

# TCL TAB 10s

## QUICK START GUIDE



SNELSTARTGIDS | HURTIGSTARTGUIDE | RÖVID HASZNÁLATI  
UTASÍTÁS | SCHNELLSTARTANLEITUNG | HIZLI BAŞLANGIÇ  
KILAVUZU | ĪSĀ PAMĀCĪBA | TRUMPASIS VADOVAS |  
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | SKRÓCONA INSTRUKCJA  
OBSŁUGI | SNABBSTARTSGUIDE | LYNVEJLEDNING | GHID  
DE UTILIZARE | UPUTSTVO ZA UPOTREBU | UDHËZUES  
I SHPEJTË | GUIDA RAPIDA ALL'USO | GUÍA RÁPIDA | GUIA  
DE INICIAÇÃO RÁPIDA | KRATKE KORISNIČKE UPUTE |  
NAVODILA ZA HITRO UPORABO | STRUČNÁ PRÍRUČKA |  
STRUČNÁ PŘÍRUČKA | LŪHIJUHIS | PEDOMAN MULAI CEPAT  
| GUIDE D'UTILISATION RAPIDE | PIKA-ALOITUSOPAS |  
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | КРАТКО РЪКОВОДСТВО  
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ | ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ | ПОЧАТОК  
РОБОТИ | УПАТСТВО ЗА БРЗ ПОЧЕТОК | راک ہب عورش عیرس  
| عیرسلا ءدبلا لیلد |  
| מדריך הפעלה מהירה | คู่มือการใช้งานด่วน | 快  
速指南 | 快速入門指南

SAVE  
PAPER  
SAVE  
TREES

PLEASE CONSIDER THE  
ENVIRONMENT BEFORE PRINTING



[www.tcl.com](http://www.tcl.com)

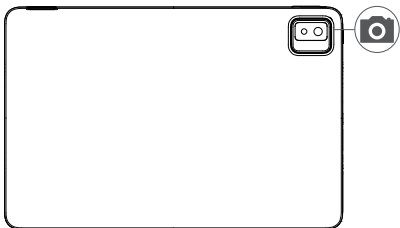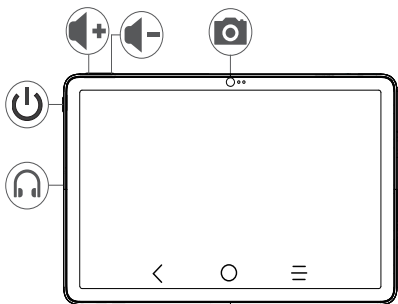

## Power key

Aan/uit-toets | Av/på-tast | Be-/kikapcsoló gomb  
 | Ein/Aus/Beenden-Taste | Güç tuşu | Ieslēgšanas/  
 izslēgšanas taustiņš | Maitinimo klavišas | Phím nguõn  
 | Przycisk zasilania | Strömknapp | Tænd/sluk-tast |  
 Tasta de pornire/oprire | Taster za ukljućivanje | Tasti  
 Energija | Tasto Accensione | Tecla Encendido | Tecla  
 Ligar/Desligar | Tipka za ukljućivanje | Tipka za Vkllop/  
 Izkllop | Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie | Tlačítko Zapnutí/  
 Vypnutí | Toitenupp | Tombol Daya | Touche Marche-  
 Arrêt | Virtanäppäin | Πλήκτρο ενεργοποίησης |  
 Бутон Захранване | Клавиша включения | Клавиша  
 ввімкнення | Копче за вклучување/исклучување |  
 1| מְקוּשׁ הַפְעֵלָה | لاي غشيتل احاتفم | شوماخ/نشور دىلك  
 1| 1| 电源键 | 開關機鍵



## Back

Terug | Tibake-tast | Vissza | Zurück | Geri | Atpakaļ  
 taustiņš | Grįžimo klavišas | Quay lại | Wstecz |  
 Tillbaka-knapp | Tilbage-tast | Înapoi | Nazad | Prapa  
 | Indietro | Atrás | Voltar | Natrag | Nazaj | Spät | Zpět  
 | Tagasiliikumisnupp | Kembali | Retour | Takaisin-  
 painike | Πίσω | Назад | Клавиша «Назад» | Назад  
 | Назад | تاشگرب | عوجر | הקודם | Back | 返回 | 返回






## Home

Start | Hjem-tast | Kezdőképernyő | Startbildschirm  
 | Ana Menü | Sākumekrāna taustiņš | Pradžios  
 mygtukas | Màn hình chủ | Ekran główny | Hemknapp |  
 Starttast | Acasă | Navigacioni taster | Kryesor | Home  
 | Inicio | Início | Početna | Domov | Domov | Domů |  
 Koduklahv | Depan | Accueil | Aloitusnäyttö-näppäin  
 | Αρχική οθόνη | Начало | Клавиша «Домой» |  
 Додому | Почеток | بيت | قيسى ئىرلا قشاشلا | بيت  
 | Home | 主屏幕 | 首頁



## Recent apps

Recente apps | Nylige apper | Legutóbbi alkalmazások  
 | Kürzlich verwendete Apps | Son Kullanılan  
 uygulamalar | Pēdējās lietotnes | Pastarosios  
 programos | Các ứng dụng gần đây | Ostatnie aplikacje  
 | Senaste appar | Seneste apps | Aplicații recente |  
 Taster za nedavno koriščene aplikacije | Aplikacionet  
 e fundit | Applicazioni recenti | Aplicaciones recientes  
 | Aplicações recentes | Nedavne aplikacije | Nedavne  
 aplikacije | Najnovšie aplikácie | Nedávne aplikace |  
 Viimati kasutatud äpid | Aplikasi terkini | Applications  
 récentes | Viimeisimmät sovellukset | Πρόσφατες  
 εφαρμογές | Скорошни приложения | Клавиша  
 последних открытых приложений | Останні  
 програми | Неодамнешни апликациии | اه هم ازرب  
 | تاريخ | تناقبي بطلتلا شدح | יישומים אחרונים | แอปล่าสุด | 最  
 近应用程序 | 最近使用的應用程式

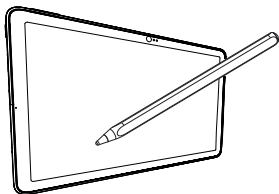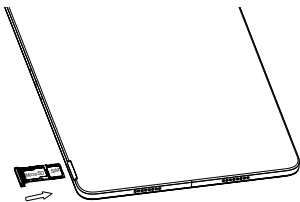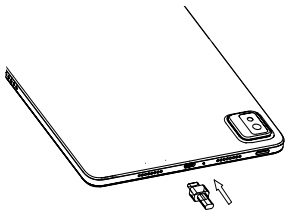

CJB1W4301AAA  
Printed in China