


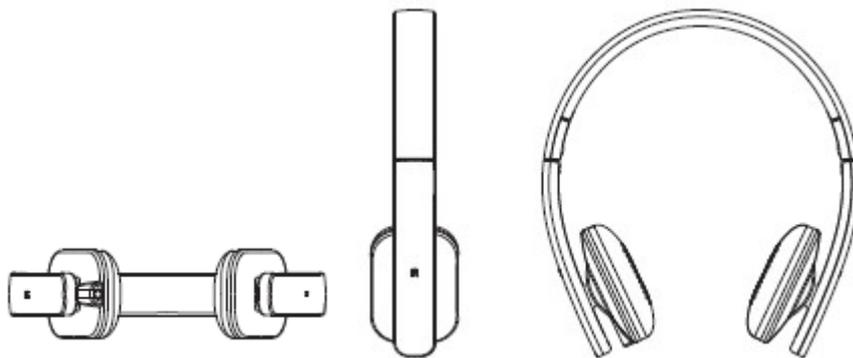

Multimedia Headphones

Manuale Utente

Cuffie senza filo con microfono e tasto funzione progettate per adattarsi comodamente a ogni tipo di orecchio grazie ai copriorecchie imbottiti. Dotate di porta USB per la ricarica e tasto funzione per controllare la riproduzione di musica o rispondere alle chiamate.



—/⏪: Volume Giu / Traccia precedente

⏩/+ : Traccia successiva /Volume Su

▶/📞: Play & Pause / Rispondi o aggancia una chiamata

“⏻” □ Tieni premuto per circa 2.5 sec per accendere o spegnere le cuffie.

Specifiche prodotto

Bluetooth V2.1 + EDR

Distanza di trasmissione: circa 10M (La distanza potrebbe variare a seconda degli ostacoli ambientali presenti)

USB charging voltage: DC 5V/500mAh

Batteria a litio 250mAh

Potenza in uscita: 30mW

Risposta di frequenza: 20Hz-20KHz

Sensibilità: 105db □ AT 1KHZ+3db □

Operazioni Bluetooth

- Premi e tieni premuto il tasto accensione per accendere le cuffie. Il LED blu si illuminerà per cercare i dispositivi bluetooth vicini. Il LED blu si spegnerà se non trova dispositivi bluetooth entro 5 min.
- Accoppia le cuffie al dispositivo bluetooth desiderato.
- Play/Pause premendo ▶/📞.
- Per rispondere ad una chiamata usando le cuffie, premere ▶/📞. Per terminare una chiamata premere ▶/📞. Premere due volte ▶/📞 per comporre l'ultimo numero chiamato.

Riproduzione AUX

- Accendi le cuffie
- Inserisci il cavo il Jack 3.5 mm nella porta AUX e connetti il cavo al device desiderato.
- Premi ▶/📞 per riprodurre o stoppare la traccia.

Ricaricare le cuffie

- Le cuffie sono dotate di una batteria a litio. La batteria è ricaricabile.

- Usa il cavo micro-USB in dotazione per ricaricare le cuffie. Il LED rosso si illuminerà quando la batteria è scarica e si spegnerà quando la batteria è carica.

Compatibilità

Dispositivi dotati di Bluetooth 2.1 o superiore.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Connessione o accoppiamento fallito	<ul style="list-style-type: none"> • Accertati che il bluetooth del device che desideri accoppiare è compatibile con il dispositivo. • Controlla la carica della batteria, potrebbe essere scarica. • Accertati che le cuffie sono in ricerca dispositivi bluetooth da accoppiare. • Potrebbero esserci troppi dispositivi bluetooth disponibili nelle vicinanze. Spegni il bluetooth sui device che non desideri accoppiare.
Il suono è basso o distorto	<ul style="list-style-type: none"> • Accertati che il livello del volume sia adeguato. • Controlla la carica della batteria, potrebbe essere scarica.
Musica intermittente	<ul style="list-style-type: none"> • Avvicina le cuffie al device bluetooth. • Assicurati che non ci sono ostacoli tra le cuffie e il device bluetooth.
L'indicatore bluetooth del device non si accende	<ul style="list-style-type: none"> • Controlla la carica della batteria, potrebbe essere scarica. • Spegni e riaccendi le cuffie.

Attenzione

- Per evitare danni all'udito, si consiglia di non superare il 50% del volume massimo del proprio dispositivo audio, di accertarsi sempre di abbassare il volume prima di utilizzarlo e di limitare l'uso delle cuffie a un'ora o meno al giorno. L'utilizzo delle cuffie a volume elevato (superiore a 85dB) o per periodi di tempo prolungati (oltre un'ora al giorno) può causare danni permanenti all'udito. Essi possono essere gradualmente e con mancanza di segni premonitori, pertanto effettuare un controllo dell'udito e un esame medico sono l'unico modo per diagnosticare eventuali danni uditivi se si notano i sintomi seguenti: brusii o ronzii e difficoltà nel comprendere i dialoghi.

- Non utilizzare le cuffie quando potrebbero causare distrazioni e costituire un pericolo (durante la guida dell'auto, in bicicletta, camminando o azionando macchine utensili)

- Non immergere né esporre le cuffie a liquidi.

- Evitare improvvisi picchi di volume con sistemi audio sconosciuti.

- Tenere le cuffie lontano dalla portata dei bambini a causa della presenza di piccole parti che potrebbero costituire pericolo di soffocamento.

- Rivolgersi regolarmente al medico o audiologo nel caso di problemi all'udito, eccessiva produzione di cerume o eventuale disagio dopo l'uso.



Per informazioni dettagliate contattare il servizio clienti a info@techmade.eu

Made in China

I prodotti TECHMADE sono garantiti per 2 anni per tutti i malfunzionamenti e difetti di fabbrica.

Per qualsiasi informazione Vi preghiamo di rivolgerVi al Vs. rivenditore o di visitare il sito www.techmade.eu

Prodotto importato da TECHMADE Srl – Via Libertà 25 – 80055 Portici (NA).

Tel. +39 0823 609112 PBX Fax +39 0823 214667 e-mail: info@techmade.eu