

# OptiGrill Snacking & Baking



FR  
EN  
DE  
NL  
DA  
SV  
NO  
FI  
ES  
PT  
IT  
EL  
RU  
UK  
TR  
AR  
FA  
PL  
KO  
JP  
TH  
CS  
SK  
HU

Compatible with:  
Compatible avec :  
Kompatibel mit:  
Geschikt voor:  
Kompatible med:  
Kompatibel med:

Kompatibel med:  
Yhteensopivaus:  
Kompatible con:  
Compatível com:  
Compatibile con:  
Συμβατό με:

Совместим с:  
Сумісний з:  
Uyumlu olduğu cihazlar:  
استوافقة مع:  
سازگار با:  
Kompatybilność z:

호환 가능:  
互換品:  
ใช้ร่วมกับ:  
Kompatibilní s:  
Kompatibilné s:  
Kompatibilitás:

OptiGrill+  
OptiGrill Smart

Models:  
Modèles :  
Modelle:  
Modellen:  
Standardcertifikater:  
Modeller:

Modeller:  
Mallit:  
Modelos:  
Modelos:  
Modelli:  
Μοντέλα:

Modeli:  
Modeli:  
Modeller:  
الموديلات:  
مدل ها:  
Modele:



모델:  
機種:  
รุ่น:  
Modely:  
Modely:  
Tipusok:

GC71 xx  
GC73 xx  
GR71 xx  
GO71 xx  
series

## Raccomandazioni per l'uso dell'accessorio per la preparazione di snack e prodotti da forno \_\_\_\_\_

- Prima del primo utilizzo, rimuovere tutto il materiale di imballaggio, gli adesivi e gli accessori sia dalla parte interna che da quella esterna delle piastre.
- Leggere le istruzioni con attenzione, che sono comuni a diversi modelli e tenerle a portata di mano.
- Consultare le istruzioni dell'apparecchio per l'uso di quest'accessorio per la preparazione di snack e prodotti da forno e le raccomandazioni associate.
- Controllare che entrambi i lati della piastra superiore ed entrambi i lati dell'accessorio per la preparazione di snack e prodotti da forno siano ben puliti prima dell'uso.
- Per evitare danni alle piastre di cottura e all'accessorio per la preparazione di snack e prodotti da forno, utilizzarli unicamente con l'apparecchio per il quale sono stati progettati (ad esempio, non posizionarli in un forno, sui fornelli di una cucina a gas o su un piano cottura elettrico ecc.).
- Assicurarsi che le piastre e l'accessorio per la preparazione di snack e prodotti da forno siano stabili, ben posizionati e correttamente uniti all'apparecchio. Utilizzare unicamente le piastre di cottura e l'accessorio per la preparazione di snack e prodotti da forno forniti con l'apparecchio o acquistati presso un centro di assistenza autorizzato.
- Per evitare di danneggiare l'accessorio per la preparazione di snack e prodotti da forno, utilizzare sempre utensili di plastica o di legno.
- Non tagliare mai gli alimenti direttamente sull'accessorio per la preparazione di snack e prodotti da forno.
- Non posizionare l'accessorio per la preparazione di snack e prodotti da forno sotto l'acqua o su una superficie fragile.
- Per preservare le qualità del rivestimento antiaderente, non lasciar riscaldare troppo a lungo il prodotto quando è vuoto.
- L'accessorio per la preparazione di snack e prodotti da forno non deve essere mai maneggiato quando è caldo, se non tramite l'uso dei manici.
- Non riscaldare mai l'apparecchio senza le due piastre di cottura o la piastra di cottura superiore e l'accessorio per la preparazione di snack e prodotti da forno.
- Quando si utilizza per la prima volta, lavare le piastre e l'accessorio per la preparazione di snack e prodotti da forno, versare un po' di olio da cucina sull'accessorio per la preparazione di snack e prodotti da forno, quindi passare un pezzo di carta assorbente da cucina.
- Non posizionare utensili da cucina sulle superfici di cottura dell'apparecchio.
- Si consiglia di utilizzare una spugna, dell'acqua calda e del detergente liquido per i piatti per pulire le piastre di cottura e l'accessorio per la preparazione di snack e prodotti da forno, quindi sciacquare accuratamente per rimuovere qualsiasi residuo. Asciugare accuratamente con della carta assorbente da cucina.
- Non utilizzare spugne metalliche abrasive, lana d'acciaio o qualsiasi altro prodotto abrasivo per pulire qualsiasi parte del prodotto, utilizzare unicamente spugne in nylon o di materiale non metallico. Qualora la pulizia risultasse particolarmente difficile, immergere le piastre di cottura nell'acqua calda con del detergente liquido per i piatti.
- L'accessorio per la preparazione di snack e prodotti da forno non è una teglia da forno, non riscaldarlo in un forno né su nessun'altra fonte di calore diversa dall'apparecchio per il quale è stato progettato.

- Non riscaldare l'accessorio per la preparazione di snack e prodotti da forno con olio o grasso, in quanto potrebbe bruciarsi.
- Non utilizzare l'accessorio per la preparazione di snack e prodotti da forno per rosolare.
- Non preparare ricette che prevedano l'uso di olio o grasso. Quest'apparecchio non è una friggitrice né una padella. Pertanto, non è possibile utilizzarlo per preparare patatine fritte, ciambelle fritte o altri alimenti contenenti olio o grasso.

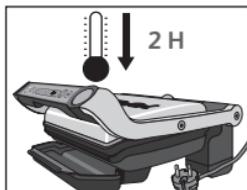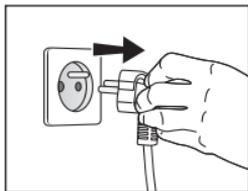

1. Se OptiGrill è già in funzione e si desidera utilizzare l'accessorio per la preparazione di snack e prodotti da forno, rimuovere la spina dell'apparecchio dalla presa elettrica e lasciarlo raffreddare per almeno 2 ore.





2. Porre gli ingredienti sull'accessorio per la preparazione di snack e prodotti da forno.




3. Aprire l'apparecchio, rimuovere la piastra inferiore e sostituirla con l'accessorio per la preparazione di snack e prodotti da forno.

**ATTENZIONE:** assicurarsi che la piastra superiore sia installata correttamente nell'apparecchio.

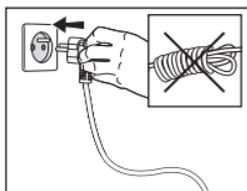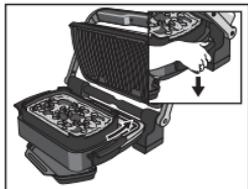

4. Chiudere l'apparecchio e collegare la spina alla presa elettrica.

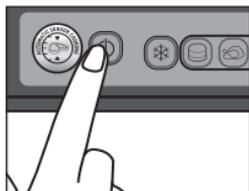

5. Premere il pulsante di ON/OFF, il pulsante  e il pulsante  lampeggeranno, la spia luminosa colorata sarà verde .


6. Premere il pulsante  finché non si raggiunge la temperatura desiderata usando come riferimento la spia luminosa colorata.

- Spia luminosa colorata verde fissa: 85°C-110°C 
- Spia luminosa colorata gialla fissa: 150°C-165°C 
- Spia luminosa colorata arancione fissa: 190°C-205°C 
- Spia luminosa colorata rossa fissa: 240°C-255°C 

7. Avviare il processo di cottura premendo il pulsante . Il pulsante  e il pulsante  diventano fissi, la spia luminosa colorata lampeggia finché non si raggiunge la temperatura desiderata.

8. Quando si raggiunge la temperatura desiderata, l'unità emette un segnale acustico e la spia luminosa colorata diventa fissa. Dopodiché inizia il processo di cottura.

9. È possibile regolare la temperatura durante il processo di cottura. Premere il pulsante  per raggiungere la temperatura desiderata (e utilizzare come riferimento la spia luminosa colorata).


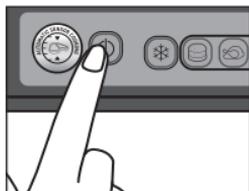


10. Terminare il processo di cottura premendo il pulsante ON/OFF. Tutti i pulsanti si spegneranno, l'unità smetterà di riscaldare/ cuocere.



11. Aprire l'apparecchio e rimuovere l'accessorio per la preparazione di snack e prodotti da forno utilizzando i manici.

ATTENZIONE: le superfici sono molto calde, si raccomanda l'utilizzo di guanti.

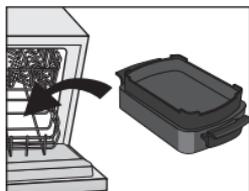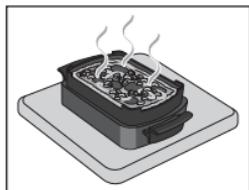

12. L'accessorio per la preparazione di snack e prodotti da forno può essere lavato in lavastoviglie.

IT

FR	p. 2 – 5
EN	p. 6 – 9
DE	p. 10 – 13
NL	p. 14 – 17
DA	p. 18 – 21
SV	p. 22 – 25
NO	p. 26 – 29
FI	p. 30 – 33
ES	p. 34 – 37
PT	p. 38 – 41
IT	p. 42 – 45
EL	p. 46 – 49
RU	p. 50 – 53
UK	p. 54 – 57
TR	p. 58 – 61
AR	p. 62 – 65
FA	p. 66 – 69
PL	p. 70 – 73
KO	p. 74 – 77
JP	p. 78 – 81
TH	p. 82 – 85
CS	p. 86 – 89
SK	p. 90 – 93
HU	p. 94 – 97