

uleFone



Follow us on Facebook

Note 7P





Quick Guide

[EN]



Pull off the cover

- 1) Remove the black case first because a black case has been worn on the phone in advance.
- 2) Find the notch at the bottom left corner of the cover.
- 3) Round your nail in it and pull the cover off hard.

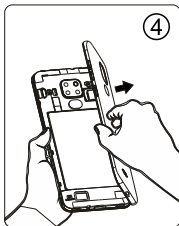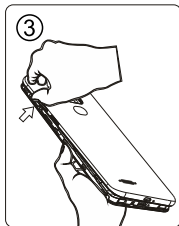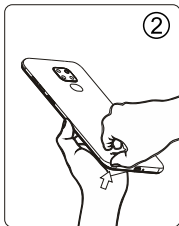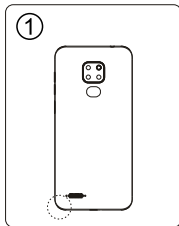

Insert the cards

Slot 1: Nano SIM 1



Slot 2(Up): TF Card

Slot 3(Down): Micro SIM 2



Note:

- 1) Do not use a hand-cut card or wrong type card in case of card slot getting damaged.
- 2) Insert the card when the phone is power off.
- 3) TF card is up to 64GB.

Network Bands:

GSM:1900/1800/850/900 (B2/3/5/8)

WCDMA:2100/850/900 (B1/5/8)

LTE-FDD:2100/1800/850/2600/900/800
(B1/3/5/7/8/20)

Camera:

- HDR Mode
- AI Mode
- HD Mode

Face Unlock:

Setting>Security&Location>FaceUnLock

Network Connection

WiFi: Setting>Network & Internet>WiFi





Hotspot:Setting>Network & Internet>

Hotspot&tethering



Ziehen Sie die Abdeckung ab

- 1) Entfernen Sie zuerst das schwarze hülle, da zuvor ein schwarzes hülle am handy getragen wurde.
- 2) Suchen Sie die Kerbe in der unteren linken Ecke der Abdeckung.
- 3) Runden Sie Ihren Nagel darin ab und ziehen Sie die Abdeckung fest ab.

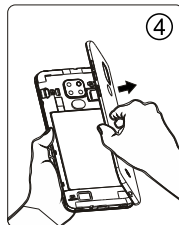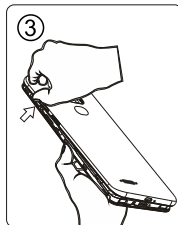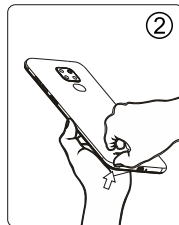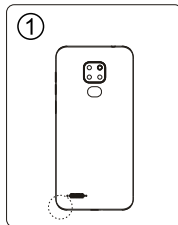

Legen Sie die Karten ein

Steckplatz 1: Nano SIM



Steckplatz 2 (Hoch): TF Karte

Steckplatz 3 (unten): Micro SIM



Hinweis:

- 1) Verwenden Sie keine handgeschnittenen Karten oder Karten vom falschen Typ, falls der Kartensteckplatz beschädigt wird.
- 2) Setzen Sie die Karte ein, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.
- 3) TF-Karte ist bis zu 64 GB.

Netzwerkbander

GSM:1900/1800/850/900 (B2/3/5/8)

WCDMA:2100/850/900 (B1/5/8)

LTE-FDD:2100/1800/850/2600/900/800
(B1/3/5/7/8/20)

Kamera:

- HDR Modus
- AI Modus
- HD Modus

Gesichts Entsperrung:

Einstellung> Sicherheitsstandort> Face UnLock

Netzwerkverbindung

WiFi: Einstellung> Netzwerk & Internet> WiFi

Hotspot: Einstellung> Netzwerk & Internet>





Hotspot-Tethering

[FR]



Enlevez la couverture

- 1) Retirez d'abord le boîtier noir, car un boîtier noir a été porté au préalable sur le téléphone.
- 2) Trouvez l'encoche dans le coin inférieur gauche de la couverture.
- 3) Tournez votre ongle dedans et retirez le couvercle.

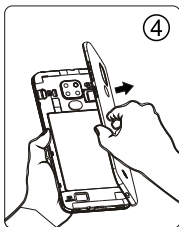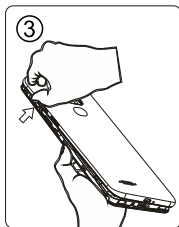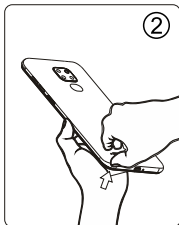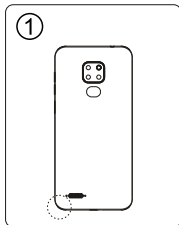

Insérer les cartes

Fente 1: Nano SIM 1



Fente 2 (Up): carte TF

Fente 3 (bas): Micro SIM 2



Remarque:

- 1) N'utilisez pas de cartes coupées à la main ou de cartes de type incorrect si le logement de carte était endommagé.
- 2) Insérez la carte lorsque le téléphone est éteint.
- 3) La carte TF est jusqu'à 64 Go.

Bandes de réseau

GSM:1900/1800/850/900 (B2/3/5/8)

WCDMA:2100/850/900 (B1/5/8)

LTE-FDD:2100/1800/850/2600/900/800

(B1/3/5/7/8/20)

Caméra:

- Mode HDR
- Mode IA
- Mode HD

Déverrouillage du visage:

Paramétrage > Sécurité & Location >

Déverrouillage du visage

Connexion réseau

WiFi: Paramétrage > Réseau & Internet > WiFi





Hotspot: Paramétrage > Réseau et Internet >

Hotspot et modem



Retire la cubierta

- 1) Retire la caja negra primero porque se ha usado una caja negra en el teléfono con anticipación.
- 2) Encuentre la muesca en la esquina inferior izquierda de la cubierta.
- 3) Redondea la uña en ella y tira de la cubierta con fuerza.

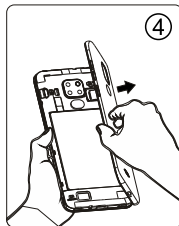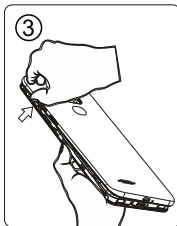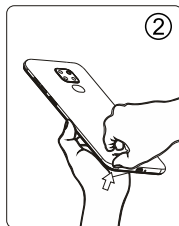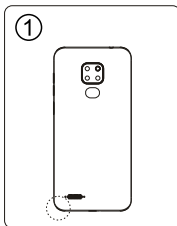

Insertar tarjetas

Ranura 1: Nano SIM 1



Ranura 2 (arriba): tarjeta T

Ranura 3 (abajo): Micro SIM 2



Nota:

- 1) No utilice tarjetas cortadas a mano o malas, si la ranura de la tarjeta está dañada.
- 2) Inserte la tarjeta cuando el teléfono esté apagado.
- 3) La tarjeta TF es de hasta 64 GB.

Bandas de red

GSM:1900/1800/850/900 (B2/3/5/8)

WCDMA:2100/850/900 (B1/5/8)

LTE-FDD:2100/1800/850/2600/900/800
(B1/3/5/7/8/20)

la cámara:

- Modo HDR
- Modo IA
- Modo HD

Desbloqueo de la cara:

Configuraciones> Seguridad y Alquiler>
Desbloqueo de la cara

Conexión de red

WiFi: Configuraciones> Redes e Internet> WiFi

Hotspot: Configuración> Red e Internet>





Hotspot y módem

[IT]



Sfilare il coperchio

- 1) Rimuovere prima la custodia nera perché una custodia nera è stata indossata sul telefono in anticipo.
- 2) Trova la tacca nell'angolo in basso a sinistra del coperchio.
- 3) Arrotondare l'unghia e togliere il coperchio.

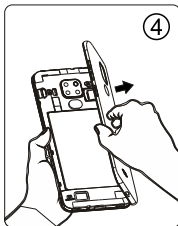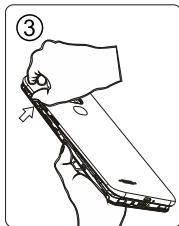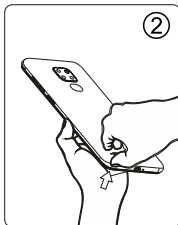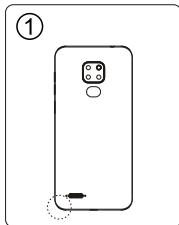

Inserire le carte

Slot 1: Nano SIM 1



Slot 2 (Su): carta di TF

Slot 3 (in basso): Micro SIM 2



Nota:

- 1) Non utilizzare carte tagliate a mano o carte difettose se lo slot della scheda è danneggiato.
- 2) Inserire la scheda quando il telefono è spento.
- 3) La scheda TF ha una capacità massima di 64 GB.

Bande di rete

GSM:1900/1800/850/900 (B2/3/5/8)

WCDMA:2100/850/900 (B1/5/8)

LTE-FDD:2100/1800/850/2600/900/800
(B1/3/5/7/8/20)

macchina fotografica:

- Modalità HDR
- Modalità IA
- Modalità HD

Sbloccare la faccia:

Impostazioni > Sicurezza e noleggio >
Sblocco del viso





Connessione di rete

WiFi: Impostazioni > Rete e Internet > WiFi
Hotspot: Impostazioni > Rete e Internet >
Hotspot e modem



Снимите крышку

- 1) Сначала снимите черный чехол, потому что на телефоне заранее был надет черный чехол.
- 2) Найдите отверстие в левом нижнем углу крышки.
- 3) Подцепите пальцем и сильно потяните крышку.

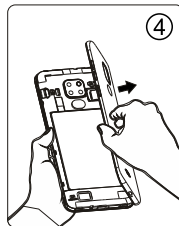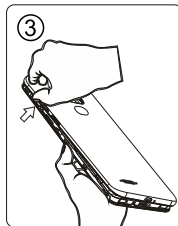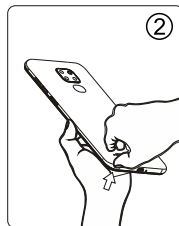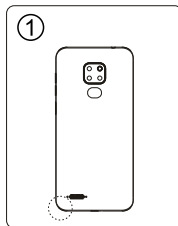

Вставьте карты

Слот 1: Nano SIM 1



Слот 2(Up): TF Card

Слот 3(Down): Micro Sim



Внимание:

- 1) Не используйте карту ручной резки или карту неправильного типа в случае повреждения слота карты.
- 2) Вставьте карту, когда телефон выключен.
- 3) TF карта до 64 ГБ.

Глобальные Диапазоны:

GSM:1900/1800/850/900 (B2/3/5/8)

WCDMA:2100/850/900 (B1/5/8)

LTE-FDD:2100/1800/850/2600/900/800

(B1/3/5/7/8/20)

Камера:

- HDR Режим
- AI Режим
- HD Режим

Распознавание Лица:

Настройки>безопасность&
Расположение>Распознавание Лица

Подключение к сети

WiFi: Настройки>Сети & Интернет>WiFi

Хот-спот: Настройки>Сети & Интернет>

Хот-спот&ограничение





[UA]



Зніміть кришку

- 1) Смартфон поставляється у чорному чохлі — зніміть його.
- 2) Знайдіть поглиблення у лівому нижньому кутку кришки.
- 3) Підчепіть пальцем та сильно потягніть кришку.

UA

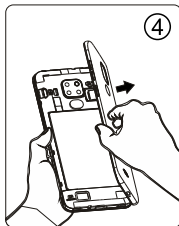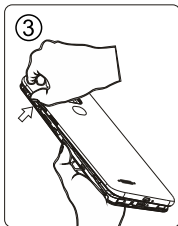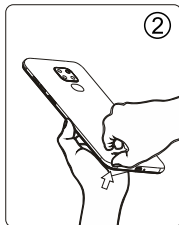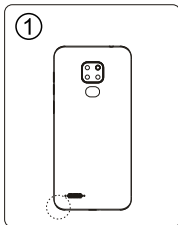

Вставьте карты

Слот 1: Nano SIM 1

Слот 2(Зверху): TF Card

Слот 3(Знизу): Micro Sim



Увага:

- 1) Не використовуйте карту вирізану вручну або карту невірного типу — це може привести до пошкодження приладу.
- 2) Проводьте маніпуляції з картами тільки коли телефон вимкнено.
- 3) Підтримуються карти пам'яті до 64 ГБ.

UA

Стандарти мереж, що підтримуються:

GSM:1900/1800/850/900 (B2/3/5/8)

WCDMA:2100/850/900 (B1/5/8)

LTE-FDD:2100/1800/850/2600/900/800
(B1/3/5/7/8/20)

Камера:

- HDR Режим
- AI Режим
- HD Режим

Розпізнавання обличчя:

Налаштування>Безпека та місцезнаходження>Розпізнавання обличчя

Підключення до мережі:

WiFi: Налаштування>Мережі та інтернет>WiFi


Хот-спот: Налаштування>Мережі та інтернет>

Хот-спот та обмеження



カバーを引き抜く

- 1) 黒いケースは出荷前にスマホに装着されているため、最初に黒いケースを取り外してください。
- 2) カバーの左下隅にある切り込みを見つけてください。
- 3) 爪の中に入れてカバーを強く引きてください。

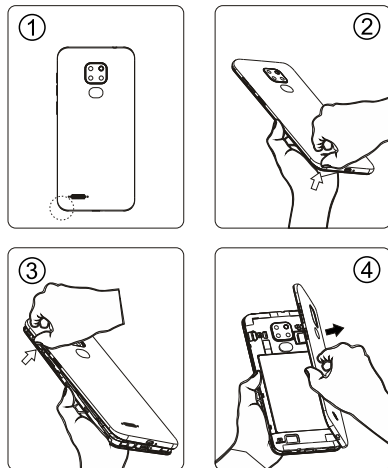

カードの挿入方法

スロット1: ナノSIM 1



スロット2(上): TF カード

スロット3(下): マイクロSIM 2



注意:

- 1) カードスロットが破損した場合、ハンドカットカードや間違ったタイプのカードを使用しないでください。
- 2) スマホの電源が切れているときにカードを挿入してください。
- 3) TFカードは64GBまで拡張できます。

ネットワーク帯域

GSM: 1900/1800/850/900 (B2/3/5/8)

WCDMA: 2100/850/900 (B1/5/8)

LTE-FDD: 2100/1800/850/2600/900/800
(B1/3/5/7/8/20)

カメラ:

- ・HDRモード、パターン
- ・AIモード、パターン
- ・HDモード、パターン

フェイスロック解除:

設定>セキュリティと場所>フェイスロック解除

ネットワーク接続

WiFi>設定>ネットワークとインターネット>WiFi

ホットスポット: 設定>ネットワークとインターネット>

ホットスポットとテザリング

ulefone®

All Rights Reserved

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for Connect and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services.

Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Connect shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Shenzhen Gotron Electronic CO., LTD.

Address: 518, 5F, R&D building, Tsinghua Hi-Tech park
(North) Nanshan district, Shenzhen 518057 P.R.China
Service Center

Email: service@ulefone.com

