

Per modificare l'animazione della schermata Home, vai in **Animazione di transizione della schermata Home oppure Sblocca e accedi all'animazione della schermata Home** per selezionare l'animazione preferita e tocca **Applica**.

Modifica dell'animazione di riconoscimento dell'impronta o facciale

Per modificare l'animazione di riconoscimento dell'impronta o facciale:

1. Tocca **Animazione icona impronta digitale, Animazione riconoscimento impronta digitale o Animazione del riconoscimento facciale**.
2. Seleziona l'animazione preferita.
3. Tocca **Applica**.

Nota

1. Questa funzione è disponibile solo per dispositivi che supportano il riconoscimento dell'impronta o facciale.
2. Quando il riconoscimento dell'impronta o facciale viene disattivato sul dispositivo, devi selezionare un'opzione di blocco schermo dopo l'applicazione dell'animazione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per i passaggi successivi.

Modifica dell'animazione di inserimento USB o di ricarica

Per modificare l'animazione di inserimento USB o della ricarica, vai in **Animazione ricarica o Animazione inserimento USB** per selezionare l'animazione preferita e tocca **Applica**.

Modifica dell'animazione attivazione/disattivazione schermo

Per modificare l'animazione attivazione/disattivazione schermo quando si preme il pulsante di accensione, accedi ad **Animazione attivazione/disattivazione schermo** per selezionare l'animazione preferita e tocca **Applica**.

Nota

Questa funzione non è disponibile quando si utilizza il riconoscimento facciale o la ricarica rapida.

Suoni e vibrazione

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

Per modificare il suono dei contenuti multimediali, la suoneria o i suoni riprodotti dal dispositivo quando ricevi altri tipi di notifiche, vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione**.

Regolazione della funzione dei pulsanti del volume

Per modificare se i pulsanti del volume regolano il volume dei contenuti multimediali o della suoneria, tocca **Usa i pulsanti del volume per regolare**.

Attivazione di Non disturbare

Per ricevere le notifiche solo dalle app e dai contatti importanti, attiva **Non disturbare**.

Attiva Non disturbare nei seguenti modi:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il Centro di controllo, scorri di nuovo verso il basso per espandere il pannello delle scorciatoie e tocca .
- Vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Non disturbare** e attiva **Non disturbare**.

Personalizzazione della suoneria

Per modificare le impostazioni della suoneria, vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Suoneria telefono, Suoneria notifica, Suoneria sveglia o Suoneria messaggio** (disponibile in alcuni Paesi).

Puoi scegliere una suoneria di sistema oppure una personalizzata in base alle tue preferenze.

Personalizzazione di altri suoni e vibrazioni

- Per riprodurre un suono durante la composizione dei numeri sul tastierino, attiva **Toni tastierino**.
- Per riprodurre un suono durante il blocco dello schermo, attiva **Suono blocco schermo**.
- Per riprodurre un suono e attivare la vibrazione quando è collegato un caricabatterie, attiva **Suoni e vibrazione di carica**.
- Per riprodurre un suono quando si tocca lo schermo, attiva **Suono al tocco**.
- Per riprodurre un suono durante l'acquisizione di uno screenshot, attiva **Tono acquisizione schermata**.
- Per attivare la vibrazione quando si risponde alla chiamata o si riaggancia, attiva **Vibra quando l'altra parte risponde/riaggancia** (disponibile in alcuni Paesi).
- Per riprodurre il feedback tattile per tocco, tastiera e altro ancora, attiva **Vibrazione al tatto**.

Modifica della qualità e degli effetti del suono

Per modificare la qualità e gli effetti del suono, vai in **Impostazioni > Suoni e vibrazione > Qualità ed effetti del suono**.

App

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

Per visualizzare l'ora dello schermo e le app inattive o impostare le app predefinite, vai in **Impostazioni > App**.

Visualizzazione delle app utilizzate di recente o di tutte le app


Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > App**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
 - Visualizza le app utilizzate di recente.
 - Per visualizzare tutte le app nel dispositivo, tocca **Visualizza tutte le [quantità app] app**.

Visualizzazione del tempo di utilizzo

- **Acquisizione di una vista giornaliera sulla durata di utilizzo delle app, il numero di notifiche ricevute e la frequenza di controllo del dispositivo**

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > App > Tempo di utilizzo**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
 - Tocca  per passare da **Tempo di utilizzo** a **Notifiche ricevute** oppure a **Numero di aperture/Sblocchi** per visualizzare i dettagli.
 - Tocca  o  per passare a date diverse.

• Impostazione dei timer app

Per limitare il tempo trascorso su un'app:

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > App > Tempo di utilizzo**.
2. Tocca  accanto a un'app.
3. Imposta il tempo di utilizzo dell'app e tocca **OK**.

Nota

1. Allo scadere del periodo di tempo impostato, l'app si chiude e la relativa icona si oscura.
2. I timer app vengono azzerati a mezzanotte.

Impostazione come app predefinita

Quando disponi di più app che hanno lo stesso scopo, puoi sceglierne una come app predefinita.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > App > App predefinite**.
2. Tocca l'app che desideri modificare.
3. Seleziona l'app che desideri utilizzare per impostazione predefinita.

Visualizzazione delle app inutilizzate

Per visualizzare l'elenco delle app che non sono state utilizzate di recente, vai in **Impostazioni > App > App non utilizzate**.

Concessione dell'accesso speciale alle app

Per concedere un altro accesso speciale (come Avvio automatico e Non disturbare) alle app, vai in **Impostazioni > App > Accesso speciale per le app** per le impostazioni dettagliate.

Notifiche e barra di stato

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

Gestione delle notifiche delle app

Per controllare le app da cui sono state ricevute le notifiche o il numero di notifiche ricevute di recente:

Procedura 1:

1. Vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato**, e tocca  ▼ per passare da un'opzione all'altra.
2. Attiva o disattiva l'interruttore di notifica dell'app corrispondente.

Procedura 2:

1. Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il Centro di controllo.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
 - Tocca e tieni premuta la notifica che desideri cancellare e tocca **Cancella notifica**.
 - Tocca e tieni premuta la notifica che desideri cancellare e tocca  per attivare o disattivare l'interruttore corrispondente.

Visualizzazione cronologia notifiche

Per visualizzare le notifiche recenti e posticipate, vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Cronologia notifiche** per attivare **Usa cronologia notifiche**.

Gestione dei metodi di visualizzazione delle notifiche

Per gestire come vengono visualizzate le notifiche:

1. Vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato**.
2. Seleziona una delle seguenti opzioni in base alle tue esigenze:
 - Per gestire la visualizzazione delle notifiche del blocco schermo sulle app, vai in **Blocco schermo** per attivare o disattivare l'interruttore corrispondente.
 - Per gestire la visualizzazione dei pop-up sulle app, vai in **Pop-up** per attivare o disattivare l'interruttore corrispondente.
 - Per gestire la visualizzazione dei badge delle icone della schermata Home sulle app, vai in **Badge icone** per attivare o disattivare l'interruttore corrispondente.

Gestione della barra di stato

Per impostare il metodo di visualizzazione delle notifiche della barra di stato, dello stile della batteria, della visualizzazione della velocità di rete in tempo reale e di altri elementi, vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Barra di stato** per impostarli in modo dettagliato in base alle necessità.

Gestione delle conversazioni delle app

- **Visualizzazione delle conversazioni prioritarie o delle conversazioni modificate**

Per visualizzare le conversazioni prioritarie contrassegnate e le conversazioni modificate, vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Altre impostazioni > Conversazioni**.

- **Attivazione delle bolle**

Per visualizzare alcune conversazioni come icone mobili nella parte superiore delle altre app, vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Altre impostazioni > Bolle** e attiva **Consenti alle app di mostrare bolle**.

Altre impostazioni di notifica

Per impostare la modalità Non disturbare e le notifiche posticipate e selezionare le app tramite le quali è possibile accedere alle notifiche, vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Altre impostazioni** per impostarle in modo dettagliato secondo necessità.

Batteria

Attiva/Disattiva Super risparmio batteria

Per risparmiare la carica della batteria limitando le funzioni del dispositivo e riducendo le prestazioni del dispositivo, attiva **Super risparmio batteria**.

Nota

Questa modalità è disponibile solo in alcune app.

Visualizzazione della percentuale della batteria

Per visualizzare la percentuale della batteria nella barra di stato, attiva **Schema e percentuale della batteria**.

Utilizzo dall'ultima ricarica completa

Per visualizzare l'utilizzo della batteria dall'ultima carica completa o il consumo energetico del sistema e delle app, vai in **Utilizzo**

dall'ultima carica completa.

Nota

Il consumo energetico è approssimativo e può variare in base all'utilizzo.

Informazioni sulla batteria e istruzioni di manutenzione

Nota

1. Se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
2. Se non trovi una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

• Ottenere informazioni sulla batteria

Puoi andare in Impostazioni > Batteria > Stato e carica della batteria per ottenere le seguenti informazioni sulla batteria:

1. Capacità massima: Capacità della batteria corrente.
2. Conteggio cicli: Un ciclo conta quando una batteria si scarica dal 100% allo 0%. Se la batteria non si scarica completamente, ad esempio dal 50% al 20%, viene conteggiata come 3/10 di ciclo. I cicli parziali concorrono a formare cicli interi e il conteggio dei cicli indica il numero di cicli di carica/scarica della batteria.
3. Data di produzione della batteria: data specifica in cui la batteria è stata prodotta.
4. Data di utilizzo iniziale della batteria: data del primo utilizzo della batteria dopo l'acquisto di un nuovo telefono o di sostituzione della batteria vecchia con una nuova. Con questa data, gli utenti possono tenere traccia del tempo di utilizzo della batteria.

• Istruzioni per la manutenzione della batteria

1. Comportamenti che riducono la durata della batteria:
 - 1.1 Il telefono viene utilizzato per lunghi periodi di tempo durante la ricarica.
 - 1.2 Il telefono rimane in carica per lunghi periodi di tempo dopo la ricarica completa.
 - 1.3 La temperatura di esercizio ottimale della batteria è

compresa tra 0 °C e 35 °C. Il funzionamento a temperature più elevate accelererà l'invecchiamento della batteria e ne ridurrà la durata.

1.4 Viene utilizzato un caricabatterie/cavo dati non originale per la ricarica, durante la quale la tensione/corrente è instabile.

1.5 Il telefono non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo e non viene caricato in tempo.

2. Effetti della disattivazione delle connessioni wireless come Wi-Fi e Bluetooth sul consumo energetico:

2.1 Quando il telefono è in standby e il segnale cellulare è forte, disattivando le funzionalità Wi-Fi e Bluetooth è possibile risparmiare energia e prolungare la durata della batteria.

2.2 Quando il segnale cellulare è debole, l'attivazione di connessioni wireless quali Wi-Fi o Bluetooth può sostituire la rete cellulare per evitare un elevato consumo energetico. In questo caso, la disattivazione delle connessioni wireless può aumentare il consumo energetico e ridurre la durata della batteria.

3. Comportamenti di utilizzo corretto delle batterie agli ioni di litio:

3.1 Tenere il telefono lontano da ambienti con temperature elevate ed evitare di utilizzarlo in tali ambienti.

3.2 Evitare di usare il telefono per lunghi periodi di tempo mentre è sotto carica.

3.3 Scollega il caricabatterie quando la ricarica è completa.

3.4 Lo stato di carica ottimale della batteria è compreso tra il 20% e il 80%; in questo stato, la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento senza la necessità di lasciare che il telefono si scarichi completamente.

3.5 Se il telefono non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, si consiglia di caricarlo circa al 50% e di spegnerlo.

3.6 Caricare il telefono per tempo se rimarrà inutilizzato per un determinato periodo di tempo. L'intervallo del livello di energia consigliato è 40%-60%.

3.7 Utilizzare batterie, caricabatterie e cavi dati originali. In caso di errore, rivolgersi a un centro di servizio di post vendita autorizzato per la verifica o la riparazione.

3.8 Dopo l'attivazione della funzione Ottimizzazione intelligente basata sulle abitudini, se hai l'abitudine di caricare il telefono per lunghi periodi di tempo (ad esempio di notte), il sistema apprende automaticamente le tue abitudini di ricarica, interrompendo e riprendendo in modo intelligente la ricarica del

telefono per evitare che la batteria si trovi a lungo in stato di carica completa, in modo da rallentarne l'invecchiamento e prolungarne la durata.

RAM e archiviazione

Per controllare l'utilizzo della RAM e dello spazio di archiviazione nel dispositivo, vai in **RAM e archiviazione**.

Gestione dello spazio di archiviazione

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > RAM e archiviazione > Gestione spazio di archiviazione**.
2. Tocca **Pulisci tutto**.

Nota

Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

Sicurezza e privacy

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

Visualizzazione e miglioramento della sicurezza del dispositivo

Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy** per visualizzare i suggerimenti relativi alla sicurezza dell'account, alla sicurezza delle app e ad altre misure di sicurezza del dispositivo. 
suggerisce di controllare o completare le relative impostazioni.

Trova il Mio Dispositivo

Per trovare e proteggere il dispositivo o cancellare i dati in esso contenuti, assicurati che il dispositivo:

- Sia acceso.
- Abbia attivato **Trova il Mio Dispositivo**.
- Abbia eseguito l'accesso al tuo account Google.
- Sia connesso a una rete.
- Abbia attivato Posizione.
- Sia visibile su Google Play.

• Per trovare e proteggere il dispositivo o cancellare i dati in esso contenuti

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Trova il Mio Dispositivo**, tocca **Pagina web Trova il Mio Dispositivo** sul dispositivo o accedi al sito web Trova il Mio Dispositivo da Google e accedi al tuo account Google.
2. Il dispositivo perso riceve una notifica.
3. L'utente riceverà una notifica della posizione approssimativa o dell'ultima posizione nota del dispositivo.
4. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare l'operazione che desideri eseguire.

Nota

1. Per ulteriori informazioni sulle altre opzioni, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Trova il Mio Dispositivo > Scopri di più su Trova il Mio Dispositivo**.
2. Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

Impostazione di un blocco schermo, un blocco con impronta o un blocco con riconoscimento facciale sul tuo dispositivo

Se hai configurato un blocco schermo, un blocco con impronta o un blocco con riconoscimento facciale per proteggere il dispositivo, ogni volta che accendi il dispositivo o riattivi lo schermo, ti verrà richiesto di sbloccare il dispositivo.

• **Impostazione di un blocco schermo**

Per impostare un blocco schermo:

1. Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco del dispositivo > Blocco schermo**.

2. Seleziona un tipo di password:

- Scegliendo **Sequenza**, devi disegnare una sequenza di sblocco.
- Scegliendo **PIN**, devi inserire una password numerica.
- Scegliendo **Password complessa**, devi inserire una password alfanumerica complessa.

3. Seleziona la modalità di visualizzazione delle notifiche sul blocco schermo.

4. Per annullare il blocco schermo configurato, seleziona **Nessuno** o **Scorri**.

• Impostazione di un blocco con impronta

Per impostare un blocco con impronta:

1. Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco dispositivo > Impronta**.

2. Seleziona un'opzione alternativa di blocco schermo:

- Scegliendo **Impronta + Sequenza**, devi disegnare una sequenza di sblocco.
- Scegliendo una combinazione di **Impronta e PIN**, devi inserire una password numerica.
- Scegliendo una combinazione di **Impronta e password complessa**, devi inserire una password alfanumerica complessa.

3. Seleziona la modalità di visualizzazione delle notifiche sul blocco schermo.

4. Tocca **Avvia immissione** e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per registrare l'impronta.

5. Per rimuovere un'impronta registrata, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco del dispositivo > Impronta** e tocca  accanto all'impronta che desideri rimuovere.

• Impostazione di un blocco con riconoscimento facciale

Per impostare un blocco con riconoscimento facciale:

1. Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco del dispositivo > Viso**.

2. Seleziona un'opzione alternativa di blocco schermo:

- Scegliendo **Volto + Sequenza**, devi disegnare una sequenza di sblocco.
- Scegliendo **Volto + PIN**, devi inserire una password numerica.
- Scegliendo **Volto + Password complessa**, devi inserire una password alfanumerica complessa.

3. Seleziona la modalità di visualizzazione delle notifiche sul blocco schermo.

4. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per registrare i dati del volto.
5. Esegui una delle seguenti operazioni:
 - Per cancellare i dati facciali registrati, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco del dispositivo > Viso** e tocca **Cancella dati facciali**.
 - Per consentire al dispositivo di accedere direttamente alla schermata Home dopo lo sblocco con il volto, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco del dispositivo > Viso** e disattiva **Resta sul blocco schermo dopo lo sblocco**.

• **Mantenere il dispositivo sbloccato**

Grazie a questa funzione, puoi mantenere il dispositivo sbloccato mentre si trova in una posizione sicura o è connesso a un altro dispositivo.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Altre impostazioni di sicurezza > Sblocco avanzato**.
2. Inserisci la password del blocco schermo o disegna la sequenza di sblocco.
3. Vai all'opzione corrispondente e attiva l'opzione o aggiungi le informazioni richieste.

Nota

Prima di utilizzare questa funzione, imposta un blocco schermo.

Crittografare o nascondere un'app

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Crittografia app/Nascondi app**.
2. Tocca **Altri tipi di password** per selezionare un tipo di password e impostare una password della privacy.
3. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per impostare le domande domanda di sicurezza.
4. Attiva gli interruttori delle app corrispondenti sulla pagina **Crittografia app/Nascondi app**.

• **Visualizzazione delle app nascoste**

Per visualizzare le app nascoste, utilizza i seguenti metodi:

- Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Nascondi app > Visualizza app nascoste**.
- Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Nascondi app**, attiva **Scorri verso l'alto con due dita sulla schermata Home per visualizzare le app nascoste**, quindi scorri verso l'alto con due dita sulla schermata Home.

Visualizzazione delle autorizzazioni

Visualizzazione della cronologia di utilizzo delle autorizzazioni

- Per visualizzare i dettagli sull'utilizzo delle autorizzazioni di oggi per ogni app, come Posizione e Fotocamera, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Cronologia di utilizzo delle autorizzazioni per oggi**.
- Per visualizzare i dettagli sull'utilizzo delle autorizzazioni per ogni app, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Cronologia di utilizzo di tutte le autorizzazioni**.

Visualizzazione di Gestore app sul dispositivo

Per modificare le autorizzazioni per diverse app, come Fotocamera, Musica e Foto, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Gestore autorizzazioni**.

Impostazione della protezione della privacy delle app

Per proteggere la tua privacy durante la condivisione dello schermo in una riunione o quando inserisci una password tramite un'app di terze parti, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione privacy intelligente**.

Impostazione di altre autorizzazioni per la privacy

Per modificare le impostazioni di altre funzioni di protezione della privacy del dispositivo, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Altre impostazioni di privacy**.

Posizione

Puoi utilizzare i servizi basati sulla posizione per visualizzare le previsioni sugli spostamenti e i ristoranti nelle vicinanze dopo l'attivazione del rilevamento della **posizione**.

Attivazione del rilevamento della posizione

Per attivare il rilevamento della posizione:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il Centro di controllo, scorri di nuovo verso il basso per espandere il pannello delle scorciatoie e tocca .
- Vai in **Impostazioni > Posizione** e tocca **Usa posizione**.

Individuazione o scelta delle app che utilizzano la posizione del telefono

Procedura:

1. Attiva la posizione e vai in **Impostazioni > Posizione > Mostra tutto**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
 - Visualizza le app che hanno di recente effettuato l'accesso alle informazioni sulla posizione.
 - Per modificare le autorizzazioni di un'app, tocca l'app e scegli l'accesso alla posizione.

Nota

Potresti dover accedere all'account Google per utilizzare alcune funzioni.

Modalità Ultra-Gioco

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

La **Modalità Ultra-Gioco** consente di immergerti nei giochi migliorando completamente le prestazioni del dispositivo.

Aggiunta di giochi a Modalità Ultra-Gioco

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Modalità Ultra-Gioco > Giochi supportati**.
2. Attiva gli interruttori dell'app corrispondenti in base alle tue esigenze.

Attivazione delle modalità gioco

• Attivazione della Modalità Esports

Per utilizzare configurazioni di Esports ad alte prestazioni in modo da ottenere un'esperienza di gioco più coinvolgente e fluida, eseguire le seguenti operazioni.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Modalità Ultra-Gioco** e attiva **Barra laterale gioco**.
2. Accedi a un gioco che è stato aggiunto alla Modalità Ultra-Gioco e scorri verso l'interno dal bordo in alto a sinistra dello schermo per visualizzare la barra laterale del gioco.
3. Tocca  **Modalità Esports**.

Nota

Per conoscere i dettagli delle funzioni e visualizzare i giochi installati e che supportano la modalità Esports, vai in **Impostazioni > Modalità Ultra-Gioco > Modalità Esports**.

• Attivazione di Gioco automatico a schermo disattivo

Per continuare un gioco quando lo schermo è spento, eseguire le operazioni seguenti.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Modalità Ultra-Gioco** e attiva **Barra laterale gioco**.
2. Accedi a un gioco che è stato aggiunto alla Modalità Ultra-Gioco e scorri verso l'interno dal bordo in alto a sinistra dello schermo per visualizzare la barra laterale del gioco.
3. Tocca  **Gioco automatico a schermo disattivo**.

Attivazione di Non disturbare durante il gioco

Per nascondere le notifiche o impedire il tocco accidentale dello schermo durante il gioco:

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Modalità Ultra-Gioco**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
 - Per nascondere le notifiche mobili dalla parte superiore dello schermo durante il gioco, attiva **Blocca notifiche**.
 - Per rifiutare le chiamate in arrivo o fare in modo che vengano eseguite in background durante il gioco, vai in **Disattiva notifiche di chiamata** per attivare **Chiamate in background** o **Rifiuta chiamate** (disponibile in alcuni Paesi).
 - Per impedire il tocco accidentale dello schermo durante il gioco, vai in **Prevenzione tocco accidentale** e attiva le opzioni secondo le tue esigenze.

Elaborazione di più attività durante il gioco

Visualizza l'elenco delle app della finestra piccola durante il gioco.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Modalità Ultra-Gioco > Picture-in-picture gioco**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
 - Per visualizzare l'elenco delle app con finestra piccola durante il gioco, attiva **Scorri verso l'alto con tre dita per visualizzare l'elenco delle app della finestra piccola**.
 - Per visualizzare le notifiche delle app come messaggi mobili durante il gioco, attiva **Visualizza le icone messaggio mobili** e attiva gli interruttori delle app corrispondenti in base alle esigenze.

Nota

1. se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

Scorciatoie e accessibilità

Super acquisizione

● Super acquisizione

Registrazione dello schermo

- Per visualizzare la traiettoria del tocco durante la registrazione dello schermo, attiva **Traiettoria tocco display**.
- Per modificare la qualità delle immagini durante la registrazione dello schermo, vai in **Qualità delle immagini** e seleziona l'effetto desiderato.
- Per evitare di essere disturbato dalle notifiche mobili durante la registrazione dello schermo, attiva **Registrazione DND**.
- Per selezionare automaticamente un'area dinamica sullo schermo come area iniziale per la registrazione dell'animazione durante la registrazione dello schermo, attiva **Area dinamica autoselezione**.
- Per registrare i suoni dell'ambiente o i suoni di riproduzione del sistema durante la registrazione dello schermo, attiva **Registra audio microfono o Registra audio sistema**.

Attivazione dell'anteprima dello screenshot

Per visualizzare una finestra mobile per operazioni come la condivisione rapida e la modifica dopo l'acquisizione di uno screenshot, attiva **Anteprima finestra mobile**.

Schermo diviso

● Schermo diviso

Attivazione della modalità schermo diviso

Attiva lo schermo diviso per le app che supportano questa modalità secondo nei seguenti modi:

Metodo 1:

1. Accedi alla schermata App recenti.
2. Tocca  > .

Metodo 2:

Se hai attivato la funzione "Scorri verso l'alto con tre dita per dividere lo schermo", dividi lo schermo tramite lo scorrimento verso l'alto con tre dita.

Per attivare la funzione "Scorri verso l'alto con tre dita per dividere lo schermo", vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Divisione schermo** e attiva **Scorri verso l'alto con tre dita per dividere lo schermo**.

Metodo 3:

1. Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il Centro di controllo e scorri nuovamente verso il basso per espandere il pannello delle scorciatoie.
2. Tocca **Schermo diviso**.

Finestra piccola

● Finestra piccola

Per visualizzare le app in una finestra piccola, vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Finestra piccola > Apprendi gesti** per visualizzare ed eseguire operazioni come visualizzare o nascondere app nella finestra piccola.

Nota

1. A seconda del modello del dispositivo e del Paese/dell'area geografica, alcune opzioni possono non essere disponibili o variare.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

Barra laterale intelligente

● Barra laterale intelligente

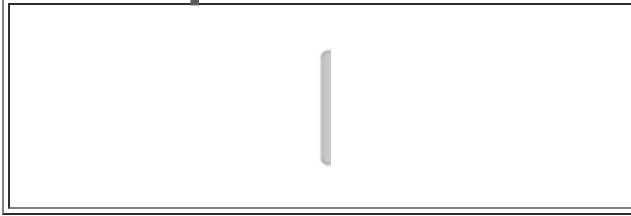
Attiva questa funzione per accedere rapidamente alle app su qualsiasi schermata.

Attivazione della barra laterale intelligente

- 1. Vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Barra laterale intelligente**.
- 2. Attiva **Barra laterale intelligente**.
- 3. Per espandere la barra laterale intelligente, tieni premuta la barra dell'indicatore e scorri verso l'interno sullo schermo.

Modifica lo stile di visualizzazione della barra dell'indicatore

Stili predefiniti:

	Visualizzazione dei bordi
---	---------------------------

- Per modificare la visibilità della barra dell'indicatore quando è inattiva, trascina  in **Opacità della barra dell'indicatore quando è inattiva**.

Gestione delle app nella barra laterale intelligente

- Per gestire le app integrate nella barra laterale intelligente:

Procedura:

- 1. Tieni premuta la barra dell'indicatore e scorri verso l'interno sullo schermo per espandere la barra laterale intelligente.
- 2. Tocca   .
- 3. Tocca  per aggiungere o  per eliminare le app.
- 4. Dopo l'operazione, tocca .

Movimento intelligente

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

Attiva Movimento intelligente per utilizzare alcune funzioni in modo intelligente o rapido.

Attivazione di Schermo intelligente attivo/disattivato

Per attivare in modo intelligente Schermo intelligente attivo/disattivato:

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Movimento intelligente > Schermo intelligente attivo/disattivato**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
 - Per attivare automaticamente lo schermo sollevando il dispositivo, attiva **Alza per riattivare**.
 - Per attivare lo schermo toccandolo due volte, attiva **Tocca due volte per riattivare**.
 - Per spegnere lo schermo toccandolo due volte quando è bloccato e acceso o quando viene visualizzata l'interfaccia di standby, attiva **Tocca due volte per spegnere**.

Accensione della torcia

Per accendere rapidamente la torcia scuotendo il dispositivo quando lo schermo è acceso, indipendentemente dal fatto che sia bloccato:

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Movimento intelligente**.
2. Attiva **Scuoti per accendere la torcia**.

Attivazione di Chiamata Intelligente

Attiva la funzione Chiamata Intelligente per rendere più pratica e intuitiva l'azione di effettuare o rispondere alle chiamate.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Movimento intelligente > Chiamata Intelligente**.
2. Attiva l'opzione corrispondente in base alle esigenze.

Azione rapida

● Azione rapida

Per attivare rapidamente una funzione tenendo premuto il pulsante di diminuzione del volume quando lo schermo è spento, attiva **Azione rapida** per assegnare una funzione al pulsante.

Nota

La funzione selezionata non si applica durante la riproduzione di musica o nel caso in cui il sensore IR sia bloccato.

Pulsante di accensione

● Pulsante di accensione

Per accedere all'Assistente Google o al menu Alimentazione ed emergenza, tenendo premuto il pulsante di accensione:

1. Vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Pulsante di accensione**.
2. Tocca **Pulsante di accensione**.
3. Seleziona la funzione richiesta per assegnarla al pulsante.

Tocco facilitato

 **Suggerimento: se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.**
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

● Tocco facilitato

Attiva Tocco facilitato per accedere rapidamente alle app o agli strumenti utilizzati più di frequente nella schermata Home.

Attivazione di Tocco facilitato

1. Vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Tocco facilitato**.
2. Attiva **Tocco facilitato**.

Modifica degli stili di visualizzazione di Tocco facilitato

Stili predefiniti:

	Mobile
	Visualizzazione dei bordi

• Per modificare lo stile di Tocco facilitato:

1. Tocca **Skin personalizzate**.
2. Seleziona un motivo.
3. Tocca **Applica**.

• Per modificare la visibilità di Tocco facilitato quando è inattivo, trascina  in **Visibilità con inattività**.

Altre impostazioni di Tocco facilitato

• Per personalizzare le app o gli strumenti rapidi nel menu Tocco facilitato:

1. Tocca **Personalizza menu**.
 2. Tocca **+** per aggiungere le app o gli strumenti rapidi.
- Per riposizionare un'app o uno strumento, tocca e tieni premuta la relativa icona e trascinala nella posizione desiderata.

• Per accedere a un determinato strumento rapido toccando una volta, toccando due volte o tenendo premuto Tocco facilitato:

1. Tocca **Tocca, Tocca due volte oppure Tocca e tieni premuto**.
2. Seleziona lo strumento.

Nota

1. se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

Funzione ritocco viso per videoconferenza

● **Funzione ritocco viso per videochiamata**

Per applicare gli effetti della Funzione bellezza durante una videochiamata, vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità**

> **Funzione ritocco viso per videoconferenza** e seleziona le app per le quali desideri attivare questa funzione.

Notifiche flash

● Notifiche flash

Per ricevere gli avvisi con flash posteriore delle chiamate e dei messaggi in arrivo, vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Notifiche flash** per attivare **Chiamate in arrivo** o **Messaggi** (questa funzione è disponibile in alcuni Paesi).

Timer per attività

● Timer per attività

· Per programmare l'accensione o lo spegnimento automatici del dispositivo, vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Timer per attività** e tocca Accensione/spegnimento programmato per impostare un orario.

· Per programmare la modalità vibrazione o aereo per il dispositivo, vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Timer per attività** per attivare le opzioni.

Nota

Quando è il momento dello spegnimento programmato, ti viene richiesto di confermare. Inoltre, puoi annullare lo spegnimento toccando **Annulla**. Se non confermi né annulli lo spegnimento, il telefono si spegnerà dopo 60 secondi.

Per configurare le impostazioni per queste modalità:

1. Tocca l'orario in una modalità che ti consenta di accedere alla schermata delle impostazioni.
2. Imposta l'ora, quindi tocca **OK**.
3. Tocca ✓.

Con una mano

● Con una mano

Naviga all'interno del dispositivo con una mano nei seguenti modi:

Visualizzazione del minischermo

1. Vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Con una mano**.
2. Attiva **Accedi al minischermo con un gesto**.
3. Scorri verso l'interno dal bordo dello schermo, quindi scorri di nuovo verso il bordo dello schermo.

Ridimensionamento del minischermo

Procedura:

1. Nel minischermo, tocca .
2. Ridimensiona il minischermo nei seguenti modi:
 - Avvicina o allontana le dita sul minischermo.
 - Trascina .

Nota

1. se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

Accessibilità

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

● Accessibilità

Le funzioni di Accessibilità, come le app di screen reader e l'ingrandimento, facilitano la navigazione all'interno del dispositivo.

Attivazione o disattivazione di TalkBack

Puoi ascoltare il testo toccato o selezionato con l'aiuto di TalkBack.

Per attivare o disattivare TalkBack:

- Vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Accessibilità > TalkBack** e attiva o disattiva **TalkBack**.
- Tieni premuti i pulsanti di regolazione del volume per alcuni secondi per attivare rapidamente TalkBack.

Per creare una scorciatoia per TalkBack, vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Accessibilità > TalkBack** e attiva **Scorciatoia TalkBack**.

Nota

Per ricevere indicazioni dettagliate, tocca **Impostazioni > Tutorial e guida** nella schermata **TalkBack**.

Attivazione o disattivazione di Switch Access

Switch Access consente di selezionare elementi, inserire testo e altro ancora utilizzando i sensori invece del touchscreen.

Per attivare o disattivare Switch Access:

Vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Accessibilità > Switch Access** e attiva o disattiva **Usa Switch Access**.

Nota

Per ricevere indicazioni dettagliate, tocca **Impostazioni > Guida e commenti** sulla schermata del **menu Accessibilità**.

Attivazione o disattivazione del menu Accessibilità

Il menu Accessibilità è un ampio menu sullo schermo che consente di navigare all'interno del dispositivo con facilità, ad esempio per acquisire screenshot, aumentare o diminuire il volume e regolare la luminosità dello schermo.

Per attivare o disattivare il menu Accessibilità:

Vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Accessibilità > Menu Accessibilità** e attiva o disattiva **Scorciatoia menu Accessibilità**.

Nota

Per ricevere indicazioni dettagliate, tocca **Impostazioni > Guida e commenti** sulla schermata **Scorciatoia menu Accessibilità**.

Attivazione o disattivazione di Seleziona per parlare

Puoi selezionare gli elementi sullo schermo o puntare la fotocamera verso le immagini o il testo e ascoltarli con la lettura o la descrizione tramite Seleziona per parlare.

Per attivare o disattivare Seleziona per parlare:

Vai in **Impostazioni > Scorciatoie e accessibilità > Accessibilità > Seleziona per parlare** e attiva o disattiva **Scorciatoia Seleziona per parlare**.

Nota

Per ricevere indicazioni dettagliate, tocca **Impostazioni > Guida e commenti** sulla schermata **Seleziona per parlare**.

Modifica delle impostazioni del display

- Per modificare le dimensioni del carattere e del display dello schermo, vai in **Accessibilità > Dimensione carattere e display** e trascina .
- Per correggere o invertire il colore dello schermo, ridurre le animazioni dello schermo e ingrandire il puntatore del mouse, vai in **Accessibilità > Colori e animazioni** per attivare o disattivare gli interruttori corrispondenti.
- Per ridurre la luminosità dello schermo oltre quella minima, vai in **Accessibilità > Illuminazione scura extra** per attivare l'interruttore.
- Per ingrandire il contenuto sullo schermo, vai in **Accessibilità > Ingrandimento** per attivare l'interruttore.

Impostazione delle dimensioni e dello stile della didascalia

Per personalizzare le dimensioni e lo stile della didascalia e facilitarne la lettura:

Procedura:

1. Vai in **Accessibilità > Preferenze didascalia** e attiva **Mostra didascalie**.
2. Tocca **Dimensioni e stile didascalia** per configurare le impostazioni in base alle tue preferenze.

Nota

Le tue preferenze potrebbero non funzionare con le app multimediali che non supportano la funzione Preferenze didascalia.

Utilizzo delle scorciatoie di accessibilità

Puoi attivare rapidamente una funzione di accessibilità con un pulsante mobile da Accessibilità.

Procedura:

1. Tocca **Accessibilità** per attivare le funzioni di accessibilità, ad esempio TalkBack.
2. Tocca il pulsante mobile per supportare le funzioni di accessibilità.
3. Per modificare la posizione, le dimensioni e la trasparenza del pulsante mobile, vai in **Accessibilità > Scorciatoie di accessibilità > Pulsanti di accessibilità**.

Benessere digitale e controllo genitori

Per ottenere informazioni sulla modalità di utilizzo del telefono o supervisionare la vita digitale dei tuoi bambini, vai in **Impostazioni > Benessere digitale e controllo genitori**.

L'utilizzo del dispositivo per il giorno specifico verrà visualizzato in un grafico.

Gestione del tempo nelle app

• Conoscenza del tempo trascorso sulle app

Per ulteriori informazioni, tocca il grafico. Ad esempio:

- Tempo di utilizzo: quali app sono state utilizzate e per quanto

tempo.

- Sblocchi: frequenza di sblocco del telefono e apertura di determinate app.
- Notifiche: numero di notifiche ricevute e da quali app.

• Limitazione del tempo trascorso su un'app ogni giorno

1. Tocca un grafico.
2. Tocca  accanto a un'app per la quale desideri limitare il tempo trascorso.
3. Imposta un limite di tempo e tocca **OK**.

Nota

1. I timer app non funzionano per alcune app di sistema.
2. I timer app vengono azzerati a mezzanotte.

Controllo genitori

Per impostare i filtri di contenuto o altri limiti sul dispositivo di tuo figlio, vai in **Configura controllo genitori**.

Google

Puoi utilizzare i servizi Google nel dispositivo, come la configurazione delle app Google, il backup dei dati o la ricerca dei dispositivi.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Google**.
2. Accedi all'account Google.
3. Tocca per accedere ai servizi che desideri utilizzare.

Tocca  nella schermata Home per ulteriori informazioni sulle soluzioni dettagliate ad alcuni problemi.

Nota

Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

Utenti e account

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

Aggiunta di un account

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Utenti e account** e tocca .
2. Seleziona il tipo di account da aggiungere:
 - Per aggiungere direttamente un account, tocca **Accedi/Registrati con la password dell'account**.
 - Per aggiungere un account tramite un account Google, tocca **Accedi con Google**.
3. Segui le istruzioni visualizzate.

Nota

1. se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

Aggiunta di un account Google o altri account

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Utenti e account** e tocca **+Aggiungi account**.
2. Tocca il tipo di account che desideri aggiungere.
3. Segui le istruzioni visualizzate.

Rimozione di un account

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Utenti e account**.
2. Tocca l'account da rimuovere e tocca **Rimuovi account/Esci**.
3. Segui le istruzioni visualizzate.

Nota

Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

Gestione del sistema

Navigazione del sistema

● Navigazione del sistema

Navigazione tramite gesti

Per tornare alla schermata precedente, tornare alla schermata Home e passare da un'app aperta all'altra utilizzando i gesti, vai in **Impostazioni > Gestione del sistema > Navigazione del sistema** e seleziona **Navigazione tramite gesti**.

Esegui una delle seguenti operazioni in base alle tue esigenze:

- Per tornare alla schermata precedente: scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro dello schermo.
- Per tornare alla schermata Home: scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.
- Per accedere alla schermata App recenti: scorri dal basso verso l'alto e tieni premuto.
- Per chiudere un'app in background: accedi alla schermata App recenti e tocca .

Nota

Quando un'app è bloccata, toccando  non verrà chiusa.

Navigazione con tre pulsanti

Per tornare alla schermata precedente, tornare alla schermata Home e passare da un'app aperta all'altra utilizzando i pulsanti, vai in **Impostazioni > Gestione del sistema > Navigazione del sistema** e seleziona **Navigazione con tre pulsanti**.

Esegui una delle seguenti operazioni in base alle tue esigenze:

- : per tornare alla schermata precedente.
- : per tornare alla schermata Home.
- : accesso alla schermata App recenti.

Ricerca globale

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

● Ricerca globale

Per utilizzare Ricerca globale:

La **Ricerca globale** consente di cercare file, app o altri contenuti nel dispositivo e contenuti web.

Procedura:

1. Scorri verso il basso sulla schermata Home.
2. Inserisci ciò che desideri cercare nei seguenti modi:
 - Tocca  per cercare ciò che desideri (questa funzione è disponibile in alcuni modelli di telefono).
 - Inserisci le parole chiave della ricerca nella barra di ricerca.

Personalizzazione del contenuto della ricerca

- Per gestire i contenuti che è possibile cercare nel dispositivo, vai in **Ricerca globale > Contenuto della ricerca**, quindi tocca  per selezionare il contenuto corrispondente o  per deselezionarlo.

Nota

1. se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
2. Se non è possibile trovare una determinata opzione sul dispositivo, significa che la funzione non è supportata.

Lingue e immissione

Modifica della lingua o dell'area geografica di sistema

Quando sei in viaggio o se hai traslocato in un'altra area geografica e desideri modificare la lingua o l'area geografica, vai in **Impostazioni > Gestione del sistema > Lingue e immissione**.

- Per modificare la lingua di sistema:

1. Tocca **Lingua** > **+**.

2. Seleziona la lingua che desideri aggiungere e tocca **Modifica**.

- Per modificare la lingua di sistema aggiunta, tocca la lingua che desideri modificare nell'elenco delle lingue.

- Per rimuovere una lingua dall'elenco, tocca **Lingua** >  >  > 

-

Nota

Per rimuovere una lingua, assicurati che nell'elenco siano presenti almeno due lingue.

Nota

Questa funzione è disponibile solo per le app che supportano la selezione della lingua.

- Per cambiare area geografica:

1. Tocca **Area geografica**.

2. Inserisci l'area geografica a cui desideri passare nella casella di ricerca.

3. Seleziona l'area geografica desiderata nell'elenco.

Configurazione della tastiera

- Per gestire i metodi di immissione supportati dal dispositivo, vai in **Tastiera sullo schermo** > **+** e attiva o disattiva qualsiasi tastiera in base alle tue esigenze.

- Per visualizzare la tastiera su schermo quando il dispositivo è collegato a una tastiera fisica, tocca **Tastiera fisica** e attiva **Usa tastiera sullo schermo**.

Configurazione della voce

- La funzione di **inserimento vocale** consente di dettare i comandi o il testo con l'Assistente Google o con un IME Google.
- Grazie alla **sintesi vocale**, il dispositivo può convertire l'immissione di testo e riprodurre l'audio ad alta voce.

Altri strumenti

Per verificare se l'ortografia è corretta o aggiungere parole al dizionario personale, vai in **Correttore ortografico o Dizionario personale**.

Data e ora

● Data e ora

Nel dispositivo puoi modificare l'ora, il fuso orario, il formato dell'ora e altro ancora.

Aggiornamento automatico o impostazione manuale dell'ora

- Per aggiornare automaticamente l'ora, attiva **Imposta ora automaticamente**.

Nota

Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

- Per impostare manualmente l'ora, tocca **Data e Ora** per modificarle manualmente.

Nota

Prima di utilizzare questa funzione, disattiva **Imposta ora automaticamente**.

Modifica del fuso orario

- Per aggiornare automaticamente il fuso orario, attiva **Imposta fuso orario automaticamente**.

Nota

Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.

- Per modificare manualmente il fuso orario, tocca **Fuso orario** per modificarlo manualmente.

Nota

Prima di utilizzare questa funzione, disattiva **Imposta fuso orario automaticamente**.

Configurazione del formato dell'ora

- Per visualizzare l'ora nelle impostazioni locali predefinite, attiva **Usa impostazioni locali predefinite**.
- Per visualizzare il formato 24 ore, attiva **Formato 24 ore**.

Backup e ripristino

● **Backup e ripristino**

Per eseguire il backup delle app e dei dati presenti nel dispositivo, vai in **Impostazioni > Gestione del sistema > Backup e ripristino**.

Nota

Per utilizzare questa funzione, devi connettere il dispositivo a Internet e accedere all'account.

Opzioni di ripristino

● **Opzioni di ripristino**

È possibile utilizzare questa funzione per ripristinare le impostazioni di fabbrica del telefono.

- Per ripristinare le impostazioni di rete del dispositivo, tocca **Ripristina Wi-Fi, rete mobile e Bluetooth**.
- Per ripristinare le preferenze delle app del dispositivo, tocca **Ripristina preferenze app**.
- Per ripristinare alcune funzioni alle impostazioni predefinite,

tocca **Ripristina tutte le impostazioni**.

· Per cancellare tutti i dati presenti nel dispositivo e ripristinare le impostazioni di fabbrica, tocca **Cancella tutti i dati (ripristino di fabbrica)**.

Nota

È importante eseguire il backup dei dati prima di utilizzare questa funzione.

Clonazione telefono

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

● **Clonazione telefono**

Tocca **Clonazione telefono** per eseguire la migrazione di qualsiasi tipo di dati dal vecchio telefono a uno nuovo senza utilizzare dati.

Supponiamo che il telefono attuale sia un nuovo telefono. La procedura è la seguente:

Sul vecchio telefono:

1. Tocca  sul vecchio telefono.
2. Visualizza il codice QR.
3. Utilizza il nuovo telefono per eseguire la scansione del codice QR del vecchio telefono e associarlo.
4. Seleziona i file da clonare.
5. Tocca **Avvia clonazione**.

Sul nuovo telefono:

1. Tocca  sul nuovo telefono.
2. Seleziona il tipo di vecchio telefono (iPhone o Android).
3. Scansiona il codice QR del vecchio telefono per associare il

nuovo telefono al vecchio telefono.
4. Accetta il trasferimento dei file.

Nota

1. Se il vecchio telefono è un iPhone, assicurati di aver installato EasyShare prima del trasferimento dei file.
2. Dopo il completamento del trasferimento dei file, verranno sovrascritti i dati delle stesse app sul nuovo telefono.

Informazioni sul telefono

Puoi rinominare il dispositivo e visualizzare le informazioni su quest'ultimo, inclusi le informazioni sul software e lo stato del dispositivo.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > informazioni sul telefono**.
2. Esegui una delle seguenti operazioni:
 - Per rinominare il dispositivo, tocca  per inserire un nuovo nome.
 - Per visualizzare il modello del dispositivo o le versioni hardware e software, tocca **Informazioni software**.
 - Per controllare lo stato della scheda SIM, il periodo di accensione cumulativo, l'indirizzo IP o IMEI, tocca **Stato**.
 - Per visualizzare le informazioni sulla sicurezza e sul copyright, tocca **Informazioni legali**.
 - Per visualizzare le informazioni del manuale o del Centro di assistenza o attivare la scheda di garanzia elettronica, tocca **Servizio clienti**.

Nota

Devi connettere il dispositivo a Internet per utilizzare alcune funzioni.

Opzioni sviluppatore

Se sei uno sviluppatore Android che desidera gestire il dispositivo tramite PC, puoi attivare **Opzioni sviluppatore**.

Attivazione di Opzioni sviluppatore

1. Vai in **Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni software**.
2. Tocca **Versione** sette volte.
3. Vai in **Impostazioni > Gestione del sistema > Opzioni sviluppatore** e attiva **Debug USB**.

Nota

Attiva le Opzioni sviluppatore con cautela. L'attivazione di determinate impostazioni può causare l'arresto anomalo o il malfunzionamento del dispositivo e delle app.

Aggiornamento di sistema

Quando gli aggiornamenti sono disponibili, verrà richiesto di scaricarli e installarli.

Nota

Il flashing della ROM o gli aggiornamenti di sistema non autorizzati possono comportare rischi per la sicurezza. Ti consigliamo di eseguire il backup dei dati prima dell'aggiornamento del sistema.

Aggiornamento del dispositivo in diverse modalità

• **Rilevamento automatico degli aggiornamenti**

Per rilevare gli aggiornamenti:

- Vai in **Impostazioni > Aggiornamento di sistema**. Il dispositivo rileverà automaticamente gli aggiornamenti disponibili. Puoi scaricarli e installarli in base alle tue esigenze.
- Accedi a **Impostazioni > Aggiornamento di sistema > ⋮ > Impostazioni aggiornamento** e attiva **Aggiornamento intelligente**. In tal modo, il dispositivo può scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti tramite Wi-Fi durante le ore di inattività notturne.

Nota

1. Per usare questa funzione devi connettere il dispositivo a Internet.
2. Se non sono disponibili aggiornamenti, significa che il dispositivo è già stato aggiornato.

3. Gli aggiornamenti di sistema possono comportare una grande quantità di dati. Scaricali tramite Wi-Fi.

• Aggiornamento del dispositivo con un pacchetto esistente

Per aggiornare il dispositivo con un pacchetto esistente:

1. Vai in **Impostazioni > Aggiornamento di sistema > ⋮ > Impostazioni aggiornamento > Aggiornamento locale**. Il dispositivo esegue automaticamente la ricerca dei pacchetti disponibili.
2. Seleziona il pacchetto di aggiornamento da installare e tocca **Avvia aggiornamento**.

Nota

Per utilizzare questa opzione è necessario un pacchetto di aggiornamento di sistema nel dispositivo.

Clonazione app

Clonazione app consente di creare una seconda istanza di un'app in modo da poter utilizzare due account contemporaneamente.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > App > Clonazione app**.
2. Attiva le app installate che supportano la clonazione app.
3. L'app clonata verrà visualizzata con il nome di Π ·xxx sulla schermata Home.

Nota

1. Con la disattivazione dell'app clonata o la disinstallazione dell'app principale verranno eliminati l'app clonata e i relativi dati.
2. App simultanee possono causare l'aumento dell'utilizzo dei dati locali. Pulire immediatamente i dati con iManager.
3. A seconda degli scenari di utilizzo effettivi e delle app di terze parti, questa funzione è disponibile solo per alcune app che richiedono l'accesso.
4. Clonazione app può essere utilizzata solo nella nostra Utilità di avvio e potrebbe non funzionare correttamente su altre utilità di avvio.

Utenti multipli

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

La funzione **Utenti multipli** ti consente di condividere il dispositivo con membri della famiglia o amici creando profili individuali e spazi personali in cui è possibile personalizzare numerose funzioni.

Percorso: Vai in **Impostazioni > Utenti e account > Utenti multipli**.

Account Utenti multipli

Proprietario: il proprietario del dispositivo.

Il proprietario può creare, rimuovere e gestire altri account utente e ospite. L'account proprietario è sempre in esecuzione anche se altri account utente o ospite sono in esecuzione in primo piano.

Utente: una persona che non possiede il dispositivo, ma che spesso lo utilizza, come i membri della famiglia.

Ogni utente dispone di un proprio spazio esclusivo e può personalizzare la propria schermata Home, accedere agli account e installare le app.

Ospite: una persona che utilizza il dispositivo per un breve periodo.

Ogni ospite dispone di un proprio spazio nel dispositivo.

Aggiunta di un account utente o ospite

Procedura:

1. Accedi come proprietario e vai in **Impostazioni > Utenti e account > Utenti multipli** e attiva **Utenti**.

2. Esegui una delle seguenti operazioni:

- Per aggiungere un account ospite, tocca **Aggiungi ospite**.
- Per aggiungere un account utente, tocca **Aggiungi utente**, inserisci un nome utente e tocca **OK**.

 **Nota**

Gli account utente o ospite possono essere aggiunti solo dal proprietario del dispositivo.

Passaggio dall'account proprietario a quello utente e a quello ospite

Per passare dall'account proprietario a quello utente e a quello ospite, utilizza uno dei seguenti metodi:

Procedura 1:

1. Vai in **Impostazioni > Utenti e account > Utenti multipli**.
2. Seleziona l'account a cui desideri passare.
3. Tocca ⇌.

Metodo 2:

1. Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il Centro di controllo e scorri nuovamente verso il basso per espandere il pannello delle scorciatoie.
2. Tocca .
3. Seleziona l'account a cui desideri passare.

Nota

L'illustrazione per il Metodo 2 funge unicamente da riferimento. Le opzioni possono variare a seconda del modello del dispositivo.

Rimozione di un account utente o di un account ospite

• **Rimozione dell'account come proprietario del dispositivo**

Procedura:

1. Accedi come proprietario e vai in **Impostazioni > Utenti e account > Utenti multipli**.
2. Seleziona l'account da rimuovere e tocca .

• **Rimozione dell'account come utente o ospite**

Procedura:

1. Accedi come utente o ospite.
2. Vai in **Impostazioni > Utenti e account > Utenti multipli** come utente o ospite.
3. Esegui una delle seguenti operazioni:

- Tocca **:** > **Elimina [nome utente] da questo dispositivo** come utente.
- Tocca **Esci dalla modalità Ospite** come ospite.

Nota

1. La rimozione non può essere annullata.
2. Dopo la rimozione di un account utente o ospite, tutte le app e i dati nello spazio verranno eliminati.

Sicurezza ed emergenza

 **Suggerimento:** se l'app è supportata su un determinato dispositivo e quali funzioni sono disponibili sono condizioni che possono variare a seconda del modello del dispositivo, del gestore e del Paese/dell'area geografica.
Per ulteriori informazioni, rivolgiti al distributore o al fornitore di servizi.

Sicurezza ed emergenza consente di salvare e condividere informazioni di emergenza, come informazioni mediche, messaggi SOS, avvisi di crisi e avvisi di emergenza wireless.

Configurazione delle informazioni di emergenza

• **Aggiunta di informazioni mediche e contatti di emergenza**

Utilizza questa opzione per aggiungere i contatti di emergenza e le informazioni mediche (come gruppo sanguigno, allergie o farmaci precedenti).

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Sicurezza ed emergenza > Informazioni mediche o Contatti di emergenza**.
2. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare l'operazione che desideri eseguire.
3. Aggiungi i contatti di emergenza e le informazioni mediche (come gruppo sanguigno, allergie o farmaci).

• **Attivazione di SOS emergenza**

Premi rapidamente il pulsante di accensione più volte in caso di emergenza per attivare un'azione di emergenza (ad esempio chiamare i servizi di emergenza, condividere informazioni con i contatti di emergenza o registrare un video di emergenza).

Per configurare un'azione di emergenza che verrà attivata durante l'utilizzo di SOS emergenza:

1. Vai in **Impostazioni > Sicurezza ed emergenza > SOS emergenza**.
2. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare un'azione di emergenza che verrà attivata durante l'utilizzo di SOS emergenza.

Nota

La funzione SOS emergenza non si applica quando il dispositivo è in Modalità aereo o Risparmio energetico.

• **Attivazione di avvisi di crisi**

Utilizza questa opzione per ricevere notifiche in caso di emergenze pubbliche o disastri naturali locali.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Sicurezza ed emergenza > Avvisi di crisi**.
2. Accedi al tuo account.
3. Attiva **Avvisi di crisi**.

Attivazione del Servizio di geolocalizzazione per emergenze

Se attivi la funzione **Usa Servizio di geolocalizzazione per emergenze** (ELS) e l'ELS funziona nella tua area geografica, quando componi o invii un messaggio a un numero di emergenza, il telefono invia automaticamente la tua posizione ai soccorritori.

Per attivare questa funzione: Vai in **Impostazioni > Sicurezza ed emergenza > Servizio di geolocalizzazione per emergenze**. Per ulteriori informazioni su questa funzione, tocca **Scopri di più sul Servizio di geolocalizzazione per emergenze**.

Avvisi di emergenza wireless

Nota

Il dispositivo potrebbe non supportare questa opzione o alcune funzioni di questa opzione. Per ulteriori informazioni, leggi Informazioni importanti e la Scheda di garanzia.

Utilizza questa opzione per gestire gli avvisi di emergenza ricevuti, ad esempio gli avvisi di calamità (Avviso estremamente grave, Avviso grave), i messaggi di prova provenienti da operatori di telecomunicazioni o agenzie governative, le minacce alla vita e alla proprietà e il rapimento o il sequestro di minori.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Sicurezza ed emergenza > Avvisi di emergenza wireless** e attiva **Consenti avvisi**.
2. Effettua una delle seguenti operazioni:
 - Per ricevere avvisi su minacce alla vita e alla proprietà, attiva **Minacce estreme o Minacce gravi**.
 - Per ricevere annunci di emergenza relativi al rapimento o al sequestro di minori, attiva **Avvisi AMBER**.
 - Per ricevere i test del gestore e i test mensili dal sistema di avvisi di sicurezza, attiva **Test avvisi**.
 - Per visualizzare la cronologia degli avvisi di emergenza, vai in **Cronologia avvisi di emergenza**.

• Configurazione degli avvisi di emergenza wireless

Utilizza questa opzione per impostare la forma degli avvisi e la frequenza con cui desideri ricevere gli avvisi.

Procedura:

1. Vai in **Impostazioni > Sicurezza ed emergenza > Avvisi di emergenza wireless**.
2. Effettua una delle seguenti operazioni:
 - Per attivare o disattivare la vibrazione quando si riceve un avviso, attiva o disattiva **Vibrazione**.
 - Per selezionare la frequenza con cui desideri ricevere gli avvisi, tocca **Promemoria sveglia** per selezionare una frequenza.

Manutenzione del dispositivo

Altre opzioni di manutenzione

Per ulteriori informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione del dispositivo, consulta il manuale cartaceo in dotazione con il dispositivo.

Il dispositivo è basato su sistema operativo Android. Per visualizzare le informazioni sulla versione del dispositivo, vai in **Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni software**.

Per acquisire familiarità con le informazioni sulla sicurezza, vai in **Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni legali > Informazioni sulla sicurezza**.

Se riscontri problemi durante l'utilizzo, contatta il tuo gestore di rete o il nostro servizio di post vendita. Accedi a **Impostazioni > Informazioni sul telefono > Servizio clienti > Centro assistenza** per trovare il numero di linea diretta del servizio di post vendita.

Per motivi ambientali, questo pacchetto non include un caricabatterie. Questo dispositivo può essere alimentato con la maggior parte degli adattatori di alimentazione USB e con un cavo con spina USB Type-C. *

Nota

* La configurazione del set caricabatterie precedente si applica solo ad alcuni Paesi/aree geografiche. La configurazione del caricabatterie può variare in base al modello del dispositivo, al gestore e al Paese/all'area geografica. Prevale il caricabatterie effettivamente utilizzato.

Formati di file supportati

Per informazioni sui formati di file supportati dal dispositivo, consulta la tabella riportata di seguito:

Registrazioni video	MP4
Immagini	PNG, JPG, BMP e GIF

Registrazioni audio	M4A
Musica	MP3, OGG, WAV, FLAC, M4A, AAC, AMR, AWB e MP2
Video	AVI, MP4 e 3GP

Istruzioni per la connessione USB

Puoi utilizzare il computer per gestire immagini, video o documenti sul telefono nei seguenti modi, a seconda del tipo di computer.

Collegamento del telefono a un computer con sistema operativo Windows con un cavo USB

Procedura:

1. Collega il telefono al computer con un cavo USB.
2. Trascina verso il basso la barra delle notifiche sul telefono.
3. Tocca la notifica "Ricarica di questo dispositivo tramite USB".
4. Seleziona **Trasferimento di file**.
5. Fai doppio clic su "Questo PC" sul computer per visualizzare il dispositivo connesso.
6. Fai doppio clic per accedere al dispositivo e copiare o gestire i file sul telefono.

Nota

1. Per garantire il corretto funzionamento di questa funzione, è necessario installare Windows Media Player 11 o una versione successiva sui computer con sistema operativo Windows XP. Non si tratta di un prerequisito per sistemi operativi che eseguono Windows 7 o versioni più recenti.
2. A seconda del computer, il nome del pulsante può variare.

Collegamento del telefono a un computer con sistema operativo Mac con un cavo USB

Procedura:

1. Collega il telefono al computer con un cavo USB.
2. Scarica lo strumento MTP sul computer.
3. Individua il file AndroidFileTransfer.dmg e fai doppio clic per aprirlo.
4. Fai doppio clic sull'icona del robot Android.
5. Copia o gestisci i file sul telefono.

Collegamento del telefono a un computer con sistema operativo Linux tramite MTPFS (Media Transfer Protocol File System)

Procedura:

1. Installa lo strumento eseguendo il comando "sudo apt-get install mtp-tools mtpfs".
2. Crea una nuova directory eseguendo il comando "sudo mkdir /media/mtp".
3. Modifica le autorizzazioni alla directory eseguendo il comando "sudo chmod 755 /media/mtp".
4. Monta il telefono eseguendo il comando "sudo mtpfs -o allow_other /media/mtp" per gestire i file tramite Gestore file.
5. Smonta il telefono eseguendo il comando "sudo umount /media/mtp".

Nota

Durante tutto il processo di configurazione, assicurati che il cavo USB rimanga collegato al computer e al telefono. Se la configurazione non riesce, riavvia il computer o riprova.