

## Guida rapida

GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL.



Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

## PANNELLO DI CONTROLLO

- 1 Acceso/Spento (Se premuto a lungo: Reset)
- 2 Manopola Programmi
- 3 Avvio/Pausa
- Tasti Opzioni\***
- 4 Livelli di Asciugatura
- 5 Avvio Ritardato
- 6 Asciugatura a Tempo
- 7 Fine Ciclo
- 8 Rapido (Se premuto a lungo Tasti Bloccati)
- 9 Fresh Care+ (Se premuto a lungo Disattiva Suoni)



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza.

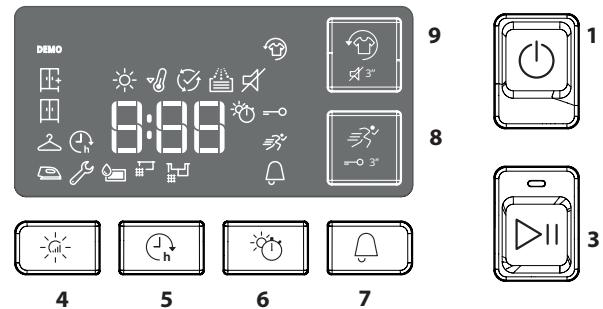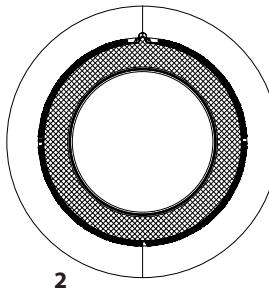

\*Nota: alcuni modelli possono avere la dicitura estesa al posto delle icone

## INDICATORI

**Livello di Asciugatura:** Da Stirare - Da Appendere - Da Riporre - Extra Asciutto

**Fase del Ciclo:** Asciugatura - Raffreddamento - Fine del Ciclo

**Svuotare il Serbatoio dell'acqua - Pulire i filtri sportello:** primario, secondario Autopulizia

Consultare la sezione Risoluzione dei Problemi: **Guasto:** Chiamata assistenza. **DEMO** Modalità Demo

## PRIMO UTILIZZO

Assicurarsi che il serbatoio di raccolta dell'acqua sia inserita correttamente. Assicurarsi che il tubo di scarico sul retro dell'asciugatrice sia fissato correttamente, al serbatoio di raccolta dell'acqua o al sistema di scarico domestico. L'asciugatrice deve essere installata in un ambiente con temperatura compresa tra 20 e 23°C per ottenere prestazioni ottimali. Il corretto funzionamento è comunque garantito tra 14 e 30°C. Prima di utilizzare la tua asciugatrice assicurati che sia rimasta in posizione verticale per almeno 6 ore.

## USO QUOTIDIANO

**Le misure qui descritte consettranno di mantenere l'apparecchio in condizioni OTTIMALI. Ricordarsi di vuotare il serbatoio dell'acqua dopo ogni ciclo di asciugatura. Ricordarsi di pulire i filtri dopo ogni ciclo di asciugatura. (Consultare la sezione Cura e Manutenzione)**

1. Aprire lo sportello ed introdurre la biancheria; rispettare le indicazioni sulle etichette dei capi ed i carichi massimi indicati nella sezione programmi. Le tasche devono essere svuotate. Assicurarsi che la biancheria non rimanga incastrata tra lo sportello ed/o il filtro porta.
2. Chiudere lo sportello.
3. Premere il tasto Acceso/Spento
4. Selezionare il programma in base al tipo di bucato.
5. Selezionare le opzioni se necessario.
6. Per iniziare il ciclo premere il pulsante Avvio/Pausa.
7. Il termine del ciclo di asciugatura è evidenziato da un segnale acustico. Un indicatore nel pannello di controllo segnala la fine del ciclo. Estrarre immediatamente il carico, aiuta ad evitare la formazione di pieghe sul bucato.
8. Spegnere la macchina premendo il tasto Acceso/Spento, aprire lo sportello ed estrarre il bucato. Se la macchina non viene spenta manualmente, dopo circa un quarto d'ora dal termine del ciclo, l'apparecchio si spegne automaticamente per risparmiare energia. Nel caso non si effettui subito quest'ultimo passaggio, alcune macchine e/o alcuni programmi/opzioni sono dotati di un sistema antipiega. Per alcune ore, dopo la fine dell'asciugatura, il cestello ruota, ad intervalli regolari, allo scopo di prevenire la formazione di pieghe. In caso di interruzione della corrente elettrica è necessario premere il tasto Avvio/Pausa per riavviare il ciclo.

## APERTURA DELLA SPORTELLO DURANTE IL CICLO

Durante il funzionamento, è possibile aprire lo sportello. Dopo aver richiuso lo sportello, è necessario ripremere il tasto Avvio/Pausa per mettere in funzione nuovamente l'asciugatrice.

## PROGRAMMI

### Eco Cotone

### **kg Max\***

Programma cotone standard, adatto per asciugare biancheria di cotone con grado di umidità normale. Programma più efficiente in termini di consumo di energia per asciugare biancheria di cotone. I valori riportati sull'etichetta energetica si riferiscono a questo programma.

### Misti

### **kg 4**

Questo programma è ideale per asciugare insieme tessuti di cotone e sintetici.

### Lenzuola

### **Kg Max\***

Per asciugare lenzuola di cotone.

### Camicie

### **kg 3**

Questo programma è dedicato alle camicie realizzate in cotone o misto cotone/sintetici.

### Sport

### **kg 4**

Per asciugare indumenti sportivi sintetici o di misto cotone.

### Piumone

Per asciugare capi voluminosi come un singolo piumone.

### Jeans

### **kg 3**

Per asciugare jeans e indumenti di cotone resistente, tipo denim, ad esempio pantaloni e giubbotti.

### Stira facile

Questo ciclo distende le fibre dei capi agevolandone la stiratura e la piegatura, non utilizzare con capi ancora bagnati. Adatto a piccoli carichi di capi in cotone o misto cotone.

### Refresh

Programma breve adatto a rinfrescare fibre e capi attraverso l'emissione di aria fresca. Non utilizzare con capi ancora bagnati. Può essere utilizzato su qualsiasi dimensione di carico, ma è più efficace sui piccoli carichi. Il ciclo dura circa 20 minuti.

## \*CARICO MAX 8 Kg (Carico asciutto)

## ETICHETTE DI MANUTENZIONE

Controllare le etichette dei capi, specialmente quando questi vengono inseriti per la prima volta in asciugatrice. Di seguito sono riportati i simboli più comuni:

- Può essere inserito nell'asciugatrice.
- Non asciugabile in asciugatrice
- Asciugare ad alta temperatura.
- Asciugare a bassa temperatura.



La durata di questi programmi dipende dall'entità del carico, dal tipo di tessuti, dalla velocità della centrifuga usata sulla vostra lavatrice e da altre ulteriori opzioni selezionate.

**Nei modelli con display la durata dei cicli viene mostrata nel pannello di controllo.** Il tempo residuo viene costantemente monitorato e modificato durante il ciclo di asciugatura per mostrare la miglior stima possibile.

#### **Rapido 30'**

**kg 0,5**

Per asciugare capi in cotone centrifugati ad alta velocità in lavatrice.

#### **Colorati**

**kg Max\***

Programma di asciugatura delicata adatto a capi colorati.

#### **Seta**

**kg 0,5**

Asciugatura delicata di indumenti in seta.

#### **Lana**

**kg 1**

Per asciugare capi in lana. Si consiglia di rivoltare i capi prima dell'asciugatura. Lasciare asciugare naturalmente i bordi più pesanti che risultassero ancora umidi.

#### **Delicati**

**kg 2**

Per asciugare biancheria che richiede un trattamento delicato.

#### **Sintetici**

**kg 4**

Per asciugare biancheria in fibre sintetiche.

## **OPZIONI**

**Dopo aver selezionato il programma è possibile impostare le diverse opzioni, se necessario.**

#### **Livello di asciugatura**

Premere più volte il relativo pulsante per ottenere un diverso livello di umidità residua sulla biancheria. Un indicatore segnala il livello che si sta scegliendo.

 **Da Stirare:** un'asciugatura molto delicata. Utile per aiutare la stiratura dei capi subito dopo la fine del ciclo.

 **Da Appendere:** un livello studiato per i capi delicati; pronti per essere appesi.

 **Da Riporre:** la biancheria è pronta per essere ripiegata e riposta nell'armadio.

 **Extra Asciutto:** utilizzato per indumenti da indossare al termine del ciclo.

#### **Avvio Ritardato**

Questa opzione permette di impostare un ritardo rispetto all'inizio del ciclo.

Premere più volte il relativo pulsante al fine di ottenere il ritardo desiderato. Dopo aver raggiunto il tempo massimo selezionabile, un'ulteriore pressione del tasto resetta l'opzione. Un indicatore, sul pannello di controllo, segnala il tempo che si sta scegliendo. Dopo aver premuto il tasto avvio/pausa: la macchina segnala il tempo rimanente per la partenza del ciclo.

In caso di apertura dello sportello, dopo la chiusura, è necessario ripremere il tasto avvio/pausa.

#### **Asciugatura a Tempo**

Questa opzione permette di scegliere la durata dell'asciugatura.

Premere più volte il relativo pulsante per impostare il tempo desiderato per l'asciugatura. Dopo aver raggiunto il tempo massimo selezionabile, un'ulteriore pressione del tasto resetta l'opzione. Un indicatore, sul pannello di controllo, segnala il tempo che si sta scegliendo.

#### **Fine Ciclo**

Questa opzione attiva un segnale acustico prolungato a fine ciclo. Attivarla se non si è sicuri di sentire il normale suono di fine ciclo. Questa opzione, se selezionata nell'asciugatura precedente, rimane in memoria.

#### **Rapido**

Consente un'asciugatura più rapida.

#### **Tasti Bloccati**

Questa opzione rende inaccessibili tutti i comandi della macchina, tranne il tasto acceso/speinto.

A macchina accesa:

- per attivare l'opzione bisogna tenere premuto il tasto sino a quando si accende il relativo indicatore.
- per disattivare l'opzione bisogna tenere premuto il tasto sino a quando si spegne il relativo indicatore.

Questa opzione, se selezionata nell'asciugatura precedente, rimane in memoria.

#### **Fresh Care+**

Se la biancheria viene lasciata all'interno del cesto dopo la fine del ciclo, è soggetta ad una proliferazione batterica.

Questa opzione permette di abbattere questa proliferazione attraverso il controllo della temperatura e la rotazione del cesto. Questo trattamento ha una durata massima di 6 ore dopo la fine del programma impostato. Questa opzione, se selezionata nell'asciugatura precedente, rimane in memoria.

Se questa opzione è usata in combinazione con la partenza ritardata, il trattamento antipega (mediante rotazioni periodica del cesto) verrà aggiunto alla fase di partenza ritardata.

#### **Disattiva Suoni**

Questa opzione permette di disattivare i segnali acustici del pannello di controllo. Gli allarmi di malfunzionamento rimangono attivi:

- per attivare l'opzione bisogna tenere premuto il tasto sino a quando si accende il relativo indicatore.
- per disattivare l'opzione bisogna tenere premuto il tasto sino a quando si spegne il relativo indicatore.

## **PULSANTI OPZIONE**

Questi pulsanti vengono usati per personalizzare il programma selezionato secondo le proprie esigenze.

Non tutte le opzioni sono disponibili per tutti i programmi.

Alcune opzioni sono incompatibili con altre precedentemente impostate. L'incompatibilità è evidenziata da un segnale acustico e/o da indicatori lampeggianti. Se l'opzione è disponibile, l'indicatore dell'opzione selezionata resterà acceso.

Alcune opzioni possono rimanere nella memoria del programma se selezionate nell'asciugatura precedente.

## CURA E MANUTENZIONE

**Scollegare l'asciugatrice dalla rete elettrica durante le operazioni di pulizia e di manutenzione.**

 **Svuotamento del serbatoio di raccolta dell'acqua dopo ogni ciclo (vedi figura A).**

Estrarre il contenitore dall'asciugatrice e svuotarlo in un lavandino o in altro scarico adatto, quindi riposizionarlo correttamente. Non utilizzare l'asciugatrice senza aver prima reinserito la vaschetta in sede.

 **Pulizia del filtro porta primario dopo ogni ciclo (vedi figura B).**

Dopo ogni ciclo, estrarre il filtro porta primario e pulirlo eliminando eventuali residui di lanugine dalla superficie del filtro, lavandolo sotto acqua corrente o aspirando con aspirapolvere.

 **Pulizia del filtro porta secondario, all'accensione del relativo indicatore (vedi figura C).**

Estrarre il filtro porta secondario e pulirlo in tutte le sue parti lavandolo sotto acqua corrente o aspirando con aspirapolvere.

**Non utilizzare l'asciugatrice senza avere prima reinserito correttamente tutti i filtri nella loro sede.**

**I filtri sono componenti fondamentali dell'asciugatura.**

**La loro funzione è quella di raccogliere la lanugine che si forma durante l'asciugatura. Nel caso in cui i filtri si dovessero intasare, il flusso d'aria all'interno dell'asciugatrice verrebbe gravemente compromesso: i tempi di asciugatura si allungano, si consuma più energia e possono verificarsi danni all'asciugatrice. Se queste operazioni non vengono effettuate correttamente l'asciugatrice potrebbe non avviarsi.**

 **Autopulizia**

La manutenzione del filtro inferiore di questo modello è automatica. L'asciugatrice effettua la pulizia quando i sensori ne segnalano la necessità. In questo caso, la macchina continua a lavorare anche se il ciclo di asciugatura è terminato. Un indicatore sul pannello di controllo segnalerà la manutenzione. Non spegnere la macchina durante questa fase.

## TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Non sollevare l'asciugatrice tenendola per il piano superiore.

1. Collegare l'asciugatrice dalla presa.
2. Controllare che lo sportello e il serbatoio di raccolta acqua (svuotata) siano ben chiusi.
3. Se il tubo di scarico è collegato all'impianto di scarico domestico, fissarlo nuovamente sul retro dell'asciugatrice (vedere le istruzioni per l'installazione).

## Consumo energetico

### Consumo energetico

In modalità: spento (Po) - Watts	0.50		
In modalità: lasciato acceso (Pl) - Watts	1.00		
Programmi	Kg	kWh	Minuti
Eco Cotone* 	8	1.41	158
Eco Cotone 	4	0.78	93
Sintetici	4	0.70	91



\* Questo programma è attuato ad asciugare capi di cotone normali, è il programma più efficiente in termini di consumo energetico per capi di cotone. (Configurazione standard/Default di partenza)

## Sistema a Pompa di Calore

La pompa di calore contiene gas ad effetto serra, contenuti in una unità sigillata ermeticamente. Questa unità sigillata contiene 0.43 kg di gas R134a. GWP = 1430 (1 t CO<sub>2</sub>).

## DESCRIZIONE DELL' ASCIUGATRICE

1. Serbatoio di raccolta acqua
  2. Presa d'aria
  3. Filtro porta
- B primario  
C secondario

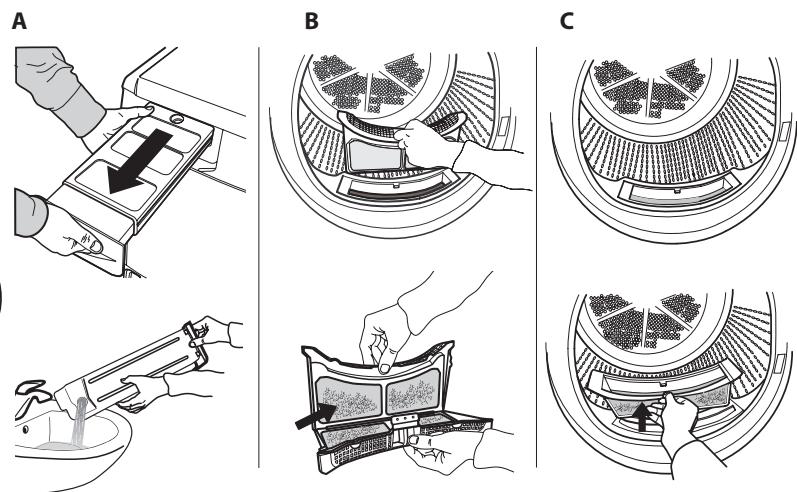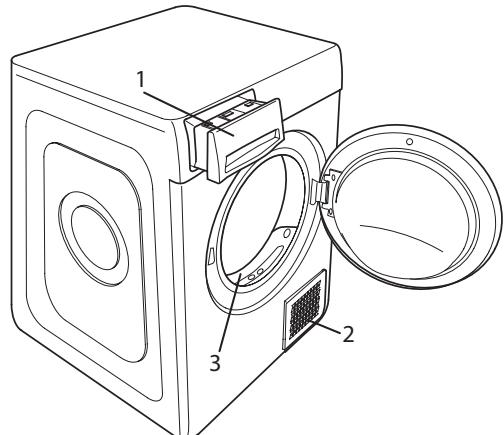

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di malfunzionamento, prima di contattare l'assistenza, controllare la tabella sottostante. Le anomalie sono spesso di lieve entità e possono essere risolte in pochi minuti

Anomalia	Possibile causa	Soluzione
L'asciugatrice non si accende	La spina non è inserita nella presa di corrente	Inserire la spina nella presa di corrente
	La presa di corrente è guasta	Provare a collegare un altro elettrodomestico nella stessa presa. Non usare dispositivi elettrici di collegamento alla presa come adattori o prolunghe
	Si è verificata un'interruzione di corrente elettrica.	Attendere la riattivazione della corrente elettrica.
L'asciugatrice non parte	Lo sportello è aperto	Chiudere lo sportello
	Si è impostato un ritardo per la partenza del ciclo.	Nelle macchine con questa funzione: aspettare la fine del ritardo impostato o spegnere la macchina per resettarla. Consultare la sezione Opzioni.
	Non è stato premuto il tasto Avvio/Pausa per avviare il programma	Premere il tasto Avvio/Pausa
	Sulle macchine dotate di funzione blocco tasti, è stata inserita questa opzione.	Consultare la sezione opzioni, se presente il blocco tasti, togliere l'opzione. Spegnere la macchina <b>non</b> è sufficiente, per togliere questa opzione
I tempi di asciugatura sono molto lunghi	Non si è effettuata una manutenzione adeguata.	Consultare la sezione cura e manutenzione ed effettuare le operazioni descritte.
	Programma, tempo e/o livello di asciugatura impostati non sono adatti al tipo o alla quantità del carico inserito nell'asciugatrice.	Consultare la sezione programmi ed opzioni per trovare il programma e le opzioni più adatti al tipo di carico
	Gli indumenti sono troppo bagnati	Effettuare un ciclo di lavaggio con giri di centrifuga più elevati per eliminare la maggior quantità di acqua possibile.
Il programma non è terminato.	L'asciugatrice potrebbe essere sovraccarica	Consultare la sezione programmi per verificare il carico massimo per ogni programma.
	Potrebbe essersi verificata un'interruzione di corrente.	In caso di interruzione della corrente elettrica è necessario premere il tasto Avvio/Pausa per riavviare il ciclo.

### Indicatori accesi o lampeggianti

<b>Serbatoio dell'acqua</b>	Il serbatoio dell'acqua è pieno	Svuotare il serbatoio dell'acqua. Consultare la sezione cura e manutenzione.
<b>Filtro porta e/o filtro inferiore *</b>	Anomalia nel flusso d'aria necessario per il funzionamento della macchina	Pulire il filtro porta, il filtro inferiore e controllare che la presa d'aria sia libera. Se queste operazioni non vengono effettuate correttamente l'asciugatrice potrebbe danneggiarsi.
<b>Filtro inferiore*</b>	Il filtro inferiore ha bisogno di essere pulito	Effettuare la pulizia del filtro inferiore. Consultare la sezione cura e manutenzione.
<b>DEMO</b> Il ciclo dura pochi minuti.	L'asciugatrice è in modalità DEMO. L'indicatore DEMO è acceso.	Togliere la modalità Demo. Le seguenti azioni vanno eseguite in successione senza pause. Accendere e poi spegnere la macchina. Premere il tasto Start/Pausa fino a sentire un segnale acustico. Riaccendere la macchina. L'indicatore "DEMO" lampeggia e poi si spegne.
La presenza del simbolo dalla chiave inglese segnala un'anomalia	I sensori della macchina hanno rilevato un'anomalia.	Spegnere l'asciugatrice e staccarla dalla rete elettrica. Aprire subito lo sportello ed estrarre la biancheria, in modo che il calore possa dissiparsi. Attendere per circa 15 minuti. Ricongiungere l'asciugatrice alla rete elettrica, caricare la biancheria e riavviare il ciclo di asciugatura. <b>Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza e comunicare lettere e numeri che lampeggiano sul display. Ad esempio F3 e E2</b>

\*Nota: alcuni modelli sono autopulenti; non dotati di filtro inferiore consultare la sezione cura e manutenzione.



Per scaricare le istruzioni di sicurezza, il manuale d'uso, la scheda tecnica e i dati energetici:

- Visitare il sito web [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- Usare il codice QR
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.



Whirlpool

