

womanizer™

— THE ORIGINAL —

DUO

MANUAL / BEDIENUNGSANLEITUNG / MODE D'EMPLOI / ISTRUZIONI PER L'USO /  
MANUAL DE INSTRUCCIONES / MANUAL DE OPERAÇÃO / BRUKSANVISNING / GEBRUIKSAANWIJZING /  
NÁVOD K OBSLUZE / INSTRUKCJA OBSŁUGI / ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ /  
取扱説明書 / 사용 설명서 / 快速入门用户指南 / 操作說明

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

SVENSKA

NEDERLANDS

ČEŠTINA

POLSKI

РУССКИЙ

日本語


한국어

中文(简)

中文(繁)

APPENDIX

ENGLISH

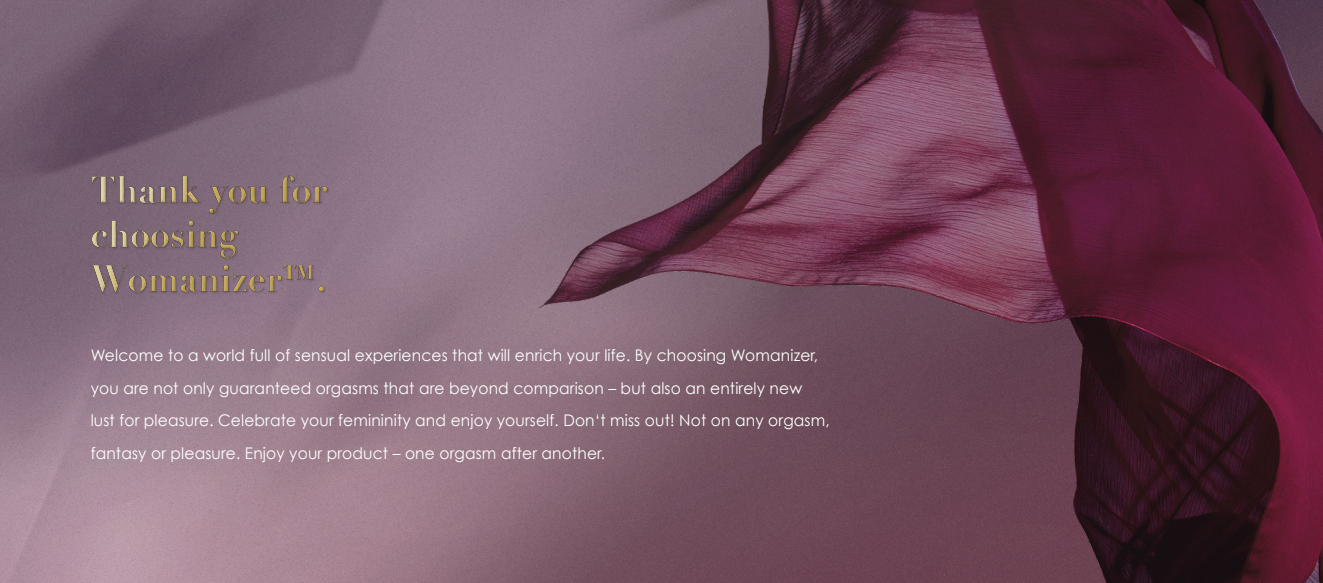A flowing, translucent pink fabric, possibly a silk or satin, is draped and billowing across the right side of the frame. The fabric has a fine, ribbed texture and is set against a dark, muted purple or grey background. The lighting creates soft highlights and shadows on the fabric's surface, giving it a sense of movement and depth. The overall mood is sensual and elegant.

Thank you for  
choosing  
Womanizer™.

Welcome to a world full of sensual experiences that will enrich your life. By choosing Womanizer, you are not only guaranteed orgasms that are beyond comparison – but also an entirely new lust for pleasure. Celebrate your femininity and enjoy yourself. Don't miss out! Not on any orgasm, fantasy or pleasure. Enjoy your product – one orgasm after another.





PLEASURE AIR™  
TECHNOLOGY



SMART  
SILENCE™



10 G-SPOT  
VIBRATION PATTERNS



12 intensity levels for external stimulation



12 intensity levels for internal stimulation



Waterproof



Two silicone stimulation heads



Standby mode



Easy to clean

**DESCRIPTION**

**CHARGING**

**QUICK GUIDE**

**USE**

**TIPS**


**CLEANING**

**GENERAL INFORMATION**

Note: Please read these instructions carefully before your first experience with Womanizer™, and keep them for reference.

## DESCRIPTION

- A** On/Off Button
- B** Magnetic Charging Pins
- C+** Intensity Button for Clitoral Stimulation (Increase)
- C-** Intensity Button for Clitoral Stimulation (Decrease)
- D+** Intensity Button for Vibrator (Increase)
- D-** Intensity Button for Vibrator (Decrease)
- D-** Exit Button
- E** Vibration Pattern
- F** Stimulator Head
- G** Vibrator
- H** Charger (Optional)
- I** USB Charge Cable with Charging Head

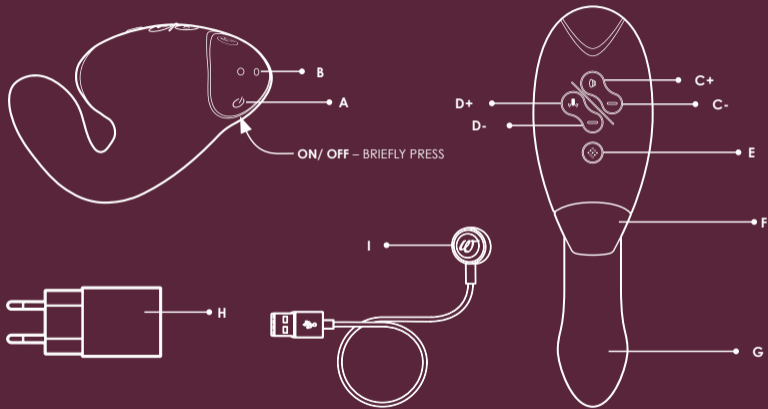


## CHARGING

### WARNING:

To ensure you experience pleasure from your Womanizer, please make note of the following:

- Before first use of the charging device, check the local voltage level, since the local mains voltage may not exceed the maximum mains voltage given on the device.
- Never immerse the charging device or charging cable in water or other fluids.
- Do not rinse the charging device and charging cable in running water.
- Check the stimulation device regularly for any damage.
- Do not use the device if one of the components is damaged.

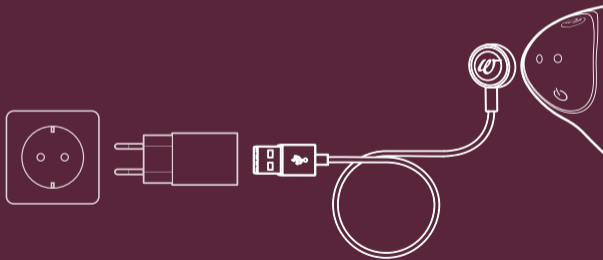

## CHARGING

### Please note:

We recommend that you fully charge your Womanizer™ before your first use. When you receive your Womanizer, the rechargeable battery is pre-charged for a short period of use and may have discharged fully due to environmental influences.

The charging process takes about two hours. Your Womanizer may become warm during charging, this is normal. After charging, you can experience up to 240 minutes of pleasure with your Womanizer. The duration of the operating time depends on how intensely you enjoy the Womanizer.



# CHARGING

## CHARGING STATUS DISPLAY

Your Womanizer™ has an LED located under the stimulation head. It serves two purposes: it indicates that your Womanizer is on, and also acts as a charging status indicator when you are charging your Womanizer.


A white LED lights up as soon as you switch on the Womanizer with the on/off button (A).

Your device immediately goes to standby mode when it is switched on. You can tell that your Womanizer is switched on by the white light on the stimulation head (F).

**Please take the following steps if you wish to charge the rechargeable battery in your Womanizer:**

1. Make sure that your Womanizer and the charging cable is dry.
2. Connect the USB charging cable (I) to a suitable USB connection (such as an adapter or PC, or similar).
3. Place the charging head (I) on the magnetic pins (B).
4. Despite the magnetic attraction of the pins, make sure that the charging head (I) is optimally positioned on the device, and your Womanizer is in a secure position for charging)
5. The white LED flashes when your Womanizer is charging.
6. When your Womanizer is fully charged, the white LED stops flashing and remains on, and you can remove the charging cable (I).

## QUICK GUIDE

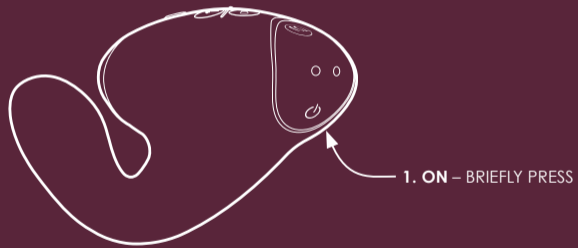

2.



3.



4.



## USE

**NOTE:** Before using your Womanizer please remove any body piercings or jewellery that may be close in proximity to Womanizer.

1. Press button (A) to switch on the Womanizer.
2. Your device is in standby mode when it is switched on. You can tell that your Womanizer is switched on by the white light on the stimulation head (F).
3. With Smart Silence™ your Womanizer is only active when you actually place it on your clitoris. Only then does the dual stimulation start, at the first intensity level (external stimulation of your clitoris and internal stimulation of your G-spot at the same time). This not only makes it more discreet to use, but also makes it more pleasant for you to enjoy. Please make sure that you aren't touching the stimulation head when you switch on your Womanizer, as otherwise the Smart Silence™ function cannot be ensured.
4. First insert the vibrator.
5. Spread your labia slightly with your fingers to reveal your clitoris.
6. Now you can press the stimulation head (F) against your clitoris with light pressure, so that it is covered by the oval opening of the stimulation head.
7. As soon as the stimulation head is perfectly positioned on your clitoris, the fun can begin – and the moment is totally yours. Experience it as you wish: if you want more intensity, press button (C+) and the intensity will increase by one level. You can do that eleven more times until you reach the highest intensity level. Each time the level is changed, the LED on the stimulation head lights up. Once you've reached the maximum level, the LED does not change.

## USE

8. To reduce the intensity, press button (C-). Each time you press the button, the intensity decreases by one level. The LED lights up each time the level is changed.
9. For more vaginal vibration intensity, press button (D+). The intensity increases by one level. After you have pressed the button eleven times, you have reached the highest intensity level.
10. To reduce the vibration intensity, press button (D-). Each time you press the button, the intensity decreases by one level. The LED lights up each time the level is changed.
11. You can close your thighs to hold your Womanizer in the desired position. You can also simply hold the device in your hand.
12. When you are finished using your Womanizer, simply switch the device off by pressing button A.
13. If you want to use Womanizer again shortly after, you can hold down the exit button (D-) for two seconds instead. All of the functions switch to standby mode. You can activate your desired functions by simply pressing the relevant button (C+) or (C-).

## USE



### IMPORTANT INFORMATION:

Womanizer recommends using a water-based lube with your product. Please do not use perfumed or alcohol-based lube gels or massage oils in order to avoid damage. Silicone-based lube gels are not recommended.



### A SMALL TIP:

Womanizer comes with two stimulation heads. Switch between the two stimulations heads (S and M) to create an optimal fit for you.

## TIPS

### DISCOVER NEW EXCITING SIDES TO YOUR WOMANIZER!



**G-SPOT VIBRATION:** What kind of pleasure are you in the mood for today – intense, tender, powerful, gentle? The clitoral stimulator and the vibrator both have 12 intensity levels to choose from. That alone provides tantalising interplay. But there's more: the vibrator also has ten additional stimulation patterns so you can always find the right pleasure combination for you. These patterns will tease your G-spot to ever new surprising and harmonic heights of pleasure. Adjust the different levels and patterns using the intuitive buttons to get exactly what you need in that moment.




**STANDBY MODE:** The standby mode is designed to make handling your Womanizer especially battery-friendly and convenient: the device automatically switches off after ten minutes of disuse. If the battery of your Womanizer is too low, the device automatically switches off after five minutes of disuse.



**SMART SILENCE™:** Your Womanizer Duo features innovative Smart Silence™ technology. It ensures that your sensual companion only starts the tantalising interplay of clitoral stimulation and vibration once the stimulation head comes into contact with your skin. Until contact the Duo remains in standby mode, which you can see by the light on the head. If the stimulation head is removed from your body and placed to one side – because you want to concentrate on your partner, for example – the Duo goes back to standby mode. So you can use the Duo or put it to one side at any time, without having to press buttons or worry about annoying vibration sounds.

To deactivate the Smart Silence™ function, hold down the two buttons (C+) and (C-) at the same time for approx. two seconds. You can tell that the function has been deactivated when your Womanizer is constantly active – not just when it touches your skin.

## CLEANING

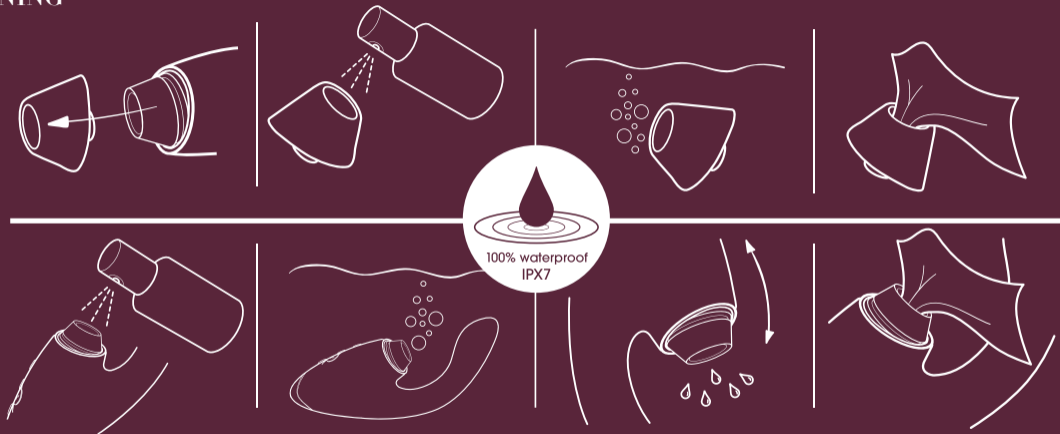

# CLEANING

## HOW TO CLEAN YOUR WOMANIZER



Your Womanizer is 100 % waterproof and is easy to clean. For ideal cleaning, we recommend that you use a sex toy cleaner.

**PLEASE NOTE:** When changing the stimulation heads or cleaning the Womanizer head, we recommend that you switch off the Womanizer.

### CLEANING YOUR WOMANIZER IN TEN EASY STEPS:

1. Make sure that the charging cable has been disconnected.
2. Remove the stimulation head from the device.
3. Clean the stimulation head in hot water and treat it with a sex toy cleaner.
4. Put the sex toy cleaner into the pressure chamber and let it take effect.
5. Switch the Womanizer to the highest level and immerse it into warm water for one minute.
6. Shake off your Womanizer freeing it of water
7. Keep your Womanizer switched on until the noise caused by contact with the water is no longer heard.
8. Now switch off the Womanizer and dry it with a cloth.
9. You can also clean the compression chamber with a cotton swab and sex toy cleaner.
10. Finally, reapply the stimulation head – and you're done.

## GENERAL INFORMATION

### USE

Thoroughly clean your Womanizer before first-time use, after each usage, and when using in another body area in order to reduce the risk of infection (see section "How to clean your Womanizer").

### STORAGE

Place the cleaned Womanizer back in the storage box. Store in a secure, dry place without exposure to direct sunlight.

### TECHNICAL DATA

Model:	DUO
Charger:	Input: 100–240 V ~ 50/60 Hz
	Output: 5 V --- 1 A

### DISTRIBUTOR

WOW TECH™ EUROPE GMBH, Friedenstraße 91A, 10249 Berlin, Germany.  
WOW TECH™ EUROPE GMBH reserves the right to technical changes and changes to the design that serve to improve the device.

Produced in 2019. Made in China.





## GENERAL INFORMATION

### WARNING



**For perfect use of the product, please note the following:**

- Keep the product away from children, especially small children.
- Always clean the product according to the instructions given here.
- Do not expose the product or the charging device to direct sunlight or UV light for a longer period of time.
- Avoid high temperatures.
- Never immerse the cable in water or other fluids, and never rinse it under running water.
- Do not charge the product when one of the components is damaged.

**If you wish to use the product under any of the circumstances below, please consult your doctor:**

- During pregnancy or shortly after giving birth
- Skin irritations / skin diseases
- Other health problems
- If you have physical allergic reactions to the material

**Please also note the following in order to use the product safely:**

- Never use the product for longer than 15 minutes on any one area.
- Do not use the product if you have a pacemaker.
- Only use the product for the intended purpose, for clitoral and G-spot stimulation.
- Stop use immediately if you experience pain or discomfort.

## GENERAL INFORMATION

### RECHARGEABLE BATTERY

The device has an integrated lithium-ion rechargeable battery. The rechargeable battery may not be burnt, dismantled or exposed to temperatures above 60 °C. If overheated, the rechargeable battery, and therefore also the device, may be damaged. This device is only suitable for users with restricted physical, sensory or psychological abilities, or without any experience or previous knowledge, when appropriate supervision or detailed instruction on the use of the device is provided by a responsible person. Ensure that children do not play with the device. If you notice an unusual noise, switch off the stimulation device immediately and refrain from further use.

### ENVIRONMENTAL PROTECTION (note on batteries and waste electronic devices)

As a distributor of electronic devices, we are legally obliged to accept the return of waste electrical and electronic devices free of charge. We expressly state that you as the user are legally obliged to return used batteries.

Never throw away electronic devices or batteries in the household waste. The symbol shown below, which is also attached to our electronic items, is intended to expressly remind you of this.



For further information, in particular with regard to returning batteries and electronic devices, see the "Terms and Conditions" section of our website.

# GENERAL INFORMATION

## **FULFILMENT OF STANDARDS**


This device fulfils all standards relating to electromagnetic compatibility (EMC).  
The device is safe to use as long as it is used correctly and in accordance with the instructions given in this user manual.

## **WARRANTY AND VOLUNTARY MANUFACTURER'S WARRANTY**

WOW TECH™ EUROPE GmbH offers customers a voluntary manufacturer's warranty for Womanizer products in addition to the statutory warranty to which consumers are entitled with respect to sellers.

The conditions with respect to the voluntary manufacturer's warranty are on our website, under "Warranty Terms".

DEUTSCH

A flowing, translucent purple fabric, possibly silk or satin, is shown against a dark, muted purple background. The fabric is draped and billows, creating soft folds and highlights that catch the light. The overall mood is sensual and elegant. The text is positioned on the left side of the frame, with the main headline in a gold serif font and the body text in a white sans-serif font.

## Schön, dass Du Dich für Womanizer™ entschieden hast.

Wir heißen Dich willkommen in einer Welt voll sinnlicher Erlebnisse, die Dich und Dein Leben immer wieder aufs Neue bereichern. Mit der Entscheidung für den Womanizer sind Dir nicht nur unvergleichliche Orgasmen sicher – sondern auch ein vollkommen neues Lustgefühl. Feiere Deine Weiblichkeit und genieße Dich. Lass Dir nichts entgehen! Keinen Orgasmus, keine Fantasie, kein Vergnügen. Hab viel Freude mit dem Produkt – und einen Orgasmus nach dem anderen.



PLEASURE AIR™  
TECHNOLOGY



SMART  
SILENCE™



10 G-SPOT-  
VIBRATIONSMUSTER



12 Intensitätsstufen für externe Stimulation



12 Intensitätsstufen für interne Stimulation



Wasserdicht



Zwei Stimulationsaufsätze aus Silikon



Standby-Modus



Leicht zu reinigen

**BESCHREIBUNG**

**LADEN**

**KURZANLEITUNG**

**BENUTZUNG**

**TIPPS**

**REINIGUNG**


**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

Hinweis: Bitte lies diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Vergnügen mit Deinem Womanizer™ aufmerksam durch und bewahre sie für eine spätere Verwendung gut auf.



## BESCHREIBUNG

- A** An- /Aus-Knopf
- B** Magnetspins zum Laden
- C+** Intensitätsknopf für externe Stimulation (erhöhen)
- C-** Intensitätsknopf für externe Stimulation (senken)
- D+** Intensitätsknopf für interne Stimulation (erhöhen)
- D-** Intensitätsknopf für interne Stimulation (senken)
- D-** Exit Button
- E** Vibrationsmuster
- F** Stimulationsaufsatz
- G** Vibrator
- H** Ladegerät (optional)
- I** USB-Ladekabel mit Ladekopf

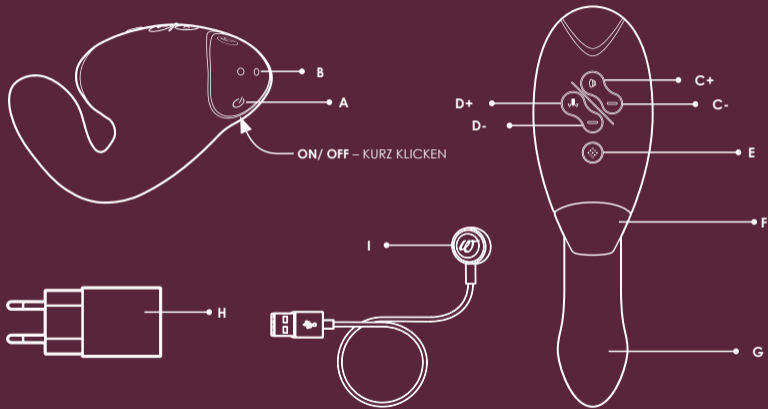


# LADEN

## WARNHINWEIS:

Damit Du von Beginn an viel Freude mit Deinem Womanizer™ hast, solltest Du ein paar Dinge beachten:

- Überprüfe vor dem ersten Gebrauch des Ladegeräts die lokale Spannungsangabe, da die örtliche Netzspannung die an dem Gerät angegebene maximale Netzspannung nicht überschreiten darf.
- Tauche das Ladegerät oder das Ladekabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Spüle Ladegerät und -kabel nicht unter fließendem Wasser ab.
- Überprüfe das Stimulationsgerät regelmäßig auf eventuelle Beschädigungen.
- Verwende das Gerät nicht, sollte eine der Komponenten beschädigt sein.

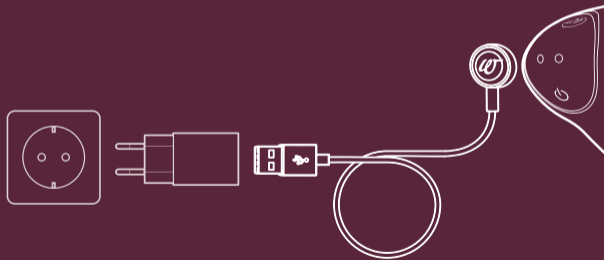

## LADEN

### Bitte beachte:

Wenn Du den Womanizer™ das erste Mal in Deinen Händen hältst, so ist der Akku lediglich für eine kurze Verwendungsdauer vorgeladen. Da durch Umwelteinflüsse eine vollständige Entladung des Akkus stattgefunden haben kann, empfiehlt es sich, den Womanizer vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Der Ladevorgang dauert etwa zwei Stunden. Sollte Dein Womanizer während des Ladevorgangs warm werden, so ist das völlig normal. Nach der Aufladung kannst Du bis zu 240 Minuten sinnliches Vergnügen mit Deinem Womanizer erleben. Dabei hängt die Dauer der tatsächlichen Betriebszeit davon ab, wie intensiv Du Deine Zeit mit dem Womanizer genießt.



# LADEN

## LADEZUSTANDSANZEIGE

Dein Womanizer™ verfügt über eine LED, das sich im Kopf unter dem Stimulationsaufsatz befindet. Sie dient zweierlei Zwecken: Einerseits zeigt es an, dass Dein Womanizer an ist, andererseits dient sie als Ladezustandsanzeige beim Ladevorgang.


Eine weiße LED erscheint, sobald Du den Womanizer mit dem An/Aus-Knopf (A) anschaltest.

Dein Gerät befindet sich unmittelbar nach dem Anschalten im Standby-Modus. Du merkst, dass Dein Womanizer eingeschaltet ist, wenn Du am Stimulationsaufsatz (F) ein weißes Licht siehst.

## Beachte folgende Schritte, wenn Du den Akku Deines Womanizer aufladen möchtest:

1. Stelle sicher, dass Dein Womanizer und das Ladegerät trocken sind.
2. Verbinde das USB-Ladekabel (I) mit einem geeigneten USB-Anschluss (zum Beispiel Adapter oder PC o. Ä.).
3. Lege den Ladekopf (I) auf die Magnetpins (B) auf.
4. Versichere Dich trotz der magnetischen Anziehung der Pins, dass der Ladekopf (I) optimal auf dem Gerät positioniert ist und Dein Womanizer eine sichere Position zum Laden hat.
5. Während des Ladevorgangs blinkt die weiße LED.
6. Wenn Dein Womanizer aufgeladen ist, leuchtet die LED konstant weiß und Du kannst das Ladekabel (I) entfernen. durch kurzes Drücken der jeweiligen Plus-taste (C+) oder (D+).

# KURZANLEITUNG

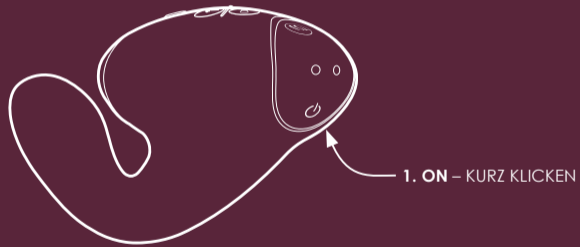

## BENUTZUNG

**HINWEIS:** Entferne vor der Benutzung Deines Womanizer™ bitte vorhandene Piercings oder Schmuck in Deinem Intimbereich.

1. Drücke kurz den Knopf (A), um den Womanizer anzuschalten.
2. Dein Gerät befindet sich nach dem Anschalten im Standby-Modus. Du merkst, dass Dein Womanizer eingeschaltet ist, wenn Du am Stimulationsaufsatz (F) ein weißes Licht siehst.
3. Mit Smart Silence™ ist Dein Womanizer nur dann aktiv, wenn Du ihn auch wirklich an Deiner Klitoris verwendest. Erst dann startet die duale Stimulation in der ersten Intensitätsstufe (externe Stimulation Deiner Klitoris sowie gleichzeitig interne Stimulation Deines G-Spots). Das macht ihn nicht nur im Gebrauch diskreter, sondern es macht auch den Genuss für Dich noch angenehmer. Bitte beachte, dass Du beim Anschalten Deines Womanizer den Stimulationsaufsatz nicht berührst, da sonst die Smart Silence™-Funktionsfähigkeit nicht gewährleistet ist.
4. Führe zunächst den Vibrator ein.
5. Spreize die Schamlippen mit den Fingern leicht auseinander und lege so Deine Klitoris frei.
6. Nun kannst Du den Stimulationsaufsatz (F) mit leichtem Druck dicht auf die Klitoris setzen, sodass diese in der ovalen Öffnung des Stimulationsaufsatzes aufgenommen wird.
7. Sobald der Stimulationsaufsatz perfekt auf Deiner Klitoris sitzt, kann es losgehen – und der Moment gehört ganz Dir. Erlebe ihn so, wie Du es möchtest: Falls Du Dir mehr Intensität wünschst, drücke kurz den Knopf (C+) und die Intensität erhöht sich um eine Stufe. Das kannst Du elf Mal wiederholen, dann ist die höchste Stufe der Intensität erreicht. Bei jedem Stufenwechsel leuchtet die LED im Stimulationskopf einmal auf. Hast Du bereits die höchste Stufe erreicht, bleibt die LED unverändert.

## BENUTZUNG

- Um die Intensität zu verringern, drücke kurz den Knopf (C-). Mit jedem Drücken des Knopfes verringert sich die Intensität um eine Stufe. Auch hier leuchtet bei jedem Stufenwechsel die LED einmal auf.
- Für eine stärkere vaginale Vibrationsintensität bitte kurz Knopf (D+) drücken, die Intensität erhöht sich auch hier um eine Stufe. Nach dem elften Drücken des Knopfes ist die höchste Stufe der Intensität erreicht.
- Um die Vibrationsintensität zu verringern, drücke kurz den Knopf (D-). Mit jedem Drücken des Knopfes verringert sich die Intensität um eine Stufe. Auch hier leuchtet bei jedem Stufenwechsel die LED einmal auf.
- Um Deinen Womanizer in der gewünschten Position zu halten, kannst Du auch die Schenkel schließen. Natürlich kannst Du das Gerät auch einfach in der Hand halten.
- Wenn Dein persönlicher Womanizer Moment vorbei ist, schaltest Du das Gerät ganz einfach aus, indem Du kurz auf den Knopf (A) drückst.
- Solltest Du Dich entscheiden Deinen ganz besonderen Moment mit Deinem Womanizer in Kürze der Zeit erneut zu erleben, kannst Du stattdessen den Exit Button (D-) zwei Sekunden lang gedrückt halten. Alle Funktionen fahren in den Standby-Modus. Du aktivierst Deine gewünschten Funktionen einfach durch kurzes Drücken der jeweiligen Plus-taste (C+) oder (D+).

## BENUTZUNG



### **EIN WICHTIGER HINWEIS:**

Bitte verwende bei der Nutzung des Womanizer keine parfümierten oder alkoholhaltigen Gleitgele oder Massageöle, um Beschädigungen zu vermeiden. Auch Gleitgele auf Silikonbasis sind nicht zu empfehlen. Wenn gewünscht, verwende lieber ein Gleitgel auf Wasserbasis mit dem Womanizer zusammen.



### **EIN KLEINER TIPP:**

Solltest Du bemerken, dass die Passform des Stimulationsaufsatzes noch nicht optimal ist, so wechsele zwischen den beiden im Lieferumfang enthaltenen Stimulationsaufsätzen (S und M), um das für Dich optimale Gefühl zu erzeugen.



## TIPPS

### ENTDECKE NEUE AUFREGENDE SEITEN AN DEINEM WOMANIZER!



**G-SPOT-VIBRATION:** Mal intensiv, mal zärtlich, mal stark, mal sanft: Die klitorale Stimulation verfügt über 12 Intensitätsstufen und der Vibrator ebenfalls. Allein das sorgt für ein prickelndes Wechselspiel. Doch mehr noch: Damit Du immer genau die richtige lustvolle Kombination für Dich findest, bietet der Vibrator 10 zusätzliche Stimulationsrhythmen. Diese umspielen Deinen G-Punkt immer wieder auf überraschende und harmonische Art und Weise. Bediene die jeweiligen Stufen und Rhythmen intuitiv über die Knöpfe: genau so, wie Du gerade möchtest.




**STANDBY-FUNKTION:** Die Standby-Funktion gestaltet für Dich die Handhabung Deines Womanizer besonders akkufreundlich und komfortabel: Bei Nichtverwendung schaltet sich das Gerät innerhalb von 10 Minuten selbst ab. Wenn der Akku Deines Womanizer zu niedrig ist, schaltet sich das Gerät bereits innerhalb von 5 Minuten automatisch ab.



**SMART SILENCE™:** Dein Womanizer DUO bietet die innovative Smart Silence™ Technologie. Das Besondere daran: Dein Spielgefährte startet das lustvolle Wechselspiel von Klitorisstimulator und Vibrator erst, wenn der Stimulationsaufsatz Hautkontakt hat. Bis dahin befindet sich DUO im Standby-Modus. Das erkennst du an dem Licht im Aufsatz. Wird der Stimulationsaufsatz vom Körper entfernt und beiseitegelegt, beispielsweise weil Du Dich auf Deinen Partner oder Deine Partnerin konzentrieren willst, versetzt sich der DUO wieder vollständig in den Standby-Modus. Kurzum: Man kann das Produkt jederzeit zur Hand nehmen oder wieder weglegen, ohne Knöpfe bedienen zu müssen oder von Geräuschen gestört zu werden. Möchtest Du die Smart Silence™-Funktion deaktivieren, hältst Du die beiden Knöpfe (C+) und (C-) für ca. zwei Sekunden gleichzeitig gedrückt. Du merkst, dass das Abschalten funktioniert hat, wenn Dein Womanizer dauerhaft – d. h. nicht nur beim Aufsetzen auf die Haut – aktiv ist.

# REINIGUNG

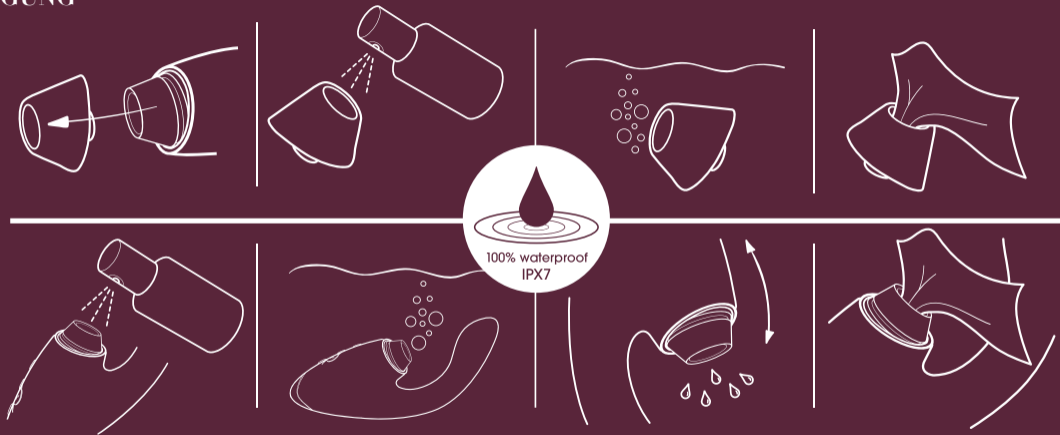

# REINIGUNG

## SO EINFACH REINIGST DU DEINEN WOMANIZER™



Dein Womanizer ist 100 % wasserfest und einfach zu reinigen. Für eine ideale Reinigung empfehlen wir, einen Sextoy-Reiniger zu verwenden.

**BITTE BEACHTE:** Beim Wechsel der Stimulationsaufsätze oder für die Reinigung des Womanizer-Kopfs empfiehlt es sich, den Womanizer auszuschalten.

### DIE REINIGUNG DEINES WOMANIZER IN ZEHN EINFACHEN SCHRITTEN:

1. Versichere Dich, dass das Ladekabel nicht mehr angeschlossen ist.
2. Nimm den Stimulationsaufsatz vom Gerät.
3. Reinige den Stimulationsaufsatz in heißem Wasser und behandle ihn mit Sextoy-Reiniger.
4. Gib anschließend Sextoy-Reiniger in die Druckkammer und lass ihn kurz einwirken.
5. Schalte den Womanizer auf die höchste Stufe und tauche ihn für eine Minute in warmes Wasser.
6. Dann kannst Du den Womanizer ausschütteln.
7. Lass Deinen Womanizer so lange eingeschaltet, bis die durch das Wasser verursachten Geräusche nicht mehr zu hören sind.
8. Schalte nun den Womanizer aus und trockne ihn mit einem Tuch ab.
9. Zusätzlich kannst Du die Druckkammer mit einem Wattestäbchen und Sextoy-Reiniger säubern.
10. Zum Abschluss den Stimulationsaufsatz wieder aufstecken – fertig.

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## BENUTZUNG

Reinige Deinen Womanizer™ vor dem ersten Gebrauch, nach jedem Gebrauch sowie bei Anwendung in einem anderen Körperbereich gründlich, um das Infektionsrisiko zu verringern (siehe Kapitel „So einfach reinigst Du Deinen Womanizer“).

## AUFBEWAHRUNG

Lege den gereinigten Womanizer in die Aufbewahrungsbox. Bewahre ihn an einem sicheren, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

## TECHNISCHE DATEN

Modell:	DUO
Ladegerät:	Eingang: 100–240 V ~ 50/60 Hz
	Ausgang: 5 V --- 1 A

## INVERKEHRBRINGER

WOW TECH™ EUROPE GMBH, Friedenstraße 91A, 10249 Berlin, Deutschland.

WOW TECH™ EUROPE GMBH behält sich technische Änderungen und Designänderungen vor, die der Verbesserung des Gerätes dienen.

Hergestellt im Jahr 2019. Hergestellt in China.



# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## WARNHINWEIS



**Zur einwandfreien Verwendung des Produktes weisen wir auf Folgendes hin:**

- Halte das Produkt von Kindern, insbesondere Kleinkindern, fern.
- Die Reinigung des Produktes sollte nur nach den hier beschriebenen Schritten durchgeführt werden.
- Setze weder das Produkt noch das Ladegerät über einen längeren Zeitraum Direkten Sonnenstrahlen oder UV-Licht aus.
- Vermeide starke Hitze.
- Tauche das Ladekabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und spüle es nicht unter fließendem Wasser.
- Lade das Produkt nicht auf, wenn eine der Komponenten beschädigt ist.

**Solltest Du das Produkt in einem der nachstehenden Fälle verwenden wollen, konsultiere bitte vorher Deinen Arzt:**

- während einer Schwangerschaft oder kurz nach der Entbindung.
- Hautirritationen/Hauterkrankungen.
- anderweitige gesundheitliche Probleme.
- bei allergischen Reaktionen Deines Körpers auf das Material.

**Zur sicheren Anwendung des Produkts ist zudem zu beachten:**

- Verwende das Produkt niemals länger als 15 Minuten auf einer Stelle.
- Verwende das Produkt nicht, wenn Du einen Herzschrittmacher trägst.
- Verwende das Produkt nur zum vorhergesehenen Zweck, zur klitoralen Stimulation.
- Brich die Anwendung bei Schmerzen oder Unwohlsein ab.

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## AKKU

Das Gerät verfügt über einen integrierten Lithium-Ionen-Akku. Der Akku darf nicht verbrannt, auseinandergenommen oder Temperaturen über 60 °C ausgesetzt werden. Bei Überhitzung kann der Akku und damit das Gerät beschädigt werden. Dieses Gerät ist für Benutzer mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts Durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist. Achte darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Schalte das Stimulationsgerät bei Auftreten eines ungewöhnlichen Geräusches sofort aus und verwende es nicht mehr.

## UMWELTSCHUTZ (Hinweise zu Batterien und Elektronikaltgeräten)

Als Vertreiber von Elektronikgeräten sind wir gesetzlich verpflichtet, Elektrogeräte und Elektronikaltgeräte unentgeltlich zurückzunehmen. Wir machen Dich zudem darauf aufmerksam, dass Du als Verbraucher gesetzlich dazu verpflichtet bist, gebrauchte Batterien zurückzugeben.

Wirf sowohl Elektronikgeräte als auch Batterien keinesfalls in den Hausmüll.

Das nachfolgend dargestellte Symbol, das auch auf unseren Elektronikartikeln angebracht ist, soll Dich hierauf noch einmal ausdrücklich hinweisen.



Weitere Informationen, insbesondere zur Rückgabe von Batterien und zu Elektronikaltgeräten, erhältst Du auf unserer Website im Abschnitt „Allgemeine Geschäftsbedingungen“.

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## **NORMERFÜLLUNG**

Dieses Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV). Das Gerät ist sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwendet wird.


## **GEWÄHRLEISTUNG UND FREIWILLIGE HERSTELLERGARANTIE**

WOW TECH™ EUROPE GmbH übernimmt gegenüber Verbrauchern für Womanizer™ Produkte, zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung, die dem Verbraucher gegenüber seinem Verkäufer zusteht, eine freiwillige Herstellergarantie.

Die Bedingungen zur freiwilligen Herstellergarantie findest Du auf der Website im Abschnitt „Garantie“.

FRANÇAIS



A flowing, translucent purple fabric, possibly silk or satin, is shown against a dark, muted purple background. The fabric is draped and moves, creating soft folds and highlights that catch the light, giving it a sense of movement and texture. The overall mood is elegant and sensual.

## Nous sommes ravis que vous ayez choisi le Womanizer™.

Nous vous souhaitons la bienvenue dans un monde de plaisirs sensoriels qui enrichiront sans cesse votre vie et votre expérience sensuelle. En optant pour le Womanizer, vous éprouverez non seulement des orgasmes sans pareil, mais aussi une sensation de plaisir entièrement nouvelle. Célébrez votre féminité et offrez-vous du plaisir ! Ne vous refusez rien – orgasmes, fantasmes ou plaisirs ! Amusez-vous bien avec notre produit et enchaînez les orgasmes !



PLEASURE AIR™  
TECHNOLOGY



SMART  
SILENCE™



10 MODES DE VIBRATIONS  
POUR LE POINT G



12 niveaux d'intensité pour la stimulation externe



12 niveaux d'intensité pour la stimulation interne



Étanche



Deux embouts de stimulation en silicone



Mode veille



Facile à entretenir

**DESCRIPTION**

**RECHARGE**

**MANUEL**

**UTILISATION**

**CONSEILS**


**NETTOYAGE**

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

Remarque: Lisez attentivement ce manuel avant votre première utilisation du Womanizer et conservez ce document afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

## DESCRIPTION

- A** Bouton Marche/Arrêt
- B** Broches magnétiques de recharge
- C+** Bouton de réglage de l'intensité pour une stimulation externe (augmenter)
- C-** Bouton de réglage de l'intensité pour une stimulation externe (réduire)
- D+** Bouton de réglage de l'intensité pour une stimulation interne (augmenter)
- D-** Bouton de réglage de l'intensité pour une stimulation interne (réduire)
- D-** Bouton quitter
- E** Mode de vibration
- F** Embout de stimulation
- G** Vibrateur
- H** Chargeur (optionel)
- I** Câble de recharge USB avec tête de recharge

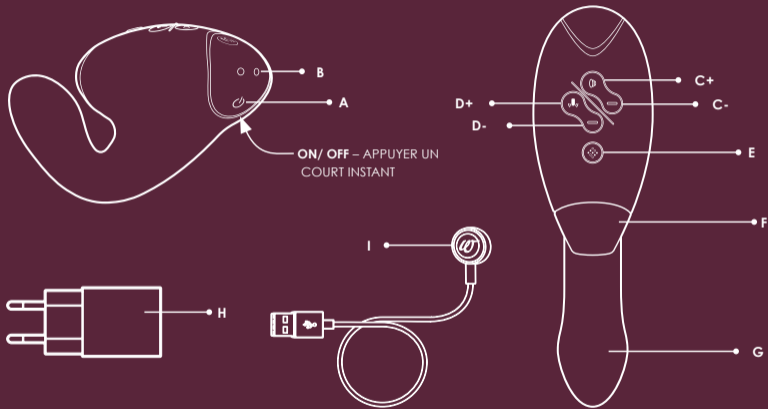


## RECHARGE

### AVERTISSEMENT :

Pour que dès le début tu éprouves du plaisir avec ton Womanizer™, il y a certaines choses auxquelles tu dois faire attention :

- Avant la première utilisation du chargeur, vérifie la tension locale indiquée, étant donné que la tension du secteur locale ne doit pas dépasser la tension du secteur maximale indiquée sur l'appareil.
- Ne plonge jamais le chargeur ou le câble de recharge dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne rince pas le chargeur ou le câble de recharge à l'eau courante.
- Contrôle à intervalles réguliers si l'appareil de stimulation présente des dommages éventuels.
- N'utilise pas l'appareil si l'un des éléments est endommagé.

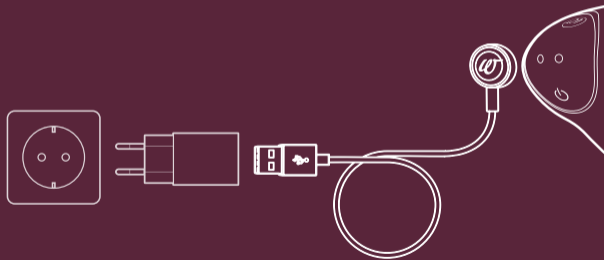

## RECHARGE

### Attention :

La première fois que tu tiens en main le Womanizer™, tu dois savoir que la batterie n'a été préchargée que pour une utilisation de courte durée. Étant donné qu'en raison de facteurs ambiants il se peut que la batterie soit totalement déchargée, nous te conseillons de recharger complètement le Womanizer avant la première utilisation. Recharger l'appareil prend environ deux heures. Si ton Womanizer chauffe lors de la recharge, c'est tout à fait normal. Une fois chargé, tu peux éprouver jusqu'à 240 minutes de plaisir sensoriel avec ton Womanizer. Toutefois, le temps d'utilisation réel dépend de l'intensité à laquelle tu savoures ton temps avec le Womanizer.



# RECHARGE

## AFFICHAGE DE L'ÉTAT DE CHARGE

Ton Womanizer™ dispose d'un voyant LED situé dans la tête, sous l'embout de stimulation. Il cumule deux fonctions : tout d'abord, il te montre si ton Womanizer est allumé, et ensuite il te renseigne sur l'état de charge lors du processus de recharge.


Le voyant LED blanc s'allume dès que tu allumes ton Womanizer en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt (A).

Après son allumage, ton appareil passe immédiatement en mode Veille. Tu sais que ton Womanizer est allumé lorsque tu vois le voyant blanc situé sur l'embout de stimulation (F).

**Nous te prions de bien respecter les étapes suivantes si tu souhaites recharger la batterie de ton Womanizer :**

1. Assure-toi que ton Womanizer et le chargeur sont secs.
2. Connecte le câble de recharge USB (I) avec une connexion USB adaptée (par exemple un adaptateur ou un ordinateur).
3. Pose la tête de recharge (I) sur les broches magnétiques (B).
4. Malgré l'attraction magnétique des broches, assure-toi que la tête de recharge (I) est positionnée de manière optimale sur l'appareil et que ton Womanizer se trouve dans une position de charge sûre.
5. Le voyant LED blanc clignote durant tout le processus de recharge.
6. Lorsque ton Womanizer est rechargé, le voyant LED blanc reste allumé en permanence et tu peux alors débrancher le câble de recharge (I).

# MANUEL SUCCINCT

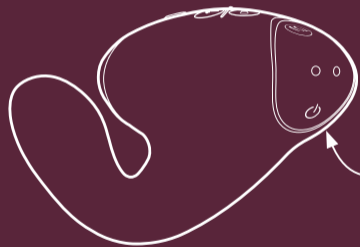

1. **ON** – CLIQUER UN  
COURT INSTANT



2.



3.



4.



# UTILISATION

**REMARQUE :** Veuillez retirer vos piercings ou bijoux génitaux avant d'utiliser votre Womanizer™.

1. Appuyez pendant un court instant sur le bouton (A) afin d'allumer votre Womanizer.
2. Une fois allumé, votre appareil passe en mode veille. Vous constaterez que votre Womanizer est allumé grâce au voyant blanc situé sur l'embout de stimulation (F).
3. Grâce à Smart Silence™, votre Womanizer n'est actif que lorsque vous l'appliquez sur votre clitoris. À ce moment la double stimulation démarre au premier niveau d'intensité (stimulation externe de votre clitoris, ainsi que simultanément la stimulation interne de votre point G). Ceci permet non seulement une utilisation plus discrète, mais aussi l'augmentation de votre plaisir. Lorsque vous allumez votre Womanizer, veuillez éviter tout contact avec l'embout de stimulation, sans quoi la fonction Smart Silence™ sera inefficace.
4. Placez tout d'abord le vibreur.
5. Écartez légèrement les lèvres de votre vulve pour découvrir votre clitoris.
6. Vous pouvez à présent appliquer avec une légère pression l'embout de stimulation (F) sur votre clitoris afin que celui-ci soit inséré dans l'ouverture ovale de l'embout de stimulation.
7. Une fois que l'embout de stimulation est parfaitement positionné sur votre clitoris, votre séance de plaisir peut commencer et vous pouvez profiter pleinement de ce moment. À vous de décider de vos sensations : si vous désirez un niveau d'intensité plus élevé, exercez une courte pression sur le boutons (C+) et celui-ci augmentera d'un niveau. Vous pouvez répéter cette action onze fois pour atteindre le niveau d'intensité le plus élevé. Le voyant LED situé dans l'embout de stimulation s'allume à chaque changement de niveau. Si vous avez déjà atteint le niveau le plus élevé, le voyant LED ne s'allumera plus.

## UTILISATION

8. Pour réduire l'intensité, appuyez un court instant sur le bouton (C-). Chaque nouvelle pression réduira le niveau d'intensité d'un niveau. Le voyant LED s'allume ici aussi à chaque changement de niveau.
9. Pour bénéficier d'une intensité de vibration vaginale plus intense, appuyez sur le bouton (D+) et l'intensité augmentera aussi niveau par niveau. Au terme de onze pressions, vous aurez atteint le niveau maximal d'intensité.
10. Pour réduire l'intensité des vibrations, appuyez sur le bouton (D-). Chaque nouvelle pression réduira le niveau d'intensité d'un niveau. Le voyant LED situé dans l'embout de stimulation s'allume ici aussi à chaque changement de niveau.
11. Afin de maintenir votre Womanizer dans la position souhaitée, vous pouvez serrer vos cuisses. Vous pouvez aussi naturellement le maintenir avec vos mains.
12. Lorsque vous en avez terminé avec votre utilisation du Womanizer, vous pouvez tout simplement l'éteindre en appuyant un court instant sur le bouton A.
13. Si vous souhaitez réutiliser rapidement votre Womanizer, vous pouvez au lieu de cela appuyer sur le bouton Quitter (D-) pendant deux secondes. Toutes les fonctions passeront alors en mode veille. Pour activer les fonctions souhaitées, appuyez tout simplement un court instant sur les boutons correspondants (C+) ou (C-).

## UTILISATION



### REMARQUE IMPORTANTE :

Lorsque vous utilisez le Womanizer, n'utilisez pas de gels lubrifiants ni d'huiles de massage parfumées ou contenant de l'alcool pour éviter tout endommagement. Les gels lubrifiants à base de silicone ne sont pas recommandés non plus. Si nécessaire, il est préférable avec le Womanizer d'utiliser un gel lubrifiant à base d'eau.



### PETIT CONSEIL :

Si vous remarquez que la forme de l'embout de stimulation n'est pas optimale, vous pouvez choisir l'un des deux embouts de stimulation (S et M) inclus dans le contenu de la livraison afin de ressentir une sensation optimale.

## CONSEILS

### DÉCOUVREZ DE NOUVELLES FACETTES EXCITANTES DE VOTRE WOMANIZER !



**VIBRATIONS POUR LE POINT G** : Parfois intense, parfois tendre, parfois puissante ou toute en douceur : la stimulation clitoridienne offre 12 niveaux d'intensité, tout comme le vibrateur. Variez les plaisirs ! Et ce n'est pas tout : le puissant vibrateur dispose de dix modes de stimulation différents et peut être réglé pour correspondre à vos désirs personnels. Vous pouvez ainsi titiller votre point G de manière toujours surprenante et agréable. Pour obtenir la stimulation souhaitée, vous pouvez régler les différents niveaux et rythmes de manière intuitive grâce aux différents boutons.




**MODE VEILLE** : Le mode veille vous permet de bénéficier d'une utilisation de votre Womanizer particulièrement économe pour la batterie et confortable : lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil s'éteint tout seul au cours des 10 prochaines minutes. Lorsque le niveau de charge de votre Womanizer est trop faible, l'appareil s'éteint tout seul automatiquement au cours des 5 prochaines minutes.



**SMART SILENCE™**: Votre Womanizer Duo est équipé de l'innovante technologie Smart Silence™ grâce à laquelle les excitantes caresses de la stimulation clitoridienne et du vibrateur ne démarrent que lorsque l'embout de stimulation est en contact direct avec la peau. Jusque-là, le Duo reste en mode veille caractérisé par le voyant lumineux situé sur l'embout. Lorsque l'embout de stimulation n'est plus en contact avec votre corps et repose sur un côté, par exemple parce que vous souhaitez vous concentrer sur votre partenaire, le Duo repasse en mode veille. Vous pouvez donc l'utiliser ou le poser selon vos envies sans avoir à presser des boutons ou à subir les sons gênants provoqués par les vibrations.

Si vous souhaitez désactiver la fonction Smart Silence™, appuyez simultanément sur les boutons (C+) et (C-) pendant environ deux secondes. Vous constaterez que la désactivation a fonctionné si votre Womanizer reste en mode marche même lorsqu'il n'est pas en contact avec la peau.

# NETTOYAGE

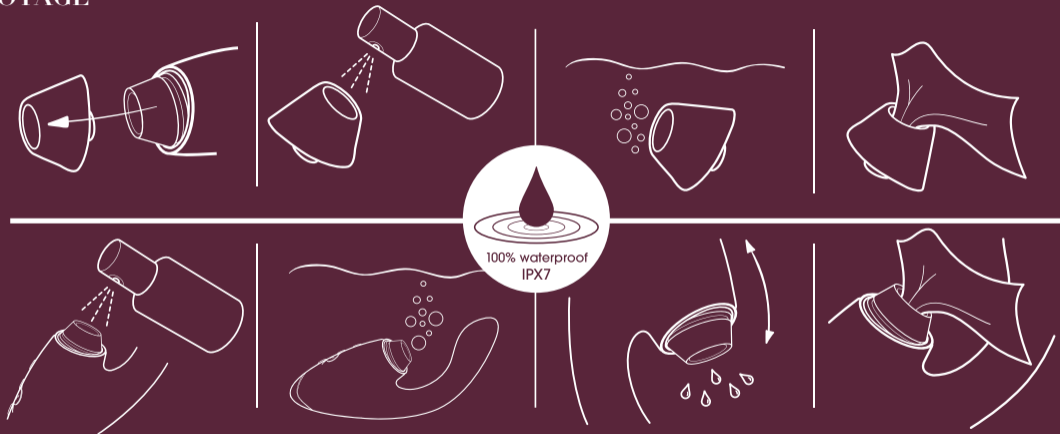

# NETTOYAGE

## CONSEILS D'ENTRETIEN



Le Womanizer est entièrement étanche à l'eau et simple à nettoyer. Pour un nettoyage optimal, nous recommandons l'utilisation d'un nettoyant pour sextoys.

**ATTENTION :** Lorsque tu décides de changer les embouts de stimulation ou de nettoyer la tête du Womanizer, nous te conseillons d'éteindre le Womanizer™.

### DIX ÉTAPES SIMPLES POUR NETTOYER TON WOMANIZER :

1. Assure-toi que le câble de recharge n'est plus raccordé.
2. Retire l'embout de stimulation de l'appareil.
3. Nettoie l'embout de stimulation dans de l'eau bouillante et traite-le avec un nettoyant pour sextoys.
4. Puis, verse du nettoyant pour sextoys dans la chambre de pression et laisse agir pendant quelques instants.
5. Règle le Womanizer sur son niveau maximal et plonge-le dans de l'eau chaude pendant une minute.
6. Après cela, tu peux secouer le Womanizer.
7. Laisse ton Womanizer allumé jusqu'à ce que les bruits causés par la présence d'eau ne soient plus audibles.
8. Éteins ensuite le Womanizer et sèche-le avec un chiffon.
9. Par ailleurs, tu peux également nettoyer la chambre de pression à l'aide d'un coton-tige et de nettoyant pour sextoys.
10. Pour finir, remets l'embout de stimulation à sa place – et voilà !

# INFORMATIONS GÉNÉRALES

## UTILISATION

Pour réduire les risques d'infection, nettoie soigneusement ton Womanizer™ avant la première utilisation, après chaque utilisation et en cas d'utilisation sur une autre partie du corps (voir le chapitre « Conseils d'entretien »).

## CONSERVATION

Range le Womanizer nettoyé dans son étui de conservation. Conserve-le dans un endroit sûr et à l'abri de l'humidité et de tout rayonnement solaire direct.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle :	DUO
Chargeur :	Entrée : 100-240 V ~ 50/60 Hz
	Sortie : 5 V --- 1 A

## RESPONSABLE DE LA MISE SUR LE MARCHÉ

WOW TECH™ EUROPE GMBH, Friedenstraße 91A, 10249 Berlin, Allemagne.  
La société WOW TECH™ EUROPE GMBH se réserve le droit de changer le design et d'apporter des modifications techniques dans le but d'améliorer l'appareil.

Produit en 2019. Produit en Chine.



# INFORMATIONS GÉNÉRALES

## AVERTISSEMENT



**Pour une utilisation irréprochable de l'appareil, nous attirons ton attention sur les points suivants :**

- Conserve l'appareil hors de portée des enfants et notamment des enfants en bas âge.
- Le nettoyage de l'appareil doit être uniquement effectué suivant les étapes décrites dans ce document.
- N'expose pas l'appareil ni le chargeur au rayonnement direct du soleil ou à des rayons UV pendant une période prolongée.
- Évite les chaleurs extrêmes.
- Ne plonge jamais le câble de recharge dans l'eau ou dans tout autre liquide et ne le rince pas à l'eau courante.
- Ne recharge pas l'appareil si l'un des éléments est endommagé.

**Si jamais tu souhaites utiliser l'appareil dans l'un des cas suivants, nous te prions de consulter ton médecin au préalable :**

- tu es enceinte ou tu as accouché récemment.
- tu souffres d'irritations ou d'affections cutanées.
- tu souffres d'autres problèmes de santé.
- tu fais des réactions allergiques au matériau.

**Pour une utilisation sans risque de l'appareil, nous te prions par ailleurs de faire attention aux choses suivantes :**

- N'utilise jamais l'appareil plus de 15 minutes à la même place.
- N'utilise pas l'appareil si tu portes un stimulateur cardiaque.
- Utilise l'appareil uniquement pour son usage prévu, c'est-à-dire la stimulation du clitoris.
- Interromps l'utilisation en cas de douleur ou de malaise.



# INFORMATIONS GÉNÉRALES

## BATTERIE

L'appareil dispose d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne doit pas être brûlée, démontée ou exposée à des températures de plus de 60 °C. En cas de surchauffe, la batterie et l'appareil peuvent être endommagés. Cet appareil est adapté aux utilisateurs aux capacités physiques, sensorielles ou psychiques restreintes ou sans expérience ni connaissances préalables uniquement si une personne responsable les supervise de façon appropriée ou leur transmet des instructions détaillées quant à l'utilisation de l'appareil. Veille à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Si tu entends un bruit inhabituel, éteins immédiatement l'appareil de stimulation et ne l'utilise plus.

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (remarques relatives aux batteries et aux déchets d'équipements électroniques)

En tant que distributeur d'appareils électroniques, nous sommes tenus par la loi de reprendre les appareils électriques et déchets d'équipements électroniques gratuitement. Par ailleurs, nous attirons ton attention sur le fait que tu es également contraint par la loi, en tant que consommateur, de restituer les batteries usagées. Ne jette en aucun cas des appareils électroniques ou des batteries dans les ordures ménagères. Le symbole suivant qui est également apposé sur nos produits électroniques a pour but de t'indiquer expressément cette obligation une nouvelle fois.



Pour de plus amples informations, notamment concernant la restitution de batteries et de déchets d'équipements électroniques, consulte la section « Conditions générales de vente » sur notre site Web.

# INFORMATIONS GÉNÉRALES

## RESPECT DES NORMES


Cet appareil satisfait à toutes les normes concernant la compatibilité électromagnétique (CEM). L'appareil est sûr, pour autant qu'il soit manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel.

## GARANTIE LÉGALE ET GARANTIE FABRICANT VOLONTAIRE

La société WOW TECH™ EUROPE GMBH prend en charge une garantie fabricant volontaire envers les consommateurs de produits Womanizer, et ce, en plus de la garantie légale qui revient au consommateur à l'égard de son vendeur.

Les conditions relatives à la garantie fabricant volontaire sont disponibles sur le site Web dans la section « Conditions de garantie ».

ITALIANO

A flowing, translucent pink fabric, possibly silk or satin, is shown against a dark, muted purple background. The fabric is draped and moves, creating soft folds and highlights that catch the light, giving it a sense of motion and texture. The overall mood is elegant and sensual.

## Siamo contenti che tu abbia scelto il Womanizer™.

Ti diamo il benvenuto in un mondo di travolgenti esperienze sensoriali, che arricchiscono sempre te e la tua vita con qualche novità. Scegliendo il Womanizer, non solo ti assicuri orgasmi indimenticabili, ma soddisfi anche le tue fantasie. Vivi e goditi la tua femminilità. Non perderti nulla! Nessun orgasmo, nessuna fantasia, nessun piacere. Divertiti con il prodotto e goditi un orgasmo dopo l'altro.



PLEASURE AIR™  
TECHNOLOGY



SMART  
SILENCE™



10 SEQUENZE DI VIBRAZIONE  
PER IL PUNTO G



12 livelli di intensità per stimolare esternamente



12 livelli di intensità per stimolare internamente



Impermeabile



Due testine di stimolazione in silicone



Modalità stand-by



Facile da pulire

**DESCRIZIONE**

**CARICA**

**GUIDA RAPIDA**

**UTILIZZO**

**CONSIGLI**


**PULIZIA**

**INFORMAZIONI GENERALI**

Avvertenza: Leggere con attenzione le presenti istruzioni prima di utilizzare Womanizer per la prima volta e conservarle per un uso futuro.

## DESCRIZIONE

- A** Pulsante On/Off
- B** Pin di ricarica magnetici
- C+** Pulsante per regolare l'intensità della stimolazione esterna (aumentandola)
- C+** Pulsante per regolare l'intensità della stimolazione esterna (diminuendola)
- C+** Pulsante per regolare l'intensità della stimolazione interna (aumentandola)
- C+** Pulsante per regolare l'intensità della stimolazione interna (diminuendola)
- D-** Pulsante exit
- E** Sequenze di vibrazione
- F** Stimolatore
- G** Vibratore
- H** Caricabatteria (opzionale)
- I** Cavo di ricarica USB con testina di ricarica

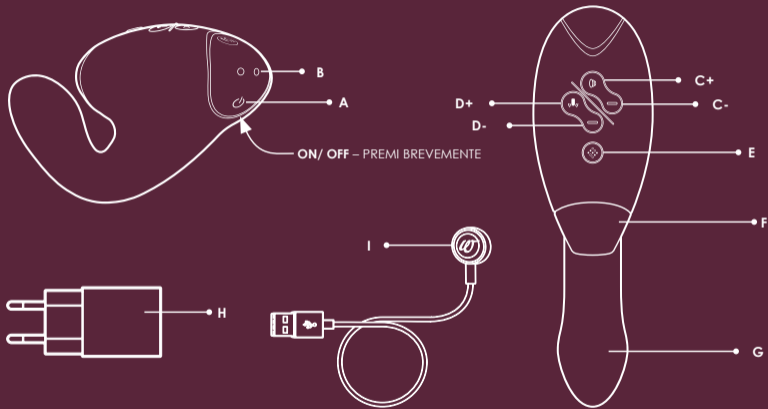


## CARICA

### AVVERTENZA:

Per provare piacere fin da subito con il Womanizer™ ti consigliamo di osservare alcuni aspetti:

- verificare prima di utilizzare il caricabatterie per la prima volta la tensione locale, in quanto la tensione di rete locale non deve superare la tensione di rete massima indicata sull'apparecchio.
- Non immergere mai il caricabatterie o il cavo di carica in acqua o altri liquidi.
- Non risciacquare il caricabatterie e il cavo sotto l'acqua corrente.
- Verificare lo stimolatore regolarmente per eventuali danni.
- Non utilizzare l'apparecchio se uno dei componenti dovesse essere danneggiato.

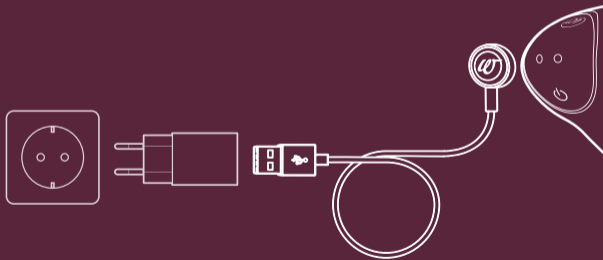



## CARICA

### NB:

Se si ha tra le mani il Womanizer™ per la prima volta, la batteria è carica solo per un breve utilizzo. Poiché gli influssi ambientali possono aver causato una scarica completa della batteria, si consiglia di ricaricare completamente il Womanizer prima del primo utilizzo. Il processo di carica dura circa due ore. Se il Womanizer dovesse surriscaldarsi durante la ricarica, è totalmente normale. Dopo la ricarica è possibile vivere fino a 240 minuti di piacere sensoriale con il Womanizer. La durata del tempo di esercizio effettivo dipende dall'intensità con cui si utilizza il Womanizer.



# CARICA

## INDICATORE DI STATO DI CARICA

Il tuo Womanizer™ è dotato di un LED inserito nella testina sotto lo stimolatore. Questo LED serve a due scopi: da un lato indica che il tuo Womanizer è acceso, dall'altro funge da indicatore di stato durante l'operazione di ricarica.

Non appena accendi il tuo Womanizer con il pulsante On/Off (A), il LED bianco si accende.


Subito dopo l'accensione, l'apparecchio è in modalità stand-by. Puoi notare che il tuo Womanizer è acceso dalla luce bianca sullo stimolatore (F).

## Seguire i seguenti passaggi se si desidera ricaricare la batteria del Womanizer.

Se guire i seguenti passaggi se si desidera ricaricare la batteria del Womanizer.

1. Assicurarsi che il Womanizer e il caricabatterie siano asciutti.
2. Collegare il cavo di carica USB (E) con una idonea presa USB (ad esempio adattatore o PC o simili).
3. Disporre la testina di carica (E) sui perni magnetici (A).
4. Assicurarsi che nonostante l'attrazione magnetica dei perni, la testina di carica (E) sia posizionata in modo ottimale sull'apparecchio e il Womanizer abbia una posizione sicura per la ricarica.
5. Durante la ricarica il LED bianco lampeggia.
6. Una volta che il tuo Womanizer è ricaricato, il LED si illumina con luce bianca fissa e, a questo punto, puoi staccare il cavo di ricarica.

## GUIDA RAPIDA

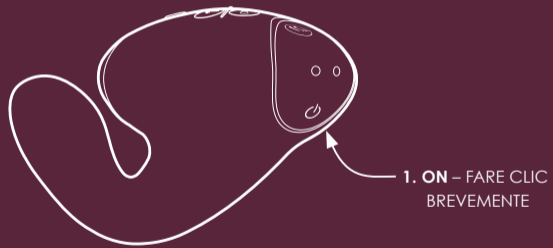

# USO

**NOTA:** Prima di usare il Womanizer™, rimuovi eventuali piercing o gioielli dalle parti intime.

1. Premi brevemente il pulsante (A) per accendere il Womanizer.
2. Dopo l'accensione, il dispositivo è in modalità stand-by. La spia bianca sulla testina di stimolazione (F) indica che il tuo Womanizer è acceso.
3. Grazie alla tecnologia Smart Silence™, il Womanizer si aziona solo quando lo usi per stimolare il tuo clitoride. Soltanto allora parte la doppia stimolazione al primo livello di intensità (stimolazione esterna del clitoride e stimolazione interna del punto G). Questo lo rende più discreto nell'uso e fa sì che il tuo piacere sia ancora più gradevole. Assicurati di non toccare la testina di stimolazione quando accendi il tuo Womanizer, altrimenti non è possibile garantire il funzionamento della tecnologia Smart Silence™.
4. Inserisci dapprima il vibratore.
5. Separa leggermente le labbra con le dita per liberare il clitoride.
6. Ora puoi appoggiare con una leggera pressione la testina di stimolazione (F) vicino al clitoride, di modo che venga accolto nell'apertura ovale della testina.
7. Non appena lo stimolatore è adagiato perfettamente sul tuo clitoride, puoi iniziare... e questo momento è solo tuo. Vivilo esattamente come vuoi: se desideri più intensità, premi brevemente il pulsante (C+) e la aumenterai di un livello. Puoi ripetere questa operazione per undici volte, fino a raggiungere il livello di intensità massimo. A ogni cambio di intensità, il LED sulla testina di stimolazione lampeggia una volta. Se hai già raggiunto il livello più alto, il LED non varia.
8. Per ridurre l'intensità, premi brevemente il pulsante (C-). A ogni pressione della testina, l'intensità si riduce di un livello. Anche in questo caso, a ogni cambio di intensità, il LED lampeggia una volta.

## USO

9. Per un'intensità vaginale maggiore, premi brevemente il pulsante (D+) e l'intensità aumenterà di un livello. Dopo l'undicesima pressione, avrai raggiunto l'intensità massima.
10. Per ridurre l'intensità di vibrazione, premi brevemente il pulsante (D-). A ogni pressione della testina, l'intensità si riduce di un livello. Anche in questo caso, a ogni cambio di intensità, il LED lampeggia una volta.
11. Per mantenere il Womanizer nella posizione desiderata, puoi stringere le cosce oppure tenerlo semplicemente con la mano.
12. Una volta concluso il tuo momento personale con il Womanizer, spegnilo premendo brevemente il pulsante A.
13. Se scegli di rivivere a breve un altro momento intimo con il tuo Womanizer, puoi tenere premuto per due secondi il pulsante Exit (D-). In tal modo, tutte le funzioni entrano in modalità stand-by. Per riattivarle, è sufficiente premere brevemente il relativo tasto (C+) o (C-).

## USO



### AVVERTENZA IMPORTANTE:

per evitare danni, durante l'uso del Womanizer non utilizzare gel lubrificanti o oli massaggiati profumati o a base di alcol. Sono sconsigliati anche i gel lubrificanti a base di silicone. Se lo desideri, utilizza un gel lubrificante a base di acqua.



### UN PICCOLO CONSIGLIO:

se ti rendi conto che la forma della testina di stimolazione non è ancora ottimale, sostituiscila con l'altra in dotazione (S e M) per ottenere la sensazione ottimale per te.

## CONSIGLI

### SCOPRI NUOVI LATI ECCITANTI DEL WOMANIZER!



**VIBRAZIONE PER IL PUNTO G:** a volte intensa, a volte delicata, a volte profonda, a volte lieve: lo stimolatore clitorideo e il vibratore sono dotati di 12 livelli di intensità. Già solo questo garantisce una varietà estremamente stimolante.

Ma non è tutto: per trovare sempre la combinazione giusta per te, il vibratore ti offre 10 sequenze di stimolazione aggiuntive, che titillano il tuo punto G in maniera sempre nuova, sorprendente e armoniosa.

Attiva i vari livelli e le diverse sequenze tramite i pulsanti, proprio come vuoi tu.




**MODALITÀ STAND-BY:** la modalità stand-by rende l'uso del tuo Womanizer particolarmente confortevole e ti consente di risparmiare batteria. Quando non lo usi, infatti, il dispositivo si spegne da solo dopo 10 minuti. Se la batteria del tuo Womanizer è troppo debole, si spegne da solo già dopo 5 minuti.



**SMART SILENCE™:** il tuo Womanizer Duo è dotato dell'innovativa tecnologia Smart Silence™. La cosa particolare è che il tuo sensualissimo compagno avvia l'elettrizzante gioco tra stimolazione clitoridea e vibrazione solo quando la testina di stimolazione entra in contatto con la pelle. Sino ad allora, il Duo resta in modalità stand-by. Lo capisci dalla spia sulla testina. Allontanando la testina dal corpo e mettendola da parte, per esempio perché vuoi dedicarti al tuo partner, il Duo torna interamente in modalità stand-by. In poche parole, puoi prendere in mano e riporre il dispositivo senza premere pulsanti o sentire fastidiosi rumori. Se vuoi disattivare la tecnologia Smart Silence™, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti (C+) e (C-) per ca. due secondi. Ti accorgi che la disattivazione è avvenuta con successo quando il tuo Womanizer è sempre in funzione e non solo se appoggiato sulla pelle.

# PULIZIA

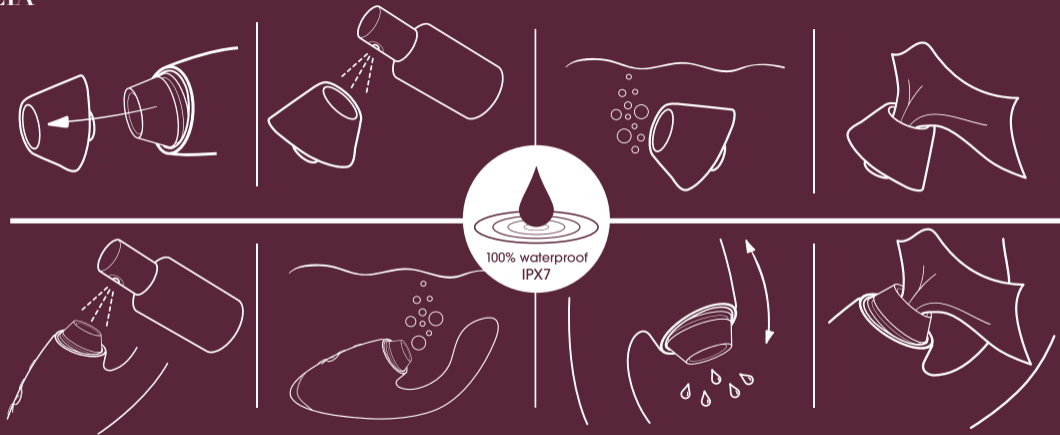



# PULIZIA

## SEMPLICE PULIZIA DEL WOMANIZER™



Il Womanizer è totalmente impermeabile ed è facile da pulire. Per una pulizia ideale consigliamo di utilizzare un detergente per sex toys.

**NB:** Quando si cambia accessorio di stimolazione o per la pulizia della testina del Womanizer si consiglia di spegnere il Womanizer.

### LA PULIZIA DEL WOMANIZER IN DIECI SEMPLICI PASSAGGI:

1. Assicurarsi che il cavo non sia più collegato.
2. Rimuovere l'accessorio di stimolazione dall'apparecchio.
3. Pulire l'accessorio di stimolazione in acqua calda e trattarlo con un detergente per sex toys.
4. Introdurre poi il detergente per sex toys nella camera di pressione e lasciarlo agire brevemente.
5. Attivare il Womanizer al livello massimo e immergerlo per un minuto in acqua calda.
6. Poi è possibile agitare il Womanizer.
7. Lasciare acceso il Womanizer fino a quando non si sentono più i rumori causati dall'acqua.
8. Spegnerlo il Womanizer e asciugarlo con un panno.
9. Inoltre è possibile pulire la camera sotto pressione con un cotton fioc e un detergente per sex toys.
10. Per finire rimettere l'accessorio di stimolazione – finito.

# INFORMAZIONI GENERALI

## UTILIZZO

Pulire bene il Womanizer™ prima del primo utilizzo, dopo ogni utilizzo e in caso di utilizzo in un'altra parte del corpo per ridurre il rischio di infezioni (vedere capitolo "Semplice pulizia del Womanizer").

## CONSERVAZIONE

Conservare il Womanizer pulito nell'apposita custodia. Conservarlo in un luogo sicuro e asciutto non esposto alle radiazioni solari dirette.

## SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	DUO
Caricatore:	Ingresso: 100-240 V ~ 50/60 Hz
	Uscita: 5 V --- 1 A

## DISTRIBUZIONE

WOW TECH™ EUROPE GMBH, Friedenstraße 91A, 10249 Berlino, Germania.  
WOW TECH™ EUROPE GMBH si riserva di apportare modifiche tecniche e di design volte a migliorare il dispositivo.

Prodotto nel 2018. Prodotto in Cina.



# INFORMAZIONI GENERALI

## AVVERTENZA



**Per un utilizzo corretto del prodotto forniamo le seguenti avvertenze:**

- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, in particolare i bambini piccoli.
- La pulizia del prodotto andrebbe eseguita solo seguendo i passaggi qui descritti.
- Non esporre il prodotto e il caricabatterie per un periodo di tempo prolungato alla luce solare diretta o alla luce UV.
- Evitare calore estremo.
- Non immergere mai il cavo di ricarica in acqua o in altri liquidi e non risciacquarlo mai sotto l'acqua corrente.
- Non ricaricare il prodotto se uno dei componenti è danneggiato.

**Se si dovesse utilizzare il prodotto in uno dei casi di seguito specificati, consultare prima un medico:**

- in gravidanza o poco dopo il parto
- in caso di irritazioni/patologie cutanee
- in presenza di altri problemi di salute
- in caso di reazioni allergiche al materiale.

**Per un uso sicuro del prodotto attenersi inoltre a quanto segue:**

- Non utilizzare il prodotto per più di 15 minuti in un unico punto.
- Non utilizzare il prodotto in caso si sia portatori di pacemaker.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ossia la stimolazione del clitoride.
- Interrompere l'uso in caso di dolore o malessere.

## INFORMAZIONI GENERALI

### BATTERIA

L'apparecchio è dotato di una batteria integrata agli ioni di litio. La batteria non può essere bruciata, aperta o esposta a temperature superiori a 60 °C. In caso di surriscaldamento la batteria e quindi l'apparecchio può danneggiarsi. Questo apparecchio è idoneo per persone con capacità fisiche, sensoriali o psichiche limitate o senza esperienza o conoscenze di base solo se si garantisce una adeguata sorveglianza o se una persona responsabile fornisce una istruzione esaustiva sull'uso dell'apparecchio. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Spegnerlo subito lo stimolatore in presenza di un rumore insolito e non utilizzarlo più.

### PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (avvertenze sulle batterie e sugli apparecchi usati elettrici)

Come distributori di apparecchi elettrici ci impegniamo per legge a riprendere gli apparecchi elettrici ed elettronici usati senza alcun costo. Ricordiamo inoltre che come consumatori siete tenuti per legge a restituire le batterie usate.

Non gettare gli apparecchi elettronici e le batterie nei rifiuti domestici. Il simbolo mostrato di seguito che viene applicato sui nostri articoli elettronici, ricorda espressamente questo obbligo.



Ulteriori informazioni, in particolare sulla restituzione di batterie e apparecchi elettronici usati sono riportate sul nostro sito web nella sezione "Condizioni generali".

# INFORMAZIONI GENERALI

## ADEMPIMENTO DELLE NORME


Questo apparecchio è conforme a tutte le norme relative alla compatibilità elettromagnetica (CEM). L'apparecchio è sicuro da usare se viene utilizzato in modo conforme e secondo le indicazioni riportate in queste istruzioni.

## GARANZIA E GARANZIA VOLONTARIA DEL PRODUTTORE

WOW TECH™ EUROPE GMBH offre ai consumatori dei prodotti Womanizer, oltre alla garanzia prevista per legge che spetta al consumatore nei confronti del suo venditore, una garanzia del produttore volontaria.

Le condizioni per la garanzia volontaria del produttore sono riportate sul sito web nella sezione "Condizioni di garanzia".

ESPAÑOL

A flowing, translucent purple fabric, possibly silk or satin, is shown against a dark, muted purple background. The fabric is draped and moves, creating soft folds and highlights that catch the light, giving it a sense of motion and texture. The overall mood is elegant and sensual.

## Nos alegramos de que hayas elegido un Womanizer™.

Te damos la bienvenida a todo un universo de placer en el que podrás disfrutar de experiencias totalmente nuevas. Con tu nuevo Womanizer no solo tendrás orgasmos increíbles, sino que también sentirás una sensación de placer que jamás habías experimentado hasta ahora. Celebra tu feminidad y disfruta de ti misma. No dejes escapar la oportunidad de disfrutar de sensaciones únicas: orgasmos increíbles, fantasías sexuales y mucho placer. Disfruta mucho de este producto y experimenta un orgasmo detrás de otro.



PLEASURE AIR™  
TECHNOLOGY



SMART  
SILENCE™



10 PATRONES DE VIBRACIÓN  
PARA EL PUNTO G



12 niveles de intensidad  
para la estimulación externa



12 niveles de intensidad  
para la estimulación interna



Resistente al agua



Dos partes de silicona



Modo stand-by



Fácil de limpiar



**DESCRIPCIÓN**

**CARGA**

**GUÍA BREVE**

**USO**

**CONSEJOS**


**LIMPIEZA**

**INFORMACIÓN GENERAL**

Nota: Antes de usar por primera vez tu Womanizer™, lee atentamente este manual de instrucciones y guárdalo para poder consultarlo en el futuro.

## DESCRIPCIÓN

- A** Botón de encendido y apagado
- B** Pines magnéticos para la carga
- C+** Botón de intensidad para la estimulación externa (aumentar)
- C-** Botón de intensidad para la estimulación externa (disminuir)
- D+** Botón de intensidad para la estimulación interna (aumentar)
- D-** Botón de intensidad para la estimulación interna (disminuir)
- D-** Salir
- E** Patrón de vibración
- F** Estimulador
- G** Vibrador
- H** Cargador (opcional)
- I** Cable de carga USB con cabezal de carga

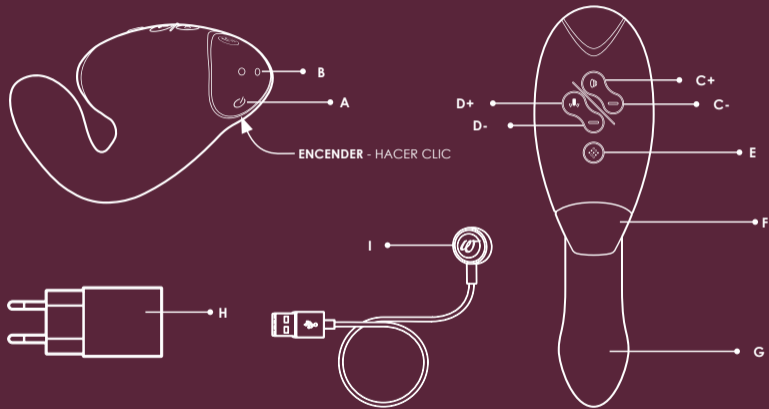


## CARGA

### ADVERTENCIA:

Es necesario que tengas en cuenta algunos aspectos antes de empezar a sentir el placer que te proporcionará tu Womanizer™:

- Comprueba el voltaje local antes de utilizar el producto por primera vez, ya que no se puede superar la tensión de red máxima indicada en el dispositivo.
- No sumerjas el cargador ni el cable de carga bajo ningún concepto en agua ni otros líquidos.
- No pongas el cargador ni el cable de carga debajo del agua corriente.
- Comprueba el estimulador regularmente para ver si presenta daños.
- No utilices el aparato si alguno de los componentes está dañado.

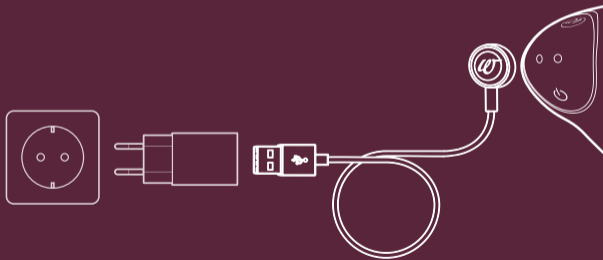

## CARGA

### A tener en cuenta:

La primera vez que tengas en la mano el Womanizer™, ten en cuenta que la batería dispondrá de una carga previa que solo permitirá su uso durante un periodo breve de tiempo. Debido a factores medioambientales, se puede producir una descarga completa de la batería, por lo que se recomienda cargar el Womanizer al completo antes del primer uso. El proceso de carga dura aproximadamente dos horas. Es completamente normal que el Womanizer se caliente durante el proceso de carga. Después de la carga, podrás disfrutar de tu Womanizer con todos los sentidos durante un máximo de 240 minutos. La autonomía varía en función de la intensidad con la que disfrutes del Womanizer.



# CARGA

## INDICACIÓN DEL ESTADO DE CARGA

Tu Womanizer™ cuenta con una luz LED en el cabezal, debajo de la parte del estimulador. Tiene dos funciones: por un lado indicar que el Womanizer está encendido y por otro actuar como indicador del estado de carga durante dicho proceso.


Cuando enciendes el Womanizer con el botón de encendido y apagado (A), se ilumina una luz LED blanca.

Después de encenderlo, el dispositivo entra inmediatamente en modo stand-by. Verás que Womanizer ya está listo cuando se emita una luz blanca en la parte del estimulador (F).

## Ten en cuenta los siguientes pasos a la hora de recargar la batería del Womanizer:

1. Asegúrate de que el Womanizer y el cargador están secos.
2. Conecta el cable de carga USB (I) con un puerto USB apto (por ejemplo adaptador, ordenador o similar).
3. Deposita el cabezal de carga (I) en los pines magnéticos (B).
4. Asegúrate, a pesar de la atracción magnética de los pines, de que el cabezal de carga (I) se puede colocar de manera adecuada en el dispositivo y de que el Womanizer tiene una posición adecuada para la carga.
5. La luz blanca LED parpadea durante el proceso de carga.
6. Cuando el Womanizer está cargado, la luz LED se ilumina de manera permanente en blanco y puedes retirar el cable de carga (I).

# GUÍA BREVE

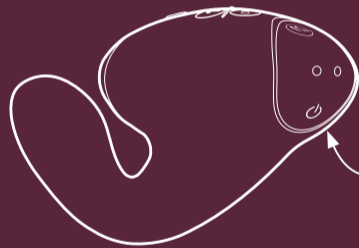

1. **ON** – PULSA BREVEMENTE



2.



3.



4.

# USO

**INDICACIÓN:** Antes de usar tu Womanizer™, quítate cualquier piercing o joya de tu zona íntima.

1. Pulsa el botón (A) para encender el Womanizer.
2. Al encenderlo, el dispositivo se encuentra en modo stand-by. Verás que Womanizer ya está listo cuando se emita una luz blanca en la parte del estimulador (F).
3. Gracias a la tecnología Smart Silence™, Womanizer solamente se activa cuando lo utilizas en el clítoris. En primer lugar comienza la estimulación doble en el primer nivel de intensidad (estimulación externa del clítoris y, a su vez, la estimulación interna del punto G). Esto no solo hace que el uso sea más discreto, sino que sentirás todavía más placer. Ten en cuenta que al encender el Womanizer no debes tocar la parte del estimulador, de lo contrario no se garantizará que funcione la tecnología Smart Silence™.
4. Para empezar, introduce el vibrador.
5. Abre los labios con los dedos ligeramente separados y despeja la zona del clítoris.
6. Ahora puedes colocar la parte del estimulador (F) en el clítoris haciendo una pequeña presión para que la apertura oval de esta parte encaje.
7. Tan pronto como el estimulador se asiente a la perfección en el clítoris, ya puedes empezar. Este momento te pertenece solo a ti. Experimenta a tu antojo: si quieres un poco más de potencia, pulsa el botón (C+) y la intensidad subirá un nivel. Puedes repetir esta acción once veces hasta llegar al nivel más alto. En cada cambio de nivel, la luz LED del cabezal del estimulador se ilumina. Si has llegado al nivel más alto, el LED no cambia.

## USO

8. Para disminuir la intensidad, pulsa el botón (C-). Cada vez que pulses el botón, se bajará un nivel de intensidad. En este caso, también se enciende el LED cada vez que se cambia de nivel.
9. Para obtener una intensidad de vibración vaginal más fuerte, pulsa el botón (D+). De este modo, también se sube de nivel la intensidad. Cuando pulses el botón once veces, habrás llegado al nivel de intensidad más alto.
10. Para disminuir la intensidad de vibración, pulsa en el botón (D-). Cada vez que pulses el botón, se bajará un nivel de intensidad. En este caso, también se enciende el LED cada vez que se cambia de nivel.
11. Para mantener el Womanizer en la posición deseada, cierra los muslos o aguantá el dispositivo con la mano.
12. Cuando haya terminado tu momento íntimo con Womanizer, apaga el dispositivo fácilmente pulsando el botón A.
13. Si quieres revivir el momento especial que has pasado con Womanizer dentro de poco, en lugar de apagarlo puedes mantener pulsado el botón «Salin» (D-) durante dos segundos. Así, todas las funciones pasarán al modo stand-by. Activa de nuevo la función que quieras al pulsar el botón + correspondiente (C+) o (C-).



## USO



### UNA INDICACIÓN IMPORTANTE:

Para evitar daños en el producto, no utilices ningún lubricante perfumado o con contenido de alcohol ni aceites de masaje cuando uses tu Womanizer. Tampoco se recomiendan los lubricantes de silicona. Si quieres utilizar tu Womanizer con un lubricante, es mejor que elijas uno con base acuosa.



### UN PEQUEÑO CONSEJO:

Si notas que el ajuste del estimulador no es el óptimo, prueba con los dos estimuladores (S y M) que se incluyen con tu Womanizer hasta que encuentres el que te provoca más sensaciones.

## CONSEJOS

### ¡DESCUBRE OTRAS INCREÍBLES FUNCIONES DE TU WOMANIZER!



**VIBRACIÓN DEL PUNTO G:** Intensa, cariñosa, fuerte, sutil: el estimulador del clítoris dispone de 12 niveles de intensidades, al igual que el vibrador. Solamente con esto se produce una interacción excitante, pero aún hay más: el vibrador dispone de 10 ritmos de estimulación adicionales para que siempre encuentres la combinación de placer ideal para ti. Así, se juega con el punto G una y otra vez de una forma sorprendente y armoniosa.

Utiliza a tu gusto los niveles y ritmos correspondientes de forma intuitiva mediante los botones.




**FUNCIÓN DE STAND-BY:** La función de stand-by hace posible que el uso de Womanizer sea especialmente cómodo y, de este modo, no consume tanta batería. El dispositivo se desconecta automáticamente después de 10 minutos sin usarse. Cuando a Womanizer le quede poca batería, el dispositivo se apaga automáticamente cuando pasen 5 minutos.



**SMART SILENCE™:** Womanizer Duo ofrece la innovadora tecnología Smart Silence™. ¿Por qué es especial? Porque tu compañero de juegos solamente comienza esa interacción tan placentera entre el estimulador del clítoris y el vibrador cuando el primero entra en contacto con la piel. Hasta ese momento, Duo permanece en modo stand-by, como indica la luz. Si el estimulador se separa del cuerpo y se deja a un lado, por ejemplo cuando quieres centrarte en tu pareja, Duo pasa totalmente al modo stand-by. Resumen: Se puede tener a mano o dejar de lado sin la necesidad de pulsar ningún botón y sin que te moleste su sonido. Si quieres desactivar la función Smart Silence™, mantén pulsado los botones (C+) y (C-) durante dos segundos seguidos. Sabrás que se ha desconectado cuando Womanizer se activa, es decir, que no empieza a funcionar solamente al entrar en contacto con la piel.

# LIMPIEZA

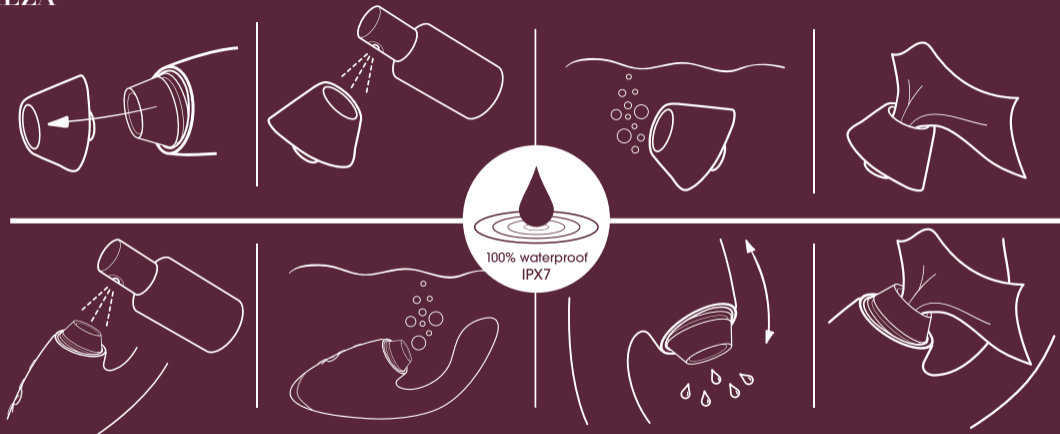

# LIMPIEZA

## LIMPIAR TU WOMANIZER™ ES ASÍ DE FÁCIL



El Womanizer es 100 % resistente al agua y fácil de limpiar. Para conseguir una limpieza idónea, recomendamos utilizar un producto específico para la limpieza de juguetes sexuales.

**A TENER EN CUENTA:** Al cambiar las partes del estimulador o limpiar el cabezal del Womanizer, se recomienda apagar el Womanizer.

### LIMPIEZA DEL WOMANIZER EN DIEZ PASOS MUY SENCILLOS:

1. Asegúrate de que el cable de carga no sigue conectado.
2. Quita la parte del estimulador del dispositivo.
3. Limpia la parte del estimulador con agua caliente y aplica un producto de limpieza para juguetes sexuales.
4. A continuación, introduce el producto de limpieza para juguetes sexuales en la cámara de presión y déjalo actuar brevemente.
5. Pon el Womanizer en la posición más alta y mételo durante un minuto en agua caliente.
6. Puedes agitar el Womanizer.
7. Deja el Womanizer encendido hasta que se deje de oír el ruido que genera el agua en el interior.
8. A continuación, apaga el Womanizer y sécalo con un paño.
9. Asimismo, puedes limpiar la cámara de presión con un bastoncillo y un producto de limpieza para juguetes sexuales.
10. Para terminar, vuelve a colocar la parte del estimulador y habrás terminado.

# INFORMACIÓN GENERAL

## USO

Como mínimo, limpia el Womanizer™ antes del primer uso, después de cada uso y en caso de utilizarlo en otra parte del cuerpo para reducir el riesgo de infecciones (consulta el capítulo «Limpiar tu Womanizer es así de fácil»).

## ALMACENAMIENTO

Coloca el Womanizer limpio en la caja prevista para su almacenamiento. Guárdelo en un lugar seguro, seco y que no reciba radiación solar directa.

## DATOS TÉCNICOS

Modelo:	DUO
Cargador:	Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz
	Salida: 5 V --- 1 A

## RESPONSABLE DE LA COMERCIALIZACIÓN:

WOW TECH™ EUROPE GMBH, Friedenstraße 91A, 10249 Berlin, Deutschland.  
WOW TECH™ EUROPE GMBH se reserva el derecho a llevar a cabo modificaciones técnicas y cambios en el diseño que sirvan para mejorar el aparato.

Fabricado en 2019. Fabricado en China.



# INFORMACIÓN GENERAL

## ADVERTENCIAS



**Te presentamos una serie de advertencias para garantizar un uso impecable del producto:**

- Mantén el producto fuera del alcance de los niños, especialmente de los más pequeños.
- La limpieza del producto solo se puede llevar a cabo según los pasos aquí descritos.
- No exponga a radiación solar directa ni rayos UV el producto ni su cargador durante un periodo de tiempo prolongado.
- Evite temperaturas muy elevadas.
- No sumerjas el cable de carga bajo ningún concepto en agua ni otros líquidos. Tampoco lo pongas debajo del agua corriente.
- No cargues el producto si alguno de los componentes está dañado.

**Si quieres utilizar el producto en alguno de los siguientes casos, deberás consultárselo antes a tu médico:**

- Durante el embarazo o poco tiempo después del parto.
- En caso de irritaciones o enfermedades cutáneas.
- Problemas de salud de otra índole.
- En caso de que se experimente una reacción alérgica al material.

**Para garantizar un uso seguro del producto, se debe tener en cuenta además:**

- No utilices el producto bajo ningún concepto durante más de 15 minutos en un mismo punto.
- No utilices el producto si tienes instalado un marcapasos.
- Utiliza el producto para el fin previsto: estimulación del clítoris.
- Interrumpe el uso en caso de que tengas dolores o malestar.

# INFORMACIÓN GENERAL

## BATERÍA

El dispositivo cuenta con una batería de iones de litio integrada. La batería no se puede quedar, extraer ni someter a temperaturas por encima de los 60 °C. En caso de sobrecalentamiento, esta, y por tanto también el dispositivo, se pueden dañar. Este dispositivo solo es adecuado para usuarios con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas limitadas, o personas sin experiencia o conocimientos previos, si se garantiza que se realizará un control adecuado o se dan instrucciones detalladas sobre su uso por parte de un responsable. Presta atención para que los niños no jueguen con el dispositivo. En caso de que percibas un ruido extraño, apágalo de inmediato y no lo sigas usando.

## PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL (advertencias sobre baterías y dispositivos electrónicos)

Como distribuidores de dispositivos electrónicos, estamos obligados legalmente a retirar de manera gratuita dispositivos eléctricos y electrónicos. Te informamos de que, como usuario, estás obligado a entregar las pilas gastadas.

No tires, bajo ningún concepto, dispositivos electrónicos ni pilas a la basura. El símbolo expuesto a continuación, y que también aparece en nuestros productos electrónicos, servirá también de recordatorio.



En nuestra página web, en concreto en el apartado de «[Términos y condiciones](#)», encontrará más información sobre la devolución de pilas y sobre dispositivos electrónicos.

# INFORMACIÓN GENERAL

## CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Este dispositivo cumple con todas las normas en cuanto a compatibilidad electromagnética (CEM). El uso de este dispositivo será seguro, siempre y cuando se emplee de manera adecuada y según las indicaciones de este manual de instrucciones.


## GARANTÍA Y GARANTIA VOLUNTARIA DEL FABRICANTE

WOW TECH™ EUROPE GmbH asume, en relación a los productos de Womanizer™, una garantía voluntaria del fabricante, además de la garantía legal que le corresponde al usuario con respecto al vendedor.

Encontrarás las condiciones sobre la garantía voluntaria del fabricante en la página web, en el apartado «Garantía».



PORTUGUÊS

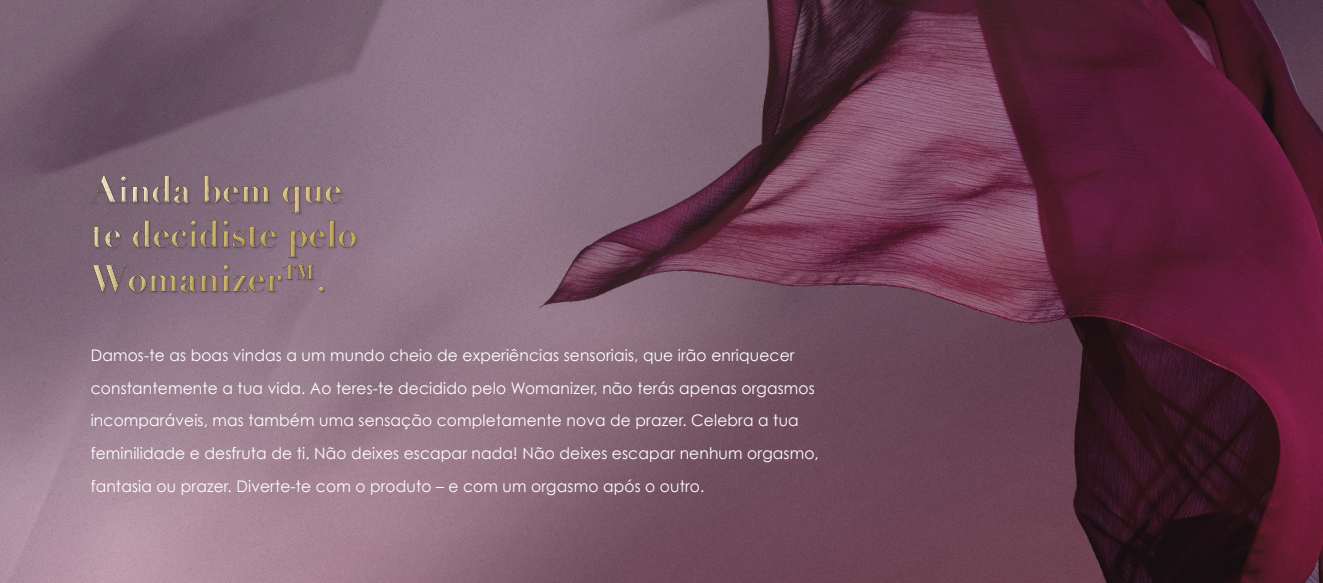A flowing, translucent purple fabric, possibly silk or satin, is shown against a dark, muted purple background. The fabric is draped and moves, creating soft folds and highlights that catch the light, giving it a sense of motion and texture. The overall mood is sensual and elegant.

## Ainda bem que te decidiste pelo Womanizer™.

Damos-te as boas vindas a um mundo cheio de experiências sensoriais, que irão enriquecer constantemente a tua vida. Ao teres-te decidido pelo Womanizer, não terás apenas orgasmos incomparáveis, mas também uma sensação completamente nova de prazer. Celebra a tua feminilidade e desfruta de ti. Não deixes escapar nada! Não deixes escapar nenhum orgasmo, fantasia ou prazer. Diverte-te com o produto – e com um orgasmo após o outro.



PLEASURE AIR™  
TECHNOLOGY



SMART  
SILENCE™



10 MODOS DE VIBRAÇÃO  
PARA O PONTO G



12 Níveis de intensidade para a  
estimulação externa



12 Níveis de intensidade para a  
estimulação interna



Resistente à água



Duas cabeças de estimulação em silicone



Modo Standby



Fácil de limpar

**DESCRIÇÃO**

**CARREGAR**

**GUIA BÁSICO**

**UTILIZAÇÃO**

**DICAS**


**LIMPEZA**

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Nota: Antes de teres a tua primeira experiência de prazer com o teu Womanizer™ lê atentamente este manual de instruções e guarde-o para uma consulta posterior.

## DESCRIÇÃO

- A Botão Ligar/Desligar
- B Pinos magnéticos para carregamento
- C+ Botão de intensidade para a estimulação externa (aumentar)
- C- Botão de intensidade para a estimulação externa (diminuir)
- D+ Botão de intensidade para a estimulação interna (aumentar)
- D- Botão de intensidade para a estimulação interna (diminuir)
- D- Botão sair
- E Modos de vibração
- F Acessório para estimulação
- G Vibrador
- H Carregador (opcional)
- I Cabo de carregamento USB com cabeça de carga

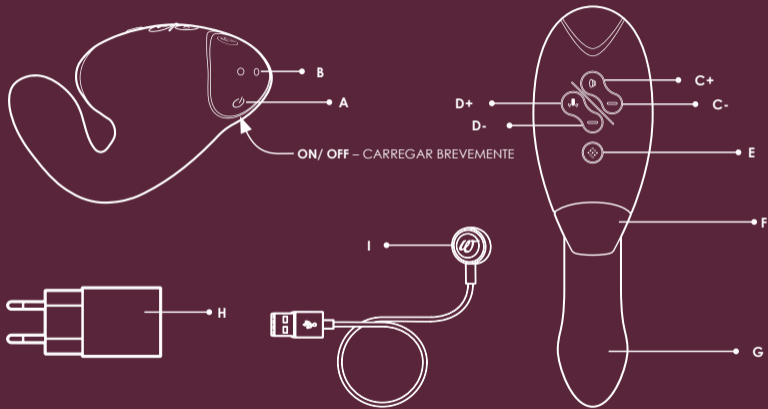


## CARREGAR

### ADVERTÊNCIA:

Para que possas, desde o início, desfrutar do teu Womanizer™, deves ter algumas coisas em atenção:

- Antes da primeira utilização do carregador, verifica as informações de alimentação local, uma vez que a tensão de alimentação local não pode ultrapassar a tensão de alimentação máxima indicada no aparelho.
- Nunca introduzas o carregador ou o cabo de carregamento dentro de água ou de outros líquidos.
- Não laves o carregador ou o cabo de carregamento debaixo de água corrente.
- Verifica regularmente se o dispositivo de estimulação apresenta danos.
- Não utilizes o aparelho caso um dos seus componentes esteja danificado.

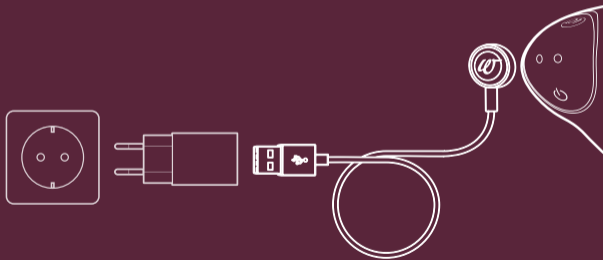

## CARREGAR

### Tem em atenção:

Quando tiveres o Womanizer™ pela primeira vez nas tuas mãos, a sua bateria terá carga apenas para uma curta utilização. Uma vez que, devido a influências ambientais, possa ter sido possível uma descarga total da bateria, recomendamos o carregamento total do Womanizer antes da primeira utilização. O processo de carga dura cerca de duas horas. É perfeitamente normal se o teu Womanizer aquecer um pouco durante o processo de carga. Após o carregamento poderás sentir 240 minutos de prazer sensorial com o teu Womanizer. O tempo de duração total real depende da intensidade com que aproveitas o tempo com o teu Womanizer.



# CARREGAR

## INDICAÇÃO DO ESTADO DA CARGA

O teu Womanizer™ dispõe de um LED que se encontra no topo, por baixo do acessório de estimulação. Tem dois propósitos: por um lado, indica que o teu Womanizer se encontra ligado; por outro, serve como indicador da carga da bateria durante o processo de carga.


O LED fica branco assim que ligares o Womanizer com o botão ligar/desligar (A). Assim que o ligares, o teu aparelho fica no modo de espera. Verificas que o teu Womanizer está ligado quando vires uma luz branca no acessório de estimulação.

## Segue os passos seguintes quando pretenderes carregar o teu Womanizer:

1. Certifica-te de que o teu Womanizer bem como o carregador estão secos.
2. Liga o cabo USB (I) a uma ligação USB adequada (por exemplo a um adaptador ou PC, ou semelhante).
3. Coloca a cabeça de carga (I) sobre os pinos magnéticos (B).
4. Apesar da tração magnética dos pinos, certifica-te de que a cabeça de carga (I) está corretamente posicionada no aparelho e que o teu Womanizer se encontra numa posição segura para o carregamento.
5. Durante o processo de carga fica intermitente o LED branco LED.
6. Quando o teu Womanizer estiver carregado, o LED permanece branco e podes remover o cabo de carregamento (I).



# GUIA BÁSICO

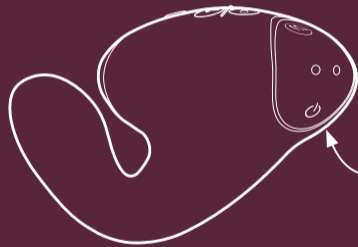

1. **ON** – CLICAR BREVEMENTE



2.



3.



4.

# UTILIZAÇÃO

**NOTA:** Antes da utilização do teu Womanizer™ deverás retirar todos os piercings ou jóias das tuas partes íntimas.

1. Carrega levemente no botão (A) para ligares o Womanizer.
2. Após ser ligado, o aparelho fica no modo de standby. Saberás que o teu Womanizer está ligado se vires uma luz branca no acessório de estimulação (F).
3. A tecnologia Smart Silence™ faz com que o teu Womanizer apenas fique ativo quando estiveres realmente a usá-lo no teu clitóris. Apenas então tem início a estimulação dupla no primeiro nível de intensidade (estimulação externa do teu clitóris e estimulação interna simultânea do teu ponto G). Isso não só torna a sua utilização mais discreta, como também te proporciona um prazer ainda maior. Tem em atenção que ao ligares o teu Womanizer não debes tocar no acessório de estimulação, caso contrário não se garante a capacidade de funcionamento da tecnologia Smart Silence™.

4. De seguida introduz o vibrador.
5. Afasta ligeiramente os teus lábios vaginais com os dedos, libertando assim o teu clitóris.
6. Podes agora colocar o acessório de estimulação (F), usando de ligeira pressão, bem junto do teu clitóris, de forma a que este seja acolhido na abertura oval do acessório de estimulação.
7. Podes começar assim que o acessório de estimulação esteja perfeitamente posicionado no teu clitóris – o momento pertence-te inteiramente. Vive-o como quiseres: se quiseres mais intensidade, carrega brevemente no botão (C+) e a intensidade aumenta em um nível. Poderás repetir o procedimento 11 vezes, alcançando aí o nível máximo de intensidade. A cada mudança de nível de intensidade, acende uma vez o LED na cabeça de estimulação. Ao alcançares o nível máximo, o LED permanece inalterado.

## UTILIZAÇÃO

8. Para diminuíres a intensidade carrega brevemente no botão (C-). Cada vez que carregares, a intensidade diminui em um nível. Também aqui acende o LED uma vez sempre que mudares a intensidade.
9. Para uma intensidade de vibração vaginal ainda maior deverás carregar brevemente no botão (D+), sendo que a intensidade irá também aqui aumentar em um nível. Consegues a intensidade máxima carregando onze vezes no botão.
10. Para diminuíres a intensidade de vibração carrega brevemente no botão (D-). A intensidade diminui um nível cada vez que carregares no botão. Também aqui acende o LED a cada mudança de nível.
11. Para manteres o teu Womanizer na posição desejada, poderás também fechar um pouco as pernas. Claro que se pretenderes poderás segurar simplesmente o aparelho na tua mão.
12. Quando o teu momento pessoal com o Womanizer terminar poderás desligar simplesmente o aparelho, carregando brevemente no botão A.
13. Se por acaso decidires voltar a ter outro momento especial com o teu Womanizer em breve poderás, em vez disso, manter o botão Sair (D-) premido durante dois segundos. Todas as funcionalidades entram no modo de standby. Poderás então ativar de forma simples as funcionalidades desejadas carregando brevemente no respetivo botão com o sinal (C+) ou (C-).

## UTILIZAÇÃO



### NOTA IMPORTANTE:

De forma a evitar danos, durante a utilização do Womanizer não deves usar gel lubrificante ou óleos de massagem perfumados ou que contenham álcool. Também não recomendamos a utilização de gel lubrificante à base de silicone. Se desejares, utiliza com o Womanizer de preferência um gel lubrificante à base de água.



### UMA PEQUENA DICA:

Caso te apercebas que o encaixe do acessório de estimulação ainda não é o ideal, poderás alternar entre ambos os acessórios de estimulação (S e M) incluídos no conteúdo, de forma a criares a sensação ideal para ti.

## DICAS

### DESCOBRE NOVAS FACETAS EXCITANTES NO TEU WOMANIZER!



**VIBRAÇÃO PONTO G:** Ora intensa, ora carinhosa, umas vezes vez mais forte, outras mais suave: a estimulação do clitóris dispõe de 12 níveis de intensidade e o vibrador também. Só isso já garante uma estimulante interação.

Mas mais ainda: para que encontres sempre a combinação certa para ti, o vibrador possui ainda 10 ritmos de estimulação adicionais. Estes estimulam o teu ponto G sempre de forma surpreendente e harmoniosa.

Controla de forma intuitiva os respetivos níveis e ritmos usando os botões: precisamente, da forma como quiseres.




**FUNCIONALIDADE DE STANDBY:** A funcionalidade de standby garante que o manuseamento do teu Womanizer seja especialmente economizador e confortável: em caso de não utilização, o aparelho desliga-se automaticamente após 10 minutos. Se a bateria do teu Womanizer estiver demasiado fraca, o aparelho desliga-se logo após 5 minutos automaticamente.



**SMART SILENCE™:** O teu Womanizer Duo dispõe da inovadora tecnologia Smart Silence™. A particularidade: o teu companheiro de brincadeiras apenas inicia a excitante interação entre o estimulador do clitóris e o vibrador, quando o acessório de estimulação entrar em contacto com a pele. Até lá, o Duo permanece no modo de standby. Poderás verificá-lo pela luz no acessório. Se o acessório de estimulação for afastado do corpo e arrumado, por exemplo no caso de queres concentrar-te no teu parceiro ou parceira, o Duo volta a passar automaticamente para o modo de standby. Resumindo: poderás voltar a pegar no aparelho a qualquer momento ou pô-lo de lado sem teres de carregar nos botões ou ser incomodada(o) pelos sons.

Se pretenderes desativar a funcionalidade Smart Silence™ deverás apenas manter premidos ambos os botões (C+) e (C-) por aproximadamente 2 segundos. Verificas que o aparelho se desligou realmente se o teu Womanizer ficar ativo de forma permanente, ou seja, não apenas aquando do contacto com a pele.

# LIMPEZA

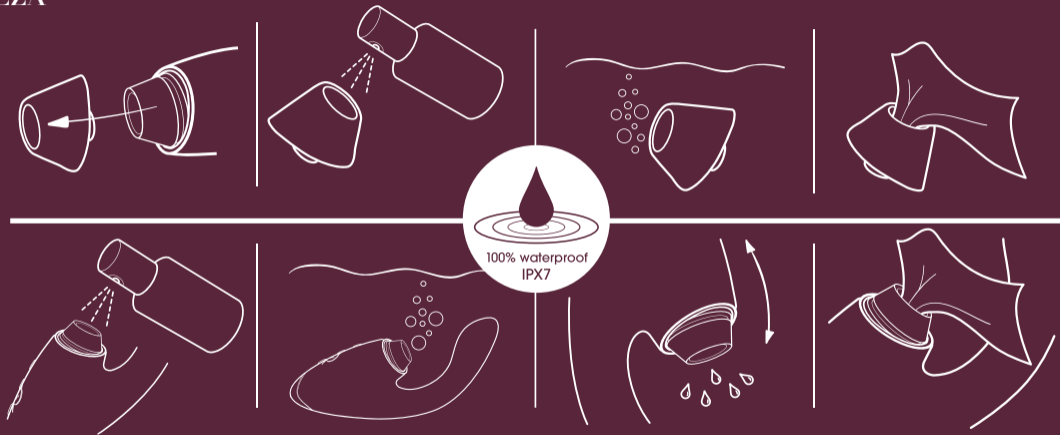

# LIMPEZA

## O TEU WOMANIZER™ LIMPA-SE MUITO FACILMENTE



O teu Womanizer é 100 % resistente à água e fácil de limpar. Para uma limpeza ideal recomendamos a utilização de um produto de limpeza próprio para brinquedos sexuais.

**TEM EM ATENÇÃO:** Aquando da substituição da cabeça de estimulação ou da limpeza da cabeça do Womanizer recomenda-se que o Womanizer seja desligado.

### LIMPEZA DO TEU WOMANIZER EM DEZ SIMPLES ETAPAS:

1. Certifica-te de que o cabo de carregamento já não se encontra ligado
2. Retire o acessório de estimulação do aparelho.
3. Lava o acessório de estimulação em água quente, com um produto de limpeza próprio para brinquedos sexuais.
4. De seguida introduz um pouco desse produto de limpeza na câmara de pressão e deixa-o atuar brevemente.
5. Liga o Womanizer no nível de intensidade máximo e mergulha-o em água morna durante um minuto.
6. Poderás de seguida sacudir o Womanizer.
7. Deixa o teu Womanizer ligado até deixares de ouvir quaisquer ruídos causados pela água.
8. Desliga agora o Womanizer e seca-o com um pano.
9. Também poderás ainda limpar a câmara de pressão com um cotonete e produto de limpeza próprio para brinquedos sexuais.
10. Finalmente volta a colocar o acessório de estimulação – está pronto.

# INFORMAÇÕES GERAIS

## UTILIZAÇÃO

Limpa muito bem o teu Womanizer™ antes da primeira utilização, após cada utilização, bem como aquando da utilização noutra parte do corpo, de forma a diminuir o risco de infeções (consulta o capítulo "O teu Womanizer limpa-se muito facilmente").

## ARRUMAÇÃO

Coloca o Womanizer limpo dentro da sua caixa de arrumação. Guarda-o num local seguro e seco, onde não fique exposto a radiação solar direta.

## DADOS TÉCNICOS

Modelo:	DUO
Carregador:	Entrada: 100–240 V ~ 50/60 Hz
	Saída: 5 V --- 1 A

## DISTRIBUIDOR

WOW TECH™ EUROPE GMBH, Friedenstraße 91A, 10249 Berlim, Alemanha.  
WOW TECH™ EUROPE GMBH reserva-se o direito a alterações técnicas e de design que tenham como finalidade o aperfeiçoamento do aparelho.

Fabricado em 2019. Fabricado na China.





# INFORMAÇÕES GERAIS

## ADVERTÊNCIA



**Para uma utilização sem problemas do produto chamamos a atenção para o seguinte:**

- Mantém o produto longe de crianças, especialmente de bebés.
- A limpeza do produto apenas deve ser efetuada conforme o descrito.
- Nunca exponhas o produto nem o seu carregador durante um longo período de tempo à radiação solar direta ou à luz UV.
- Evita o calor intenso.
- Nunca introduzas o cabo de carregamento dentro de água ou de outros líquidos, nem o laves por baixo de água corrente.
- Não carregues o produto caso um dos seus componentes esteja danificado.

**Caso pretendas usar o produto numa das situações seguintes deverás consultar primeiro o teu médico:**

- durante uma gravidez ou logo após o parto.
- irritações/doenças cutâneas.
- outros problemas de saúde.
- caso notes reações alérgicas do teu corpo ao material.

**Além disso, para uma utilização segura do produto deverás ter também em atenção:**

- Nunca utilizes o produto durante mais do que 15 minutos na mesma zona.
- Não utilizes o produto se tiveres um pacemaker.
- Utiliza o produto apenas para o fim previsto, ou seja, a estimulação do clitóris.
- Interrompe a utilização caso tenhas dores ou sintas desconforto.

# INFORMAÇÕES GERAIS

## BATERIA

O aparelho dispõe de uma bateria de íões de lítio integrada. A bateria não pode ser queimada, desmontada ou exposta a temperaturas superiores a 60 °C. Em caso de sobreaquecimento é possível que a bateria e também o aparelho sejam danificados. Este aparelho apenas se adequa à utilização por parte de pessoas com capacidades físicas, mentais e psíquicas limitadas, ou sem qualquer tipo de experiência ou conhecimento, caso exista uma supervisão adequada ou seja garantida uma explicação detalhada da utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável. Certifica-te de que as crianças não brincam com o aparelho. Caso ocorram ruídos estranhos desliga imediatamente o aparelho e não voltes a utilizá-lo.

## PROTEÇÃO AMBIENTAL (informação relativa a baterias e equipamentos eletrónicos)

Como distribuidores de aparelhos eletrónicos, temos a responsabilidade legal de recolher gratuitamente os aparelhos elétricos e eletrónicos. Queremos chamar também a tua atenção para o facto de, como consumidora, teres a obrigação legal de entregares as baterias usadas.

Não deves deitar, de forma alguma, aparelhos eletrónicos e baterias no lixo doméstico. O símbolo representado de seguida, que também se encontra nos nossos artigos eletrónicos, volta a chamar expressamente a atenção para este facto.



Poderás consultar mais informações, especialmente relativas à devolução de baterias e de aparelhos eletrónicos usados, na nossa página da Internet, na secção "Termos e condições gerais".

# INFORMAÇÕES GERAIS

## CUMPRIMENTO DAS NORMAS


Este aparelho respeita todas as normas relativas à compatibilidade eletromagnética (CEM). Este aparelho é seguro, desde que seja devidamente utilizado e de acordo com as instruções deste manual.

## GARANTIA E GARANTIA VOLUNTÁRIA DO FABRICANTE

A WOW TECH™ EUROPE GMBH disponibiliza ainda às utilizadoras de produtos Womanizer™ uma garantia voluntária para além da garantia legal à qual a consumidora tem direito.

Poderás encontrar as condições relativas à garantia voluntária na página da Internet, na secção "Condições de garantia".

SVENSKA

A flowing, translucent red fabric, possibly silk or satin, is shown against a dark, muted purple background. The fabric is draped and billowing, creating soft folds and highlights that suggest movement and texture. The lighting is dramatic, with the fabric appearing to glow from within or be lit from the side, creating a sense of depth and elegance. The overall mood is sensual and sophisticated.

## Grattis till ditt val av Womanizer™.

Välkommen till en värld av sinnlighet som tar dig och ditt liv till helt nya höjder. Med valet av Womanizer är du inte bara garanterad underbara orgasmer – utan även en helt ny lustkänsla. Njut av dig själv och din kvinnlighet. Missa ingenting! Inga orgasmer, inga fantasier, ingen njutning. Du kommer att få mycket nöje med den här produkten – och den ena orgasmen efter den andra.



PLEASURE AIR™  
TECHNOLOGY



SMART  
SILENCE™



10 VIBRATIONSMÖNSTER  
FÖR G-PUNKTEN



12 intensitetsnivåer för yttre stimulering



12 intensitetsnivåer för inre stimulering



Vattentålig



Två stimulationsmunstycken i silikon



Standbyläge



Lätt att rengöra

**BESKRIVNING**

**LADDA**

**SNABBMANUAL**

**ANVÄNDNING**

**TIPS**


**RENGÖRING**

**ALLMÄN INFORMATION**

Obs: Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder din Womanizer™ för första gången och spara den för senare tillfällen.

## BESKRIVNING

- A** På- /Av-Knapp
- B** Magnetpins för laddning
- C+** Intensitetsknapp för yttre stimulering (öka)
- C-** Intensitetsknapp för yttre stimulering (minska)
- D+** Intensitetsknapp för inre stimulering (öka)
- D-** Intensitetsknapp för inre stimulering (minska)
- D-** Exitknapp
- E** Vibrationsmönster
- F** Stimulationsmunstycke
- G** Vibrator
- H** Laddningsenhet (Tillval)
- I** USB-Laddningskabel med strömadapter

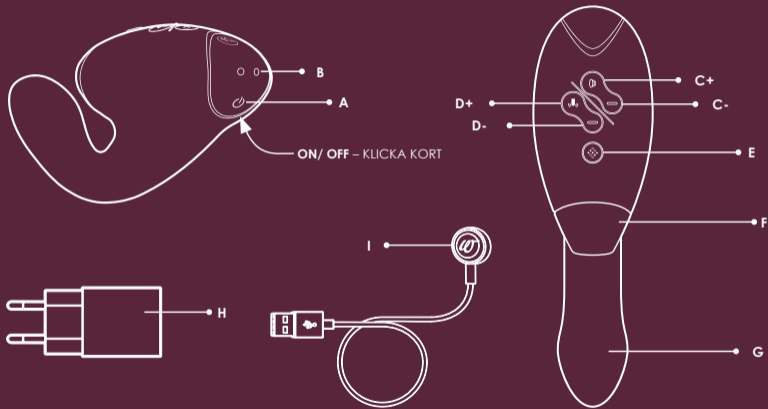




# LADDA

## VARNING:

För att du direkt ska kunna ha nöje av din Womanizer™ bör du tänka på ett par saker:

- Innan du använder laddaren för första gången ska du kontrollera den lokala nätspänningen, eftersom den inte får överskrida den spänning som anges på apparaten.
- Doppa aldrig laddaren eller laddkabeln i vatten eller andra vätskor.
- Skölj aldrig laddare och kabel under rinnande vatten.
- Kontrollera regelbundet att stimulatorn inte har fått några skador.
- Använd inte stimulatorn om någon av dess komponenter är skadad.

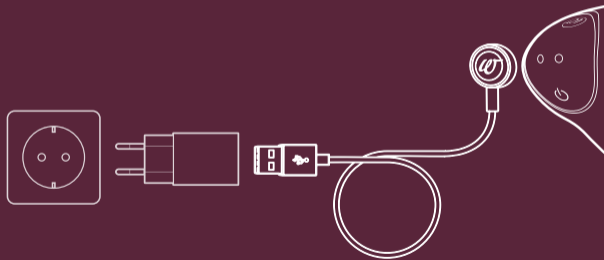

## LADDA

### Tänk på:

När du tar upp din Womanizer™ ur förpackningen för första gången är batteriet endast laddat för en kort användning. Miljöfaktorer kan ha gjort att batteriet har laddat ur helt. Därför rekommenderar vi att ladda upp Womanizer helt och hållet före första användningen. En laddning tar cirka två timmar. Om din Womanizer blir varm under laddningen är det helt normal. Efter laddningen har du 240 minuter av härlig njutning ihop med din Womanizer. Batteritiden kan dock variera beroende på hur intensivt du umgås med din Womanizer.



# LADDA

## LADDINDIKATOR


Din Womanizer™ har en LED-lampa som sitter i huvudet under stimulationsmunstycket. Den har två uppgifter: dels visar den att din Womanizer är påslagen, dels fungerar den som laddindikator under laddningen.

En vit LED-lampa lyser när du aktiverar din Womanizer med AV/PÅ-knappen (A). Direkt efter att du har slagit på din apparat är den i standby-läge. Du kan se att din Womanizer är påslagen om den vita lampan vid stimulationsmunstycket (F) lyser.

## Gör så här för att ladda din Womanizer:

1. Kontrollera att både Womanizer och laddare är torra.
2. Anslut USB-sladden (I) till en passande USB-port (till exempel en adapter eller dator).
3. Lägg laddhuvudet (I) på laddarens magnetpins (B).
4. Även om pinsen är magnetiska ska du kontrollera att laddhuvudet (I) sitter ordentligt på apparaten och att din Womanizer är på en säker laddplats.
5. Under laddningen blinkar den vita LED-lampan.
6. När din Womanizer är helt uppladdad lyser LED-lampan konstant vitt och du kan dra ur laddkabeln (I).

# SNABBMANUAL

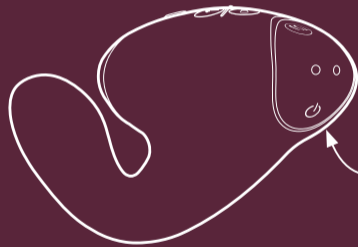

1. PÅ – KLICKA KORT



2.



3.



4.

# ANVÄNDNING

**VIKTIGT:** Innan du använder din Womanizer, ta ut eventuella piercings eller smycken du har i könsområdet.

1. Tryck kort på knappen (A) för att aktivera Womanizer.
2. Din apparat är nu i standbyläge. Du vet att din Womanizer är aktiverad om du ser en vit lampa vid stimuleringsmunstycket (F).
3. Med Smart Silence™ är din Womanizer bara igång när du använder den på din klitoris. Först då startar den dubbla stimuleringen på första intensitetsnivån (yttre stimulering av klitoris och samtidig inre stimulering av g-punkten). Det gör apparaten dels diskretare, dels blir njutningen för dig ännu trevligare. Tänk på att inte komma åt stimuleringsmunstycket när du aktiverar din Womanizer eftersom Smart Silence™-funktionen kan störas då.
4. För sedan in vibratorm.

5. Använd fingrarna för att föra isär blygdläpparna lite så att du kan komma åt klitoris.
6. Nu kan du sätta stimuleringsmunstycket (F) på klitoris med ett lätt tryck, så att den ovala öppningen på stimuleringsmunstycket kommer på plats.
7. När stimuleringsmunstycket väl sitter perfekt mot din klitoris är det bara att köra igång – därifrån äger du tiden. Njut så länge som du har lust: Om du vill ha mer intensitet trycker du kort på (C+) så ökar intensiteten ett steg. Detta kan du upprepa elva gånger, sedan är den högsta nivån uppnådd. För varje stegändring blinkar lampan i stimuleringshuvudet till en gång. Om du redan har nått högsta nivån lyser inte lampan.
8. För att minska intensiteten trycker du kort på (C-). För varje tryck på knappen minskar intensiteten ett steg. Även här blinkar lampan till för varje stegändring.

## ANVÄNDNING

9. För att få en starkare vaginalvibration trycker du kort på knappen (D+) så ökar även denna intensitet med ett steg. Efter att ha tryckt elva gånger så är den högsta intensitetsnivån uppnådd.
10. För att minska vibrationsintensiteten trycker du kort på (D-). För varje tryck på knappen minskar intensiteten ett steg. Även här blinkar lampan till för varje stegändring.
11. För att hålla fast din Womanizer i önskat läge kan du hålla ihop låren. Eller så kan du förstås hålla apparaten i handen.
12. När din stund med din Womanizer är över stänger du helt enkelt av den genom att kort trycka på knappen A.
13. Om du vet med dig att du snart kommer att upprepa mötet med din Womanizer kan du istället hålla nere exitknappen (D-) i två sekunder. Då hamnar alla funktioner i standbyläge. Du aktiverar de önskade funktionerna genom att kort trycka på någon av knapparna (C+) eller (C-).

## ANVÄNDNING



### VIKTIGT ATT NOTERA:

För att undvika produktskador, använd inga parfymerade eller alkoholhaltiga glidmedel eller massageoljor tillsammans med din Womanizer. Även silikonbaserade glidmedel avråder vi från. Om så önskas, använd i stället ett vattenbaserat glidmedel tillsammans med din Womanizer.



### ETT LITET TIPS:

Ifall du märker att stimulationsmunstycket inte har en perfekt passform, växla mellan de båda levererade stimulationsmunstyckena (S och M) för att hitta vad som känns bäst för dig.

## TIPS

### UPPTÄCK NYA SPÄNNANDE SIDOR HOS DIN WOMANIZER!



**G-PUNKT-VIBRATORN:** Intensiv, varsam, stark eller lätt: Klitorisstimuleringen har tolv intensitetsnivåer, precis som vibratoren. Bara detta garanterar en eggande omväxling.

Men det är inte allt: För att du ska kunna hitta den kombination som känns rätt för just dig har vibratoren tio ytterligare stimulationsrytmer. De leker loss med din g-punkt på ständigt nya och överraskande sätt.

Hantera nivåerna och rytmerna intuitivt via knapparna: precis så som du just önskar



**STANDBY-LÄGE:** Standbyfunktionen gör det extra behändigt för dig att hantera din Womanizer, samtidigt som batteriet räcker längre: När den inte används stänger den automatiskt av sig inom tio minuter. Om batterinivån är låg stänger den av sig redan inom fem minuter.




**SMART SILENCE™:** Din Womanizer Duo har den innovativa Smart Silence™-teknologin. Det speciella med den är att din lilla lekkamrat startar sitt ljuvliga växelspel av klitorisstimulator och vibrator först när stimulationsmunstycket får kontakt med huden. Tills dess befinner sig Duo i standbyläge. Det ser du på ljuset vid munstycket. Om stimulationsmunstycket tas bort från kroppen, till exempel om du vill ägna dig åt din partner, så återgår Duo till sitt standbyläge. Med andra ord: Det är bara att ta tag i apparaten och börja använda den, och sedan lägga bort den ett tag, utan att behöva bry sig om knappar eller störas av ljud.

Om du vill inaktivera Smart Silence™-funktionen trycker du på de båda knapparna (C+) och (C-) samtidigt i cirka två sekunder. Du märker att funktionen är inaktiverad när din Womanizer är igång konstant, inte bara när den har kontakt med huden.



# RENGÖRING

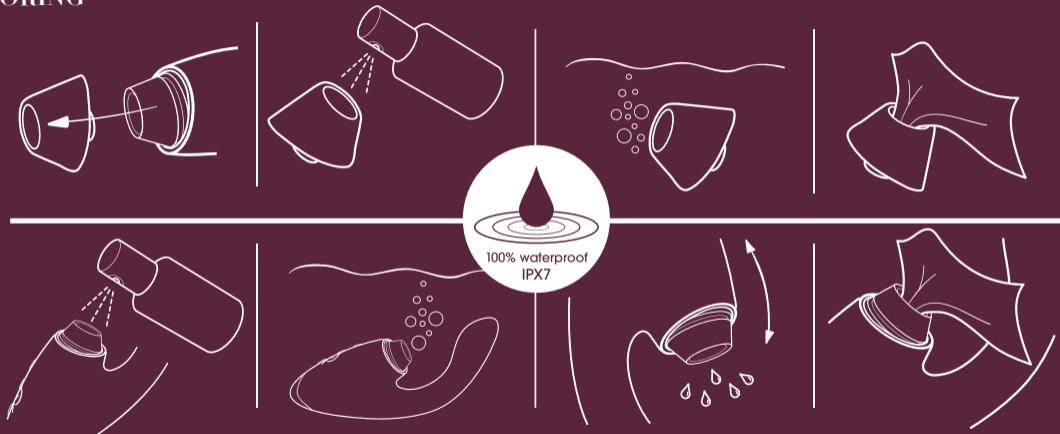

# RENGÖRING

## SÅ ENKELT ÄR DET ATT RENGÖRA DIN WOMANIZER™



Din Womanizer är 100 procent vattentålig och lätt att rengöra. För bästa rengöring rekommenderar vi att använda ett rengöringsmedel speciellt för sexleksaker.

**TÄNK PÅ:** När du byter stimuleringsmunstycke eller när du rengör huvudet på din Womanizer rekommenderar vi att du stänger av apparaten.

### TIO ENKLA STEG FÖR ATT RENGÖRA DIN WOMANIZER:

1. Kontrollera att laddkabeln inte längre sitter i.
2. Ta av stimulationsmunstycket från apparaten.
3. Rengör stimulationsmunstycket i varmt vatten och behandla det med rengöringsmedel för sexleksaker.
4. Häll sedan i rengöringsmedel i tryckutrymmet och låt det verka en kort stund.
5. Sätt igång Womanizer på högsta nivå och håll ner den i varmt vatten i en minut.
6. Skaka din Womanizer så att vattenrester försvinner.
7. Låt din Womanizer vara på så länge att det ljud som vattnet orsakar inte hörs längre.
8. Stäng av din Womanizer och torka av den med en duk.
9. Sedan kan du göra rent tryckutrymmet med en bomullstopp och rengöringsmedel för sexleksaker.
10. Slutligen sätter du fast stimulationsmunstycket igen – klart.

# ALLMÄN INFORMATION

## ANVÄNDNING

Rengör din Womanizer™ innan du använder den första gången, och efter varje användning, samt om du använder den på ett annat område av kroppen. Detta är för att minska infektionsrisken (se kapitlet „Så enkelt är det att rengöra din Womanizer“).

## FÖRVARING

Lägg den rengjorda Womanizer i dess förvaringslåda. Förvara den på en säker och torr plats som är skyddad mot direkt solljus.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:	DUO
Batteriladdare:	Ingång: 100–240 V~ 50/60 Hz
	Utgång: 5 V --- 1 A

## DISTRIBUTÖR

WOW TECH™ EUROPE GMBH, Friedenstraße 91A, 10249 Berlin, Tyskland.

WOW TECH™ EUROPE GMBH förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar och designändringar som gör apparaten bättre.

Tillverkad 2019. Tillverkad i Kina.



# ALLMÄN INFORMATION

## VARNING



För att produkten ska fungera felfritt har vi följande rekommendationer:

- Förvara produkten utom räckhåll för barn, särskilt småbarn.
- Följ de steg för rengöring som står i denna bruksanvisning.
- Låt varken produkten eller laddaren vara utsatta för solljus eller UV-ljus under en längre tid.
- Undvik att utsätta den för stark värme.
- Doppa aldrig laddkabeln i vatten eller andra vätskor och skölj den inte under rinnande vatten.
- Ladda inte produkten om någon av dess komponenter är trasig.

Om du vill använda produkten i någon av situationerna som listas nedan så bör du först rådfråga din läkare:

- Under graviditet eller kort efter förlossning.
- Hudirritationer/hudsjukdomar.
- Andra hälsoproblem.
- Om din kropp får allergiska reaktioner av materialet.

För en säker användning av produkter, tänk dessutom på följande:

- Använd aldrig produkten längre än 15 minuter på samma ställe.
- Använd inte produkten om du har en pacemaker.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte, att stimulera klitoris.
- Avbryt användningen vid smärtor eller obehagskänslor.

# ALLMÄN INFORMATION

## BATTERI

Apparaten har ett integrerat litiumjonbatteri. Batteriet får inte brännas upp, tas isär eller utsättas för temperaturer över 60 °C. Vid överhettning kan batteriet och därmed även apparaten ta skada. Denna apparat kan användas av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt utan tidigare erfarenhet eller förkunskap, endast om korrekt tillsyn eller detaljerade instruktioner för användning av enheten tillhandahålls av en ansvarig person. Se till att barn inte leker med apparaten. Stäng genast av apparaten om det uppstår ovanliga ljud från den och använd den inte igen.

## MILJÖSKYDD (INFORMATION OM BATTERIER OCH ELEKTRONISKT AVFALL)

Som leverantör av elektronisk utrustning är vi förpliktigade enligt lag att ta hand om elektroniskt avfall utan ersättning. Vi vill även påminna om att du som konsument är lagligt förpliktigad att lämna in förbrukade batterier till återvinning.

Varken elektronisk utrustning eller batterier får kastas i hushållssoporna.

Nedanstående symbol som finns på våra elektriska apparater betyder just att de inte får kastas i hushållssoporna.



Mer information, bland annat om återlämning av batterier, hittar du på vår webbplats i avsnittet „Allmänna affärsvillkor“.

# ALLMÄN INFORMATION

## KONFORMITETSFÖRKLARING


Denna apparat uppfyller alla standarder för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Apparaten är säker att använda så länge anvisningarna i denna bruksanvisning följs.

## GARANTI OCH FRIVILLIG TILLVERKARGARANTI

Förutom den lagstadgade garanti som konsumenten har gentemot leverantören tillhandahåller WOW TECH™ EUROPE GmbH även en frivillig tillverkargaranti.

Villkoren för den frivilliga tillverkargarantin hittar du på webbplatsen i avsnittet „Garanti“.

**NEDERLANDS**

A flowing, translucent purple fabric, possibly silk or satin, is shown against a dark, muted purple background. The fabric is draped and moves, creating soft folds and highlights that catch the light. The overall mood is sensual and elegant.

## Fijn dat je voor Womanizer™ gekozen hebt.

Wij heten je hartelijk welkom in een wereld vol sensuele belevenissen die telkens weer voor iets nieuws zorgen voor in je leven. Met de beslissing om de Womanizer aan te schaffen ben je niet alleen zeker van onvergelykelijke orgasmen – maar krijg je ook een volkomen nieuw lustgevoel. Vier je vrouwelijkheid en geniet. Zorg dat je niets mist! Geen orgasme, geen fantasie, geen plezier. Veel plezier met het product – en we wensen je het ene orgasme na het andere.





PLEASURE AIR™  
TECHNOLOGY



SMART  
SILENCE™



10 G-SPOT  
VIBRATIEPATRONEN



12 intensiteitsniveaus voor externe stimulatie



12 intensiteitsniveaus voor interne stimulatie



Waterdicht



Twee stimulatieopzetstukken van siliconen



Standbymodus



Eenvoudig te reinigen

**BESCHRIJVING**

**OPLADEN**

**KORTE HANDLEIDING**

**GEBRUIK**

**TIPS**


**REINIGING**

**ALGEMENE INFORMATIE**

Opmerking: Lees deze handleiding aandachtig door voordat je de eerste keer van je Womanizer™ gaat genieten en bewaar hem goed voor later gebruik.

## BESCHRIJVING

- A** Aan/uit-knop
- B** Magneetpins om op te laden
- C+** Intensiteitsknop voor externe stimulatie (verhogen)
- C-** Intensiteitsknop voor externe stimulatie (verlagen)
- D+** Intensiteitsknop voor interne stimulatie (verhogen)
- D-** Intensiteitsknop voor externe stimulatie (verlagen)
- D-** Exit-knop
- E** Vibratiepatroon
- F** Stimulatieopzetstuk
- G** Vibrator
- H** Oplader (optioneel)
- I** USB-laadkabel met laadkop

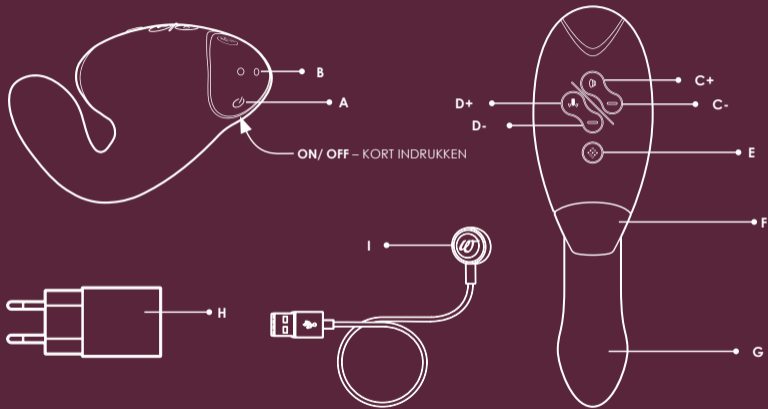


## OPLADEN

### LET OP:

Om van het begin af aan optimaal plezier te hebben van je Womanizer™, is het belangrijk dat je let op de volgende punten:

- Controleer de lokale netspanning voordat je de oplader voor het eerst in gebruik neemt; de netspanning mag niet hoger mag zijn dan de maximale netspanning die is aangegeven voor het apparaat.
- Dompel het apparaat of de laadkabel nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Spoel oplader en laadkabel nooit af onder stromend water.
- Controleer het stimulatieapparaat regelmatig op eventuele beschadigingen.
- Gebruik het apparaat niet als een van de onderdelen beschadigd is.

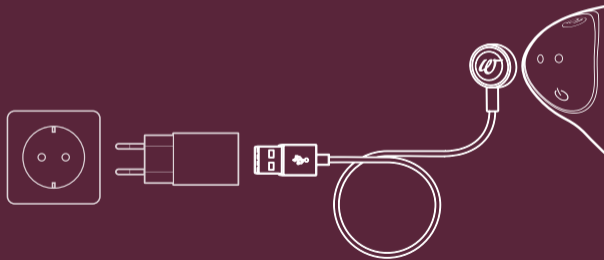

## OPLADEN

### Let op:

Als je de Womanizer™ voor het eerst in je handen houdt, is de accu slechts opgeladen voor een korte gebruiksduur. Omdat door externe invloeden de accu mogelijk volledig is ontladen, wordt aangeraden de Womanizer voor het eerste gebruik maximaal op te laden. Dit duurt ongeveer twee uur. Daarbij is het normaal als je Womanizer warm wordt. Na het opladen kan je tot 240 minuten sensueel genot beleven met je Womanizer. De daadwerkelijke gebruiksduur hangt af van hoe intensief jij geniet van je tijd met de Womanizer.



# OPLADEN

## AANDUIDING LAADTOESTAND

Jouw Womanizer™ is voorzien van een LED in de kop onder het stimulatieopzetsstuk. Deze heeft twee functies: hij geeft aan dat je Womanizer is ingeschakeld, en hij fungeert als aanduiding van de laadtoestand tijdens het opladen.


Een witte LED gaat branden zodra je de Womanizer inschakelt met de aan/uit-knop (A).

Je apparaat staat na het inschakelen in standbymodus. Je herkent dat je Womanizer is ingeschakeld als je bij het stimulatieopzetsstuk (F) een wit lampje ziet branden.

## Let op de volgende punten als je de accu van je Womanizer wilt opladen:

1. Zorg dat je Womanizer en de oplader droog zijn.
2. Sluit de USB-kabel (I) aan op een geschikte USB-aansluiting (bijvoorbeeld adapter, pc o.i.d.).
3. Plaats de laadkop (I) op de magneetpins (B).
4. Controleer ondanks de magnetische kracht van de pins nogmaals dat de laadkop (I) optimaal op het apparaat is geplaatst en je Womanizer veilig kan worden opgeladen.
5. Tijdens het opladen knippert de witte LED.
6. Als je Womanizer is opgeladen, brandt de witte LED continu en kun je de laadkabel (I) verwijderen.

## KORTE HANDLEIDING

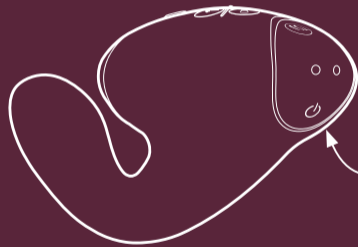

1. **ON** – KORT INDRUKKEN



2.



3.



4.

## GEBRUIK

**AANWIJZING:** Verwijder voor het gebruik van je Womanizer™ aanwezige piercings of sieraden in je intieme zone.

1. Druk kort op de knop (A) om de Womanizer aan te zetten.
2. Je apparaat staat na het inschakelen in standbymodus. Je herkent dat je Womanizer is ingeschakeld als je bij het stimulatieopzetstuk (F) een wit lampje ziet branden.
3. Met Smart Silence™ is jouw Womanizer alleen actief als je hem ook echt op je clitoris zet. Dan pas begint de dubbele stimulatie op het eerste intensiteitsniveau (externe stimulatie van je clitoris en gelijktijdige interne stimulatie van je G-spot). Dat maakt hem niet alleen discreter in het gebruik, maar zorgt ook voor nog meer genot voor jou. Let erop dat je bij het inschakelen van je Womanizer het stimulatieopzetstuk niet aanraakt, anders is de werking van Smart Silence™ niet gegarandeerd.
4. Breng vervolgens de vibrator in.
5. Spreid met de vingers licht de schaamlippen zodat je clitoris bloot komt te liggen.
6. Nu kan je het stimulatieopzetstuk (F) met lichte druk vlak op de clitoris zetten, zodat de ovale opening ervan over de clitoris heen valt.
7. Zodra het stimulatieopzetstuk perfect op je clitoris zit, kan het beginnen – en is het helemaal jouw moment. Beleef het zoals je wilt: wil je meer intensiteit, druk dan kort op knop (C+) om de intensiteit met één stapje te verhogen. Dat kan je elf keer herhalen tot het hoogste intensiteitsniveau is bereikt. Elke keer dat je overschakelt naar een ander niveau gaat de led in het stimulatieopzetstuk één keer aan. Heb je het hoogste niveau al bereikt, dan verandert er niets aan de led.



## GEBRUIK

- Om de intensiteit te verlagen druk je kort op knop (C-). Elke keer dat je op deze knop druk wordt de intensiteit met één niveau verlaagd. Ook nu gaat de led één keer branden elke keer dat je van niveau verandert.
- Voor een krachtigere vaginale vibraties druk je kort op knop (D+), waardoor de intensiteit ook hier steeds met één niveau verhoogt. Nadat je de knop voor de elfde keer hebt ingedrukt is het hoogste intensiteitsniveau bereikt.
- Om de intensiteit van de vibraties te verlagen, druk je kort op knop (D-). Elke keer dat je op deze knop druk wordt de intensiteit met één niveau verlaagd. Ook nu gaat de led één keer branden elke keer dat je van niveau verandert.
- Om je Womanizer in de gewenste positie te houden kun je ook je dijbenen sluiten. Natuurlijk kan je het apparaat ook gewoon vasthouden.
- Als je persoonlijke moment met de Womanizer voorbij is, schakel je heel eenvoudig het apparaat uit door op knop A te drukken.
- Mocht je binnen korte tijd weer zo'n bijzondere ervaring met je Womanizer willen beleven, houd dan in plaats daarvan de Exit-button (D-) twee seconden lang ingedrukt. Alle functies schakelen in standbymodus. Om jouw gewenste functies te activeren hoef je alleen maar op de betreffende plustoets (C+) of (C-) te drukken.

## GEBRUIK



### EEN BELANGRIJKE AANWIJZING:

Gebruik samen met de Womanizer geen geparfumeerde of alcoholhoudende glijmiddelen of massageolie; dit kan beschadigingen veroorzaken. Gels op siliconenbasis worden ook niet aanbevolen. Indien gewenst kun je met de Womanizer beter een gel op waterbasis gebruiken.



### EEN KLEINE TIP:

Als je merkt dat de pasvorm van het stimulatieopzetstuk nog niet optimaal is, verwissel dan de beide meegeleverde opzetstukken (S en M) zodat jij het optimale gevoel krijgt.

## TIPS

### ONTDEK NIEUWE OPWINDENDE KANTEN VAN JE WOMANIZER!



**G-SPOTVIBRATIE:** Nu eens intensief, dan weer teder, of krachtig, of zacht: de clitorisstimulator beschikt over 12 intensiteitsniveaus, net als de vibrator. Alleen dat al zorgt voor een prikkelende wisselwerking.

Maar er is meer: Om er zeker van te zijn dat jij altijd precies de combinatie vindt die jou opwindt, biedt de vibrator 10 extra stimuleritmes. Die teasen je G-spot op een manier die altijd verrast en perfect is afgestemd op de stimulatie van je clitoris. Alle niveaus en ritmes zijn intuïtief te bedienen via de knoppen: exact zoals jij dat wilt.




**STANDBYFUNCTIE:** De standbyfunctie zorgt ervoor dat je jouw Womanizer batterijvriendelijk en comfortabel kunt gebruiken: het apparaat schakelt na 10 minuten vanzelf uit als hij niet in gebruik is. Bij een te laag batterijvermogen van je Womanizer schakelt het apparaat al binnen 5 minuten automatisch uit.



**SMART SILENCE™:** Je Womanizer Duo is voorzien van de innovatieve Smart Silence™-technologie. Het bijzondere daarvan: je speelmaatje begint pas met de heerlijke interactie van clitorisstimulator en vibrator als het stimulatieopzetstuk in aanraking komt met de huid. Tot dan staat de Duo in standbymodus. Dat herken je aan het ledlampje in het opzetstuk. Zodra je het stimulatieopzetstuk van de huid haalt en weglegt, bijvoorbeeld omdat je je wilt concentreren op je partner, schakelt de Duo weer automatisch in standby. Kortom: je kunt het product altijd pakken of weer wegleggen zonder dat je knoppen moet indrukken of vervelende geluiden hoort.

Om de Smart Silence™-functie te deactiveren houd je beide knoppen (C+) en (C-) ongeveer twee seconden lang ingedrukt. Je merkt nu dat je Womanizer aan blijft staan en niet alleen bij aanraking met de huid actief is.

## REINIGING

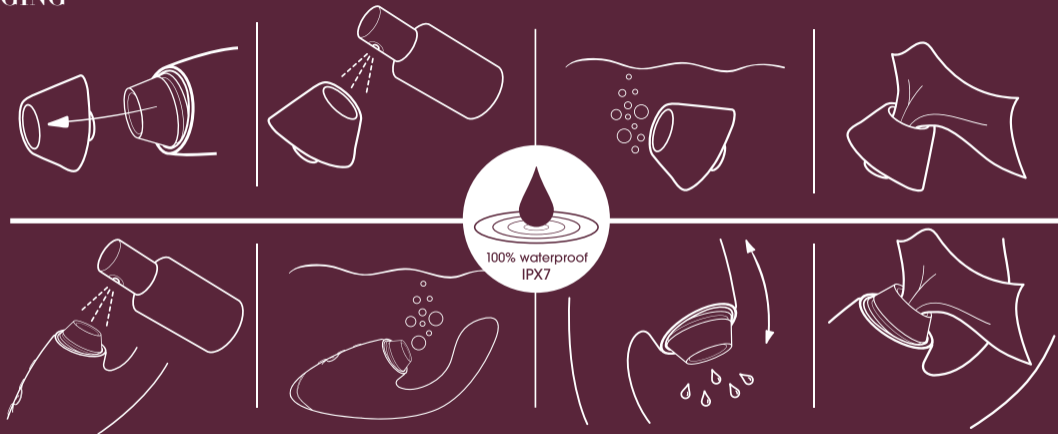

# REINIGING

## ZO GEMAKKELIJK MAAK JE JE WOMANIZER™ SCHOON



Je Womanizer is 100 % waterdicht en eenvoudig schoon te maken. Voor een ideale reiniging adviseren wij het gebruik van een toycleaner.

**LET OP:** Om het stimulatieopzetstuk te verwisselen of de Womanizer-kop te reinigen kun je het beste de Womanizer uitschakelen.

### HET REINIGEN VAN JE WOMANIZER IN TIEN SIMPELE STAPPEN:

1. Controleer dat de laadkabel niet meer is aangesloten.
2. Maak het stimulatieopzetstuk los van het apparaat.
3. Reinig het stimulatieopzetstuk in heet water en behandel hem met toycleaner.
4. Breng vervolgens wat toycleaner aan in de drukkamer en laat dit kort inwerken.
5. Schakel de Womanizer in op het hoogste niveau en dompel hem gedurende een minuut onder in warm water.
6. Schud vervolgens de Womanizer uit.
7. Laat je Womanizer ingeschakeld tot de geluiden die het water veroorzaakt niet meer hoorbaar zijn.
8. Schakel nu de Womanizer uit en droog hem af met een doek.
9. Daarnaast kun je de drukkamer schoonmaken met een wattenstaafje en toycleaner.
10. Steek tot slot het stimulatieopzetstuk weer op het apparaat – klaar.

# ALGEMENE INFORMATIE

## GEbruik

Reinig je Womanizer™ grondig voor het eerste gebruik, vervolgens ook na elk gebruik en wanneer hij in aanraking komt met een andere lichaamsdeel om de kans op infectie te minimaliseren (zie hoofdstuk 'Zo gemakkelijk maak je je Womanizer™ schoon').

## BEWAREN

Leg de gereinigde Womanizer in de opbergbox. Bewaar hem op een veilige, droge plaats buiten direct zonlicht.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Model:	DUO
Oplader:	Ingang: 100–240 V ~ 50/60 Hz
	Uitgang: 5 V --- 1 A

## OVERTUIGENDE VERLEIDING

WOW TECH™ EUROPE GMBH, Friedenstraße 91A, 10249 Berlijn, Duitsland.  
WOW TECH™ EUROPE GMBH behoudt zich het recht voor technische wijzigingen en designaanpassingen door te voeren die een verbetering van het apparaat beogen.

Geproduceerd in 2019. Geproduceerd in China.



# ALGEMENE INFORMATIE

## WAARSCHUWING



**Voor een probleemloze werking van dit product wijzen wij op het volgende:**

- Houd het product uit de buurt van kinderen, met name kleine kinderen.
- Volg voor het reinigen van het product de hier beschreven stappen.
- Stel het product of de oplader niet gedurende langere tijd bloot aan direct zon- of UV-licht.
- Vermijd sterke hittebronnen.
- Dompel de laadkabel nooit onder in water of andere vloeistoffen en spoel hem niet af onder stromend water.
- Laad het product niet op als een van de componenten beschadigd is.

**Mocht je het product willen gebruiken in een van de onderstaande situaties, raadpleeg dan van tevoren je arts:**

- Tijdens zwangerschap of kort na de bevalling.
- Bij huidirritaties/huidaandoeningen.
- Bij andere gezondheidsproblemen.
- Als je lichaam allergisch reageert op het materiaal.

**Let voor veilig gebruik van dit product op het volgende:**

- Gebruik het product nooit langer dan 15 minuten op één plek.
- Gebruik het product niet als je een pacemaker draagt.
- Gebruik het product alleen voor het beoogde doel, namelijk stimulatie van de clitoris.
- Stop direct met gebruik van het apparaat bij pijn of onwel worden.

## ALGEMENE INFORMATIE

### ACCU

Het apparaat beschikt over een geïntegreerde lithium-ion-accu. Deze accu mag niet worden verbrand, gedemonteerd of worden blootgesteld aan temperaturen boven 60 °C. Oververhitting kan schadelijk zijn voor de accu en dus voor het apparaat. Voor gebruikers met beperkte fysieke, sensorische of psychische vermogens dan wel zonder enige ervaring of voorkennis is dit apparaat alleen geschikt wanneer passend toezicht of uitgebreide uitleg van het gebruik van ervan door een verantwoordelijk persoon is gewaarborgd. Let erop dat kinderen niet met het apparaat spelen. Schakel het stimulatieapparaat direct uit wanneer een abnormaal geluid hoorbaar is en neem het daarna niet meer in gebruik.

### MILIEUBESCHERMING (opmerkingen over batterijen en elektrische en elektronische apparatuur)

Als verkoper van elektronische apparaten zijn wij wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten kosteloos terug te nemen. Bovendien wijzen wij je erop dat jij als gebruiker wettelijk verplicht bent om gebruikte batterijen te retourneren. Gooi elektronische apparaten of batterijen niet weg bij het huisvuil. Het onderstaande symbool moet je daar nog eens uitdrukkelijk op wijzen en is ook op onze elektronische artikelen aangebracht.



Meer informatie over met name het terugnemen van batterijen en elektronische apparaten, vind je op onze website onder 'Algemene voorwaarden'.



# ALGEMENE INFORMATIE

## COMPLIANCE


Dit apparaat voldoet aan alle normen met betrekking tot elektromagnetische verdraagzaamheid (EMV). Het apparaat is veilig in het gebruik voor zover dit gebeurt op de voorgeschreven wijze en overeenkomstig de aanwijzingen in deze handleiding.

## GARANTIE EN VRIJWILLIGE FABRIEKSGARANTIE

WOW TECH™ EUROPE GmbH verleent gebruikers van Womanizer™-producten vrijwillige fabrieksgarantie, naast de wettelijk verplichte garantie waar de gebruiker aanspraak op kan maken bij de verkoper.

De voorwaarden voor vrijwillige fabrieksgarantie vind je op de website onder 'Garantie'.

ČEŠTINA

A flowing, translucent purple fabric, possibly silk or satin, is shown against a dark, muted purple background. The fabric is draped and moves, creating soft folds and highlights that catch the light. The overall mood is elegant and sensual.

## Jsme rádi, že ses rozhodla pro Womanizer™.

Srdečně tě vítáme ve světě smyslných zážitků, které znovu a znovu obohatí tebe, i tvůj život.

S rozhodnutím pro Womanizer sis nejenom zajistila bezpočet nezaměnitelných orgazmů – ale také úplně nový pocit vášně. Oslav své ženství a užij si sama sebe. Nenech si nic ujít! Žádný orgazmus, žádnou fantazii, žádné potěšení. Užij si tento produkt – a jeden orgazmus za druhým.



PLEASURE AIR™  
TECHNOLOGY



SMART  
SILENCE™



10 STIMULAČNÍCH  
RYTMŮ BODU G



12 stupňů intenzity k vnější stimulaci



12 stupňů intenzity k vnitřní stimulaci



Voděodolné



Dva silikonové stimulační nástavce



Režim standby



Jednoduché čištění

**POPIS**

**NABÍJENÍ**

**STRUČNÝ NÁVOD**

**POUŽITÍ**

**TIPY**


**ČIŠTĚNÍ**

**VŠEOBECNÉ INFORMACE**

Upozornění: Před prvními smyslnými zážitky s Womanizer™ si pozorně přečti tento návod k obsluze a dobře ho uschovej pro pozdější použití.

## POPIS

- A** Tlačítko pro zapnutí a vypnutí
- B** Magnetické kolíky k nabíjení
- C+** Tlačítko pro nastavení intenzity vnější stimulace (zvýšení)
- C-** Tlačítko pro nastavení intenzity vnější stimulace (snížení)
- D+** Tlačítko pro nastavení intenzity vnitřní stimulace (zvýšení)
- D-** Tlačítko pro nastavení intenzity vnitřní stimulace (snížení)
- D-** Tlačítko exit
- E** Stimulační rytmus
- F** Stimulační nástavec
- G** Vibrátor
- H** Nabíječka (volitelně)
- I** USB kabel s nabíječkou

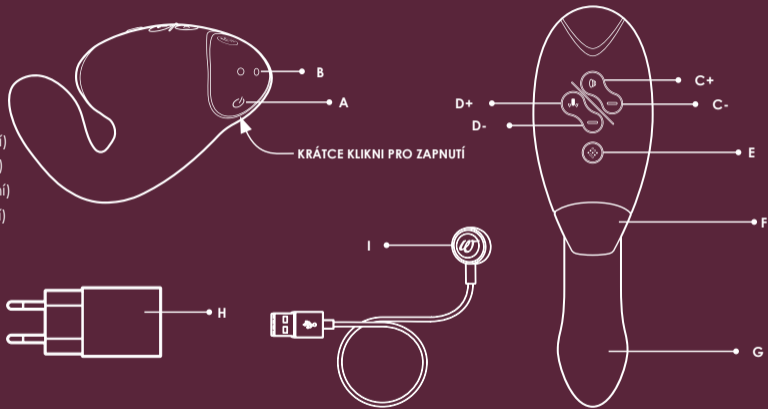


# NABÍJENÍ

## VAROVÁNÍ:

Aby sis se svým Womanizer™ mohla od začátku užívat spoustu zábavy, musíš dodržet několik věcí:

- Před prvním použitím nabíječky ověř místní napětí, protože lokální napětí v síti nesmí překročit maximální napětí v síti uvedené na přístroji.
- Nabíječku ani nabíjecí kabel nikdy neponořuj do vody nebo jiných kapalin.
- Neoplachuj nabíječku ani nabíjecí kabel pod tekoucí vodou.
- Pravidelně kontroluj, zda není stimulační přístroj poškozen.
- Pokud bude některá z komponent poškozena, přístroj nepoužívej.

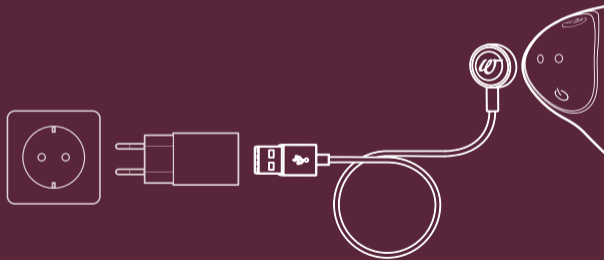

# NABÍJENÍ

## Měj prosím na paměti:

Když držíš Womanizer™ v ruce poprvé, je baterie předem nabitá pouze na krátkou dobu použití. Jelikož mohlo na základě vnějších vlivů dojít k úplnému vybití baterie, doporučuje se Womanizer před prvním použitím nabít na plnou kapacitu. Nabíjení trvá přibližně dvě hodiny. Pokud se Womanizer během nabíjení zahřeje, je to zcela normální. Po nabití můžeš se svým Womanizerem prožít až 240 minut smyslné rozkoše. Skutečná doba provozu přitom závisí na tom, jak intenzivně si své chvíle s Womanizerem užíváš.





# NABÍJENÍ

## INDIKÁTOR NABÍTÍ

Tvůj Womanizer™ je vybaven LED světlem, které se nachází v hlavici pod stimulačním nastavcem. Slouží ke dvěma účelům: Jednak signalizuje, že je Womanizer zapnutý, jednak slouží jako indikátor nabití při nabíjení.

Jakmile Womanizer tlačítkem pro zapnutí/vypnutí (A) zapneš, rozsvítí se bílé LED světlo.

Ihned po zapnutí je přístroj v režimu standby. To, že je Womanizer zapnutý, poznáš podle toho, že na stimulačním nastavci (F) svítí bílé světlo.

**Když chceš nabít baterii svého Womanizeru, postupuj podle níže uvedených kroků:**

1. Přesvědč se, že jsou tvůj Womanizer a nabíječka suché.
2. USB kabel s nabíječkou (I) připoj do vhodné USB zásuvky (například na adaptéru nebo v počítači apod.).
3. Přilož nabíjecí hlavici (II) na magnetické kolíky (B).
4. I přes magnetickou přitažlivost kolíků se ujisti, že je nabíjecí hlavice (II) na přístroji optimálně umístěna a že se Tvůj Womanizer nachází ve správné pozici pro nabíjení.
5. Během nabíjení bliká bílé LED světlo.
6. Když je tvůj Womanizer nabitý, svítí bílé LED světlo trvale a můžeš odpojit nabíjecí kabel (I).

# STRUČNÝ NÁVOD



# POUŽITÍ

**UPOZORNĚNÍ:** Před použitím Womanizer™ si ze svých intimních oblastí odstraň piercing a ostatní šperky.

1. Pro zapnutí Womanizeru stiskni krátce tlačítko (A).
2. Po zapnutí je tvůj přístroj v režimu Standby. To, že Womanizer je zapnutý poznáš podle toho, že na stimulačním nástavci (F) svítí bílé světlo.
3. Se Smart Silence™ je tvůj Womanizer aktivní pouze tehdy, když jej opravdu používáš na svém klitorisu. Až poté se spustí duální stimulace na prvním stupni intenzity (externí stimulace tvého bodu G). Díky tomu je jeho použití nejenom diskrétnější, ale tvůj požitek je ještě příjemnější. Pozor na to, aby ses během zapínání přístroje nedotkla stimulační násady, protože by pak nebylo možné zaručit funkčnost Smart Silence™.
4. Nejdřív si zaveď vibrátor.
5. Prsty si jemně rozhrň stydké pysky a odhal svůj klitoris.
6. Teď můžeš na klitoris jemným tlakem nasadit stimulační nástavec (F) tak, aby klitoris zapadl do oválného otvoru stimulačního nástavce.
7. Když je stimulační nástavec dokonale umístěn na tvém klitorisu, můžeš začít. Tato chvíle patří pouze tobě. Užij si ji podle svých představ. Pokud chceš zvýšit intenzitu, stiskni krátce tlačítko (C+) a intenzita se zvýší o jeden stupeň. Můžeš to opakovat jedenáctkrát, než dosáhneš nejvyšší intenzity. Při každé změně intenzity se na chvíli rozsvítí LED světlo. Když dosáhneš nejvyšší intenzity, LED světlo se nemění.
8. Pro snížení intenzity krátce stiskni tlačítko (C-). S každým stisknutím se intenzita sníží o jeden stupeň. I tady se při každé změně stupně jednou rozsvítí LED světlo.

## POUŽITÍ

9. Pro větší intenzitu vaginálních vibrací stiskni krátce tlačítko (D+) a intenzita se i tady zvýší o jeden stupeň. Po jedenáctém stisknutí tlačítka byl dosažen nejvyšší stupeň intenzity.
10. Pro snížení intenzity vibrací stiskni krátce tlačítko (D-). Po každém stisknutí tlačítka se intenzita sníží o jeden stupeň. I tady se při každé změně stupně jednou rozsvítí LED světlo.
11. Aby tvůj Womanizer držel ve správné poloze, můžeš stisknout stehna. Samozřejmě jej můžeš i jednoduše držet v ruce.
12. Když se rozhodneš ukončit své chvíle s Womanizerem, přístroj jednoduše vypni, takže krátce stiskneš tlačítko A.
13. Pokud si budeš chtít užít si svoji mimořádnou chvíli s Womanizerem za chvíli znovu, stiskni místo toho na dvě sekundy tlačítko Exit (D-). Všechny funkce se přepnou do režimu standby. Požadované funkce aktivuješ znovu jednoduše krátkým stisknutím požadovaného tlačítka plus (C+) nebo (C-).

## POUŽITÍ



### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Abys zabránila poškození, nepoužívej při používání Womanizeru parfémované lubrikační gely, lubrikační gely s obsahem alkoholu nebo masážní oleje.

Nedoporučuj se ani lubrikační gely na bázi silikonů. Je-li to žádoucí, použij lubrikační gel na bázi vody.



### MALÝ TIP:

Pokud zjistíš, že tvar tvého nástavce na Womanizer není optimální, vyměň jej za druhý dodaný nástavec, který je součástí dodávky (S a M), aby sis zajistila optimální pocit.

## TIPY

### OBJEV NOVÉ VZRUŠUJÍCÍ STRÁNKY SVÉHO WOMANIZERU!



**VIBRÁTOR NA BOD G:** Někdy intenzivněji, někdy něžně, někdy silně, někdy jemně. Stimulace klitoris disponuje 12 stupni intenzity a vibrátor také. Už jenom to ti zajistí vzrušující zábavu.

Dostaneš ale něco navíc. Abys vždycky našla tu správnou kombinaci, nabízí vibrátor 10 dodatečných stimulačních rytů, které uchvátí tvůj bod G vždycky novým a harmonickým způsobem.

Příslušné stupně a rytmy ovládej intuitivně pomocí tlačítek, přesně tak, jak si to právě přeješ.



**FUNKCE STANDBY:** Díky funkci Standby je používání tvého Womanizeru mimořádně energeticky úsporné a pohodlné: Když se přístroj nepoužívá, vypne se automaticky po 10 minutách. Pokud nejsou baterky tvého Womanizeru dostatečně nabitý, vypne se přístroj automaticky už po 5 minutách.




**SMART SILENCE™:** Tvůj Womanizer Duo nabízí inovativní technologii Smart Silence™.

Mimořádné je na ní to, že tvůj společník rozehraje smyslnou hru mezi stimulací klitoris a vibrátorem až ve chvíli, kdy se stimulační nástavec dotkne kůže. Do té doby bude Duo v režimu Standby. Poznáš to podle světla na nástavci. Když nemá stimulační nástavec kontakt s pokožkou a odložíš ho, například když se chceš soustředit na svého partnera nebo partnerku, automaticky se znovu přepne do režimu standby. Zkrátka si jej můžeš kdykoli vzít nebo odložit bez toho, abys musela ovládat tlačítka, nebo tě rušili zvuky.

Chceš-li funkci Smart Silence™ deaktivovat, podrž obě tlačítka (C+) a (C-) zhruba na dvě vteřiny. To, že se vypnutí podařilo, poznáš podle toho, že tvůj Womanizer bude fungovat neustále, tedy ne jenom při kontaktu s pokožkou.

# ČIŠTĚNÍ

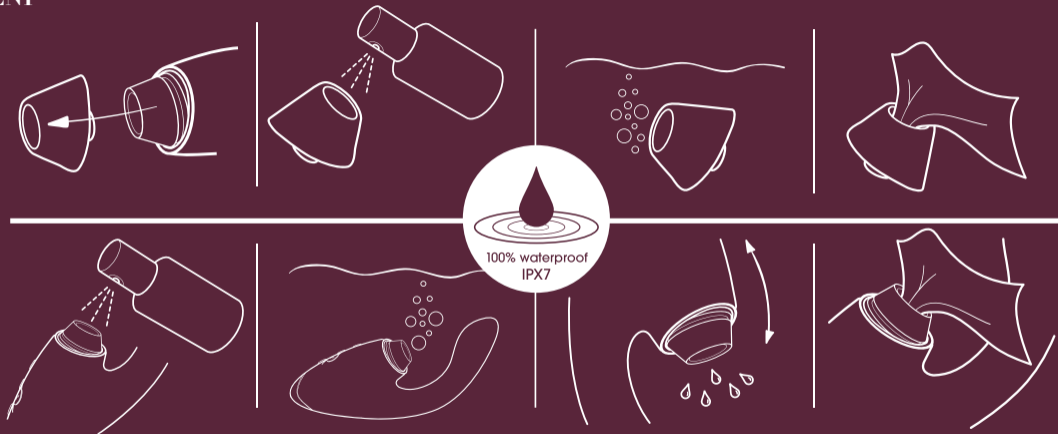

# ČIŠTĚNÍ

## SVŮJ WOMANIZER™ VYČISTÍŠ VELMI SNADNO



Tvůj Womanizer je stoprocentně voděodolný a snadno se čistí. Pro dokonalé vyčištění doporučujeme použít čisticí přípravek na erotické pomůcky.

**MĚJ PROSÍM NA PAMĚTI:** Při výměně stimulačních nástavců nebo před čištěním hlavičky Womanizeru se doporučuje Womanizer vypnout.

### ČIŠTĚNÍ TVÉHO WOMANIZERU V DESETI SNADNÝCH KROCÍCH:

1. Ujistí se, že již není nabíjecí kabel připojen.
2. Sundej z přístroje stimulační nástavec.
3. Omyj stimulační nástavec horkou vodou a očisti ho čisticím přípravkem na erotické pomůcky.
4. Poté vlož čisticí přípravek na erotické pomůcky do prostoru s tlakovými vlnami a nech ho krátce působit.
5. Zapni Womanizer na nejvyšší stupeň a ponoř ho na jednu minutu do teplé vody.
6. Potom můžeš Womanizer vytřepat.
7. Nech svůj Womanizer zapnutý tak dlouho, dokud jsou slyšet zvuky způsobené vodou.
8. Nyní Womanizer vypni a otři ho hadříkem.
9. Můžeš také vyčistit prostor s tlakovými vlnami vatovou tyčinkou a čisticím přípravkem na erotické pomůcky.
10. Na závěr znovu nasad stimulační nástavec – a je to.



# VŠEOBECNÉ INFORMACE

## POUŽITÍ

Svůj Womanizer™ důkladně vyčisti před prvním použitím, po každém použití a také při aplikaci na jinou část těla, aby se snížilo riziko infekce. (Viz kapitola „Svůj Womanizer vyčistíš velmi snadno“.)

## UCHOVÁVÁNÍ

Vyčištěný Womanizer vlož do úložné krabice. Uchovávej ho na bezpečném a suchém místě, které není vystaveno přímému slunečnímu záření.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:	DUO
Nabíječka:	Vstup: 100–240 V ~ 50/60 Hz
	Výstup: 5 V --- 1 A

## DISTRIBUTOR

WOW TECH™ EUROPE GMBH, Friedenstraße 91A, 10249 Berlín, Německo.  
WOW TECH™ EUROPE GMBH si vyhrazuje technické změny a změny designu v prospěch vylepšení výrobku.

Vyrobena v roce 2019. Vyrobena v Číně.



# VŠEOBECNÉ INFORMACE

## VAROVÁNÍ



**Pro bezpečné používání výrobku upozorňujeme na níže uvedené skutečnosti:**

- Výrobek uchovávej mimo dosah dětí, zejména malých dětí.
- Čištění výrobku se musí provádět pouze podle zde popsanych kroků.
- Výrobek ani nabíječku nevystavuj delší dobu přímým slunečním paprskům ani UV světlu.
- Vyhni se velkému horku.
- Nabíjecí kabel nikdy neponořuj do vody či jiných kapalin a neoplachuj ho pod tekoucí vodou.
- Výrobek nenabíjej, když je poškozena některá z komponent.

**Pokud budeš chtít výrobek použít v některém z níže uvedených případů, porad se nejprve se svým lékařem:**

- během těhotenství nebo krátce po porodu;
- podráždění pokožky / kožní onemocnění;
- jiné zdravotní problémy;
- při alergických reakcích tvého těla na materiál.

**Pro bezpečnou aplikaci výrobku je také třeba dodržet následující body:**

- Nikdy nepoužívej výrobek na jednom místě déle než 15 minut.
- Výrobek nepoužívej, pokud máš kardiostimulátor.
- Výrobek používej jen pro určený účel, tedy ke stimulaci klitorisu.
- Přestaň výrobek používat, pokud pocífuješ bolest či nepříjemný pocit.

# VŠEOBECNÉ INFORMACE

## BATERIE

V přístroji je integrována lithium-iontová baterie. Baterie se nesmí vyhazovat do ohně, nesmí být rozebírána a vystavována teplotám nad 60 °C. Při přehřátí se může baterie a tedy i přístroj poškodit. Tento přístroj je vhodný pro osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze v případě, že je zajištěn náležitý dohled nebo důkladné seznámení s používáním přístroje odpovědnou osobou. Dbej na to, aby si s přístrojem nehrály děti. Pokud začne stimulační přístroj vydávat neobvyklé zvuky, ihned ho vypni a přestaň ho používat.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (Upozornění ohledně baterií a odpadních elektronických zařízení)

Jako prodejce elektronických zařízení jsme ze zákona povinni bezplatně odebírat zpět elektrická zařízení a odpadní elektronická zařízení. Upozorňujeme tě, že jako spotřebitel jsi ze zákona povinna odevzdávat použité baterie.

Nikdy nevyhazuj elektronická zařízení ani baterie do domovního odpadu. Znovu tě na to důrazně upozorní níže uvedený symbol, který se nachází také na našich elektronických výrobcích.



Další informace, týkající se zejména odevzdávání baterií a odpadních elektronických zařízení, nalezneš na našich webových stránkách v sekci „Všeobecné obchodní podmínky“.

# VŠEOBECNÉ INFORMACE

## **SPLNĚNÍ NOREM**


Tento přístroj vyhovuje veškerým normám upravujícím elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Používání přístroje je bezpečné, pokud je používán náležitě a v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.

## **ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA POSKYTOVANÁ DOBROVOLNĚ VÝROBCEM**

Společnost WOW TECH™ EUROPE GmbH poskytuje spotřebitelům na výrobky Womanizer™ kromě zákonem stanovené odpovědnosti za vady, kterou má prodejce vůči spotřebiteli, záruku poskytovanou dobrovolně výrobcem.

Podmínky záruky poskytované dobrovolně výrobcem nalezneš na webových stránkách v sekci „Záruka“.

**POLSKI**

A flowing, translucent purple fabric, possibly silk or satin, is shown against a dark, muted purple background. The fabric is draped and moves, creating soft folds and highlights that catch the light. The overall mood is elegant and sensual.

## Milo, że zdecydowałaś się na Womanizer™.

Witamy Cię w świecie pełnym zmysłowych doznań, które będą wzbogacały Ciebie i Twoje życie ciągle od nowa. Decydując się na Womanizer, zapewniasz sobie nie tylko nieporównywalne orgazmy – lecz również całkowicie nowe odczuwanie pożądania. Celebryzuj swoją kobiecość i rozkoszuj się sobą. Niech nic Ci nie umknie! Żaden orgazm, żadna fantazja, żadna przyjemność. Niech produkt dostarczy Ci mnóstwo radości – i jeden orgazm za drugim.



PLEASURE AIR™  
TECHNOLOGY



SMART  
SILENCE™



10 RODZAJÓW  
WIBROWANIA W PUNKCIE G



12 poziomów intensywności stymulacji  
zewnętrznej



12 poziomów intensywności stymulacji  
wewnętrznej



Wodoszczelny



Dwie nasadki stymulujące z silikonu



Tryb gotowości



Łatwe czyszczenie


**OPIS**  
**ŁADOWANIE**  
**SKRÓCONA INSTRUKCJA**  
**UŻYTKOWANIE**  
**WSKAZÓWKI**  
**MYCIE**  
**INFORMACJE OGÓLNE**

Wskazówka: Zanim zaczniesz zabawę z Twoim Womanizerem™, uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.



## OPIS

- A** Przycisk Wł./Wył.
- B** Elementy magnetyczne do ładowania
- C+** Przycisk intensywności stymulacji zewnętrznej (zwiększanie)
- C-** Przycisk intensywności stymulacji zewnętrznej (zmniejszanie)
- D+** Przycisk intensywności stymulacji wewnętrznej (zmniejszanie)
- D-** Przycisk intensywności stymulacji wewnętrznej (zwiększanie)
- D-** Przycisk zakończ
- E** Rodzaj wibrowania
- F** Nasadka stymulująca
- G** Wibrator
- H** Ładowarka (opcjonalnie)
- I** Kabel ładujący USB z głowicą ładującą

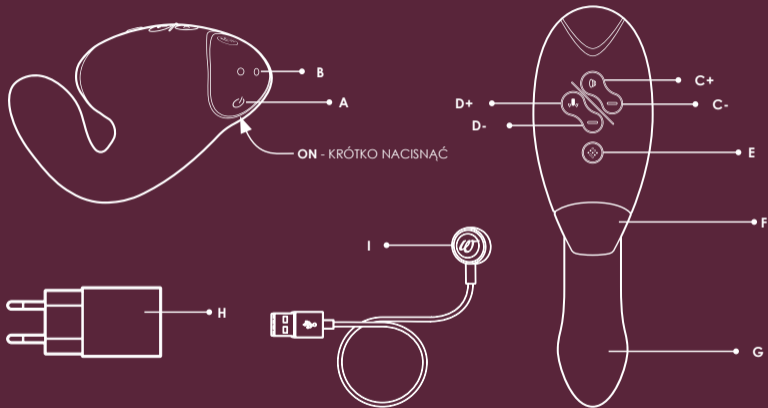


# ŁADOWANIE

## OSTRZEŻENIE:

Dla pełnej przyjemności od pierwszych chwil z Twoim Womanizerem™, miej na uwadze kilka spraw:

- Przed pierwszym użyciem ładowarki sprawdź wartość lokalnego napięcia elektrycznego, gdyż lokalne napięcie nie może być wyższe niż napięcie maksymalne podane na urządzeniu.
- Nigdy nie zanurzaj ładowarki ani kabla ładowarki w wodzie lub innych płynach.
- Nie pływaj ładowarki ani kabla ładowarki pod bieżącą wodą.
- Regularnie kontroluj stymulator pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
- Nie używaj urządzenia, jeśli którykolwiek z jego komponentów jest uszkodzony.

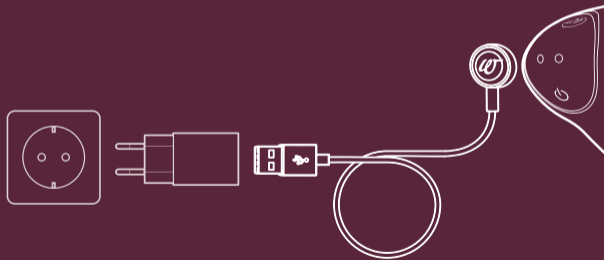

## ŁADOWANIE

### Ważne:

Gdy masz Womanizer™ po raz pierwszy w swoich dłoniach, akumulator jest jedynie wstępnie naładowany i wystarczy na krótki czas pracy. Ponieważ wskutek czynników zewnętrznych akumulator może być całkowicie rozładowany, zaleca się całkowicie naładować Womanizer przed pierwszym użyciem. Proces ładowania trwa około dwóch godzin. Jeśli Twój Womanizer podczas ładowania nagrzej się, to zupełnie normalne. Po naładowaniu możesz przeżywać zmysłową rozkosz z Twoim Womanizerem nawet przez 240 minut. Przy tym rzeczywisty czas pracy zależy od tego, jak intensywnie spędzasz czas z Twoim Womanizerem.



# ŁADOWANIE

## WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA

Twój Womanizer™ jest wyposażony w diodę świecącą, umieszczoną na głowicy poniżej nakładki stymulującej. Ma ona dwie funkcje: po pierwsze sygnalizuje, gdy Twój Womanizer jest włączony i po drugie wskazuje poziom naładowania podczas ładowania akumulatora.

Biała dioda zaświeci się, gdy włączysz Twój Womanizer przyciskiem ON/OFF (A).

Tuż po włączeniu Twoje urządzenie przejdzie w tryb stand-by. Poznasz, że Twój Womanizer jest włączony po świecącym białym świetle na nakładce stymulującej (F).

## Aby naładować Twój Womanizer, wykonaj następujące kroki:

1. Upewnij się, że Twój Womanizer i ładowarka są suche.
2. Podłącz kabel USB (I) do odpowiedniego gniazda USB (np. poprzez adapter USB do gniazdka elektrycznego lub bezpośrednio do komputera).
3. Przyłóż głowicę ładującą (I) do pinów magnetycznych (B).
4. Pomimo przyciągania magnetycznego przez piny upewnij się, że głowica ładująca (I) optymalnie przylega do urządzenia i Twój Womanizer będzie mógł być prawidłowo ładowany.
5. Podczas procesu ładowania biała dioda świeci światłem migającym.
6. Gdy Twój Womanizer jest naładowany, biała dioda świeci światłem ciągłym. Wówczas można zdjąć kabel ładujący (I).

## SKRÓCONA INSTRUKCJA



# UŻYTKOWANIE

**WSKAZÓWKA:** Przed stosowaniem swojego urządzenia Womanizer usuń proszę ze swoich stref intymnych ewentualne ozdoby typu piercing i biżuterię.

1. Krótko naciśnij przycisk (A), aby włączyć Womanizer.
2. Po włączeniu urządzenie znajduje się w trybie czuwania. Poznasz, że Twój Womanizer jest włączony, gdy zobaczysz białe światło na nasadce stymulacyjnej (F).
3. Dzięki funkcji Smart Silence™ Twój Womanizer jest aktywny tylko po przyłożeniu do łechtaczki. Dopiero wtedy rozpoczyna się podwójna stymulacja na pierwszym poziomie intensywności (zewnątrzna stymulacja łechtaczki z jednoczesną wewnętrzną stymulacją punktu G). Dzięki temu użytkowanie jest nie tylko bardziej dyskretne, lecz również zwiększa się rozkosz. Pamiętaj, aby podczas włączania Womanizer nie dotykać nasadki stymulującej, w przeciwnym razie nie można zapewnić poprawnego działania funkcji Smart Silence™.

4. Najpierw wprowadź wibrator.
5. Palcami lekko rozsuń wargi sromowe, odstawiając łechtaczkę.
6. Teraz, lekko dociskając, możesz przyłożyć nasadkę stymulującą (F) do łechtaczki w taki sposób, aby znalazła się w owalnym otworze nasadki stymulującej.
7. Gdy tylko nasadka stymulująca będzie idealnie przylegać do łechtaczki, możesz zaczynać – a chwila w całości należy do Ciebie. Przeżyj go tak, jak chcesz: Jeżeli chcesz uzyskać większą intensywność, naciśnij krótko przycisk (C+), a intensywność zwiększy się o jeden poziom. Powyższą czynność możesz powtórzyć jedenaście razy, aż zostanie osiągnięty najwyższy poziom intensywności. Przy każdej zmianie poziomu jednokrotnie zapala się dioda LED na głowicy stymulującej. Jeżeli osiągnęłaś już najwyższy poziom, dioda LED pozostanie bez zmian.

## UŻYTKOWANIE

8. Aby zmniejszyć intensywność, krótko naciśnij przycisk (C-). Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmniejszenie intensywności o jeden poziom. Również w tym przypadku dioda LED zapala się jednokrotnie po każdej zmianie poziomu.
9. W celu zwiększenia intensywności wibracji wewnątrz pochwy krótko naciśnij przycisk (D+), intensywność również zwiększy się o jeden poziom. Po jedynastym naciśnięciu przycisku następuje osiągnięcie najwyższego poziomu intensywności.
10. Aby zmniejszyć intensywność wibracji, krótko naciśnij przycisk (D-). Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmniejszenie intensywności o jeden poziom. Również w tym przypadku dioda LED zapala się jednokrotnie po każdej zmianie poziomu.
11. Aby utrzymać Womanizer w pożądanej pozycji, możesz również zacisnąć uda. Oczywiście możesz również po prostu trzymać urządzenie w dłoni.
12. Gdy minie Twoje osobiste doznanie Womanizer, po prostu wyłącz urządzenie, naciskając przycisk A.
13. Jeżeli zdecydujesz się ponownie przeżyć swoje szczególne doznanie z Womanizer w najbliższej przyszłości, możesz zamiast tego nacisnąć i przytrzymać przycisk Zakończ (D-) przez dwie sekundy. Wszystkie funkcje przejdą w tryb czuwania. Aby aktywować żądane funkcje, wystarczy krótko nacisnąć odpowiedni przycisk plus (C+) lub (C-).

## UŻYTKOWANIE



### **WAŻNA WSKAZÓWKA:**

Podczas stosowania Womanizer nie używaj proszę żadnych perfumowanych lub zawierających alkohol lubrykantów ani olejków do masażu, w celu uniknięcia uszkodzeń. Nie zaleca się również stosowania lubrykantów na bazie silikonu. W razie potrzeby stosuj Womanizer raczej z lubrykantami na bazie wody.



### **MAŁA RADA:**

W razie jeśli zauważysz, że kształt nasadki stymulującej nadal nie jest optymalny, wymień nasadkę stymulującą na inną spośród dwóch objętych zakresem dostawy (S i M) w celu uzyskania optymalnych doznań.



## WSKAZÓWKI

### ODKRYJ NOWE EKSCYTUJĄCE STRONY SWOJEGO WOMANIZER!



**WIBRACJA W PUNKCIE G:** Raz intensywnie, raz delikatnie, raz mocno, raz łagodnie: Zarówno stymulator techtaczki, jak i wibrator mają 12 poziomów intensywności. Już samo to zapewnia rozpalające pobudzenie obu stref na przemian.

A nawet jeszcze więcej: Aby umożliwić Ci znalezienie zawsze idealnej kombinacji doznań rozkoszy, wibrator zapewnia 10 dodatkowych rytmów stymulacji. Rytmicznie pulsują wokół Twojego punktu G w pełen harmonii i zaskakujący sposób.

Intuicyjnie steruj poszczególnymi poziomami i rytмами za pomocą przycisków: dokładnie tak, jak chcesz.




**FUNKCJA CZUWANIA:** Funkcja czuwania sprawia, że obsługa Womanizer oszczędza zużycie akumulatora i jest wyjątkowo wygodna: Gdy urządzenie nie jest używane, samoczynnie wyłącza się w ciągu 10 minut. Jeżeli poziom naładowania akumulatora w Twoim Womanizer jest zbyt niski, urządzenie wyłącza się automatycznie w ciągu 5 minut.



**SMART SILENCE™:** Twój Womanizer Duo wyposażono w innowacyjną technologię Smart Silence™. Szczególne właściwości: Twój partner zaczyna przekazywać Ci doznania rozkoszy stymulatorem techtaczki i wibratorem dopiero wtedy, gdy nasadka stymulująca ma kontakt ze skórą. Do tego momentu Duo znajduje się w trybie czuwania. Rozpoznasz to po świetle na nasadce. Jeżeli odsuniesz nasadkę stymulującą od ciała i odłożysz na bok, bo na przykład chcesz się skoncentrować na swoim partnerze lub swojej partnerce, Duo ponownie przełącza się całkowicie w tryb czuwania. W skrócie: W każdej chwili można wziąć produkt do ręki lub ponownie odłożyć bez konieczności korzystania z przycisków lub przeszkadzania sobie dźwiękiem urządzenia.

Jeżeli chcesz wyłączyć funkcję Smart Silence™, naciśnij i przytrzymaj przez około dwie sekundy jednocześnie oba przyciski (C+) i (C-). Wyłączenie funkcji poznasz po tym, że Twój Womanizer jest stale aktywny, tzn. nie tylko po przyłożeniu do skóry.

# MYCIE

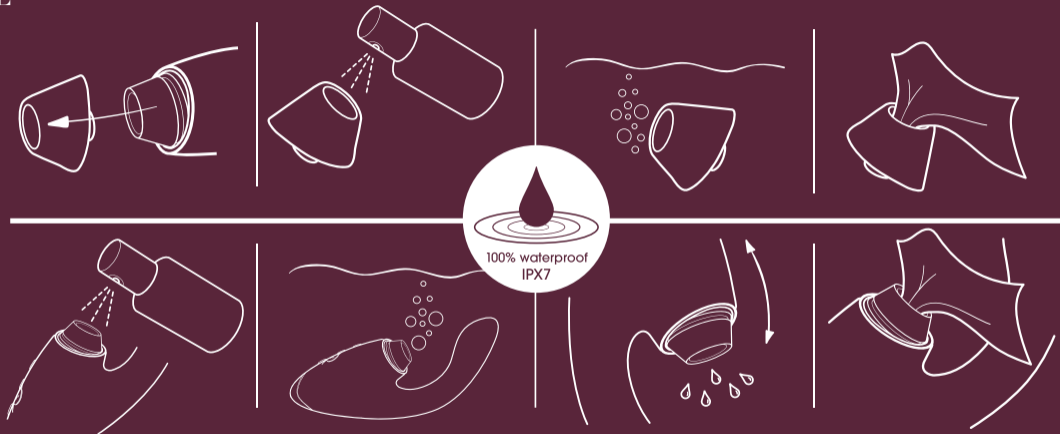

# MYCIE

## TAK ŁATWO UMYJESZ TWÓJ WOMANIZER™



Twój Womanizer jest w 100% wodoodporny i łatwy w myciu. Dla idealnego efektu zalecamy używanie preparatu do mycia gadżetów erotycznych.

**WAŻNE:** Podczas mycia nakładek stymulujących oraz głowicy Womanizera zaleca się wyłączyć Womanizer.

### MYCIE TWOJEGO WOMANIZERA W DZIESIĘCIU PROSTYCH KROKACH:

1. Upewnij się, że kabel ładujący jest odłączony.
2. Zdejmij nakładkę stymulującą z urządzenia.
3. Umyj nakładkę stymulującą gorącą wodą, a następnie przemyj preparatem do mycia gadżetów erotycznych.
4. Następnie nalej preparatu do mycia gadżetów erotycznych do komory ssącej i pozostaw na kilka chwil.
5. Włącz Womanizer na najwyższy stopień, a następnie zanurz go na minutę w ciepłej wodzie.
6. Otrzep Womanizer z wody.
7. Pozostaw Womanizer włączony tak długo, aż przestaną być słyszalne dźwięki spowodowane resztkami wilgoci.
8. Wyłącz Womanizer i wytrzyj go do sucha ściereczką.
9. Dodatkowo możesz oczyścić komorę ssącą patyczkiem higienicznym, a następnie preparatem do mycia gadżetów erotycznych.
10. Na koniec załóż z powrotem nakładkę stymulującą – i gotowe.

# INFORMACJE OGÓLNE

## UŻYTKOWANIE

Starannie umyj Twój Womanizer™ przed pierwszym użyciem, po każdym użyciu oraz po użyciu na innej okolicy ciała, aby zapobiec ryzyku infekcji (patrz rozdział „Tak łatwo umyjesz Twój Womanizer”).

## PRZECHOWYWANIE

Schowaj umyty Womanizer do etui. Przechowuj go w bezpiecznym, suchym miejscu z daleka od słońca.

## DANE TECHNICZNE

Model:	DUO
Ładowarka:	Wejście: 100–240 V ~ 50/60 Hz
	Wyjście: 5 V --- 1 A

## DYSTRYBUTOR

WOW TECH™ EUROPE GMBH, Friedenstraße 91A, 10249 Berlin, Niemcy.

WOW TECH™ EUROPE GMBH zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i wzorniczych w celu ulepszenia produktu.

Wyprodukowano w roku 2019.

Wyprodukowano w Chinach.



# INFORMACJE OGÓLNE

## OSTRZEŻENIE



Dla prawidłowego użytkowania niniejszego produktu prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

- Trzymaj produkt z dala od dzieci, zwłaszcza małych.
- Myj produkt tylko zgodnie z krokami opisanymi w instrukcji obsługi.
- Nie wystawiaj produktu ani ładowarki przez dłuższy czas na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub UV.
- Unikaj wysokich temperatur.
- Nigdy nie zanurzaj kabla ładującego w wodzie lub innych płynach ani nie myj go pod bieżącą wodą.
- Nie ładuj produktu, jeśli jeden z komponentów jest uszkodzony.

Skonsultuj się z lekarzem, zanim użyjesz produktu w jednej z poniższych sytuacji:

- w okresie ciąży lub krótko po rozwiązaniu.
- przy podrażnieniach/schorzeniach skóry.
- przy innych problemach zdrowotnych.
- przy reakcjach alergicznych Twojego ciała na materiał produktu.

Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania należy również przestrzegać następujących zasad:

- Nie stosuj produktu w jednym miejscu przez dłużej niż 15 minut.
- Nie stosuj produktu, gdy posiadasz rozrusznik serca.
- Stosuj produkt tylko do przewidzianego celu, czyli do stymulacji tętnaczki.
- Przerwij stosowanie w przypadku wystąpienia bólu lub złego samopoczucia.

# INFORMACJE OGÓLNE

## AKUMULATOR

Urządzenie jest wyposażone w zintegrowany akumulator litowo-jonowy. Akumulatora nie wolno wrzucać do ognia, wyjmować z obudowy ani wystawiać na działanie temperatury powyżej 60°C. Wysoka temperatura może uszkodzić akumulator i całe urządzenie. Niniejsze urządzenie może być używane przez użytkownika z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi albo bez jakiegokolwiek doświadczenia lub podstawowej wiedzy tylko wtedy, gdy zapewniony jest właściwy nadzór lub szczegółowy instruktaż użytkownika urządzenia przez odpowiedzialną osobę. Nie pozwalaj bawić się urządzeniem dzieciom. W przypadku wystąpienia nietypowych dźwięków, natychmiast wyłącz urządzenie stymulujące i zaprzestań jego stosowania.

## OCHRONA ŚRODOWISKA (informacje o bateriach i urządzeniach elektronicznych)

Jako sprzedawca urządzeń elektronicznych jesteśmy zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia urządzeń elektrycznych i złomu elektronicznego. Przypominamy, że jako konsumentka jesteś ustawowo zobowiązana do zwrotu zużytych akumulatorów i baterii.

Nigdy nie wyrzucaj urządzeń elektronicznych ani akumulatorów lub baterii do domowego śmietnika. Następujący symbol, umieszczony również na naszych artykułach elektronicznych, stanowi dodatkowe wyraźne przypomnienie o tym.



Dalsze informacje, w szczególności dotyczące zwrotu akumulatorów i baterii oraz urządzeń elektronicznych, są dostępne na naszej stronie w dziale „Ogólne warunki handlowe”.

# INFORMACJE OGÓLNE

## SPEŁNIENIE WYMAGAŃ NORM

Niniejsze urządzenie spełnia wszystkie wymogi norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, jeśli jest stosowane prawidłowo i zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej instrukcji obsługi.


## RĘKOJMIA I DOBROWOLNA GWARANCJA PRODUCENTA

WOW TECH™ EUROPE GmbH oferuje konsumentom produktów Womanizer™ oprócz ustawowej rękojmi, z której uprawnienia przysługują konsumentowi wobec bezpośredniego sprzedawcy, także dobrowolną gwarancję producenta.

Warunki dobrowolnej gwarancji producenta znajdziesz na naszej stronie w dziale „Gwarancja”.

РУССКИЙ



A flowing, translucent purple fabric, possibly silk or satin, is draped and billowing across the right side of the frame. The fabric has a fine, ribbed texture and is set against a dark, muted purple background. The lighting creates soft highlights and shadows, emphasizing the fabric's movement and texture. The overall mood is elegant and sensual.

## Прекрасно, что ты выбрала наш продукт «Womanizer™».

Мы рады приветствовать тебя в мире, полном чувственных ощущений, обогащающих тебя и твою жизнь каждый раз новыми впечатлениями. Выбрав продукт «Womanizer™», ты испытаешь не только несравненные оргазмы, но и совершенно новое чувство сексуального желания. Устрой праздник для своей женственности и наслаждайся. Не упускай ничего! Ни оргазма, ни фантазий, ни удовольствия. Наслаждайся нашим продуктом и одним оргазмом за другим.



PLEASURE AIR™  
TECHNOLOGY



SMART  
SILENCE™



10 ВИДОВ ВИБРАЦИИ ДЛЯ  
ТОЧКИ G-SPOT



12 степеней интенсивности для внешней  
стимуляции



12 степеней интенсивности для  
внутренней стимуляции



Водонепроницаемость



Две насадки для стимуляции из силикона



Режим ожидания



Простая чистка

**ОПИСАНИЕ**

**ЗАРЯД**

**КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ**

**ПРИМЕНЕНИЕ**

**РЕКОМЕНДАЦИИ**


**УХОД**

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Указание: Пожалуйста, внимательно прочитай данную инструкцию по эксплуатации перед первым применением Womanizer™ и сохрани её для последующего использования.

# ОПИСАНИЕ

- A** КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ
- B** МАГНИТНЫЕ ШТИФТЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ
- C+** КНОПКА ИНТЕНСИВНОСТИ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ СТИМУЛЯЦИИ (повысить)
- C-** КНОПКА ИНТЕНСИВНОСТИ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ СТИМУЛЯЦИИ (понизить)
- D+** КНОПКА ИНТЕНСИВНОСТИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ СТИМУЛЯЦИИ (повысить)
- D-** КНОПКА ИНТЕНСИВНОСТИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ СТИМУЛЯЦИИ (понизить)
- D-** КНОПКА ВЫХОДА
- E** ВИДЫ ВИБРАЦИИ
- F** НАСАДКА ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ КЛИТОРА
- G** ВИБРАТОР
- H** ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (опция)
- I** КАБЕЛЬ USB С ГОЛОВКОЙ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

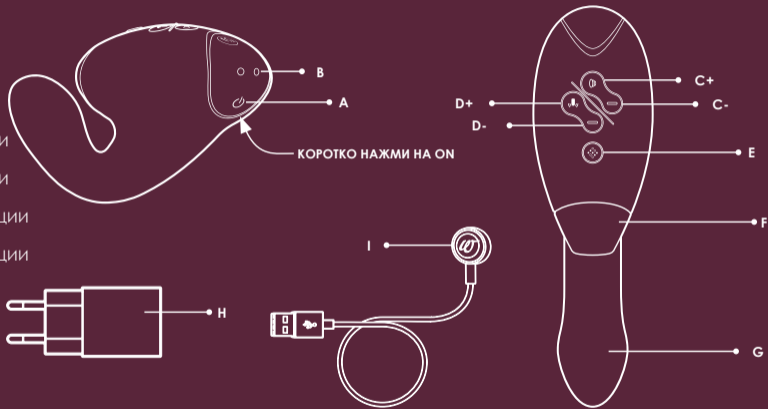


## ЗАРЯД

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для того, чтобы с самого начала твой Womanizer™ приносил тебе много радости, тебе следует обратить внимание на несколько аспектов:

- Перед первым использованием прибора для зарядки проверь напряжение сети, так как местное напряжение сети не должно превышать максимально разрешенного напряжения сети для прибора;
- Никогда не опускай прибор для зарядки или кабель для зарядки в воду или другие жидкости;
- Не ополаскивай прибор для зарядки или кабель для зарядки под проточной водой;
- Регулярно проверяй прибор для стимуляции на наличие повреждений;
- Не пользуйся прибором, если одна из его деталей повреждена.

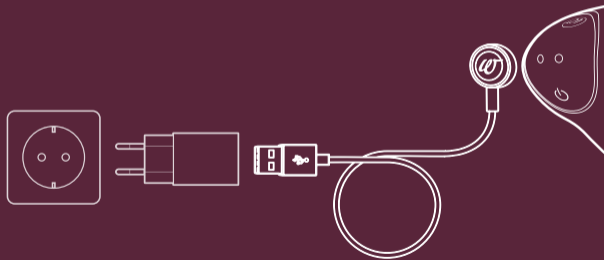

## ЗАРЯД

### Пожалуйста, обрати внимание:

При первом использовании Womanizer, заряда его аккумуляторной батарейки хватит всего лишь на короткое время использования. Вследствие воздействия окружающей среды батарейка может и совсем разрядиться. Поэтому рекомендуется перед первым применением полностью зарядить Womanizer. Процесс зарядки длится примерно два часа. Если при этом Womanizer нагреется, то это вполне нормально. После того, как аккумуляторная батарея полностью зарядилась, ты можешь испытывать до 240 минут чувственного наслаждения с твоим Womanizerом. Действительная длительность эксплуатации зависит и от того, насколько интенсивно ты наслаждаешься своим временем с Womanizerом.



# ЗАРЯД

## ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Womanizer™ оснащен светодиодом, расположенным на насадке для стимуляции. Он выполняет две функции: первая служит сигналом того, что Womanizer включен, вторая предназначена для индикации процесса зарядки.

Белый светодиод загорается в тот момент, когда ты при помощи кнопки включения/выключения (A) включаешь Womanizer. Сразу же после включения прибор переходит в режим ожидания. О том, что Womanizer включен, будет свидетельствовать горящий на насадке для стимуляции (F) белый светодиод.

**Если Ты хочешь зарядить аккумуляторную батарейку своего Womanizer™, выполни следующие шаги:**

1. Удостоверься, что твой Womanizer и прибор для зарядки сухие;
2. Соедини кабель для зарядки USB (I) с подходящим USB-портом (например, адаптером или компьютером и т.п.);
3. Положи головку для зарядки (I) на магнитные штифты (B);
4. Несмотря на магнетическое притяжение штифта удостоверься в оптимальном расположении головки для заряда аккумулятора (I) на приборе и в устойчивом положении твоего Womanizer в процессе зарядки.
5. Процесс зарядки сопровождается миганием белого светодиода.
6. По завершении процесса зарядки белый светодиод начнет гореть постоянным светом. Теперь кабель для зарядки можно отсоединить от прибора.

## КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ





## ПРИМЕНЕНИЕ

**УКАЗАНИЕ:** Перед использованием Womanizer™, пожалуйста, удали имеющийся у тебя пирсинг или украшения в интимной зоне.

1. Нажми коротко на кнопку (A), чтобы включить Womanizer.
2. После включения Womanizer будет находиться в режиме ожидания. О том, что он включен, свидетельствует белый свет на насадке для стимуляции (F).
3. Благодаря технологии Smart Silence™ твой Womanizer включится в работу только тогда, когда он соприкоснется с твоим клитором. Только после этого запустится двойная стимуляция на первой ступени интенсивности (внешняя стимуляция клитора и одновременная внутренняя стимуляция точки G). Это позволяет не только соблюдать деликатность использования Womanizer, но и увеличивает твою степень наслаждения. Обрати внимание на то, что если при включении Womanizer ты коснешься насадки для стимуляции, то технология Smart Silence™ не будет работать.
4. Введи вибратор в свое тело.
5. Легким прикосновением пальцев раздвинь половые губы, освобождая тем самым клитор.
6. Теперь расположи насадку для стимуляции (F) прямо на клиторе таким образом, чтобы он попал в овальное отверстие насадки слегка, и слегка прижми насадку к нему.
7. Как только насадка будет удобно расположена на твоём клиторе, начнется твоё путешествие в удовольствие, и время будет принадлежать только тебе. Позволь себе все, что захочешь. Если пожелаешь увеличить интенсивность стимуляции, то просто нажми на кнопку (C+) и стимуляция перейдет на следующую ступень. 11 раз ты можешь повышать интенсивность, пока не достигнешь наивысшей ступени. При каждом переключении светодиод на насадке для стимуляции будет загораться светом. При достижении последней ступени светодиод начнет гореть, не переставая.

## ПРИМЕНЕНИЕ

8. Для уменьшения интенсивности нажми на кнопку (C-). С каждым нажатием ты будешь понижать степень интенсивности, при этом каждый раз также будет загораться светодиод.
9. Для более получения более сильной степени вагинальной вибрации коротко нажми на кнопку (D+), и интенсивность увеличится на одну ступень. После этого в твоём распоряжении будут еще 11 ступеней, прежде чем ты достигнешь максимальной интенсивности.
10. Для уменьшения интенсивности нажми на кнопку (D-). С каждым нажатием кнопки она будет снижаться на одну ступень. В данном случае каждый раз также будет загораться светодиод.
11. Для удержания Womanizer в желаемой позиции ты можешь свести бедра вместе. Ты также можешь просто держать его в руке.
12. Достигнув наивысшего момента удовольствия с Womanizer, ты можешь отключить его, коротко нажав на кнопку A.
13. В случае, если ты захочешь снова пережить наслаждение от Womanizer, то ты можешь нажать на кнопку выхода (D-), удерживая ее в течение двух секунд нажатой. Все функции Womanizer будет переведены в режим ожидания. При необходимости активировать их можно коротким нажатием на кнопки (C+) или (C-).

## ПРИМЕНЕНИЕ



### **ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ:**

Пожалуйста, во избежание повреждений не используй парфюмированные или содержащие алкоголь гели для смазки или массажные гели во время использования Womanizer. Гели для смазки на силиконовой основе также не рекомендуются для использования. По желанию лучше использовать с Womanizer гель для смазки на водной основе.



### **НЕБОЛЬШОЙ СОВЕТ:**

Если размер насадки для стимуляции окажется не оптимальным для твоего клитора, то для достижения оптимального ощущения попробуй использовать насадку другого размера из двух содержащихся в упаковке насадок для стимуляции (S и M).

## РЕКОМЕНДАЦИИ

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЕ, ВОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ТВОЕГО WOMANIZER!



**ВИБРАЦИЯ ДЛЯ ТОЧКИ G:** Сначала интенсивно, потом нежно, затем снова ярко и незабываемо. Для стимуляции клитора в твоём распоряжении 12 ступеней интенсивности. Таким же количеством обладает и вибратор, предлагая возбуждающую смену ощущений. Однако, это еще не все: для того, чтобы ты нашла идеальное для себя сочетание двух стихий удовольствия, вибратор также дополнительно располагает 10 видами стимуляции. Гармонично и в тоже время необычно она будет ласкать твою точку G. Кнопки Womanizer позволят тебе интуитивно управлять степенями интенсивности и ритмом – все, как ты захочешь.




**ФУНКЦИЯ ОЖИДАНИЯ:** Благодаря режиму ожидания использование Womanizer становится энергосберегающим и комфортабельным. При неиспользовании прибор автоматически выключается по истечении 10 минут. Если уровень заряда аккумулятора Womanizer слишком низкий, то прибор автоматически отключится по истечении 5 минут.



**SMART SILENCE™:** Womanizer оснащен инновационной технологией Smart Silence™. Ее особенность заключается в том, что стимулятор клитора и вибратор начинают свою работу только тогда, когда насадка для стимуляции коснется кожи. До этого момента Womanizer Duo будет находиться в режиме ожидания. Это можно распознать по светодиоду на насадке. Если ты прервешь контакт насадки с кожей и отложишь Womanizer в сторону, например, чтобы сконцентрировать свое внимание на партнере, то Womanizer Duo полностью перейдет в режим ожидания. При этом ты можешь в любое время снова взять его в руку и снова отложить без необходимости переключать кнопки и при отсутствии мешающих звуков вибрации.

Для деактивации функции Smart Silence™ нажми на кнопки (C+) и (C-) и удерживай их нажатыми в течение примерно 2 секунд. Ты заметишь, что выключение сработало, если Womanizer продолжит свою работу, даже если контакт с кожей уже отсутствует.

# УХОД

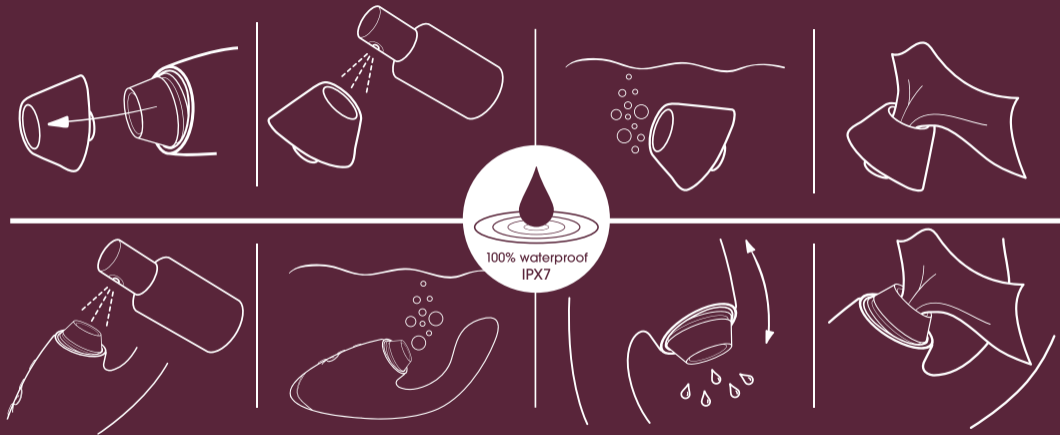

## УХОД

### УХОД ЗА ТВОИМ WOMANIZER™ ОЧЕНЬ ПРОСТ



Твой Womanizer на 100 % водостойчив и прост в уходе. Для идеального очищения мы рекомендуем применять средство для очистки секс-игрушек.

**Пожалуйста, обрати внимание:** При смене насадок для стимуляции или для очистки головки Womanizer рекомендуется выключить Womanizer.

### ОЧИЩЕНИЕ ТВОЕГО WOMANIZER ЗА 10 ПРОСТЫХ ШАГОВ:

1. Проверь, отсоединен ли кабель для зарядки;
2. Сними насадку для стимуляции с прибора;
3. Для очистки насадки для стимуляции используй горячую воду и средство для чистки секс-игрушек;
4. В заключение нанесите средство для чистки на внутреннюю полость насадки и оставьте для воздействия на некоторое время;
5. Включите Womanizer на самую высокую ступень и окуните его на минуту в теплую воду;
6. Затем ты можешь встряхнуть Womanizer несколько раз;
7. Оставь Womanizer включенным до тех пор, пока шум, вызванный водой, не прекратится;
8. Теперь выключи Womanizer и протри его тканью насухо;
9. Дополнительно к этому ты можешь почистить внутреннюю полость насадки ватной палочкой и средством для чистки секс-игрушек.
10. В завершение снова надень насадку для стимуляции – и готово.

# РЕКОМЕНДАЦИИ

## ПРИМЕНЕНИЕ

Для снижения риска инфекционных заболеваний тщательно очищай Womanizer™ перед первым его использованием, после каждого использования и после применения на другой части тела (смотри главу „Так прост уход за Твоим Womanizer“).

## ХРАНЕНИЕ

Положи очищенный Womanizer в упаковку для хранения. Храни его в безопасном, сухом и защищенном от прямых солнечных лучей месте.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	DUO
Зарядное устройство:	Вход: 100–240 В~ 50/60 Гц Выход: 5 В --- 1 А

## РАСПРОСТРАНТЕЛЬ

WOW TECH™ EUROPE GMBH, Friedenstraße 91A, 10249 Берлин, Германия.  
WOW TECH™ EUROPE GMBH оставляет за собой право на внесение технических и дизайнерских изменений в целях оптимизации прибора.

Произведено в 2019 году. Произведено в Китае.



# РЕКОМЕНДАЦИИ

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



В целях правильного использования продукта соблюдайте следующие указания:

- Храни продукт на недосягаемом от детей расстоянии;
- Чистку продукта проводи только в соответствии с приведенными здесь шагами по очистке;
- Не подвергай продукт и прибор для зарядки длительному воздействию прямых солнечных лучей или ультрафиолетовому излучению;
- Не подвергай прибор сильному нагреву;
- Никогда не окунай кабель для зарядки в воду или другие жидкости и не ополаскивай его под проточной водой;
- Не заряжай продукт, если одна из деталей повреждена.

Если ты хочешь использовать продукт в одном из перечисленных ниже случаях, пожалуйста, сначала обратись за консультацией к врачу:

- Во время беременности или сразу после родов;
- Раздражение кожи/Заболевание кожи;
- Другие проблемы со здоровьем;
- При аллергической реакции твоего организма на материал.

**В целях безопасного использования продукта следует к тому же обратить внимание на следующее:**

- Никогда не применяй продукт на одном и том же месте более 15 минут;
- Не пользуйся продуктом, если ты имеешь электрокардиостимулятор;
- Применяй продукт только по назначению, т.е. для стимуляции клитора;
- При болях или плохом самочувствии прекрати применение.



## РЕКОМЕНДАЦИИ

### АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЙКА

В продукте находится интегрированная литий-ионная аккумуляторная батарейка. Её нельзя сжигать, разбирать или подвергать воздействию температуры выше 60 °С. При перегреве можно повредить аккумулятор и, тем самым, повредить прибор. Этот прибор могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, или без предварительного опыта или знаний только при наличии надлежащего контроля или при обеспечении наличия подробной инструкции по применению прибора ответственным лицом. Следи за тем, чтобы дети не смогли играть с прибором. Немедленно выключи прибор при появлении необычного шума и больше не используй его.

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (Указания по батарейкам и электронным приборам)

Как продавец электронных приборов мы обязаны безвозмездно принимать обратно электронные приборы и бывшие в употреблении электронные приборы. К тому же мы напоминаем тебе, что ты, как потребитель, обязана отдавать обратно использованные батареи для утилизации. Не выбрасывай как электронные приборы, так и батареи в домашний мусор. Приведенный ниже символ, который также изображен на наших электронных приборах, должен ещё раз напоминать тебе об этом.



Дальнейшая информация, в особенности по приёму батареек и по электронным приборам, находится на нашей веб-странице в разделе «Общие условия продажи».

# РЕКОМЕНДАЦИИ

## СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ПРЕДПИСАНИЯМ


Этот прибор соответствует всем нормам, касающимся электромагнетической переносимости (EMV). Прибор безопасен в эксплуатации при условии правильного и соответствующего указаний в этой инструкции по эксплуатации и использования.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДОБРОВОЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

WOW TECH™ EUROPE GMBH берёт на себя по отношению к пользователям продукта Womanizer дополнительные к гарантийным обязательствам, которыми обладают покупатели по отношению к продавцу по праву, также ответственность по добровольной гарантии производителя.

Условия по добровольной гарантии производителя ты найдешь на веб-странице в разделе «Гарантийные условия».

日本語

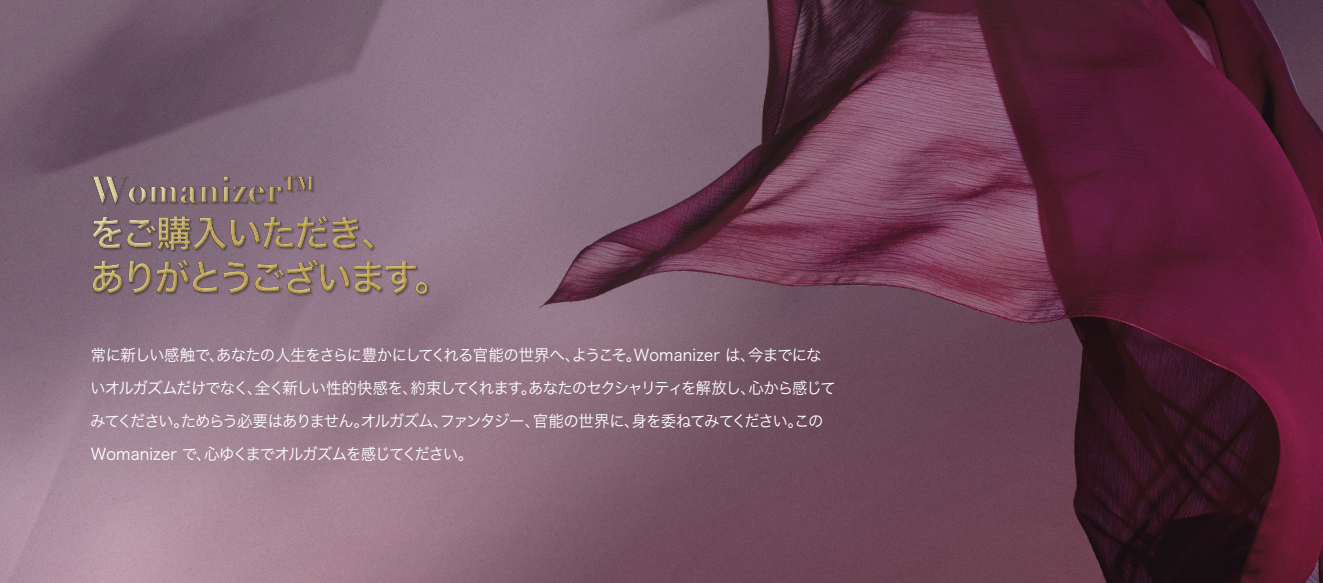

Womanizer™  
をご購入いただき、  
ありがとうございます。

常に新しい感触で、あなたの人生をさらに豊かにしてくれる官能の世界へ、ようこそ。Womanizer は、今までにないオルガズムだけでなく、全く新しい性的快感を、約束してくれます。あなたのセクシャリティを解放し、心から感じてみてください。ためらう必要はありません。オルガズム、ファンタジー、官能の世界に、身を委ねてください。このWomanizer で、心ゆくまでオルガズムを感じてください。



PLEASURE AIR™  
TECHNOLOGY



SMART  
SILENCE™



10 種類の G スポット バイブレ  
ーションパターン



12段階の強弱 (外部刺激)



12段階の強弱 (内部刺激)



耐水性



2種類のシリコン製吸引キャップ



スタンバイ モード



簡単洗浄

製品説明

充電

クイックガイド

ご使用方法

アドバイス


洗淨

一般情報

注意事項 Womanizer™ を使用する前に、当取扱説明書をよく読んでください。また、取扱説明書は、いつでも取り出し、使用できる場所に保管してください。

## 説明

- A オン/オフ ボタン
- B 充電用マグネットピン
- C+ 外部刺激の強度調節ボタン(強)
- C- 外部刺激の強度調節ボタン(弱)
- D+ 内部刺激の強度調節ボタン(強)
- D- 内部刺激の強度調節ボタン(強)
- D- 終了ボタン
- E パイブレーション パターン
- F 吸引キャップ
- G パイプレーター
- H 充電器(オプション)
- I USB 充電ケーブル、充電ヘッド

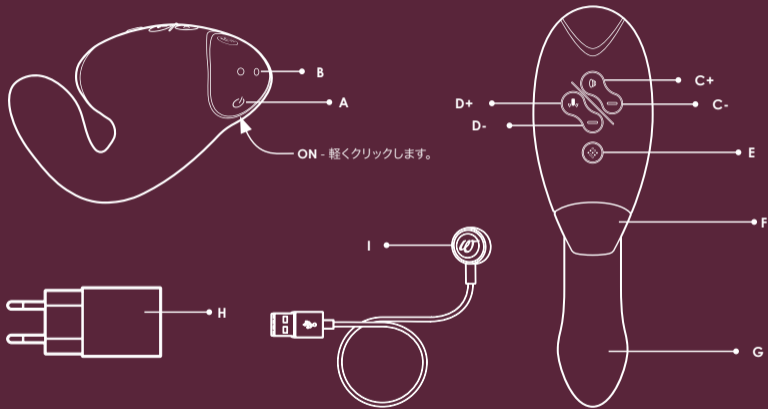


## 充電

### 警告:

Womanizer™ での快感をお楽しみいただくため、次の点に気をつけてください:

- 充電器を使用する前に、その地域の電圧が製品に記載されている許容電圧を超えていないか確認してください。
- 充電器や充電用ケーブルは、絶対に水や液体に浸けないようにしてください。
- 充電器や充電ケーブルを、流水で洗浄しないようにしてください。
- 製品に損傷がないか、定期的に点検してください。
- 部品が損傷している場合は、製品を使用しないでください。

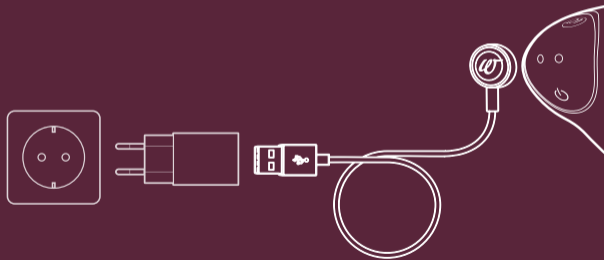



## 充電

### 注意:

Womanizer™ の購入時、バッテリーは、短時間の使用に対応した電力のみ、充電しています。環境の影響により、バッテリーの電力が完全に放電されている可能性があるため、Womanizer を使用する前に、完全に充電してください。充電の所要時間は、約 1 時間です。充電中、Womanizer が熱を帯びることがありますが、危険ではありません。ご安心ください。充電後、120 分間、Womanizer による官能の時間をお楽しみいただけます。実際の作動時間は、Womanizer での楽しみ方により、多少異なります。



# 充電

## 充電ステータスの表示

Womanizer™の吸引キャップの下にLEDがあり、製品のオン/オフ、充電状態を確認することができます。


Womanizerのオン/オフボタン(A)で電源を入れるとLEDが白く点灯します。

電源が入るとすぐにスタンバイモードになります。電源が入っているかどうかは、LEDで確認してください。

## Womanizer のバッテリーの充電は、次の手順で行ってください:

1. Womanizer と充電器が乾燥した状態であることを、確認してください。
2. USB充電ケーブル(I)を、適切な USB 接続部に、接続します (例:アダプターもしくは PC 等)。
3. チャージヘッド(I)をマグネットピン(B)に設置します。
4. ピンの電磁波の影響がないように、チャージヘッド(I)を装置に適切に設置し、Womanizer を確実に充電できる位置に設置してください。
5. 充電プロセス中、ステイミュレーション アタッチメント下の LED が点滅します。
6. 充電が完了するとLEDの点滅が止まり、電源がオンの状態になります。充電ケーブル(I)を外してください。

## クイックガイド

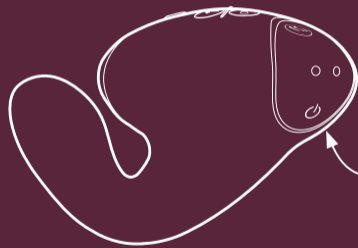

1. ON - 軽くクリックします



2.



3.



4.

## 使用方法

**注意:** Womanizer™ を使用する前に、使用する部位のピアス、装飾品は、取外してください。

1. Womanizer をオンにするため、ボタン(A)を軽く押してください。
2. Womanizer をオンにすると、スタンバイ モードになります。スティミュレーション アタッチメント(F)のライトが白く光っていることで、Womanizer がオンになっていることを、確認することができます。
3. Smart Silence™ により、Womanizer をクリトリスに当てた時のみ、Womanizer が稼働します。すると、強度レベル1で、クリトリスとGスポットを同時に、ダブルの刺激が始まります。この機能により、使用の際発生する音を抑えることができます。また、静かな空間の中で、自分だけの時間に、快適に浸ることができます。Smart Silence™ が確実に機能するように、Womanizer をオンにする際、スティミュレーション アタッチメントに何も接触していないことを、確認してください。
4. まず、バイブレーターを挿入します。
5. 陰唇を指で開き、クリトリスを出します。
6. スティミュレーション アタッチメント(F)の楕円形の開口部を、クリトリスに軽く押し付けます。
7. スティミュレーション アタッチメントをクリトリスにパーフェクトにフィットさせたら、あなただけの官能の時間の始まりです。心ゆくまで、Womanizer を体感してください。強度レベルをアップしたい場合は、ボタン(C+)を軽く押すと、強度が 1 段階上がります。11 回この操作を繰り返すと、最高の強度レベルに達します。強度レベルを切替える度に、スティミュレーション ヘッドの LED が 1 度点灯します。最高の強度レベルに達すると、LED は点灯しなくなります。
8. 強度レベルを下げるには、ボタン(C-)を軽く押します。ボタンを押すごとに、強度レベルは、一段階低くなります。ここでも、強度を切替える度に、LED が 1 度点灯します。
9. 膣内部のバイブレーションの強度を強めたい場合は、ボタン(D+)を、軽く押してください。強度レベルを、1 段階上げることができます。11 回この操作を繰り返すと、最高の強度レベルに達します。

## 取扱い

10. パイブレーションの強度を弱めたい場合は、ボタン(D-)を、軽く押ししてください。ここでも、強度レベルを切替える度に、LED が 1 度点灯します。
11. 腿を閉じて、Womanizer を希望のポジションで保持することができます。もちろん、Womanizer を手で持って、使用することもできます。
12. Womanizer での官能の時間が終わったら、ボタン A を押して、Womanizer をオフにします。
13. Womanizer を一時停止して、後で再開したい場合は、終了ボタン(D-)を 2 秒間押し続けてください。すると、全ての機能が、スタンバイモードになります。ボタン(C+)もしくは(C-)を、軽く押すだけで、希望の機能を有効化することができます。

## 取扱い



### 重要な注意事項:

Womanizer を使用する際、損傷を避けるため、香料やアルコールが配合されたジェルやマッサージオイルは、使用しないでください。シリコンベースのジェルの使用もお勧めできません。ジェルを使用する場合は、水ベースのジェルを使用してください。



### アドバイス:

吸引キャップの形状が合わない場合は、同梱されている2つのサイズ(S及びM)を試し、最適なフィット感を探してください。

## アドバイス

新たなWOMANIZER のエキサイティングな一面を体感！



**G スポット バイブレーション:** 時に強く、時に優しく、そして激しく:クリトリス スティミュレーション、そしてバイブレーターの強度レベルは、12 段階あります。強度レベルを切替えるだけで、魅惑の瞬間を感じることができます。

さらに感じるリズム:あなたにあった感触を見つけることができるように、バイブレーターには、10 種類のスティミュレーション リズムが搭載されています。この機能により、驚きの官能的刺激を、G スポットで感じることができます。

ボタンを使って、様々な強度レベル、リズムのスティミュレーションを、心ゆくまで感じてください。



**スタンバイ機能:**


スタンバイ機能により、WOMANIZER のバッテリーを節約し、快適に使用することができます。WOMANIZER を10 分間使用しない状態が続くと、WOMANIZER は、自動的にオフになります。WOMANIZER のバッテリーが十分でない場合は、5 分以内に自動的にオフになります。



**SMART SILENCE™:** Womanizer Duo には、革新的なSmart Silence™ テクノロジーが搭載されています。吸引キャップが肌に接触して初めて、クリトリスへの刺激とバイブレーションが始まります。アタッチメントが肌と接触するまで、Duo はスタンバイ モード状態です。アタッチメントのライトで、それを確認することができます。例えば、パートナーを感じることに集中するため、スティミュレーション アタッチメントを肌から離し、横に置くと、Duo は、自動的に、再びスタンバイ モードになります。つまり、ボタン操作や作動音に悩まされることなく、機械をスムーズにオン、オフすることができます。

Smart Silence™ 機能を無効化するには、両ボタン(C+)および(C-)を、同時に 2 秒間押し続けます。この機能がオフになったことは、Womanizerを肌から離してもスタンバイモードにならないことで確認できます。

# 洗淨

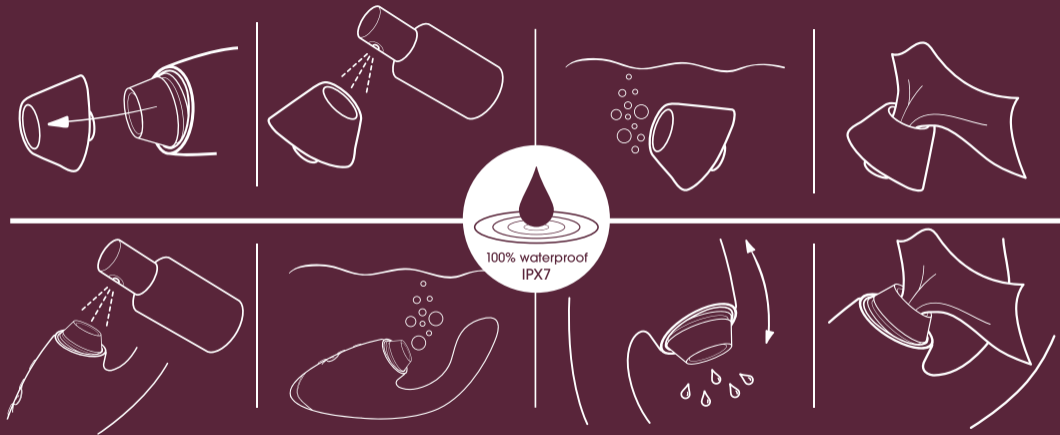



## 洗浄

WOMANIZER™ の洗浄はとてもシンプル!



WOMANIZER は、100 % の耐水性を有しているため、簡単に洗浄することができます。洗浄には、セックストイクリーナーを使用することを、お勧めします。

**注意:** スティミュレーション アタッチメントの交換や WOMANIZER ヘッドの洗浄の際は、WOMANIZER をオフにしてください。

### WOMANIZER 洗浄のための 10 ステップ:

1. 充電ケーブルが接続されていないことを、確認してください。
2. スティミュレーション アタッチメントを取外します。
3. 吸引キャップを熱いお湯ですすぎ、セックストイクリーナーで洗浄してください。
4. 吸引キャップを外した本体をセックストイクリーナーで洗浄してください。
5. WOMANIZERの強度を最高にし、ぬるま湯に1分間浸けます。
6. WOMANIZER を振って、水気を切ってください。
7. 水分による音が聞こえなくなるまで、WOMANIZER をオンの状態にしてください。
8. WOMANIZER をオフにし、タオルで拭きます。
9. 本体を綿棒とセックストイクリーナーで洗浄することも可能です。
10. 最後にスティミュレーション アタッチメントを再び装備したら、完了です。

## 一般情報

### 使用

Womanizer™ を初めて使用する前、使用后、体の他の部位への使用の際は、感染症を防ぐため、必ず、しっかりと洗浄してください(章『Womanizer の洗浄はとてもシンプル!』を参照してください)。

### 保管

洗浄した Womanizer は、保管ボックスに収納し、保管してください。直射日光が当たらない、安全で、乾燥した場所に、保管してください。

### 技術データ

モデル:	DUO
充電器:	入力: 100-240 V ~ 50/60 Hz
	出力: 5 V --- 1 A

### 販売元

WOW TECH™ EUROPE GMBH, Friedenstraße 91A, 10249 Berlin, Germany

WOW TECH™ EUROPE GMBH は、機器の改良に伴う技術およびデザインに関する変更を行う可能性があります。

2019 年製造、中国製



## 一般情報

### 警告



適切に製品をご利用いただくため、次の指示に必ず従ってください：

- お子様、特に幼児の手の届かないところに、保管してください。
- 製品の洗浄は、ここに記載された手順で行ってください。
- 製品および充電器を、長時間直射日光や紫外線にさらさないでください。
- 高温を避けてください。
- 充電ケーブルを水つけたり、水ですすいだりしないでください。
- 部品に損傷がある場合は、製品を充電しないでください。

次のような状況で製品を使用する場合、まず、医師にご相談ください：

- 妊娠中、もしくは出産直後
- 肌の炎症 / 皮膚病
- その他の健康上の問題
- 原料に対するアレルギー反応

安全に製品をご利用いただくため、次のことに注意してください：

- 15 分以上、同じ体の部位へ使用しないでください
- ペースメーカーを使用している場合は、製品を使用しないでください
- 使用目的であるクリトリスの刺激のためだけに、製品を使用してください
- 痛みや不快感がある場合は、製品の使用を中止してください

## 一般情報

### バッテリー

当製品には、リチウムイオン電池が、内蔵されています。バッテリーは、燃やしたり、分解したり、温度 60 °C 以上の場所に放置したりしないでください。加熱するとバッテリーが破損し、製品が損傷する可能性があります。身体的、知覚的、精神的能力に障害があるユーザー、経験や知識を有していないユーザーが当製品を使用する場合、保護者もしくは責任者による製品の使用に関する十分な説明、および適切な監視を受けた状態でのみ、使用することができます。お子様が製品で遊ばないように、注意してください。製品から異音が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。

### 環境保護 (バッテリーおよび電子製品に関する指示)

電子機器の販売を行う企業として、当社には、電化製品および電子機器を、責任を持って、無料で引き取らせていただいています。また、消費者には、使用済みバッテリーを適切に返却する法的な義務が、課せられています。

電子機器およびバッテリーは、通常の家ごみとして廃棄することはできません。当社の電子機器に記載された次のシンボルが、このことを明示しています。



バッテリーおよび電子機器の返却等に関する詳細情報は、当社ウェブサイトの『一般利用規約』をご覧ください。

## 一般情報

### 仕様


当製品は、電磁波脆弱性 (EMV) に関する全ての規格を、満たしています。当取扱説明書の規定および指示に従って使用することで、製品の安全性を保持することができます。

### 法的な保証サービスおよびメーカー独自の保証

WOW TECH™ EUROPE GMBHは、Womanizer のユーザーを対象に、法的に定められた保証サービスに加え、メーカー独自の保証も実施しています。

メーカー独自の保証に関する詳細情報は、当社ウェブサイトの『保証に関する要件』をご覧ください。

한국어

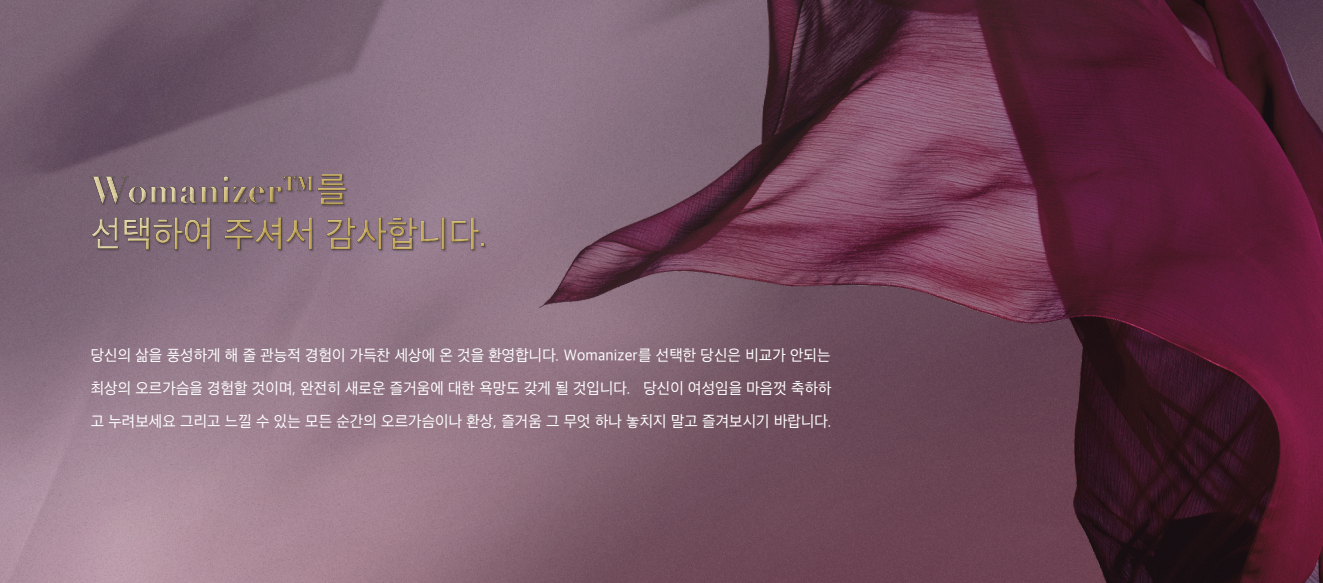A flowing, translucent pink fabric, possibly a skirt or a piece of art, is shown against a dark, moody background. The fabric has a fine, ribbed texture and is captured in a dynamic, swirling motion, creating soft folds and highlights. The lighting is dramatic, with the fabric appearing to glow from within or be lit from the side, contrasting sharply with the deep shadows of the background.

## Womanizer™를 선택하여 주셔서 감사합니다.

당신의 삶을 풍성하게 해 줄 관능적 경험이 가득찬 세상에 온 것을 환영합니다. Womanizer를 선택한 당신은 비교가 안되는 최상의 오르가슴을 경험할 것이며, 완전히 새로운 즐거움에 대한 욕망도 갖게 될 것입니다. 당신이 여성임을 마음껏 축하하고 누리보세요 그리고 느낄 수 있는 모든 순간의 오르가슴이나 환상, 즐거움 그 무엇 하나 놓치지 말고 즐겨보시기 바랍니다.



PLEASURE AIR™  
TECHNOLOGY



SMART  
SILENCE™



10가지 G스팟 진동패턴



12레벨 클리토리스자극 강도조절



12레벨 바이브레이터 강도조절



방수



2개의 실리콘 헤드



대기 모드



세척용이



설명

충전

간단 사용 팁

사용

힌트


세척

일반 정보

힌트 Womanizer™ 제품 사용에 앞서 본 사용 설명서를 자세히 읽어보시고 잘 보관해 두시기 바랍니다.

## 설명

- A 온/오프 버튼
- B 충전용 자석핀
- C+ 외부 자극용 강도 단추(높이기)
- C- 외부 자극용 강도 단추(낮추기)
- D+ 내부 자극용 강도 단추(높이기)
- D- 내부 자극용 강도 단추(낮추기)
- D- 종료 버튼
- E 진동 패턴
- F 클리토리스 자극헤드
- G 진동기
- H 충전기(옵션)
- I 충전 단추가 있는 USB 충전 케이블

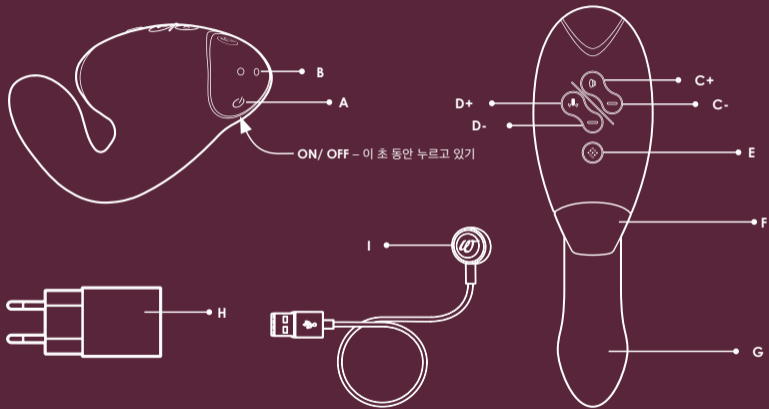


## 충전

### 경고:

Womanizer™ 사용전 유의사항 :

- 전충전기에 표시된 전압과 현지의 전압이 일치하는지 확인하십시오. 현지 전원과 전압은 기기에 지정된 최대 전원과 전압을 초과하면 안됩니다.
- 충전기나 케이블을 절대로 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.
- 충전기와 충전 케이블을 흐르는 물에 씻지 마십시오.
- 기구의 손상여부를 정기적으로 점검 하십시오.
- 부품중 어느 하나라도 손상되었다면 기기 사용을 중단 하십시오

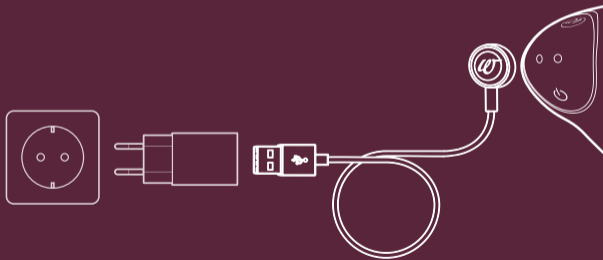

## 충전

### 유의:

Womanizer™ 의 포장을 풀었을때의 배터리는 잠시 동안만 사용할 수 있을 정도의 충전만 되어 있습니다. 또한, 환경적인 영향으로 완전히 방전된 상태 일수도 있으므로 완전히 충전 후 사용하기를 권장합니다. 완충 시간은 약 1시간 정도 소요되며 충전 중 발열로 인해 따뜻해 지는것은 정상적인 것입니다. 완충 후 최장 120분 동안 사용이 가능하며 실제 작동 시간은 설정 및 사용 강도에 따라 달라집니다.



## 충전

### 충전 상태 표시

Womanizer™의 클리토리스 자극헤드 속에는 LED가 장착되어 있습니다.


이 LED는 Womanizer가 켜져있다는 것과 충전 상태를 위한 장치입니다.

본 기기가 켜진 직후에는 대기모드로 지속되며 클리토리스 자극헤드의 LED램프에 흰색 불빛이 보이면 Womanizer가 준비되어 있다는 것입니다.

### WOMANIZER 배터리 충전 시 준수해야 할 조치:

1. Womanizer와 충전 장치에 물기가 없도록 해주십시오
2. USB 충전 케이블(I)을 적합한USB 연결 장치(예를 들면 어댑터나 PC 등)와 연결하십시오.
3. 충전 헤드(I)를 자석핀들(B) 위에 올려놓습니다.
4. 자성으로 인해 충전기 헤드(I)는 기기에 딱 달라 붙습니다.  
안전한 충전을 위해 자석핀 위의 충전기 헤드가 올바른 위치에 놓여 있는지 확인하여 주십시오.
5. 충전 중에는 백색 LED가 깜박여요.
6. LED램프에 흰색 빛이 계속 들어와 있으면 Womanizer의 충전이 완료된 것이며 충전 케이블을 분리하셔도 됩니다.

## 간단 사용 팁

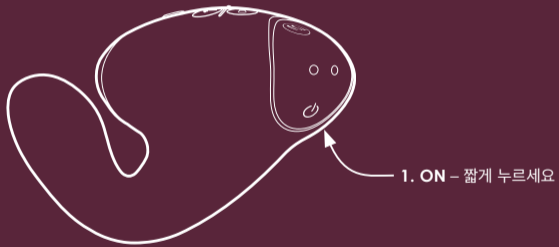

# 사용

**참조:** WOMANIZER™ 사용에 앞서 클리토리스 주위의 피어싱이나 장식물을 제거해 주세요.

1. Womanizer를 켜려면 짧게 단추(A)를 눌러요.
2. 불Womanizer가 켜지면 클리토리스 자극헤드(F) 부분에 LED 램프에 흰색 불빛이 계속 켜있으며 기기는 대기모드 상태입니다.
3. Womanizer의 Smart Silence™기능은 피부 접촉시에만 활성 상태로 전환됩니다. 접촉을 감지하면 클리토리스 자극헤드의 흡입 부분과 G스팟을 위한 바이브레이터가 1단계 부터 시작합니다.  
주의: Womanizer를 켤때 자극헤드의 흡입 부분에 손이 닿지 않도록 주의해 주시기 바랍니다. Smart Silence™ 기능에 지장을 줄 수 있습니다.
4. 맨 먼저 바이브레이터를 삽입하여 주십시오.
5. 손가락을 사용하여 클리토리스가 노출 되도록 해주십시오,
6. 클리토리스 자극헤드(F) 부분의 원추형 실리콘안으로 클리토리스가 완전히 들어 오도록 넣어 주신 후

밀착되도록 살짝 눌러 주십시오.

7. 흡입헤드 부분이 클리토리스와 접촉하게 되면 Womanizer는 활성 상태가 됩니다. 이제부터 여러분의 즐거움이 시작됩니다. 강도를 높이고 싶으면 "C+" 버튼을 짧게 누르면 한단계씩 올라가며 열한 번 클릭 후 최고 레벨에 도달합니다. 버튼을 누를 때마다 LED 램프가 깜빡거리며 최고 레벨에 도달하면 램프는 계속 켜져 있습니다.
8. 강도를 줄이려면 "C-" 버튼을 눌러 주십시오. 버튼을 누를때 마다 강도는 한 단계씩 낮아집니다. 이 경우에도 LED 램프는 깜빡 거립니다.
9. 바이브레이터의 진동 강도를 높이려면 "D+" 버튼을 짧게 누르면 한단계씩 올라가며 열한 번 클릭 후 최고 레벨에 도달합니다.

## 사용

10. 강도를 줄이려면 "D-" 버튼을 눌러 주십시오. 버튼을 누를때 마다 강도는 한 단계씩 낮아집니다. 이 경우에도 LED 램프는 깜빡 거립니다.
11. 원하는 위치에 Womanizer를 두었으면 손으로 잡거나 다리를 오므려 기기의 위치를 그대로 유지하실 수 있습니다.
12. "A" 버튼을 2초 정도 누르면 Womanizer가 꺼집니다.
13. 사용 중 또다른 느낌의 Womanizer를 원할 때에는 "D-" 버튼을 2초간 누르면 대기모드 상태로 전환됩니다. 언제든지 "C+" 또는 "C-" 버튼을 눌러 원하는 기능으로 전환할 수 있습니다.



## 사용



### 주요사항

WOMANIZER는 수성용 윤활제와 함께 사용하실 수 있습니다. 제품 손상을 방지하기 위하여 알코올 성분이 함유된 윤활제 또는 마사지 오일은 사용하지 마십시오.



### 유용한 팁

클리토리스의 모양은 모두 달라 크기가 다른 두개의 실리콘 캡(S,M)을 제공합니다. 두개의 캡을 사용한 후 본인에게 적합한 캡을 사용하십시오.

## 힌트

### WOMANIZER의 편리하고 유용한 기능



**G 스팟 진동:** 클리토리스 자극기와 바이브레이터는 각각 12레벨의 강도 조절로 격렬하면서도 부드럽게 때론 강렬하면서도 조심스럽게 서로 작용하며 사용자가 원하는 기쁨을 선사합니다.

추가기능 : 바이브레이터에는 12레벨의 강도 조절 외 10가지 리듬패턴 기능으로 자신에게 맞는 강도와 패턴의 완벽한 조합을 만들어 낼 수 있습니다.




**대기 기능:** 절전모드로 사용할 수 있는 WOMANIZER의 편리한 기능입니다. 대기모드로 전환된 후 10분이 경과되면 자동으로 꺼지며 배터리 잔량이 적을 경우에는 5분안에 자동으로 꺼집니다.



**SMART SILENCE™:** WOMANIZER DUO의 클리토리스 흡입헤드에는 센서 작동 기능인 SMART SILENCE™가 부착되어 있습니다. 이 기능은 사용자의 피부 접촉시에만 자극헤드와 바이브레이터가 작동되는 기능입니다. 자극헤드가 몸에서 분리되면 DUO는 대기 모드로 전환되어 소음이나 추가 작동을 위한 모든것에서 자유로워 질 수 있습니다. SMART SILENCE™ 기능을 정지 시키고 DUO를 활성화 시키고 싶다면 "C+"와 "C-"버튼을 동시에 2초간 누르십시오. 피부에 접촉하지 않더라도 작동 모드로 전환됩니다.

# 청소

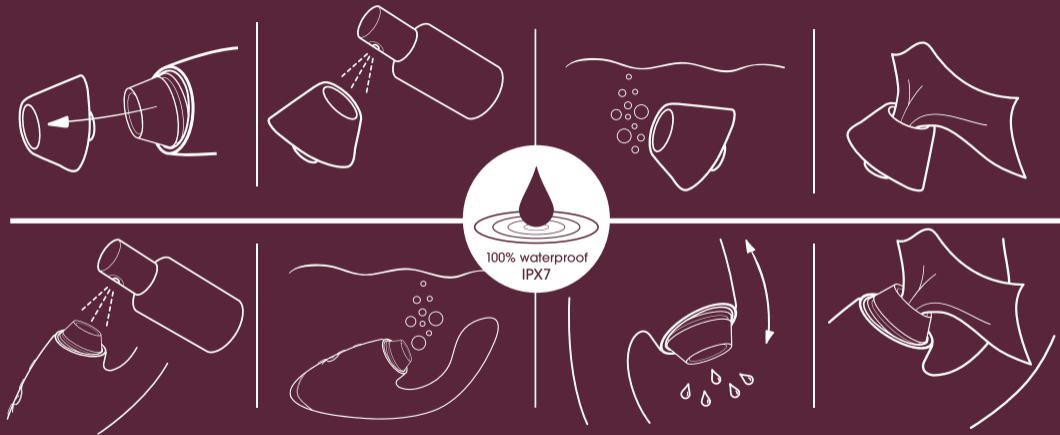

## 세척

WOMANIZER™ 세척은 용이합니다.



Womanizer는 100% 방수 제품으로 세척이 용이합니다. 완벽한 세척을 위해 전용 클리너를 사용하실 것을 권장합니다.

**주의 :** 실리콘 헤드를 교체하거나 버튼 세척 필요 시 전원을 끄시거나 충전 케이블의 연결이 해제되어 있는지 확인하십시오..

### WOMANIZER 세척 10단계 : :

1. 충전 케이블의 연결이 해제되어 있는지 확인합니다.
2. 기기에서 실리콘 캡을 빼어 냅니다.
3. 뜨거운 물에 실리콘 캡을 행구고 전용 클리너로 깨끗이 닦습니다.
4. 전용 클리너 용액을 압력실에 뿌립니다.
5. WOMANIZER를 최대 강도로 설정한 후 물에 1분 종안 담가 두십시오.
6. WOMANIZER를 흔들어 물기를 털어내십시오.
7. 잔여 수분 알림음이 멈출 때까지 WOMANIZER를 켜 두십시오.
8. WOMANIZER를 끄고 남아있는 물기를 제거 하십시오.
9. 압력실은 면봉과 전용 클리너로 닦을 수 있습니다.
10. 실리콘 캡을 부착합니다.

## 일반 정보

### 사용

Womanizer 첫 사용 전, 사용 후, 그리고 다른 부위에 사용 시에는 감염의 위험을 줄이기 위하여 기기를 깨끗하게 세척하십시오. ("세척" 참조)

### 보관

완전히 건조된 Womanizer는 전용 박스에 넣어 보관하십시오. 직사광선을 피하여 안전하고 건조한 곳에 보관하십시오.

### 기술 자료

모델:	DUO		
충전기:	입력:	100-240 V ~ 50/60 Hz	
	출력:	5 V --- 1A	

### 유통회사

WOW TECH™ EUROPE GMBH, Friedenstraße 91A, 10249 Berlin, Deutschland.

WOW TECH™ EUROPE GMBH는 제품 개선을 위한 기술 변경 및 디자인 변경에 대한 권리를 보유합니다.

2019 년 생산. 중국에서 생산.



## 일반 정보

### 경고



#### 완벽한 제품 사용을 위한 권장 사항:

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 세척은 본 설명서에 나와 있는 순서와 방법대로만 해야합니다.
- 제품이나 충전기가 직사광선이나 자외선에 장시간 노출되지 않도록 하십시오.
- 강한 열기를 피하십시오.
- 충전 케이블을 물이나 기타 액체에 담가 두거나 행구지 마십시오.
- 구성 부분들 중 어느 한 곳이라도 손상된 경우에는 충전하지 마시고 사용을 중지 하십시오..

#### 사전에 의사 상담을 받고 제품을 사용해야 할 경우:

- 임신 중이거나 해산 직후.
- 피부 자극/피부 질환.
- 기타 건강 문제.
- 제품 소재에 알레르기 반응이 나타났던 경우

#### 제품의 안전한 사용을 위한 추가 유의 사항:

- 한 부위에 15분 이상 절대 사용하지 마십시오.
- 심장박동기를 착용하고 있는 경우 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 원래 용도인, 클리토리스 자극과 G스팟 자극용으로만 사용하십시오.
- 통증이나 불편함이 느껴지면 사용을 중지하십시오.

## 일반 정보

### 배터리

내장된 리튬이온 배터리를 태우거나 임의로 떼어내 분해하거나 60℃를 넘는 온도에 노출시켜서는 안됩니다.

배터리가 과열될 경우 폭발할 수 있습니다. 물리적, 감각적, 정신적 능력이 제한된 사용자가 본 기기에 대한 사용 경험이나 관련 지식이 없다면 보호자가 기기 사용에 대해 자세한 설명을 해 줬거나 적절한 감독을 해 줄 수 있는 환경에서만 본 기기를 사용할 수 있습니다. 아이들이 기기를 가지고 놀지 않도록 하십시오. 비정상적인 소리가 나면 쪼기 사용을 중단하고 기기를 끄십시오.

### 환경보호(배터리와 전자 장비에 대한 참고 사항)

장치 또는 포장지에 표시된 이 기호는 본 제품과 제품에 포함된 부품을 가정용 일반 쓰레기로 배출하는 것이 금지되어 있음을 의미합니다.

폐기 제품은 지정된 전지/전자 제품 재활용 수거 장소로 반납하십시오.



### 대한민국에서의 유효

Womanizer 기기 폐기 시, 환경부의 재활용가능자원의 분리수거 등에 관한 지침에 따라 소형가전제품 분리수거함이나 주요거점에 비치된 배터리 수거함에 폐기하여 주시기 바랍니다. 제품 폐기 시, 과도한 열기 도는 습기에 노출 되지 않도록 특별히 유의해 주시기 바랍니다.

## 일반 정보

### 기준 충족

본 기기는 EMC(전자파 적합성)과 관련된 모든 기준을 준수합니다. 현재의 과학적 기술에 따르면 본 기기를 설명서에 따라 올바르게 사용할 경우 안전하게 사용가능합니다.

### 자가품질보증

WOW TECH™ EUROPE GMBH 의 재량에 따라(단, 소비자의 법적 권한에는 영향을 주지않는 범위에서) 사용설명서에 따라 제품을 사용했음에도 불구하고 제품의 재질이나 기능상의 하자, 그 밖의 자가품질보증에 적용되는 사항에 있어 제품을 수리하거나 교체해 드립니다.

할자가품질보증 조건은 "보증조건"에서 확인할 수 있습니다.



中文(简)

A flowing, translucent purple fabric, possibly silk or satin, is draped and billowing across the right side of the frame. The fabric has a fine, ribbed texture and is set against a dark, gradient background that transitions from a deep purple to a dark grey. The lighting highlights the folds and the sheen of the material, creating a sense of movement and elegance.

## 很高兴你选择了 Womanizer™。

欢迎你来到充满感官体验的世界，一次又一次地丰富你和你的生活。选择Womanizer™，你将能享受无与伦比的高潮，并体验全新的愉悦快感。释放你的女性本质，享受自己。不错过丝毫快感！高潮、想象力、愉悦，仅在你手中。让产品带给你无尽乐趣——以及接连不断的激情感受。



PLEASURE AIR™  
TECHNOLOGY



SMART  
SILENCE™



10 种G点震动模式



12种体外刺激强度等级



12种体内刺激强度等级



防水



两个硅胶刺激器头



待机模式



易于清洗

说明

充电

简要说明

使用

提示


清洁

一般信息

注意：首次使用Womanizer™之前，请仔细阅读本操作说明书，并妥善保管以备日后使用。

## 说明

- A 开/关按钮
- B 磁力充电接头
- C+ 阴蒂刺激强度按钮（增强）
- C- 阴蒂刺激强度按钮（降低）
- D+ 震动器强度按钮（增强）
- D- 震动器强度按钮（降低）
- D- 结束按钮
- E 震动模式
- F 刺激器头
- G 震动器
- H 充电器（可选）
- I USB充电线（附充电插头）

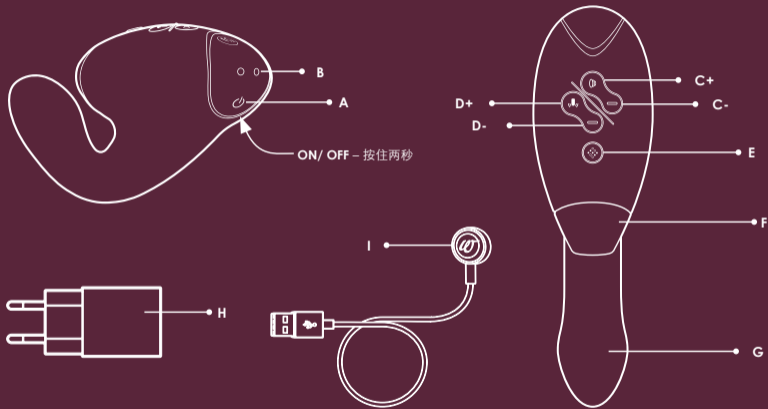


## 充电

### 警告：

为了让你从一开始就与你的Womanizer™ 一同享受美好欢愉，你应该注意以下几点：

- 首次使用充电器之前，请先检查当地电压，当地线路电压不得超过装置上所示的最高线路电压。
- 切勿将充电器或充电线浸入水中或其他液体中。
- 请勿冲洗充电器和充电线。
- 定期检查刺激装置是否出现任何损坏。
- 如果有零件损坏，请勿使用该装置。

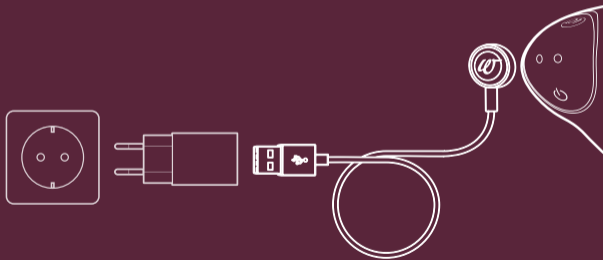

## 充电

### 请注意：

如果你是第一次使用Womanizer™，那么电池的预先充电量仅供短时间使用。由于受到环境影响，电池可能已完全放电，因此建议你在首次使用前，先将Womanizer™充满电。充电所需时间约两小时。如果你的Womanizer™在充电期间发热，这是正常现象。充电之后，你即可以与你的Womanizer™一起体验长达240分钟的感官愉悦。实际的电池续航力，视乎你与Womanizer™一起享受欢愉的频率而定。



## 充电

### 充电指示灯

你的Womanizer™在刺激器头部份设置了一个LED指示灯。指示灯有两个作用：一个是表示你的Womanizer已经开启，另一个则是在充电时充当充电状态指示之用。


一按下开/关按钮（A）开启Womanizer，就会立刻出现白色的LED指示灯。开启电源后，本产品会立即处于待机模式。当你在刺激器头（F）上看到白光，即代表Womanizer已开机。

要为你的Womanizer™ 电池充电，请按照以下步骤操作：

1. 请确保你的Womanizer™ 和充电器均干燥。
2. 将USB充电线（I）连接到合适的USB端口（例如充电器或电脑或类似设备）。
3. 将插头（I）放在磁力充电接头（B）上。
4. 虽然接头具有磁力，但仍请确保插头（I）最佳定位于装置之上，让你的Womanizer™ 处于确切的充电位置。
5. 充电期间，白色的LED指示灯会闪烁。
6. 如果你的Womanizer完成充电，LED白色指示灯会持续恒亮，这时你可以移除充电线（I）。



## 简要说明

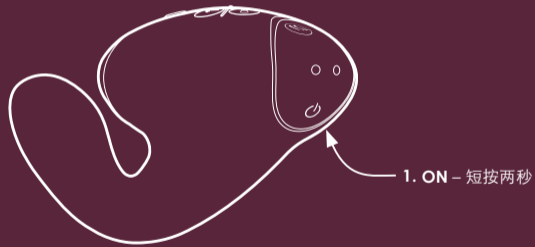

2.



3.



4.

## 使用

注意：在使用WOMANIZER™ 之前，请先摘下私处佩戴的穿孔或饰品。

1. 单击按钮 (A) 开启Womanizer。
2. 开启电源后，本产品会处于待机模式。当你在刺激器头 (F) 上看到白光，即代表Womanizer已开机。
3. 3. 通过Smart Silence™，只有产品靠近身体时，Womanizer才会启动。接着将开始第一级强度的双重刺激（体外阴蒂刺激以及同时间的体内G点刺激）。这不只令产品在使用上更有隐私，还能给你更加舒适愉快的享受。请注意，开启你的Womanizer时，请勿触摸刺激器头，否则无法保证Smart Silence™功能。
4. 首先，插入震动器。
5. 用手指略微分开阴唇，露出阴蒂。
6. 此时你可以将刺激器头 (F) 轻压在阴蒂上方，使阴蒂受到刺激器头椭圆形开口的吸吮。
7. 当刺激器头置于阴蒂上方的舒适位置后，就可以开始了。接下来便是完全属于你的美好时光。以你喜欢的方式享受这一刻：如果你希望增加强度，请短按 (C+) 按钮，强度将会增加一级。重复十一次即可达到最高强度级别。每次调整强度时，刺激器头上的LED灯都会亮起一次。如果你已经达到最高强度级别，则LED灯将维持不变。
8. 欲降低强度时，请短按 (C-) 按钮。每按一次按钮，强度即降低一级。每次调整强度时，LED灯也会亮起一次。
9. 如果希望提升阴道震动强度，请短按 (D+) 按钮，强度即增加一级。连按十一次即可达到最高强度等级。

## 使用

10. 欲降低震动强度时，请短按（D-）按钮。每按一次按钮，强度即降低一级。每次调整强度时，LED灯也会亮起一次。
11. 你也可以夹紧双腿，让你的Womanizer保持在你喜欢的位置上。当然，你也可以把装置握在手中。
12. 当你结束与Womanizer的私密时光时，只需短按按钮（A）约两秒钟，即可关闭装置。
13. 如果你想在不久后重温你与Womanizer的美好时光，你可以按住（D-）结束按钮两秒。所有功能将会进入待机模式。你只需短按相应的（C+）或（C-）按钮，即可启动所需功能。

## 使用



### 重要注意事项：

使用WOMANIZER时，请勿使用芳香或含酒精的润滑剂或按摩精油以避免损坏。我们也不建议使用硅胶基底的润滑剂。如果需要，请搭配水溶性润滑剂使用WOMANIZER。



### 小小的建议：

如果你发觉刺激器头的大小不大理想，请在附带的刺激器头（S和M尺寸）间替换，为自己创造最佳感受。

## 提示

发现WOMANIZER令人期待的全新特色！



**G点震动：**

时而强烈，时而温柔；时而强劲，时而温存：阴蒂刺激和震动器皆拥有12种强度等级。二合一的交互作用，让你拥有充满悸动的快感。

而且不只如此：震动器还提供另外10种刺激节奏，让你总是可以找到适合你的愉悦组合。以一种迷人和谐的方式，一次又一次地挑逗你的G点。

通过按钮直观操作各个强度等级和节奏：所有一切都依照你的喜好。



**待机功能：**

待机功能让你在使用WOMANIZER时更加省电且舒适：如果不使用，装置会在10分钟内关闭。如果你的WOMANIZER电池电量过低，装置将会会在5分钟内自动关机。




**SMART SILENCE™：**

你的WOMANIZER DUO采用创新SMART SILENCE™技术。其独特之处在于：刺激器头接触到皮肤时，阴蒂刺激器和震动器才会启动令人愉悦的二合一交互作用。尚未接触皮肤时，DUO会处于待机模式。你可以通过刺激器头上的显示灯来判断。如果把刺激器头从身体移开并放到一边，例如你想要与伴侣缠绵，这时DUO会再次切换成待机模式。简而言之：你可以随时拿起产品或移开，无需操作按钮，也不会受到噪音干扰。

如果你想关闭SMART SILENCE™功能，请同时按下（C+）和（C-）按钮约两秒。如此功能关闭，你会发现你的WOMANIZER不只在碰到皮肤时才会启动，而是持续启动。

清洁

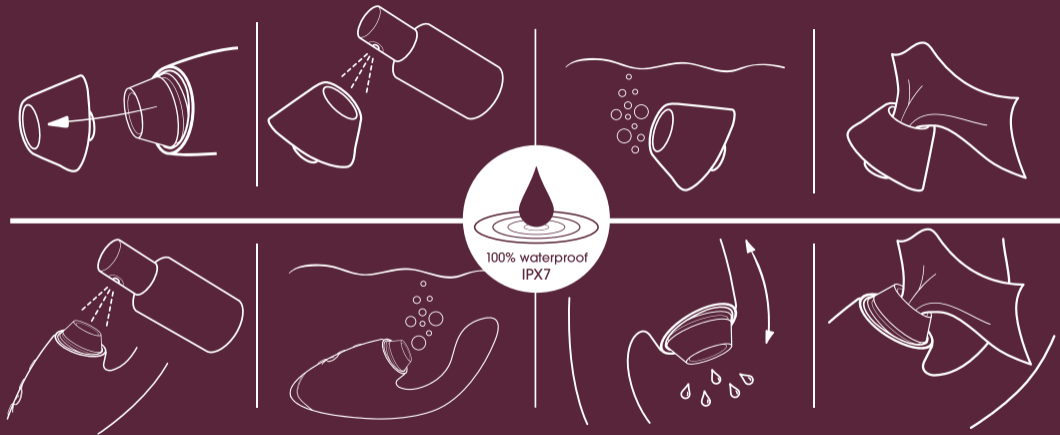

## 清洁

WOMANIZER™ 的清洁十分简单



你的Womanizer 百分之百防水且容易清洁。为完美清洁，我们建议使用成人用品专用的清洁剂。

请注意：更换刺激器头或清洁Womanizer™ 器顶端时，建议你关闭Womanizer。

通过十个简单的步骤清洁你的Womanizer：

1. 确保充电线已中断连接。
2. 从装置中取下刺激器头。
3. 用热水清洁刺激器头并使用成人用品清洁剂清洗。
4. 接着将成人用品清洁剂添加至压力腔并稍待其发挥清洁作用。
5. 启动Womanizer，调到最高强度并将其浸到温水中一分钟。
6. 然后你可以抖动Womanizer。
7. 一直到听不见水声后，再关闭你的Womanizer。
8. 现在关闭Womanizer™ 并用布将它擦干。
9. 此外，你还可以使用棉花棒和成人用品清洁剂清洁压力腔。
10. 最后，再次装上刺激器头，清洁完成。

## 一般信息

### 使用

在首次使用前、每次使用后以及在身体其他部位使用时，请清洁你的Womanizer™，以降低感染风险（请参见“轻松清洁你的Womanizer™”章节）。

### 存放

请将清洁过后的Womanizer™ 放入收纳盒。请存放在安全、干燥的位置，避免阳光直射。

### 技术数据

型号：	DUO
充电器：	输入： 100-240 V ~ 50/60 Hz
	输出： 5 V --- 1 A

### 分销商

WOW TECH™ EUROPE GMBH, Friedenstraße 91A, 10249 Berlin, 德国。

WOW TECH™ EUROPE GMBH保留进行技术变更和设计变更以改善装置的权利。

2019年1月生产。中国制造。





## 一般信息

### 警告



为正常使用产品，我们向你提醒下列事项：

- 本产品放置时请远离儿童，特别是幼儿。
- 只能按照本文描述的步骤清洁产品。
- 请勿将产品或充电器长时间曝露在阳光直射或紫外线照射之处。
- 避免高温。
- 切勿将充电线浸入水中或其他液体中，亦请勿在流水下冲洗充电线。
- 如果有零件损坏，请勿替产品充电。

如果你想在下述任一情况下使用本产品，请先咨询医生：

- 正值怀孕期间或分娩后不久。
- 皮肤刺激/皮肤病
- 其他健康问题。
- 你的身体对产品材质有过敏反应。

为安全使用本产品，请注意：

- 切勿在同一个部位使用本产品超过15分钟。
- 如果你配戴心律调节器，切勿使用本产品。
- 仅将本产品用于预期目的，即刺激阴蒂。
- 出现疼痛或不适时，请停止使用。

## 一般信息

### 电池

本装置内置锂离子电池。不得焚毁、拆卸电池或将其曝露在超过60° C的温度下。过热可能会导致电池损坏，从而损坏装置。只有确保负责人员提供适当的监督或使用设备的详细说明下，本设备才得适用于身体、感官或心理能力受限且无相关经验或基本知识的用户。请勿让儿童把玩本产品。发出异常噪音时，请立即关闭刺激装置并停止使用。

### 环境保护（有关电池和电子废弃物的说明）

身为电器销售厂商，我们负有免费回收电器和电子废弃物的法律义务。此外，我们也提醒你，身为消费者，你负有回收废弃电池的法律义务。

请勿将电器和电池扔到家庭垃圾中。下方显示的符号（亦附在我们的电子产品上），向你再次明确表明这一点。



有关更多信息，特别是关于回收电池和电子废弃物的信息，请浏览我们网站上的“条款和条件”。

## 一般信息

### 符合规范

本装置符合所有与电磁兼容性 (EMC) 相关的规范。只要遵守并根据本操作说明书中的说明操作，即可安全使用本装置。

### 保修和自愿性制造商保修

除消费者所享有的法定保修外，WOW TECH™ EUROPE GMBH还针对Womanizer™ 产品，为消费者提供自愿性制造商保修。

有关自愿性制造商保修的条款和条件，请浏览网站上“保修条件”部分。

中文(繁)

A flowing, translucent red fabric, possibly silk or satin, is shown against a dark, muted background. The fabric is draped and moves, creating soft folds and highlights that suggest a sense of motion and texture. The lighting is subtle, emphasizing the fabric's sheen and the way it catches the light.

## 很高興妳選擇了 Womanizer™。

我們歡迎妳來到充滿感官體驗的世界，一次又一次地豐富妳和妳的生活。選擇Womanizer，不僅能讓妳享受無與倫比的高潮 — 還能體驗全新的愉悅快感。頌揚妳的女性特質，享受自己。不錯過絲毫快感！享受高潮與愉悅，釋放妳的想像力。讓產品帶給妳無盡樂趣 — 以及一波接一波的激情感受。



PLEASURE AIR™  
TECHNOLOGY



SMART  
SILENCE™



10 種G點震動模式



12種體外刺激強度等級



12種體內刺激強度等級



防水



兩個矽膠刺激器頭



待機模式



容易清潔

說明

充電

簡要說明

使用

提示


清潔

一般資訊

注意: 首次使用Womanizer™ 之前，請仔細閱讀本操作說明書，並妥善保管以備日後使用。

## 說明

- A 開/關按鈕
- B 磁力充電接頭
- C+ 陰蒂刺激強度按鈕（增強）
- C- 陰蒂刺激強度按鈕（降低）
- D+ 震動器強度按鈕（增強）
- D- 震動器強度按鈕（降低）
- D- 結束按鈕
- E 震動模式
- F 刺激器頭
- G 震動器
- H 充電器（可選）
- I USB充電線（附充電插頭）

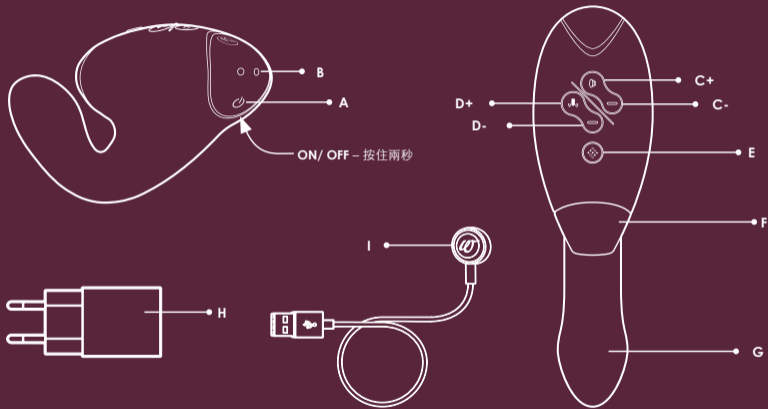




## 充電

### 警告：

為了讓你從一開始就與你的Womanizer™ 一同享受美好歡愉，你應該注意以下幾點：

- 首次使用充電器之前，請先檢查當地電壓，當地線路電壓不得超過裝置上所示的最高線路電壓。
- 切勿將充電器或充電線浸入水中或其他液體中。
- 請勿沖洗充電器和充電線。
- 定期檢查刺激裝置是否出現任何損壞。
- 如果有零件損壞，請勿使用該裝置。
- 如果有零件损坏，请勿使用该装置。

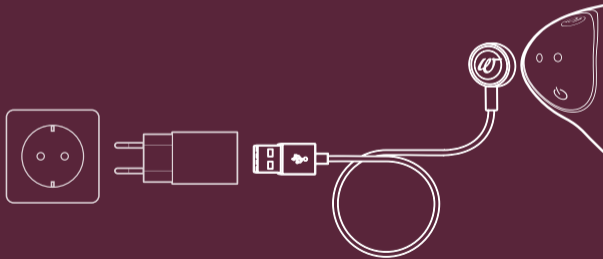

## 充电

### 請注意：

如果妳是第一次使用Womanizer™，那麼電池的預先充電量僅供短時間使用。由於受到環境影響，電池可能已完全放電，因此建議妳在首次使用前，先將Womanizer 充滿電。充電所需時間約兩小時。如果妳的Womanizer 在充電期間發熱，這是正常現象。充電之後，妳即可以與妳的Womanizer 一起體驗長達240分鐘的感官愉悅。實際的電池續航力，視乎妳與Womanizer 一起享受歡愉的頻率而定。



## 充电

### 充電指示燈

你的Womanizer™在刺激器頭部份設置了一個LED指示燈。指示燈有兩個作用：一個是表示妳的Womanizer已經開啟，另一個則是在充電時充當充電狀態指示之用。


一按下開/關按鈕（A）開啟Womanizer，就會立刻出現白色的LED指示燈。開啟電源後，本產品會立即處於待機模式。當妳在刺激器頭（F）上看到白色燈號，即代表Womanizer已開機。

要為妳希望替妳的Womanizer 電池充電，請按照以下步驟操作：

1. 請確保妳的Womanizer 和充電器均乾燥。
2. 將USB充電線（I）連接到合適的USB連接埠（例如充電器或電腦或類似設備）。
3. 將插頭（I）放在磁力充電接頭（B）上。

4. 雖然接頭具有磁力，但仍請確保插頭（I）最佳定位於裝置之上，讓妳的Womanizer處於確切的充電位置。
5. 充電期間，白色的LED指示燈會閃爍。
6. 如果妳的Womanizer完成充電，LED白色指示燈會持續恆亮，這時妳可以移除充電線（I）。

## 簡要說明

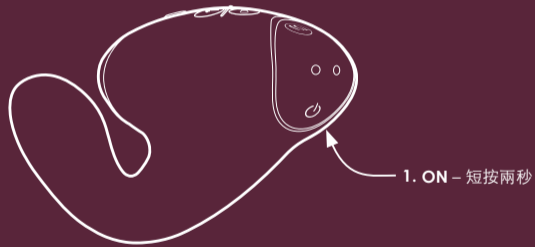

## 使用

注意：在使用妳的WOMANIZER™之前，請先摘下私處佩戴的穿孔或飾品。

1. 按一下按鈕 (A) 開啟WOMANIZER。
2. 開啟電源後，本產品會處於待機模式。當妳在刺激器頭 (F) 上看到白光，即代表WOMANIZER已開機。
3. 通過Smart Silence™，只有產品靠近身體時，Womanizer才會啟動。接著將開始第一級強度的雙重刺激（體外陰蒂刺激以及同時間的體內G點刺激）。這不只令產品在使用上更有隱私，還能給妳更加舒適愉快的享受。請注意，開啟妳的WOMANIZER時，請勿觸摸刺激器頭，否則無法保證SMART SILENCE™功能。
4. 首先，插入震動器。
5. 用手指略微分開陰唇，露出陰蒂。
6. 此時妳可以在陰蒂上方近處微微輕壓刺激器頭 (F)，如此陰蒂可受到刺激器頭橢圓形開口的吸吮。
7. 刺激器頭放在陰蒂上方的舒適位置後，就可以開始了— 接下來是完全屬於妳的美好時光。以妳喜歡的方式享受這一刻：如果妳希望增加強度，請短按 (C+) 按鈕，強度將會增加一級。重複十一次即可達到最高強度等級。每次調整強度時，刺激器頭上的LED燈都會亮起一次。如果妳已經達到最高強度級別，則LED燈將維持不變。
8. 欲降低強度時，請短按 (C-) 按鈕。每按一次按鈕，強度即降低一級。每次調整強度時，LED燈也會亮起一次。
9. 如果希望提升陰道震動強度，請短按 (D+) 按鈕，強度即增加一級。連按十一次即可達到最高強度等級。

## 使用

10. 欲降低震動強度時，請短按 (D-) 按鈕。每按一次按鈕，強度即降低一級。每次調整強度時，LED燈也會亮起一次。
11. 妳也可以夾緊雙腿，讓妳的WOMANIZER保持在妳喜歡的位置上。當然，妳也可以把裝置拿在手中。
12. 當妳結束與WOMANIZER的私密時光時，只需短按按鈕 (A) ，即可關閉裝置。
13. 如果妳想在不久後重溫妳與WOMANIZER的美好時光，妳可以按住 (D-) 結束按鈕兩秒。所有功能將會進入待機模式。妳只需短按相應的 (C+) 或 (C-) 按鈕，即可啟動所需功能。

## 使用



### 重要注意事項：

使用WOMANIZER時，請勿使用芳香或含酒精的潤滑劑或按摩精油以避免損壞。我們也不建議使用矽膠基底的潤滑劑。如果需要，請搭配水溶性潤滑劑使用WOMANIZER。



### 小小的建議：

如果你發覺刺激器頭的大小不大理想，請在隨貨提供的刺激器頭（S和M尺寸）間替換，以便為你創造最佳感受。

## 提示

发现WOMANIZER令人期待的全新特色！



**G點震動：**

時而強烈，時而溫柔；時而強勁，時而溫存：陰蒂刺激和震動器皆擁有12種強度等級。二合一的交互作用，讓你擁有充滿悸動的快感。

而且不只如此：震動器還提供另外10種刺激節奏，讓你總是可以找到適合你的愉悅組合。

以一種迷人和諧的方式，一次又一次地挑逗你的G點。

透過按鈕直觀操作各個強度等級和節奏：所有一切都依照你的喜好。



**待機功能：**

待機功能讓你在使用WOMANIZER時更加省電且舒適：如果不使用，裝置會在10分鐘內關閉。

如果你的WOMANIZER電池電量太低，裝置將會在5分鐘內自動關機。




**SMART SILENCE™：**

你的WOMANIZER DUO採用創新SMART SILENCE™技術。其特殊之處在於：刺激器頭接觸到皮膚時，陰蒂刺激器和震動器才會啟動令人愉悅的二合一交互作用。尚未接觸皮膚時，DUO會處於待機模式。你可以透過刺激器頭上的燈號來判斷。如果把刺激器頭從身體移開並放到一邊，例如你想要與伴侶纏綿，這時DUO會再次切換成待機模式。簡而言之：你可以隨時拿起產品或移開，無需操作按鈕，也不會受到噪音干擾。

如果你想關閉SMART SILENCE™功能，請同時按下（C+）和（C-）按鈕約兩秒。當此功能關閉，你會發現你的WOMANIZER不只在碰到皮膚時才會啟動，而是持續啟動。



清潔

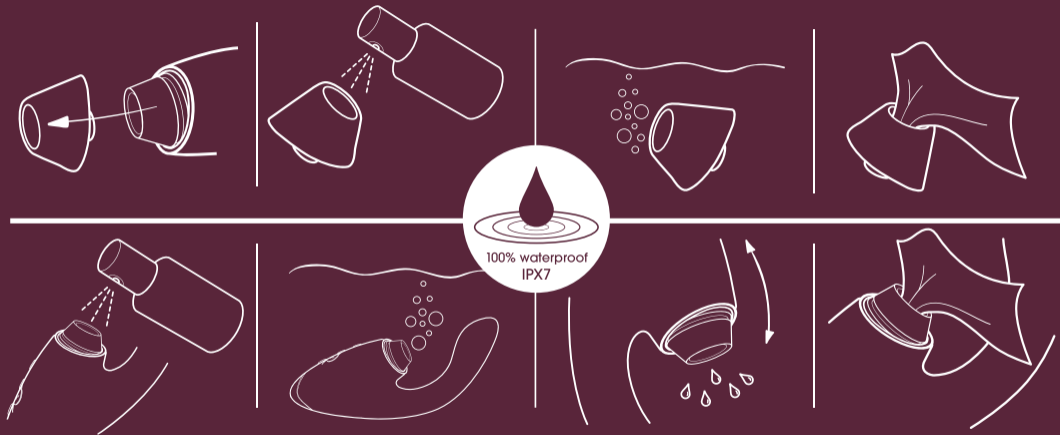

## 清潔

WOMANIZER™ 的清潔十分簡單



妳的Womanizer 百分之百防水且容易清潔。為完美清潔，我們建議使用成人用品專用的清潔劑。

請注意：更換刺激器頭或清潔Womanizer 器頂端時，建議妳關閉Womanizer 。

透過十個簡單的步驟清潔妳的Womanizer：

1. 確保充電線已中斷連接。
2. 從裝置中取下刺激器頭。
3. 用熱水清潔刺激器頭並使用成人用品清潔劑清洗。
4. 接著將成人用品清潔劑添加至壓力腔並稍待其發揮清潔作用。
5. 啟動Womanizer，調到最高強度並將其浸到溫水中一分鐘。
6. 然後妳可以抖動Womanizer。
7. 一直到聽不見水聲後，再關閉妳的Womanizer。
8. 現在關閉Womanizer 並用布將它擦乾。
9. 此外，妳還可以使用棉花棒和成人用品清潔劑清潔壓力腔。
10. 最後，再次裝上刺激器頭 — 清潔完成。

## 一般資訊

### 使用

在首次使用前、每次使用後以及在身體其他部位使用時，請清潔妳的Womanizer™，以降低感染風險（請參見「輕鬆清潔妳的Womanizer」章節）。

### 存放

請將清潔過後的Womanizer 放入收納盒。請存放在安全、乾燥的位置，避免陽光直射。

### 技術資料

型號：	DUO
充電器：	輸入： 100–240 V ~ 50/60 Hz
	輸出： 5 V --- 1 A

### 分銷商

WOW TECH™ EUROPE GMBH, Friedenstraße 91A, 10249 Berlin, 德國。

WOW TECH™ EUROPE GMBH保留進行技術變更和設計變更以改善裝置之權利。

2019年1月生產。中國製造。



## 一般資訊

### 警告



為正常使用產品，我們向妳提醒下列事項：

- 本產品放置時請遠離兒童，特別是幼兒。
- 只能按照本文描述的步驟清潔產品。
- 請勿將產品或充電器長時間曝露在陽光直射或紫外線照射之處。
- 避免高溫。
- 切勿將充電線浸入水中或其他液體中，亦請勿在流水下沖洗充電線。
- 如果有零件損壞，請勿替產品充電。

如果妳想在下列任一情況下使用本產品，請先諮詢妳的醫師：

- 正值懷孕期間或分娩後不久。
- 皮膚刺激/皮膚病
- 其他健康問題。
- 妳的身體對產品材質有過敏反應。

為安全使用本產品，請注意：

- 切勿在同一個部位使用本產品超過15分鐘。
- 如果妳配戴心律調節器，切勿使用本產品。
- 僅將本產品用於預期目的，即刺激陰蒂。
- 出現疼痛或不適時，請停止使用。

## 一般資訊

### 電池

本裝置內建鋰離子電池。不得焚燬、拆卸電池或將其曝露在超過60 ° C的溫度下。過熱可能會導致電池損壞，從而損壞裝置。只有確保負責人員提供適當之監督或使用設備的詳細說明下，本設備才得適用於身體、感官或心理能力受限且無相關經驗或基本知識的使用者。請勿讓兒童把玩本產品。發出異常噪音時，請立即關閉刺激裝置並停止使用。

### 環境保護（有關電池和電子廢棄物之說明）

身為電器販售廠商，我們負有免費回收電器和電子廢棄物的法律義務。此外，我們也提醒妳，身為消費者，妳負有退回廢棄電池的法律義務。

請勿將電器和電池扔到家庭垃圾中。下方顯示的符號（亦附在我們的電子產品上），向妳再次明確表明這一點。



有關更多資訊，特別是關於退回電池和電子廢棄物之資訊，請瀏覽我們網站上的「條款和條件」。

## 一般資訊

### 符合規範

本裝置符合所有與電磁兼容性 (EMC) 相關之規範。只要遵守並根據本操作說明書中之說明操作，即可安全使用本裝置。

### 保固和自發性的製造商保固

除消費者所享有的法定保固外，WOW TECH™ EUROPE GMBH還針對Womanizer™ 產品，為消費者提供了自發性的製造商保固。

有關自發性的製造商保固之條款和條件，請瀏覽網站上「保固條件」部分。

**BG**

**Инструкции за безопасност и предупреждения  
За правилна употреба на продукта обръщаме внимание  
на следното:**

1. Съхранявайте продукта далеч от деца, особено от малки деца.
2. Почистването на продукта трябва да се извършва само в съответствие със стъпките, описани тук.
3. Не излагайте нито продукта, нито зарядното устройство за продължителен период на слънчева светлина или ултравиолетова светлина. Избягвайте изключително високи температури.
4. Никога не потапяйте зарядния кабел във вода или други течности; не го изплаквайте с течаща вода.
5. Не зареждайте продукта, когато някой от компонентите е повреден.

**Ако искате да използвате продукта в един от следните случаи, предварително се консултирайте със своя лекар:**

1. По време на бременност или малко след раждането
2. Кожни раздразнения/кожни заболявания
3. Всякакви други здравословни проблеми

**За безопасна употреба на продукта също така трябва да се обърне внимание на следното:**

1. Никога не използвайте продукта за повече от 15 минути върху едно място.
2. Не използвайте продукта, ако носите пейсмейкър.
3. Използвайте продукта само за предвидената цел, за клиторна стимулация.
4. Прекъснете употребата при болки или неразположение.

**CS**

**Bezpečnostní pokyny a upozornění  
Ohledně správného použití výrobku upozorňujeme na  
následující:**

1. Udržujte výrobek mimo dosah dětí, zvláště těch malých.
2. Čištění výrobku by mělo být prováděno v souladu s kroky, které jsou zde popsány.
3. Výrobek ani nabíječku nevystavujte delší dobu slunečnímu záření ani ultrafialovému světlu. Vyhněte se extrémním teplotám.
4. Kabel od nabíječky nikdy nenořte do vody ani jiné kapaliny; neoplachujte jej tekoucí vodou.
5. Produkt nenabíjejte, je-li některá ze součástí poškozena.

**Chcete-li používat produkt v jednom z těchto případů,  
poradte se nejprve se svým lékařem:**

1. Během těhotenství nebo krátce po porodu
2. Podráždění pokožky/kožní onemocnění
3. Jakékoli zdravotní problémy

**V zájmu bezpečného používání výrobku dbejte rovněž  
na následující:**

1. Výrobek nikdy nepoužívejte déle než 15 minut na jednom místě.
2. Výrobek nepoužívejte, pokud máte kardiostimulátor.
3. Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu použití, ke stimulaci klitorisu.
4. V případě bolesti či nepohodlí používání výrobku přerušete.

**DA**

**Sikkerhedsanvisninger og advarsler  
For korrekt brug af produktet henvises til følgende:**

1. Hold produktet langt væk fra børn, sær småbørn.
2. Rengøring af produktet bør kun udføres i overensstemmelse med de her beskrevne trin.
3. Udsæt hverken produktet eller opladeren for direkte sollys eller ultraviolet lys i længere perioder. Undgå ekstrem varme.
4. Dyp aldrig opladekablet i vand eller andre væsker; skyl det ikke af med rindende vand.
5. Oplad ikke produktet, når én af komponenterne er beskadiget.

**Hvis du ønsker at bruge produktet i et af de følgende  
tilfælde, skal du forinden kontakte din læge:**

1. Under en graviditet eller kort efter nedkomsten
2. Hudirritation / hudsygdomme
3. Eventuelle andre sundhedsproblemer

**For en sikker anvendelse af produktet skal desuden  
bemærkes:**

1. Brug aldrig produktet længere end 15 minutter på et tidspunkt.
2. Brug ikke produktet, hvis du har en pacemaker.
3. Brug kun produktet til den forudsete formål, klitoris stimulation.
4. Afbryd anvendelsen ved smerter eller ubehag.

**EL**

Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις

Για να χρησιμοποιήσετε σωστά το προϊόν, ανατρέξτε στα παρακάτω:

1. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, και ιδιαίτερα από μικρά παιδιά, πολύ μακριά.
2. Ο καθαρισμός του προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιείται επακριβώς και σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφονται εδώ.
3. Μην αφήνετε ή εκθέτετε το προϊόν ή τον φορτιστή στο άμεσο ηλιακό φως ή σε υπερυψωμένες φωές για μεγάλες χρονικές περιόδους. Αποφύγετε την υπερβολική ζέστη.
4. Ποτέ μην βυθίζετε τον φορτιστή σε νερό ή άλλα υγρά. Μην τον βάζετε και ξεπλένετε ποτέ κάτω από τρεχούμενο νερό.
5. Μην φορτίζετε το προϊόν, εάν ένα από τα συστατικά του είναι κατεστραμμένο.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό σας:

1. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή αμέσως μετά τον τοκετό
  2. Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος / δερματικών παθήσεων.
  3. Ύπαρξη τυχόν άλλων προβλημάτων υγείας
- Η ασφαλής χρήση του προϊόντος θα πρέπει επίσης οπωσδήποτε να τηρείται:

1. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για περισσότερο από 15 λεπτά σε ένα σημείο.
2. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν φοράτε βηματοδότη.
3. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό, για την διέγερση της κλειτορίδας.
4. Διακόψτε αμέσως την χρήση εάν αισθανθείτε πόνο ή δυσφορία.

**ET**

### Ohutusjuhised ja hoiatused

#### Toote ohutu ja nõuetekohase kasutuse tagamiseks palume järgida alljärgnevaid juhiseid.

1. Hoidke toodet lastele (eelkõige väikelastele) kättesaamatus kohas.
2. Puhastage toodet vastavalt käesolevas dokumendis kirjeldatud alljärgnevatele sammudele.
3. Ärge jätke toodet või laadijat pikemaks ajavahemikuks otsese päikese- või UV-valguse kätte. Vältige kõrget temperatuuri.
4. Ärge sukeldage laadimisjuhet kunagi vette või muudesse vedelikesse. Ärge loputage jooksva vee all.
5. Ärge laadige toodet, kui selle mis tahes komponent on kahjustunud.

#### Kui te soovite toodet kasutada mis tahes järgnevatel juhtudel, arutage seda esmalt oma arstiga.

1. Raseduse ajal või peatselt pärast sünnitamist
2. Nahaärritus / nahahaigused
3. Muud terviseprobleemid

#### Toote ohutu kasutuse tagamiseks palume järgida alljärgnevaid juhiseid.

1. Ärge kasutage toodet kunagi üle 15 minuti ühes kohas.
2. Ärge kasutage toodet, kui kasutate südamestimulaatorit.
3. Kasutage toodet ainult ettenähtud kasutusotstarbel, st kliitori stimuleerimiseks.
4. Lõpetage toote kasutamine, kui kogete valu või ebamugavustunnet.

**FI**

### Turvaohjeet ja varoitukset

#### Tuotteen asianmukaisesta käytöstä:

1. Pidä tuote lapsien, etenkin pikkulasten, ulottumattomissa.
2. Tuotteen puhdistus tulee suorittaa noudattaen tässä kuvattuja ohjeita.
3. Älä pidä tuotetta tai latauslaitetta pidempiä aikoja suorassa auringonvalossa tai ultravioletivalossa. Vältä äärimmäistä kuumuutta.
4. Älä upota latauskaapelia veteen tai muihin nesteisiin; älä huuhtele sitä juoksevan veden alla.
5. Älä lataa tuotetta, jos jokin sen osista on vaurioitunut.

#### Jos haluat käyttää tuotetta jossakin seuraavista tapauksista, ota ensin yhteys lääkäriin:

1. raskauden aikana tai pian synnytyksen jälkeen
2. ihoärsytyksen / ihosairauden aikana
3. muiden terveysongelmien aikana.

#### Tuotteen turvallista käyttöä koskien on myös huomattava:

1. Älä käytä tuotetta koskaan pidempään kuin 15 minuuttia yhdessä pisteessä.
2. Älä käytä tuotetta, jos sinulla on sydämentahdistin.
3. Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen, eli kliitoriksen stimulaatioon.
4. Keskeytä käyttö kokiessasi kipua tai epämukavuutta.



**HR****Sigurnosne upute i upozorenja****Kako biste se ovim proizvodom koristili na pravilan način, pridržavajte se sljedećih uputa:**

1. Držite ovaj proizvod podalje od djece, a posebno od male djece.
2. Prije čišćenja proizvoda, obavezno je provesti ovdje opisan postupak.
3. Proizvod i punjač nemojte dulje izlagati izravnim sunčevim ili ultraljubičastim zrakama. Izbjegavajte ekstremne vrućine.
4. Kabel za punjenje nikad nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine i nikad ga nemojte ispirati pod mlazom vode.
5. Ako je bilo koji dio proizvoda oštećen, nemojte ga puniti.

**Želite li koristiti ovaj proizvod u bilo kojem od niže navedenih slučajeva, prethodno potražite liječnikom:**

1. Tijekom trudnoće ili ubrzo po porodu
2. Nadraženost kože ili kožne bolesti
3. Druge zdravstvene tegobe

**Nadalje, kako bi sigurnost pri uporabi proizvoda bila zajamčena, potrebno je pridržavati se i sljedećeg:**

1. Proizvod se smije koristiti najdulje do 15 minuta bez prekida.
2. Nemojte koristiti ovaj proizvod ako imate ugrađeni srčani elektrostimulator (pacemaker).
3. Koristite ovaj proizvod samo za njegovu predviđenu svrhu, t.j. za klitoralnu stimulaciju.
4. Osjetite li nelagodu ili bol, prestanite koristiti proizvod.

**HU****Biztonsági utasítások és figyelmeztetések****A termék megfelelő használata érdekében felhívjuk a figyelmét a következőkre:**

1. A terméket tartsa gyermekektől, különösen kisgyermekektől elzárva.
2. A termék tisztítása csak az itt leírt lépések szerint végezhető el.
3. Sem a terméket, sem a töltőt ne tegye ki hosszabb ideig közvetlen napfénynek vagy UV fénynek. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket.
4. Soha ne merítse a töltőkábelt vízbe vagy más folyadékba; ne öblítse le folyó víz alatt.
5. Ne töltsse fel a terméket, ha valamelyik alkatrész megrongálódott.

**Ha a terméket a következőkben leírt bármelyik helyzetek egyikében szeretné használni, konzultáljon előtte orvosával:**

1. Terhesség alatt vagy röviddel szülés után
2. Bőrirritációk / bőrbetegségek esetén
3. Egyéb egészségügyi problémák esetén

**Emellett a termék biztonságos használata érdekében tartsa be a következőket:**

1. Soha ne használja a terméket egy adott helyen több mint 15 percig.
2. Ne használja a terméket, ha szívritmus-szabályozója van.
3. A terméket csak az előírt célra, csiklóstimulálásra használja.
4. Fájdalmak vagy rosszullet esetében szakítsa meg a termék használatát.

**LT****Saugos įspėjimai ir nurodymai****Kad produktą galėtumėte naudotis sklandžiai, atkreipkite dėmesį į šiuos svarbius dalykus.**

1. Laikykite šį produktą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
2. Produktą valykite tik taip, kaip tai yra aprašoma čia.
3. Nei produkto, nei įkroviklio nepalikite ilgą laiką vietoje, kur krenta tiesioginiai saulės ar UV lempos spinduliai. Venkite ekstremalių temperatūrų.
4. Nenardinkite įkrovimo laido į vandenį ar kitą skystį; neskalkaukite jo po bėgančiu vandeniu.
5. Neįkraukite produkto, jei kuris nors komponentas yra pažeistas.

**Pasitarkite su gydytoju, jei produktą ruošiatės eksploatuoti esant kuriai nors iš šių aplinkybių:**

1. Nėštumo metu ar netrukus po gimdymo
2. Jei oda yra sudirginta arba sergate odos ligomis
3. Jei turite kitų problemų su sveikata

**Kad produktą naudoti būtų saugu, taip pat reikia atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:**

1. Vienoje vietoje produkto nenaudoti ilgiau nei 15 minučių.
2. Nenaudoti produkto, jei turite kardiostimuliatorių.
3. Produktą naudokite tik pagal jo numatytąją paskirtį klitorio stimuliacijai.
4. Nebenaudokite, jei jaučiate skausmą ar diskomfortą.

**LV****Drošības norādījumi un brīdinājumi****Pareizai produkta lietošanu mēs norādām uz sekojošo:**

1. Turiet produktu prom no bērniem, īpaši maziem bērniem
2. Produkta fīršana jāveic saskaņā ar šeit aprakstītajiem soļiem.
3. Pievērsiet uzmanību, lai produkts vai uzlādes ierīce ilgāku laiku neatrastos tiešo saules UV staru ietekmē. Izvaiļieties no pārmērīga karstuma.
4. Nekad neiegremdējiet uzlādes ierīci ūdenī vai citos šķidrumos; neskalojiet to zem tekoša ūdens.
5. Neveiciet produkta uzlādi, ja viens no komponentiem ir traucēts.

**Ja jūs vēlaties izmantot šo produktu, vienā no šādiem gadījumiem, lūdzam pirms konsultēties ar savu ārstu:**

1. grūtniecības laikā vai neilgi pēc dzemdībām
2. Ādas slimībām
3. Jebkuras citas veselības problēmas

**Drošai produkta lietošanai jāatzīmē arī:**

1. Izmantojiet produkts nekad ilgāk par 15 minūtēm vienā stāvoklī.
2. Nelietojiet produktu, ja jūs lietojiet elektrokardiostimulatoru.
3. Lietojiet produktu tikai paredzētajam mērķim, klitora stimulācijai.
4. Beidziet lietošanu, ja sajūti sāpes vai tas sagādā nepatīkamu pašsajūtu.

**MK****Безбедносни упатства и предупредувања**

За правилна употреба на производот ви укажуваме на следново:

1. Чувајте го производот подалеку од деца, особено мали деца.
2. Чистењето на производот треба да се врши само во согласност со овде опишаните чекори.
3. Да не го оставате ниту производот ниту полначот подолг временски период на директна сончева светлина или ултравиолетова светлина. Избегнувајте екстремна топлина.
4. Никогаш не го потопувајте кабелот за полнење во вода или други течности; да не го плакнете под млаз вода.
5. Да не го полните производот ако некоја од компонентите е оштетена.

Ако сакате да го користите производот во еден од следниве случаи консултирајте се прво со вашиот лекар:

1. За време на бременоста или кратко време по породувањето
2. Иритација на кожата / кожни болести
3. Други здравствени проблеми

**За безбедна употреба на производот треба да се внимава на следново:**

1. Никогаш да не го користите производот подолго од 15 минути на едно место.
2. Да не го користите производот ако носите пејсмејкер.
3. Користете го производот само за предвидената намена, за клиторична
4. Прекинете ја употребата при болки или непријатност.

**NO****Sikkerhetsinstrukser og advarsler****For riktig bruk av produktet henviser vi til følgende:**

1. Hold produktet borte fra barn, spesielt småbarn.
2. Rengjøring av produktet bør utføres i henhold til de trinnene som er beskrevet her.
3. Utsett hverken produktet eller laderen for sollys eller ultrafiolett lys i lengre tid. Unngå ekstrem varme.
4. Senk aldri ladekabelen i vann eller andre væsker; og ikke skyll den under rennende vann.
5. Lad ikke opp produktet hvis en av komponentene er beskadiget.

**Hvis du ønsker å bruke produktet i et av følgende tilfeller, ta kontakt med legen din først:**

1. Under graviditet eller like etter fødsel
2. Hudirritasjoner / hudsykdommer
3. Eventuelle andre helseproblemer

**For sikker bruk av produktet bør også bemerkes:**

1. Bruk aldri produktet lenger enn 15 minutter på ett punkt.
2. Bruk ikke produktet hvis du bærer en pacemaker.
3. Bruk produktet kun til det forutsette formål, for stimulering av klitoris.
4. Avbryt bruken hvis det oppstår smerte eller ubehag.

RO

Instrucțiuni și avertizări de siguranță

Pentru utilizarea corespunzătoare a produsului, respectați următoarele:

1. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor în special a copiilor mici.
2. Curățarea produsului trebuie efectuată doar în conformitate cu etapele descrise aici.
3. Nu expuneți nici produsul și nici încărcătorul pentru o perioadă îndelungată la radiația solară sau ultravioletă. Evitați căldura extremă.
4. Nu introduceți niciodată cablul încărcătorului în apă sau alte lichide; nu-l clătiți sub jet de apă.
5. Nu încărcați produsul dacă una dintre componente este deteriorată.

Dacă doriți să utilizați produsul într-unul dintre următoarele cazuri, vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră înainte:

1. În timpul sarcinii sau la scurt timp după naștere
2. În cazul unor iritații sau boli ale pielii
3. În cazul oricăror alte probleme de sănătate

Pentru utilizarea în siguranță a produsului trebuie, de asemenea, să respectați următoarele:

1. Nu utilizați niciodată produsul mai mult de 15 minute într-un singur loc.
2. Nu utilizați produsul dacă purtați un stimulator cardiac.
3. Folosiți produsul numai în scopul prevăzut, pentru stimularea clitorisului.
4. Întrerupeți utilizarea în caz de durere sau disconfort.

SK

Bezpečnostné pokyny a upozornenia

Ohľadom správneho používania výrobku upozorňujeme na nasledujúce:

1. Uchovávať výrobok mimo dosahu detí, najmä batoliat.
2. Čistenie výrobku by sa malo vykonávať len v súlade s krokmi, ktoré sú tu opísané.
3. Výrobok ani nabíjačku nevystavujte dlhšiu dobu slnečnému žiareniu ani ultrafialovému svetlu. Vyhnite sa extrémnym teplotám.
4. Kábel od nabíjačky nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny; neoplachujte ho pod tečúcou vodou.
5. Výrobok nenabíjajte, ak je niektorá z jeho súčastí poškodená.

Ak chcete používať výrobok v jednom z týchto prípadov, poraďte sa najskôr so svojím lekárom:

1. Počas tehotenstva alebo krátko po pôrode.
2. Pri podráždení pokožky / kožnom ochorení.
3. Pri akýchkoľvek ďalších zdravotných problémoch.

V záujme bezpečného používania výrobku dbajte aj na nasledujúce pokyny:

1. Výrobok nikdy nepoužívajte dlhšie než 15 minút na jednom mieste.
2. Výrobok nepoužívajte, ak máte kardiostimulátor.
3. Výrobok používajte len k účelu, na ktorý je určený, k stimulácii klitorisu.
4. V prípade bolesti alebo nepohodlia prerušte používanie výrobku.

SL

Varnostna napotki in opozorila

Za pravilno uporabo izdelka opozarjamo na naslednje:

1. Poskrbite, da izdelek ne pride v roke otrokom, zlasti majhnim otrokom.
2. Čiščenje izdelka je treba izvesti samo skladno z opisanimi koraki.
3. Izdelka in polnilnika ne izpostavljajte dlje časa sončni svetlobi ali UV-žarkom. Preprečiti previsoko vročino.
4. Polnilnika ne potaplajte v vodo ali druge tekočine; ne izpirajte ga pod tekočo vodo.
5. Izdelka ne polnite, če je ena od komponent poškodovana.

Če želite izdelek uporabljati v enem od naslednjih primerov, se posvetujte s svojim zdravnikom:

1. Med nosečnostjo ali tik po porodu,
2. Draženje kože/obolenja kože
3. Vse druge zdravstvene težave

Za varno uporabo izdelka je treba upoštevati tudi:

1. Izdelka na enem mestu nikoli ne uporabljajte dlje kot 15 minut.
2. Izdelka ne uporabljajte, če imate srčni spodbujevalnik.
3. Izdelek uporabljajte samo za predviden namen, in sicer za stimulacijo klitoris.
4. Uporabo prekinite ob bolečinah ali neugodju.

**SQ****Udhëzimet e sigurisë dhe paralajmërimet****Për përdorimin e duhur të produktit ne ju udhëzojmë si në vijim:**

1. Mbani produktin larg fëmijëve, veçanërisht larg fëmijëve të vegjël.
2. Pastrimi i produktit duhet të kryhet në përputhje me hapat e përshkruara këtu.
3. Mos vendosni as produktin as karikuesin për një periudhë të gjatë direkt nën rrezet e diellit apo direkt me dritën ultravjollcë. Shmangni të nxehtin ekstrem.
4. Asnjëherë mos zhysni karikuesin në ujë ose lëngje të tjera; mos e shpëlani atë nën ujë të rrjedhshëm.
5. Mos e karikoni produktin nëse një nga komponentët është i dëmtuar.

**Nëse ju doni të përdorni produktin në një nga rastet e mëposhtme, ju lutemi të konsultoheni me mjekun tuaj nëse:**

1. jeni gjatë shtatzanisë ose menjëherë pas lindjes
2. keni lëkurë të acaruar / sëmundje lëkure
3. keni probleme të tjera shëndetësore

**Për përdorim të sigurt të produktit duhet gjithashtu të merret parasysh:**

1. Mos përdorni produktin asnjëherë më gjatë se 15 minuta në një pikë.
2. Mos përdorni produktin në qoftë se ju keni një stimulues kardiak.
3. Përdoreni produktin vetëm për qëllimin e parashikuar për stimulim të klitoris.
4. Ndërpreni përdorimin nëse keni dhimbje ose parestazi.

**SR****Bezbednosna uputstva i upozorenja****Da biste obezbedili bezbednu i odgovarajuću upotrebu proizvoda, pratite sledeća uputstva:**

1. Proizvod čuvajte van domašaja dece, naročito male dece.
2. Proizvod čistite samo u skladu sa ovde opisanim koracima.
3. Proizvod ili punjač nemojte dugo izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti ili ultraljubičastim zracima. Izbegavajte ekstremne vrućine.
4. Napojni kabel nikada nemojte potapati u vodu ili u druge tečnosti. Nemojte ispirati vodenim mlazom.
5. Nemojte puniti proizvod ako je bilo koja od komponenti oštećena.

**Ako želite da koristite ovaj proizvod u nekom od navedenih slučajeva, prvo se obratite svom lekaru:**

1. Tokom trudnoće ili neposredno nakon porođaja
2. Iriracija kože / kožne bolesti
3. Ostali zdravstveni problemi

**Da biste obezbedili bezbednu upotrebu proizvoda, imajte u vidu sledeće:**

1. Proizvod nikada nemojte koristiti duže od 15 minuta na istom mestu.
2. Ovaj proizvod nemojte koristiti ako imate ugrađen pejsmejker.
3. Proizvod koristite samo za njegovu predviđenu namenu, tj. stimulaciju klitoris.
4. Prestanite sa korišćenjem ako osetite bol ili nelagodnost.

**TR****Güvenlik ve uyarı bilgileri****Ürünün doğru kullanımını için, lütfen aşağıdakilere bakın:**

1. Çocukları üründen uzakta tutun, özellikle küçük çocukları.
2. Ürünün temizlenmesi sadece burada açıklanan adımlara uygun olarak yürütülmelidir.
3. Ürünü ya da şarj aletini uzun süreyle doğrudan güneş ışığına veya ultraviyole ışığa maruz bırakmayınız. Aşırı ısıdan sakınınız.
4. Şarj kablosunu su veya başka sıvıların içine daldırmayınız; akan suyun altında temizlemeyiniz.
5. Eğer bileşenlerinden herhangi biri hasarlı ise ürünü şarj etmeyiniz.

**Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birinde ürünü kullanmak istiyorsanız, lütfen önceden doktora danışınız:**

1. Hamilelik sırasında veya doğumdan hemen sonra
2. Cilt tahrişi / Cilt hastalıkları
3. Başka sağlık problemleri

**Ürünün güvenli kullanımını için, lütfen ayrıca aşağıdakilere de dikkat ediniz:**

1. Ürünü bir noktada asla 15 dakikadan daha uzun süreyle kullanmayınız.
2. Eğer bir kalp atış hızını ayarlayan alet takıyorsanız, ürünü kullanmayınız.
3. Ürünü sadece amacı için, klitoris uyarılması için kullanınız.
4. Ağrı veya rahatsızlık halinde uygulamayı durdurun.



**Рекомендації щодо техніки безпеки та попередження**  
**Для безперебійного користування виробом дотримуйтесь**  
**таких рекомендацій:**

1. Зберігайте виріб подалі від дітей, особливо маленьких.
2. Очищення виробу слід здійснювати лише в описаному в цьому документі порядку.
3. Не піддавайте ані сам виріб, ані зарядний пристрій протягом тривалого часу прямому опроміненню сонячним чи ультрафіолетовим світлом. Уникайте перегріву.
4. В жодному разі не занурюйте зарядний кабель у воду чи в інші рідини; не промивайте його під проточною водою.
5. Не навантажуйте виріб, якщо один з його елементів пошкоджений.

**Якщо Ви хочете скористатися виробом в одному з**  
**перелічених нижче випадків, проконсультуйтеся, будь ласка,**  
**спершу в лікаря:**

1. Під час вагітності або незабаром після пологів
2. При подразненнях/захворюваннях шкіри
3. За будь-яких інших проблем зі здоров'ям

**Для безпечного користування виробом слід також**  
**дотримуватись таких порад:**

1. В жодному разі не застосовувати виріб в одному місці понад 15 хвилин.
2. Не користуватися виробом в разі носіння кардіостимулятора.
3. Використовувати виріб лише за призначенням, тобто для стимуляції клітора.
4. Припинити користування в разі виникнення болю чи відчуття дискомфорту.





[www.womanizer.com](http://www.womanizer.com)