



Manuale utente di Mi Pocket Speaker 2



Informazioni su Mi Pocket Speaker 2

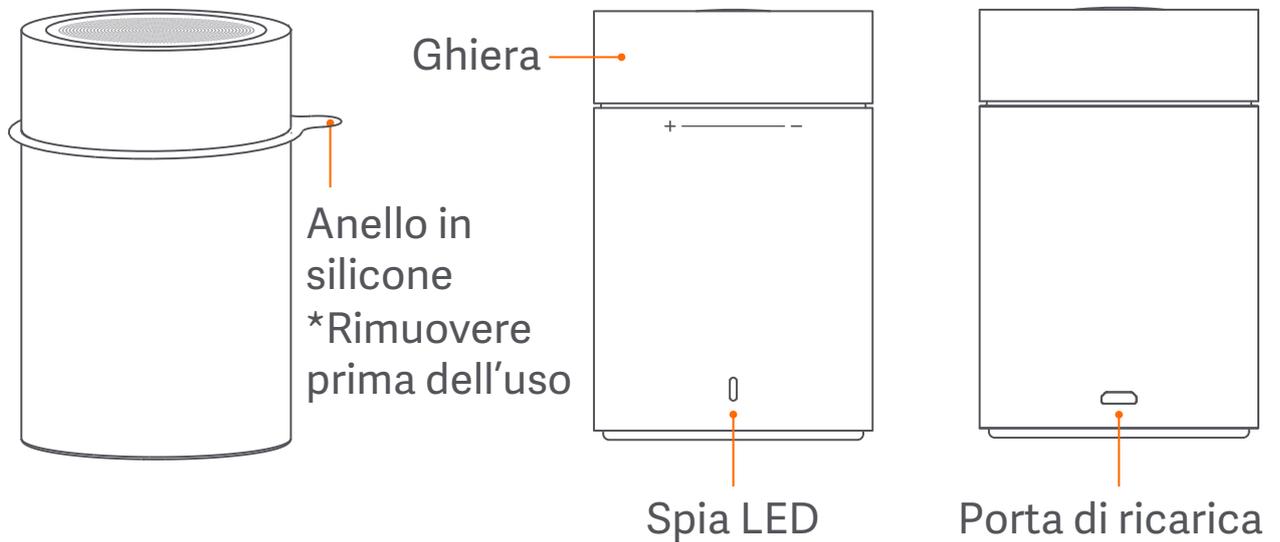

Pulsanti, porte e indicatori

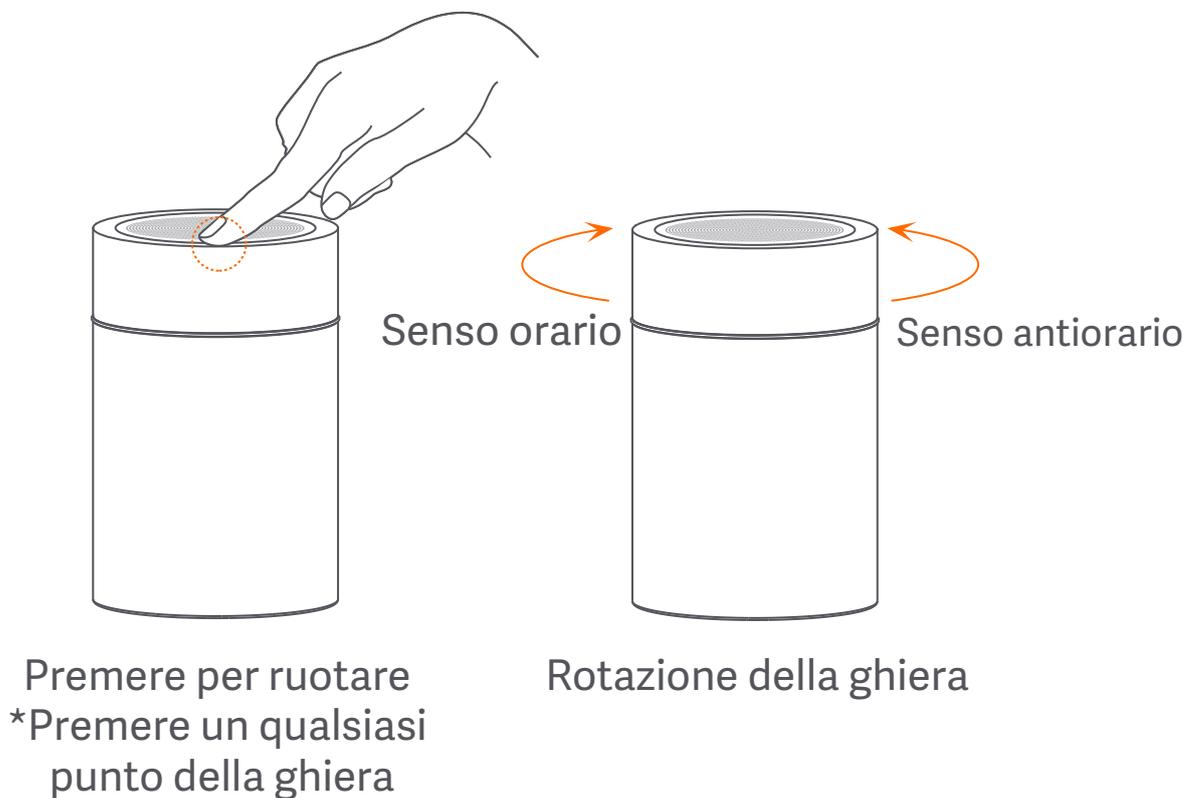

Connessione al dispositivo mobile

1. Accensione dell'altoparlante


Tenere premuta la ghiera per 2 secondi. Rilasciarla al segnale acustico. Quando la spia LED diventa blu e inizia a lampeggiare, l'altoparlante è pronto per la connessione.

2. Connessione al dispositivo mobile

Attivare il Bluetooth sul dispositivo mobile e seleziona Mi Pocket Speaker 2.

Dopo la connessione, è possibile udire il segnale sonoro e il LED blu passa da lampeggiante a intermittente.

Per effettuare una successiva connessione, è sufficiente accendere l'altoparlante e attivare il Bluetooth sul dispositivo mobile.

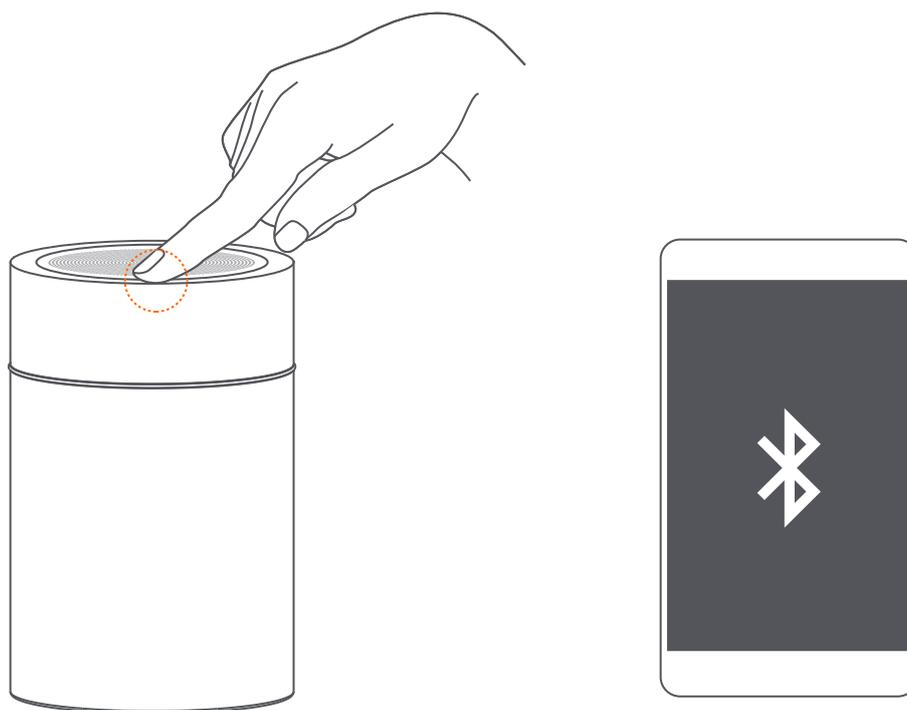

Connessione a nuovi dispositivi mobili


Accendere l'altoparlante e premere due volte la ghiera. Quando si percepisce il segnale acustico, l'altoparlante è pronto per connettersi a un nuovo dispositivo.

Attivare il Bluetooth sul nuovo dispositivo e selezionare Mi Pocket Speaker 2.

Caratteristiche


Riproduzione audio

Dopo averlo connesso, Mi Pocket Speaker 2 riprodurrà i suoni in uscita dal dispositivo mobile. L'altoparlante può essere controllato tramite il dispositivo mobile.

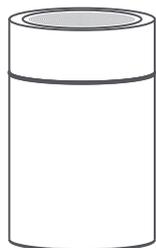

Risposta alle chiamate

Quando è connesso a un telefono, Mi Pocket Speaker 2 avviserà delle chiamate in entrata. Premere la ghiera per rispondere/terminare le chiamate.

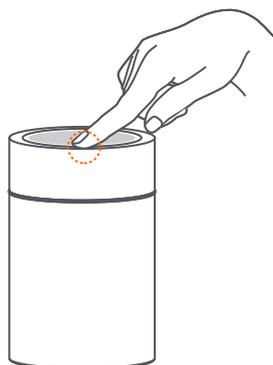


Regolazione del volume

È possibile regolare i livelli di volume durante le chiamate e la riproduzione di tracce audio.

Ruotare la ghiera in senso orario per alzare il volume e in senso antiorario per abbassarlo.

* Se ruotando la ghiera in senso orario il volume non aumenta, accertarsi che il volume sia regolato correttamente sul telefono.

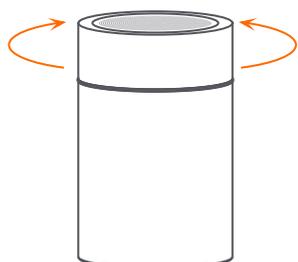

In carica

La spia LED diventa rossa e inizia a lampeggiare durante la ricarica. Quando la ricarica è terminata, la spia LED smetterà di lampeggiare e diventerà blu.

*Utilizzare adattatori e caricatori da 5 V. Altri tipi di adattatori e caricatori possono causare danni all'hardware.

Pulsanti

Azione	Funzione
Pressione della ghiera ad altoparlante attivo	1. Pausa/Play
	2. Risposta/Fine chiamata
Due pressioni della ghiera ad altoparlante attivo	1. Disconnessione dal Bluetooth, attivazione della modalità individuabile
	2. Connessione del dispositivo precedentemente autorizzato se disconnesso
	3. Rifiuto della chiamata in entrata
Pressione della ghiera per 2 secondi	1. Accensione
	2. Spegnimento
Rotazione della ghiera in senso orario	Volume -
Rotazione della ghiera in senso antiorario	Volume +

Spia LED

Stato dell'altoparlante	Spia LED
In attesa di connessione	Blu lampeggiante
Connessione in corso	Blu intermittente
Chiamata in entrata	Bianco lampeggiante
Chiamata in corso	Bianco intermittente
In carica	Rosso fisso
Ricarica completata	Blu fisso
Batteria scarica	Rosso lampeggiante

Specifiche

Nome prodotto	Mi Pocket Speaker 2
Modello	LYYX01ZM
Versione Bluetooth	4,1
Intervallo di funzionamento	10 m
Tempo di riproduzione massimo	7 ore dopo ricarica completa
Uscita massima	5 W
Impedenza dell'altoparlante	4 Ω
Capacità della batteria	1200 mAh 3,7 V
Ingresso USB	5 V $\overline{=}$ 1 A
Dimensioni	60,0 mm x 60,0 mm x 93,3 mm
Temperatura di esercizio	-10°C ~ +40°C

Nota: Questo prodotto utilizza segnali radio per collegarsi ai dispositivi Bluetooth. In alcuni casi, questa connessione potrebbe non essere stabile e sicura. Si consiglia non fare completo affidamento alle prestazioni del prodotto in caso di emergenza.

Titolare: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Produttore: Zimi Corporation (un'azienda Mi Ecosystem)

Indirizzo: A913, N° 159 Chengjiang Middle Road,
Jiangyin City, provincia di Jiangsu, China

