




# Manuale utente Mi True Wireless Earphones


Leggere il presente manuale attentamente prima dell'utilizzo e conservarlo per riferimento futuro.

## Panoramica del Prodotto

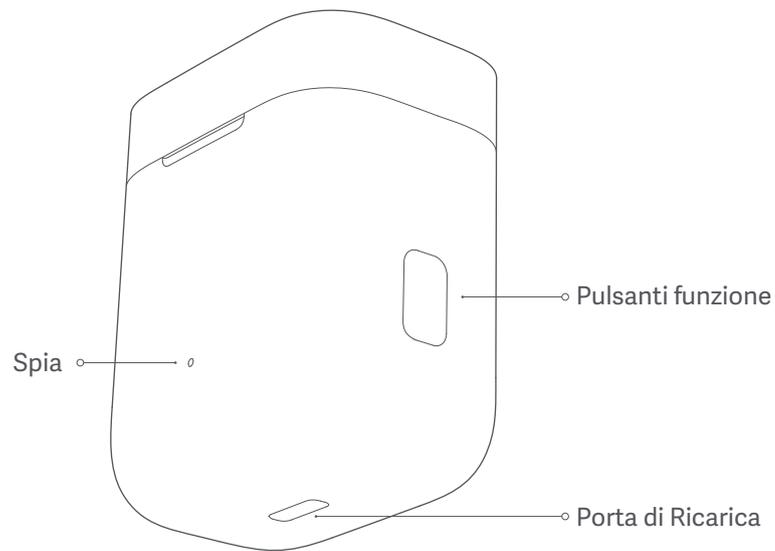

Custodia di ricarica

Accessori: Accessori: cavo ricarica Tipo-C, inserti auricolari × 4 paia (XS/S/M/L, M installato)

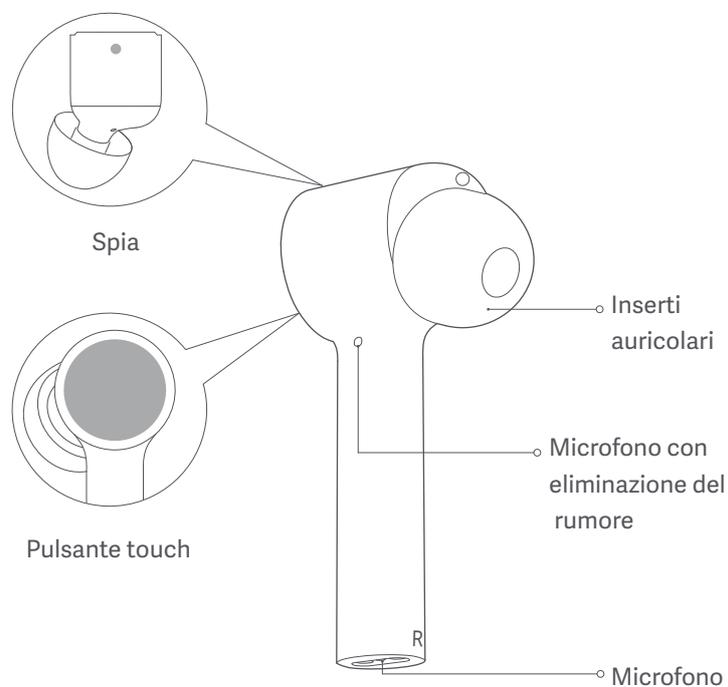

Auricolari

## Caricamento

- **Ricarica cuffie**

Quando le cuffie sono posizionate nella custodia di ricarica, inizieranno automaticamente a ricaricarsi.

- **Ricarica della custodia di ricarica**

Durante la ricarica la spia lampeggerà lentamente, e rimarrà accesa quando la ricarica sarà completata.

**Nota:** Prima della prima utilizzazione, le cuffie sono disattivate. Per attivarle, posizionarle all'interno della custodia di ricarica e premere il pulsante. Si raccomanda di ricaricare completamente le cuffie prima di utilizzarle la prima volta.

## Controllo del livello della batteria

- **Controllo del livello della batteria delle cuffie** Il livello della batteria delle cuffie può essere controllato nei due modi seguenti:

1. Mentre le cuffie vengono caricate.

2. Quando le cuffie vengono tolte dalla custodia di ricarica o dalle tue orecchie.

Quando la spia delle cuffie resta accesa per 5 secondi, significa che il livello della batteria è sufficiente. Quando la spia delle cuffie lampeggia, significa che il livello della batteria è basso e dovrebbe essere ricaricata immediatamente.

- **Controllo del livello di carica della batteria della custodia di ricarica**

Aprire il coperchio della custodia di ricarica, oppure premere il pulsante se il coperchio della custodia di ricarica è chiuso:

1. Quando la spia della custodia di ricarica resta accesa per 5 secondi, significa che la carica della batteria è sufficiente.

2. Quando la spia della custodia di ricarica lampeggia, significa che il livello di carica della batteria è basso e dovrebbe essere ricaricata immediatamente.

## Accensione

Quando si apre la custodia di ricarica, la cuffia si accenderà automaticamente.

## Utilizzo

Prendere le cuffie dalla custodia di ricarica e inserirle nelle orecchie secondo i contrassegni sinistra (L) e destra (R).

Puoi cambiare la misura degli auricolari fino a trovare quella più adatta (di base è montata la misura M).

**Nota:** Dopo l'uso, riposizionare le cuffie nella custodia di ricarica. Ciò aumenterà la loro durata e ti aiuterà a non smarrirle.

## Connessione

- **Connettere le cuffie ad un nuovo dispositivo**

1. Posizionare le cuffie all'interno della custodia di ricarica, tenere premuto il pulsante per 2 secondi. La spia della custodia di ricarica inizierà a lampeggiare, indicando che le cuffie sono in attesa di essere connesse.
2. Attiva il Bluetooth del dispositivo, poi ricerca e connetti con "Mi True Wireless Earphones". Se fosse richiesta una password, inserire "0000"

- **Connessione a due dispositivi.**

Posizionare uno degli auricolari nella custodia di ricarica e tenere premuto il pulsante per 2 secondi. Utilizza il dispositivo A per ricercare e connettere l'auricolare.

Una volta che il primo auricolare è collegato al dispositivo A, toglierlo dalla custodia di ricarica. Posizionare il secondo auricolare nella custodia di ricarica e tenere premuto il pulsante per 2 secondi. Utilizzare il dispositivo B per ricercare e connettere l'auricolare. Così si conetterà ciascun auricolare ad un diverso dispositivo.

Nota: Prima di utilizzare questa funzione, la cronologia connessioni di ciascun auricolare dovrà essere cancellata.

- **Connessione interrotta**

Quando il Bluetooth di un dispositivo è disattivato o se le cuffie sono fuori portata, si attiverà automaticamente la modalità di attesa di connessione. Se le cuffie resteranno disconnesse ad un dispositivo per 10 minuti, entrano in modalità di attesa. Indossando nuovamente le cuffie, si riattiveranno ed entreranno in modalità attesa di connessione.

Connessione automatica

Quando le cuffie si trovano nella custodia di ricarica, l'apertura della custodia causerà la connessione automatica delle cuffie al dispositivo Bluetooth più utilizzato di recente. Se non è rilevata alcuna cronologia di connessione, o se le cuffie non possono essere connesse con nessun dispositivo Bluetooth, le cuffie entreranno automaticamente in modalità attesa di connessione.


Nota: Se le cuffie non possono connettersi automaticamente ad un dispositivo, sarà necessario connetterle manualmente al dispositivo desiderato attraverso le sue impostazioni Bluetooth.

A causa delle caratteristiche di connessione del segnale Bluetooth, in ambienti con interferenze elettromagnetiche da 2,4 GHz, potrebbero verificarsi sporadiche disconnessioni o non ricevere alcun suono.

## Eliminare la cronologia connessioni

1. Posizionare le cuffie nella custodia di ricarica.
2. Tenere premuto il pulsante della custodia di ricarica per almeno 10 secondi. Quando la spia resterà accesa, rilasciare il pulsante.
3. Le tue cuffie si riavvieranno e entreranno in modalità abbinamento. La cronologia connessioni precedenti è stata cancellata.

## Panoramica della funzionalità

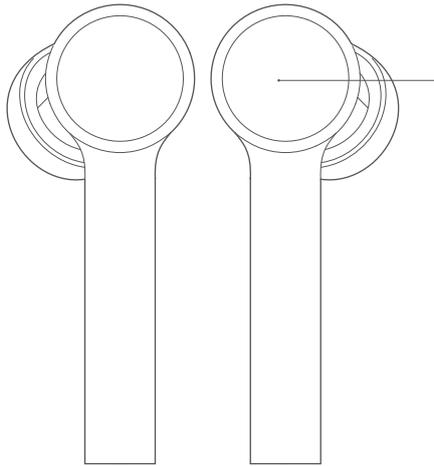

### Chiamate in entrata

Toccare delicatamente uno degli auricolari per accettare/terminare le chiamate.

### Musica e assistente vocale

Quando si indossano entrambi gli auricolari:  
Toccare gentilmente l'auricolare di destra (R) due volte per avviare/mettere la musica in pausa.

Toccare gentilmente l'auricolare di sinistra (S) due volte per accedere all'assistente vocale. Il togliere le cuffie automaticamente metterà la musica in pausa.

Quando si indossa un solo auricolare:

Toccare gentilmente l'auricolare due volte per avviare/mettere la musica in pausa.

**Nota:** La funzione assistente vocale richiede il supporto del dispositivo e l'assistente vocale dovrà essere autorizzato sul dispositivo.

Modalità Cancellazione Rumore

Indossare entrambi gli auricolari, premere e tener premuto uno dei due auricolari per 3 secondi. Si ascolterà un bip che indica che gli auricolari sono entrati in modalità cancellazione rumore.

**Nota Bene:** La modalità cancellazione rumore non si può abilitare quando si effettua o si riceve una chiamata.

Individua l'auricolare che ti si adatti meglio così da ottenere la migliore esperienza di ascolto.

Le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

## Specifiche tecniche

Modello: TWSEJ01JY Impedenza: 16  $\Omega$  Ingresso: 5 V  $\overline{\text{---}}$  1,1 A

Peso netto: 58 g Portata wireless: 10 m Tempo di ricarica: 1 h

Porta ricarica: tipo-C Connettività wireless: Bluetooth 4.2

Profili Bluetooth: BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP

Durata batteria cuffie (autonomia): 3 h (all' 80% del volume)

Durata totale batteria (con custodia di ricarica): 10 h (at 80% volume)

Con la presente, Tinlab dichiara che le attrezzature radio tipo Mi True Wireless Earphones è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>

Questo dispositivo è conforme con la Parte 15 delle Normative FCC. L'uso è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze nocive, e (2) deve accettare ogni interferenza ricevuta, incluso quelle interferenze che possono causare un funzionamento non desiderato.

Modifiche o cambiamenti apportati e non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo.

Questo equipaggiamento è stato testato e riscontrato conforme con i limiti per un dispositivo digitale Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono designati a provvedere una ragionevole protezione contro interferenze nocive in un'installazione residenziale. Questo equipaggiamento genera, utilizza e può emettere energia di radiofrequenza e, se non installata secondo le istruzioni, può causare interferenze nocive alle radio comunicazioni. Comunque, non si garantisce che l'interferenza non si manifesti in una particolare installazione.

Se questo equipaggiamento causa interferenze nocive alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinata dallo spegnimento e accensione dell'equipaggiamento, l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti misure: Riorienta o riposizione l'antenna ricevente.

-- Aumenta la distanza tra apparato e ricevente.

--Connetti il dispositivo ad una presa su un circuito differente da quello cui è collegato il ricevitore.

-- Rivolgiti al rivenditore o ad un tecnico esperto di radio/TV.

Tutti i prodotti che hanno questo simbolo sono rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici (WEEE come nella direttiva 2012/19/UE) che non dovrebbero essere smaltiti con rifiuti domestici indifferenziati. Invece, dovrete proteggere la salute dell'uomo e dell'ambiente gestendo gli apparecchi da gettare via nei punti di raccolta indicati per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici, stabiliti dal governo e dalle autorità locali. Uno smaltimento corretto ed il riutilizzo aiuteranno ad evitare delle conseguenze negative per l'ambiente e la salute dell'uomo.

Per cortesia contattate l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sull'ubicazione così come sui termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

## **Precauzioni di sicurezza**

Non esporre le batterie a calore eccessivo come raggi solari, fiamme o simili.