


Manuale per il karaoke modello 27837 Xtreme

Grazie per aver acquistato un prodotto della gamma Xtreme. Questo microfono è dotato di connessione bluetooth per l'utilizzo con tutti i dispositivi dotati di questa tecnologia (ad esempio smartphone)

COME UTILIZZARE QUESTO MICROFONO :

-) Da solo come microfono amplificato, nel corso di una riunione ad esempio (accendere e procedere al suo uso).
-) Come microfono Karaoke, utilizzando le basi presenti su una TF/SD card, oppure tramite collegamento via cavo MicroUSB / 3,5 mm fornito o via bluetooth ad un dispositivo tipo smartphone.
-) Come microfono karaoke, durante l'utilizzo di un'applicazione (da scaricare dal proprio market di riferimento, attenzione alcune potrebbero essere a pagamento) sul proprio device, con la possibilità di condividere la propria performance sul social network preferito.
-) Uscita 3,5 per collegamento cuffia o auricolare. Funzione selfie da usare con il proprio smartphone. Slot dedicato per TF/SD card.
-) Radio FM.

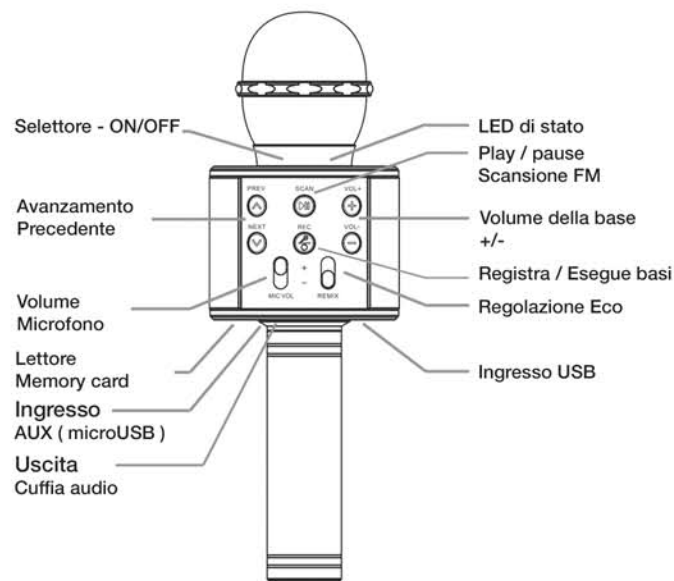

ISTRUZIONI ALL'USO

COLLEGAMENTO BLUETOOTH

La connessione al dispositivo (smartphone) può essere realizzata anche via BLUETOOTH, accendere il bluetooth sul dispositivo, accendere il microfono, cercare sul proprio smartphone ed abbinare il microfono.

1. Accendere tramite il tasto ON/OFF, la luce blu segnerà l'avvenuta accensione.
2. Aprire il bluetooth sul telefono ed avviare la ricerca dei dispositivi, comparirà "HOLLYWOOD" selezionarlo e connettersi (la password sarà 0000).
3. Tramite un'applicazione musicale scegliere il brano o la base musicale preferita.
4. Regolare i volume della voce, dell'eco, e la base tramite i rispettivi comandi, a questo punto siete pronti per il vostro Karaoke.
5. Esercitando pressione lunga sui comandi multimediali è possibile regolare il volume base oltre ai comandi frontali.



UTILIZZO DELLA PORTA USB POSTA ALLA BASE DEL CORPO DEL MICROFONO

Tramite questa porta è possibile collegare una chiavetta USB con file musicali caricati, o un lettore di TF/SD card, ricordiamo che i brani non devono essere contenuti in cartelle, ma nella root principale, il microfono automaticamente si posizionerà in modalità lettore player e tramite i comandi posti nella parte alta sarà possibile scegliere i brani oppure tramite il tasto REC registrare i brani cantati. Questa porta inoltre, può essere utilizzata in caso di emergenza per la ricarica del proprio smartphone, difatti è previsto il suo uso come powerbank.



UTILIZZO DELLA PORTA OUT JACK 3,5mm POSTA ALLA BASE DEL CORPO DEL MICROFONO

L'utilizzo di questa uscita, permette di collegare al microfono un auricolare o una cuffia e disabilitare gli altoparlanti di cui è dotato, mentre sarà possibile utilizzare il microfono e regolarne l'utilizzo tramite il comando MIC VOL per l'ascolto in cuffia



UTILIZZO DELLA PORTA MICROUSB POSTA ALLA BASE DEL CORPO DEL MICROFONO

Questa porta permette il caricamento della batteria del microfono, utilizzare il cavo fornito a corredo USB-micro USB. Durante la fase di carica si accenderà una luce frontale di colore rosso.

Questa porta può inoltre essere utilizzata per il collegamento utilizzando l'altro cavo a corredo microUSB-3,5mm jack, ad una uscita audio, ad esempio di uno smartphone, per ascoltare i brani presenti sul telefono; durante questo collegamento sarà possibile utilizzare il microfono che potrà essere controllato tramite il cursore VOLUME.



UTILIZZO DELLO SLOT TF/SD CARD POSTO ALLA BASE DEL CORPO DEL MICROFONO

Questo slot, permette la lettura di file musicali precaricati sulla card (non contenuti in cartelle, ma nella root principale) tramite l'utilizzo dei tasti posti sul fronte del microfono per l'avanzamento oppure tramite il tasto REC registrare i brani cantati sulla tf/sd card.

COME REGISTRARE UN BRANO tramite applicazione sullo smartphone


Scaricare sul proprio smartphone l'applicazione preferita dal market di riferimento, (android o iOS) le APP più comuni possono essere ricercate nel market con la parola di ricerca KARAOKE, collegare il microfono via bluetooth e procedere secondo quanto previsto dalla APP (non tutte le APP potrebbero prevedere la funzione di registrazione) Alcune APP potrebbero essere a pagamento, o richiedere un pagamento nel caso della completa funzionalità (in versione demo potrebbero essere non disponibili alcune funzioni).

FUNZIONE REGISTRAZIONE REC

Questo dispositivo è dotato di alloggiamento TF/SD card e porta USB, è possibile registrare una propria performance su questi dispositivi. Inserito il supporto sul quale memorizzare, accendere il microfono, collegarlo via Bluetooth alla sorgente del brano.

Durante la riproduzione del brano, una pressione continua del tasto REC permette di registrare sulla SD/TF card o penna USB.

ATTENZIONE: se si intende sostituire la propria voce a quella del brano originale durante la registrazione, è necessario prima di avviare la registrazione con la pressione prolungata del tasto REC, effettuare una pressione breve dello stesso tasto REC. Successivamente la pressione continua del tasto REC permetterà di registrare la propria voce.

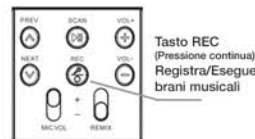

Il rilascio della pressione prolungata del tasto REC permette di sospendere la registrazione della propria voce, mentre la pressione veloce del tasto REC riattiverà le voci del brano originale.

Se si dovesse avviare la fase di registrazione (pressione continua del tasto REC per tutto il tempo di registrazione) si sovrapporrà la propria voce a quella originale contenuta nel brano.

FUNZIONE "ALIAS" SENZA REGISTRAZIONE

Potrai durante la riproduzione di un brano, eliminare le voci presenti e sovrapporre la tua, i tuoi amici potranno ascoltare la tua interpretazione.

Accendere il microfono, collegarlo via Bluetooth alla sorgente del brano, avviare la riproduzione, la pressione breve del tasto REC (metete foto) eliminerà la parte parlata del brano e sarà possibile sovrapporre la propria voce; questa modalità potrà essere eliminata con una successiva pressione del tasto REC con ritorno all'ascolto delle voci originali. In questa fase non è prevista la registrazione.



RIEPILOGO FUNZIONI TASTO REC

Pressione breve durante la riproduzione: Vengono smorzate le voci originarie e sarà possibile cantare sulla base musicale, con la nuova pressione del tasto REC vengono riattivate le voci originarie.

Pressione continua del tasto REC: Viene aggiunta la propria voce alla riproduzione e registrata su TF/SD card o penna USB

AVVERTENZE: LEGGERE BENE PRIMA DELL'USO

Collegare sempre ad apparecchio spento il cavo fornito di alimentazione / connessione (USB - micro usb).

In presenza di fuoriuscite di liquidi (batteria danneggiata), in presenza di eventuali rigonfiamenti della batteria, non proseguire la ricarica.

Durante la fase di ricarica non lasciare incustodito il microfono. Nel caso di necessità di assistenza rivolgersi a centri specializzati o contattare assistenza@playxtreme.it Non ascoltare a volume elevato ed evitare comunque di esporsi per lungo tempo a pressioni sonore elevate; in entrambi i casi gravi rischi di danni all'udito.

Non appoggiare oggetti pesanti sul prodotto.

Non immergere in alcun liquido, non sottoporre a temperature estreme (-15°-40°), non esporre per lungo tempo a luce solare diretta.

Non aprire, non tentare di aggiustare in caso di guasto, il prodotto deve essere portato presso centri di assistenza qualificati.

Contiene piccole parti, non smontare, le stesse potrebbero essere perse o peggio ingerite.

I nomi e i loghi citati sono marchi registrati dai rispettivi proprietari, i quali non sponsorizzano o approvano questo prodotto.

il marchio bluetooth è proprietà della Bluetooth SIG inc.

GARANZIA

La garanzia dei prodotti Xtreme, secondo norma di legge, ha valore per due anni dal momento dell'acquisto riportato sullo scontrino (un anno su fattura). Per questo motivo suggeriamo di conservare il documento di acquisto fino allo scadere del relativo periodo di garanzia. Sono esclusi da questo termine i beni consumabili come le batterie. Le batterie sono un bene consumabile che con l'uso riduce progressivamente la propria autonomia. La durata delle batterie dipende da diversi fattori: dal tipo d'uso che ne viene fatto, dalla temperatura esterna (se molto alte o molto basse) e dal numero di cicli di ricarica a cui sono sottoposte e dalla tipologia delle stesse (una ricarica parziale, vale come una ricarica totale). Normalmente una batteria inizia a consumarsi sensibilmente dopo 6 mesi. Il consumo della batteria, se non anomalo (inferiore a 6 mesi) non è coperto da garanzia. Sono invece coperti da garanzia le parti meccaniche, i contatti e i circuiti elettrici ed elettronici, ad esclusione dei danni fisici. Scrivendo all'indirizzo assistenza@playxtreme.it, un tecnico preparato vi fornirà la necessaria assistenza per il corretto uso dei nostri prodotti.

La garanzia non sarà valida nel caso in cui il prodotto sia stato aperto, in presenza di danni fisici, di danni derivanti da un uso non corretto, di modifiche, di riparazioni da parte di persone non autorizzate, di incuria e nel caso in cui il prodotto sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli cui preposto.

Non sono contemplati dalla garanzia incompatibilità con altri prodotti hardware / software non indicati nei requisiti minimi di sistema. Accessori quali batterie e fusibili. L'assistenza sul prodotto, potrà avvenire rivolgendosi direttamente presso il punto vendita ove è stato effettuato l'acquisto (dove si attiverà un processo finalizzato alla riparazione del prodotto), oppure inviando una mail ad assistenza@playxtreme.it, seguiranno le necessarie istruzioni per beneficiare dell'assistenza. L'invio al Centro Assistenza di un prodotto non comporta necessariamente la riparazione gratuita in Garanzia dello stesso. Al momento della ricezione del prodotto, il Centro Assistenza si riserva il diritto di accertare la validità della Garanzia. NB: Se eventuali prodotti risultassero funzionanti vi saranno restituiti debitamente con un rapportino tecnico e la fattura di assistenza tecnica del centro assistenza.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO:



Questo prodotto è realizzato con componenti e materiale che possono essere riciclati. In conformità con quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2011/65/EU sullo smaltimento. Queste direttive comunitarie sono state recepite e prevedono l'apposizione di un simbolo costituito da un bidone con ruote, segnato da una croce il tutto sopra una barra orizzontale, il significato di tale simbolo è:

Il presente oggetto NON può essere smaltito come rifiuto urbano, ma deve esserlo tramite raccolta separata; la violazione di tale previsione è punita con sanzioni pecuniarie ai sensi delle vigenti norme.

Per procedere al corretto smaltimento il consumatore dovrà informarsi sulle modalità stabilite dalle autorità locali per la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). Il prodotto potrà altresì essere consegnato al rivenditore di una apparecchiatura analoga all'atto dell'acquisto del nuovo, che non potrà rifiutare il ritiro. Lo smaltimento non corretto del prodotto, o l'uso improprio dello stesso o di sue parti è dannoso per l'ambiente e per la salute umana.

XTREME è un marchio distribuito da:
ARIETE INFORMATICA S.p.A. (Italia)
Made in Cina

 www.facebook.com/playxtreme.it

Al seguente link sono disponibili le dichiarazioni di conformità prodotto, www.playxtreme.it per le documentazioni complete, inviare una mail a infodocumenti@playxtreme.it



Prodotto conforme direttiva 2011/65/EU - 1999/5/CE - 2004/108/EC