



Manuale di istruzioni

Wireless Speaker

WS-B1A

Grazie per aver acquistato questo prodotto Yamaha.


Questo diffusore wireless è un diffusore Bluetooth® che si può portare ovunque per ascoltare musica da dispositivi smart in qualsiasi momento.

Assicurarsi di leggere l'accluso Volantino sulla sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro. Conservarlo prontamente disponibile per riferimento futuro.

INDICE

Accessori in dotazione	3
Pulsanti di controllo	4
Carica dell'unità	5
Accensione dell'unità	6
Connessione di un dispositivo Bluetooth®	7
Risoluzione dei problemi	8
Riavvio o inizializzazione dell'unità	12
Elenco di indicazioni delle spie	13
Dati tecnici	15

Accessori in dotazione

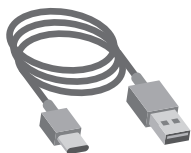

Cavo USB
(per caricare l'unità; 1 m,
da Type-A a Type-C)



Guida rapida




Volantino sulla sicurezza

Pulsanti di controllo



Pulsante di accensione

Spia di accensione

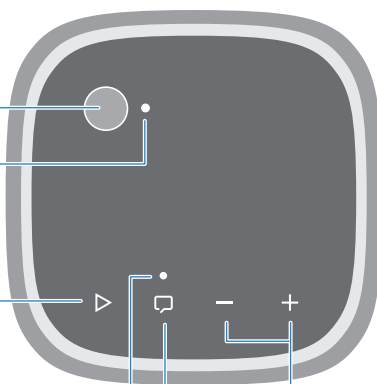

▶ Pulsante Riproduzione/Pausa

Durante la riproduzione, premere rapidamente il pulsante due volte per passare al brano successivo, oppure tre volte per tornare indietro all'inizio del brano corrente o del brano precedente.

—/+ Pulsanti del volume

Regola il volume.

Spia Clear Voice

🗨 Pulsante Clear Voice

Quando la funzione Clear Voice è attiva, la spia Clear Voice è accesa, e le voci umane quali i dialoghi nell'audio possono essere sentite più chiaramente.

Carica dell'unità




ATTENZIONE

Non caricare l'unità quando è umida. La carica con sostanze liquide o estranee sui terminali può causare incendi, esplosioni, perdite di liquido, scosse elettriche o malfunzionamenti.

Utilizzare un adattatore di alimentazione USB disponibile in commercio con un'uscita di 5 V CC (2 A o più) durante la carica dell'unità.

Per caricare l'unità, è possibile utilizzare anche una base di ricarica (Yamaha CC-T1A, in vendita separatamente).

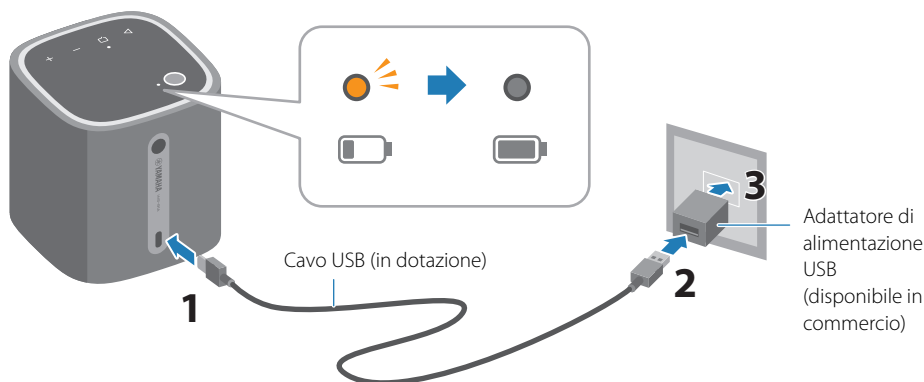


- 1 Collegare il connettore Type-C del cavo USB alla porta USB dell'unità.**
- 2 Collegare il connettore Type-A del cavo USB all'adattatore di alimentazione USB.**
- 3 Collegare l'adattatore di alimentazione USB a una presa di corrente.**

La spia di accensione si accende in arancione e ha inizio la carica. Una volta completata la carica, la spia di accensione si spegne.

NOTA

- Quando si effettua la carica con un adattatore di alimentazione USB da 5 V CC (2 A o più), il tempo di carica è di circa tre ore. Il tempo di carica varia a seconda dell'ambiente e delle condizioni di utilizzo.
- Se l'unità viene caricata mentre è in corso la riproduzione a volume elevato, il livello restante della batteria potrebbe diminuire. Abbassare il volume o spegnere l'unità e attendere il completamento della ricarica, quindi utilizzare l'unità.

Accensione dell'unità

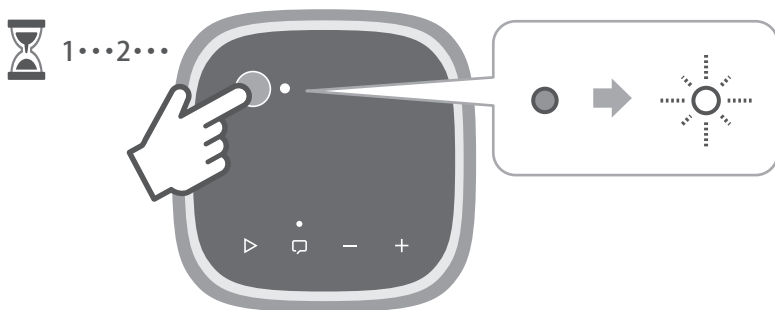

Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere l'unità.

La spia di accensione lampeggia per indicare il livello restante della batteria.

- Lampeggio in bianco: Il livello restante della batteria è più di metà.
- Lampeggio in arancione: Il livello restante della batteria è meno di metà.

Dopo aver indicato il livello restante della batteria, l'unità si accende. Per spegnere l'unità, premere e tenere premuto nuovamente il pulsante di accensione.

NOTA

- Tenendo premuto il pulsante Riproduzione/Pausa (▶) per almeno cinque secondi mentre l'unità è accesa, la spia di accensione e un segnale acustico indicano il livello restante della batteria.

Livello restante della batteria	Spia di accensione	Segnale acustico
Più di metà	Lampeggio in bianco	Suono lungo
Meno di metà	Lampeggio in	Suono medio
Meno del 20%	arancione	Suono breve

- L'unità passa automaticamente in standby nelle seguenti situazioni (Standby automatico):
 - Nessuna riproduzione per 20 minuti o più
 - Nessuna operazione per otto ore o più, indipendentemente dalla riproduzione

Segnali acustici (impostazione predefinita: attivi)

Un segnale acustico indica lo stato dell'unità, ad esempio quando viene accesa o quando viene connesso un dispositivo Bluetooth.

Per disattivare i segnali acustici, tenere premuto il pulsante Clear Voice (☞ p. 4) per almeno tre secondi. Ad ogni pressione del pulsante, i segnali acustici vengono attivati o disattivati.

Connessione di un dispositivo Bluetooth®

Un dispositivo Bluetooth può essere connesso quando la spia di accensione lampeggia in blu.


NOTA

- Se altri dispositivi Bluetooth sono stati connessi in precedenza, all'accensione dell'unità, questa si connette all'ultimo dispositivo connesso. Per connettere un nuovo dispositivo Bluetooth, disconnettere il dispositivo Bluetooth correntemente connesso e quindi connettere il nuovo dispositivo.
- Per terminare la connessione Bluetooth dall'unità, premere contemporaneamente il pulsante del volume (–) e il pulsante Riproduzione/pausa (▶) (☞ p. 4) per almeno cinque secondi.

1 Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth.

2 Sul dispositivo Bluetooth, selezionare questa unità (Yamaha WS-B1A) nell'elenco dei dispositivi disponibili a cui connettersi.

Se viene richiesta una passkey, inserire il numero "0000".

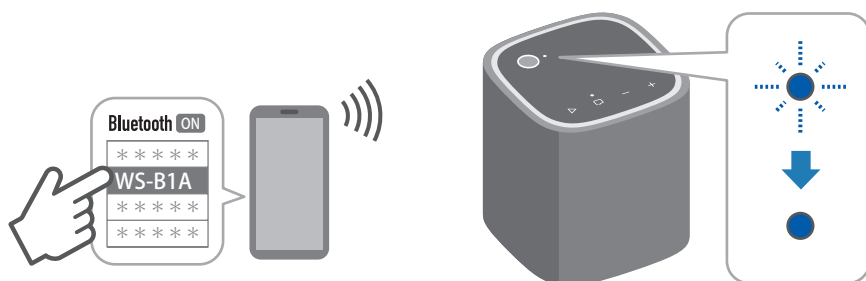

Una volta stabilita la connessione, la lampada rimane accesa in blu.

3 Riprodurre contenuti audio sul dispositivo Bluetooth.



Risoluzione dei problemi

Se l'unità non funziona correttamente, provare prima a seguire le istruzioni riportate in "Risoluzione dei problemi". Se si verifica un errore la spia lampeggia per segnalarlo. Vedere "Elenco di indicazioni delle spie" (☞ p. 13) per i dettagli.

Se l'unità non funziona correttamente dopo aver seguito le istruzioni per risolvere il problema, riavviarla o inizializzarla (ripristinarne le impostazioni predefinite). (☞ p. 12)

Se l'unità continua a non funzionare correttamente anche dopo aver seguito queste istruzioni, spegnere l'unità e contattare il rivenditore o il centro di assistenza Yamaha autorizzato più vicino.

Non è possibile caricare l'unità / La ricarica richiede molto tempo

● È utilizzato un adattatore di alimentazione USB non compatibile con l'unità.

Utilizzare un adattatore di alimentazione USB disponibile con un'uscita di 5 V CC (2 A o più).
(☞ p. 5)

● L'adattatore di alimentazione USB e l'unità non sono collegati correttamente.

Accertare che tutti i collegamenti siano effettuati correttamente. (☞ p. 5)

● La temperatura ambiente è troppo alta o troppo bassa.

Caricare l'unità a temperature comprese tra 5 °C e 35 °C. (☞ p. 5)

● La ricarica richiede molto tempo.

La ricarica potrebbe essersi interrotta. Scollegare e ricollegare il cavo USB e caricare nuovamente l'unità. (☞ p. 5)

● Si è attivato il circuito di protezione dell'unità.

Controllare l'indicazione della spia. (☞ p. 13)

● L'unità è collegata a una porta USB di un computer compatibile con la ricarica.

Questa funzione non è garantita. Utilizzare un adattatore di alimentazione USB disponibile con un'uscita di 5 V CC (2 A o più).

Non è possibile accendere l'unità

- **Il pulsante di accensione non è stato tenuto premuto.**

Per accendere l'unità, premere e tenere premuto per almeno tre secondi il pulsante di accensione.
(☞ p. 6)

- **Il livello restante della batteria è basso.**

Caricare l'unità. (☞ p. 5)

- **La temperatura ambiente è troppo alta o troppo bassa.**

Utilizzare l'unità nell'intervallo di temperature di funzionamento. (☞ p. 15)

L'unità si spegne improvvisamente

- **Il livello restante della batteria è basso.**

Caricare l'unità. (☞ p. 5)

NOTA

Se l'unità riproduce a volume elevato, il livello restante della batteria potrebbe diminuire e l'unità si potrebbe spegnere anche se è in carica. In tal caso, spegnere l'unità e ricaricarla completamente prima dell'uso.

- **La funzione di standby automatico ha spento l'unità.**

Accendere nuovamente l'unità. (☞ p. 6)

- **La temperatura ambiente è troppo alta o troppo bassa.**

Utilizzare l'unità nell'intervallo di temperature di funzionamento. (☞ p. 15)

- **La batteria ricaricabile dell'unità è deteriorata.**

Contattare il rivenditore o il centro assistenza Yamaha autorizzato più vicino.

Non è possibile connettere l'unità a un dispositivo Bluetooth

- **Il nome dell'unità non viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi disponibili a cui connettersi sul dispositivo Bluetooth.**

Provare a disattivare e riattivare la funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth. Dopodiché, il nome dell'unità potrebbe venire visualizzato.

- **Non è possibile connettere l'unità al dispositivo Bluetooth anche se il nome dell'unità viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi disponibili a cui connettersi sul dispositivo Bluetooth.**

Provare a cancellare il nome dell'unità dall'elenco e connettere nuovamente l'unità al dispositivo Bluetooth. Dopodiché, l'unità potrebbe connettersi al dispositivo Bluetooth.

- **Il dispositivo Bluetooth non è acceso.**

Accendere il dispositivo Bluetooth e accertare che la sua funzione Bluetooth sia attiva.

- **L'unità è connessa a un altro dispositivo Bluetooth.**

Terminare la connessione Bluetooth in corso e quindi connettere il nuovo dispositivo. (⇐ p. 7)

- **L'unità e il dispositivo Bluetooth sono troppo distanti tra di loro.**

Spostare il dispositivo Bluetooth e/o l'unità in modo da avvicinarli tra di loro.

- **La destinazione di uscita audio del dispositivo Bluetooth non è impostata sull'unità.**

Selezionare l'unità come destinazione di uscita audio del dispositivo Bluetooth.

- **Le onde elettromagnetiche emesse da dispositivi che utilizzano 2,4 GHz (come forni a microonde o dispositivi wireless) ostacolano la comunicazione wireless.**

Non utilizzare l'unità nelle vicinanze di tali dispositivi.

- **L'unità è stata inizializzata, ovvero ne sono state ripristinate le impostazioni predefinite.**

Quando viene inizializzata l'unità, vengono eliminate le informazioni sulla connessione. Eliminare il nome dell'unità dall'elenco dei dispositivi disponibili a cui connettersi sul dispositivo Bluetooth e quindi connettersi nuovamente al dispositivo Bluetooth. (⇐ p. 7)

- **La passkey del dispositivo Bluetooth non è "0000".**

Non è possibile utilizzare dispositivi Bluetooth con una passkey diversa da "0000".

- **Il dispositivo Bluetooth utilizzato potrebbe non supportare il profilo A2DP.**

Utilizzare un dispositivo Bluetooth che supporti il profilo A2DP.

Non viene emesso alcun suono

- **L'unità e il dispositivo Bluetooth non sono connessi.**

Connettersi al dispositivo Bluetooth. (☞ p. 7)

- **Il volume è troppo basso.**

Alzare il volume. (☞ p. 4)

L'unità emette suoni interrotti, distorti o insoliti

- **Il volume è troppo alto.**

Abbassare il volume. (☞ p. 4)

- **Le onde elettromagnetiche emesse da dispositivi che utilizzano 2,4 GHz (come forni a microonde o dispositivi wireless) ostacolano la comunicazione wireless.**

Non utilizzare l'unità nelle vicinanze di tali dispositivi.

- **L'unità e il dispositivo Bluetooth sono troppo distanti tra di loro.**

Spostare il dispositivo Bluetooth e/o l'unità in modo da avvicinarli tra di loro.

I dispositivi elettronici installati vicino all'unità emettono rumore

- **La connessione di Bluetooth è instabile.**

Installare l'unità lontana da dispositivi elettronici.

Riavvio o inizializzazione dell'unità

Se l'unità non funziona correttamente dopo aver seguito le istruzioni descritte in "Risoluzione dei problemi", riavviarla o inizializzarla (ripristinare le impostazioni predefinite).

Riavvio dell'unità

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per almeno 10 secondi per riavviare l'unità. Le informazioni sulla connessione non vengono eliminate neppure riavviando l'unità.

Se l'unità non si accende automaticamente dopo il riavvio, tenere premuto il pulsante di accensione per almeno tre secondi per accendere l'unità.

Inizializzazione dell'unità

Se l'unità non funziona correttamente dopo averla riavviata, inizializzarla. Inizializzando l'unità, vengono ripristinate le impostazioni predefinite di fabbrica e tutte le informazioni sulla connessione saranno eliminate.

1 Premere il pulsante di accensione tenendo premuto il pulsante Clear Voice con l'unità in standby.

La spia Clear Voice lampeggia.

2 Premuto il pulsante Riproduzione/Pausa mentre la spia Clear Voice lampeggia.

L'unità verrà inizializzata.

Elenco di indicazioni delle spie

Le spie mostra lo stato dell'unità attraverso il colore (bianco, blu o arancione) e lo stato acceso o lampeggiante.

Spia di accensione	Spia Clear Voice	Stato di accensione	Stato dell'unità	Soluzione
 Accesa in blu	—	Accesa	Connessa a un dispositivo Bluetooth	—
 Lampeggiante in blu	—	Accesa	In attesa di connessione Bluetooth	—
  Accesa in blu, alternativamente più luminoso e più scuro	—	Accesa	In carica (con l'unità connessa a un dispositivo Bluetooth)	—
 Accesa in arancione	—	Standby	In carica	—
 Spenta	—	Standby	Carica completata o unità in standby.	—
 Lampeggiante in arancione per quattro volte mentre è accesa in blu o lampeggiante in blu	—	Accesa	Il livello restante della batteria è inferiore al 20%.	Caricare l'unità.

Spia di accensione	Spia Clear Voice	Stato di accensione	Stato dell'unità	Soluzione
 La spia di accensione e la spia Clear Voice lampeggiano.		Accesa/in standby	Si è verificato un errore*	Scollegare l'adattatore di alimentazione USB dalla presa di corrente CA e ricollegarlo. Se le spie lampeggiano ancora, riavviare l'unità. (⇐ p. 12)
 Lampeggiante in arancione	—	Accesa/in standby (in carica)	Si è verificato un errore*	Scollegare l'adattatore di alimentazione USB dalla presa di corrente CA e ricollegarlo dopo 5-10 minuti.
  Lampeggiante alternativamente in arancione e bianco	—	Accesa	Si è verificato un errore*	Spegnerne l'unità e riaccenderla dopo 5-10 minuti.

* Se verifica un errore e l'unità non funziona correttamente neppure dopo aver seguito le istruzioni per risolvere il problema, spegnere l'unità e contattare il rivenditore o il centro di assistenza Yamaha autorizzato più vicino.

Dati tecnici

Bluetooth

Versione Bluetooth	Bluetooth Versione 5.0
Profili supportati	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Portata di comunicazione massima	Circa 10 m (senza interferenze)

Alimentazione

Batteria ricaricabile integrata	Batteria agli ioni di litio
Tempo di riproduzione continua	Circa 12 ore con carica completa (IEC62396-1)
Tempo di carica	Corca 3 ore (Il tempo di riproduzione/di carica varia a seconda dell'ambiente e delle condizioni di utilizzo.)
Ingresso	5 V CC, 2 A

Generali

Dimensioni (L × A × P)	88 × 105 × 88 mm
Peso	0,49 kg
Resistenza alla polvere e all'acqua	IP67
Intervallo di temperature di funzionamento	Da 5 °C a 35 °C



Il logo e il marchio Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Yamaha Corporation è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2022 Yamaha Corporation
Published 06/2022
KSOD-A0

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

AV21-0210