




Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Yashica Peanuts Mini Nero / Bianco](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Fotocamere](#)

YASHICA

Mini macchina fotografica digitale

Manuale utente

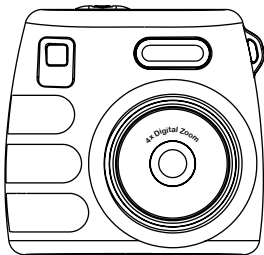

Contenuto

Per iniziare	—————	P. 4
Panoramica del prodotto	—————	P. 5 - 7
Istruzioni operative	—————	P. 8 - 9
Anteprima del display	—————	P. 10 - 12
Impostazioni del menu	—————	P. 13 - 15
Risoluzione dei problemi	—————	P. 16
Specifiche	—————	P. 17
Politica di garanzi	—————	P. 18 - 19

Per iniziare

Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'uso per garantire un utilizzo corretto delle funzioni del prodotto.


Si prega di conservare il manuale per future consultazioni.



Cosa contiene la mini fotocamera digitale YASHICA?

1. Mini fotocamera digitale YASHICA
2. Manuale utente
3. Cavo di ricarica Type-C
4. Copriobiettivo
5. Cinghia da polso
6. Portachiavi
7. Adesivi

Panoramica del prodotto

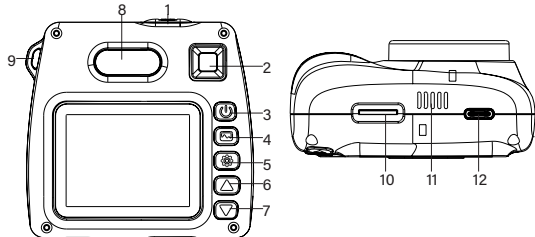

1. Pulsante di scatto/conferma OK
2. Mirino
3. Pulsante di accensione/
pulsante Indietro
4. Passaggio tra obiettivo principale e
obiettivo selfie/pulsante destro
5. Pulsante modalità foto e video/
pulsante sinistro

6. Pulsante Su
7. Pulsante Giù
8. Obiettivo selfie
9. Gancio per cinturino da polso
10. Slot per scheda MicroSD
11. Altoparlante
12. Porta USB Type-C

Guida rapida

Pulsanti	Funzione
Pulsante di scatto della foto/ conferma OK 	Modalità Foto: Scatta una foto Modalità Video: Avvia e termina un video Conferma OK: Per impostare/confermare una funzione
Pulsante di accensione/ pulsante di ritorno 	Pressione prolungata (circa 2 secondi): accensione e spegnimento della fotocamera. Pressione breve: ritorno alle impostazioni della home page.
Pulsante destro/ Passaggio tra obiettivo frontale e selfie 	Pulsante destro: nelle impostazioni della homepage Passaggio tra obiettivo frontale e selfie Note: non è possibile passare dall'obiettivo frontale a quello selfie una volta avviata la registrazione.

Pulsanti	Funzione
Pulsante sinistro 	Pulsante sinistro: nelle impostazioni della home page Modalità foto: Una pressione: impostazione timer da 5 secondi Due pressioni: annulla l'impostazione timer da 5 secondi Modalità video: Una pressione: rallentatore Due pressioni: time-lapse Tre pressioni: nessuna impostazione (normale) Note: non è possibile passare alla modalità rallentatore/time-lapse una volta avviata la registrazione.
Pulsante Su 	Modalità Foto e Video: Passa al filtro successivo Pressione prolungata: Zoom avanti (solo in modalità Foto)
Pulsante giù 	Modalità Foto e Video: Ritorno al filtro precedente Pressione prolungata: Riduzione dello zoom (solo in modalità Foto)

Istruzioni operative

Prima volta che utilizzo la mini fotocamera digitale YASHICA

1. Inserimento della scheda MicroSD

- Inserire la scheda MicroSD nell'apposito slot. Quando la scheda è bloccata, si sentirà un "clic".

Note: Assicurarsi che il dispositivo sia spento.

Importante: Formattare la scheda MicroSD per l'utilizzo

- Formattare la scheda MicroSD nella fotocamera. Selezionare Impostazioni nella homepage e andare alla funzione Formatta, quindi selezionare OK per confermare.
- Se sono presenti dati nella scheda MicroSD, eseguirne il backup prima di formattarla.

2.2. Ricarica della mini fotocamera digitale YASHICA

- Collegare il cavo di ricarica alla porta USB Type-C.
- Lo schermo mostrerà la batteria in carica. Assicurarsi che la fotocamera sia carica con il cavo di ricarica USB Type-C in dotazione.
- È anche possibile caricare la fotocamera con un caricabatterie portatile utilizzando il cavo in dotazione e utilizzare la fotocamera mentre è in carica.

3. Fissaggio del cinturino


- È possibile fissare il cinturino in dotazione al gancio.

4. Copriobiettivo

- È possibile rimuovere il copriobiettivo per catturare ogni momento. Quando si rimuove il copriobiettivo, assicurarsi di riporlo in un luogo sicuro.
- Note: rimuovere il copriobiettivo per scattare foto.


Anteprima del display

Impostazioni della homepage

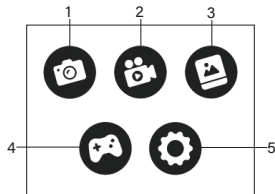

- 1. Modalità Foto
- 2. Modalità Video
- 3. Galleria/Riproduzione
- 4. Giochi
- 5. Impostazioni


Modalità foto

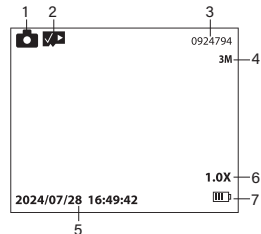

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Modalità Foto | 5. Data e ora |
| 2. Scheda MicroSD inserita | 6. Zoom digitale |
| 3. Foto disponibili | 7. Livello batteria |
| 4. Risoluzione foto | |

Osservazioni: se non è inserita alcuna scheda MicroSD, la memoria interna può contenere fino a 20 foto

Video Mode

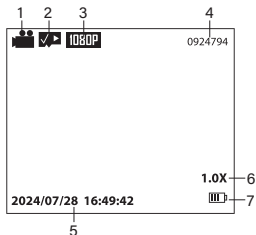

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Modalità video | 5. Data e ora |
| 2. Scheda MicroSD inserita | 6. Zoom digitale |
| 3. Risoluzione video | 7. Livello della batteria |
| 4. Tempo di registrazione video disponibile | |

Impostazioni del menu

Funzione	Introduzione
Qualità dell'immagine	Puoi impostare la risoluzione delle foto su: 8 MP/5 MP/3 MP/2 MP/1 MP. L'impostazione predefinita è 3 MP.
Timer	È possibile impostare un timer su: 3 secondi / 5 secondi / 10 secondi / SPENTO. L'impostazione predefinita è SPENTO.
Qualità video	È possibile impostare la risoluzione video su: VGA/720P/1080P. L'impostazione predefinita è 1080P.
Scatto continuo	Lo scatto continuo si riferisce alla durata massima per cui la fotocamera può scattare foto in modalità burst prima di dover mettere in pausa o salvare i video. È possibile impostare la durata su: 3 minuti/5 minuti/10 minuti. L'impostazione predefinita è 3 minuti.
Luce LED	La luce LED fornisce un'illuminazione aggiuntiva. L'impostazione predefinita è ON. Ciò significa che la luce LED sarà accesa per ogni foto.

Funzione	Introduzione
Timbro data	È possibile attivare o disattivare la stampa della data. L'impostazione predefinita è ON.
Lingua	La fotocamera supporta fino a 16 lingue, tra cui: - Inglese - Tedesco - Finlandese - Cinese semplificato - Francese - Polacco - Cinese tradizionale - Italiano - Rumeno - Giapponese - Portoghese - Ceco - Thailandese - Danese - Spagnolo - Svedese La lingua predefinita è l'inglese.
Luminosità dello schermo	Sono disponibili 8 livelli di luminosità. L'impostazione predefinita è il livello 8. Il livello 0 è il più scuro, mentre il livello 8 è il più luminoso.
Spegnimento automatico	Sono disponibili 3 opzioni: OFF/ 1 minuto/ 3 minuti. L'impostazione predefinita è 3 minuti.
Protezione dello schermo	Il tempo di protezione automatica dello schermo può essere impostato su OFF/1 minuto/3 minuti. L'impostazione predefinita è 3 minuti.

Funzione	Introduzione
Suono del pulsante	Il livello sonoro dei pulsanti va da 0 a 8, dove 0 è il livello più basso e 8 il livello più alto. L'impostazione predefinita è 8.
Formato	Formatta tutte le foto, i video, le registrazioni e gli altri documenti presenti nella scheda MicroSD. Premi OK per confermare la formattazione.
Impostazione data/ora	Premere il pulsante OK per passare all'impostazione successiva, da anno a mese e così via, e tornare alle impostazioni del menu. Formato: AAAA/MM/GG HH:MM:SS
Ripristina sistema	Ripristinare il sistema alle impostazioni di fabbrica originali selezionando OK.
Versione	Questo è un messaggio di sistema che indica la versione corrente del prodotto.

Risoluzione dei problemi

Errore/ Problema	Soluzione
Batteria scarica	Caricare la fotocamera con il cavo di ricarica Type-C in dotazione.
Nessuna scheda MicroSD inserita	La confezione non include una scheda MicroSD. Inserire una scheda MicroSD.
Scheda MicroSD non formattata	Esegui il backup di foto e video dalla scheda MicroSD sul computer o su un altro supporto di memorizzazione. Formatta la scheda MicroSD tramite la funzione Formatta o dal computer.
Scheda MicroSD non riconosciuta	Reinserire la scheda MicroSD
La scheda MicroSD è piena.	Controllare la scheda Micro SD ed espellerla in modo sicuro dalla fotocamera. Assicurarsi che la fotocamera sia spenta prima di rimuoverla per evitare danni. Trasferisci file: collega la scheda di memoria a un computer o a un dispositivo compatibile utilizzando un lettore di schede. In alternativa, è possibile utilizzare un cavo USB per trasferire i file direttamente dalla fotocamera al computer.

Specifiche

Nome prodotto:	Mini fotocamera digitale YASHICA
Risoluzione video:	1080P / 720P / VGA
Risoluzione immagine:	3 MP fino a 8 MP
Distanza di scatto:	10 cm a ∞
Scheda di memoria esterna:	Supporta schede MicroSD fino a 32 GB
Formato foto:	JPG
Formato video:	AVI
Zoom digitale:	4X
Porta USB:	USB Type-C
Display:	Schermo da 2"
Batteria:	Batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata 400 mAh
Capacità della batteria:	16 lingue
Supporto lingue:	f=7,36 mm
Lunghezza focale:	f/3,2
Apertura:	Windows 7, Windows 8, Windows 10,
Requisiti del sistema operativo	Windows 11, Mac 10.2 113 g (con batteria)
Peso netto	Peso netto 96 g (senza batteria)
Dimensioni della confezione	113 x 90 x 80 mm

Politica di garanzia

Se si verifica un problema con un acquisto YASHICA, si prega di leggere le informazioni riportate di seguito per capire e determinare se il problema è coperto dalla garanzia YASHICA.

1. I prodotti YASHICA sono garantiti contro i difetti di fabbricazione per un anno (1) anno dalla data di acquisto originale. L'unico obbligo di YASHICA in caso di difetti durante il suddetto periodo è quello di riparare o sostituire la parte o il prodotto difettoso con un prodotto analogo a discrezione di YASHICA. Si prega di conservare la ricevuta o la fattura dell'acquisto.
2. Il certificato di garanzia e la ricevuta d'acquisto originale devono essere inviati via e-mail a YASHICA all'indirizzo cs@yashica.com e/o presentarlo al centro di assistenza autorizzato YASHICA prima di poter effettuare qualsiasi riparazione in garanzia.
3. Tutti i costi, inclusi ma non limitati a trasporto, posta e spese accessorie, in relazione agli interventi di riparazione sono a carico dell'utente.
4. La garanzia non si applica a nessuno dei seguenti casi:
 - 4.1 Danni derivanti da normale usura; danni estetici, inclusi graffi o ammaccature;
 - 4.2 Danni causati da uso improprio, abuso, manipolazione impropria, posizionamento errato o alterazione del prodotto o da qualsiasi utilizzo in contrasto con le istruzioni riportate nel Manuale d'uso;
 - 4.3 Prodotti smontati, riparati o modificati da persone diverse da un centro di assistenza autorizzato YASHICA;
 - 4.4 Perdite e danni derivanti da incidenti o calamità naturali;
 - 4.5 Danni causati da trasporto o imballaggio/imballaggio impropri al momento della restituzione del prodotto
5. Se si stabilisce che il prodotto non è coperto da garanzia, il cliente sarà tenuto a confermare il preventivo fornito. Una volta effettuato il pagamento, YASHICA provvederà alla relativa riparazione/sostituzione.

6. Se viene stabilito che la garanzia copre il difetto del prodotto, come ad esempio difetto di fabbricazione coperto dalla garanzia, YASHICA riparerà o sostituirà l'unità senza alcuna spesa o gratuitamente. A discrezione di YASHICA, YASHICA coprirà le spese di spedizione. La comunicazione avverrà tramite e-mail all'indirizzo cs@yashica.com
7. Ci riserviamo il diritto di modificare questi termini senza preavviso.

Per qualsiasi richiesta di informazioni, non esitate a inviare un'e-mail a cs@yashica.com.

Indirizzo: Room 403, Floor 4, Shiu Fat Industrial Building, 139-141 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

I prodotti YASHICA sono garantiti contro i difetti di fabbricazione per un (1) anno dalla data di acquisto originale. L'unico obbligo di YASHICA in caso di difetti durante il suddetto periodo è quello di riparare o sostituire la parte o il prodotto difettoso con una parte equivalente a discrezione di YASHICA. I danni derivanti dall'uso, dagli incidenti o dalla normale usura non sono coperti da questa o da altre garanzie. YASHICA non si assume alcuna responsabilità per incidenti, lesioni, morte, perdite o altre richieste di risarcimento relative o derivanti dall'uso di questo prodotto. In nessun caso YASHICA è responsabile per danni incidentali o consequenziali relativi o derivanti dall'uso dei prodotti YASHICA o di qualsiasi loro parte. La restituzione o la sostituzione di parti e prodotti può essere soggetta a spese di spedizione, gestione, sostituzione e rifornimento.

Per ulteriori domande o commenti, contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo cs@yashica.com.

YASHICA.com