
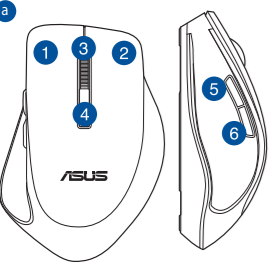
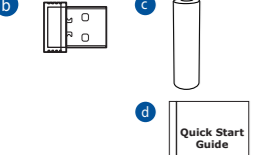
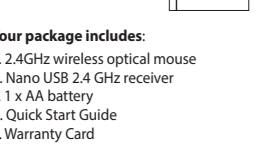
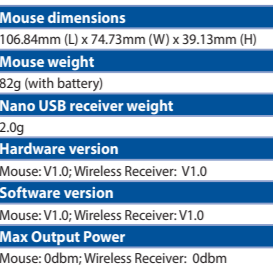
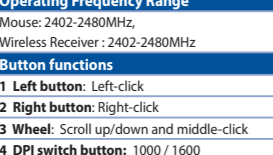



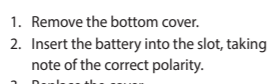


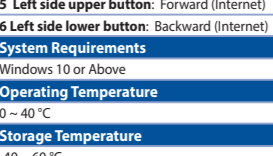


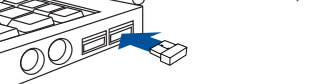


Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per **Asus WT425 o**

cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input

ASUS WT425 Mouse Model Name: WT425/WT425M



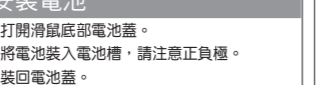



ENGLISH	繁體中文
  	  
Mouse dimensions 106.84mm (L) x 74.73mm (W) x 39.13mm (H)	華碩 WT425 無線光學滑鼠 型號：WT425M 無線光學滑鼠接收器 型號：WT425D
Mouse weight 82g (with battery)	包裝內容物： a. 2.4GHz 無線光學滑鼠 b. Nano USB 2.4GHz 接收器 c. 1 x 三號 (AA) 電池 d. 快速使用指南
Nano USB receiver weight 2.0g	包裝內容物： a. 2.4GHz 無線光學滑鼠 b. Nano USB 2.4GHz 接收器 c. 1 x 三號 (AA) 電池 d. 快速使用指南
Hardware version Mouse: V1.0; Wireless Receiver: V1.0	規格尺寸 106.84mm (長) x 74.73mm (寬) x 39.13mm (高)
Software version Mouse: V1.0; Wireless Receiver: V1.0	滑鼠重量 82g (含電池)
Max Output Power Mouse: 0dbm; Wireless Receiver: 0dbm	無線光學滑鼠接收器重量 2.0 克
Operating Frequency Range Mouse: 2402-2480MHz Wireless Receiver: 2402-2480MHz	滑鼠版本 82g (含電池)
Button functions 1 Left button: Left-click 2 Right button: Right-click 3 Wheel: Scroll up/down and middle-click 4 DPI switch button: 1000 / 1600 5 Left side upper button: Forward (Internet) 6 Left side lower button: Backward (Internet)	軟體版本 滑鼠：V1.0；無線接收器：V1.0 無線光學滑鼠接收器重量 2.0 克
Your package includes: a. 2.4GHz wireless optical mouse b. Nano USB 2.4 GHz receiver c. 1 x AA battery d. Quick Start Guide e. Warranty Card	最大輸出功率 滑鼠：2402-2480MHz， 無線接收器：2402-2480MHz
System Requirements Windows 10 or Above	按鍵功能 1 左鍵：左鍵點選 2 右鍵：右鍵點選 3 滾輪：向上 / 下移動與中鍵點選 4 DPI 切換按鈕：1000 / 1600 5 左側側按鈕：下一頁 (互聯網) 6 左側側按鈕：上一頁 (互聯網)
Operating Temperature 0 ~ 40°C	作業溫度 滑鼠：2402-2480MHz， 無線接收器：2402-2480MHz
Storage Temperature -40 ~ 60°C	安裝電池 1. 打開滑鼠底部電池蓋。 2. 將電池裝入電池槽，請注意正負極。 3. 裝回電池蓋。





ENGLISH	繁體中文
Installing the batteries   	  
1. Remove the bottom cover. 2. Insert the battery into the slot, taking note of the correct polarity. 3. Replace the cover.	1. 移除底部蓋。 2. 將電池裝入電池槽，請注意正負極。 3. 裝回電池蓋。
CAUTION: • The bundled battery is not chargeable. • If you do not use the mouse for a long time, remove the battery. • Use new and similar-type batteries.	注意： • 附贈的電池不能充電。 • 若您長時間內不使用滑鼠，請移除電池。 • 更換電池時請使用同一類型的電池。

ENGLISH	繁體中文
Connecting to PC  	 
1. Insert the USB receiver into an available USB port. 2. Turn on the power switch.	1. 將 USB 接收器插入電腦上的 USB 連接埠。 2. 開啟滑鼠電源開關。
NOTES: • You can store the USB receiver inside the mouse. • To save power, turn off the power when you are not using the mouse. • Replace the batteries when the mouse runs low on power indicated by flashing blue 10 times under the scroll wheel, and you are not using it for DPI adjustments.	注意： • 您可以將 USB 接收器存放在滑鼠內。 • 不使用滑鼠時關閉電源，可有效延長使用時間。 • 當使用時滾輪下方藍光閃爍 10 次，且此時您沒有進行 DPI 調整，即表示電力不足，請更換電池。

ENGLISH	繁體中文
Adjusting DPI To change the DPI, press the DPI button. Refer to the following for DPI indicators: 1000 dpi (default): Slowly flashing blue LED once under the scroll wheel. 1600 dpi: Fast flashing blue LED twice under the scroll wheel.	調整 DPI 若要變更 DPI，請按下 DPI 按鍵。 請參考以下 DPI 指示燈詳情： 1000 dpi (預設值)：滾輪下方藍光慢速閃爍一次 1600 dpi：滾輪下方藍光快速閃爍兩次 額定功率 規格：1.5V / 8.5mA (最高) 接收器：5V / 25mA (最高)
Rating Mouse: 1.5V / 8.5mA (Max.) Dongle: 5V / 25mA (Max.)	系統需求 Windows* 10 作業系統及以上版本 操作溫度 0 ~ 40°C 儲存溫度 -40 ~ 60°C
CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.	安裝電池 1. 打開滑鼠底部電池蓋。 2. 將電池裝入電池槽，請注意正負極。 3. 裝回電池蓋。

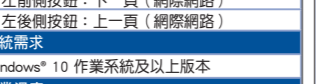

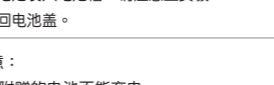


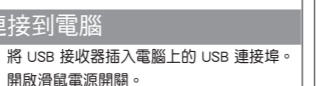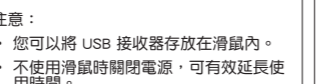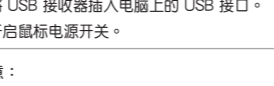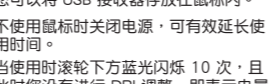
ENGLISH	繁體中文
Mouse dimensions 106.84mm (L) x 74.73mm (W) x 39.13mm (H)	華碩 WT425 無線光學滑鼠 型號：WT425M 無線光學滑鼠接收器 型號：WT425D
Mouse weight 82g (with battery)	包裝內容物： a. 2.4GHz 無線光學滑鼠 b. Nano USB 2.4GHz 接收器 c. 1 x 三號 (AA) 電池 d. 快速使用指南
Nano USB receiver weight 2.0g	包裝內容物： a. 2.4GHz 無線光學滑鼠 b. Nano USB 2.4GHz 接收器 c. 1 x 三號 (AA) 電池 d. 快速使用指南
Hardware version Mouse: V1.0; Wireless Receiver: V1.0	規格尺寸 106.84mm (長) x 74.73mm (寬) x 39.13mm (高)
Software version Mouse: V1.0; Wireless Receiver: V1.0	滑鼠重量 82g (含電池)
Max Output Power Mouse: 0dbm; Wireless Receiver: 0dbm	無線光學滑鼠接收器重量 2.0 克
Operating Frequency Range Mouse: 2402-2480MHz Wireless Receiver: 2402-2480MHz	滑鼠版本 82g (含電池)
Button functions 1 Left button: Left-click 2 Right button: Right-click 3 Wheel: Scroll up/down and middle-click 4 DPI switch button: 1000 / 1600 5 Left side upper button: Forward (Internet) 6 Left side lower button: Backward (Internet)	軟體版本 滑鼠：V1.0；無線接收器：V1.0 無線光學滑鼠接收器重量 2.0 克
Your package includes: a. 2.4GHz wireless optical mouse b. Nano USB 2.4 GHz receiver c. 1 x AA battery d. Quick Start Guide e. Warranty Card	最大輸出功率 滑鼠：2402-2480MHz， 無線接收器：2402-2480MHz
System Requirements Windows 10 or Above	按鍵功能 1 左鍵：左鍵點選 2 右鍵：右鍵點選 3 滾輪：向上 / 下移動與中鍵點選 4 DPI 切換按鈕：1000 / 1600 5 左側側按鈕：下一頁 (互聯網) 6 左側側按鈕：上一頁 (互聯網)
Operating Temperature 0 ~ 40°C	作業溫度 滑鼠：2402-2480MHz， 無線接收器：2402-2480MHz
Storage Temperature -40 ~ 60°C	安裝電池 1. 打開滑鼠底部電池蓋。 2. 將電池裝入電池槽，請注意正負極。 3. 裝回電池蓋。


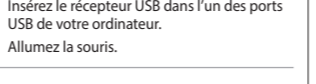

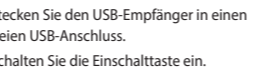
ENGLISH	繁體中文
Installing the batteries   	  
1. Remove the bottom cover. 2. Insert the battery into the slot, taking note of the correct polarity. 3. Replace the cover.	1. 移除底部蓋。 2. 將電池裝入電池槽，請注意正負極。 3. 裝回電池蓋。
CAUTION: • The bundled battery is not chargeable. • If you do not use the mouse for a long time, remove the battery. • Use new and similar-type batteries.	注意： • 附贈的電池不能充電。 • 若您長時間內不使用滑鼠，請移除電池。 • 更換電池時請使用同一類型的電池。

ENGLISH	繁體中文
Connecting to PC  	 
1. Insert the USB receiver into an available USB port. 2. Turn on the power switch.	1. 將 USB 接收器插入電腦上的 USB 連接埠。 2. 開啟滑鼠電源開關。
NOTES: • You can store the USB receiver inside the mouse. • To save power, turn off the power when you are not using the mouse. • Replace the batteries when the mouse runs low on power indicated by flashing blue 10 times under the scroll wheel, and you are not using it for DPI adjustments.	注意： • 您可以將 USB 接收器存放在鼠內。 • 不使用滑鼠時關閉電源，可有效延長使用時間。 • 當使用時滾輪下方藍光閃爍 10 次，且此時您沒有進行 DPI 調整，即表示電力不足，請更換電池。

ENGLISH	繁體中文
Adjusting DPI To change the DPI, press the DPI button. Refer to the following for DPI indicators: 1000 dpi (default): Slowly flashing blue LED once under the scroll wheel. 1600 dpi: Fast flashing blue LED twice under the scroll wheel.	調整 DPI 若要變更 DPI，請按下 DPI 按鍵。 請參考以下 DPI 指示燈詳情： 1000 dpi (預設值)：滾輪下方藍光慢速閃爍一次 1600 dpi：滾輪下方藍光快速閃爍兩次 額定功率 規格：1.5V / 8.5mA (最高) 接收器：5V / 25mA (最高)
Rating Mouse: 1.5V / 8.5mA (Max.) Dongle: 5V / 25mA (Max.)	系統需求 Windows* 10 作業系統及以上版本 操作溫度 0 ~ 40°C 儲存溫度 -40 ~ 60°C
CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.	安裝電池 1. 打開滑鼠底部電池蓋。 2. 將電池裝入電池槽，請注意正負極。 3. 裝回電池蓋。

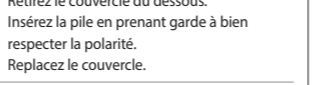




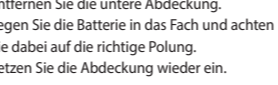
ENGLISH	繁體中文
Mouse dimensions 106.84mm (L) x 74.73mm (W) x 39.13mm (H)	華碩 WT425 無線光學滑鼠 型號：WT425M 無線光學滑鼠接收器 型號：WT425D
Mouse weight 82g (with battery)	包裝內容物： a. 2.4GHz 無線光學滑鼠 b. Nano USB 2.4GHz 接收器 c. 1 x 三號 (AA) 電池 d. 快速使用指南
Nano USB receiver weight 2.0g	包裝內容物： a. 2.4GHz 無線光學滑鼠 b. Nano USB 2.4GHz 接收器 c. 1 x 三號 (AA) 電池 d. 快速使用指南
Hardware version Mouse: V1.0; Wireless Receiver: V1.0	規格尺寸 106.84 毫米 (長) x 74.73 毫米 (寬) x 39.13 毫米 (高)
Software version Mouse: V1.0; Wireless Receiver: V1.0	滑鼠重量 82g (含電池)
Max Output Power Mouse: 0dbm; Wireless Receiver: 0dbm	無線光學滑鼠接收器重量 2.0 克
Operating Frequency Range Mouse: 2402-2480MHz Wireless Receiver: 2402-2480MHz	滑鼠版本 82g (含電池)
Button functions 1 Left button: Left-click 2 Right button: Right-click 3 Wheel: Scroll up/down and middle-click 4 DPI switch button: 1000 / 1600 5 Left side upper button: Forward (Internet) 6 Left side lower button: Backward (Internet)	軟體版本 滑鼠：V1.0；無線接收器：V1.0 無線光學滑鼠接收器重量 2.0 克
Your package includes: a. 2.4GHz wireless optical mouse b. Nano USB 2.4 GHz receiver c. 1 x AA battery d. Quick Start Guide e. Warranty Card	最大輸出功率 滑鼠：2402-2480MHz， 無線接收器：2402-2480MHz
System Requirements Windows 10 or Above	按鍵功能 1 左鍵：左鍵點選 2 右鍵：右鍵點選 3 滾輪：向上 / 下滾動與中鍵點選 4 DPI 切換按鈕：1000 / 1600 5 左側側按鈕：下一頁 (互聯網) 6 左側側按鈕：上一頁 (互聯網)
Operating Temperature 0 ~ 40°C	作業溫度 滑鼠：2402-2480MHz， 無線接收器：2402-2480MHz
Storage Temperature -40 ~ 60°C	安裝電池 1. 打開滑鼠底部電池蓋。 2. 將電池裝入電池槽，請注意正負極。 3. 裝回電池蓋。


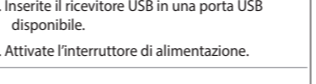

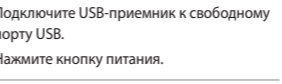
ENGLISH	繁體中文
Installing the batteries   	  
1. Remove the bottom cover. 2. Insert the battery into the slot, taking note of the correct polarity. 3. Replace the cover.	1. 移除底部蓋。 2. 將電池裝入電池槽，請注意正負極。 3. 裝回電池蓋。
CAUTION: • The bundled battery is not chargeable. • If you do not use the mouse for a long time, remove the battery. • Use new and similar-type batteries.	注意： • 附贈的電池不能充電。 • 若您長時間內不使用滑鼠，請移除電池。 • 更換電池時請使用同一類型的電池。

ENGLISH	繁體中文
Connecting to PC  	 
1. Insert the USB receiver into an available USB port. 2. Turn on the power switch.	1. 將 USB 接收器插入電腦上的 USB 連接埠。 2. 開啟滑鼠電源開關。
NOTES: • You can store the USB receiver inside the mouse. • To save power, turn off the power when you are not using the mouse. • Replace the batteries when the mouse runs low on power indicated by flashing blue 10 times under the scroll wheel, and you are not using it for DPI adjustments.	注意： • 您可以將 USB 接收器存放在鼠內。 • 不使用滑鼠時關閉電源，可有效延長使用時間。 • 當使用時滾輪下方藍光閃爍 10 次，且此時您沒有進行 DPI 調整，即表示電力不足，請更換電池。

ENGLISH	繁體中文
Adjusting DPI To change the DPI, press the DPI button. Refer to the following for DPI indicators: 1000 dpi (default): Slowly flashing blue LED once under the scroll wheel. 1600 dpi: Fast flashing blue LED twice under the scroll wheel.	調整 DPI 若要變更 DPI，請按下 DPI 按鍵。 請參考以下 DPI 指示燈詳情： 1000 dpi (預設值)：滾輪下方藍光慢速閃爍一次 1600 dpi：滾輪下方藍光快速閃爍兩次 額定功率 規格：1.5V / 8.5mA (最高) 接收器：5V / 25mA (最高)
Rating Mouse: 1.5V / 8.5mA (Max.) Dongle: 5V / 25mA (Max.)	系統需求 Windows* 10 作業系統及以上版本 操作溫度 0 ~ 40°C 儲存溫度 -40 ~ 60°C
CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.	安裝電池 1. 打開滑鼠底部電池蓋。 2. 將電池裝入電池槽，請注意正負極。 3. 裝回電池蓋。



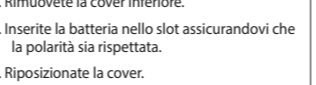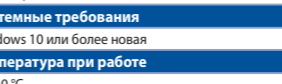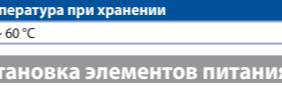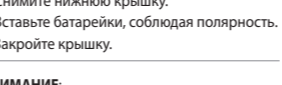



ENGLISH	繁體中文
Mouse dimensions 106.84mm (L) x 74.73mm (W) x 39.13mm (H)	華碩 WT425 無線光學滑鼠 型號：WT425M 無線光學滑鼠接收器 型號：WT425D
Mouse weight 82g (with battery)	包裝內容物： a. 2.4GHz 無線光學滑鼠 b. Nano USB 2.4GHz 接收器 c. 1 x 三號 (AA) 電池 d. 快速使用指南
Nano USB receiver weight 2.0g	包裝內容物： a. 2.4GHz 無線光學滑鼠 b. Nano USB 2.4GHz 接收器 c. 1 x 三號 (AA) 電池 d. 快速使用指南
Hardware version Mouse: V1.0; Wireless Receiver: V1.0	規格尺寸 106.84 毫米 (長) x 74.73 毫米 (寬) x 39.13 毫米 (高)
Software version Mouse: V1.0; Wireless Receiver: V1.0	滑鼠重量 82g (含電池)
Max Output Power Mouse: 0dbm; Wireless Receiver: 0dbm	無線光學滑鼠接收器重量 2.0 克
Operating Frequency Range Mouse: 2402-2480MHz Wireless Receiver: 2402-2480MHz	滑鼠版本 82g (含電池)
Button functions 1 Left button: Left-click 2 Right button: Right-click 3 Wheel: Scroll up/down and middle-click 4 DPI switch button: 1000 / 1600 5 Left side upper button: Forward (Internet) 6 Left side lower button: Backward (Internet)	軟體版本 滑鼠：V1.0；無線接收器：V1.0 無線光學滑鼠接收器重量 2.0 克
Your package includes: a. 2.4GHz wireless optical mouse b. Nano USB 2.4 GHz receiver c. 1 x AA battery d. Quick Start Guide e. Warranty Card	最大輸出功率 滑鼠：2402-2480MHz， 無線接收器：2402-2480MHz
System Requirements Windows 10 or Above	按鍵功能 1 左鍵：左鍵點選 2 右鍵：右鍵點選 3 滾輪：向上 / 下滾動與中鍵點選 4 DPI 切換按鈕：1000 / 1600 5 左側側按鈕：下一頁 (互聯網) 6 左側側按鈕：上一頁 (互聯網)
Operating Temperature 0 ~ 40°C	作業溫度 滑鼠：2402-2480MHz， 無線接收器：2402-2480MHz
Storage Temperature -40 ~ 60°C	安裝電池 1. 打開滑鼠底部電池蓋。 2. 將電池裝入電池槽，請注意正負極。 3. 裝回電池蓋。


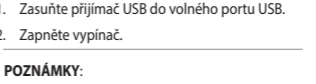

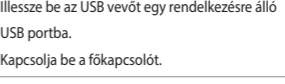
ENGLISH	繁體中文
Installing the batteries   	  
1. Remove the bottom cover. 2. Insert the battery into the slot, taking note of the correct polarity. 3. Replace the cover.	1. 移除底部蓋。 2. 將電池裝入電池槽，請注意正負極。 3. 裝回電池蓋。
CAUTION: • The bundled battery is not chargeable. • If you do not use the mouse for a long time, remove the battery. • Use new and similar-type batteries.	注意： • 附贈的電池不能充電。 • 若您長時間內不使用滑鼠，請移除電池。 • 更換電池時請使用同一類型的電池。

ENGLISH	繁體中文
Connecting to PC  	 
1. Insert the USB receiver into an available USB port. 2. Turn on the power switch.	1. 將 USB 接收器插入電腦上的 USB 連接埠。 2. 開啟滑鼠電源開關。
NOTES: • You can store the USB receiver inside the mouse. • To save power, turn off the power when you are not using the mouse. • Replace the batteries when the mouse runs low on power indicated by flashing blue 10 times under the scroll wheel, and you are not using it for DPI adjustments.	注意： • 您可以將 USB 接收器存放在鼠內。 • 不使用滑鼠時關閉電源，可有效延長使用時間。 • 當使用時滾輪下方藍光閃爍 10 次，且此時您沒有進行 DPI 調整，即表示電力不足，請更換電池。

ENGLISH	繁體中文
Adjusting DPI To change the DPI, press the DPI button. Refer to the following for DPI indicators: 1000 dpi (default): Slowly flashing blue LED once under the scroll wheel. 1600 dpi: Fast flashing blue LED twice under the scroll wheel.	調整 DPI 若要變更 DPI，請按下 DPI 按鍵。 請參考以下 DPI 指示燈詳情： 1000 dpi (預設值)：滾輪下方藍光慢速閃爍一次 1600 dpi：滾輪下方藍光快速閃爍兩次 額定功率 規格：1.5V / 8.5mA (最高) 接收器：5V / 25mA (最高)
Rating Mouse: 1.5V / 8.5mA (Max.) Dongle: 5V / 25mA (Max.)	系統需求 Windows* 10 作業系統及以上版本 操作溫度 0 ~ 40°C 儲存溫度 -40 ~ 60°C
CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.	安裝電池 1. 打開滑鼠底部電池蓋。 2. 將電池裝入電池槽，請注意正負極。 3. 裝回電池蓋。

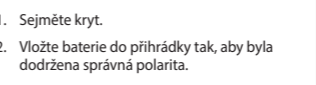ENGLISH	繁體中文
Mouse dimensions 106.84mm (L) x 74.73mm (W) x 39.13mm (H)	華碩 WT425 無線光學滑鼠 型號：WT425M 無線光學滑鼠接收器 型號：WT425D
Mouse weight 82g (with battery)	包裝內容物： a. 2.4GHz 無線光學滑鼠 b. Nano USB 2.4GHz 接收器 c. 1 x 三號 (AA) 電池 d. 快速使用指南
Nano USB receiver weight 2.0g	包裝內容物： a. 2.4GHz 無線光學滑鼠 b. Nano USB 2.4GHz 接收器 c. 1 x 三號 (AA) 電池 d. 快速使用指南
Hardware version Mouse: V1.0; Wireless Receiver: V1.0	規格尺寸 106.84mm (長) x 74.73mm (寬) x 39.13mm (高)
Software version Mouse: V1.0; Wireless Receiver: V1.0	滑鼠重量 82g (含電池)
Max Output Power Mouse: 0dbm; Wireless Receiver: 0dbm	無線光學滑鼠接收器重量 2.0 克
Operating Frequency Range Mouse: 2402-2480MHz Wireless Receiver: 2402-2480MHz	滑鼠版本 82g (含電池)
Button functions 1 Left button: Left-click 2 Right button: Right-click 3 Wheel: Scroll up/down and middle-click 4 DPI switch button: 1000 / 1600 5 Left side upper button: Forward (Internet) 6 Left side lower button: Backward (Internet)	軟體版本 滑鼠：V1.0；無線接收器：V1.0 無線光學滑鼠接收器重量 2.0 克
Your package includes: a. 2.4GHz wireless optical mouse b. Nano USB 2.4 GHz receiver c. 1 x AA battery d. Quick Start Guide e. Warranty Card	最大輸出功率 滑鼠：2402-2480MHz， 無線接收器：2402-2480MHz
System Requirements Windows 10 or Above	按鍵功能 1 左鍵：左鍵點選 2 右鍵：右鍵點選 3 滾輪：向上 / 下滾動與中鍵點選 4 DPI 切換按鈕：1000 / 1600 5 左側側按鈕：下一頁 (互聯網) 6 左側側按鈕：上一頁 (互聯網)
Operating Temperature 0 ~ 40°C	作業溫度 滑鼠：2402-2480MHz， 無線接收器：2402-2480MHz
Storage Temperature -40 ~ 60°C	安裝電池 1. 打開滑鼠底部電池蓋。 2. 將電池裝入電池槽，請注意正負極。 3. 裝回電池蓋。

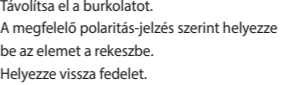ENGLISH	繁體中文
Installing the batteries   	  
1. Remove the bottom cover. 2. Insert the battery into the slot, taking note of the correct polarity. 3. Replace the cover.	1. 移除底部蓋。 2. 將電池裝入電池槽，請注意正負極。 3. 裝回電池蓋。
CAUTION: • The bundled battery is not chargeable. • If you do not use the mouse for a long time, remove the battery. • Use new and similar-type batteries.	注意： • 附贈的電池不能充電。 • 若您長時間內不使用滑鼠，請移除電池。 • 更換電池時請使用同一類型的電池。

ENGLISH	繁體中文
Connecting to PC  	 
1. Insert the USB receiver into an available USB port. 2. Turn on the power switch.	1. 將 USB 接收器插入電腦上的 USB 連接埠。 2. 開啟滑鼠電源開關。
NOTES: • You can store the USB receiver inside the mouse. • To save power, turn off the power when you are not using the mouse. • Replace the batteries when the mouse runs low on power indicated by flashing blue 10 times under the scroll wheel, and you are not using it for DPI adjustments.	注意： • 您可以將 USB 接收器存放在鼠內。 • 不使用滑鼠時關閉電源，可有效延長使用時間。 • 當使用時滾輪下方藍光閃爍 10 次，且此時您沒有進行 DPI 調整，即表示電力不足，請更換電池。

ENGLISH	繁體中文
Adjusting DPI To change the DPI, press the DPI button. Refer to the following for DPI indicators: 1000 dpi (default): Slowly flashing blue LED once under the scroll wheel. 1600 dpi: Fast flashing blue LED twice under the scroll wheel.	調整 DPI 若要變更 DPI，請按下 DPI 按鍵。 請參考以下 DPI 指示燈詳情： 1000 dpi (預設值)：滾輪下方藍光慢速閃爍一次 1600 dpi：滾輪下方藍光快速閃爍兩次 額定功率 規格：1.5V / 8.5mA (最高) 接收器：5V / 25mA (最高)
Rating Mouse: 1.5V / 8.5mA (Max.) Dongle: 5V / 25mA (Max.)	系統需求 Windows* 10 作業系統及以上版本 操作溫度 0 ~ 40°C 儲存溫度 -40 ~ 60°C
CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.	安裝電池 1. 打開滑鼠底部電池蓋。 2. 將電池裝入電池槽，請注意正負極。 3. 裝回電池蓋。

ENGLISH</

POLSKI

Opakowanie zawiera:
a. Bezprzewodowa mysz optyczna 2,4GHz
b. Odbiornik Nano USB 2.4 GHz
c. 1 baterie AA
d. Instrukcja szybkieg uruchomienia
e. Karta gwarancyjna

Wymiary myszy

106,84mm (D) x 74,73mm (S) x 39,13mm (W)

Waga myszy

82g (z baterią)

Waga odbiornika Nano USB

2,0g

Wersja sprzętu

Mysz: V1.0; Odbiornik bezprzewodowy: V1.0

Wersja oprogramowania

Mysz: V1.0; Odbiornik bezprzewodowy: V1.0

Maksymalna moc wyjściowa

Mysz: 0 dbm; Odbiornik bezprzewodowy: 0 dbm

Zakres częstotliwości robocza

Mysz: 2402-2480MHz,

Odbiornik bezprzewodowy : 2402-2480MHz

Funkcje przycisków

1 Lewy przycisk: Kliknięcie lewym przyciskiem

2 Prawy przycisk: Kliknięcie prawym przyciskiem

3 Kółko: Przewijanie do góry/do dołu i kliknięcie środkowym przyciskiem

4 Przelącznik DPI: 1000 / 1600

5 Lewy, górny przycisk: Dalej (Internet)

6 Lewy, dolny przycisk: Wstecz (Internet)

Wymagania systemowe

Windows 10 lub nowszy

Temperatura robocza

0 ~ 40 °C

Temperatura przechowywania

-40 ~ 60 °C

Montaż/wymiana baterii

- Zdejmij pokrywę.
- Włóż do gniazda baterie, sprawdzając prawidłowy kierunek biegunów.
- Załóż z powrotem pokrywę.

PRZESTROGA:

- Dostarczonych baterii nie można ładować.
- Jeśli mysz nie będzie długo używana należy wyjąć baterie.
- Należy użyć baterie nowe i podobnego typu.

Podłączanie do komputera

- Włóż odbiornik USB do wolnego portu USB.
- Włącz włącznik zasilania.

UWAGI:

- Możesz przechowywać odbiornik USB wewnątrz myszy.
- Aby zaoszczędzić energię, wyłącz zasilanie, kiedy nie korzystasz z myszy.
- Baterie muszą należy wymienić, gdy ich niski poziom naładowania zostanie wskazany za pomocą niebieskiego wskaźnika pod pokrłkiem myszy, który zamiga 10 razy i który nie będzie akurat wskazywać dokonanej przed chwilą zmiany rozdzielczości DPI.

Regulacja DPI

Aby zmienić rozdzielczość DPI, nacisnij przycisk DPI. Sprawdzi następujące wskaźniki DPI:

1000 dpi (domyślny): wolne i jednokrotne mignięcia niebieskiej diody LED pod pokrłkiem przewijania.

1600 dpi: szybkie dwukrotne mignięcia niebieskiej diody LED pod pokrłkiem przewijania.

1600 dpi: wolne i jednokrotne mignięcia niebieskiej diody LED pod pokrłkiem przewijania.

1600 dpi: szybkie dwukrotne mignięcia niebieskiej diody LED pod pokrłkiem przewijania.

1600 dpi: wolne i jednokrotne mignięcia niebieskiej diody LED pod pokrłkiem przewijania.

1600 dpi: szybkie dwukrotne mignięcia niebieskiej diody LED pod pokrłkiem przewijania.

1600 dpi: wolne i jednokrotne mignięcia niebieskiej diody LED pod pokrłkiem przewijania.

1600 dpi: szybkie dwukrotne mignięcia niebieskiej diody LED pod pokrłkiem przewijania.

1600 dpi: wolne i jednokrotne mignięcia niebieskiej diody LED pod pokrłkiem przewijania.

1600 dpi: szybkie dwukrotne mignięcia niebieskiej diody LED pod pokrłkiem przewijania.

1600 dpi: wolne i jednokrotne mignięcia niebieskiej diody LED pod pokrłkiem przewijania.

1600 dpi: szybkie dwukrotne mignięcia niebieskiej diody LED pod pokrłkiem przewijania.

1600 dpi: wolne i jednokrotne mignięcia niebieskiej diody LED pod pokrłkiem przewijania.

1600 dpi: szybkie dwukrotne mignięcia niebieskiej diody LED pod pokrłkiem przewijania.

1600 dpi: wolne i jednokrotne mignięcia niebieskiej diody LED pod pokrłkiem przewijania.

1600 dpi: szybkie dwukrotne mignięcia niebieskiej diody LED pod pokrłkiem przewijania.

1600 dpi: wolne i jednokrotne mignięcia niebieskiej diody LED pod pokrłkiem przewijania.

1600 dpi: szybkie dwukrotne mignięcia niebieskiej diody LED pod pokrłkiem przewijania.

1600 dpi: wolne i jednokrotne mignięcia niebieskiej diody LED pod pokrłkiem przewijania.

1600 dpi: szybkie dwukrotne mignięcia niebieskiej diody LED pod pokrłkiem przewijania.

1600 dpi: wolne i jednokrotne mignięcia niebieskiej diody LED pod pokrłkiem przewijania.

1600 dpi: szybkie dwukrotne mignięcia niebieskiej diody LED pod pokrłkiem przewijania.

SLOVENŠČINA

Vaš paket vsebuje:

a. 2,4 GHz brezžična optični miška
b. Nano USB 2,4 GHz sprejemnik
c. 1 x baterija AA
d. Vodič za hitri začetek
e. Garancijska kartica

Mere miške

106,84 mm (D) x 74,73 mm (Š) x 39,13 mm (G)

Teža miške

82 g (z baterijo)

Teža USB-sprejemnika Nano

2,0 g

Različica strojne opreme

Miške: V1.0, Brežični sprejemnik: V1.0

Različica programske opreme

Miške: V1.0, Brežični sprejemnik: V1.0

Največja izhodna moč

Miške: 0 dbm, Brežični sprejemnik: 0 dbm

Razpon frekvenca delovanja

Miške: 2402-2480 MHz,

Brežični sprejemnik: 2402-2480 MHz

Funkcija gumba

1 Levi gumb: Desni klik

2 Desni gumb: Desni klik

3 Kolesce: Podrajate gor / dol in sredinski klik

4 Gumb za preklp DPI: 1000 / 1600

5 Levi zgornji gumb: Naprej (Internet)

6 Levi spodnji gumb: Nazaj (Internet)

Zahteve sistema

Windows 10 ali novejša različica

Delovna temperatura

0 ~ 40 °C

Temperatura skladiščenja

-40 ~ 60 °C

Vstavljanje baterij

- Odstranite pokrov.
- Vstavite bateriji v režo in pazite na pravilno polarnost.
- Novonno namestite pokrov.

POZOR:

- Priložene baterije niso polnilne.
- Če miške dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.
- Uporabite nove baterije podobne vrste.

Priključitev na računalnik

- Novi sprejemnik USB vstavite v razpoložljiva vrata USB.
- Vključite napajalno stikalo.

OPOMBE:

- Sprejemnik USB lahko shranite tudi v miško.
- Za varčevanje energije vedno izključite miško, kadar je ne uporabljate.
- Para ahorrnar energia, desactive la alimentación mientras no esté utilizando el ratón.
- Če modra lučka pod drsnim koleščem miške desetakr utripne, ko miške ne uporabljate za nastavitve DPI-ja, to pomeni, da so baterije skoraj prazne in jih je treba zamenjati.

Prilagoditev ločljivosti DPI

Za spreminjanje DPI pritisnite gumb za DPI. Za kazalnike DPI ogledite si spodnje:

1000 dpi (privzeto): modra LED-lučka pod drsnim koleščem enkrat počasi utripne.

1600 dpi: modra LED-lučka pod drsnim koleščem dvakrat hitro utripne.

Hitrost

Miške: 1,5V / 8,5 mA (Maks)

Dongle: 5V / 25 mA (Maks)

SVARILO: TVEGANJE EKSPLOZIJE, ČE BATERIJO ZAMENJATE Z BATERIJO NAPAKNEGA TIPA.

ODPADNE BATERIJE ODSTRANITE SKLADNO Z NAVODILI.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, and other

components, as well as the packaging materials. Please go to <https://esg.asus.com/en/takeback> for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at [ASUS REACH website](https://esg.asus.com/Compliance.htm) at <https://esg.asus.com/Compliance.htm>

POZNÁMKY:

• Dodávane baterie nie sú nabíjateľné.

• Pokiaľ nebudete myš dlhodobou používať, vyberte z nej baterie.

• Použite nové baterie alebo batérie podobného typu.

CONECTAREA LA PC

1. Inserați receptorul USB într-un port USB disponibil.

2. Porniți interupătorul de alimentare.

NOTAS:

• Puteți stoca receptorul USB în interiorul mouse-ului.

• Para poupar energia, desliște o ratăo quando não estiver a utilizá-lo.

• Substitua as pilhas se a luz azul deabaixo da roda má ser suficiente energia, fapê indicad e semnalul luminós albastru care lumineazăá intermitent de 10 ori sub rotia de derulare și nu îl utilizați pentru reglaje DPI.

• În cazul în care nu veți utiliza mouse-ul o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile.

• Utilizați baterii noi și de același tip.

ATENÇÃO:

• As pilhas fornecidas não são recarregáveis.

• Se não pretender utilizar o rato durante um longo período de tempo, remova as pilhas.

• Utilize pilhas novas e do mesmo tipo.

Ligação ao PC

1. Introduza o receptor USB numa porta USB disponível.

2. Ligue o botão de energia.

NOTAS:

• Pode guardar o receptor USB dentro do rato.

• Para poupar energia, desliçe o rato quando não estiver a utilizá-lo.

• Substitua as pilhas se a luz azul deabaixo da roda má ser suficiente energia, fapê indicad e semnalul luminós albastru care lumineazăá intermitent de 10 ori sub rotia de derulare și nu îl utilizați pentru reglaje DPI.

• În cazul în care nu veți utiliza mouse-ul o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile.

• Utilizați baterii noi și de același tip.

ATENCIÓN:

• Las pilhas incluidas no son recargables.

• Si no va a utilizar el ratón durante un prolongado período de tiempo, retire las pilas.

• Utilice pilas nuevas y de tipo similar.

CONEXIÃO AO PC

1. Insira o receptor USB em um puerto USB disponível.

2. Ative o interruptor de encendido.

NOTAS:

• Pode armazenar el receptor USB dentro del ratón.

• Para ahorrar energía, desactive la alimentación mientras no esté utilizando el ratón.

• Cambie las pilas cuando el ratón se quede sin energía lo que se indica mediante 10 parpadeos en color azul debajo de la rueda de desplazamiento para ajustar de PPP.

• En el caso de que no vaya a utilizar el mouse durante un periodo de tiempo más largo, quite las pilas.

• Utilice pilas nuevas y de tipo similar.

CONEXIÃO AO PC

1. Insira o receptor USB em um puerto USB disponível.

2. Ative o interruptor de encendido.

NOTAS:

• Pode armazenar el receptor USB dentro del ratón.

• Para ahorrar energía, desactive la alimentación mientras no esté utilizando el ratón.

• Cambie las pilas cuando el ratón se quede sin energía lo que se indica mediante 10 parpadeos en color azul debajo de la rueda de desplazamiento para ajustar de PPP.

• En el caso de que no vaya a utilizar el mouse durante un periodo de tiempo más largo, quite las pilas.

• Utilice pilas nuevas y de tipo similar.

CONEXIÃO AO PC

1. Insira o receptor USB em um puerto USB disponível.

2. Ative o interruptor de encendido.

NOTAS:

• Pode armazenar el receptor USB dentro del ratón.

• Para ahorrar energía, desactive la alimentación mientras no esté utilizando el ratón.

• Cambie las pilas cuando el ratón se quede sin energía lo que se indica mediante 10 parpadeos en color azul debajo de la rueda de desplazamiento para ajustar de PPP.

• En el caso de que no vaya a utilizar el mouse durante un periodo de tiempo más largo, quite las pilas.

• Utilice pilas nuevas y de tipo similar.

CONEXIÃO AO PC

1. Insira o receptor USB em um puerto USB disponível.

2. Ative o interruptor de encendido.

NOTAS:

• Pode armazenar el receptor USB dentro del ratón.

• Para ahorrar energía, desactive la alimentación mientras no esté utilizando el ratón.

• Cambie las pilas cuando el ratón se quede sin energía lo que se indica mediante 10 parpadeos en color azul debajo de la rueda de desplazamiento para ajustar de PPP.

• En el caso de que no vaya a utilizar el mouse durante un periodo de tiempo más largo, quite las pilas.

• Utilice pilas nuevas y de tipo similar.

CONEXIÃO AO PC

1. Insira o receptor USB em um puerto USB disponível.

2. Ative o interruptor de encendido.

NOTAS:

• Pode armazenar el receptor USB dentro del ratón.

• Para ahorrar energía, desactive la alimentación mientras no esté utilizando el ratón.

• Cambie las pilas cuando el ratón se quede sin energía lo que se indica mediante 10 parpadeos en color azul debajo de la rueda de desplazamiento para ajustar de PPP.

• En el caso de que no vaya a utilizar el mouse durante un periodo de tiempo más largo, quite las pilas.

• Utilice pilas nuevas y de tipo similar.

CONEXIÃO AO PC

1. Insira o receptor USB em um puerto USB disponível.

2. Ative o interruptor de encendido.

NOTAS:

• Pode armazenar el receptor USB dentro del ratón.

• Para ahorrar energía, desactive la alimentación mientras no esté utilizando el ratón.

• Cambie las pilas cuando el ratón se quede sin energía lo que se indica mediante 10 parpadeos en color azul debajo de la rueda de desplazamiento para ajustar de PPP.

• En el caso de que no vaya a utilizar el mouse durante un periodo de tiempo más largo, quite las pilas.

• Utilice pilas nuevas y de tipo similar.

CONEXIÃO AO PC

1. Insira o receptor USB em um puerto USB disponível.

2. Ative o interruptor de encendido.

NOTAS:

• Pode armazenar el receptor USB dentro del ratón.

• Para ahorrar energía, desactive la alimentación mientras no esté utilizando el ratón.

• Cambie las pilas cuando el ratón se quede sin energía lo que se indica mediante 10 parpadeos en color azul debajo de la rueda de desplazamiento para ajustar de PPP.

• En el caso de que no vaya a utilizar el mouse durante un periodo de tiempo más largo, quite las pilas.

• Utilice pilas nuevas y de tipo similar.

CONEXIÃO AO PC

1. Insira o receptor USB em um puerto USB disponível.

2. Ative o interruptor de encendido.

NOTAS:

• Pode armazenar el receptor USB dentro del ratón.

• Para ahorrar energía, desactive la alimentación mientras no esté utilizando el ratón.

• Cambie las pilas cuando el ratón se quede sin energía lo que se indica mediante 10 parpadeos en color azul debajo de la rueda de desplazamiento para ajustar de PPP.

• En el caso de que no vaya a utilizar el mouse durante un periodo de tiempo más largo, quite las pilas.

• Utilice pilas nuevas y de tipo similar.

CONEXIÃO AO PC

1. Insira o receptor USB em um puerto USB disponível.

2. Ative o interruptor de encendido.

NOTAS:

• Pode armazenar el receptor USB dentro del ratón.

• Para ahorrar energía, desactive la alimentación mientras no esté utilizando el ratón.

• Cambie las pilas cuando el ratón se quede sin