

## WARNING

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.



## DELUXE LINE

User Guide

## 90 DAY LIMITED WARRANTY

If your product fails to work due to any defect in workmanship or materials, we will replace your product with a like or similar item within 90 days of purchase. Simply follow the warranty form procedure located at: [bswish.com/warranty](http://bswish.com/warranty)

## ADDITIONAL LANGUAGES




Additional user guide languages located at:  
[bswish.com/manuals](http://bswish.com/manuals)

[bswish.com](http://bswish.com)

Designed in California


## BATTERY INSERTION

Deluxe Line personal massagers are battery operated. On the outside of the packaging it will state what types of batteries are needed for the personal massager you have chosen. Ensure you have the correct size batteries and then carefully remove the battery compartment cover and slide the batteries into the battery compartment as shown below, then replace the battery compartment cover.

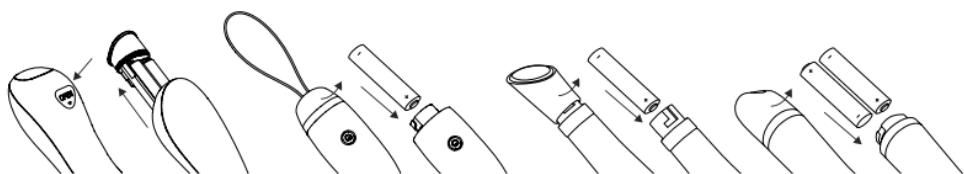

## HOW TO USE YOUR MASSAGER

Deluxe Line massagers are operated via the power button  and the function button  ① Press the power button once. The button with glow red and your massager will turn on. For bullet massagers, press and hold the power button located on the bullet for 3 seconds, a small vibration indicates the bullet is on. ② To explore the 6-functions, simply push the function button, with each press the function will change. For bullet massagers, push the power button on the bullet to change functions, or use the included wireless remote. ③ To turn off the massager push the power button. For bullet massagers, press and hold the power button located on the bullet for 3 seconds.

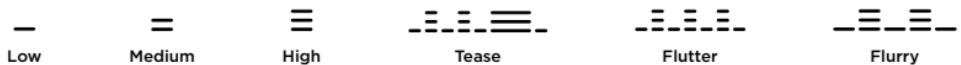

## CARING FOR YOUR MASSAGER

The life of your massager will be greatly increased with proper maintenance and care. Be sure to wash before first use and after each use. Clean using a non-alcohol based antibacterial soap and water, or a dedicated personal massager cleaner. Ensure your massager is completely dry and remove batteries before storing.

## CHOOSING THE PROPER LUBRICANT

It's important to use the correct lubricant in order to avoid damaging the coating of your massager. If your massager contains silicone, then you must use a water-based lubricant. If your massager contains PU/ABS plastic, then you may use any oil-free based lubricant.

## **WARNING**

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

## **GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS**

Si votre produit ne fonctionne pas en raison d'un défaut de fabrication ou d'un défaut du matériel, nous remplacerons votre produit par un article identique ou similaire dans les 90 jours suivant l'achat. Suivez simplement la procédure du formulaire de garantie se trouvant ici :

[bswish.com/warranty](http://bswish.com/warranty)

## **LANGUES SUPPLÉMENTAIRES**

Les langues supplémentaires du guide d'utilisation se trouvent ici:

[bswish.com/manuals](http://bswish.com/manuals)

**b s w i s h**


## **DELUXE LINE**

### Guide d'utilisation

[bswish.com](http://bswish.com)  
Conçu en Californie

## INSERTION DES PILES

Les masseurs personnels Deluxe Line fonctionnent avec des piles. Les types de piles nécessaires pour le masseur personnel que vous avez choisi sont indiqués à l'extérieur de l'emballage. Assurez-vous d'avoir les piles de la bonne taille, puis retirez soigneusement le couvercle du compartiment à piles et faites glisser les piles dans le compartiment à piles, comme indiqué ci-dessous, puis remettez le couvercle du compartiment à piles.

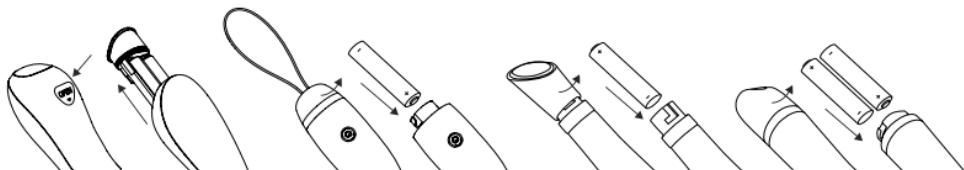

## COMMENT UTILISER VOTRE MASSEUR

Les masseurs Deluxe Line s'actionnent par le biais du bouton d'alimentation ⚡ et le bouton de fonction ⚡. ① Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation. Le bouton s'allume en rouge, et votre masseur s'active. Pour les œufs vibrants, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation situé sur l'œuf pendant 3 secondes, une petite vibration vous indiquera que l'œuf est activé. ② Pour explorer les 6 fonctions, appuyez simplement sur le bouton de fonction. À chaque pression, vous changerez de fonction. Pour les œufs vibrants, appuyez sur le bouton d'alimentation sur l'œuf pour changer de fonction, ou utiliser la télécommande sans fil incluse. ③ Pour éteindre le masseur, appuyez sur le bouton d'alimentation. Pour les œufs vibrants, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation situé sur l'œuf pendant 3 secondes.

—	=	≡	— — —	— — —	— — —
Faible	Moyen	Élevé	Taquin	Rafale	Battement

## ENTRETIEN DE VOTRE MASSEUR

La durée de vie de votre masseur augmentera grandement avec un entretien adéquat. Veillez à le laver avant la première utilisation et après chaque utilisation. Nettoyez-le à l'aide d'un savon antibactérien sans alcool et d'eau, ou à l'aide d'un nettoyant dédié au masseur personnel. Veillez à ce que votre masseur soit complètement sec et retirez les piles avant de le ranger.

## CHOIX DU BON LUBRIFIANT

Il est important d'utiliser le bon lubrifiant, afin d'éviter d'endommager le revêtement de votre masseur. Si votre masseur contient du silicone, vous devez utiliser un lubrifiant à base d'eau. Si votre masseur contient du plastique PU/ABS, vous pouvez alors utiliser n'importe quel lubrifiant sans huile.

## **WARNING**

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

## **GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS**

Si tu producto no funciona debido a cualquier defecto en su fabricación o materiales, lo reemplazaremos por otro artículo igual o similar hasta 90 días después de su compra. Solo sigue el procedimiento de formulario de garantía en: [bswish.com/warranty](http://bswish.com/warranty)

## **IDIOMAS ADICIONALES**

Idiomas adicionales para guías de usuario en: [bswish.com/manuals](http://bswish.com/manuals)

b s w i s h

## **DELUXE LINE**


Guía de Usuario

[bswish.com](http://bswish.com)

Diseñado en California

## INSERCIÓN DE PILAS

Los masajeadores personales Deluxe Line funcionan con pilas. En la parte exterior del embalaje se indicará qué tipo de pilas se necesitan para el masajeador personal que hayas elegido. Asegúrate de que el tamaño de las pilas es el correcto, a continuación retira con cuidado la tapa del compartimento y coloca las pilas como se muestra más abajo. Despues, vuelve a colocar la misma tapa.

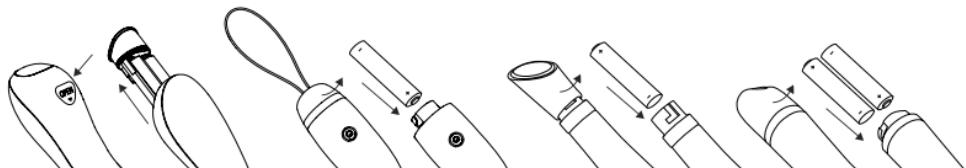

## CÓMO USAR TU MASAJEADOR

Los masajeadores Deluxe Line se manejan mediante el botón de encendido y el botón de función . ① Presione el botón de encendido una vez. El botón se iluminará en rojo y el masajeador se encenderá. Para masajeadores estilo bala, pulse y mantenga presionado el botón de encendido situado en la bala durante tres segundos, una pequeña vibración indica que la bala está activada. ② Para explorar las seis funciones, simplemente presione el botón de función, con cada presión la función cambiará. Para masajeadores tipo bala, presione el botón de encendido en la bala para cambiar las funciones o use el control remoto inalámbrico incluido. ③ Para apagar el masajeador, presione el botón de encendido. Para los masajeadores de bala, pulse y mantenga presionado el botón de encendido situado en la bala durante tres segundos.

Bajo	Medio	Alto	Excitante	A ráfagas	Palpitante

## MANTENIMIENTO DE TU MASAJEADOR

La vida de utilidad de tu masajeador aumentará considerablemente mediante un cuidado y mantenimiento correctos. Asegúrate de lavarlo antes y después de cada uso. Límpialo usando un gel antibacteriano sin base de alcohol o un producto de limpieza exclusivo para masajeadores personales. Cerciórate de que tu masajeador está totalmente seco y retira las pilas antes de guardarlo.

## ESCOGE EL LUBRICANTE APROPIADO

Es importante utilizar el lubricante correcto con el propósito de evitar daños en el revestimiento de tu masajeador. Si este contiene silicona, debes emplear un lubricante con base de agua. Si tu masajeador contiene plásticos PU/ABS, puedes utilizar cualquier lubricante con base libre de aceites.

## **WARNING**

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

## **90 TAGE BEGRENZTE GARANTIE**

Wenn Ihr Produkt aufgrund irgendeines Defekts in der Verarbeitung oder des Materials innerhalb der ersten 90 Tage nach dem Kauf nicht mehr funktioniert, ersetzen wir dieses Produkt durch ein gleiches oder ähnliches. Folgen Sie einfach dem Ablauf des Garantie-Formulars auf: [bswish.com/warranty](http://bswish.com/warranty)

## **ANDERE SPRACHEN**



Benutzeranleitungen in anderen Sprachen finden Sie unter: [bswish.com/manuals](http://bswish.com/manuals)

**b s w i s h**

## **DELUXE LINE**


### Benutzeranleitung

**bswish.com**

In Kalifornien entworfen

## EINSETZEN DER BATTERIEN

Deluxe Line Massagestäbe sind batteriebetrieben. An der Außenseite der Verpackung finden Sie Hinweise, welche Batterietypen für den von Ihnen gewählten Massagestab benötigt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie Batterien in der richtigen Größe besitzen. Entfernen Sie vorsichtig den Batteriefachdeckel, stecken Sie die Batterien in das Fach wie unten gezeigt und schließen Sie es wieder.

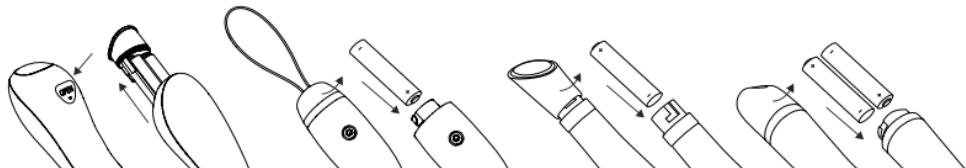

## WIE MAN DEN MASSAGESTAB VERWENDET

Deluxe Line Massageräte werden über die Power-Taste  und die Funktionstaste  betrieben.

① Drücken Sie die Power-Taste einmal. Die Taste leuchtet rot auf und Ihr Massagegerät schaltet sich ein. Bei Bullet-Massagegeräten drücken und halten Sie die Power-Taste, die sich auf dem Bullet befindet, drei Sekunden lang. Eine kleine Vibration weist darauf hin, dass das Bullet eingeschaltet ist. ② Um die sechs Funktionen zu erkunden, drücken Sie einfach die Funktionstaste - mit jedem Drücken ändert sich die Funktion. Bei Bullet-Massagegeräten drücken Sie die Power-Taste auf dem Bullet, um die Funktion zu ändern, oder nutzen Sie die kabellose Fernbedienung. ③ Um das Massagegerät auszuschalten, drücken Sie die Power-Taste. Bei Bullet-Massagegeräten drücken und halten Sie die Power-Taste, die sich auf dem Bullet befindet, drei Sekunden lang.

					
Niedrig	Mittel	Hoch	Necken	Schauer	Flattern

## PFLEGE DES MASSAGESTABS

Die Lebensdauer Ihres Massagestabs wird durch richtige Pflege und Vorsicht deutlich verlängert. Waschen Sie ihn vor der ersten und nach jeder Benutzung. Reinigen Sie ihn mit alkoholfreien antibakteriellen Seifen und Wasser oder einem besonderen Massagestab-Reinigungsmittel. Stellen Sie sicher, dass der Stab vollständig trocken ist und entfernen Sie die Batterien, bevor Sie ihn verstauen.

## DIE WAHL DES RICHTIGEN SCHMIERMITTELS

Es ist wichtig, das richtige Schmiermittel zu wählen, um Schäden an der Schicht des Massagestabs zu vermeiden. Wenn Ihr Stab Silikon enthält, sollten Sie ein auf Wasser basierendes Mittel verwenden. Enthält Ihr Stab PU-/ABS-Kunststoff, verwenden Sie am besten ein Schmiermittel ohne Ölanteil.

## WARNING

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

## GARANZIA LIMITATA 90 GIORNI

Se il vostro prodotto non funziona a causa di qualsiasi difetto di lavorazione o materiali, sostituiremo il prodotto con un oggetto simile entro 90 giorni dall'acquisto. Seguire semplicemente la procedura del modulo di garanzia presente su: [bswish.com/warranty](http://bswish.com/warranty)

## LINGUE AGGIUNTIVE

Ulteriori lingue di istruzioni per l'utente presenti su: [bswish.com/manuals](http://bswish.com/manuals)

b s w i s h

## DELUXE LINE


Guida per l'utente

[bswish.com](http://bswish.com)

Progettato in California

## INSERIMENTO BATTERIE

I massaggiatori personali Deluxe Line sono alimentati a batteria. All'esterno della confezione sarà indicato quali tipi di batterie sono necessarie per il massaggiatore personale che avete scelto. Assicurarsi di avere le batterie del formato corretto, quindi rimuovere con cautela il coperchio del vano batterie e far scorrere le batterie nel vano come mostrato di seguito, poi riposizionare il coperchio del vano batterie.

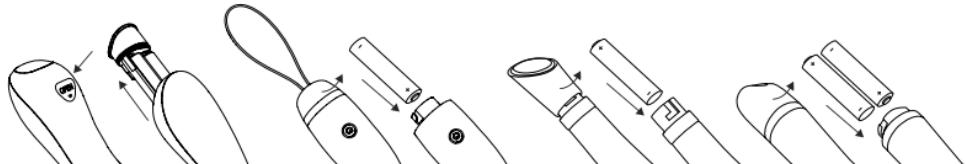

## COME USARE IL VOSTRO MASSAGGIATORE

I massaggiatori Deluxe Line vengono azionati tramite il pulsante di accensione (1) e il pulsante funzione (2). ① Premere una volta il pulsante di accensione. Il pulsante si illuminerà di rosso e il massaggiatore si accenderà. Per i massaggiatori a proiettile, tenere premuto il pulsante di accensione posto sul massaggiatore per 3 secondi, una piccola vibrazione indicherà che il massaggiatore è acceso. ② Per esplorare le 6 funzioni basta premere il tasto funzione, a ogni pressione la funzione cambierà. Per i massaggiatori a proiettile, premere il pulsante di accensione sul massaggiatore per cambiare le funzioni o utilizzare il telecomando wireless incluso. ③ Per spegnere il massaggiatore premere il pulsante di accensione. Per i massaggiatori a proiettile, tenere premuto il pulsante di accensione posto sul massaggiatore per 3 secondi.



## PRENDERSI CURA DEL PROPRIO MASSAGGIATORE

La vita del vostro massaggiatore sarà notevolmente aumentata con una corretta manutenzione e cura. Assicurarsi di lavare prima del primo utilizzo e dopo ogni uso. Pulire con sapone antibatterico a base non alcolica e acqua, o un detergente specifico per massaggiatori. Assicurarsi che il massaggiatore sia completamente asciutto e rimuovere le batterie prima di riporlo.

## SCELTA DEL LUBRIFICANTE ADEGUATO

È importante utilizzare il lubrificante corretto per evitare di danneggiare il rivestimento del vostro massaggiatore. Se il vostro massaggiatore contiene silicone, allora è necessario utilizzare un lubrificante a base d'acqua. Se il vostro massaggiatore contiene plastica PU/ABS, allora è possibile utilizzare un qualsiasi lubrificante con base priva di oli.

## **WARNING**

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

## **GARANTIA LIMITADA DE 90 DIAS**

Se seu produto parar de funcionar devido a algum defeito de fabricação ou de materiais, efetuaremos a troca por um igual ou similar se estiver dentro do prazo de 90 dias após a compra. Basta seguir os procedimentos do formulário de garantia localizado em: [bswish.com/warranty](http://bswish.com/warranty)

## **OUTROS IDIOMAS**

Guias do usuário em outros idiomas podem ser encontrados em: [bswish.com/manuals](http://bswish.com/manuals)

**b s w i s h**

## **DELUXE LINE**


Guia do usuário

**bswish.com**

Desenvolvido na Califórnia

## INSERÇÃO DA BATERIA

Os massageadores pessoais Deluxe Line funcionam com pilhas. Na parte externa da embalagem, são informados os tipos de pilhas necessários para o massageador que você escolheu. Certifique-se de que comprou o tamanho certo e depois remova cuidadosamente a tampa do compartimento das pilhas e as insira como indicado abaixo. Em seguida, recoloque a tampa.

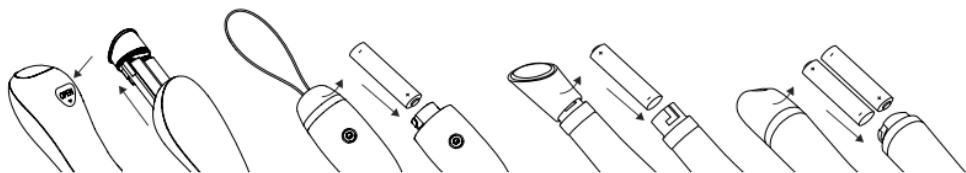

## COMO USAR SEU MASSAGEADOR

Os vibradores Deluxe Line são operados via botão ligar e botão de função . ① Pressione o botão power uma vez. O botão vai ficar vermelho e seu vibrador vai ligar. Para vibradores do tipo bullet, pressione e segure o botão ligar localizado no bullet por 3 segundos, uma pequena vibração indica que o bullet está ligado. ② Para explorar as 6 funções, simplesmente aperte o botão função, cada vez que pressionado a função irá mudar. Para vibradores tipo bullet, aperte o botão ligar no bullet para mudar funções ou use o controle wireless incluso. ③ Para desligar o vibrador aperte o botão ligar. Para vibradores bullet, aperte e segure o botão ligar localizado no bullet por 3 segundos.



## CUIDANDO DE SEU MASSAGEADOR

A vida útil de seu massageador aumentará muito com manutenção e cuidado adequados. Lave-o antes da primeira utilização e após cada uso. Faça a limpeza com água e um sabonete antibacteriano sem álcool ou com um produto próprio para a limpeza de massageadores pessoais. Certifique-se de que ele está completamente seco e remova as pilhas antes de guardá-lo.

## ESCOLHENDO O LUBRIFICANTE APROPRIADO

É importante usar o lubrificante correto para evitar que o revestimento de seu massageador seja danificado. Se ele contiver silicone, você deve usar um lubrificante à base de água. Se for feito de plástico PU/ABS, é necessário utilizar um lubrificante sem óleo.

## **WARNING**

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

b s w i s h

## **DELUXE LINE**

Руководство пользователя

### **ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 90 ДНЕЙ**

Если товар не сможет работать из-за дефектов сборки или материалов, то мы заменим ваш товар на такой же или схожий в течение 90 дней со дня покупки. Просто заполните форму по адресу:  
**[bswish.com/warranty](http://bswish.com/warranty)**

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ**

**FR**   **ES**   **DE**   **IT**   **PT**   **RU**   **JA**   **CN**


Руководства пользователя на других языках находятся по адресу: **[bswish.com/manuals](http://bswish.com/manuals)**

**[bswish.com](http://bswish.com)**

Разработано в Калифорнии

## ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Личные массажеры Deluxe Line работают на батарейках. На упаковке указано, какие именно батарейки нужны для работы вашего личного массажера. Убедитесь, что ваши батарейки верного размера, затем аккуратно снимите крышку отсека для батареек и вставьте батарейки, как показано ниже, и затем снова закройте крышку.

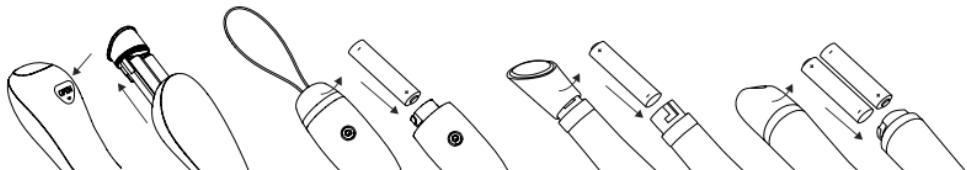

## КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАССАЖЕР

Массажеры Deluxe Line управляются кнопкой питания и функциональной кнопкой . ① Нажмите кнопку питания один раз. Кнопка загорится красным цветом, и ваш массажер включится. Если у вас массажер-пуля, нажмите и удерживайте размещенную на пульсе кнопку питания в течение 3 секунд. Небольшая вибрация будет означать, что пульса включена. ② Чтобы испробовать шесть режимов, просто нажимайте функциональную кнопку — с каждым нажатием режим будет меняться. Если у вас массажер-пуля, для переключения режимов нажмите кнопку питания на пульсе или воспользуйтесь пультом дистанционного управления. ③ Для выключения массажера нажмите кнопку питания. Если у вас массажер-пуля, нажмите и удерживайте размещенную на пульсе кнопку питания в течение 3 секунд.



## УХОД ЗА МАССАЖЕРОМ

Срок действия вашего массажера сильно увеличится, если вы будете обеспечивать надлежащий уход. Обязательно помойте его перед первым использованием и затем после каждого последующего использования. Мойте его при помощи воды и антибактериального мыла (без содержания алкоголя), или же при помощи очищающей жидкости для личных массажеров. Убедитесь, что ваш массажер полностью сухой, и выньте батарейки перед тем, как убрать его на хранение.

## ВЫБОР ЛУБРИКАНТА

Очень важно выбрать верный лубрикант, чтобы избежать повреждения поверхности вашего массажера. Если ваш массажер содержит силикон, вы должны использовать лубрикант на водной основе. Если ваш массажер содержит пластик PU/ABS, то тогда вы можете использовать любой лубрикант без масла.

## **WARNING**

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

b s w i s h

## **DELUXE LINE**

ユーザーガイド

### **90日間の限定保証**

製造上の欠陥や材料の不具合により製品が動作しない場合、購入後90日以内であれば同等あるいは類似の製品と交換します。 [bswish.com/warranty](http://bswish.com/warranty)にある保証フォームの手順に従ってください。

### **その他の言語**


**FR**   **ES**   **DE**   **IT**   **PT**   **RU**   **JA**   **CN**

別言語のユーザーガイドは、  
[bswish.com/manuals](http://bswish.com/manuals) にあります。

**bswish.com**  
カリフォルニア州で商品企画

## 電池挿入

パーソナル・マッサージ機Deluxe Lineは電池駆動です。パッケージの外側に、あなたが選んだパーソナル・マッサージ機に必要な電池の種類が記載されています。適切なサイズの電池を用意して、電池収容部のカバーを取り外し、下図のように電池を電池収容部に差し込み、電池収容部のカバーを取り付けます。

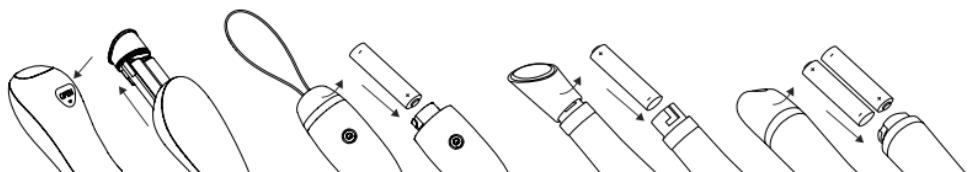

## マッサージ機の利用方法

Deluxe Line マッサージャーは、電源ボタン ⌄ と機能ボタン ⊖ で作動します。**①**電源ボタン ⌄ を一度押してください。ボタンが赤く光り、マッサージャーの電源が入ります。プレットマッサージャーは、プレット上にある電源ボタンを3秒間長押すると、小さく振動し、プレットの電源が入ります。**②**6種類の機能を使用するには、機能ボタンを押してください。機能ボタンを押す度に機能が切り替わります。プレットマッサージャーは、プレット上にある電源ボタンを押すか、付属のワイヤレスリモコンを使うことで機能を切り替えることができます。**③**マッサージャーの電源を切るには、電源ボタンを押してください。プレットマッサージャーは、プレット上にある電源ボタンを3秒間長押ししてください。



## マッサージ機の手入れ

マッサージ機の寿命は、適切なメンテナンスとケアによって大幅に長くなります。最初の使用前、そしてそのあとは使用後に必ず洗ってください。ノンアルコール・ベースの抗菌石鹼と水、または専用のパーソナル・マッサージ機用洗浄剤を使用してきれいにしてください。マッサージ機が完全に乾燥していることを確認し、保管前に電池を取り出してください。

## 適切な潤滑油の選択

マッサージ機の塗装に損傷を与えないように、適切な潤滑剤を使用することが重要です。マッサージ機にシリコンが含まれている場合、水系潤滑剤を使用しなくてはなりません。マッサージ機にPU/ABS樹脂が含まれている場合は、オイルフリーの潤滑剤を使用できます。

## WARNING

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

b s w i s h

## DELUXE LINE 使用者指南

### 90 天有限保固

如果您的產品因為任何工藝或材質瑕疵而未能正常運作，我們將在購買日起 90 天內以相同或類似品更換您的產品。請遵循下列網址中的保固表單程序：[bswish.com/warranty](http://bswish.com/warranty)


### 其他語言

其他使用者指南語言可參見：  
[bswish.com/manuals](http://bswish.com/manuals)

bswish.com  
加州設計

## 電池插入

經典系列個人按摩器以電池運作。在包裝外側將說明您選擇的個人按摩器需要哪種類型的電池。請確認您使用正確尺寸的電池，並小心取下電池艙蓋，將電池如下所示滑入電池艙，然後蓋上電池艙蓋。

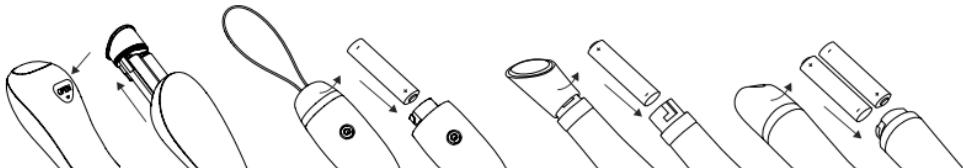

## 如何使用您的按摩器

Deluxe Line 按摩器是藉由電源按鈕 ⚡ 以及功能按鈕 ⚡ 來運作。**①** 電源按鈕按一次。按鈕將發出紅光而你的按摩器將會啟動。對於子彈按摩器，按住子彈上的電源按鈕 3 秒鐘，輕微振動表示子彈已啟動。**②** 要探索 6 種功能，只需按下功能按鈕，每按一次功能就會改變。對於子彈按摩器，按下子彈上的電源按鈕以變更功能，或使用隨附的無線遙控器。**③** 要關掉按摩器則按下電源按鈕。對於子彈按摩器，按住子彈上的電源按鈕 3 秒鐘。



## 保養您的按摩器

適當維護及保養可大幅延長您的按摩器使用壽命。首次使用前及每次使用後務必清洗。使用非酒精性抗菌肥皂和清水，或專用個人按摩器清潔劑清洗。存放前確認您的按摩器已完全乾燥並取下電池。

## 選擇適當的潤滑劑

務必使用正確的潤滑劑以避免損壞按摩器的外層。如果您的按摩器包含矽膠，您必須使用水性潤滑劑。如果您的按摩器包含 PU/ABS 塑膠，您可使用任何油性潤滑劑。

## VARNING

Denna produkt är avsedda att användas som massageapparat. Denna massageapparat är inte en leksak. Förvara utom räckhåll för barn. Endast för extern användning. Vi ansvarar inte för produkten om produkten användes på annat sätt än den avsedda användningen. Vid icke-vattentäta massageapparater måste användaren vara mycket försiktig så att den inte blir våt. När det gäller vattentäta massageapparater, se till att locket är helt påskruvat för att undvika vattenskador. Förvara din massageapparat separat och inte i kombination med andra enheter. Låt massageapparaten svalna innan förvaring. Du bör gå igenom materialförteckningen på förpackningen för att se om föremålet innehåller material som kan orsaka allergiska reaktioner. För att undvika skada eller försämring av redan existerande tillstånd, ska den här enheten inte användas på svullna, inflammerade, infekterade, irriterade områden eller sår i huden. Inga medicinska påståenden är motiverade eller inbegripna i användandet av denna produkt. Vi tar inget ansvar och vi är inte ansvariga för skada som orsakas av användningen av produkterna, oavsett om det är indirekt, speciella, tillfälliga eller följdskador.

## 90 DAGARS BEGRÄNSAD GARANTI

Om din produkt inte skulle fungera på grund av bristande tillverkning eller material kommer vi att ersätta produkten med en likadan eller liknande produkt inom 90 dagar från inköp. Följ proceduren i garantiformuläret på: [bswish.com/warranty](http://bswish.com/warranty)

## YTTERLIGARE SPRÅK



Användarmanualer på fler språk finns på:  
[bswish.com/manuals](http://bswish.com/manuals)

b s w i s h

# DELUXE LINE


Användarmanual

[bswish.com](http://bswish.com)

Designad i Kalifornien

## BATTERIINSÄTTNING

Deluxe Line personliga massageapparater är batteridrivna. På utsidan av förpackningen kommer det att anges vilken sorts batterier som behövs för den personliga massageapparaten du har valt. Se till att du har batterier av rätt storlek och ta försiktigt bort batteriluckan och skjut in batterierna i batterifacket enligt nedan, sätt sedan tillbaka batteriluckan.

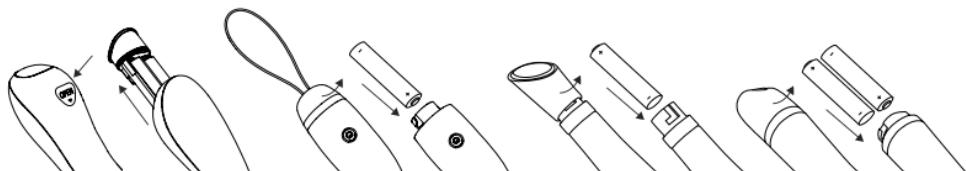

## HUR DU ANVÄNDER DIN MASSAGEAPPARAT

Deluxe Line massageapparater drivs med på/av-knappen ⚡ och funktionsknappen ☰

- Tryck en gång på på/av-knappen. Knappen kommer lysa rött och massageapparaten kommer slås på. För bulletvibratorer, tryck och håll ned på/av-knappen som finns på vibratorn i 3 sekunder, en liten vibration indikerar att vibratorn är på.
- För att utforska de 6 funktionerna, tryck på funktionsknappen, med varje knapptryck kommer funktionen att ändras. För bulletvibratorer, tryck på på/av-knappen för att ändra funktion eller använd den trådlösa fjärrkontrollen som medföljer.
- Tryck på på/av-knappen för att stänga av massageapparaten. För bulletvibratorer, tryck och håll ned på/av-knappen som finns på vibratorn i 3 sekunder.



## TA HAND OM DIN MASSAGEAPPARAT

Din massageapparats livslängd kommer öka kraftigt med rätt underhåll och omsorg. Se till att tvätta den före första användningen och efter varje användning. Gör rent med en icke-alkoholbaserad antibakteriell tvål och vatten, eller en särskild rengöring för personliga massageapparater. Se till att din massageapparat är helt torr och ta ut batterierna innan du lägger undan den.

## VÄLJ ETT PASSANDE GLIDMEDEL

Det är viktigt att använda rätt sorts glidmedel för att undvika skador på massageapparatens beläggning. Om din massageapparat innehåller silikon måste du använda ett vattenbaserat glidmedel. Om din massageapparat innehåller PU/ABS-plast kan du använda vilket oljefritt glidmedel som helst.

## **ADVARSEL**

Apparatet nævnt her sælges med hensigten at blive brugt som et massageapparat. Massageapparatet er ikke legetøj. Hold udenfor børns rækkevidde. Må kun bruges udvendigt. Vi står ikke til ansvar for produktet, bliver det brugt på andre måder end det er beregnet til. I tilfælde af ikke-vandtætte massageapparater skal brugerne være meget forsiktig ikke at gøre apparatet vådt. I tilfælde af ikke-vandtætte massageapparater, sørge for at hætten er skruet helt på for at undgå indre vandskader. Opbevar massageapparatet for sig selv, og ikke sammen med andre enheder eller produkter. Lad massageapparatet køle ned før opbevaring. Du henvises til materialelisten fundet på pakken for at tjekke for materialer som kan fremkalde allergiske reaktioner for brugerne af apparatet. For at undgå skade eller forværring af eventuelle sydomme / lidelser, undgå brug af apparatet på opsvulmede, betændte, inficerede eller irriterede områder samt flænger / sår. Ingen sundhedsmæssige udsagn er garanteret eller insinueret ved brug af dette produkt. Vi er ikke ansvarlige for, og kan ikke stilles til ansvar for, skader forårsaget af brug af produkterne, hverken indirekte, specielle, uhensigtsmæssige eller direkte.

## **90-DAGES BEGRÆNSET GARANTI**

Hvis dit produkt ikke virker på grund af en fejl i fabrikationen eller materialerne, vil vi erstatte dit produkt med en identisk eller lignende vare indenfor 90 dage efter købet. Følg blot garantiformular-proceduren, som ligger på: [bswish.com/warranty](http://bswish.com/warranty)

## **YDERLIGERE SPROG**

**FR** **ES** **EN** **SV** **DE** **IT** **PT** **RU** **JA** **CN**

Yderligere brugervejledningssprog ligger på:  
[bswish.com/manuals](http://bswish.com/manuals)

**b** s w i s h


## **DELUXE LINE**

Brugervejledning

**bswish.com**  
Designet i Californien

## BATTERIINDSÆTNING

Deluxe Line personlige massageapparater er batteridrevne. På ydersiden af indpakningen vil det fremgå hvilke batterier, der skal bruges til det personlige massageapparat du har valgt. Sørg for at du har den rette størrelse batterier og fjern forsigtigt dækslet til batterirummet. Sæt batterierne ind i batterirummet som vist nedenfor og sæt derefter dækslet til batterirummet på plads igen.

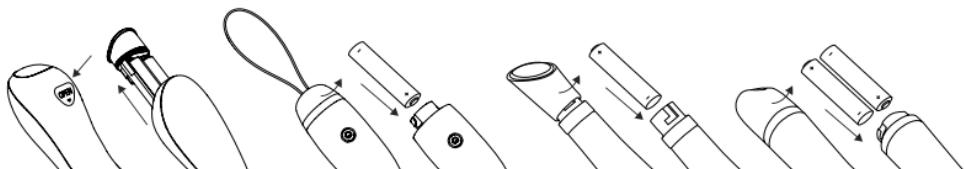

## SÅDAN BRUGER DU DIT MASSAGEAPPARAT

Deluxe Line massageapparater styres via strømknappen og funktionsknappen ① Tryk på strømknappen én gang. Knappen vil lyse rødt og dit massageapparat vil tænde. Ved bullet-massageapparater skal du trykke og holde strømknappen på bullet'en nede i 3 sekunder, hvorefter en lille vibration indikerer at bullet'en er tændt. ② For at udforske de 6 funktioner skal du blot trykke på funktionsknappen, og funktionen vil skifte med hvert tryk. Ved bullet-massageapparater skal du trykke på strømknappen på bullet'en for at skifte funktioner eller bruge den inkluderede trådløse fjernbetjening. ③ For at slukke for massageapparatet skal du trykke på strømknappen. Ved bullet-massageapparater skal du trykke og holde strømknappen placeret på bullet'en inde i 3 sekunder.



## SÅDAN PASSER DU PÅ DIT MASSAGEAPPARAT

Dit massageapparats levetid vil blive øget væsentligt med ordentlig vedligeholdelse og pleje. Sørg for at vaske det før første anvendelse og efter hver anvendelse. Rengør det med en alkoholfri, antibakteriel sæbe og vand, eller en dedikeret renser til personlige massageapparater. Sørg for at dit massageapparat er helt tørt og fjern batterierne før opbevaring.

## SÅDAN VÆLGER DU DET KORREKTE GLIDECREME

Det er vigtigt at bruge det korrekte glidecreme for at undgå at beskadige belægningen på dit massageapparat. Hvis dit massageapparat indeholder silikone, skal du bruge et vandbaseret glidecreme. Hvis dit massageapparat indeholder PU-/ABS-plastik, kan du bruge enhver form for oliebaseret glidecreme.