



Make It Yours.

CK352 SERIES

Mechanical Gaming Keyboard with RGB Backlighting
and Dual Keycap Color Design

QUICK START GUIDE

EN



FN + E = Reset all to Default
(Press and Hold for 5 seconds to Reset to Default)



FN + F1 = Quick Pick / Cycle 9 Colors and Modes
FN + F2 = Red Color Levels (0-10)
FN + F3 = Green Color Levels (0-10)
FN + F4 = Blue Color Levels (0-10)



FN + F5 = Cycle LED Lighting Mode
FN + F6 = Lighting Foreground Effect
FN + F7 = Lighting Background Effect
FN + F8 = Cycle LED Lighting Brightness (0-4)



FN + F9 = Record LED Backlight
FN + F10 = Speed Up LED Lighting Effect
FN + F11 = Slow Down LED Lighting Effect
FN + F12 = Switch Lighting Effect Direction



FN + PrtSc = Default Browser
FN + ScrLk = My Computer
FN + Pause = Calculator



FN + Ins = Play/Pause
FN + Home = Previous Track
FN + PgUp = Next Track
FN + Del = Mute
FN + End = Volume Down
FN + PgDn = Volume Up



FN + Windows Key = Windows Lock / Full Keyboard Lock



FN + Left Arrow = Cycle LED Lightbars Lighting Mode -
FN + Right Arrow = Cycle LED Lightbars Lighting Mode +
FN + Up Arrow = LED Lightbars On/Off
FN + Down Arrow = Switching LED Lightbars Lighting Direction/Color (Cycling)

ES

FN + E = Restablecer todo a los valores predeterminados (Mantenga presionado durante 5 segundos para restablecer los ajuste por defecto)

FN + F1 = Selección rápida / ciclo 9 colores y modos
 FN + F2 = Niveles Color Rojo (0-10)
 FN + F3 = Niveles Color Verde (0-10)
 FN + F4 = Niveles Color Azul (0-10)

FN + F5 = Modo Iluminación LED
 FN + F6 = Efecto frontal d iluminación
 FN + F7 = Efecto trasero de iluminación
 FN + F8 = Ciclo de brillo de iluminación de LED (0-4)

FN + F9 = Grabación Retroiluminación LED
 FN + F10 = Acelerar los efectos de iluminación LED
 FN + F11 = Ralentizar los efectos de iluminación LED
 FN + F12 = Cambiar la dirección del efecto de iluminación

FN + PrtSc = Explorador predeterminado
 FN + ScrLk = Mi PC
 FN + Pause = Volver al escritorio

FN + Ins = Play/Pausa
 FN + Home = Pista Anterior
 FN + PgUp = Siguiete Pista
 FN + Del = Mudo
 FN + End = Bajar Volumen
 FN + PgDn = Subir Volumen

FN + Left Arrow = Modo de ciclo de barras de luces de LED -
 FN + Right Arrow = Modo de ciclo de barras de luces de LED +
 FN + Up Arrow = Encendido y apagado de las barras de luces de LED
 FN + Down Arrow = Cambio de la dirección y el color de la iluminación de las barras de luces de LED (ciclo)

FN + Windows Key = Bloqueo de Windows / Bloqueo total del teclado

DE

FN + E = Alles auf Standardeinstellungen zurücksetzen (Zum Rücksetzen auf den Standard 5 Sekunden gedrückt halten)

FN + F1 = zufällige Auswahl aus 9 Profilen
 FN + F2 = Farbstufen rot (0-10)
 FN + F3 = Farbstufen grün (0-10)
 FN + F4 = Farbstufen blau (0-10)

FN + F5 = LED Modus
 FN + F6 = Beleuchtungseffekt vorne
 FN + F7 = Beleuchtungseffekt hinten
 FN + F8 = LED-Lichthelligkeit umschalten (0-4)

FN + F9 = LED Beleuchtung aufzeichnen
 FN + F10 = Schnelligkeit des Lichteffekts erhöhen
 FN + F11 = Schnelligkeit des Lichteffekts verringern
 FN + F12 = Licht Effekt Richtungswechsel

FN + PrtSc = Standardbrowser
 FN + ScrLk = Computer
 FN + Pause = Zurück zum Desk

FN + Ins = Abspielen/Pause
 FN + Home = Vorheriger Titel
 FN + PgUp = Nächster Titel
 FN + Del = Stumm
 FN + End = Lautstärke -
 FN + PgDn = Lautstärke +

FN + Left Arrow = Leuchtmodus Zyklus-LED-Lichtleisten -
 FN + Right Arrow = Leuchtmodus Zyklus-LED-Lichtleisten +
 FN + Up Arrow = LED-Lichtleisten ein/aus
 FN + Down Arrow = Leuchtrichtung/Farbe der LED-Lichtleisten umschalten (Zyklus)

FN + Windows Key = Windows-Sperre / vollständige Tastatursperre

TR

FN + E = Fabrika Ayarlarına Dön (Varsayılan ayarlara dönmek için tuşa basarak 5 saniye basılı tutun)

FN + F1 = Hızlı seçim / 9 Renk ve Modlar
 FN + F2 = Kırmızı Renk Seviyesi (0-10)
 FN + F3 = Yeşil Renk Seviyesi (0-10)
 FN + F4 = Mavi Renk Seviyesi (0-10)

FN + F5 = Döngü LED Aydınlatma Modu
 FN + F6 = Aydınlatma ön plan efekti
 FN + F7 = Aydınlatma arka plan etkisi
 FN + F8 = Döngü LED Işığın Parlaklığı (0-4)

FN + F9 = LED Aydınlatma Kaydet
 FN + F10 = Aydınlatma Etkisini Hızlandır
 FN + F11 = Aydınlatma Etkisini Yavaşlat
 FN + F12 = Aydınlatma Etkisinin Yönünü Değiştir

FN + PrtSc = Varsayılan Tarayıcı
 FN + ScrLk = Bilgisayartm
 FN + Pause = Hesap Makinesi

FN + Ins = Oynat/durdur
 FN + Home = Önceki Parça
 FN + PgUp = Sonraki Parça
 FN + Del = Sessiz
 FN + End = Ses Azalt
 FN + PgDn = Ses Arttır

FN + Left Arrow = Yuvarlak LED Işık Çubukları Aydınlatma Modu -
 FN + Right Arrow = Yuvarlak LED Işık Çubukları Aydınlatma Modu +
 FN + Up Arrow = LED Işık Çubukları Açık/Kapalı
 FN + Down Arrow = LED Işık Çubukları Aydınlatma Yönünü/Rengini Değiştirme (Yuvarlak)

FN + Windows Key = Windows kilidi / Bütün klavye kilidi

FR

FN + E = Remettre tous les réglages par défaut
(Maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser
aux valeurs par défaut)

FN + F1 = Sélection rapide / Cycle 9 couleurs et modes
FN + F2 = Niveaux de couleur rouge (0-10)
FN + F3 = Niveaux de couleur verte (0-10)
FN + F4 = Niveaux de couleur bleue (0-10)

FN + F5 = Mode d'éclairage LED
FN + F6 = Effet lumineux avant
FN + F7 = Effet lumineux arrière
FN + F8 = Faire défiler les niveaux de luminosités LED (0-4)

FN + F9 = Registra retroilluminazione LED
FN + F10 = Accélérer les effets d'éclairage LED
FN + F11 = Ralentir les effets d'éclairage LED
FN + F12 = Changement de direction de l'effet d'éclairage

FN + PrtSc = Navigateur par défaut
FN + ScrLk = Mon ordinateur
FN + Pause = Calculatrice

FN + Ins = Lecture/Pause
FN + Home = Piste précédente
FN + PgUp = Piste suivante
FN + Del = Muet
FN + End = Diminution du volume
FN + PgDn = Augmentation du volume

FN + Left Arrow = Mode d'éclairage barres lumineuses à LED
cycliques -
FN + Right Arrow = Mode d'éclairage barres lumineuses à LED
cycliques +
FN + Up Arrow = Barres lumineuses à LED On/Off
FN + Down Arrow = Commutation sens / couleur (cyclage)
de l'éclairage barres lumineuses à LED

FN + Windows Key = Verrouillage Windows /
Verrouillage du clavier complet

IT

FN + E = Ripristina tutto al default
(Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare le
impostazioni predefinite)

FN + F1 = Presa rapida/Ciclo a 9 Colori e modalità
FN + F2 = Livelli colore Rosso (0-10)
FN + F3 = Livelli colore Verde (0-10)
FN + F4 = Livelli colore blue (0-10)

FN + F5 = Modalità illuminazione a LED
FN + F6 = Effetto anteriore illuminazione
FN + F7 = Effetto posteriore illuminazione
FN + F8 = Cycle Luminosità di illuminazione a LED (0-4)

FN + F9 = Registra retroilluminazione LED
FN + F10 = Accelerare gli effetti di illuminazione a LED
FN + F11 = Rallentare gli effetti di illuminazione a LED
FN + F12 = Cambiare effetto d'illuminazione

FN + PrtSc = Browser predefinito
FN + ScrLk = Risorse del computer
FN + Pause = Calcolatrice

FN + Ins = Play/Pausa
FN + Home = Traccia Precedente
FN + PgUp = Traccia Successiva
FN + Del = Mute
FN + End = Volume Giù
FN + PgDn = Volume Su

FN + Left Arrow = Passa alla modalità - di illuminazione
delle barre luminose a LED
FN + Right Arrow = Passa alla modalità + di illuminazione
delle barre luminose a LED
FN + Up Arrow = Barre luminose a LED On/Off
FN + Down Arrow = Commutazione direzione/colore
(ciclo) di illuminazione delle barre luminose a LED

FN + Windows Key = Blocco finestra / Blocco tastiera
completo

ID

FN + E = Reset Semua ke Awal
(Tekan Jalu Tahan selama 5 detik untuk Mengatur Ulang
ke Default)

FN + F1 = Pilihan Cepat / Perputaran 9 warna dan mode
FN + F2 = Tingkat Warna Merah (0-10)
FN + F3 = Tingkat Warna Hijau (0-10)
FN + F4 = Tingkat Warna Biru (0-10)

FN + F5 = Mode Perputaran Cahaya LED
FN + F6 = Efek Cahaya Latar Depan
FN + F7 = Efek Cahaya Latar Belakang
FN + F8 = Kecerahan Lampu LED Siklus (0-4)

FN + F9 = Rekam LED Latar Belakang
FN + F10 = Percepat Efek Cahaya LED
FN + F11 = Perlambat Efek Cahaya LED
FN + F12 = Mengganti Arah Cahaya LED

FN + PrtSc = Browser Default
FN + ScrLk = Komputer Saya
FN + Pause = Kalkulator

FN + Ins = Mulai/Pause
FN + Home = Lagu Sebelumnya
FN + PgUp = Lagu Berikutnya
FN + Del = Bisu
FN + End = Volume Turun
FN + PgDn = Volume Naik

FN + Left Arrow = Mode Pencahayaan Bilah Lampu LED Siklus -
FN + Right Arrow = Mode Pencahayaan Bilah Lampu LED Siklus +
FN + Up Arrow = Bilah Lampu LED Nyala/Mati
FN + Down Arrow = Mengganti Arah/Warna Pencahayaan
Bilah Lampu LED (Siklus)

FN + Windows Key = Kunci Windows / Kunci Keyboard penuh

PT

FN + E = Redefine tudo para o defeito
(Mantenha pressionado durante 5 segundos para repor as predefinições de fábrica)

FN + F1 = Pick Rápido / Ciclo 9 / Cores e modos
FN + F2 = Níveis da Cor Vermelha (0-10)
FN + F3 = Níveis da Cor Verde (0-10)
FN + F4 = Níveis da Cor Azul (0-10)

FN + F5 = Modos de Iluminação LED
FN + F6 = Efeito de Iluminação frontal
FN + F7 = Efeito de Iluminação traseira
FN + F8 = Ciclo de brilho da Iluminação LED (0-4)

FN + F9 = Grava a retro-iluminação LED
FN + F10 = Acelera os efeitos da Iluminação LED
FN + F11 = Desacelera os efeitos da Iluminação LED
FN + F12 = Muda a direção dos efeitos luminosos

FN + PrtSc = Navegador predefinido
FN + ScrLk = Computador
FN + Pause = Calculadora

FN + Ins = Play/Pausa
FN + Home = Parar
FN + PgUp = Próxima faixa
FN + Del = Sem som
FN + End = Baixar o Volume
FN + PgDn = Aumento do Volume

FN + Left Arrow = Alternar modo de iluminação das barras de luz LED -
FN + Right Arrow = Alternar modo de iluminação das barras de luz LED +
FN + Up Arrow = Ligar/desligar barras de luz LED
FN + Down Arrow = Trocar direção/cor da iluminação das barras de luz LED (ciclo)

FN + Windows Key = Bloqueio do Windows / Bloqueio total do teclado

RU

FN + E = сбросить все
(Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд для восстановления параметров по умолчанию)

FN + F1 = Быстрый выбор/Цикл из 9 цветов и режимов
FN + F2 = уровни красного цвета (0-10)
FN + F3 = уровни зеленого цвета (0-10)
FN + F4 = уровни синего цвета (0-10)

FN + F5 = Режим светодиодной подсветки
FN + F6 = Эффект передней подсветки
FN + F7 = Эффект задней подсветки
FN + F8 = Переключение яркости светодиодной подсветки (0-4)

FN + F9 = запись LED подсветки
FN + F10 = ускорить световые эффекты LED
FN + F11 = замедлить световые эффекты LED
FN + F12 = переключение направления светового эффекта

FN + PrtSc = Браузер по умолчанию
FN + ScrLk = Мой компьютер
FN + Pause = Калькулятор

FN + Ins = Воспроизведение/Пауза
FN + Home = Предыдущий трек
FN + PgUp = Следующий трек
FN + Del = Откл. звук
FN + End = Уменьшение громкости
FN + PgDn = Увеличение громкости

FN + Left Arrow = Цикличное переключение светодиодных световых панелей Режим подсветки -
FN + Right Arrow = Цикличное переключение светодиодных световых панелей Режим подсветки +
FN + Up Arrow = Вкл./Выкл. светодиодных световых панелей
FN + Down Arrow = Переключение направления подсветки светодиодных световых панелей/ цвета (цикличное)

FN + Windows Key = Блокировка клавиши Windows / блокировка всех клавиш

AR

FN + E = إعادة ضبط الكل للوضع الافتراضي
(اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوان لإعادة تعيين كافة الإعدادات إلى القيم الافتراضية)

FN + F1 = اختيار سريع / دور كاملة من 9 ألوان ومؤثرات
FN + F2 = درجات اللون الأحمر (0-10)
FN + F3 = درجات اللون الأخضر (10-0)
FN + F4 = درجات اللون الأزرق (0-10)

FN + F5 = وضع دورة إضاءة كاملة
FN + F6 = مؤثرات إضاءة أمامية
FN + F7 = مؤثرات إضاءة خلفية
FN + F8 = سطوع إضاءة LED سطوع (0-4)

FN + F9 = تسجيل إضاءة خلفية
FN + F10 = تسريع مؤثرات الإضاءة الخلفية
FN + F11 = إبطاء مؤثرات الإضاءة الخلفية
FN + F12 = تغيير اتجاه مؤثرات الإضاءة

FN + PrtSc = المتصفح الافتراضي
FN + ScrLk = جهاز الكمبيوتر
FN + Pause = الحاسبة

FN + Ins = تشغيل / إيقاف
FN + Home = الأغنية السابقة
FN + PgUp = الأغنية التالية
FN + Del = كتم الصوت
FN + End = خفض الصوت
FN + PgDn = رفع الصوت

FN + Left Arrow = وضع إضاءة أشرطة الإنارة LED الدوارة -
FN + Right Arrow = وضع إضاءة أشرطة الإنارة LED الدوارة +
FN + Up Arrow = تشغيل/وقف تشغيل أشرطة الإنارة LED
FN + Down Arrow = تحويل اتجاه/لون إضاءة أشرطة الإنارة LED (الدوران)

FN + Windows Key = قفل الوندوز / قفل لوحة المفاتيح بالكامل

JP

FN + E = すべて初期値に戻す
(5 秒間押しただまにすると、初期状態にリセットされます)

FN + F1 = 9つの色とモードを簡単選択/循環
FN + F2 = 赤の色レベル (0-10)
FN + F3 = 緑の色レベル (0-10)
FN + F4 = 青の色レベル (0-10)

FN + F5 = LED照明モードの循環
FN + F6 = フロントの照明効果
FN + F7 = リアの照明効果
FN + F8 = LED 照明の輝度 (0-4) を循環する

FN + F9 = LEDバックライトを記録
FN + F10 = LED照明効果の速度を下げる
FN + F11 = LED照明効果の速度を上げる
FN + F12 = 照明効果の方向を切り替える

FN + PrtSc = デフォルトのブラウザ
FN + ScrLk = マイコンピューター
FN + Pause = 計算機

FN + Ins = **再生/一時停止**
FN + Home = **前のトラック**
FN + PgUp = **次のトラック**
FN + Del = **消音**
FN + End = 音量を下げる
FN + PgDn = 音量を上げる

FN + Left Arrow = LEDライトバーのライティングモードをマイナス
(-) 方向に切替 (サイクル)
FN + Right Arrow = LEDライトバーのライティングモードをプラス
(+) 方向に切替 (サイクル)
FN + Up Arrow = LEDライトバーのオン/オフ
FN + Down Arrow = LEDライトバーのライティング方向/色を切替
(サイクル)

FN + Windows Key = Windowsロック/フルキーボードロック

CHS

FN + E = 全部重置为默认值
(按住 5 秒以重设为默认值)

FN + F1 = 快速挑选/循环9种颜色和模式
FN + F2 = 红色水平 (0-10)
FN + F3 = 绿色水平 (0-10)
FN + F4 = 蓝色水平 (0-10)

FN + F5 = 循环LED照明模式
FN + F6 = 前面照明效果
FN + F7 = 后面照明效果
FN + F8 = 循环LED照明亮度(0-4)

FN + F9 = 录制LED背光
FN + F10 = 增加 灯光流动速度
FN + F11 = 减小 灯光流动速度
FN + F12 = 切换照明效果方向

FN + PrtSc = 默认浏览器
FN + ScrLk = 我的电脑
FN + Pause = 计算器

FN + Ins = 播放/暂停
FN + Home = 上一个曲目
FN + PgUp = 下一个曲目
FN + Del = 静音
FN + End = 音量降低
FN + PgDn = 音量升高

FN + Left Arrow = 循环LED灯条灯光模式 -
FN + Right Arrow = 循环LED灯条灯光模式 +
FN + Up Arrow = LED灯条开启 / 关闭
FN + Down Arrow = 切换LED灯条灯光方向 / 颜色 (循环)

FN + Windows Key = Windows 锁定/完全键盘锁定

CHT

FN + E = 全部恢復为預設值
(按住 5 秒以重設为預設值)

FN + F1 = 快速選擇/循環切換 9 種顏色及模式
FN + F2 = 紅色色階 (0-10)
FN + F3 = 綠色色階 (0-10)
FN + F4 = 藍色色階 (0-10)

FN + F5 = 循環切換 LED 照明模式
FN + F6 = 前方照明效果
FN + F7 = 後方照明效果
FN + F8 = 循環切換 LED 燈光亮度 (0-4)


FN + F9 = 錄製 LED 背光
FN + F10 = 增加 燈光流動速度
FN + F11 = 減小 燈光流動速度
FN + F12 = 切換照明效果方向

FN + PrtSc = 預設瀏覽器
FN + ScrLk = 我的電腦
FN + Pause = 計算機

FN + Ins = **播放/暫停**
FN + Home = **上一首**
FN + PgUp = **下一首**
FN + Del = **靜音**
FN + End = 音量降低
FN + PgDn = 音量增加

FN + Left Arrow = 循環 LED 燈條燈光模式 -
FN + Right Arrow = 循環 LED 燈條燈光模式 +
FN + Up Arrow = LED 燈條開啟 / 關閉
FN + Down Arrow = 切換 LED 燈條燈光方向 / 顏色 (循環)

FN + Windows Key = Windows 鎖定 / 全鍵盤鎖定

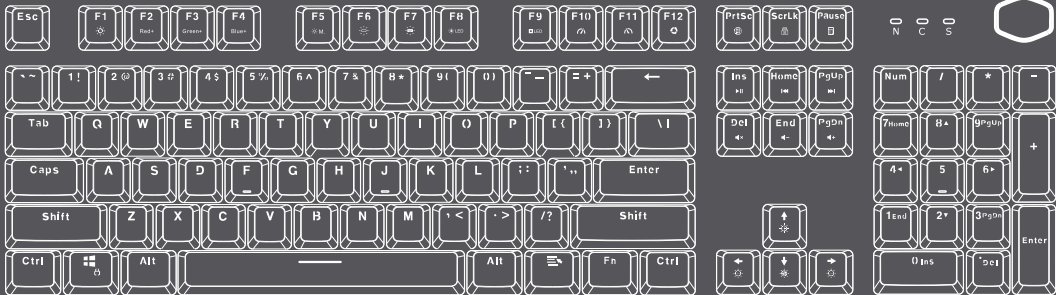

Package Contents

- CK352 Gaming Keyboard
- Keycap Puller
- Quick Start Guide

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|-----------------|-----------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 结构壳体 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 开关组件 PCB USB | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 线材 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 螺丝 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○ 表示该有毒有害物质在该材料中的含量符合RoHS/113505-2006规定的限量要求以下。
X 表示该有毒有害物质不在该材料中的含量符合RoHS/113505-2006规定的限量要求。
注：本产品95%的部件采用无毒无害的环保材料制造，含有毒有害物质或元素的部件均经技术发展水平目前无法实现有毒有害物质元素的替代。

| 單元 | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
|------|------------|--------|--------|-------------------------|------------|--------------|
| | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr ^{VI}) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 金屬部件 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電路板 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 連接線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

設備名稱：電競鍵盤 型號（型式）：CK-352-GKMM1-TC / CK-352-GKML1-TC / CK-352-GKMM1-TC / CK-352-GKMM1-US / CK-352-GKML1-US / CK-352-GKMM1-US / CK-352-GKMM1-US

備考1： “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指該項物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2： “○” 係指該項物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3： “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Asia Pacific - Cooler Master Technology Inc.
8F., No. 788-1, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23586, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-2225-3517

China - Cooler Master China
7th Floor, Building C, Hongqiao R&F Center,
No.7, 958 Lane, Shenhong Road, Minhang
District, Shanghai City 200051, China
Tel: +86-21-51872177

North America - Cooler Master North America
2929 East Imperial Highway, suite 110
Brea, CA 92821, USA
Tel: +1-888-624-5099

Europe - Cooler Master Europe B.V.
Lodevijkstraat 1b, 5652AC Eindhoven,
The Netherlands
Tel: +31-(0)40-702-0900

公司名稱：酷媽科技股份有限公司
地址：新北市中和區中正路788-1號8樓
電話：+886-2-2225-3517

© 2021 Cooler Master Technology Inc. All Rights Reserved.
All trademarks are registered to their respective owners.

Ver. 1.0: 2021/01 512004380-GP



Cooler Master Products

LIMITED WARRANTY

This document describes the warranty terms for all Cooler Master peripheral products

WHO THE WARRANTY PROTECTS:

This Warranty is valid to the original purchaser only.

WHAT THE WARRANTY PROTECTS:

This warranty is valid only for the Cooler Master Products distributed by authorized dealer(s). Please contact Cooler Master for warranty information, services and questions:

<http://account.coolermaster.com>

WHAT IS AND IS NOT COVERED

It is important to note that our warranty is not an unconditional guarantee for the duration of the Program. Any replaced parts become the property of Cooler Master. The Program does not apply to the software component of a product or a product which has been damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, natural or personal disaster, or unauthorized alterations, repairs or modifications.

The Program does also not cover any events such as below:

- Any damages unrelated to manufacturing defects.
- Any unsuitable environment or use of the product in Cooler Master Opinion.
- Any product which has been modified without official permission from Cooler Master, or on which the serial number or warranty sticker has been defaced, modified, or removed.

Damage, deterioration or malfunction resulting from:

- Accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, commercial or industrial use, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product.
- Third party products using Cooler Master Components will not be covered by warranty. See your vendor or the manufacturer for information about servicing.
- Repair or attempted repair by anyone not authorized by Cooler Master, Inc.
- Any shipment damages (claims must be made with the carrier).
- Unauthorized repairs to a Cooler Master product will void the warranty offered by the Program.

Cooler Master reserves the right to refuse to service any product which has been altered, modified or repaired by non-Cooler Master Service personnel.

- Cooler Master does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose.
- Removal or installation charges.
- You are responsible for the cost of shipping the product to Cooler Master. Cooler Master pays the cost of returning a product to You (applies only if product is directly purchased from Cooler Master).
- Cooler Master reserves the right to replace the product with a service product at their sole discretion at any time.
- Product malfunction or damage resulting from liquids or moisture.
- All accessories that malfunction due to physical damage such as: USB cables, extension cables, adapter cables, adapters, power cords, screws, retention brackets, ear cups, and all other similar accessories.

LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES:

THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION CONTAINED HEREIN INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

For the most updated information please visit our official website: www.coolermaster.com
Cooler Master Support: <https://account.coolermaster.com>

EXCLUSION OF DAMAGES

COOLER MASTER'S LIABILITY IS LIMITED TO THE COST OF REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT. COOLER MASTER SHALL NOT BE LIABLE FOR:

- DAMAGE TO OTHER PROPERTY CAUSED BY ANY DEFECT IN THE PRODUCT, DAMAGES BASED UPON INCONVENIENCE, LOSS OF USE OF THE PRODUCT, LOSS OF TIME, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY, LOSS OF GOODWILL, INTERFERENCE WITH BUSINESS RELATIONSHIPS OR OTHER COMMERCIAL LOSS, EVEN IF ADVISED OF THEIR POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
- ANY OTHER DAMAGES, WHETHER INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHERWISE
- ANY CLAIM AGAINST THE CUSTOMER BY ANY OTHER PARTY

WARRANTY INFORMATION:

If the product is found with reasonable defect within the period of (refer to Table A.) starting on the first day of purchase (with proof of invoice), this is what you must do, to claim warranty.

PROCEDURES:

1. Consumers should return to the shop where he/she has bought the goods, After conforming with the shop with a valid invoice, they may approach the distributor for RMA claim.
2. After confirmed by the distributor that the goods was damaged due to natural causes, replacement and repair will be done by distributor (including brand new or refurbished goods)
3. All faulty goods must return to the distributor, expenses for returning the faulty goods will be covered by the consumer, and distributor will cover the cost involved in the transporting of parts or repaired goods to the consumer.

Regarding all the expenses incurred in making the claim, and this is how you would claim:

1. Within the valid warranty date, starting from the first day of issuing invoice, Retail shops will assist in confirmation with distributor for the consumer for the following.
A. If the damage was caused by the consumer, then the consumer should cover all expenses in fixing the product, if the product still can't be fixed, we would suggest consumer in buying a brand new product.
2. Product defect caused under natural use, expenses will be covered by the distributor.
2. Faulty products with expired warranty dates, we would suggest consumer to purchase a new products, without undergoing for repairs.

Table A:

Cooler Master Products

Please check your user manual for the exact warranty period terms for products that are not shown below. For more warranty information, please visit our official website:

<http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

Cooler Master Gaming Peripherals products warranty

| Product Name | Warranty Term |
|--------------|---------------|
| CK352 | 2 years |

FOR AUSTRALIA ONLY:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. (Cooler Master Technology Inc., 8F, No. 788-1, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23586, Taiwan (R.O.C.))
Telephone: +886-2-2225-3517 (standard international call charges apply.)