



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [De'Longhi Stilosa EC260.BK](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Macchine da Caffè](#)

Register Now 

www.delonghi.com/register



5713245421_02_1219

EC230 - 235 - 260

MACCHINA DA CAFFÈ

COFFEE MAKER

KAFFEEMASCHINE

MACHINE À CAFÉ

KOFFIEZETAPPARAAT

CAFETERA

MÁQUINA DE CAFÉ

МНХАНН ГИА КАФЕ

KAFFEMASKIN

KAFFEMASKIN

KAFFEMASKINE

KAHVINKEITIN

КОФЕМАШИНА

КОФЕ ЖАСАҒЫШ

KÁVÉFŐZŐGÉP

KÁVOVAR

KÁVOVAR

EKSPRES DO KAWY

APARAT ZA KAVU

KAVNI APARAT

КАФЕМАШИНА

APARAT DE PREPARAT CAFEA

KABOBAРКА

UREĐAJ ZA KAFUKAHVE

MAKINESI


ماكينة قهوة



DeLonghi

- IT** - Prima di utilizzare l'apparecchio leggere sempre il fascicolo delle avvertenze di sicurezza.
- EN**- Read the separate safety instructions before using the appliance.
- FR**- Avant d'utiliser l'appareil lire attentivement le livret des consignes de sécurité.
- DE**- Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes die separat beiliegenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch.
- NL**- Lees de afzonderlijke veiligheidsinstructies voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- ES**- Antes de utilizar el aparato, lea siempre el folleto separado con las advertencias de seguridad.
- PT**- Antes de utilizar o aparelho leia sempre o fascículo das advertências de segurança.
- EL**- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάσετε πάντα το φυλλάδιο με τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.
- RU**- Перед использованием прибора ознакомьтесь с отдельными инструкциями по технике безопасности.
- KZ**- Құрылғыны пайдаланбас бұрын бөлек берілген қауіпсіздік нұсқауларын оқыңыз.
- UK**- Перед використанням приладу слід обов'язково прочитати інструкції з заходів безпеки.
- HU**- Mielőtt a készüléket használná, mindig olvassa el a biztonsági figyelemztetések füzetét.
- CS**- Před použitím přístroje si vždy pozorně přečtěte samostatné bezpečnostní pokyny.
- SK**- Pred použitím spotrebiča si vždy prečítajte dodatok s bezpečnostnými upozoreniami.
- PL**- Przed użyciem urządzenia, należy przeczytać w dokumentacji ostrzeżenia bezpieczeństwa.
- NO**- Les de separate sikkerhetsinstruksjonene før du bruker apparatet.
- SV**- Läs igenom det separata häftet med säkerhetsinstruktionerna innan apparaten används.
- DA**- Læs altid de særskilte sikkerhedsanvisninger, før apparatet tages i brug.
- FI**- Lue erilliset turvallisuuatta koskevat ohjeet aina ennen laitteen käyttöä.
- HR**- Prije uporabe uređaja pročitajte zasebne sigurnosne upute.
- SL**- Pred uporabo aparata vedno najprej preberite knjižico z varnostnimi navodili
- BG**- Преди да използвате уреда, винаги прочитайте брошурата с предупреждения за безопасност.
- RO**- Înainte de a utiliza aparatul pentru prima oară, citiți cu atenție pliantul separat cu instrucțiuni de siguranță
- UK**- Перед використанням приладу прочитайте окремі інструкції з техніки безпеки.
- SR**- Прочитайте одвојена сигурносна упутства пре употребе уређаја.
- TR**- Cihazı kullanmadan önce daima güvenlikle ayrı olan ilgili uyarılar belgesini okuyun.
- AR** - قبل استخدام الجهاز، اقرأ دائما دليل تحذيرات السلامة.

~ 220-240 V 50-60 Hz 1100 W

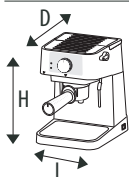



(LxHxD): 210 x 290 x 260 mm





EC230/235: 3,202 Kg

EC260: 3,511 Kg



EC230

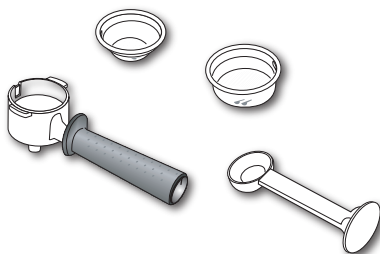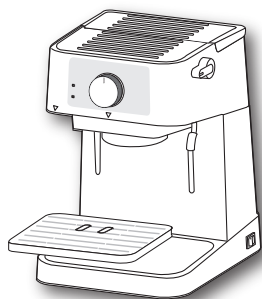











EC235









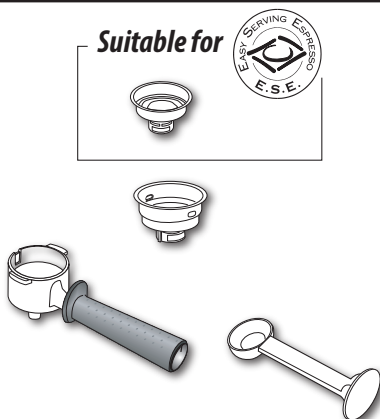
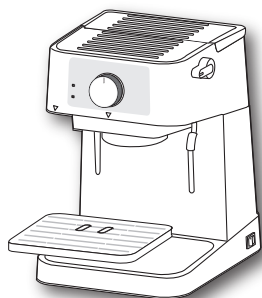











EC260









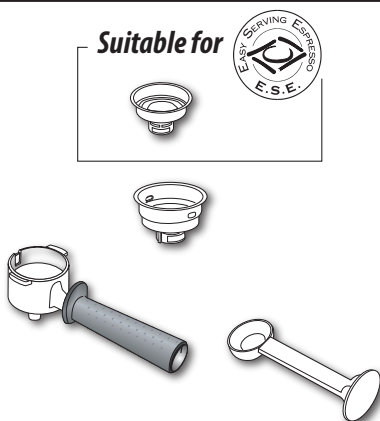
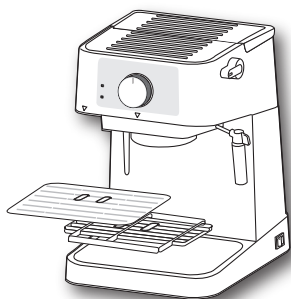


FIRST USE

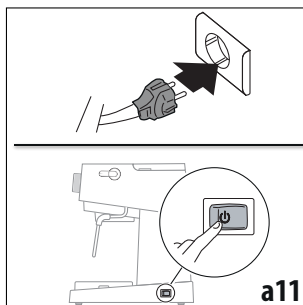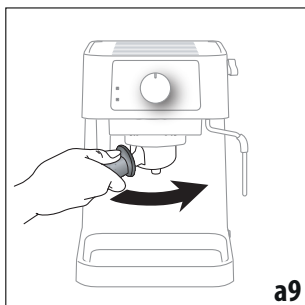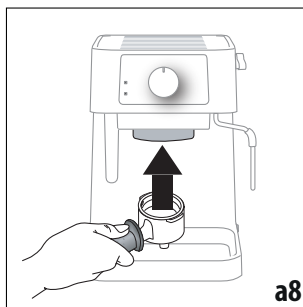
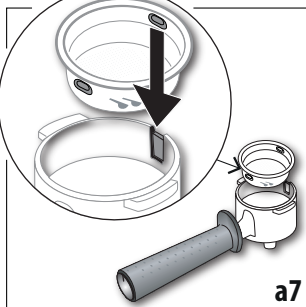
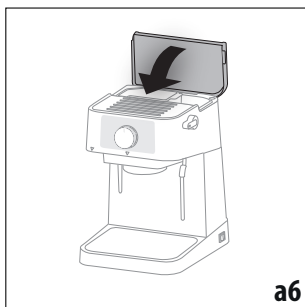
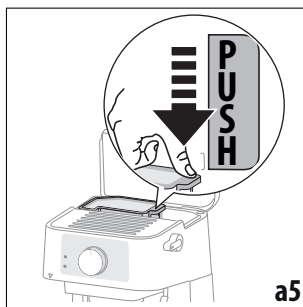
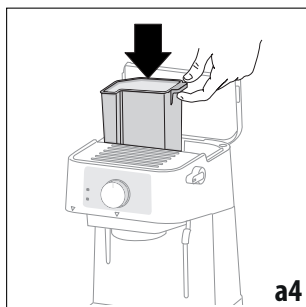
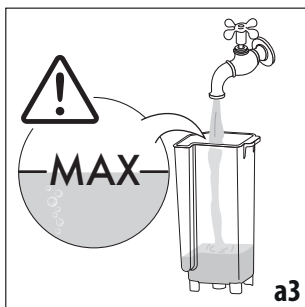
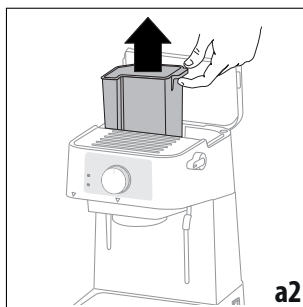
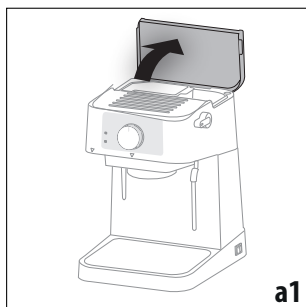


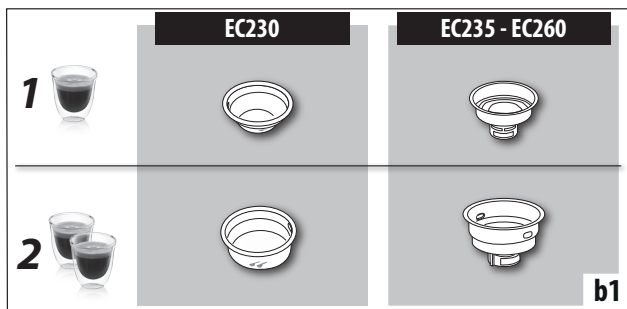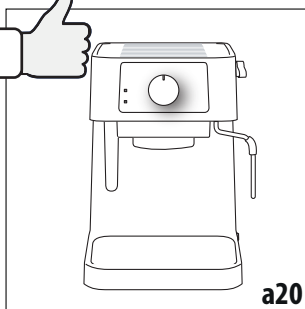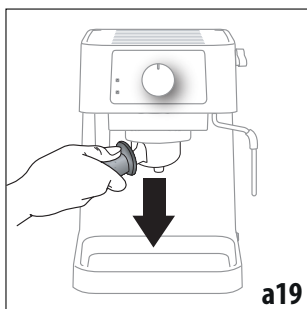
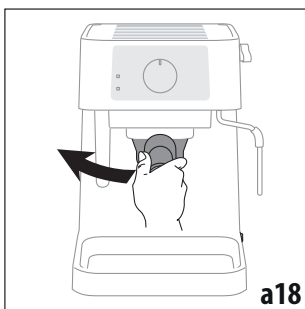
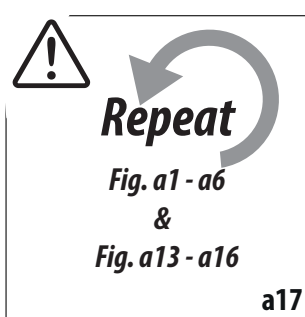
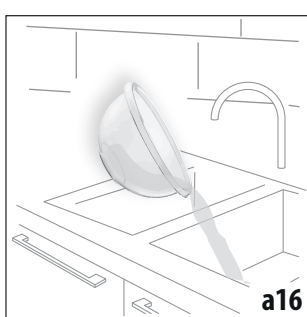
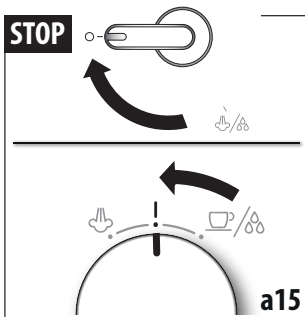
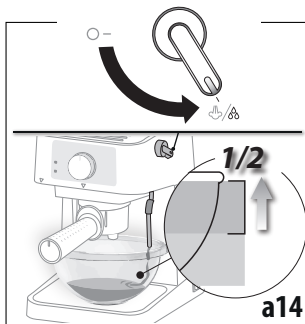
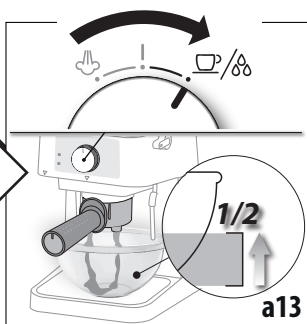
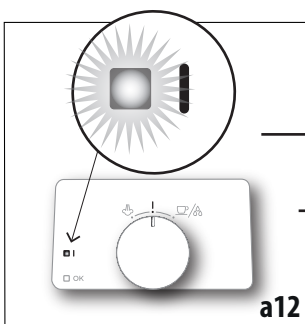


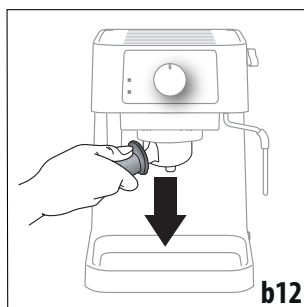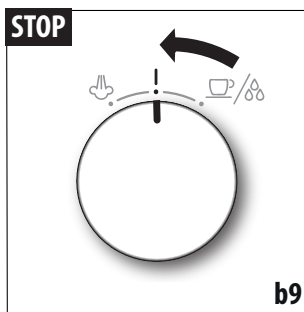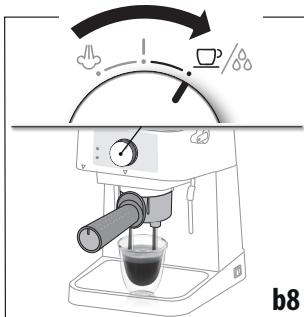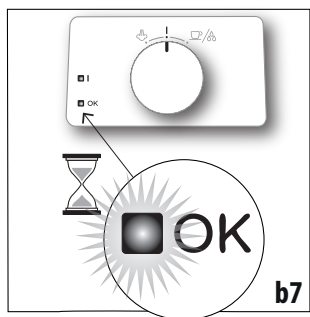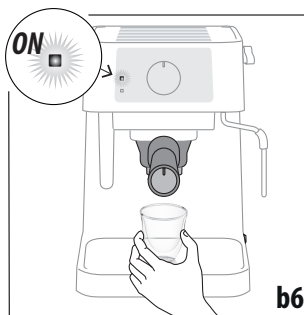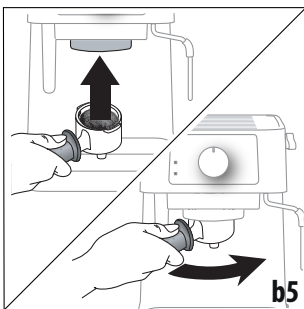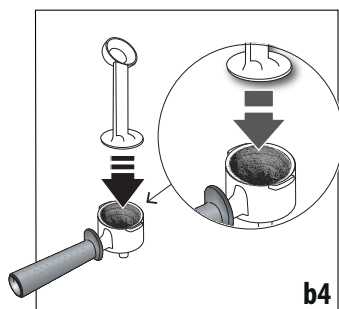
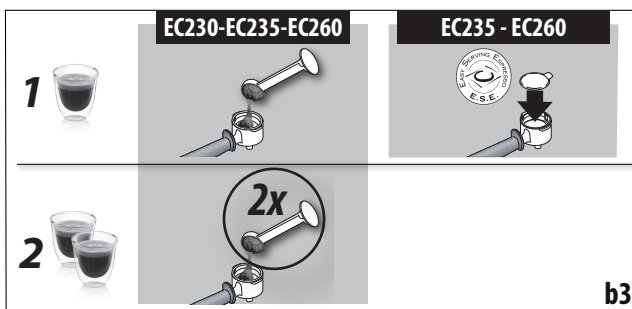
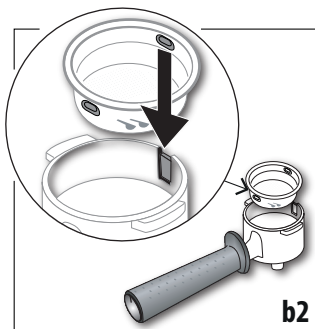


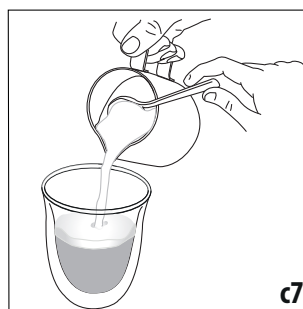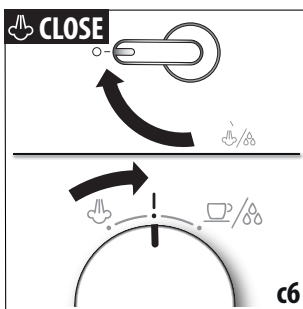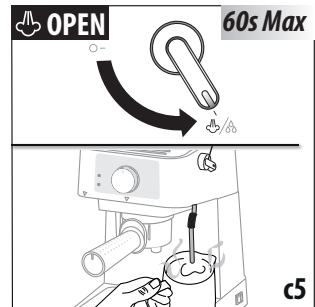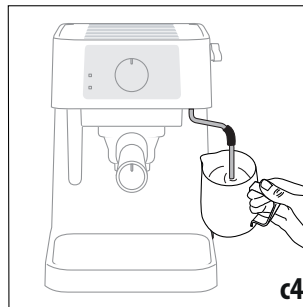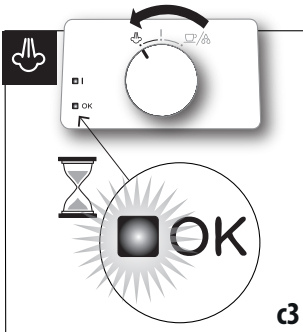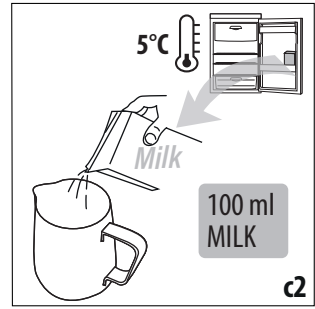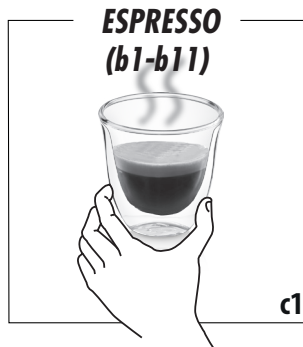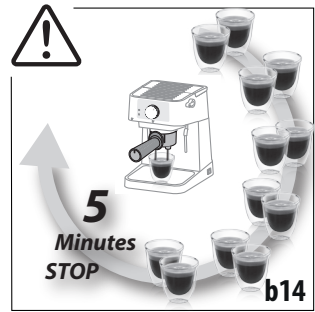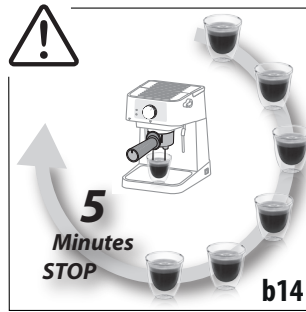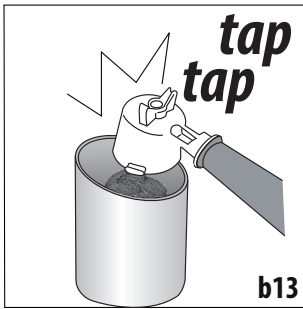

CLEANING AFTER USE ➞

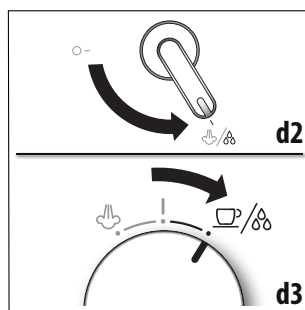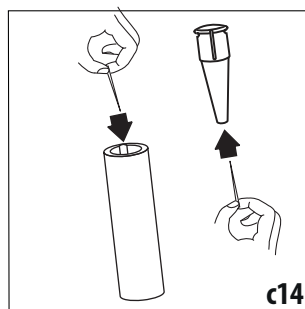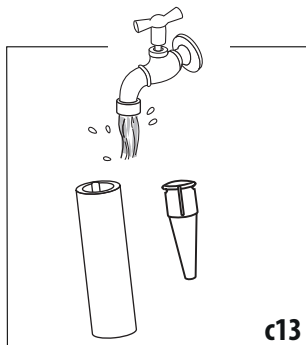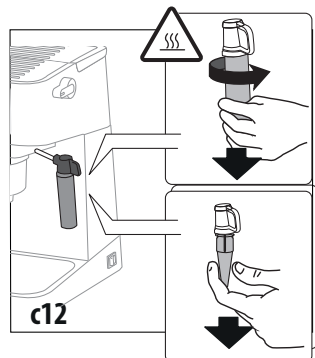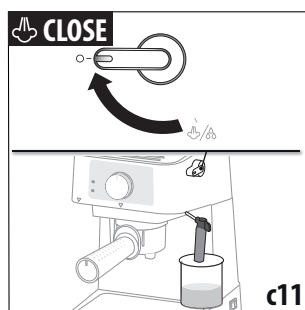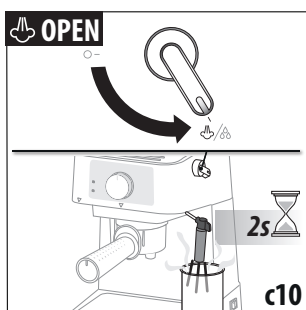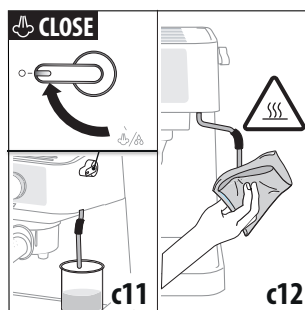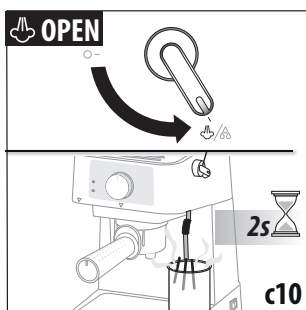

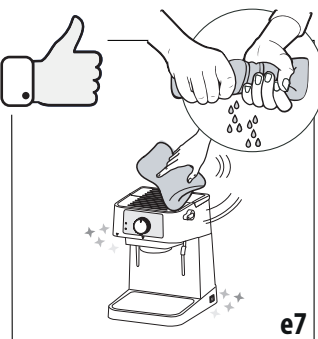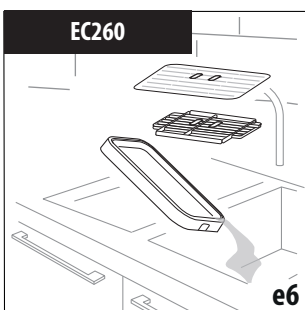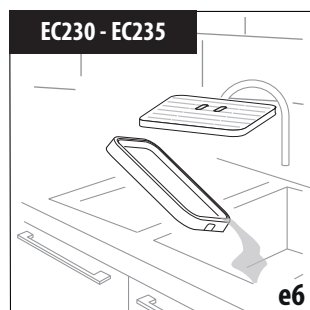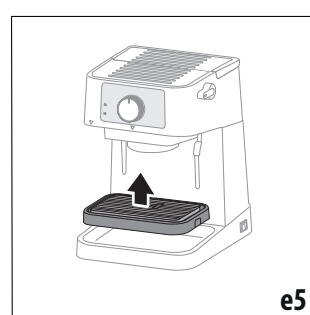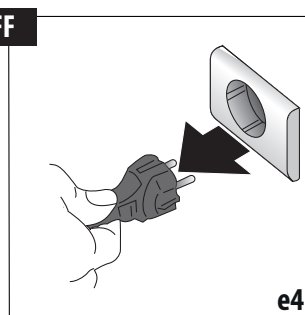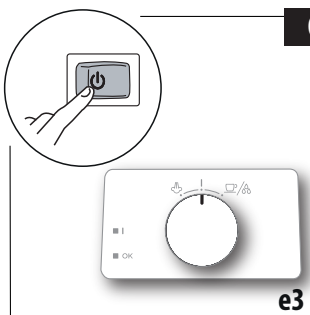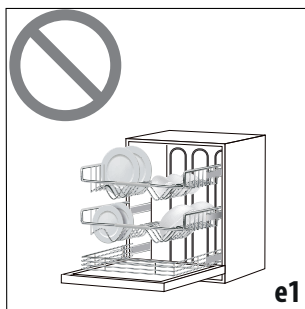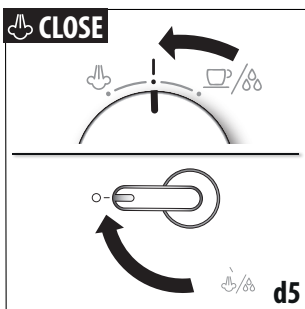

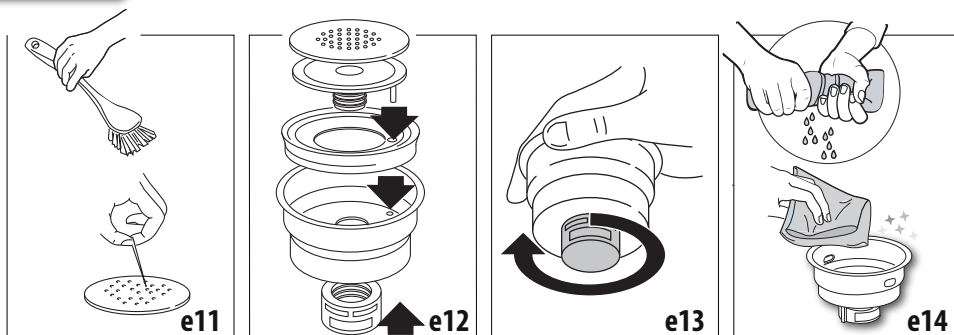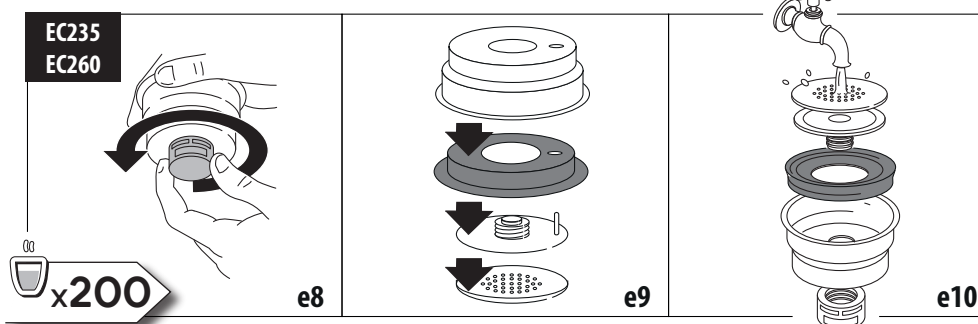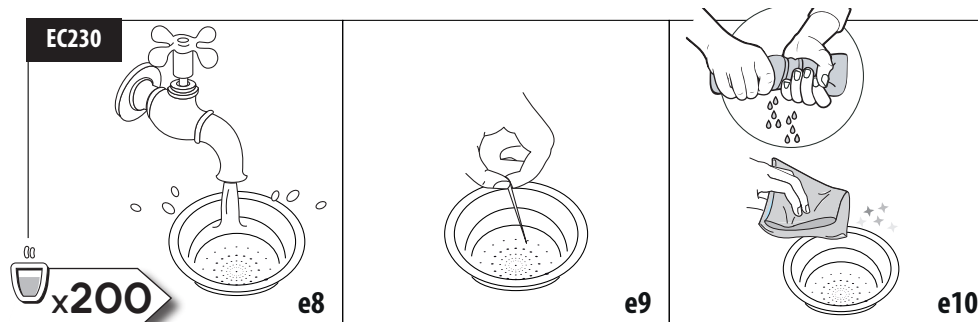









DESCALING PROGRAM














45
Minutes









DeLonghi
EcoDecalk
mini
100 ml (3.4 fl.oz.)

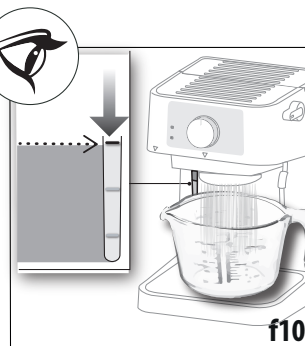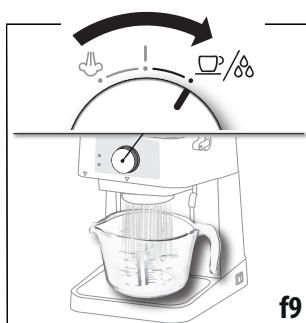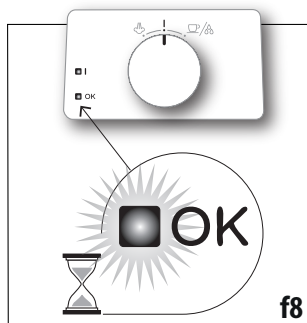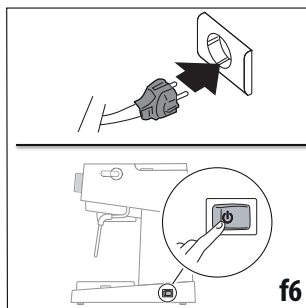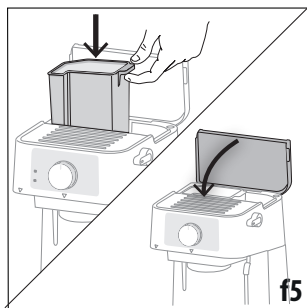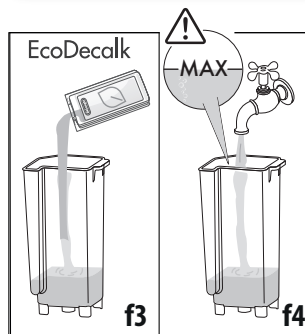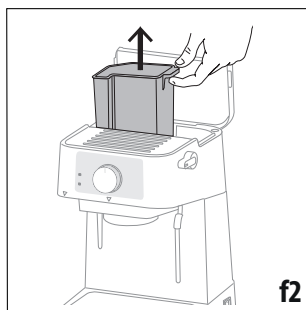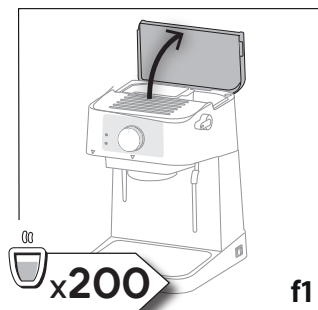

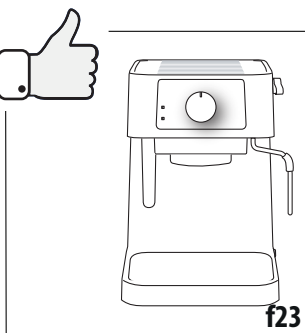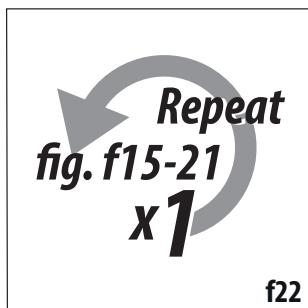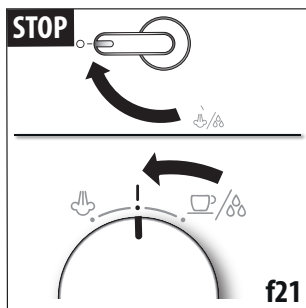
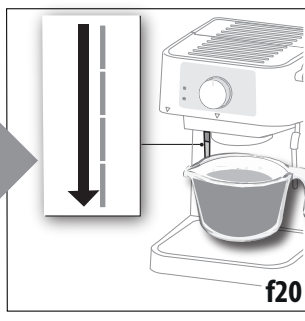
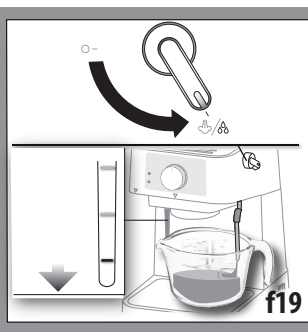
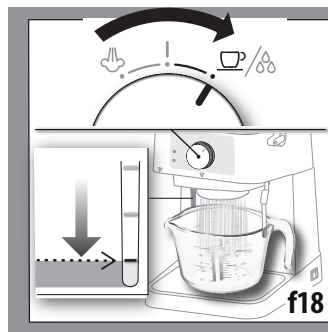
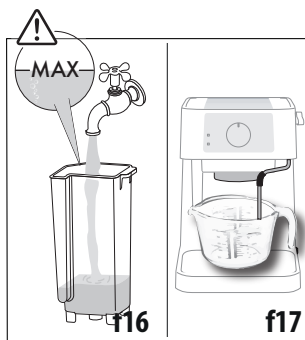
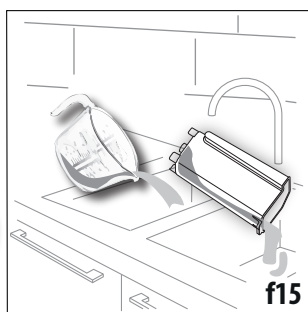
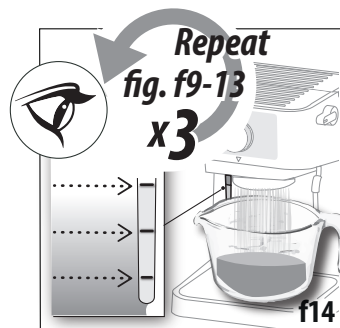
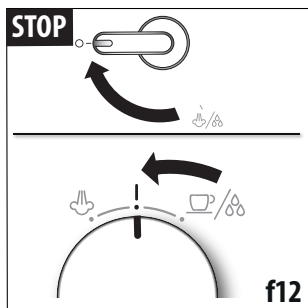
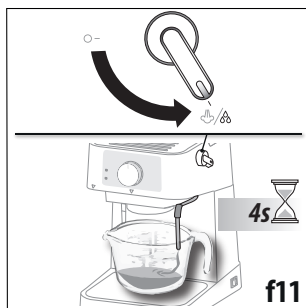


TROUBLESHOOTING

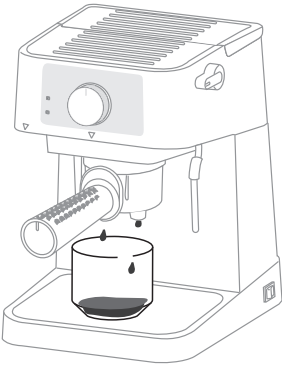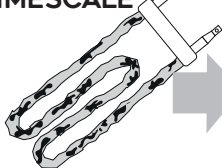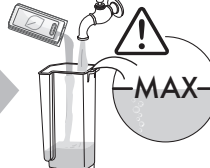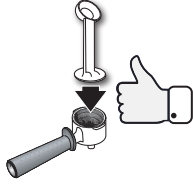

?	!	✓
		
		
	EC230 	
	EC235 EC260 	
	LIMESCALE 	
		
		

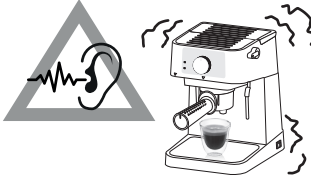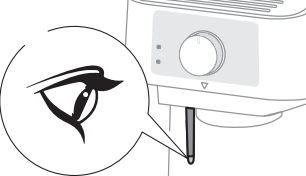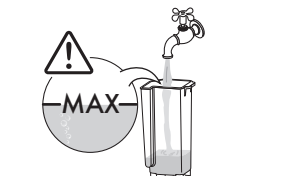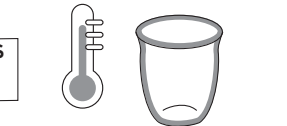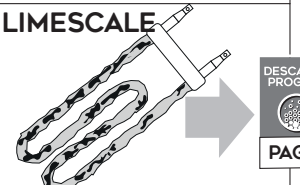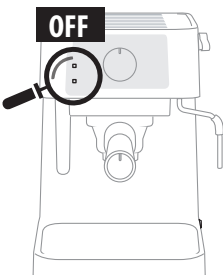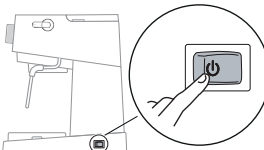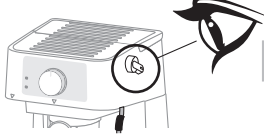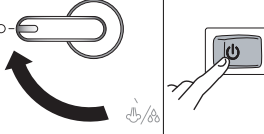

?	!	✓
		
		
	LIMESCALE 	
		
		
	OFF 	
	