




Register Now 
www.delonghi.com/register

XLM21

SCOPA RICARICABILE
MULTIFUNZIONE
Istruzioni per l'uso



DeLonghi

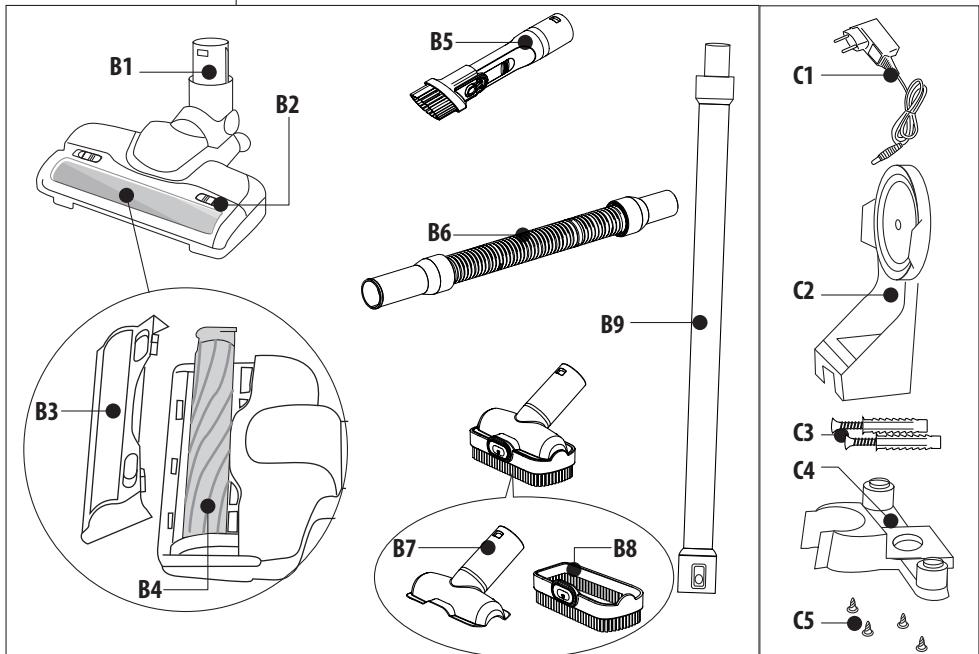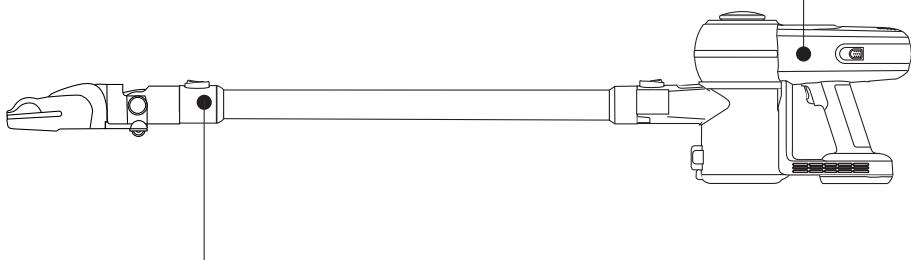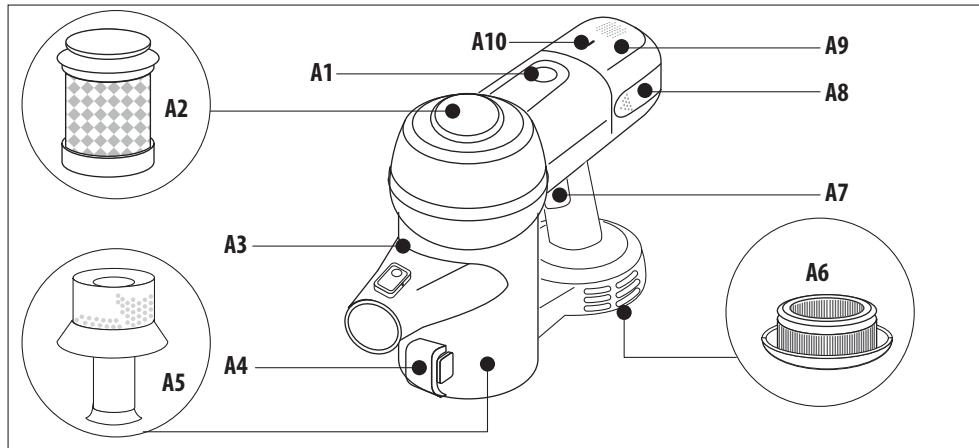

IT - DESCRIZIONE

1.1 Descrizione dell'apparecchio

- A1. Tasto selezione/deselezione potenza MAX
- A2. Filtro
- A3. Tanica raccoglipolvere da 0,5l
- A4. Dispositivo apertura coperchio per svuotamento
- A5. Filtro
- A6. Filtro EPA
- A7. Tasto ON/OFF
- A8. Pulsante di sgancio batteria ricaricabile
- A9. Batteria ricaricabile
- A10. Led indicatore di carica e funzionamento:
 - Spento: apparecchio spento
 - Acceso luce verde: apparecchio acceso e batteria carica
 - Lampeggiante luce verde: apparecchio acceso e batteria ormai scarica
 - Acceso luce arancione: caricabatterie collegato e apparecchio in carica
 - Acceso luce verde: caricabatterie collegato e carica completa

1.2 Descrizione degli accessori

- B1. Spazzola motorizzata per pavimenti duri e tappeti a pelo corto
- B2. Pulsante di sgancio
- B3. Visore rullo con setole
- B4. Rullo con setole
- B5. Accessorio 2 in 1: bocchetta a lancia e spazzola per mobili
- B6. Tubo flessibile (*solo alcuni modelli)
- B7. Mini spazzola (*solo alcuni modelli)
- B8. Inserto setole per mini spazzola (*solo alcuni modelli)
- B9. Tubo aspirazione

1.3 Descrizione supporto a muro

- C1. Caricabatterie
- C2. Supporto a muro
- C3. Tasselli per supporto a muro
- C4. Base supporto portaccessori
- C5. Viti per fissare base al supporto

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere sempre il fascicolo delle avvertenze di sicurezza.

EN - DESCRIPTION

1.1 Description of the device

- A1. Power selection/de-selection button MAX
- A2. Filter
- A3. Collection canister 0.5l
- A4. Device opening lid for emptying
- A5. Filter
- A6. EPA filter
- A7. On/Off button
- A8. Release button rechargeable battery
- A9. Rechargeable battery
- A10. LED indicator of charge and operation:
 - Off: device off
 - On green light: device on and battery charged
 - Flashing green light: device on and battery almost empty
 - On orange light: power supply connected and device charging
 - On green light: power supply connected and full charge

1.2 Description of accessories












- B1. Motorized brush for hard floors and carpet with short pile
- B2. Release button
- B3. Visor roller with bristles
- B4. Roller with bristles
- B5. 2-in-1 accessory: lance and brush for furniture
- B6. Flexible tube (*only some models)
- B7. Mini brush (*only some models)
- B8. Insert bristles for mini brush (*only some models)
- B9. Suction tube





1.3 Description wall support









- C1. Power supply
- C2. Wall support
- C3. Screws for wall support
- C4. Support base accessories
- C5. Screws to fix base to support

FR - DESCRIPTION


ES - DESCRIPCION

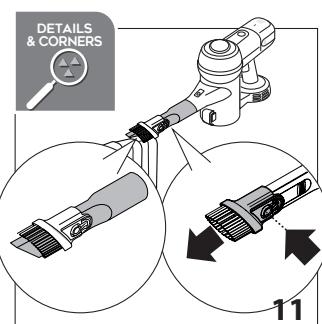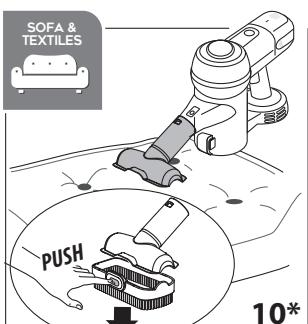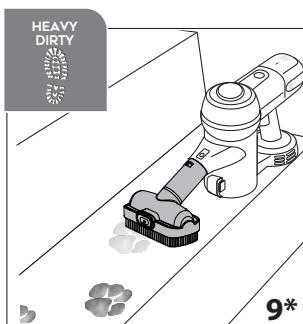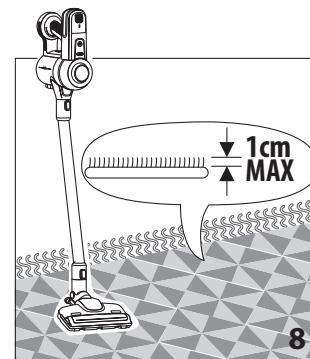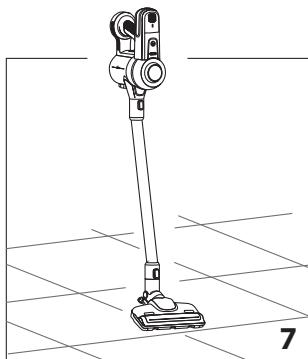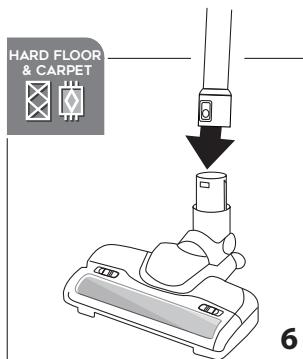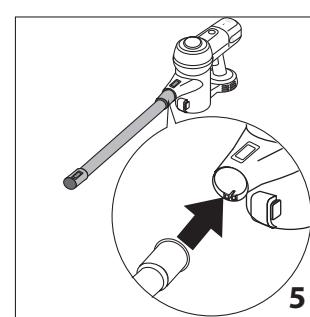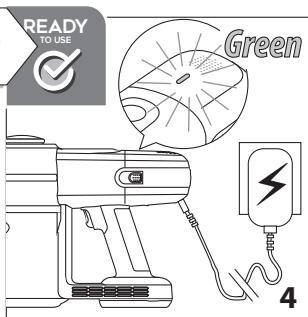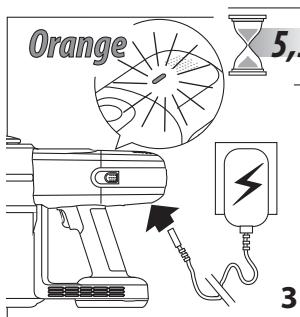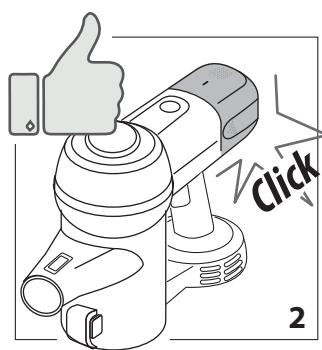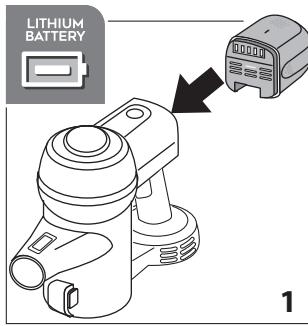

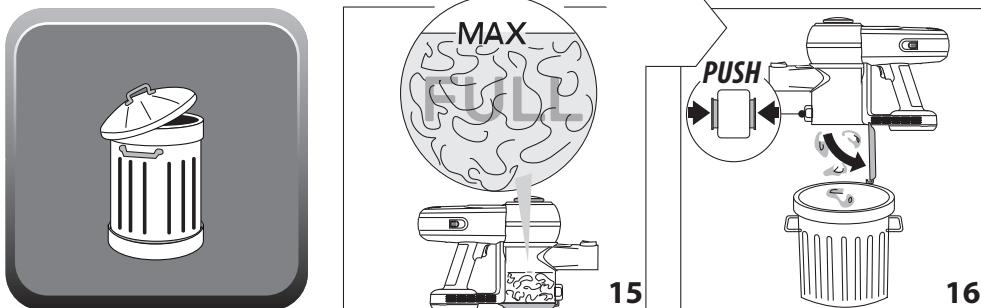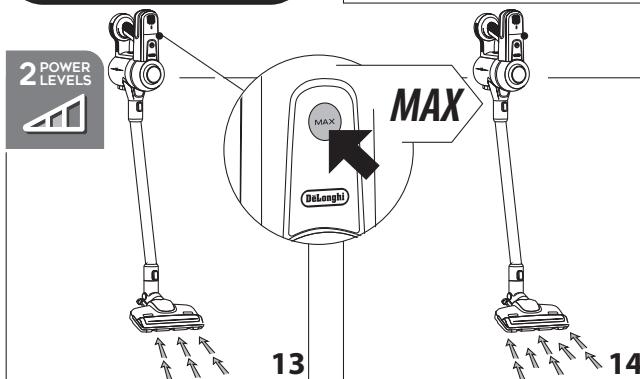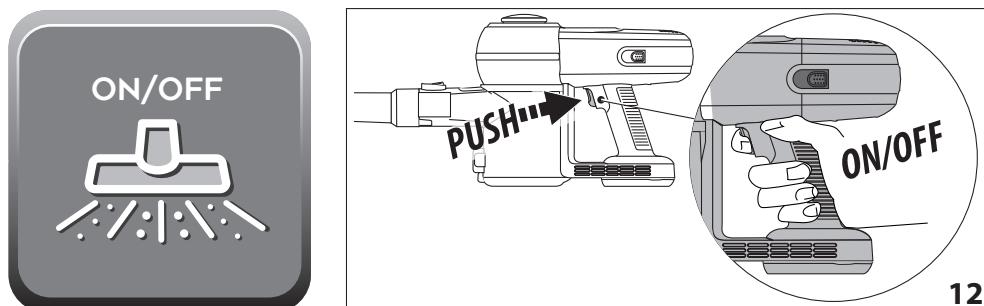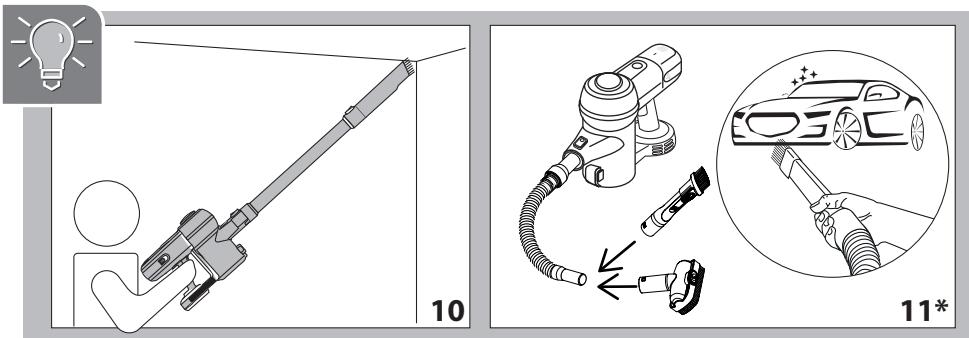


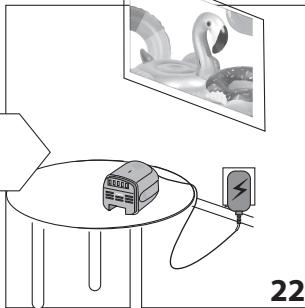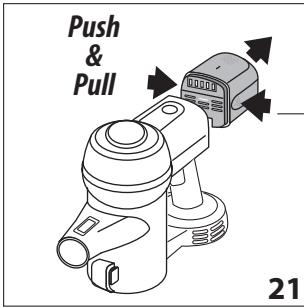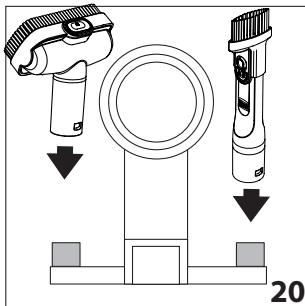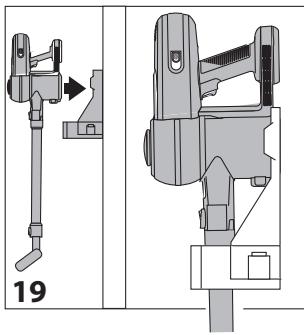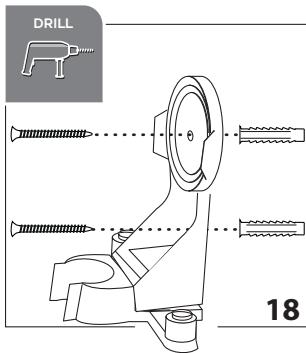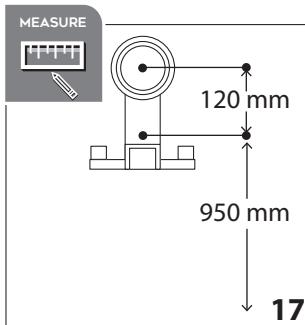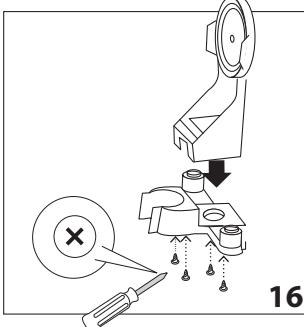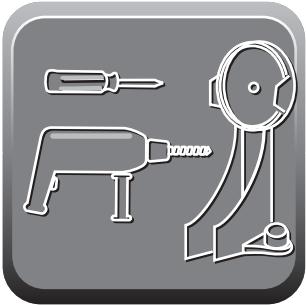

CLEANING

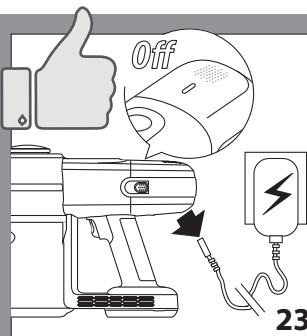

23

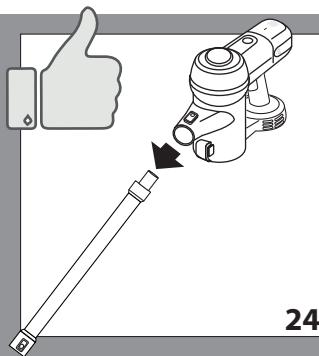


24





25




26

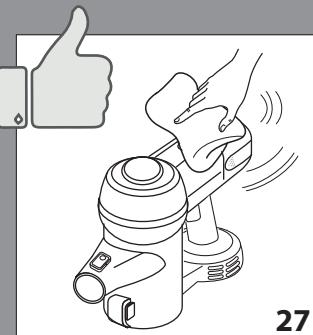



27

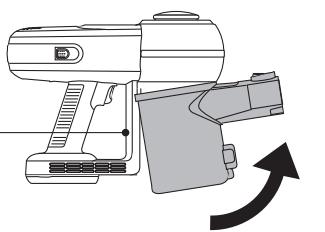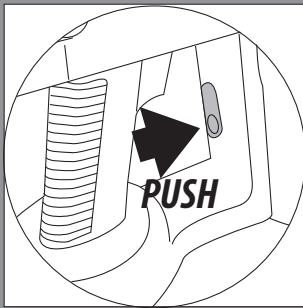


28

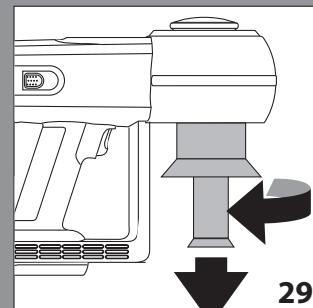

29

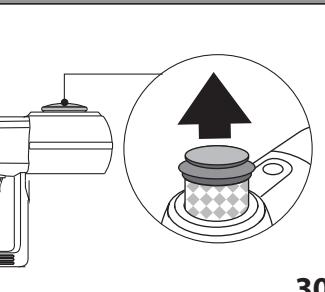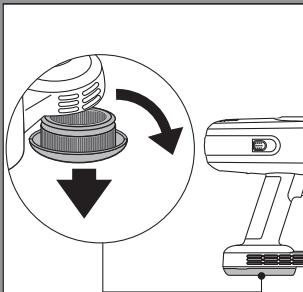

30

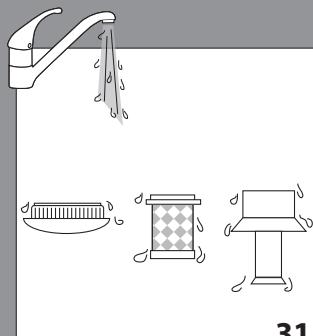


31






24h



32

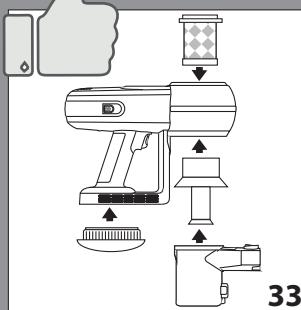


33

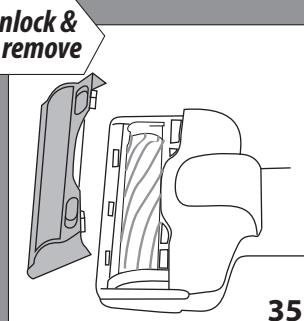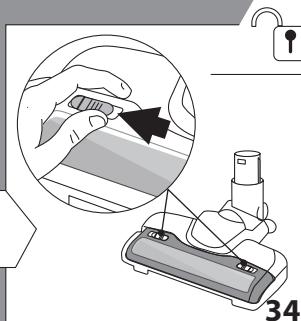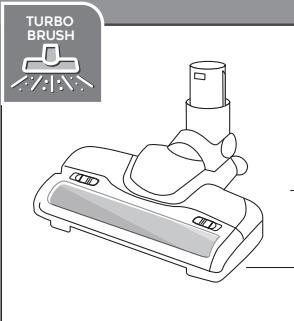


34


35

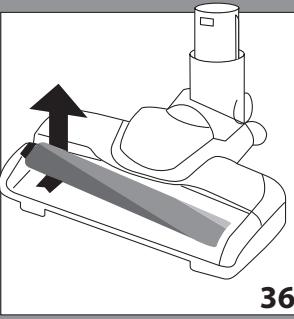


36

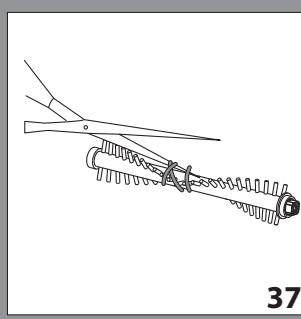


37

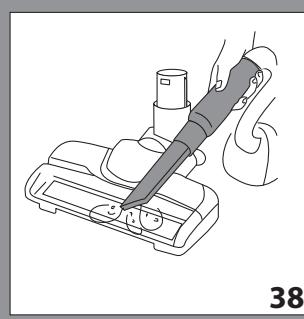


38

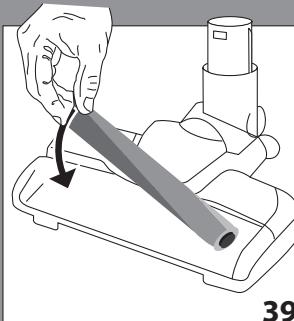

39

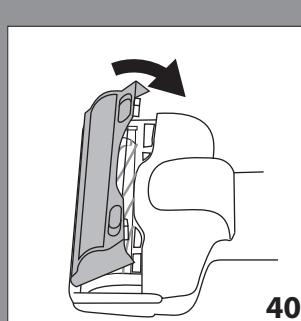

40

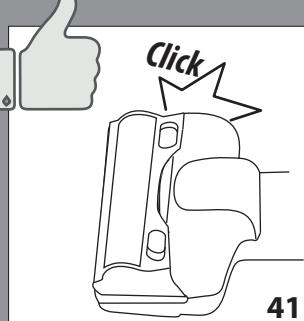

Click

41

