



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Cooler Master CK721](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Cooler Master CK721](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input](#)



Make It Yours.

CK721/MK721 SERIES

65% Hybrid Wireless Mechanical Keyboard

QUICK START GUIDE

 = FN


FN + Left Shift + A = Reset all to Default
 FN + Left Shift + S = Reset Profile to Default
 (Press and Hold for 5 seconds to Reset to Default)



FN + Q = Quick Pick/Cycle 8 Colors and Modes
 FN + W = Red Color Levels (0-9)
 FN + E = Green Color Levels (0-9)
 FN + R = Blue Color Levels (0-9)



FN + T = Cycle LED Lighting Mode
 FN + Y = Lighting Foreground Effect
 FN + U = Lighting Background Effect
 FN + A = Cycle LED Lighting Brightness (0-4)



FN + S = Record LED Backlight
 FN + D = Record Macro
 FN + F = Delete Macro



FN + G = Single Loop Macro
 FN + H = Infinite Macro Loop
 FN + J = Repeat Macro



FN + Z = Profile 1 (Default)
 FN + X = Profile 2
 FN + C = Profile 3
 FN + V = Profile 4



FN + K = Play/Pause
 FN + L = Previous Track
 FN + ; = Next Track



FN + < = Mute
 FN + > = Volume Down
 FN + ? = Volume Up



FN + Up / Down Arrow Keys =
 Speed Up / Slow Down LED Lighting Effect
 FN + Left / Right Arrow Keys =
 Switch Lighting Effect Direction



FN + DEL/PGUP/PGDN = Select BT Device 1/2/3



FN + Enter = Enter 2.4 GHz Pairing Mode



FN + Right Shift = Switching OS (Windows/macOS)*

* When holding FN, Right Shift will light blue for Windows and white for macOS to indicate the keyboard OS status.

WINDOWS HOTKEYS



FN + I = PRT SC
 FN + O = SCR LK
 FN + P = PAUSE
 FN + [= INS

FN + ESC = `
 FN + [] = HOME
 FN + " ' = END
 FN + M = Windows Lock / Full Keyboard Lock

MACOS HOTKEYS



FN + 1 = Reduce the screen's brightness
 FN + 2 = Increase the screen's brightness
 FN + 3 = Mission Control



FN + 7 = Previous Track
 FN + 8 = Play/Pause



FN + 9 = Next Track
 FN + 0 = Mute
 FN + - = Volume Down
 FN + = = Volume Up



FN + Backspace = Eject

3-WAY DIAL



PROFILE 1 (DEFAULT)

Left Turn = Volume Down
 Right Turn = Volume Up
 Press = Mute

PROFILE 2

Left Turn = Previous Track
 Right Turn = Next Track
 Press = Play / Pause

PROFILE 3





Left Turn = Reduce Lighting Brightness (0 - 4)
 Right Turn = Increase Lighting Brightness (0 - 4)
 Press = Turn On / Off Backlight

PROFILE 4

Left Turn = Cycle LED Lighting Mode -
 Right Turn = Cycle LED Lighting Mode +
 Press = Cycle Lighting Mode Speed (1 - 5)

Wireless Setup

Bluetooth / Wired / 2.4 GHz

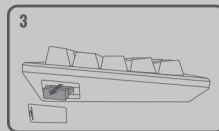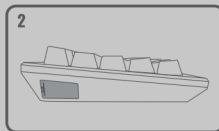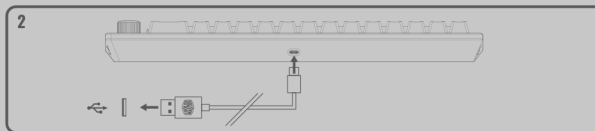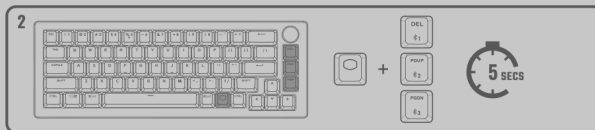

For more information, please visit
coolermaster.com/support

JP

FN + Left Shift + A = すべて初期値に戻す

FN + Left Shift + S = プロファイルを初期値に戻す
(5秒間押したまますると、初期状態にリセットされます)

FN + T = LED照明モードの循環
FN + Y = フロントの照明効果
FN + U = リアの照明効果
FN + A = LED 照明の輝度 (0-4) を循環する

FN + G = マクロのシングルループ
FN + H = マクロの無限ループ
FN + J = マクロの繰り返し

FN + K = 再生/一時停止
FN + L = 前のトラック
FN + ; = 次のトラック

FN + 上向き矢印/下向き矢印キー = LED照明効果の速度を上げる/下げる
FN + 左向き矢印/右向き矢印キー = 照明効果の方向を切り替える
FN + Right Shift = OS の切り替え (Windows/macOS)*

*注意: FN キーを押し続けると、Right Shift キーは、Windows の場合は青色に、macOS の場合は白色に点灯し、キーボード OS の状態を示します。

3 方向ダイヤル
プロフィール 1 (既定)
左折 = 音量を下げる
右折 = 音量を上げる
押す = 消音

プロフィール 2
左折 = 前のトラック
右折 = 次のトラック
押す = 再生/一時停止

プロフィール 3
左折 = 照明の輝度 (0 ~ 4) を下げる
右折 = 照明の輝度 (0 ~ 4) を上げる
押す = 照明をオン/オフに切り替える

プロフィール 4
左折 = LED 照明モードの循環
右折 = LED 照明モードの循環
押す = 照明モードの循環速度 (1 ~ 5)

FN + Q = 8 つの色とモードを簡単に選択/循環
FN + W = 赤の色レベル (0-9)
FN + E = 緑の色レベル (0-9)
FN + R = 青の色レベル (0-9)

FN + S = LED/バックライトを記録
FN + D = マクロを記録
FN + F = マクロを削除

FN + Z = プロファイル 1
FN + X = プロファイル 2
FN + C = プロファイル 3
FN + V = プロファイル 4

FN + < = ミュート
FN + > = 音量を下げる
FN + ? / = 音量を上げる

FN + DEL / PGUP / PGDN = BT / 派イス 1 / 2 / 3 を選択
FN + Enter = 2.4GHz ペアリングモードに入る

FN + I = PRT SC
FN + O = SCR LK
FN + P = PAUSE
FN + [= INS

FN + ESC = `
FN + } = HOME
FN + * = END
FN + M = Windows ロック/
フルキーボードロック

FN + 1 = 画面の輝度を下げる
FN + 2 = 画面の輝度を上げる
FN + 3 = ミッションコントロール

FN + 7 = 前のトラック
FN + 8 = 再生/一時停止

FN + Backspace = イジェクト

FN + 9 = 次のトラック
FN + 0 = ミュート
FN + _ = 音量を下げる
FN + + = 音量を上げる

CHS

FN + Left Shift + A = 全部重置为默认值
FN + Left Shift + S = 将配置文件重置为默认值 (按住 5 秒以重置为默认值)

FN + T = 循环 LED 照明模式
FN + Y = 前面照明效果
FN + U = 后面照明效果
FN + A = 循环 LED 照明亮度 (0-4)

FN + G = 单循环宏
FN + H = 无限宏循环
FN + J = 重复宏

FN + K = 播放/暂停
FN + L = 上一个曲目
FN + ; = 下一个曲目

FN + 方向上 / 下: 增加/减小灯光流动速度

FN + 向左/向右箭头键: 切换照明效果方向

FN + Right Shift = 切换操作系统 (Windows/macOS)*

*备注: 按住 FN 时, Right Shift 会亮蓝灯 (Windows) 或白灯 (macOS) 以指示键盘当前的系统状态。

3 向转动
配置文件 1 (默认)
向左 = 音量降低
向右 = 音量升高
按压 = 静音

配置文件 2
向左 = 上一个曲目
向右 = 下一个曲目
按压 = 播放/暂停

配置文件 3
向左 = 调低背光亮度 (0-4)
向右 = 调高背光亮度 (0-4)
按压 = 开启/关闭背光

配置文件 4
向左 = 循环 LED 灯效模式
向右 = 循环 LED 灯效模式 +
按压 = 循环灯效模式速度 (1-5)

FN + Q = 快速挑选/循环 8 种颜色和模式
FN + W = 红色水平 (0-9)
FN + E = 绿色水平 (0-9)
FN + R = 蓝色水平 (0-9)

FN + S = 录制 LED 背光
FN + D = 录制宏
FN + F = 删除宏

FN + Z = 配置文件 1
FN + X = 配置文件 2
FN + C = 配置文件 3
FN + V = 配置文件 4

FN + < = 静音
FN + > = 音量降低
FN + ? / = 音量升高

FN + DEL / PGUP / PGDN = 选择蓝牙设备 1 / 2 / 3

FN + Enter = 进入 2.4GHz 配对模式

FN + I = PRT SC
FN + O = SCR LK
FN + P = PAUSE
FN + [= INS

FN + ESC = `
FN + } = HOME
FN + * = END
FN + M = Windows 锁定/完全键盘锁定

FN + 1 = 调低屏幕亮度
FN + 2 = 调高屏幕亮度
FN + 3 = Mission Control

FN + 7 = 上一个曲目
FN + 8 = 播放/暂停

FN + Backspace = 退出

FN + 9 = 下一个曲目
FN + 0 = 静音
FN + _ = 音量降低
FN + + = 音量升高

CHT

FN + Left Shift + A = 全部恢復为預設值
FN + Left Shift + S = 將設定檔恢復为預設值 (按住 5 秒以重置为預設值)

FN + T = 循環切换 LED 照明模式
FN + Y = 前方照明效果
FN + U = 後方照明效果
FN + A = 循環切换 LED 燈光亮度 (0-4)

FN + G = 單次循環巨集
FN + H = 無限巨集循環
FN + J = 重複巨集

FN + K = 播放/暫停
FN + L = 上一首
FN + ; = 下一首

FN + 方向上 / 下: 增加/減小燈光流動速度

FN + 向左 / 向右方向鍵: 切換照明效果方向

FN + Right Shift = 切換操作系统 (Windows/macOS)*

*备注: 按住 FN 时, Right Shift 会亮蓝灯 (Windows) 或白灯 (macOS) 以指示键盘当前的系统状态。

3 向轉鈕
設定檔 1 (預設)
向左 = 音量降低
向右 = 音量增加
按壓 = 靜音

設定檔 2
向左 = 上一首
向右 = 下一首
按壓 = 播放/暫停

設定檔 3
向左 = 調低背光亮度 (0-4)
向右 = 調高背光亮度 (0-4)
按壓 = 開啟/關閉背光

設定檔 4
向左 = 循環 LED 燈效模式
向右 = 循環 LED 燈效模式 +
按壓 = 循環燈效模式速度 (1-5)

FN + Q = 快速選擇/循環切换 8 種顏色及模式
FN + W = 紅色色階 (0-9)
FN + E = 綠色色階 (0-9)
FN + R = 藍色色階 (0-9)

FN + S = 錄製 LED 背光
FN + D = 錄製巨集
FN + F = 刪除巨集

FN + Z = 設定檔 1
FN + X = 設定檔 2
FN + C = 設定檔 3
FN + V = 設定檔 4

FN + < = 靜音
FN + > = 音量降低
FN + ? / = 音量增加

FN + DEL / PGUP / PGDN = 選擇藍牙裝置 1 / 2 / 3

FN + Enter = 進入 2.4GHz 配對模式

FN + I = PRT SC
FN + O = SCR LK
FN + P = PAUSE
FN + [= INS

FN + ESC = `
FN +] = HOME
FN + * = END
FN + M = Windows 鎖定 / 全鍵盤鎖定

FN + 1 = 調低螢幕亮度
FN + 2 = 調高螢幕亮度
FN + 3 = Mission Control

FN + 7 = 上一首
FN + 8 = 播放/暫停

FN + Backspace = 退出

FN + 9 = 下一首
FN + 0 = 靜音
FN + _ = 音量降低
FN + + = 音量增加

DE

FN + Left Shift + A = Alles auf Standardeinstellungen zurücksetzen
FN + Left Shift + S = Profile auf Standardeinstellungen zurücksetzen
(Zum Rücksetzen auf den Standard 5 Sekunden gedrückt halten)

FN + T = LED Modus
FN + Z = Beleuchtungseffekt vorne
FN + U = Beleuchtungseffekt hinten
FN + A = LED-Lichttheiligkeit umschalten (0-4)

FN + G = Einfache Macro-Schleife
FN + X = Undefinierte Macro Schleife
FN + J = Macro wiederholen

FN + K = Abspielen / Pause
FN + L = Vorheriger Titel
FN + O = Nächster Titel

FN + Obere / Untere Pfeiltaste: Schnellkeil des Lichteffekts erhöhen / verringern

FN + Linke / Rechte Pfeiltaste: Licht Effekt Richtungswechsel

FN + Right Shift = Schaltbares OS (Windows/macOS)*

*Hinweis: Wird FN gedrückt gehalten, leuchtet Right Shift hellblau unter Windows und weiß unter macOS und zeigt damit den OS-Status der Tastatur an.

3-Wege-Regler
Profil 1 (Standard)
Links drehen = Lautstärke -
Rechts drehen = Lautstärke +
Drücken = Stumm

Profil 2
Links drehen = Vorheriger Titel
Rechts drehen = Nächster Titel
Drücken = Abspielen / Pause

Profil 3
Links drehen = Beleuchtungshelligkeit (0 bis 4) reduzieren
Rechts drehen = Beleuchtungshelligkeit (0 bis 4) erhöhen
Drücken = Beleuchtung ein- / ausschalten

Profil 4
Links drehen = LED Modus -
Rechts drehen = LED Modus +
Drücken = Beleuchtungsmodus-Geschwindigkeit umschalten (1 bis 5)

FN + Q = Zufällige Auswahl aus 8 Profilen
FN + W = (Rot +) Farbstufen rot (0-9)
FN + E = (Grün +) Farbstufen grün (0-9)
FN + R = (Blau +) Farbstufen blau (0-9)

FN + S = LED Beleuchtung aufzeichnen
FN + D = Macro aufzeichnen
FN + F = Macro löschen

FN + Y = zu Profil 1 wechseln
FN + X = zu Profil 2 wechseln
FN + C = zu Profil 3 wechseln
FN + V = zu Profil 4 wechseln

FN + , = Stumm
FN + . = Lautstärke -
FN + _ = Lautstärke +

FN + DEL / PGUP / PGDN = BT-Gerät 1 / 2 / 3 wählen

FN + Enter = 2,4 GHz Kopplungsmodus aufrufen

FN + I = DRUCKS S-ABF
FN + O = ROLLEN
FN + P = PAUSE UNTBR
FN + U = EINFÜG

FN + ESC = "

FN + * = POS 1

FN + A = ENDE
FN + M = Windows-Sperre / Vollständige Tastatursperre

FN + 1 = Helligkeit des Bildschirms verringern
FN + 2 = Helligkeit des Bildschirms erhöhen
FN + 3 = Mission Control

FN + 7 = Vorheriger Titel
FN + 8 = Abspielen / Pause
FN + Backspace = Auswerfen

FN + 9 = Nächster Titel
FN + 0 = Stumm
FN + ? / & = Lautstärke -
FN + ' = Lautstärke +

ES

FN + Left Shift + A = Restablecer todo a los valores predeterminados
FN + Left Shift + S = Restablecer Perfil a los valores predeterminados
(Mantenga presionado durante 5 segundos para restablecer los ajuste por defecto)

FN + T = Modo Iluminación LED
FN + Y = Efecto frontal de iluminación
FN + U = Efecto trasero de iluminación
FN + A = Ciclo de brillo de iluminación de LED (0-4)

FN + G = Única Macro Loop
FN + X = Infinito Macro Loop
FN + J = Repetir Macro

FN + K = Jugar / Pausa
FN + L = Pista Anterior
FN + N = Siguiente Pista

FN + Tecla de dirección arriba / abajo: acelerar / ralentizar los efectos de iluminación LED

FN + Tecla flecha hacia la Izquierda / Derecha: Cambiar la dirección del efecto de iluminación

FN + Right Shift = Cambio de SO (Windows/macOS)*

*Comentario: Cuando mantenga presionada la tecla FN, la tecla Right Shift se iluminará en azul para Windows y en blanco para macOS para indicar el estado del SO del teclado.

Dial de 3 direcciones
Perfil 1 (Predeterminado)
Giro a la izquierda = Bajar Volumen
Giro a la derecha = Subir Volumen
Presionar = Silencio

Perfil 2
Giro a la izquierda = Pista Anterior
Giro a la derecha = Siguiente Pista
Presionar = Jugar / Pausa

Perfil 3
Giro a la izquierda = Reducir el brillo de la iluminación (0-4)
Giro a la derecha = Aumentar el brillo de la iluminación (0-4)
Presionar = Encender y apagar la iluminación

Perfil 4
Giro a la izquierda = Ciclo Modo de Iluminación LED -
Giro a la derecha = Ciclo Modo de Iluminación LED +
Presionar = Cambiar cíclicamente la velocidad del modo de iluminación (1-5)

FR

FN + Left Shift + Q = Remettre tous les réglages par défaut
FN + Left Shift + S = Réinitialiser le profil par défaut
(Maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser les valeurs par défaut)

FN + T = Mode d'éclairage LED
FN + Y = Effet lumineux avant
FN + U = Effet lumineux arrière
FN + Q = Faire défiler les niveaux de luminosité LED (0-4)

FN + G = Boucle de Macro simple
FN + X = Boucle de Macro infinie
FN + J = Répétition de la Macro

FN + K = Lecture / Pause
FN + L = Piste Précédente
FN + M = Piste Suivante

FN + Flèches de direction haut / bas: Accélérer / Ralentir les effets d'éclairage LED

FN + Flèche gauche / Flèche droite: Changement de direction de l'effet d'éclairage

FN + Right Shift = Bascule entre OS (Windows/macOS)*

*Remarque: En maintenant enfoncée la touche FN, Right Shift s'allume en bleu pour Windows et en blanc pour macOS afin d'indiquer l'état du système d'exploitation.

Molette 3 directions
Profil 1 (Défaut)
Tourner à gauche = Diminution du volume
Tourner à droite = Augmentation du volume
Appuyer = Muet

Profil 2
Tourner à gauche = Piste Précédente
Tourner à droite = Piste Suivante
Appuyer = Lecture / Pause

Profil 3
Tourner à gauche = Réduire la luminosité de l'éclairage (0-4)
Tourner à droite = Augmenter la luminosité de l'éclairage (0-4)
Appuyer = Allumer/éteindre l'éclairage

Profil 4
Tourner à gauche = Mode d'éclairage LED -
Tourner à droite = Mode d'éclairage LED +
Appuyer = Vitesse de rotation du mode d'éclairage (1-5)

FN + A = Sélection rapide / Cycle 8 couleurs et modes
FN + Z = (Rouge +) Niveaux de couleur rouge (0-9)
FN + E = (Verte +) Niveaux de couleur verte (0-9)
FN + R = (Bleue +) Niveaux de couleur bleue (0-9)

FN + S = Enregistrer le rétro-éclairage LED
FN + D = Enregistrer la Macro
FN + F = Effacer la Macro

FN + W = Basculer vers le Profil 1
FN + X = Basculer vers le Profil 2
FN + C = Basculer vers le Profil 3
FN + V = Basculer vers le Profil 4

FN + , = Muet
FN + . = Diminution du volume
FN + _ = Augmentation du volume

FN + DEL / PGUP / PGDN = Se souvenir le périphérique BT 1 / 2 / 3

FN + Enter = Passer en mode d'appairage 2,4 GHz

FN + I = PRT SC
FN + O = SCR LK
FN + P = CAUSE
FN + U = INS

FN + ESC = "
FN + * = HOME
FN + % / & = END
FN + ? = Verrouillage Windows / Verrouillage du clavier complet

FN + 1 = Réduire la luminosité de l'écran
FN + 2 = Augmenter la luminosité de l'écran
FN + 3 = Contrôle de mission

FN + 7 = Piste Précédente
FN + 8 = Lecture / Pause
FN + Backspace = Éjecter

FN + 9 = Piste Suivante
FN + 0 = Muet
FN + ? = Diminution du volume
FN + _ = Augmentation du volume

PT

FN + Left Shift + A = Redefine tudo para o defeito
FN + Left Shift + S = Redefine o perfil para o defeito
(Mantenha pressionado durante 5 segundos para repor as predefinições de fábrica)

FN + T = Modos de Iluminação LED
FN + Y = Efeito de Iluminação frontal
FN + U = Efeito de Iluminação traseira
FN + A = Ciclo de brilho da Iluminação LED (0-4)

FN + G = Macro Loop Singular
FN + H = Macro Loop Infinita
FN + J = Repetição da Macro

FN + K = Play / Pausa
FN + L = Faixa Anterior
FN + Ç = Próxima Faixa

FN + Tecla de seta para cima / baixo: Acelera / Desacelera os efeitos da iluminação LED

FN + Tecla para a direita / Esquerda: Teclas: Muda a direcção dos efeitos luminosos

FN + Right Shift = Mudar entre SO (Windows/macOS)*
*Observação: Pressionando a tecla FN, a tecla Right Shift irá acender em azul para Windows e branco para macOS para indicar o estado do SO do teclado.

FN + Right Shift = Mudar entre SO (Windows/macOS)*

FN + Right Shift = Mudar entre SO (Windows/macOS)*

FN + Right Shift = Mudar entre SO (Windows/macOS)*

FN + Right Shift = Mudar entre SO (Windows/macOS)*

FN + Right Shift = Mudar entre SO (Windows/macOS)*

FN + Right Shift = Mudar entre SO (Windows/macOS)*

FN + Right Shift = Mudar entre SO (Windows/macOS)*

FN + Right Shift = Mudar entre SO (Windows/macOS)*

FN + Right Shift = Mudar entre SO (Windows/macOS)*

FN + Right Shift = Mudar entre SO (Windows/macOS)*

FN + Right Shift = Mudar entre SO (Windows/macOS)*

FN + Q = Pick Rápido / Ciclo 8 / Corse e Modos
FN + W = (Vermelho +) Níveis da Cor Vermelha (0-9)

FN + E = (Verde +) Níveis da Cor Verde (0-9)
FN + R = (Azul +) Níveis da Cor Azul (0-9)

FN + T = S = Grava a Iluminação LED
FN + D = Grava Macro
FN + F = Elimina Macro

FN + G = Muda para o perfil 1
FN + X = Muda para o perfil 2
FN + C = Muda para o perfil 3
FN + V = Muda para o perfil 4

FN + ; = Desligar o som
FN + . = Baixar o Volume
FN + _ = Aumento do Volume

FN + DEL / PGUP / PGDN = Selecionar o dispositivo BT 1 / 2 / 3

FN + Enter = Entrar no modo de emparelhamento 2,4 GHz

FN + I = PRT SC
FN + O = SCR LK
FN + P = PAUSE
FN + * = INS

FN + ESC = `
FN + ' = HOME
FN + a = END
FN + M = Bloqueio do Windows/ Bloqueio total do teclado

FN + 1 = Reduzir o brilho do ecrã
FN + 2 = Aumentar o brilho do ecrã
FN + 3 = Mission Control

FN + 7 = Faixa Anterior
FN + 8 = Play / Pausa

FN + Backspace = Ejetar

FN + 9 = Próxima Faixa
FN + 0 = Desligar o som
FN + ? = Baixar o Volume
FN + < = Aumento do Volume

FN + 9 = Próxima Faixa
FN + 0 = Desligar o som
FN + ? = Baixar o Volume
FN + < = Aumento do Volume

FN + 9 = Próxima Faixa
FN + 0 = Desligar o som
FN + ? = Baixar o Volume
FN + < = Aumento do Volume

FN + 9 = Próxima Faixa
FN + 0 = Desligar o som
FN + ? = Baixar o Volume
FN + < = Aumento do Volume

FN + 9 = Próxima Faixa
FN + 0 = Desligar o som
FN + ? = Baixar o Volume
FN + < = Aumento do Volume

FN + 9 = Próxima Faixa
FN + 0 = Desligar o som
FN + ? = Baixar o Volume
FN + < = Aumento do Volume

FN + 9 = Próxima Faixa
FN + 0 = Desligar o som
FN + ? = Baixar o Volume
FN + < = Aumento do Volume

RU

FN + Left Shift + A = сбросить все FN + Left Shift + S = сброс настроек профиля к настройкам по умолчанию

(Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд для восстановления параметров по умолчанию)

FN + T = Режим светодиодной подсветки
FN + Y = Эффект передней подсветки
FN + U = Эффект задней подсветки

FN + A = Переключение яркости светодиодной подсветки (0-4)

FN + G = единичный цикл макроса
FN + H = бесконечный цикл макроса
FN + J = повтор макроса

FN + K = Воспроизведение/Пауза
FN + L = Предуидущий трек
FN + ; = Следующий трек

FN + вверх/вниз (клавиши со стрелками): ускорить/замедлить световые эффекты LED

FN + клавиши со стрелками влево/вправо: переключение направления светового эффекта

FN + Right Shift = Переключение ОС (Windows/macOS)*

*Примечание. Если удерживать кнопку FN, Right Shift светится синим цветом в ОС Windows и белым - в macOS, показывая состояние ОС клавиатуры.

3-сторонний диск
Профиль 1 (По умолчанию)
Поворот влево = Уменьшить громкость
Поворот вправо = Увеличить громкость
Нажмите = Воспроизвести / Пауза

Профиль 2
Поворот влево = Предуидущий трек
Поворот вправо = Следующий трек
Нажмите = Воспроизвести / Пауза

Профиль 3
Поворот влево = Уменьшение яркости подсветки (0-4)
Поворот вправо = Увеличение яркости подсветки (0-4)

Нажмите = Включение и выключение подсветки

Профиль 4
Поворот влево = Режим светодиодной подсветки - Поворот вправо = Режим светодиодной подсветки +

Нажмите = Переключение скорости подсветки (1-5)

Нажмите = Переключение скорости подсветки (1-5)

Нажмите = Переключение скорости подсветки (1-5)

Нажмите = Переключение скорости подсветки (1-5)

FN + Q = Быстрый выбор/Цикл из 8 цветов и режимов
FN + W = (красный +) = уровни красного цвета (0-9)

FN + E = (зеленый +) = уровни зеленого цвета (0-9)
FN + R = (синий +) = уровни синего цвета (0-9)

FN + S = запись LED подсветки
FN + D = запись макроса
FN + F = удалить макрос

FN + Z = переключение на профиль 1
FN + X = переключение на профиль 2
FN + C = переключение на профиль 3
FN + V = переключение на профиль 4

FN + ; = Откл. звук
FN + . = Уменьшение громкости
FN + _ = Увеличение громкости

FN + DEL / PGUP / PGDN = Выбор устройства BT 1 / 2 / 3

FN + Enter = Переход в режим сопряжения (2,4 ГГц)

FN + I = PRT SC FN + ESC = `
FN + O = SCR LK FN +] = HOME
FN + P = PAUSE FN + * = END
FN + [= INS

FN + M = Блокировка клавиши Windows / блокировка всех клавиш

FN + 1 = Уменьшение яркости экрана
FN + 2 = Увеличение яркости экрана
FN + 3 = Управление задачами

FN + 7 = Предуидущий трек
FN + 8 = Воспроизведение/Пауза

FN + Backspace = Извлечь

FN + 9 = Следующий трек
FN + 0 = Откл. звук
FN + ? = Уменьшение громкости
FN + < = Увеличение громкости

FN + 9 = Следующий трек
FN + 0 = Откл. звук
FN + ? = Уменьшение громкости
FN + < = Увеличение громкости

FN + 9 = Следующий трек
FN + 0 = Откл. звук
FN + ? = Уменьшение громкости
FN + < = Увеличение громкости

FN + 9 = Следующий трек
FN + 0 = Откл. звук
FN + ? = Уменьшение громкости
FN + < = Увеличение громкости

FN + 9 = Следующий трек
FN + 0 = Откл. звук
FN + ? = Уменьшение громкости
FN + < = Увеличение громкости

FN + 9 = Следующий трек
FN + 0 = Откл. звук
FN + ? = Уменьшение громкости
FN + < = Увеличение громкости

FN + 9 = Следующий трек
FN + 0 = Откл. звук
FN + ? = Уменьшение громкости
FN + < = Увеличение громкости

IT

FN + Left Shift + A = Ripristina tutto al default
FN + Left Shift + S = Ripristina profilo al default

(Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite)

FN + T = Modalità illuminazione a LED
FN + Y = Effetto anteriore illuminazione
FN + U = Effetto posteriore illuminazione

FN + A = Cycle luminosità di illuminazione a LED (0-4)
FN + G = Singolo Macro Loop
FN + H = Infinito Macro Loop
FN + J = Ripeti Macro

FN + ; = Play / Pausa
FN + L = Traccia Precedente
FN + Ç = Traccia Successiva

FN + Tasti Freccia verso il basso / verso l'alto: accelerare / rallentare gli effetti di illuminazione a LED

FN + Tasti Freccia a Sinistra / Freccia a Destra: Cambiare effetto d'illuminazione

FN + Right Shift = Cambio di sistema operativo (Windows/macOS)*

*Nota: Tenendo premuto FN, Right Shift si illumina di blu per Windows e bianco per macOS per indicare lo stato del sistema operativo della tastiera.

Manopola a 3 direzioni
Profilo 1 (Default)
Ruota a sinistra = Volume Giù
Ruota a destra = Volume Su
Premi = Disattivazione audio

Profilo 2
Ruota a sinistra = Traccia Precedente
Ruota a destra = Traccia Successiva
Premi = Play / Pausa

Profilo 3
Ruota a sinistra = Riduci luminosità di illuminazione (0-4)
Ruota a destra = Aumenta luminosità di illuminazione (0-4)
Premi = Accendi/spegni illuminazione

Profilo 4
Ruota a sinistra = Modalità illuminazione a LED - Ruota a destra = Modalità illuminazione a LED +
Premi = Velocità modalità di illuminazione ciclo (1-5)

Profilo 4
Ruota a sinistra = Modalità illuminazione a LED - Ruota a destra = Modalità illuminazione a LED +
Premi = Velocità modalità di illuminazione ciclo (1-5)

Profilo 4
Ruota a sinistra = Modalità illuminazione a LED - Ruota a destra = Modalità illuminazione a LED +
Premi = Velocità modalità di illuminazione ciclo (1-5)

Profilo 4
Ruota a sinistra = Modalità illuminazione a LED - Ruota a destra = Modalità illuminazione a LED +
Premi = Velocità modalità di illuminazione ciclo (1-5)

Profilo 4
Ruota a sinistra = Modalità illuminazione a LED - Ruota a destra = Modalità illuminazione a LED +
Premi = Velocità modalità di illuminazione ciclo (1-5)

Profilo 4
Ruota a sinistra = Modalità illuminazione a LED - Ruota a destra = Modalità illuminazione a LED +
Premi = Velocità modalità di illuminazione ciclo (1-5)

Profilo 4
Ruota a sinistra = Modalità illuminazione a LED - Ruota a destra = Modalità illuminazione a LED +
Premi = Velocità modalità di illuminazione ciclo (1-5)

FN + Q = Presa rapida / Ciclo a 8 colori e modalità
FN + W = (Rosso +) Livelli colore Rosso (0-9)

FN + E = (Verde +) Livelli colore Verde (0-9)
FN + R = (Blue +) Livelli colore Blue (0-9)

FN + S = Registra retroilluminazione LED
FN + D = Registra Macro
FN + F = Cancella Macro

FN + Z = Passare al Profilo 1
FN + X = Passare al Profilo 2
FN + C = Passare al Profilo 3
FN + V = Passare al Profilo 4

FN + ; = Disattivazione audio
FN + . = Volume Giù
FN + _ = Volume Su

FN + DEL / PGUP / PGDN = Selezionare il dispositivo BT 1 / 2 / 3

FN + Enter = Accedi a modalità di associazione a 2,4 GHz

FN + I = STAMP
FN + O = BLOCK SCORR
FN + P = PAUSA
FN + e (= INS

FN + ESC = `
FN + ' = INIZIO
FN + 0 = FINE
FN + M = Blocco finestra/ Blocco tastiera completo

FN + 1 = Riduci luminosità dello schermo
FN + 2 = Aumenta luminosità dello schermo
FN + 3 = Controllo della missione

FN + 7 = Traccia Precedente
FN + 8 = Play / Pausa

FN + Backspace = Espelli

FN + 9 = Traccia Successiva
FN + 0 = Disattivazione audio
FN + ? = Volume Giù
FN + ^ = Volume Su

FN + 9 = Traccia Successiva
FN + 0 = Disattivazione audio
FN + ? = Volume Giù
FN + ^ = Volume Su

FN + 9 = Traccia Successiva
FN + 0 = Disattivazione audio
FN + ? = Volume Giù
FN + ^ = Volume Su

FN + 9 = Traccia Successiva
FN + 0 = Disattivazione audio
FN + ? = Volume Giù
FN + ^ = Volume Su

FN + 9 = Traccia Successiva
FN + 0 = Disattivazione audio
FN + ? = Volume Giù
FN + ^ = Volume Su

FN + 9 = Traccia Successiva
FN + 0 = Disattivazione audio
FN + ? = Volume Giù
FN + ^ = Volume Su

FN + 9 = Traccia Successiva
FN + 0 = Disattivazione audio
FN + ? = Volume Giù
FN + ^ = Volume Su

AR

FN + Q = اختيار سريع/ دور كلمة
8 ذواں ومؤثرات
FN + W = درجات اللون الأحمر
FN + E = درجات اللون الأخضر
FN + R = درجات اللون الأزرق

FN + S = تسجيل إضاءة خلفية
FN + D = Macro تسجيل
FN + F = مسح Macro

FN + Z = ملف شخصي رقم 1
FN + X = ملف شخصي رقم 2
FN + C = ملف شخصي رقم 3
FN + V = ملف شخصي رقم 4

FN + < = كتم الصوت
FN + > = خفض الصوت
FN + ? / = رفع الصوت

FN + DEL/PGUP/PGDN
BT 1/2/3 = اختيار جهاز

FN + Enter = دخول وضع الإقارن
2,4 جيجا هرتز

PRT SC = FN + I
SCR LK = FN + O
PAUSE = FN + P

INS = FN + {

FN + ESC
HOME = FN + +
END = FN + +

FN + M = ملف ويندوز / نقل
لوحة المفاتيح بالكامل

FN + 1 = خفض سطوع الشاشة
FN + 2 = زيادة سطوع الشاشة
FN + 3 = التكميم في المهمة

FN + 7 = الأغنية السابقة
FN + 8 = تشغيل / إيقاف

FN + Backspace = إخراج

FN + 9 = الأغنية التالية
FN + 0 = كتم الصوت

FN + - = خفض الصوت
FN + + = رفع الصوت

إعادة ضبط الكل
FN + Left Shift + A
لوضع الإقتراضي
FN + Left Shift + S = إعادة ضبط الحساب
لوضع الإقتراضي
(اضغط على المستعرض لمدة 5 ثوان لإعادة تعيين كافة الإعدادات إلى القيم الافتراضية)

FN + T = وضع دورة إضاءة كاملة
FN + Y = مؤثرات إضاءة أمامية
FN + U = مؤثرات إضاءة خلفية
FN + A = سطوع إضاءة خلفية
(سطوع)

FN + G = حقله Macro واحدة
FN + H = Macro لا نهائية
FN + J = تكرر Macro

FN + K = تشغيل / إيقاف
FN + L = الأغنية السابقة
FN + ; = الأغنية التالية

مفتاح إجماع أعلى / أسفل :
تسجيل / إجماع مؤثرات الإضاءة الخلفية

FN + مفتاح إجماع يمين / يسار :
تغيير إجماع مؤثرات الإضاءة

FN + Right Shift = Mengalihkan OS
(Windows/macOS)

ملحظة: عند إضغط على زر
macOS على نظام تشغيل لوحة المفاتيح

تتمثل نواحي الاتجاهات

ملف شخصي رقم 1

الاتجاه اليسار = خفض الصوت
الاتجاه اليمين = رفع الصوت
اضغط = كتم الصوت

ملف شخصي رقم 2

الاتجاه اليسار = الأغنية السابقة
الاتجاه اليمين = الأغنية التالية
اضغط = تشغيل / إيقاف

ملف شخصي رقم 3

الاتجاه اليسار = تقليل سطوع الإضاءة (4-0)
الاتجاه اليمين = زيادة سطوع الإضاءة (4-0)
اضغط = تشغيل/وقف الإضاءة

ملف شخصي رقم 4

الاتجاه اليسار = وضع دورة إضاءة كاملة -
الاتجاه اليمين = وضع دورة إضاءة كاملة +
اضغط = وضع سرعة الدائرة التوافقية (5-1)

ID

FN + Left Shift + A = Reset Semua ke Awal
FN + Left Shift + S = Reset Profil ke Awal
(Tekan lalu Tahan Selama 5 detik untuk Mengatur Ulang ke Default)

FN + T = Mode Perputaran Cahaya LED
FN + Y = Efek Cahaya Latar Depan
FN + U = Efek Cahaya Latar Belakang
FN + A = Kecerahan Lampu LED Siklus (0-4)

FN + G = Satu Perputaran Makro
FN + H = Perputaran Makro Tanpa Batas
FN + J = Pengulangan Makro

FN + K = Mulai / Pause
FN + L = Lagu Sebelumnya
FN + ; = Lagu Berikutnya

FN + Panah Atas / Bawah = Percepat / Perlamat Efek Cahaya LED

FN + Panah Kiri / Kanan = Mengganti Arah Cahaya LED

FN + Right Shift = Mengalihkan OS (Windows/macOS)*

*Keterangan: Saat memegang FN, Right Shift akan menyala biru untuk Windows dan putih untuk macOS untuk menandakan status OS keyboard.

Profil 3 Arah

Profil 1 (Awal)

Belok Kiri = Volume Turun

Belok Kanan = Volume Naik

Tekan = Senyap

Profil 2

Belok Kiri = Lagu Sebelumnya

Belok Kanan = Lagu Berikutnya

Tekan = Mulai / Pause

Profil 3

Belok Kiri = Kurangi Kecerahan Pencahayaayan (0-4)

Belok Kanan = Tambah Kecerahan Pencahayaayan (0-4)

Tekan = Aktifkan / Nonaktifkan Pencahayaayan

Profil 4

Belok Kiri = Mode Pencahayaayan LED Siklus -

Belok Kanan = Mode Pencahayaayan LED Siklus +

Tekan = Kecepatan Mode Pencahayaayan Siklus (1-5)

FN + Q = Pilihkan Cepat / Perputaran 8 warna dan mode
FN + W = Tingkat Warna Merah (0-9)
FN + E = Tingkat Warna Hijau (0-9)
FN + R = Tingkat Warna Biru (0-9)

FN + S = Rekom LED Latar Belakang
FN + D = Rekom Makro
FN + F = Hapus Makro

FN + Z = Profil 1
FN + X = Profil 2
FN + C = Profil 3
FN + V = Profil 4

FN + < = Senyap
FN + > = Volume Turun
FN + ? / = Volume Naik

FN + DEL / PGUP / PGDN =
Pilih perangkat BT 1 / 2 / 3

FN + Enter = Masuk ke Mode
Pemasangan 2,4 GHz

FN + PRT SC
FN + O = SCR LK
FN + P = PAUSE
FN + { = INS

FN + ESC = `

FN +] = HOME
FN + * = END

FN + = Kunci Windows / Kunci
Keyboard penuh

FN + 1 = Kurangi kecerahan layar

FN + 2 = Tingkatkan kecerahan layar

FN + 3 = Pengendali Misi

FN + 7 = Lagu Sebelumnya

FN + 8 = Mulai / Pause

FN + Backspace = Keluarkan

FN + 9 = Lagu Berikutnya

FN + 0 = Senyap

FN + - = Volume Turun

FN + + = Volume Naik

TR

FN + Left Shift + A = Fabrika
Ayarilarna Dön
FN + Left Shift + S = Profil Başlangıç
Ayarılarna Dön
(Varsayılan ayarlara dönmek için
tuşa basarak 5 saniye basılı tutun)

FN + T = Döngü LED Aydınlatma
Modu
FN + Y = Aydınlatma ön planı efekti
FN + U = Aydınlatma arka plan efekti
FN + A = Döngü LED Işığ
Parlaklığı (0-4)

FN + G = Tek Makro Döngüsü
FN + H = Sensuz Makro Döngüsü
FN + J = Makro Tekrar

FN + K = Oynat / Durdur
FN + L = Ses Azalt
FN + ; = Ses Arttır

FN + Yukarı / Aşağı Yön Tuşları:
Aydınlatma Efektini Hızlandır /
Yavaşlat

FN + Sağ / Sol Yön Tuşları:
Aydınlatma Efektinin Yönünü
Değiştir

FN + Right Shift = İşletim sistemi
değiştirme (Windows/macOS)*

*Açıklama: FN tuşu basılıyken,
klavye işletim sisteminin
durumunu göstermek için Right
Shift tuşu Windows'ta mavi
macOS'de beyaz renkte yanar.

3 Yönlü Kadran

Profil 1 (Standart)

Sola Dön = Ses Azalt

Sağa Dön = Ses Arttır

Bas = Sessiz

Profil 2

Sola Dön = Önceki Parça

Sağa Dön = Sonraki Parça

Bas = Oynat / Durdur

Profil 3

Sola Dön = Işık Parlaklığını Azalt (0-4)

Sağa Dön = Işık Parlaklığını Artır (0-4)

Bas = Işığ Aç/Kapat

Profil 4

Sola Dön = Döngü LED Aydınlatma Modu -

Sağa Dön = Döngü LED Aydınlatma Modu +

Bas = Işık Modu Hiz Döngüsü (1-5)

FN + Q = Hizli seçim / 8 Renk
ve Modlar
FN + W = Kırmızı Renk
Seviyesi (0-9)
FN + E = Yeşil Renk
Seviyesi (0-9)
FN + R = Mavi Renk
Seviyesi (0-9)

FN + S = LED Aydınlatma
Kaydet
FN + D = Makro Kaydet
FN + F = Makro Sil

FN + Z = Profil 1
FN + X = Profil 2
FN + C = Profil 3
FN + V = Profil 4

FN + < = Sessiz
FN + > = Önceki Parça
FN + ? / = Sonraki Parça

FN + DEL / PGUP / PGDN =
Kayıtlı bluetooth cihazlarını
seçim BT 1 / 2 / 3

FN + Enter = 2,4GHz Eşleme
Moduna gir

FN + I = PRT SC
FN + O = SCR LK
FN + P = PAUSE
FN + { = INS

FN + ESC = `

FN +] = HOME
FN + * = END
FN + = Windows klidi /
Bütün klavye klidi

FN + 1 = Ekrani parlaklığını azalt
FN + 2 = Ekrani parlaklığını arttır
FN + 3 = Görev Kontrolü

FN + 7 = Ses Azalt
FN + 8 = Oynat / Durdur

FN + Backspace = Çıkart

FN + 9 = Ses Arttır
FN + 0 = Sessiz

FN + + = Sonraki Parça
FN + - = Subir Volumen

Package Contents

- CK721/MK721 Keyboard
- 2.4 GHz Dongle
- Quick Start Guide
- Keycap Puller
- USB Rest
- USB Type-C to Type-A Cable
- Extension Adapter

802.11b/802.11g/802.11n
(低功率電波輻射性電機管理辦法(96-07-19)
◆第十二條→經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
◆第十四條→低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項電機，指依本規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

- ⚠ Warning: Battery Safety Information
1. This device contain a built-in battery, improper use of which may result in a fire, explosion or other hazard.
 2. Do not disassemble or open, crush, bend or deform, puncture or shred.
 3. Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.

- ⚠ Warnung: Informationen zur Akkusicherheit
1. Dieses Gerät enthält einen integrierte Akku; bei unsachgemäßer Verwendung drohen Brand-, Explosions- und andere Gefahren.
 2. Nicht demontieren oder öffnen, schlagen, verlegen, verformen, durchstechen oder zerkratzen.
 3. Nicht ändern oder remodellieren. Versuchen Sie nicht, Fremdkörper in den Akku zu stecken, nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder diesen aussetzen, nicht in Feuer entsorgen, keinen Explosionen oder anderen Gefahren aussetzen.

- ⚠ Avvertenza: Informazioni sulla sicurezza della batteria
1. Questo dispositivo contiene una batteria incorporata, il cui utilizzo improprio potrebbe causare incendi, esplosioni o altri pericoli.
 2. Non smontare, aprire, schiacciare, piegare o deformare, perforare o distruggere.
 3. NON modificare o rigenerare, tentare di inserire oggetti estranei nella batteria, immergere o esporre ad acqua o altri liquidi, esporre a fiamme, esplosioni o altri pericoli.

- ⚠ Avertissement : Informations relatives à la sécurité de la batterie
1. Cet appareil contient une batterie intégrée. Une utilisation incorrecte peut provoquer un incendie, une explosion ou un autre danger.
 2. Ne pas démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, perforer ou déliquetter.
 3. NE PAS modifier ou reconditionner, ne pas tenter d'insérer de corps étranger dans la batterie, ne pas immerger ou exposer à l'eau ou à d'autres liquides, ne pas exposer au feu, aux explosions ou à tout autre danger.

- ⚠ 警告：電池安全資訊
1. 本裝置含有內建電池，不當使用電池可能導致火災、爆炸或其他危險。
 2. 請勿以拆解、打開、擠壓、彎曲、使其變形、刺破或切碎。
 3. 請勿修改或重製，試圖將其物插入電池、浸入或接觸於水或其他液體、接觸於火、爆炸或其他危險。

- ⚠ 警告：電池安全信息
1. 本设备包含内置电池，如使用不当可能引起火灾、爆炸或其他危险。
 2. 请勿将电池拆解、打开、撞击、弯折、变形、刺破或切碎。
 3. 请勿改装或重新加工电池，或尝试将异物插入电池中，又或使电池暴露在水（或其他液体）、火、易爆环境或其他危险环境下。

注意：若電池若未正確更換，可能會爆炸。請依照原廠建議之同廠或同等等級的電池來更換。請依照原廠指示處理廢棄電池。



廢電池請回收
For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

設備名稱：機械式鍵盤 型號（型式）：		CK-721-GKTR1-US / CK-721-SKTR1-US CK-721-GKTL1-US / CK-721-SKTL1-US CK-721-GKTM1-US / CK-721-SKTM1-US CK-721-GKTR1-TC / CK-721-SKTR1-TC CK-721-GKTL1-TC / CK-721-SKTL1-TC CK-721-GKTM1-TC / CK-721-SKTM1-TC				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎳 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金屬部件	—	○	○	○	○	○
外殼(下蓋)	○	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○
備考1.“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值						
備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3.“—”係指該項限用物質為排除項目。						

部件名称	有毒有害物质或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎳 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
结构壳体	X	○	○	○	○	○
开关组件 PCB,USB	X	○	○	○	○	○
线 材	X	○	○	○	○	○
螺 丝	X	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 注：本产品95%的部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件均符合全球技术先进水平，目前无法实现含有有毒有害物质或元素的替代。						

Asia Pacific - Cooler Master Technology Inc.
8F, No. 788-1, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23586, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-2225-3517

China - Cooler Master China
7th Floor, Building C, Hongqiao R&F Center,
No.7, 95B Lane, Shenhong Road,
Minhang District, Shanghai City 200051, China
Tel: +86-21-51872177

Europe - Cooler Master Europe B.V.
Lodewijkstraat 1b, 5652AC Eindhoven,
The Netherlands
Tel: +31-4040-702-0900

North America - Cooler Master North America
2929 East Imperial Highway, Ste 110
Brea, CA 92821, USA
Tel: +1-888-624-5099



Cooler Master Products

LIMITED WARRANTY

This document describes the warranty terms for all Cooler Master peripheral products

WHO THE WARRANTY PROTECTS:

This Warranty is valid to the original purchaser only.

WHAT THE WARRANTY PROTECTS:

This warranty is valid only for the Cooler Master Products distributed by authorized dealer(s).

Please contact Cooler Master for warranty information, services and questions:

<http://account.coolermaster.com>

WHAT IS AND IS NOT COVERED

It is important to note that our warranty is not an unconditional guarantee for the duration of the Program.

Any replaced parts become the property of Cooler Master. The Program does not apply to the software component of a product or a product which has been damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, natural or personal disaster, or unauthorized alterations, repairs or modifications.

The Program does also not cover any events such as below:

- Any damages unrelated to manufacturing defects.
- Any unsuitable environment or use of the product in Cooler Master Opinion.
- Any product which has been modified without official permission from Cooler Master, or on which the serial number or warranty sticker has been defaced, modified, or removed.

Damage, deterioration or malfunction resulting from:

- Accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, commercial or industrial use, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product.
 - Third party products using Cooler Master Components will not be covered by warranty. See your vendor or the manufacturer for information about servicing.
 - Repair or attempted repair by anyone not authorized by Cooler Master, Inc.
 - Any shipment damages (claims must be made with the carrier).
 - Unauthorized repairs to a Cooler Master product will void the warranty offered by the Program.
- Cooler Master reserves the right to refuse to service any product which has been altered, modified or repaired by non-Cooler Master Service personnel.

Cooler Master does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose.

- Removal or installation charges.
- You are responsible for the cost of shipping the product to Cooler Master. Cooler Master pays the cost of returning a product to You (applies only if product is directly purchased from Cooler Master).
- Cooler Master reserves the right to replace the product with a service product at their sole discretion at any time.

- Product malfunction or damage resulting from liquids or moisture.

All accessories that malfunction due to physical damage such as: USB cables, extension cables, adapter cables, adapters, power cords, screws, retention brackets, ear cups, and all other similar accessories.

LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES:

THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION CONTAINED HEREIN INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

For the most updated information please visit our official website: www.coolermaster.com

Cooler Master Support: <https://account.coolermaster.com>

EXCLUSION OF DAMAGES

COOLER MASTERS' LIABILITY IS LIMITED TO THE COST OF REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT. COOLER MASTER SHALL NOT BE LIABLE FOR:

- DAMAGE TO OTHER PROPERTY CAUSED BY ANY DEFECT IN THE PRODUCT, DAMAGES BASED UPON INCONVENIENCE, LOSS OF USE OF THE PRODUCT, LOSS OF TIME, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY, LOSS OF GOODWILL, INTERFERENCE WITH BUSINESS RELATIONSHIPS OR OTHER COMMERCIAL LOSS, EVEN IF ADVISED OF THEIR POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
- ANY OTHER DAMAGES, WHETHER INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHERWISE
- ANY CLAIM AGAINST THE CUSTOMER BY ANY OTHER PARTY

WARRANTY INFORMATION:

If the product is found with reasonable defect within the period of (refer to Table A.) starting on the first day of purchase (with proof of invoice), this is what you must do, to claim warranty.

PROCEDURES:

- Consumers should return to the shop where he/she has bought the goods, After confirming with the shop with a valid invoice, they may approach the distributor for RMA claim.
- After confirmed by the distributor that the goods was damaged due to natural causes, replacement and repair will be done by distributor (including brand new or refurbished goods)
- All faulty goods must return to the distributor, expenses for returning the faulty goods will be covered by the consumer, and distributor will cover the cost involved in the transporting of parts or repaired goods to the consumer.

Regarding all the expenses incurred in making the claim, and this is how you would claim:

- Within the valid warranty date, starting from the first day of issuing invoice, Retail shops will assist in confirmation with distributor for the consumer for the following.

A. If the damage was caused by the consumer, then the consumer should cover all expenses in fixing the product. If the product still can't be fixed, we would suggest consumer in buying a brand new product.

B. Product defect caused under natural use, expenses will be covered by the distributor.

- Faulty products with expired warranty dates, we would suggest consumer to purchase a new products, without undergoing for repairs.

Table A:

Cooler Master Products

Please check your user manual for the exact warranty period terms for products that are not shown below.

For more warranty information, please visit our official website:

<http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

Cooler Master Gaming Peripherals products warranty

Product Name	Warranty Term
CK721	2 years
MK721	2 years

FOR AUSTRALIA ONLY:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. (Cooler Master Technology Inc., 8F, No. 788-1, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23586, Taiwan (R.O.C.).) Telephone: +886-2-2225-3517 (standard international call charges apply.)