

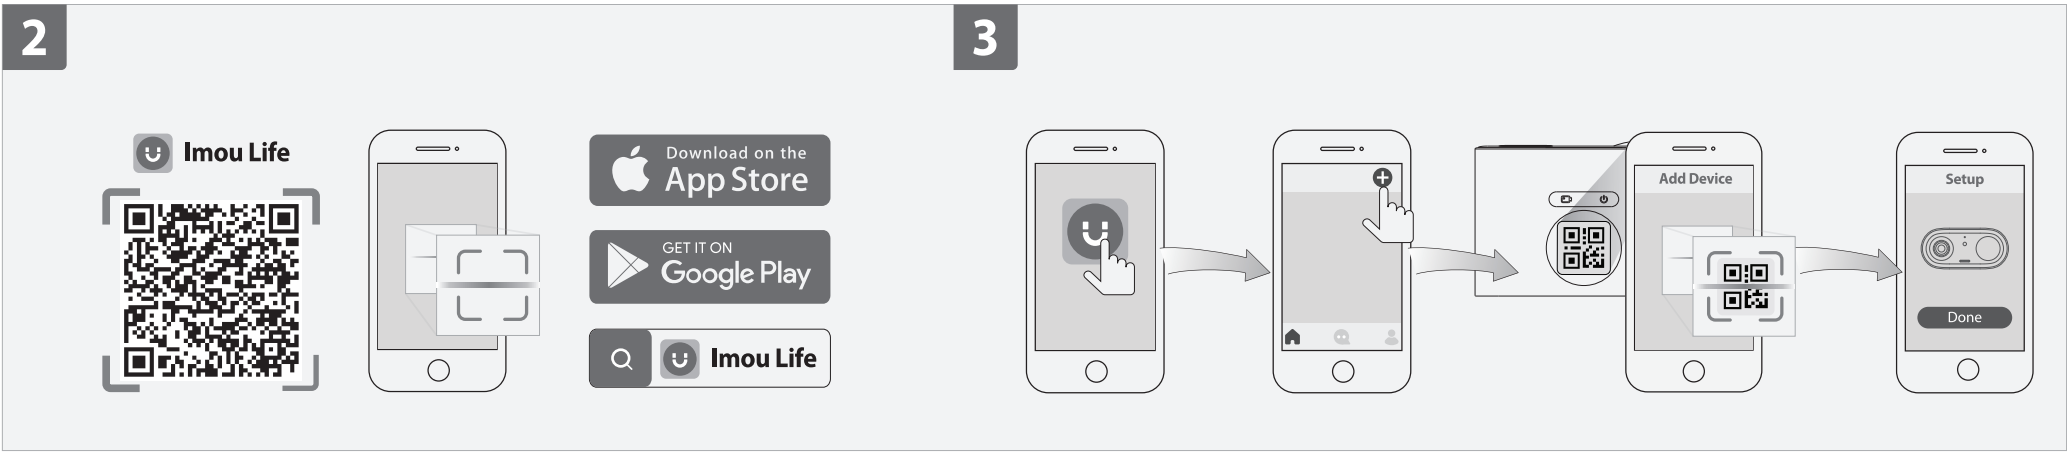


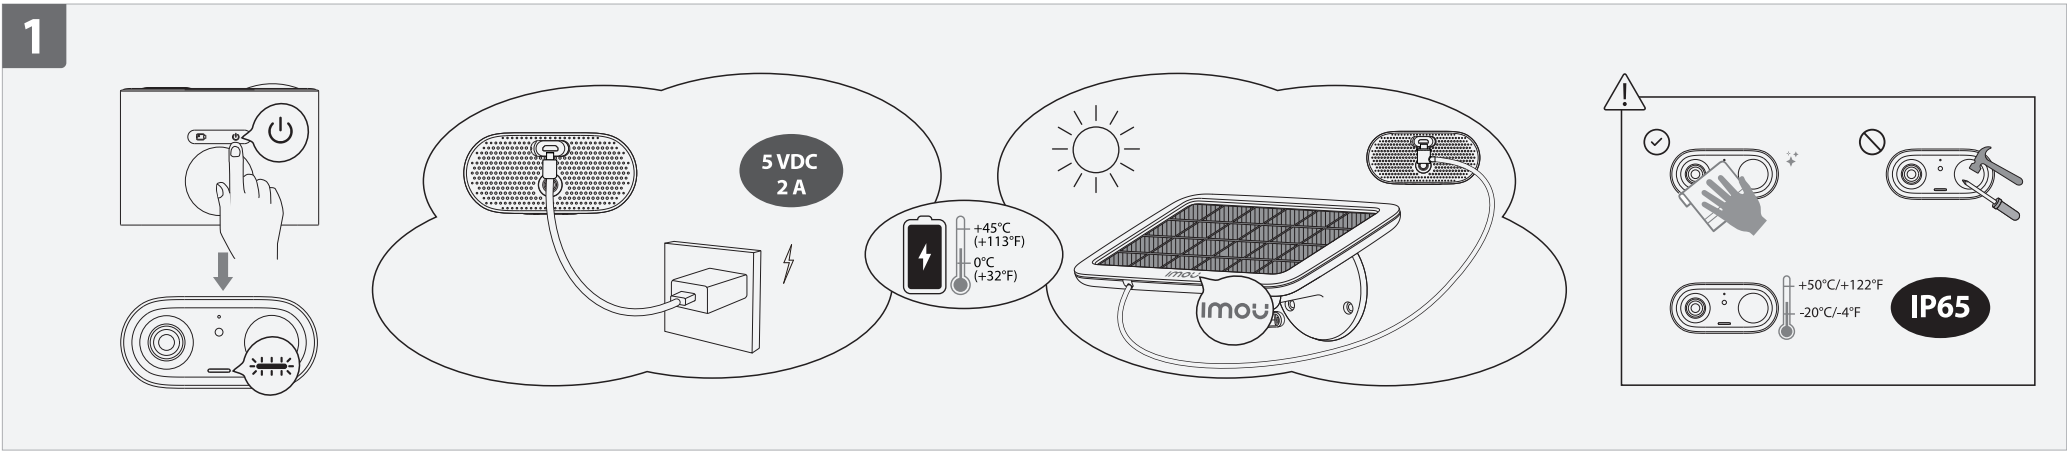

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Imou Cell Go o](#)  
cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Videosorveglianza](#)

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Imou Cell Go o](#)  
cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Videosorveglianza](#)

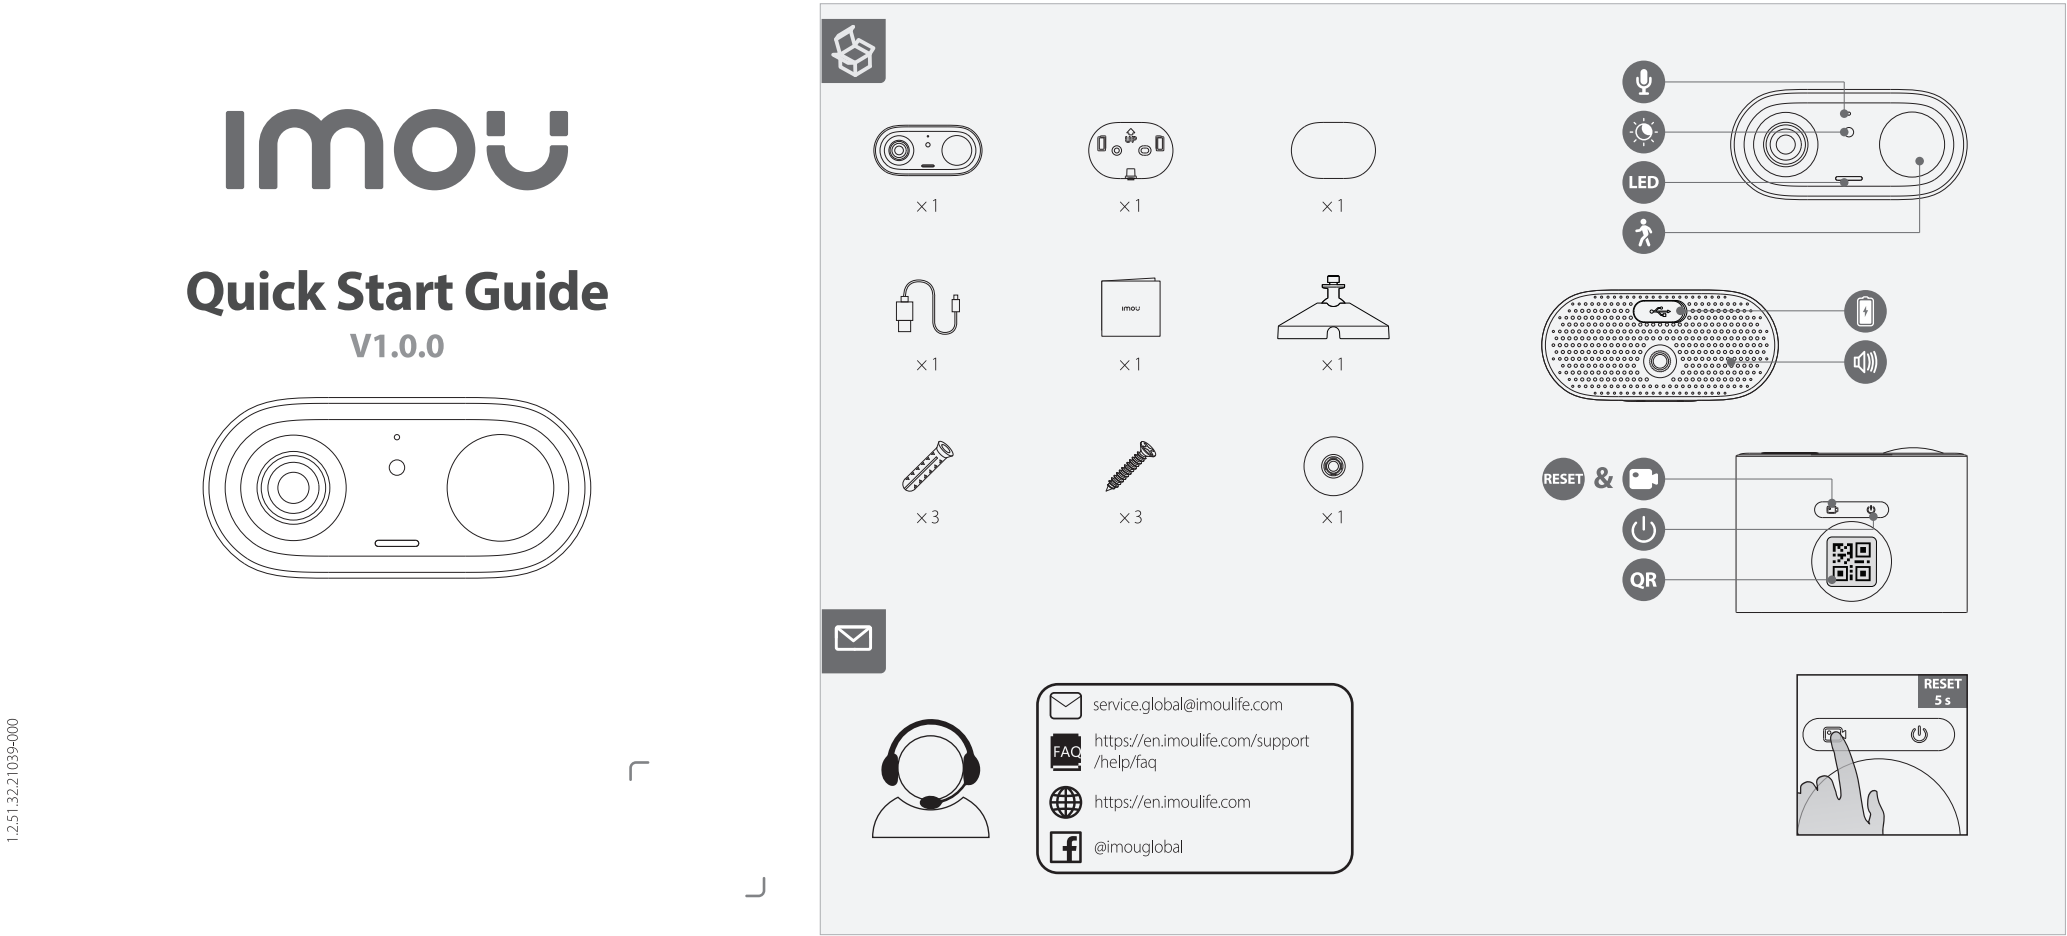

| Button                                                                            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Power on/off the camera</b><br>Press and hold  .<br><b>Enter/exit AP mode</b><br>Double press  . The LED slowly blinks blue & red in AP mode.<br><b>Enter/exit Vlog mode</b><br>Press  . The LED slowly blinks blue & red in Vlog mode and the camera starts recording continuously.<br><b>Reset the camera</b><br>Please add the camera to Imou Life APP first.<br>Press and hold  for 5 s. |                                                                                       |
| LED Status                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
| Device Status                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
| Blue                                                                              | Flashing slowly<br>Solid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Charging<br>Fully charged                                                             |
| Green                                                                             | Flashing slowly<br>Flashing fast<br>Solid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ready to set up the device<br>Connecting to the router<br>Booting<br>Working properly |
| Red                                                                               | Flashing slowly<br>Solid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Disconnected from the router<br>Device malfunction                                    |
| Red & Blue                                                                        | Alternating                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | In VLOG mode<br>Device hotspot turned on                                              |
| Red & Green                                                                       | Alternating                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Updating firmware (keep battery enough)                                               |

| Taste                                                                               | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Kamera ein-/ausschalten</b><br>Drücken und halten Sie  .<br><b>AP-Modus aktivieren/beenden</b><br>Drücken Sie zweimal  . Die LED blinkt langsam blau und rot im AP-Modus.<br><b>Vlog-Modus aktivieren/beenden</b><br>Press  . Die LED blinkt langsam blau und rot und die Kamera beginnt mit der kontinuierlichen Aufnahme.<br><b>Reset the camera</b><br>1 Bitte fügen Sie die Kamera zuerst zur Imou Life APP hinzu.<br><b>Kamera zurücksetzen</b><br>Drücken und halten Sie  für 5 Sek. lang. |                                                                                                                                    |
| LED-Status                                                                          | Gerätstatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| Blau                                                                                | Blinkt langsam<br>Durchgehend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Laden<br>Vollständig geladen                                                                                                       |
| Grün                                                                                | Blinkt schnell<br>Durchgehend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bereit zur Einrichtung des Gerätes<br>Verbindung mit dem Router wird hergestellt<br>Gerät fährt hoch<br>Funktioniert ordnungsgemäß |
| Rot                                                                                 | Blinkt langsam<br>Durchgehend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verbindung mit dem Router getrennt<br>Gerätestörung                                                                                |
| Rot und blau                                                                        | Abwechselnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | In VLOG-Modus<br>Geräte-hotspot ist eingeschaltet                                                                                  |
| Rot und grün                                                                        | Abwechselnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Firmware wird aktualisiert<br>(Akku muss ausreichend geladen sein)                                                                 |

| Bouton                                                                              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Allumer/Éteindre la caméra</b><br>Maintenez le bouton  appuyé.<br><b>Activer/Désactiver le mode AP</b><br>Appuyez deux fois sur  . La LED clignote lentement en bleu et rouge lorsque le mode AP est activé.<br><b>Activer/Désactiver le mode Vlog</b><br>Appuyez sur  . La LED clignote lentement en bleu et rouge lorsque le mode Vlog est activé, et la caméra commence à enregistrer en continu.<br><b>Reinitialiser la caméra</b><br>Maintenez le bouton  appuyé pendant 5 secondes. |                                                                                              |
| État du voyant                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| État de l'appareil                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| Bleu                                                                                | Clignote lentement<br>Fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chargement<br>Complètement chargé                                                            |
| Vert                                                                                | Clignote lentement<br>Clignote rapidement<br>Fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prêt à configurer l'appareil<br>Connexion au routeur<br>Démarrage<br>Fonctionne correctement |
| Rouge                                                                               | Clignote lentement<br>Fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Déconnecté du routeur<br>Défaillance de l'appareil                                           |
| Rouge et bleu                                                                       | Alternatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En mode VLOG<br>Point d'accès de l'appareil actif                                            |
| Rouge et vert                                                                       | Alternatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mise à jour du microprogramme<br>(la batterie doit être suffisante)                          |

| Toets                                                                               | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Schakel de camera aan/uit</b><br>Hou  ingedrukt.<br><b>Go naar/verlaat de AP-modus</b><br>Druk tweemaal op  . De LED knippert traag in blauw en rood in de AP-modus. |                                                                                                        |
|  | <b>Go naar/verlaat Vlog modus</b><br>Druk op  . De LED knippert traag in blauw en rood in de Vlog-modus, en de camera begint continu op te nemen.<br><b>Voeg de camera eerst toe aan de Imou Life App.</b>                                                   |                                                                                                        |
|  | <b>Reset de camera</b><br>Hou  5 s ingedrukt.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |
| LED-status                                                                          | Apparaatstatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| Blauw                                                                               | Langzaam knipperend<br>Continue aan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opladen<br>Volledig opgeladen                                                                          |
| Groen                                                                               | Langzaam knipperend<br>Continue aan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Apparaat is gereed voor installatie<br>Verbinden met de router<br>Bezig met opstarten<br>Werkt perfect |
| Rood                                                                                | Langzaam knipperend<br>Continue aan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verbinding met router verbroken<br>Apparaat storing                                                    |
| Rood & Blauw                                                                        | Afwisselend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | In VLOG-modus<br>Hotspot van het apparaat staat aan                                                    |
| Rood & Groen                                                                        | Afwisselend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Firmware bijwerken (batterij op voldoende niveau houden)                                               |

| Botón                                                                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                     |                 |                        |      |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------|------------------------------------|
|  | <b>Encender/apagar la cámara</b><br>Mantenga pulsado  .<br><b>Entrar/salir del modo AP</b><br>Pulse dos veces  . El LED parpadea lentamente en azul y rojo en el modo AP.<br><b>Entrar/salir del modo Vlog</b><br>Pulse  . El LED parpadea lentamente en azul y rojo en el modo Vlog y la cámara empieza a grabar de forma simultánea.<br><b>Reiniciar la cámara</b><br>Mantenga pulsado  durante 5 s. |                |                                                                     |                 |                        |      |                                    |
| Estado del led                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                     |                 |                        |      |                                    |
| Azul                                                                                  | <table><tr><td>Parpadeo lento</td><td>Cargando</td></tr><tr><td>Fijo</td><td>Completamente cargado</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Parpadeo lento | Cargando                                                            | Fijo            | Completamente cargado  |      |                                    |
| Parpadeo lento                                                                        | Cargando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                     |                 |                        |      |                                    |
| Fijo                                                                                  | Completamente cargado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                     |                 |                        |      |                                    |
| Verde                                                                                 | <table><tr><td>Parpadeo lento</td><td>Listo para configurar el dispositivo</td></tr><tr><td>Parpadeo rápido</td><td>Conectando al router</td></tr><tr><td>Fijo</td><td>Arranque<br/>Funciona correctamente</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Parpadeo lento | Listo para configurar el dispositivo                                | Parpadeo rápido | Conectando al router   | Fijo | Arranque<br>Funciona correctamente |
| Parpadeo lento                                                                        | Listo para configurar el dispositivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                     |                 |                        |      |                                    |
| Parpadeo rápido                                                                       | Conectando al router                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                     |                 |                        |      |                                    |
| Fijo                                                                                  | Arranque<br>Funciona correctamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                     |                 |                        |      |                                    |
| Rojo                                                                                  | <table><tr><td>Parpadeo lento</td><td>Desconectado del router</td></tr><tr><td>Fijo</td><td>Avaría del dispositivo</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Parpadeo lento | Desconectado del router                                             | Fijo            | Avaría del dispositivo |      |                                    |
| Parpadeo lento                                                                        | Desconectado del router                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                     |                 |                        |      |                                    |
| Fijo                                                                                  | Avaría del dispositivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                     |                 |                        |      |                                    |
| Rojo y azul                                                                           | <table><tr><td>Alternante</td><td>En modo VLOG<br/>Punto de acceso del dispositivo encendido</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alternante     | En modo VLOG<br>Punto de acceso del dispositivo encendido           |                 |                        |      |                                    |
| Alternante                                                                            | En modo VLOG<br>Punto de acceso del dispositivo encendido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                     |                 |                        |      |                                    |
| Rojo y verde                                                                          | <table><tr><td>Alternante</td><td>Actualizando firmware<br/>(mantienga un nivel de batería suficiente)</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alternante     | Actualizando firmware<br>(mantienga un nivel de batería suficiente) |                 |                        |      |                                    |
| Alternante                                                                            | Actualizando firmware<br>(mantienga un nivel de batería suficiente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                     |                 |                        |      |                                    |

| Botão                                                                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Ligar/desligar a câmara</b><br>Prima, sem soltar <br><b>Entrar/sair do modo de AP</b><br>Prima duas vezes em  . O LED pisca lenta mente a azul e vermelho no modo de AP.<br><b>Entrar/sair do modo de Vlog</b><br>Prima  . O LED pisca lentamente a azul e vermelho no modo de Vlog e a câmara começa a gravar sem parar.<br><b>Repor a câmara</b><br>Prima, sem soltar  durante 5 s. |                                                                                                   |
| Estado do LED                                                                         | Estado do dispositivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
| Azul                                                                                  | A piscar lentamente<br>Fixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A carregar<br>Totalmente carregada                                                                |
| Verde                                                                                 | A piscar lentamente<br>A piscar rapidamente<br>Fixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pronto para configurar o dispositivo<br>A ligar ao router<br>Arranque<br>A funcionar corretamente |
| Vermelho e azul                                                                       | A piscar lentamente<br>Fixo<br>Alternado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Desligado do router<br>Avaria do dispositivo<br>No modo VLOG<br>Hotspot do dispositivo ativado    |
| Vermelho e verde                                                                      | Alternado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A atualizar o firmware (preservar bateria)                                                        |

| Pulsante                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Accensione/spegnimento della telecamera</b><br>Tenere premuto  .                                                                                                  |                                                                                       |
|                                                                                       | <b>Accesso/uscita modalità AP</b><br>Premere due volte  . In modalità AP, la spia LED lampeggia lentamente in blu e rosso.                                           |                                                                                       |
|                                                                                       | <b>Accesso/uscita modalità Vlog</b><br>Premere  . In modalità Vlog, la spia LED lampeggia lentamente in blu e rosso e la telecamera avvia la registrazione continua. |                                                                                       |
|  | ➊ Aggiungere prima la telecamera all'app Imou Life.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                       | <b>Reimpostazione della telecamera</b><br>Tenere premuto  per 5 secondi.                                                                                             |                                                                                       |
| LED di stato                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| Stato del dispositivo                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| Blu                                                                                   | Lampeggiamento lento                                                                                                                                                                                                                                      | In ricarica                                                                           |
|                                                                                       | Fisso                                                                                                                                                                                                                                                     | Batteria carica                                                                       |
| Verde                                                                                 | Lampeggiamento lento                                                                                                                                                                                                                                      | Dispositivo pronto per la configurazione                                              |
|                                                                                       | Lampeggiamento veloce                                                                                                                                                                                                                                     | Connessione al router                                                                 |
|                                                                                       | Fisso                                                                                                                                                                                                                                                     | Avvio<br>Funzionamento corretto                                                       |
| Rosso                                                                                 | Lampeggiamento lento                                                                                                                                                                                                                                      | Non connesso al router                                                                |
|                                                                                       | Fisso                                                                                                                                                                                                                                                     | Malfunzionamento del dispositivo                                                      |
| Rosso e blu                                                                           | Alternati                                                                                                                                                                                                                                                 | In modalità VLOG                                                                      |
| Rosso e verde                                                                         | Alternati                                                                                                                                                                                                                                                 | Hotspot dispositivo attivato                                                          |
| Rosso e verde                                                                         | Alternati                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornamento del firmware (verificare che il livello della batteria sia sufficiente) |

| Przycisk                                                                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Włączanie/wyłączanie kamery</b><br>Naciśnij i przytrzymaj  .<br><b>Włączanie/wyłączanie trybu AP</b><br>Naciśnij dwa razy  . W trybie AP wskaźnik LED miga wolno na czerwono i niebiesko.<br><b>Włączanie/wyłączanie trybu vloga</b><br>Naciśnij  . W trybie VLOG wskaźnik LED miga wolno na czerwono i niebiesko, a kamera uruchamia nagrywanie w trybie ciągłym.<br> <b>Resetowanie kamery</b><br>Naciśnij i przytrzymaj przez 5 s. |
| Wskaźnik stanu                                                                        | Stan urządzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Niebieski                                                                             | Światło miga powoli<br>Stałe<br>Ładowanie<br>Całkowicie naładowana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| zielony                                                                               | Światło miga szybko<br>Stałe<br>Gotowość do konfigurowania urządzenia<br>Nawiązanie połączenia z routerem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Czerwony                                                                              | Światło miga powoli<br>Stałe<br>Odczytany od routera<br>Usterka urządzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Czerwony i niebieski                                                                  | Światło<br>naprzemiennie<br>W trybie VLOG<br>Hotspot urządzenia włączony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Czerwony i zielony                                                                    | Światło<br>naprzemiennie<br>Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (zapewnić odpowiedni stan akumulatora)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## Kırçe

### 1 Kameraýı Açma (Bölüm 1)

Kameraı açmak için güç düğmesine 3 saniye basılı tutun. Kamera açıldıkcn LED yeşil renkte yanar. LED iki kez kırmızı yanıp söndükten sonra kamerası pil bittimi demektir. Lütfen 5VDC 2A güç adaptörü veya güncel paneli ile sarj edin (her biri ayrı satılır).

### 2 İmou Life Uygulamasını edinme (Bölüm 2)

Uygulamayı indirip yüklemeye için QR kodunu bölüm 2'de taratın veya "Imou Life" arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.

### 3 Kameraýı Ayarlama (Bölüm 3)

Çihazın gövdesindeki veya bu klavuzun kapakğındaki QR kodunu uygulamaya ile tarayın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

### 4 Kameraýı Kurma (Bölüm 4)

Kurulumdan önce kamerayı tamamen sarj edin. Montaj yüzeyinin kamerasını ağırlığının üç katını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun.

| Düğme                                                                           | Açıklama                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Kameraýı açma/kapatma</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Uyusma basını ve basılı tutun.</li></ul>                                                                                                  |
|  | <b>AP moduna girme/çıkma</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Uyusma çift basın. AP modunda LED mavi ve kırmızı renkte yavaşça yanıp söner.</li></ul>                                                   |
|  | <b>Vlog moduna girme/çkma</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Uyusma basın. Vlog modunda LED yavaşça mavi ve kırmızı renkte yanıp söner ve kamera sürekli kayıtlı yalpomaya başlar.</li></ul>          |
|  | <b>Lütfen önce kamerayı İmou Life uygulamasına ekleýin.</b>                                                                                                                                                  |
|  | <b>Kameraýı sıfırlama</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Uyusma 5 s boyunca basılı tutun.</li></ul>                                                                                                   |
| LED Durumu                                                                      | Cihaz durumu                                                                                                                                                                                                 |
| Mavi                                                                            | Yavaş yanıp söniyör <ul style="list-style-type: none"><li>Sarj Oluyor</li> <li>Tam dolu</li></ul>                                                                                                            |
| Yeşil                                                                           | Yavaş yanıp söniyör <ul style="list-style-type: none"><li>Hızlı yanıp söniyör</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>Yönlendiriciye bağlanma</li> <li>Önyükleme</li> <li>Düğüzn çalışıyor</li></ul> |
| Kırmızı                                                                         | Yavaş yanıp söniyör <ul style="list-style-type: none"><li>Sabit</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>Yönlendiriciye bağlanmı kesildi</li> <li>Çihaz arızası</li></ul>                             |
| Kırmızı ve Mavi                                                                 | Dönüşümlü <ul style="list-style-type: none"><li>VLOG modunda</li></ul>                                                                                                                                       |
| Kırmızı ve Yeşil                                                                | Dönüşümlü <ul style="list-style-type: none"><li>Çihaz yazılımının güncellenmesi (yeterli pil bulunduğun)</li></ul>                                                                                           |

## Srpski

### 1 Ukljućivanje kamere (1. deo)

Pritisnite i držite dugme za napajanje 3 sekunde da biste uključili kameru. LED lampica na zeleno svetli i kamera ponovo pokreće. Ako LED lampica dvaput trepne crveno i ugasi se, baterija kamere je istrošena. Napunite je pomoću adaptera za napajanje od 5VDC 2A ili solarnog panela (prodaju se zasebno).

### 2 Preuzimanje aplikacije Imou Life (2. deo)

Skenirajte QR kod u 2. delu ili potražite „Imou Life“, pa preuzmite i instalirajte aplikaciju. Otvorite konto i prijavite se.

### 3 Podešavanje kamere (3. deo)

Pomoću aplikacije skenirajte QR kod na kućištu uređaja ili na naslovnoj stranici ovog vodiča, a zatim pratite uputstva na ekranu kako biste dovršili podešavanje.

### 4 Instaliranje kamere (4. deo)

Napunite kameru do kraja pre instaliranja. Površina na koju se montira treba da bude dovoljno jaka da nosi težinu tri puta veću od težine kamere.

| Dugme                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Uključite/isključite kameru</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pritisnite i zadržite .</li></ul>                                                                                     |
|  | <b>Uđi/izadi iz AP režima</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dva puta pritisnite . LED lampica polako trepće plavo i crveno u AP režimu.</li></ul>                                      |
|  | <b>Uđi/izadi iz Vlog režima</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pritisnite . LED lampica polako trepće plavo i crveno u Vlog režimu i kamera počinje sa neprekidnim snimanjem.</li></ul> |
|  | <b>Lütfen dodajte kameru u aplikaciju Imou Life.</b>                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>Resetuj kameru</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pritisnite i zadržite  5 s.</li></ul>                                                                                              |

| Status LED lampice |                 | Status uređaja                               |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Plava              | Sporo treptanje | Punjenje                                     |
|                    | Bez prekida     | Potpuno pun                                  |
| Zelena             | Sporo treptanje | Uređaj je spreman za konfigurisanje          |
|                    | Brzo treptanje  | Povezivanje sa ruterom                       |
|                    | Bez prekida     | Podizanje sistema                            |
|                    |                 | Pravilan rad                                 |
| Crvna              | Sporo treptanje | Veza sa ruterom prekinuta                    |
|                    | Bez prekida     | Uređaj je neispravan                         |
| Crvna i plava      | Naizmenično     | U režimu VLOG                                |
|                    |                 | Pristupna tačka uređaja uključena            |
| Crvna i zelena     | Naizmenično     | Ažuriranje firmvera (baterija dovoljno puna) |

## Slovenščina

### 1 Vklop kamere (1. del)

Za vklop kamere 3 s držite gumb za vklop/izklop. Med zagonom kamere se prižgejo zelene LED diode. Če LED dioda dvakrat utripne rdeče in se nato ugašje, je baterija kamere prazna. Napolnite jo z napajalnim adapterjem 5 V DC 2 A ali solarno ploščo (oboje se prodaja ločeno).

### 2 Prenos aplikacije Imou Life (2. del)

Skenirajte kodo QR 2. del ali poiščite "Imou Life" za prenos in namestitev aplikacije. Ustvarite račun in se prijavite.

### 3 Nastavitev kamere (3. del)

Z aplikacijo skenirajte QR-kodo na ohišju naprave ali na naslovnici tega priročnika in nato sledite navodilom na zaslonu, da dokončate nastavitve.

### 4 Namestitev kamere (4. del)

Pred namestitvijo popolnoma napolnite kamero. Priprečajte se, da je montažna površina dovolj močna, da zdrži trikratno težo kamere.

| Gumb                                                                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Vklop/izklop kamere</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pritisnite in držite .</li></ul>                                                                                              |
|  | <b>Odprite/zapustite način AP</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dvakrat pritisnite . V načinu AP LED-člučka počasi utripa modro in rdeče.</li></ul>                                    |
|  | <b>Odprite/zapustite način vloga</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pritisnite . V načinu vloga LED-člučka počasi utripa modro in rdeče in kamera začne neprekinjeno snemati.</li></ul> |
|  | <b>Najprej dodajte kameru v aplikacijo Imou Life.</b>                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <b>Ponastavite kamero.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pritisnite in 5 sekund držite .</li></ul>                                                                                     |

| Stanje LED diode |               | Status naprave                                                              |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Modra            | Utripa počasi | Punjenje                                                                    |
|                  | Neprekinjeno  | Povsem napolnjeno                                                           |
| Zelena           | Utripa počasi | Pripravljen za nastavitve naprave                                           |
|                  | Utripa hitro  | Povezovanje z usmerjevalnikom                                               |
|                  | Neprekinjeno  | Zagon                                                                       |
|                  |               | Deluje pravilno                                                             |
| Rdeča            | Utripa počasi | Povezava z usmerjevalnikom je prekinjena                                    |
|                  | Neprekinjeno  | Okvara naprave                                                              |
| Rdeča in modra   | Izmenično     | V načinu VLOG                                                               |
|                  |               | Dostopna točka naprave je vklopljena                                        |
| Rdeča in zelena  | Izmenično     | Posodabljanje vdelane programske opreme (baterija naj bo dovolj napolnjena) |

## Svenska

### 1 Slå på kameran (del 1)

Håll strömlampans intryck i 3 sekunder för att slå på kameran. LED-lamporna lyser grönt när kameran startar. Om lysdioden blinkar rött två gånger och sedan släcks här kameran slår på batteri. Ladda det med en 5 VDC 2 A nätadapter eller en solpanel (båda säljs separat).

### 2 Hämta Imou Life-appen (del 2)

Skanna QR-koden på del 2 eller sök efter "Imou Life" för att ladda ner och installera appen. Skapa ett konto och logga in.

### 3 Konfigurera kameran (del 3)

Använd appen för att skanna QR-koden på kamerahuset eller på omslaget till den här guiden och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

### 4 Installera kameran (del 4)

Ladda kameran helt innan installationen. Säkerställ att monteringsytan är tillräckligt hållfast för att hålla tre gånger kamerans vikt.

| Knapp                                                                             | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Slå på/av kameran</b><br>Håll  intryckt.                                                                                                       |                                                                           |
|  | <b>Gå till/avsluta AP-läge</b><br>Dubbelttryck på  . LED-lampan blinkar långsamt blått och rött i AP-läge.                                        |                                                                           |
|  | <b>Gå till/avsluta Vlog-läge</b><br>Tryck på  . LED-lampan blinkar långsamt blått och rött i Vlog-läge och kameran börjar spela in kontinuerligt. |                                                                           |
|  | <b>Lägg till kameran i Imou Life-appen</b><br>Först.                                                                                                                                                                               |                                                                           |
|  | <b>Återställ kameran</b><br>Håll  intryckt i 5 sekunder.                                                                                          |                                                                           |
| Lysdiodens status                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |
|                                                                                   | Enhetens status                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |
| Blå                                                                               | Blinkar långsamt                                                                                                                                                                                                                   | Laddar                                                                    |
|                                                                                   | Fast sken                                                                                                                                                                                                                          | Fulladdad                                                                 |
| Grön                                                                              | Blinkar långsamt                                                                                                                                                                                                                   | Redo att konfigurera enheten                                              |
|                                                                                   | Blinkar snabbt                                                                                                                                                                                                                     | Ansluter till routern                                                     |
| Röd                                                                               | Fast sken                                                                                                                                                                                                                          | Startar                                                                   |
|                                                                                   | Blinkar långsamt                                                                                                                                                                                                                   | Fungerar korrekt                                                          |
| Röd och blå                                                                       | Fast sken                                                                                                                                                                                                                          | Frånkopplad från routern                                                  |
|                                                                                   | Växlar                                                                                                                                                                                                                             | Enhet fel                                                                 |
| Röd och grön                                                                      | Fast sken                                                                                                                                                                                                                          | VLOG-läge                                                                 |
|                                                                                   | Växlar                                                                                                                                                                                                                             | Enhetens hotspot är aktiverad                                             |
|                                                                                   | Växlar                                                                                                                                                                                                                             | Uppdaterar firmware (se till att det finns tillräckligt med batterikraft) |

## Română

### 1 Porniți camera (Partea 1)

Tineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde, pentru a porni camera. LED-ul se aprinde în camera pornită din nou. Dacă LED-ul dispare roșu de două ori și apoi se stinge, atunci camera este istroșena. Napunite je trepmo cu adapter za napajanje od 5VDC 2A ili solarnog panela (prodaju se zasebno).

### 2 Obțineți aplicația Imou Life (2. deo)

Scanați codul QR partea 2 sau "Imou Life" pentru a descărca și a instala aplicația. Creați un cont și conectați-vă.

### 3 Configurați camera (Partea 3)

Scanați codul QR de pe corpul dispozitivului sau de pe coperta acestui ghid, cu aplicația, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran, pentru a finaliza configurarea.

### 4 Instalați Camera (Partea 4)

Încărcat complet camera înainte de instalare. Asigurați-vă că suprafața de montare este suficient de puternică pentru a susține de trei ori greutatea camerei.

| Buton                                                                               | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Porniți/opriți camera</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Apăsati lung .</li></ul>                                                                                                             |
|  | <b>Intrați/ieșiți din modul AP</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Apăsati de două ori pe . LED-ul clipește încet în albastru și în roșu, în modul AP.</li></ul>                                  |
|  | <b>Intrați/ieșiți din modul Vlog</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Apăsati . LED-ul clipește încet în albastru și în roșu, în modul Vlog, iar camera începe să înregistreze continuu.</li></ul> |
|  | <b>V rugăm să conectați mai întâi camera la Imou Life APP.</b>                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>Resetați camera</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Apăsati și mențineți apăsat  timp de 5 secunde.</li></ul>                                                                                  |

|                  | Stare LED                                 | Stare dispozitiv                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Albastru         | Clipește încet<br>Solid                   | Se încarcă<br>Încărcare completă                                                                                        |
| Verde            | Clipește încet<br>Clipește rapid<br>Solid | Pregătit pentru configurarea dispozitivului<br>În curs de conectare la router<br>Porneste<br>Funcționează corespunzător |
| Roșu             | Clipește încet<br>Solid                   | Deconectat de la router<br>Defecțiune a dispozitivului                                                                  |
| Roșu și albastru | Alternativ                                | În modul VLOG                                                                                                           |
| Roșu și verde    | Alternativ                                | Hotspot-ul dispozitivului este pornit<br>Actualizare firmware<br>Păstrați bateria în limite suficiente                  |

## Hrvatski

### 1 Uključivanje kamere (Dio 1)

Da biste uključili kameru, 3 s držite pritisnutim gumb za uključivanje/isključivanje. Dok se kamera podiže LED žaruljica svijetli zeleno. Ako LED žaruljica dvaput zatrepri crveno, a zatim se ugasi, baterija kamere je prazna. Napunite je pomoću adaptera za napajanje od 5 V DC 12 A ili solarne ploče (svaki se artikl prodaje zasebno).

### 2 Dohvaćajte aplikaciju Imou Life (Dio 2)

Skenirajte QR kod na dijelu 2 ili potražite „Imou Life“ da preuzmete i instalirate aplikaciju. Izdajte račun i prijavite se.

### 3 Postavljanje kamere (Dio 3)

Pomoću aplikacije skenirajte QR kod na kućištu uređaja ili na naslovnici ovog vodiča, a zatim pratite upute na zaslonu da dovršite postavljanje.

### 4 Instaliranje kamere (Dio 4)

Prije instalacije potpuno napunite kameru. Pazite da je površina za montažu dovoljno snažna da može nositi trostruku težinu kamere.

| Gumb                                                                                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Uključite/isključite kameru</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pritisnite i držite .</li></ul>                                                                                                                   |
|  | <b>Uđite/izadite iz načina AP-a</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dvaput pritisnite . LED svjetlo sporo treperi u plavoj i crvenoj boji u AP načinu rada.</li></ul>                                                |
|  | <b>Uđite/izadite iz načina Vloga</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pritisnite . U načinu vloga LED svjetlo treperi u plavoj i crvenoj boji u Vlog načinu rada, a kamera započinje kontinuirano snimanje.</li></ul> |
|  | <b>Prvo dodajte kameru u aplikaciju Imou Life.</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>Ponovno postavite kameru</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pritisnite i 5 s držite .</li></ul>                                                                                                                  |

| LED žaruljica statusa |               | Status uređaja                                       |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Plavo                 | Sporo treperi | Punjenje                                             |
|                       | Postojano     | Potpuno napunjena                                    |
| Zeleno                | Sporo treperi | Spremnno za postavljanje uređaja                     |
|                       | Brzo treperi  | Povezivanje s usmjerivačem                           |
| Crveno                | Postojano     | Pokretanje                                           |
|                       | Sporo treperi | Ispravan rad                                         |
| Crveno i plavo        | Postojano     | Prekinuta veza s usmjerivačem                        |
|                       | Izmjenično    | Greška uređaja                                       |
| Crveno i zeleno       | Izmjenično    | U načinu rada VLOG                                   |
|                       |               | Pristupna točka uređaja uključena                    |
|                       |               | Ažuriranje firmvera (održavajte bateriju napunjenom) |

## Dansk

### 1 Tænd kameraet (del 1)

Tryk på afbryderknappen i 3 sekunder for at tænde kameraet. LED-kontrollampen lyser grønt, når kameraet starter op. Hvis LED-lampen blinker rødt to gange og slår selv af, er kameraet tomt for batteri. Lad det med en 5 VDC 2 A strømadapter eller et solcellepanel (begge sælges separat).

### 2 Hent appen Imou Life (del 2)

Scan QR-koden se afsnit 2, eller søg efter "Imou Life" for at downloade og installere appen. Opret en konto, og log ind.

### 3 Opsæt kameraet (del 3)

Scann QR-koden på enheden eller dekslet til den vejledning med appen, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at afslutte opsætningen.

### 4 Installer kameraet (del 4)

Oplad kameraet helt før installation. Kontroller, at monteringsoverflaten er stærk nok til at bære tre gange kameraets vægt.

| Knap                                                                              | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Tænd/sluk kameraet</b><br>Tryk og hold på  .                                                                                                              |                                                                |
|  | <b>Aktivér/deaktivér tilstanden AP</b><br>Dobbeltryk på  . LED'en blinker langsomt blåt og rødt i tilstanden AP.                                             |                                                                |
|  | <b>Aktivér/deaktivér tilstanden Vlog</b><br>Tryk på  . LED'en blinker langsomt blåt og rødt i tilstanden Vlog, og kameraet begynder at optage kontinuerligt. |                                                                |
|  | <b>Føj først kameraet til appen Imou Life.</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                |
|  | <b>Nulstil kameraet</b><br>Tryk og hold på  i 5 s.                                                                                                           |                                                                |
| LED-status                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| Enhedsstatus                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| Blå                                                                               | Blinker langsomt                                                                                                                                                                                                                              | Opladning                                                      |
|                                                                                   | Ensfarvet                                                                                                                                                                                                                                     | Fuldt opladet                                                  |
| Grøn                                                                              | Blinker langsomt                                                                                                                                                                                                                              | Klar til opsætning af enheden                                  |
|                                                                                   | Blinker hurtigt                                                                                                                                                                                                                               | Tilslutter routen                                              |
| Rød                                                                               | Ensfarvet                                                                                                                                                                                                                                     | Startet op                                                     |
|                                                                                   | Blinker langsomt                                                                                                                                                                                                                              | Fungerer korrekt                                               |
| Rød og blå                                                                        | Ensfarvet                                                                                                                                                                                                                                     | Afbrydt fra routen                                             |
|                                                                                   | Skiftevis                                                                                                                                                                                                                                     | Fejlfunktion på enhed                                          |
| Rød og grøn                                                                       | Skiftevis                                                                                                                                                                                                                                     | Enheds-hotspot er tændt                                        |
|                                                                                   | Skiftevis                                                                                                                                                                                                                                     | Opdaterer firmware (oprethold et tilstrækkeligt batteriniveau) |

## Magyar

### 1 A kamera bekapcsolása (1. rész)

A kamera bekapcsoláshoz tartsa nyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. A kamera indításakor a LED zöld színen világít. Ha a LED vörös színen színezt felvilág, majd kialszik, akkor a kamera akkumulátora lemerült. Töltsd fel egy 5V DC 2A-es tápadapterrel vagy egy napcellával (mindkettő külön kapható).

### 2 Az Imou Life alkalmazás beszerzése (2. rész)

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot lábd. 2. rész, vagy keressen rá az „Imou Life“-ra. Hozzon létre egy fiókot, és jelentkezzen be.

### 3 A kamera beállításza (3. rész)

Az alkalmazással olvassa be a készüléket vagy az ennek az útmutatónak a bontóján található QR-kódot, majd kövesse az utasításokat a beállítás befejezéséhez.

### 4 A kamera telepítése (4. rész)

Telepítés előtt töltse fel teljesen a kamerát. Ellenőrizze, hogy a szerelési felület képes-e megtartani a kamera súlyának háromszorosát.

| Gomb                                                                                | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Kamera be-/kikapcsolása</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tartsa benyomva az  gombot.</li></ul>                                                                                                                  |
|    | <b>AP-mód - belepés/kilépés</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nyomja meg kétszer az  gombot. AP-módban a LED lassan villog váltakozó kék és piros színnel.</li></ul>                                               |
|  | <b>Vlog mód - belepés/kilépés</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nyomja meg az  gombot. Vlog módban a LED lassan villog váltakozó kék és piros színnel, a kamera pedig ezzel egyidejűben rögzíteni kezd.</li></ul> |
|  | <b>Kérjük, add hozzá előzetesen a kamerát az Imou Life APP alkalmazáshoz.</b>                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>Kamera visszaállítása</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Néspiediet u 5 sek. turlat nospiediet .</li></ul>                                                                                                      |
|                                                                                     | Tartsa benyomva az  gombot 5 másodpercig.                                                                                                                                                                                 |

| LED állapota |                | Készülék állapota                                      |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| Kék          | Lassan villog  | Töltés                                                 |
|              | Folyamatos     | Teljesen feltöltve                                     |
| Zöld         | Lassan villog  | A készülék telepítésre készen                          |
|              | Gyorsan villog | Csatlakozás a routerhez                                |
|              | Folyamatos     | Indítás                                                |
|              |                | Megfelelő működés                                      |
| Vörös        | Lassan villog  | Leválasztva a routerről                                |
|              | Folyamatos     | Készülékhiba                                           |
| Vörös+Kék    | Váltakozó      | VLOG üzem mód                                          |
|              |                | Az eszköz hotspotja be van kapcsolva                   |
| Vörös+Zöld   | Váltakozó      | Firmware-frissítés (ügyeljen a megfelelő töltöttségre) |