




Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [MSI VIGOR GK20](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input](#)

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [MSI VIGOR GK20](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input](#)

 VIGOR GK20 GAMING KEYBOARD	English Introductions to Function Keys Media Function 1. FN + F9 : Previous Track 2. FN + F10 : Play / Pause 3. FN + F11 : Stop 4. FN + F12 : Next Track 5. FN + PRTSCN : Volume Mute 6. FN + SCRLK : Volume Down 7. FN + PAUSE : Volume Up  LED Indicators Adjustment 1. FN + INS : LED Lighting Mode Control (Steady/ Breath/ Off) 2. FN + UP : Increase brightness (4 Levels) 3. FN + DOWN : Decrease brightness (4 Levels) 繁體中文 功能鍵介紹 LED 燈光調整 使用以下快捷鍵進行燈光控制設定。 1. LED 燈光模式控制 (恒亮/ 呼吸/ 關閉) 2. 增加背光亮度 3. 降低背光亮度 多媒體功能 1. 前一首 2. 播放/暫停 3. 停止 4. 下一首 5. 靜音 6. 音量降低 7. 音量增加 Windows 鎖定 / 解鎖 简体中文 功能键介绍 LED 指示灯调整 使用以下快捷键进行灯光控制设定。 1. LED 灯光模式控制 (恒亮/ 呼吸/ 关闭) 2. 增加背光亮度 3. 降低背光亮度 多媒体功能 1. 前一首 2. 播放/暂停 3. 停止 4. 下一首 5. 静音 6. 音量降低 7. 音量增加 Windows 锁定 / 解锁	日本語 機能キーの説明 LED インジケータの調節 以下に表示されたホットキーを使って、バックライト設定をカスタマイズすることができます。 1. LED 照明モードの操作 (常時点灯/ プレス/ オフ) 2. 輝度を上げる 3. 輝度を下げる メディア機能 1. 前のトラック 2. 再生一時停止 3. 停止 4. 次のトラック 5. 音量ミュート 6. 音量低下 7. 音量上昇 Windowsロック / ロック解除 한국어 기능 키 소개 LED 표시등 조정 아래에 나열된 키보드 단축키를 사용해 백라이트 설정을 커스터마이징 할 수 있습니다. 1. LED 조명 모드 제어 (계속 켜짐/ 깜박거림/ 꺼짐) 2. 밝기 높임 3. 밝기 낮춤 미디어 기능 1. 이전 트랙 2. 재생/일시 중지 3. 중지 4. 다음 트랙 5. 볼륨 소거 6. 볼륨 낮춤 7. 볼륨 높임 Windows 잠금/잠금 해제  상호 : (주) 엘레소아이보리퍼 제품명 : 키보드 모델명 : GK20 제조년월 : 2020년 제조지 및 제조국가 : MSI / 중국 K-R-0018-0000 Bahasa Indonesia Pengenalan terhadap Tombol-tombol Fungsi Penyesuaian Indikator LED Gunakan tombol-tombol pintas keyboard di bawah ini untuk menyesuaikan konfigurasi lampu latar. 1. Kontrol Mode Lampu LED (Steady/ Breath/ Mati) 2. Tambah kecerahan 3. Kurangi kecerahan Fungsi Media 1. Trek Sebelumnya 2. Putar/Jeda 3. Hentikan 4. Trek Berikutnya 5. Volume Senyap 6. Volume Turun 7. Memperbesar volume suara Kunci / Buka Kunci Windows Tieng Viet Giới thiệu các phím chức năng Điều chỉnh đèn chỉ báo LED Sử dụng các phím nhanh trên bàn phím được liệt kê dưới đây để tùy chỉnh cấu hình đèn nền. 1. Kiểm soát chế độ chiếu sáng LED (Ổn định/ Nhẹ/ Tắt) 2. Tăng độ sáng 3. Giảm độ sáng Chức năng media 1. Bản phát trước 2. Lejatszás/Szünet 3. Chờ/Tạm dừng 4. Dừng 5. Bản phát sau 6. Tắt âm thanh 7. Giảm âm thanh 8. Tăng âm lượng Khóa/mở khóa Windows Magyar A funkciógombok bemutatása A LED-jelzőfények beállítása A háttérvilágítás személyre szabásához használja az alábbi gyorsgombokat. 1. LED világítás üzemmód-szabályozása (Lassú/ Légzés/ Ki) 2. Fényerő növelése 3. Fényerő csökkentése Média funkciók 1. Előző szám 2. Bőrlátás/Szünet 3. Leállítás 4. Következő szám 5. Némítás 6. Hangere csökkentése 7. Hangere növelése Windows zárolása / kioldása	Slovenčina Pokyny týkajúce sa funkčných klávesov Nastavenie LED kontroliek Pomocou nižšie uvedených klávesových skratiek môžete prispôbiť konfigurácie podsvietenia 1. Ovládanie režimu LED osvetlenia (Nepretršovane/ Závan/ Vypnúť) 2. Zvýšenie jas 3. Zníženie jas Mediálna funkcia 1. Predchádzajúca stopa 2. Prehrat/ Pozastavil 3. Zastavit 4. Nasledujúca skladba 5. Hlasitosť/Slmit 6. Znížiť hlasitosť 7. Zvýšiť hlasitosť Zamknúť/odomknúť Windows Ελληνικά Εισαγωγή στα πλήκτρα λειτουργίας Προσαρμογή ενδεικτικών λυχνιών LED Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα άμεσης ενεργοποίησης λειτουργίας του πληκτρολογίου για να προσαρμόσετε τις διαμορφώσεις οπίσθιου φωτισμού. 1. Έλεγχος λειτουργίας φωτισμού LED (Σταθερό/ Αναπνοή/ Απενεργοποίηση) 2. Αυξήστε τη φωτεινότητα 3. Μειώστε τη φωτεινότητα Λειτουργία μέσων 1. Προηγούμενο κομμάτι 2. Αναπαραγωγή/Παύση 3. Διακοπή 4. Επόμενο κομμάτι 5. Σίγαση ήχου 6. Ηχος κάτω 7. Ηχος πάνω Κλειδωμα / Εκκλειδωμα Windows Română Introducere pentru Taste funcționale Reglarea indicatoarelor LED Utilizați tastele de acces rapid ale tastaturii enumerate mai jos pentru a personaliza configurațiile iluminării de fundal. 1. Control mod de iluminare LED (Constant/ Respirație/ Oprit) 2. Creștere luminozitate 3. Scădere luminozitate Funcție media 1. Pista anterioară 2. Redare/Pauză 3. Stop 4. Pista următoare 5. Dezactivarea sunetului 6. Scădere volum 7. Creștere volum Blocare/Deblocare Windows Български Въведение във функционалните клавиши Настройка на LED индикатори Използвайте бутоните за бърз достъп на клавиатурата, изброени по-долу, за да персонализирате конфигурациите с осветеността. 1. Режим за управление на LED осветлението (Непрекъснато/ Пулсиране/ Искри) 2. Увеличаване на яркостта 3. Намаляване на яркостта Мултимедийна функция 1. Предишен запис 2. Възпроизвеждане/пауза 3. Стоп 4. Следващ запис 5. Изключване на звука 6. Намаляване на звука 7. Увеличаване на звука Отключване/заклучване на Windows Suomi Johdanto toimintonäppäimiin LED-merkkivalojen säätö Voit säätää taustavaloa seuraavilla pikanäppäimillä. 1. LED-valaistustilan ohjaus (Vakaat/ Hengitys/ Pois) 2. Lisää kirkkautta 3. Vähennä kirkkautta Mediatoinninnot 1. Edellinen raita 2. Toista/Tauko 3. Pysäytä 4. Seuraava raita 5. Mykistä ääni 6. Äänenvoimakkuus alas 7. Äänenvoimakkuus ylös Lukitse/vapauta ikkunan lukitus
--	--	--	---

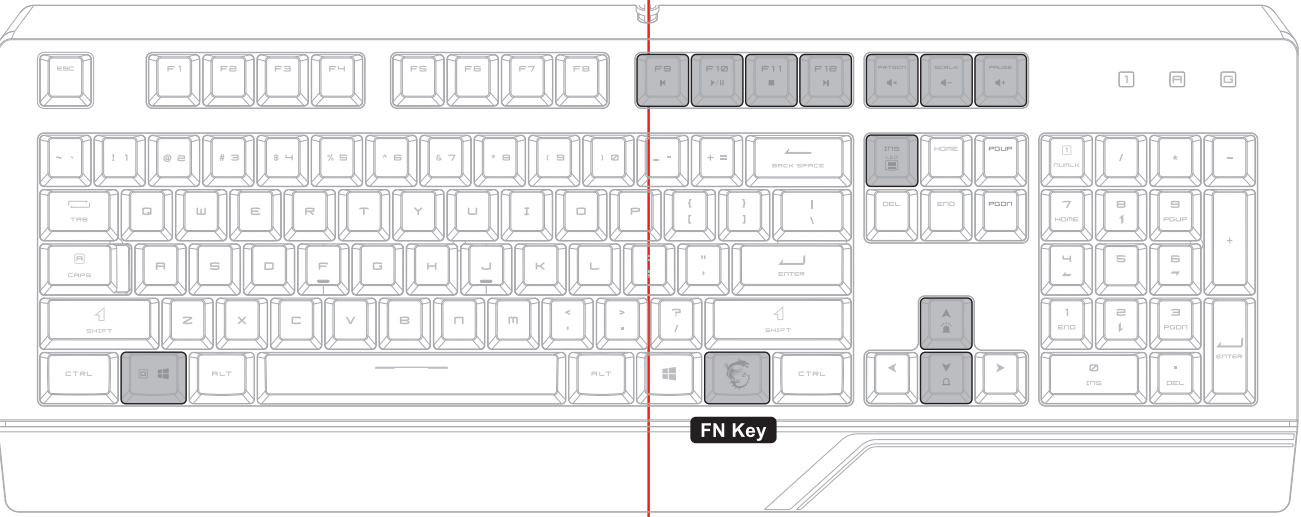