



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [NGS Allure Kit](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [NGS Allure Kit](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input](#)


INSTALLATION GUIDE

GUIDE D'INSTALLATION / GUÍA DE INSTALACIÓN / INSTALLATION ANLEITUNG
GUIDA DELL'INSTALLAZIONE / GUIA DE INSTALAÇÃO / SPOSÓB INSTALACJI
INSTALLATIE GIDS / INSTALAČNÍ PRŮVODCE / INSTALAČNÁ PRÍRUČKA
ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLERINGSVEILEDNING / ASENNUSOHJE
INSTALLATIONSGUIDE / INSTALLERINGSGUIDEL / DIEGIMO INSTRUKCIJA

ALLURE KIT

MULTIMEDIA WIRELESS
KEYBOARD & MOUSE
SET



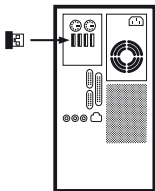

multimedia keys

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

ENGLISH

Fn+F1 Multimedia
Fn+F2 Volume down
Fn+F3 Volume up
Fn+F4 Mute
Fn+F5 Previous
Fn+F6 Next
Fn+F7 Play/Pause
Fn+F8 Stop
Fn+F9 Internet
Fn+F10 Mail
Fn+F11 My PC
Fn+F12 www favourite

ITALIANO

Fn+F1 Multimedia
Fn+F2 Volume giù
Fn+F3 Volume alto
Fn+F4 Mute
Fn+F5 Precedente
Fn+F6 Next
Fn+F7 Play / Pausa
Fn+F8 Stop
Fn+F9 Internet
Fn+F10 e-mail
Fn+F11 Il mio PC
Fn+F12 Preferiti su www

ČEŠTINA

Fn+F1 Multimédia
Fn+F2 Snížit hlasitost
Fn+F3 Zvýšit hlasitost
Fn+F4 Ztlumit
Fn+F5 Předchozí
Fn+F6 Další
Fn+F7 Přehrát/pozastavit
Fn+F8 Stop
Fn+F9 Internet
Fn+F10 Pošta
Fn+F11 Můj PC
Fn+F12 www oblíbené

SUOMI

Fn+F1 Multimedia
Fn+F2 Ääni pienemmälle
Fn+F3 Ääni kovemmalle
Fn+F4 Vaimennus
Fn+F5 Edellinen
Fn+F6 Seuraava
Fn+F7 Toista/tauko
Fn+F8 Pysäytys
Fn+F9 Internet
Fn+F10 Posti
Fn+F11 Oma PC
Fn+F12 www-suosikki

FRANÇAIS

Fn+F1 Multimédia
Fn+F2 Baisser le volume
Fn+F3 Monter le volume
Fn+F4 Silence
Fn+F5 Précédente
Fn+F6 Next
Fn+F7 Lecture/Pause
Fn+F8 Stop
Fn+F9 Internet
Fn+F10 Courrier électronique
Fn+F11 Mon PC
Fn+F12 Favoris www

PORTUGUÊS

Fn+F1 Multimídia
Fn+F2 Volume baixo
Fn+F3 Volume alto
Fn+F4 Mudo
Fn+F5 Anterior
Fn+F6 Next
Fn+F7 Reproduzir/Pausa
Fn+F8 Stop
Fn+F9 Internet
Fn+F10 Correio eletrônico
Fn+F11 O meu PC
Fn+F12 Favoritos www

SLOVENČINA

Fn+F1 Multimediálne
Fn+F2 Znížiť hlasitosť
Fn+F3 Zvýšiť hlasitosť
Fn+F4 Stlmiť
Fn+F5 Späť
Fn+F6 Ďalej
Fn+F7 Prehrávať/Pozastaviť
Fn+F8 Stop
Fn+F9 Internet
Fn+F10 Mail
Fn+F11 Mój PC
Fn+F12 www favourit

SVENSKA

Fn+F1 Multimedia
Fn+F2 Volume ned
Fn+F3 Volume upp
Fn+F4 Tyst läge
Fn+F5 Föregående
Fn+F6 Nästa
Fn+F7 Play/Paus
Fn+F8 Stopp
Fn+F9 Internet
Fn+F10 Mejl
Fn+F11 Min PC
Fn+F12 www favorit

ESPAÑOL

Fn+F1 Multimedia
Fn+F2 Bajar volumen
Fn+F3 Subir volumen
Fn+F4 Silencio
Fn+F5 Anterior
Fn+F6 Next
Fn+F7 Reproducir/Pausa
Fn+F8 Stop
Fn+F9 Internet
Fn+F10 Correo
Fn+F11 Mi PC
Fn+F12 Favoritos www

POLSKI

Fn+F1 Multimedialny
Fn+F2 Zmniejszenie głośności
Fn+F3 Zwiększenie głośności
Fn+F4 Niemy
Fn+F5 Poprzednia
Fn+F6 Next
Fn+F7 Odtwarzaj/Zatrzymaj
Fn+F8 Stop
Fn+F9 Internet
Fn+F10 Wiadomości
Fn+F11 Mój komputer
Fn+F12 Ulubione strony www

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Fn+F1 Πολυμέσα
Fn+F2 Μείωση έντασης
Fn+F3 Αύξηση έντασης
Fn+F4 άφωνος
Fn+F5 Προηγούμενο
Fn+F6 Επόμενο
Fn+F7 Αναπαραγωγή / παύση
Fn+F8 Stop
Fn+F9 διαδίκτυο
Fn+F10 Ταχυδρομείο
Fn+F11 PC μου
Fn+F12 Αγαπημένη πηληκτρο

DANSK

Fn+F1 Multimedia
Fn+F2 Skru op
Fn+F3 Skru ned
Fn+F4 Mute
Fn+F5 Tidligere
Fn+F6 Næste
Fn+F7 Afskud/Pause
Fn+F8 Stop
Fn+F9 Internet
Fn+F10 Mail
Fn+F11 Min PC
Fn+F12 www favorit

DEUTSCH

Fn+F1 Medienverbund
Fn+F2 Lautstärke verringern
Fn+F3 Lautstärke erhöhen
Fn+F4 Stumm
Fn+F5 Voriger
Fn+F6 Next
Fn+F7 Wiedergabe / Pause
Fn+F8 Stop
Fn+F9 Internet
Fn+F10 Mailen
Fn+F11 Mein PC
Fn+F12 www Favorite

NEDERLANDS

Fn+F1 Multimedia
Fn+F2 Volume omlaag
Fn+F3 Volume omhoog
Fn+F4 Dempen
Fn+F5 Vorige
Fn+F6 Volgende
Fn+F7 Afspelelen/Pause
Fn+F8 Stop
Fn+F9 Internet
Fn+F10 Mail
Fn+F11 Mijn computer
Fn+F12 www favoriet

NORSK

Fn+F1 Multimedia
Fn+F2 Volum ned
Fn+F3 Volum opp
Fn+F4 Stum
Fn+F5 Forrige
Fn+F6 Neste
Fn+F7 Spill/Pause
Fn+F8 Stopp
Fn+F9 Internett
Fn+F10 Epost
Fn+F11 Min PC
Fn+F12 www-favoritt

LIETUVIŲ

Fn+F1 Multimediija
Fn+F2 Sumažinti garsą
Fn+F3 Padidinti garsą
Fn+F4 Nutildyti
Fn+F5 Ankstesnis
Fn+F6 Kitas
Fn+F7 Groti/Sustabdyti
Fn+F8 Sustoti
Fn+F9 Internetas
Fn+F10 Elektroninis paštas
Fn+F11 Mano kompiuteris
Fn+F12 www mėgstamiausias