



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [NGS FunkyV3](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [NGS FunkyV3](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input](#)


INSTALLATION GUIDE

GUIDE D'INSTALLATION /GUÍA DE INSTALACIÓN /INSTALLATION ANLEITUNG
GUIDA DELL'INSTALLAZIONE /GUIA DE INSTALAÇÃO /SPOSÓB INSTALACJI
INSTALLATIE GIDS /INSTALAČNÍ PRŮVODCE /INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA
ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ /INSTALLERINGSVEILEDNING /ASENNUSOHJE
INSTALLATIONSGUIDE /INSTALLERINGSGUIDEL /DIEGIMO INSTRUKCIJA

FUNKY V3

**20 HOT KEYS
USB MULTIMEDIA
KEYBOARD**



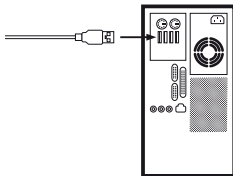

multimedia keys

ENGLISH

FN+F1 Web/Home
FN+F2 Mail
FN+F3 WWW search
FN+F4 Multimedia
FN+F5 Play/Stop
FN+F6 Previous

FN+F7 Next
FN+F8 Volume down
FN+F9 Volume up
FN+F10 Mute
FN+F11 My computer
FN+F12 Calculator

FRANÇAIS

FN+F1 Internet
FN+F2 Courrier électronique
FN+F3 Recherche WWW
FN+F4 Multimédia
FN+F5 Play/Stop
FN+F6 Précédente

FN+F7 Suivante
FN+F8 Baisser le volume
FN+F9 Monter le volume
FN+F10 Silence
FN+F11 Mon PC
FN+F12 Calculatrice

ESPAÑOL

FN+F1 Internet
FN+F2 Correo
FN+F3 Búsqueda WWW
FN+F4 Multimedia
FN+F5 Play/Stop
FN+F6 Anterior

FN+F7 Siguierte
FN+F8 Bajar volumen
FN+F9 Subir volumen
FN+F10 Silencio
FN+F11 Mi PC
FN+F12 Calculadora

DEUTSCH

FN+F1 Internet
FN+F2 Mailen
FN+F3 WWW Suche
FN+F4 Medienverbund
FN+F5 Play/Stop
FN+F6 Voriger

FN+F7 Nächster
FN+F8 Lautstärke verringern
FN+F9 Lautstärke erhöhen
FN+F10 Stumm
FN+F11 Mein PC
FN+F12 Rechner

ITALIANO

FN+F1 Internet
FN+F2 e-mail
FN+F3 Ricerca su WWW
FN+F4 Multimedia
FN+F5 Play/Stop
FN+F6 Precedente

FN+F7 Successiva
FN+F8 Volume giù
FN+F9 Volume alto
FN+F10 Mute
FN+F11 My Computer
FN+F12 Calcolatrice

PORTUGUÊS

FN+F1 Internet
FN+F2 Correo eletrônico
FN+F3 Procura WWW
FN+F4 Multimidia
FN+F5 Reproduzir/parar
FN+F6 Anterior

FN+F7 Seguinte
FN+F8 Volume baixo
FN+F9 Volume alto
FN+F10 Mudo
FN+F11 O meu PC
FN+F12 Calculadora

POLSKI

FN+F1 Internet
FN+F2 Wiadomości
FN+F3 Przeszukiwanie stron WWW
FN+F4 Multimediałny
FN+F5 Play/Stop
FN+F6 Poprzednia

FN+F7 Następna
FN+F8 Zmniejszenie głośności
FN+F9 Zwiększenie głośności
FN+F10 Niemy
FN+F11 Mój PC
FN+F12 Kalkulator

NEDERLANDS

FN+F1 Web/Home
FN+F2 Mail
FN+F3 WWW zoeken
FN+F4 Multimedia
FN+F5 Afspele/Stop
FN+F6 Vorige

FN+F7 Volgende
FN+F8 Volume omlaag
FN+F9 Volume omhoog
FN+F10 Dempen
FN+F11 Mijn computer
FN+F12 Rekenmachine

ČEŠTINA

FN+F1 Web/Domů
FN+F2 Pošta
FN+F3 WWW vyhledávání
FN+F4 Multimedia
FN+F5 Play/Stop
FN+F6 Přejít/předchozí

FN+F7 Epřít
FN+F8 Snížit hlasitost
FN+F9 Zvýšit hlasitost
FN+F10 Ztlumit
FN+F11 Můj počítač
FN+F12 Kalkulačka

SLOVENČINA

FN+F1 Web/Domov
FN+F2 Email
FN+F3 WWW hľadanie
FN+F4 Multimedia
FN+F5 Prehľad/Zastaviť
FN+F6 Predchádzajúci

FN+F7 Ďalší
FN+F8 Zníženie hlasitosti
FN+F9 Zvýšenie hlasitosti
FN+F10 Stlmiť
FN+F11 Mój počítač
FN+F12 Kalkulačka

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

FN+F1 Διαδίκτυο
FN+F2 e-mail
FN+F3 Αναζήτηση
FN+F4 Πολυμέσα
FN+F5 Αναπαραγωγή/Διακοπή
FN+F6 Προηγούμενο

FN+F7 Επόμενο
FN+F8 Μείωση έντασης
FN+F9 Αύξηση έντασης
FN+F10 Αφώνος
FN+F11 Ο υπολογιστής μου
FN+F12 Αριθμομηχανή

NORSK

FN+F1 Nett/Hjem
FN+F2 Epost
FN+F3 WWW søk
FN+F4 Multimedia
FN+F5 Spill/stop
FN+F6 Forrige

FN+F7 Neste
FN+F8 Volume ned
FN+F9 Volum opp
FN+F10 Mute
FN+F11 Min datamaskin
FN+F12 Kalkulator

SUOMI

FN+F1 Web/Koti
FN+F2 Posti
FN+F3 WWW-haku
FN+F4 Multimedia
FN+F5 Soita/Pysäytä
FN+F6 Edellinen

FN+F7 Seuraava
FN+F8 Lisää äänenvoimakkuutta
FN+F9 Vähennä äänenvoimakkuutta
FN+F10 Mykiä
FN+F11 Oma tietokone
FN+F12 Laskin

SVENSKA

FN+F1 Webb/Hem
FN+F2 Mejl
FN+F3 WWW-sökning
FN+F4 Multimedia
FN+F5 Spela/Stop
FN+F6 Föregående

FN+F7 Nästa
FN+F8 Volym ner
FN+F9 Volym upp
FN+F10 Ljudlös
FN+F11 Min dator
FN+F12 Kalkylator

DANSK

FN+F1 Web/Hjem
FN+F2 Mail
FN+F3 WWW-søgning
FN+F4 Multimedia
FN+F5 Play/Stop
FN+F6 Forrige

FN+F7 Næste
FN+F8 Volumen ned
FN+F9 Volumen op
FN+F10 Lyd fra
FN+F11 Min computer
FN+F12 Regnemaskine

LIETUVIŲ

FN+F1 internetas/namai
FN+F2 paštas
FN+F3 WWW paieška
FN+F4 Multimedia
FN+F5 Groti / sustabdyti
FN+F6 Ankstesnis

FN+F7 Kitas
FN+F8 Sumažinti garsą
FN+F9 Padidinti garsą
FN+F10 Nutildyti
FN+F11 Mano kompiuteris
FN+F12 Skaičiuotuvas