



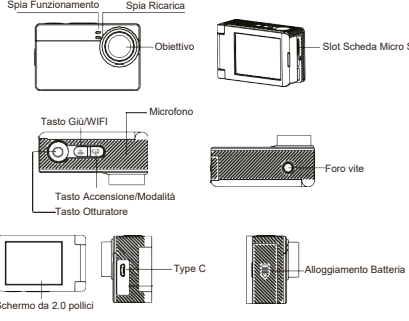
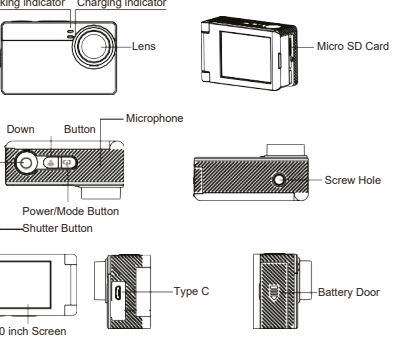

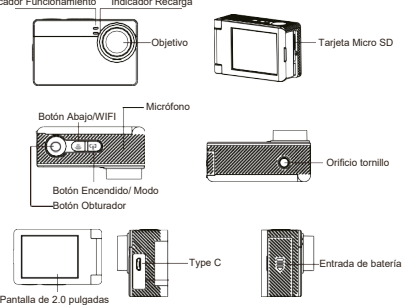
trovaprezzi.it

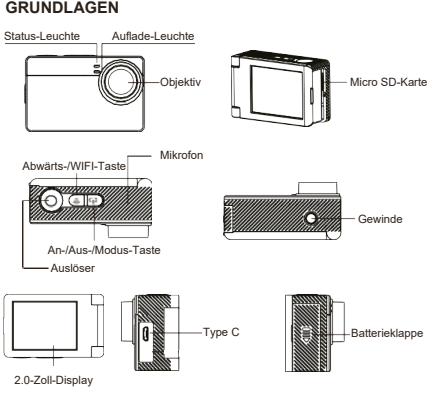
trovaprezzi.it


trovaprezzi.it


Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per NiloX X-Snap o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Videocamere Digitali

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per NiloX X-Snap o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Videocamere Digitali

 V1FLIP Manuale d'uso NXACV1FLIP01 www.nilox.com	Gentile cliente, grazie per aver scelto NiloX V1 FLIP. Siamo certi che la tutela dell'ambiente sia per te tanto importante quanto lo è per noi - per questo abbiamo creato un manuale d'uso digitale che puoi scaricare scansionando il codice QR presente in questa guida. Ti invieremo a leggere attentamente per la massima sicurezza e facilità d'uso del tuo prodotto. Ti auguriamo buon divertimento con la tua action cam NiloX! @niloxofficial  INDICE DEI CONTENUTI AVVERTENZE INTRODUZIONE SUGGERIMENTI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO BATTERIA CONNESSIONE ALL'APP NILOX LIVE ISTRUZIONI AMBIENTALI GARANZIA	AVVERTENZE - Tenere il dispositivo in un luogo sicuro, evitando sempre di farlo cadere. - Non posizionare oggetti pesanti sopra la fotocamera. - Tenere il dispositivo distante da qualunque altro oggetto con forte interferenza magnetica, come macchinari elettrici, al fine di evitare che onde radio potenti possano danneggiare il prodotto e influire sulla qualità del suono o dell'immagine. - Tenere la fotocamera lontana da acqua e liquidi (a meno che sia dotata di custodia impermeabile). Ciò potrebbe causare un malfunzionamento della fotocamera. - Non esporre direttamente il prodotto a temperature elevate, che superano i 55 °C. - Sugeriamo di usare schede micro SD di alta qualità, per ottenere risultati ottimali. Una volta inserite nella fotocamera, prima dell'uso formattare le memory card micro SD, micro SDHC e micro SDXC e riavviare la fotocamera dopo la formattazione. - Non posizionare le schede micro SD accanto a oggetti fortemente magnetici, al fine di evitare errori o perdita di dati. - Rimuovere la batteria prima di usarla come dash cam (videocamera da cruscotto). - Batteria agli ioni di litio. Pericolo di esplosione se sostituita con un tipo di batteria errato.	- In caso di surriscaldamento, fumo inatteso o odore sgradevole dal dispositivo, scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica al fine di prevenire l'originarsi di incendi pericolosi. - Tenere lontano dalla portata dei bambini durante la ricarica. - Non usare la fotocamera quando è quasi scarica. - Non usare la fotocamera mentre è in carica. - Conservare il dispositivo in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere. - Non tentare di aprire l'alloggiamento della fotocamera o di modificarlo in alcun modo; in caso contrario, la garanzia si estingue. INTRODUZIONE L'action cam "NiloX V1 FLIP" è un dispositivo di registrazione video in movimento, digitale e ad alta definizione. Il dispositivo offre una vasta gamma di funzioni per effettuare la registrazione digitale di video, scattare foto e registrare audio, con un ampio display e batteria amovibile. Perfetta per la registrazione di video in auto, di sport all'aria aperta, per la sicurezza domestica, per immersioni e tante altre attività simili. Un dispositivo che consente di godersi ogni momento catturandolo, sempre e ovunque.	INTRODUZIONE  Schemo da 2.0 pollici	Suggerimenti: - Per registrare un video o fare una foto dalla qualità cristallina, rimuovere la pellicola protettiva dall'obiettivo della custodia impermeabile prima dell'uso. - Per garantire l'impermeabilità, accertarsi che la custodia impermeabile sia sigillata bene prima dell'uso. Se la guarnizione silicônica bianca non è in grado di sigillare correttamente, non usare più la custodia impermeabile. - Assicurare il dispositivo subito dopo l'uso, altrimenti il bottone metallico della custodia impermeabile potrebbe arrugginirsi, riducendo l'impermeabilità. - La custodia impermeabile è un prodotto delicato, quindi suggeriamo, in base all'ambiente e alla frequenza di utilizzo, di sostituirla tempestivamente. - Quando si utilizza la fotocamera con la custodia impermeabile e a bassa temperatura, come in inverno, durante giorni di pioggia, sott'acqua e così via, si prega di effettuare il trattamento anti-appannamento, per evitare video offuscati	Accensione: Premere premuto il pulsante Accensione/Modalità alcuni secondi per accendere lo schermo. Spegnimento: Tenere premuto il pulsante Accensione/Modalità alcuni secondi per spegnere lo schermo. Panoramica: Accendere la fotocamera e premere ripetutamente il pulsante Accensione/Modalità per scorrere le modalità e le impostazioni della fotocamera. Le modalità compariranno nell'ordine seguente:  Impostazioni: Premere ripetutamente il pulsante Accensione/Modalità per accedere al menu Impostazioni, usare il pulsante SU o GIU per scorrere tra le diverse opzioni, e premere il pulsante OK/ Otturatore per selezionare l'opzione desiderata.	Per iniziare la registrazione: Premere il pulsante OK/Otturatore. La spia di stato e un pallino rosso sullo schermo lampeggeranno durante la registrazione. Per scattare una foto standard: Premere il pulsante OK/Otturatore. La fotocamera emetterà il corrispondente suono. Salvataggio Micro SD Questa fotocamera è compatibile con micro SD con capacità (selezionata) 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, memory card micro SDHC e micro SDXC. Usare una scheda micro SD con una velocità minima di CLASSE 10 (80M/S). Sugeriamo di usare memory card di qualità, al fine di garantire un'affidabilità massima durante attività con vibrazioni elevate. Caricare la batteria Per caricare la batteria 1. Collegare la fotocamera a un computer o a una presa USB con il cavo USB incluso. 2. La spia indicante lo stato di ricarica resta ACCESA durante il caricamento della batteria. 3. La spia indicante lo stato di ricarica si SPEGNE quando la batteria è completamente carica. * 2 batterie 3.7V 1050 mAh incluse	* Tempo di ricarica: 3,5 ore * Accertarsi che la fotocamera sia spenta quando è in ricarica. * Ricaricare esclusivamente con un caricabatterie da 5V 1A. * Rimuovere la batteria prima di usarla come dash cam (videocamera da cruscotto). * Non conservare a una temperatura superiore a 140°F/60°C. * Non smontare, sbattere, danneggiare o incendiare. * Non usare batterie con rigonfiamenti. * Dismettere l'uso della batteria una volta immersa in acqua. * Non gettare la fotocamera o la batteria tra i rifiuti, smaltire presso un punto autorizzato * Tempo di ricarica: 3,5 ore * Accertarsi che la fotocamera sia spenta quando è in ricarica. Connessione all'app Wi-Fi L'app Wi-Fi consente di gestire la fotocamera da remoto utilizzando uno smartphone o un tablet. Questa app consente il controllo totale della fotocamera, l'anteprima in tempo reale, la riproduzione e la condivisione del contenuto selezionato e molto altro. Scaricate l'app NiloX LIVE sullo smartphone o sul tablet da Google Play oppure dall'Apple Store.
Premere il pulsante Accensione/Modalità per accendere la fotocamera. Accertarsi che il Wi-Fi sia attivo nel menu Impostazioni. Premere il pulsante SU/Wi-Fi per attivare il Wi-Fi. Tra le impostazioni del Wi-Fi del proprio smartphone o tablet, collegarsi alla rete chiamata: "NiloX LIVE" seguita da una serie di numeri. Inserire la password "12345678" Gamma di frequenza Wi-Fi: 2,4 Ghz Accedere all'app NiloX LIVE sul proprio smartphone o tablet. *premere e tenere premuto il pulsante SU/Wi-Fi per spegnere il Wi-Fi. L'app NiloX LIVE è compatibile con smartphone e tablet elencati sotto: Apple iOS *iPhone5, 5s, 6 (plus), 6s (plus), 7 (superiore a IOS9) *iPhone Air & Mini (superiore a IOS9) Android *Dispositivi Android 4x Quad-Core	Questo prodotto contiene sostanze che possono danneggiare l'ambiente e la salute umana se non smaltite correttamente. Vi forniamo quindi le seguenti informazioni al fine di prevenire il rilascio di tali sostanze e ottimizzare l'uso delle risorse naturali. I prodotti elettronici ed elettronici non devono essere smaltiti tra i normali rifiuti domestici, ma dovrebbero essere adeguatamente raccolti e correttamente trattati. Il simbolo del bidone barrato presente sul prodotto e in questa pagina, ricorda che è necessario smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua durata utile. In questo modo è possibile evitare che un trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, oppure un uso inadeguato di parti di esso, possa comportare conseguenze nocive all'ambiente e alla salute umana. Inoltre, potete contribuire al recupero, riciclo e riutilizzo di molti materiali che compongono questi prodotti. Ecco perché i produttori e i distributori di attrezzature elettriche ed elettroniche organizzano una raccolta adeguata e lo smaltimento della stessa in modo autonomo. Alla fine della durata utile del prodotto, si prega di contattare il rivenditore per ricevere istruzioni sullo smaltimento. All'acquisto di questo prodotto, il distributore vi informerà sulla possibilità di restituire un vecchio dispositivo, a condizione che il tipo di prodotto e le sue funzioni siano uguali a quello acquistato.	Se le dimensioni non superano i 25 cm, l'attrezzatura elettrica ed elettronica può essere restituita senza alcun obbligo di acquisto di prodotto equivalente. Lo smaltimento del prodotto in qualunque altra modalità sarà soggetto alle pene previste dalla legge e in vigore nel paese dove il prodotto viene smaltito. Inoltre, suggeriamo l'adozione delle seguenti misure per proteggere l'ambiente: riciclo dell'imballaggio interno ed esterno fornito con il prodotto e smaltimento corretto delle batterie usate (se contenute nel prodotto). Con il vostro aiuto, possiamo ridurre la quantità di risorse naturali usate nella produzione di attrezzatura elettrica ed elettronica, ridurre al minimo l'uso di discariche e migliorare la qualità della vita, impedendo il rilascio nell'ambiente di sostanze potenzialmente pericolose. Il prodotto contiene una batteria che potrebbe essere sostituita durante la durata utile del prodotto stesso. Smaltire correttamente la batteria contenuta nel prodotto alla fine della sua durata utile (ovvero, quando non può più essere caricata), collocandola in un adeguato contenitore di raccolta batterie, separato dai rifiuti generici indifferenziati. La raccolta e il riciclo di batterie aiuta a proteggere l'ambiente e a salvaguardare risorse naturali, consentendo il recupero di preziosi materiali.	Garanzia (Validità e Limitazioni) - Il periodo di validità della garanzia per i consumatori, cioè coloro che acquistano per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale, è disciplinato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24 - art. 1519-bis e seguenti c.c. (2 anni dalla consegna alle condizioni di legge). Per gli acquirenti che acquistano con partita IVA per scopi inerenti alla propria attività professionale, varranno invece le garanzie di legge di cui agli articoli 1490 e seguenti c.c. (1 anno dalla consegna alle condizioni di legge) - La garanzia sulla batteria è di 6 mesi indipendentemente dal tipo di consumatore che acquista il prodotto. - La garanzia è valida nel caso in cui il prodotto presenti un vizio di fabbrica o un difetto del materiale. - L'acquirente non è tenuto alla garanzia nei seguenti casi: - mancanza della prova di acquisto (fattura o scontrino fiscale). - tentativi di riparazioni di parti hardware e display non autorizzate e/o modifiche o utilizzo di software diverso da quello installato; - utilizzo di accessori o elementi non in dotazione con il prodotto; - normale usura del prodotto; - danno accidentale e cadute.	Il produttore, Exhibo S.p.A, dichiara che Action Cam V1 FLIP soddisfa la direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE può essere scaricato all'indirizzo www.nilox.com Le specifiche presenti in questo documento possono variare senza previa notifica. Exhibo S.p.A. si riserva il diritto di modificare il prodotto senza preavviso. NiloX® è un marchio di proprietà di Esprinet S.p.A. Distribuito da Esprinet S.p.A. Prodotto e importato da Exhibo S.p.A. via Leonardo da Vinci 6 20854-Vedano al Lambro (MB) ITALIA Made in China	 V1FLIP User Manual NXACV1FLIP01 www.nilox.com	Dear customer, thank you for choosing a NiloX V1 FLIP. We are sure that environmental protection is as important to you as it is to us, which is why we have decided to create a digital user manual that you can download by scanning the QR code in this guide. We invite you to read it carefully to ensure maximum safety and ease of use of your product. We wish you to enjoy your NiloX action camera! @niloxofficial  INDEX CAUTIONS INTRODUCTION SUGGESTIONS TURNING ON AND OFF BATTERY CONNECTION TO THE NILOX LIVE APP ENVIRONMENTAL INSTRUCTIONS WARRANTY	CAUTIONS - Keep the camera safe from falling and dropping. - Do not place heavy objects on the camera. - Keep it at away from any strong magnetic interference objects like electrical machines to avoid strong radio waves from damaging the product and affecting the sound or image quality. - Keep the camera away from water and liquids (unless equipped with a waterproof case). - This may cause the camera to malfunction. - Do not directly expose the product to high temperatures over 55°C. - We recommend using a high quality Micro SD Card for best results. Please format the micro SD micro SDHC and micro SDXC memory card in the camera before using and restart the camera after formatting. - Do not place your Micro SD card near strong magnetic objects to avoid data error or loss. - Remove the battery before using as a dash camera. - Lithium battery. Danger of explosion if replaced with an incorrect battery type. - In case of overheating, unwanted smoke or an unpleasant smell from the device, unplug it immediately from the power outlet to prevent hazardous fire. Keep it away from children while charging. - Do not use the camera when it is low on power.	Do not use the camera while it is charging. Store the device in a cool, dry and dust free place. Do not attempt to open the case of the camera or modify it in any way. If the camera has been dismantled, the warranty will be void. INTRODUCTION The action Camera "NiloX V1 FLIP" is a high-definition digital motion video recording device. It has a wide variety of the leading features for digital video recording, photo shooting, audio recording, with screen display and detachable battery. Best suited for vehicle recording, outdoor sports, home security, diving and other related activities. Allowing you to enjoy the moments while capturing every scene anytime, anywhere.
INTRODUCTION  2.0 inch Screen	Tips: * In order to take a clear video or photo, please tear off the lens protection film of the waterproof shell before use. * In order to ensure the waterproof performance, please make sure that the waterproof shell is sealed well before use. If the white silicone ring of the waterproof shell cannot seal well, please stop using this waterproof shell. * Please dry it immediately after use, otherwise the waterproof shell metal button will gather dust and reduce the waterproof performance. * The waterproof shell is a vulnerable product. We strongly recommend replacing the waterproof shell in time, depending on the environment and frequency of use. * When using the camera with the waterproof shell in low temperatures, such as winter, rain, underwater and so on, please use the anti-fogging treatment to avoid blurred video.	To power ON: Press and hold the Power/Mode Button for a few seconds to switch the screen on. To power OFF: Press and hold the Power/Mode Button for a few seconds to switch off the screen. Overview: Turn camera ON and repeatedly press the Power/Mode Button to move through the camera modes and settings. The modes will appear in following order:  Setting: Repeatedly press the Power/Mode Button for the Setting Menu, use the UP or DOWN Button to move through the various options and press the Ok/Shutter Button to select the desired option.	To Start Recording: Press the Ok/Shutter Button. The camera Status Light and a Red Dot on the screen will flash while recording. Taking a photo: Press the Ok/Shutter Button. The camera will emit the camera shutter sound. Storage Micro SD card This camera is compatible with 8GB, 16GB, 32GB, 64GB (selected) capacity micro SD, micro SDHC and micro SDXC memory card. You must use a micro SD card with at least a CLASS 10 (80M/S) speed rating. We recommend using high quality memory cards for maximum reliability in high vibration activities. Charging the battery 1. Connect the camera to a computer or USB power supply 2. The charging status light remains ON while the battery is charging. 3. The charging status light will turn OFF when the battery is fully charged.	* 2 Batteries included 3.7V 1050 mAh *Charging time: 3.5 hours *Please make sure the camera is shut down while charging. *Do not use the camera while charging. *Remove the battery before using as a dash camera. *Do not store at a temperature above 140°F/60°C. *Do not disassemble, crush, damage or dispose of in fire. *Do not use swelling battery. *Stop using the battery after immersion in water. *Do not dispose of the camera or its battery in the rubbish. Please find a specific recycling point for it. Connect to the APP The Wi-Fi App lets you control your camera remotely using a mobile phone or tablet. For Apple iOS *iPhone5, 5s, 6 (plus), 6s (plus), 7 (above IOS9) *iPhone Air & Mini (above IOS9) For Android *Android 4x Quad-Core devices Download the NiloX LIVE App to your smart phone or tablet from the Google Play or Apple App Store. Press the Power/Mode Button to power the camera ON. Make sure the Wi-Fi is turned on in the camera setting menu. Press the Up/Wi-Fi Button to turn on Wi-Fi.	In your smart phone or tablet Wi-Fi setting, connect to the network called "NiloX LIVE" Followed by a series of numbers. Enter the password "12345678" Open the NiloX LIVE App on your smart phone or tablet. *press and hold the Up/Wi-Fi Button to turn off the Wi-Fi. The NiloX LIVE App is compatible with the smart phone and tablet listed below: For Apple iOS *iPhone5, 5s, 6 (plus), 6s (plus), 7 (above IOS9) *iPhone Air & Mini (above IOS9) For Android *Android 4x Quad-Core devices	This product may contain substances that can be harmful to the environment and human health, if not disposed of properly. We therefore provide you with the following information in order to prevent the release of such substances and to optimize the use of natural resources. The electrical and electronic products should not be disposed of in the normal household waste, but should be properly collected in order to be correctly treated. The symbol of the crossed bin shown on the product and on this page indicates the need to properly dispose of the product at the end of its life. In this way you can avoid a non-specific treatment of the substances contained in these products, or an improper use of parts of these which can have harmful consequences for the environment and human health. Moreover, you can contribute to the recovery, recycling and reuse of many of the materials which make up these products. This is why the manufacturers and distributors of Electrical and Electronic Equipment (EEE) organize proper collection and disposal of the equipment themselves. At the end of the product's lifespan, please contact your dealer for instructions regarding disposal. When purchasing this product your distributor will inform you of the possibility to replace your old device with a new one, on condition that the type of product and its functions are the same.	If the dimensions are not over 25 cm, the EEE (Electrical and Electronic Equipment) can be returned without any equivalent product purchase obligation. Disposal of the product in any other way will be liable to the penalties provided by the laws in force of the country where the product is disposed of. Moreover, we suggest adoption of the following measures to protect the environment: recycling the inner and outer packaging supplied with the product and disposing of used batteries (if contained in the product) correctly. With your help, we can reduce the amount of natural resources used in the manufacture of EEE (Electrical and Electronic Equipment), minimize use of landfills for product disposal and improve quality of life by preventing the release of potentially dangerous substances into the environment. Disposing of used batteries (if contained in the product) correctly. With your help, we can reduce the amount of natural resources used in the manufacture of EEE (Electrical and Electronic Equipment), minimize use of landfills for product disposal and improve quality of life by preventing the release of potentially dangerous substances into the environment.	The product contains a battery that could be replaced during the lifetime of the product itself. Dispose of the battery contained in the product correctly at the end of its useful lifespan (for instance when it can no longer be charged) by placing it in an appropriate battery disposal container or business activity is 2 years from delivery. For those that purchase items using a VAT Code for purposes related to their professional activity, the legal assurances provided is 1 year from delivery. The warranty on batteries is for 6 months regardless of the type of consumer that buys the product. The warranty is valid in the event the product has a material or manufacturing defect. Consumers are not entitled to the warranty in the following cases: - lack of proof of purchase (invoice or receipt). Warranty (Validity and Limitations) - The warranty validity period for consumers, i.e. those that purchase items for purposes unrelated to their professional or business activity is 2 years from delivery. For those that purchase items using a VAT Code for purposes related to their professional activity, the legal assurances provided is 1 year from delivery. - The warranty on batteries is for 6 months regardless of the type of consumer that buys the product. - The warranty is valid in the event the product has a material or manufacturing defect. - Consumers are not entitled to the warranty in the following cases: - lack of proof of purchase (invoice or receipt).
- unauthorised attempts to repair hardware and display parts and/or changing or using software which is different to the one installed; - using accessories or items that are not supplied with the product; - normal wear and tear of the product; - accidental damage and falls. The manufacturer, Exhibo S.p.A declares that the Action Cam V1 FLIP complies with the 2014/53 /EU directive. The complete text of the EU declaration of conformity can be downloaded via www.nilox.com Specifications may be subject to change without notice. Exhibo S.p.A. reserves the right to modify the product without notice. NiloX® is a trademark owned of Esprinet S.p.A. Distributed by Esprinet S.p.A. Exhibo S.p.A. via Leonardo da Vinci 6 20854-Vedano al Lambro (MB) ITALY Made in China	 Manual de instrucciones V1FLIP Manual de instrucciones NXACV1FLIP01 www.nilox.com	Estimado cliente, gracias por elegir NiloX V1 FLIP. Estamos seguros de que proteger el medio ambiente es tan importante para usted como lo es para nosotros, por eso hemos creado un manual de usuario digital que puede descargar escaneando el código QR en esta guía. Lo invitamos a leerlo atentamente para obtener la máxima seguridad y facilidad de uso de su producto. (Le deseamos mucha diversión con su cámara de acción NiloX!) @niloxofficial  INDICE DE CONTENIDO ADVERTENCIAS INTRODUCCION SUGERENCIAS ENCENDIDO Y APAGADO BATERIA CONEXIÓN A LA APLICACIÓN NILOX LIVE INSTRUCCIONES AMBIENTALES GARANÍA	Advertencias - Mantenga el dispositivo en un lugar seguro y evite desmontarlo o que se caiga. - No coloque objetos pesados encima de la cámara. - Mantenga el dispositivo alejado de cualquier otro objeto con fuertes interferencias magnéticas, como maquinaria eléctrica, para evitar que las ondas de radio de gran alcance dañen el producto y afecten a la calidad del sonido o de la imagen. - Mantenga la cámara alejada del agua y otros líquidos (salvo si dispone de funda impermeable), evitando así un mal funcionamiento de la cámara. - No exponga el producto directamente a temperaturas superiores a 55 °C. - Le sugerimos utilizar tarjetas micro SD de alta calidad para obtener resultados óptimos. - Una vez insertada en la cámara, formatee las tarjetas de memoria micro SD, micro SDHC y micro SDXC antes de usarlas y reinicie la cámara después de formatearlas. - No coloque las tarjetas microSD cerca de objetos muy magnéticos para evitar errores o pérdida de datos. - Refire la batería antes de utilizarla como cámara de salpicadero. - Batería de iones de litio; peligro de explosión en caso de que se sustituya por una pila de tipo incorrecto.	- En caso de sobrecalentamiento, humo inesperado u olor desagradable del dispositivo, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente para evitar incendios peligrosos. - Manténgase fuera del alcance de los niños durante la carga. - No utilice la cámara cuando esté casi descargada. - No utilice la cámara mientras se está cargando. - Guarde el aparato en un lugar fresco, seco y sin polvo - No intente abrir la carcasa de la cámara ni modificarla de ninguna manera: de lo contrario, perderá la garantía. INTRODUCCIÓN La "Action Camera" es un dispositivo de grabación de video digital, de alta definición y en movimiento. El dispositivo ofrece una amplia gama de funciones para la grabación de video digital, la toma de fotos y la grabación de audio, con una gran pantalla y una batería extraíble. Perfecto para la grabación de video en el coche, deportes al aire libre, seguridad en el hogar, buceo y mucho más. Un dispositivo que le permite disfrutar de cada momento capturándolo, y en cualquier lugar	- En caso de sobrecalentamiento, humo inesperado u olor desagradable del dispositivo, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente para evitar incendios peligrosos. - Manténgase fuera del alcance de los niños durante la carga. - No utilice la cámara cuando esté casi descargada. - No utilice la cámara mientras se está cargando. - Guarde el aparato en un lugar fresco, seco y sin polvo - No intente abrir la carcasa de la cámara ni modificarla de ninguna manera: de lo contrario, perderá la garantía. INTRODUCCIÓN La "Action Camera" es un dispositivo de grabación de video digital, de alta definición y en movimiento. El dispositivo ofrece una amplia gama de funciones para la grabación de video digital, la toma de fotos y la grabación de audio, con una gran pantalla y una batería extraíble. Perfecto para la grabación de video en el coche, deportes al aire libre, seguridad en el hogar, buceo y mucho más. Un dispositivo que le permite disfrutar de cada momento capturándolo, y en cualquier lugar	DATOS ESENCIALES  Pantalla de 2.0 pulgadas	Sugerecias: * Para grabar un video o tomar una foto de calidad cristalina, retire la película protectora del objetivo de la funda impermeable antes de su uso. * Para garantizar la impermeabilidad, asegúrese de que la funda impermeable esté bien sellada antes de su uso. Si la junta de silicona blanca no puede sellar correctamente, deje de usar la funda impermeable. * Seque el dispositivo inmediatamente después de su uso, de lo contrario, el botón metálico de la funda impermeable podría oxidarse, reduciéndose así la impermeabilidad. * La funda impermeable es un producto delicado, por lo que sugerimos, dependiendo del entorno y de la frecuencia de uso, que lo reemplace a la mayor brevedad en caso necesario. * Cuando utilice la cámara con la funda impermeable y a bajas temperaturas, como en invierno, durante días de lluvia, bajo el agua, etc., realice un tratamiento anti-vidrio para evitar videos borrosos. Encendido: Pulse y mantenga pulsado el botón de Encendido/Modo durante unos segundos para encender la pantalla.	Apagado: Pulse y mantenga pulsado el botón de Encendido/Modo durante unos segundos para apagar la pantalla. PANORÁMICA Encienda la cámara y pulse el botón de Encendido/Modo repetidamente para desplazarse por los modos y configuraciones de la cámara. Los modos aparecerán en el siguiente orden:  Pulse el botón Encendido/Modo repetidamente para entrar en el menú Ajustes, utilice el botón ARRIBA o ABAJO para desplazarse por las diferentes opciones y pulse el botón OK/Otturador para seleccionar la opción deseada. Para iniciar la grabación: Pulse el botón OK/Otturador. El indicador de estado y un punto rojo en la pantalla parpadearán durante la grabación.

 V1 FLIP Bedienungsanleitung NXACV1FLIP01 www.nilox.com	Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin, danke, dass Sie sich für NiloX V1 FLIP entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihnen der Umweltschutz ebenso wichtig ist wie uns. Deshalb haben wir ein digitales Benutzerhandbuch erstellt, das Sie durch Scannen des QR-Codes in dieser Anleitung herunterladen können. Bitte lesen Sie es sorgfältig durch, um die maximale Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit Ihres Produkts zu gewährleisten. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer NiloX Actioncam! @niloxofficial   INHALTSINDEX ANLEITUNGEN EINFÜHRUNG VORSCHLÄGE EIN- UND AUSSCHALTEN BATTERIE VERBINDUNG MIT DER NILOX LIVE APP UMWELTHINWEISE GARANTIE	- Vor Stürzen und Fallenlassen schützen. - Keine schweren Gegenstände auf der Kamera abstellen. - Abstand zu Gegenständen mit starken Magnetfeldern, wie elektrischen Geräten, vermeiden, um zu verhindern, dass Funkwellen das Produkt beschädigen und die Ton- oder Bildqualität beeinträchtigen. - Die Kamera von Wasser und anderen Flüssigkeiten fernhalten (sofern sie nicht durch ein wasserdichtes Gehäuse geschützt ist). Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen der Kamera kommen. - Das Produkt keinen Temperaturen über 55 °C aussetzen. - Für beste Ergebnisse wird die Verwendung einer hochwertigen Micro SD-Karte empfohlen. - Die Micro SD-, Micro SDHC- und Micro SDXC-Speicherarten vor der Verwendung in der Kamera formatieren und die Kamera nach dem Formatieren neu starten. - Die Micro SD-Karte nicht in die Nähe von magnetischen Gegenständen bringen, um Datenfehler oder -verlust zu vermeiden. - Vor der Verwendung als Dashkamera den Akku entfernen. - Lithium-Akku. Bei Einlegen eines falschen Akkus besteht Explosionsgefahr. - Im Falle von Überhitzung, Rauchentwicklung oder ungewöhnlichen Geruch ist das Gerät sofort vom Stromnetz zu trennen, um Brandentwicklung zu vermeiden.	GRUNDLAGEN  EINFÜHRUNG Die NiloX V1 FLIP ist ein hochauflösendes digitales Gerät zur Aufnahme von Videos. Sie verfügt über zahlreiche Funktionen im Bereich der digitalen Video-, Foto- und Audioaufnahme, ein Display und einen herausnehmbaren Akku. Bestens geeignet für Aufnahmen aus Fahrzeugen, bei Outdoor-Sportarten, im Bereich der Haussicherheit, beim Tauchen und ähnlichen Aktivitäten. Genießen Sie jeden Moment und nehmen Sie dabei jede Szene auf, jederzeit und überall	Tipps: * Um scharfe Videos oder Fotos aufzunehmen, vor der Verwendung die Lensenschutzfolie vom wasserdichten Gehäuse entfernen. * Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, überprüfen Sie bitte vor der Verwendung, dass das wasserdichte Gehäuse dicht ist. Wenn die weiße Silikonichtung des wasserdichten Gehäuses nicht gut anliegt, das wasserdichte Gehäuse nicht mehr verwenden. * Bitte trocknen Sie das Gerät nach dem Gebrauch ab, da sonst der Metallknopf des wasserfesten Gehäuses rostet, was die Wasserdichtigkeit verringert. * Das wasserdichte Gehäuse ist empfindlich, daher empfehlen wir Ihnen dringend, das Gehäuse je nach Nutzungsumgebung und -häufigkeit hin und wieder auszutauschen. * Wenn Sie die Kamera mit dem wasserdichten Gehäuse bei niedrigen Temperaturen, wie zum Beispiel im Winter, an Regentagen, unter Wasser oder in ähnlichen Situationen verwenden, führen Sie bitte die Antibeschlag-Behandlung durch, um ein verschwommenes Video zu vermeiden. Anschalten: Drücken Sie die An-/Aus-/Modus-Taste einige Sekunden lang, bis sich das Display einschaltet.	Tipps: * Um scharfe Videos oder Fotos aufzunehmen, vor der Verwendung die Lensenschutzfolie vom wasserdichten Gehäuse entfernen. * Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, überprüfen Sie bitte vor der Verwendung, dass das wasserdichte Gehäuse dicht ist. Wenn die weiße Silikonichtung des wasserdichten Gehäuses nicht gut anliegt, das wasserdichte Gehäuse nicht mehr verwenden. * Bitte trocknen Sie das Gerät nach dem Gebrauch ab, da sonst der Metallknopf des wasserfesten Gehäuses rostet, was die Wasserdichtigkeit verringert. * Das wasserdichte Gehäuse ist empfindlich, daher empfehlen wir Ihnen dringend, das Gehäuse je nach Nutzungsumgebung und -häufigkeit hin und wieder auszutauschen. * Wenn Sie die Kamera mit dem wasserdichten Gehäuse bei niedrigen Temperaturen, wie zum Beispiel im Winter, an Regentagen, unter Wasser oder in ähnlichen Situationen verwenden, führen Sie bitte die Antibeschlag-Behandlung durch, um ein verschwommenes Video zu vermeiden. Anschalten: Drücken Sie die An-/Aus-/Modus-Taste einige Sekunden lang, bis sich das Display einschaltet.	Ausschalten: Drücken Sie die An-/Aus-/Modus-Taste einige Sekunden lang, bis sich das Display ausschaltet. ÜBERSICHT Schalten Sie die Kamera AN und drücken Sie wiederholt die An-/Aus-/Modus-Taste , um zu den unterschiedlichen Kameramodi und Einstellungen zu gelangen. Die Modi werden in dieser Reihenfolge angezeigt:  EINSTELLUNGEN Drücken Sie die An-/Aus-/Modus-Taste , um in das Menü Einstellungen zu gelangen, verwenden Sie dann die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, um die verschiedenen Optionen aufzurufen, bestätigen Sie mit derAuslöse/Auswahl-Taste die gewünschte Option	Um die Aufnahme zu starten: Drücken Sie den Auslöser (Auslöse-/Auswahl-Taste). Die Statusleuchte der Kamera und ein roter Punkt auf dem Display blinken während der Aufnahme Um ein Foto aufzunehmen: Drücken Sie den Auslöser (Auslöse-/Auswahl-Taste). Die Kamera wird einen Auslöseton abgeben. SPEICHER/MIKROKARTEN Die Kamera ist kompatibel mit Micro SD-, Micro SDHC- und Micro SDXC-Speicher Karten mit einer (ausgewählten) Speicherkapazität von 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB. Sie müssen eine Mikro-SD-Karte mit einer Geschwindigkeit mindestens der Klasse 10 (80M/S) verwenden. Für höchste Zuverlässigkeit bei vibrationsintensiven Aktivitäten empfehlen wir die Verwendung. Tipps: Die Micro SD-, Micro SDHC- und Micro SDXC-Speicherkarte vor der Verwendung in der Kamera formatieren. Starten Sie die Kamera nach dem Formatieren neu.
--	---	---	--	---	---	---	---

Aufladen des Akkus 1. Verbinden Sie die Kamera über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem Computer oder einem USB-Netzteil. 2. Während des Ladevorgangs des Akkus leuchtet das Statuslicht auf. 3. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt das Statuslicht. * 2 Akkus 3,7 V 1050 mAh im Lieferumfang enthalten * Ladezeit: 3,5 Stunden * Stellen Sie sicher, dass die Kamera während des Ladevorgangs ausgeschaltet ist. * Nur mit Aufladegerät mit 5 V 1A Ausgang laden. * Vor der Verwendung als Dashkamera den Akku entfernen. * Nicht bei Temperaturen über 140 °F/60 °C aufbewahren. * Nicht zerlegen, einquetschen, beschädigen oder verbrennen. * Keinen aufgeblähten Akku verwenden. * Den Akku nicht mehr verwenden, wenn er in Wasser getaucht wurde. * Die Kamera oder den Akku nicht im Hausmüll, sondern fachgerecht bei einer Sammelstelle entsorgen Verbinden mit der Wi-Fi App Mithilfe der Wi-Fi App können Sie Ihre Kamera über ein	Smartphone oder Tablet steuern. Die Funktionen umfassen die vollständige Kamerasteuerung, LIVE-Vorschau, Wiedergabe, das Teilen ausgewählter Inhalte und vieles mehr. Laden Sie die NiloX LIVE App aus Google Play oder dem Apple App Store auf Ihr Smartphone oder Ihr Tablet. Drücken Sie die An-/Aus-/Modus-Taste, um die Kamera anzuschalten. Stellen Sie sicher, dass in den Einstellungen der Kamera Wi-Fi eingeschaltet ist. Drücken Sie die Aufwärts/Wi-Fi-Taste, um das Wi-Fi einzuschalten. Verbinden Sie sich in den Wi-Fi-Einstellungen Ihres Smartphones oder Tablets mit dem Netzwerk mit dem Namen "NiloX Live... ", gefolgt von mehreren Zahlen. Geben Sie das Passwort "12345678" ein. Wi-Fi-Frequenzbereich: 2,4 Ghz Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die NiloX LIVE App. * Drücken Sie die Aufwärts/Wi-Fi-Taste und halten sie gedrückt, um das Wi-Fi auszuschalten. Die NiloX LIVE App ist mit den unten aufgeführten Smartphones und Tablets kompatibel: Für Apple iOS *iPhone5, 5s, 6(plus), 6s(plus), 7 (höher als IOS9) *iPhone Air & Mini (höher als IOS9)	Für Android *Android 4x Quad-Core Geräte HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ  Dieses Produkt kann Stoffe enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sein könnten, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Daher stellen wir Ihnen die folgenden Informationen zur Verfügung, um der Freisetzung solcher Stoffe vorzubeugen und den Einsatz natürlicher Ressourcen zu optimieren. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den normalen Hausmüll gegeben, sondern müssen gesondert gesammelt werden, um sie fachgerecht entsorgen zu können. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt und dieser Seite erinnert daran, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Auf diese Weise können Sie verhindern, dass eine nicht fachgerechte Behandlung der in diesem Produkt enthaltenen Stoffe oder eine unsachgemäße Verwendung von Teilen davon zu Schäden für Umwelt und die menschliche Gesundheit führt. Darüber hinaus können Sie zur Verwertung, zum Recycling und zur Wiederverwendung vieler Materialien, aus denen diese Produkte bestehen, beitragen. Aus diesem Grund halten die Hersteller und Verreiber von	Elektro- und Elektronikgeräten (EEE) eine entsprechende Sammlung und Entsorgung der Geräte vor. Am Ende der Lebensdauer des Produkts kontaktieren Sie bitte Ihren Händler, welcher Ihnen Hinweise für die Entsorgung geben wird. Beim Kauf des Produkts wird Ihr Händler Sie über die Möglichkeit informieren, Ihr altes Gerät durch ein neues zu ersetzen, sofern Art des Produkts und Funktionen gleichwertig sind. Elektro- und Elektronikgeräte (EEE) können ohne eine Kaufverpflichtung zurückgegeben werden, wenn sie kleiner als 25 cm sind. Eine anderweitige Entsorgung des Produkts wird gemäß den geltenden Gesetzen des Landes, in dem das Produkt entsorgt wird, gebietet. Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen die folgenden Maßnahmen zum Schutz der Umwelt: Recycling der Innen- und Außenverpackung und ordnungsgemäße Entsorgung (eventuell in dem Produkt vorhandener) gebrauchter Batterien und Akkus. Mit Ihrer Hilfe können wir die Menge der natürlichen Ressourcen, die bei der Herstellung von EEE (Elektro- und Elektronikgeräten) verwendet werden, reduzieren, Deponieflächen für die Produktentsorgung minimieren und die Lebensqualität verbessern, indem die Freisetzung potenziell gefährlicher Stoffe in die Umwelt verhindert wird.	 Produkt enthält einen Akku, der während seiner Lebensdauer eventuell ausgetauscht werden könnte. Der Akku ist am Ende seiner Lebensdauer (wenn er nicht mehr aufgeladen werden kann) ordnungsgemäß zu entsorgen, indem er zu einer geeigneten Sammelstelle gebracht und nicht im Restmüll entsorgt wird. Das Sammeln und das Recycling von Batterien und Akkus unterstützt den Schutz der Umwelt und die Erhaltung der natürlichen Ressourcen, da auf diese Weise wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden können. Gewährleistung (Gültigkeit und Einschränkungen) - Die Gültigkeitsdauer der Gewährleistung für Verbraucher, die zu privaten Zwecken Käufe tätigen, die in keinem Zusammenhang mit ihrer beruflichen oder unternehmerischen Tätigkeit stehen beträgt 2 Jahre ab Lieferung. Für gewerbliche Kunden, die zum Zwecke ihrer beruflichen Tätigkeit unter Angabe einer Mehrwertsteuernummer Käufe tätigen, 1 Jahr ab Lieferung. - Die Gewährleistung für die Batterie beträgt 6 Monate, unabhängig davon, ob der Verbraucher das Produkt als privater oder gewerblicher Kunde erwirbt. - Die Gewährleistung wird wirksam, wenn das Produkt	einen Herstellung- oder Materialfehler aufweist. Der Käufer kann in den folgenden Fällen keine Gewährleistungsansprüche geltend machen: - Fehlender Kaufnachweis (Rechnung oder Quittung); - nicht genehmigte Reparaturversuche an der Hardware oder am Display und/oder Änderungen oder Verwendung von anderer als der installierten Software; - Verwendung von Zubehör oder Elementen, die nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten sind; - normaler Verschleiß des Produkts; - Schäden durch Unfälle oder Stürze. Der Hersteller Exhibo S.p.A erklärt, dass Action Cam NiloX V1 FLIP der Richtlinie 2014/53/ UE entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter www.nilox.com heruntergeladen werden Diese Angaben können ohne Ankündigung geändert werden. Exhibo S.p.A. behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an dem Produkt vorzunehmen.	NiloX® ist eine Marke von Esprinet S.p.A. Vertrieb durch Esprinet S.p.A. Produziert und Importiert von Exhibo S.p.A. Via Leonardo da Vinci 6 20854 Vedano al Lambro (MB) ITALY Made in China 	 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ NXACV1FLIP01 www.nilox.com	Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη φωτογραφική μηχανή NiloX V1 FLIP. Είμαστε βέβαιοι ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι τόσο σημαντική για εσάς όσο και για εμάς. Γι' αυτό αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό εγχειρίδιο χρήστη, που μπορείτε να κατεβάσετε αργώνοντας τον κωδικό QR σε αυτόν τον οδηγό. Σας προτείνουμε να το διαβάσετε προσεκτικά, για να εξαφαιρέσετε τη μέγιστη ασφάλεια και ευκολία χρήσης του προϊόντος σας. Σας ευχόμαστε να απολαύσετε τη φωτογραφική σας μηχανή δράσης NiloX! @niloxofficial   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΝΔΕΧ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΤΑΞΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ NILOX LIVE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗ
---	---	--	--	--	--	---	--	---

συστής απόρριψης του προϊόντος στο τέλος της ζωής του. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποφευχθεί το ενδεχόμενο βλαβερών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία εξαιτίας μια μη εξειδικευμένης επεξεργασίας των ουσιών που περιέχονται σε αυτά τα προϊόντα ή της ακατάλληλης χρήσης μερών αυτών. Επιπλέον, μπορείτε να συμβάλλετε στην ανάκτηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση πολλών από τα υλικά που συνθέτουν αυτά τα προϊόντα.αποφευχθεί το ενδεχόμενο βλαβερών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία εξαιτίας μια μη εξειδικευμένης επεξεργασίας των ουσιών που περιέχονται σε αυτά τα προϊόντα ή της ακατάλληλης χρήσης μερών αυτών. Επιπλέον, μπορείτε να συμβάλλετε στην ανάκτηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση πολλών από τα υλικά που συνθέτουν αυτά τα προϊόντα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κατασκευαστές και οι διανομείς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) οργανώνουν οι ίδιοι τη σωστή συλλογή και απόρριψη του εξοπλισμού. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για οδηγίες σχετικά με την απόρριψη. Κατά την αγορά αυτού του προϊόντος, ο διανομέας θα σας ενημερώσει για τη δυνατότητα αντικατάστασης της παλιάς σας συσκευής με μια νέα, υπό τον όρο ότι ο τύπος του προϊόντος και οι λειτουργίες του να παραμένουν οι ίδιες. Εάν οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 cm, ο ΗΗΕ (Ηλεκτρικός και	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός) μπορεί να επιστραφεί χωρίς υποχρέωση αγοράς προϊόντος, ισουδύναμης αίας. Η απόρριψη του προϊόντος με οποιονδήποτε άλλον τρόπο υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας όπου διατίθεται το προϊόν. Επιπλέον, προτείνουμε την υιοθέτηση των ακόλουθων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος: ανακύκλωση της εσωτερικής και εξωτερικής συσκευασίας που συνοδεύει το προϊόν και ορθή απόρριψη των χρησιμοποιούμενων μπαταριών (εάν περιέχονται στο προϊόν). Με τη βοήθειά σας, μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητα των φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ΗΗΕ (Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού), να ελαχιστοποιήσουμε τη χρήση των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και να βελτιστοποιήσουμε την ποιότητα ζωής, αποτρέποντας την απελευθέρωση δυνητικά επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον.  Το προϊόν περιέχει μια μπαταρία που θα μπορούσε να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ζωής του ίδιου του προϊόντος. Απορρίψτε τη μπαταρία στην περίπτωση στο προϊόν ουσιά στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής (δηλαδή, όταν δεν μπορεί πλέον να φορτιστεί) τοποθετώντας την σε κατάλληλο δοχείο διάθεσης μπαταριών ξεχωριστά από τα γενικά, αταξινόμητα απόβλητα.	Η συλλογή και η ανακύκλωση των μπαταριών συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση των φυσικών πόρων, επιτρέποντας την ανάκτηση πολύτιμων υλικών. Εγγύηση (Ισχύς και Περιορισμοί) - Η περίοδος ισχύος της εγγύησης για τους καταναλωτές, δηλαδή για τα άτομα που πραγματοποιούν μια αγορά για σκοπούς άσχετους με την επαγγελματική ή επιχειρηματική τους δραστηριότητα, είναι 2 έτη από την παράδοση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για όσους αγοράζουν με ΦΠΑ, για σκοπούς που σχετίζονται με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, 1 έτος από την παράδοση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. - Η εγγύηση για τη χρήση επίπλων των καρτών μνήμης από τον τύπο του καταναλωτή που αγοράζει το προϊόν. - Η εγγύηση ισχύει σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάζει εργοστασιακό ελάττωμα ή ελάττωμα των υλικών του. Ο αγοραστής δεν δικαιούται της εγγύησης στις ακόλουθες περιπτώσεις: - έλλειψη αποδεικτικού αγοράς (ημολόγιο ή απόδειξη). - προσπάθεια μη εξουσιοδοτημένης επιδιόρθωσης μερών του υλικού και της οθόνης ή/και τροποποιήσεις στο λογισμικό ή χρήση λογισμικού διαφορετικού από αυτό που έχει	εγκατασταθεί - χρήση αέριουαίρί ή στοιχείων που δεν διατίθενται στη συσκευασία κατά την αγορά του προϊόντος* - φυσιολογική φθορά του προϊόντος * - τυχαία ζημιά και πτώσεις. Ο κατασκευαστής, η Exhibo SpA, δηλώνει ότι η Action Cam V1 FLIP συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμορφωσης ΕΕ διατίθεται στη διεύθυνση www.nilox.com Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Exhibo SpA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το προϊόν χωρίς προειδοποίηση. Διανέμεται από τη Esprinet S.p.A. Exhibo S.p.A. via Leonardo da Vinci 6 20854-Vedano al Lambro (MB) ITALIAIA Κατασκευάζεται στην Κίνα 					
--	---	---	--	--	--	--	--	--