Guida utente in linea

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/
DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/
DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/
MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/
MFC-L2980DW

© 2023 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Sommario

Prima di utilizzare la macchina 1
Definizioni delle note 2
Marchi 3
Licenze open source 4
Copyright e Licenza 5
Note importanti 6
Introduzione alla macchina 7
Prima di utilizzare l'apparecchio 8
Descrizione del pannello dei comandi 9
Panoramica del touchscreen LCD 15
Come navigare sul Touchscreen LCD 18
Impostare la schermata principale Home 20
Panoramica schermata Impostazioni 21
Come immettere il testo nella macchina 22
Accedere alle utilità Brother (Windows) 25
Disinstallare il software e i driver (Windows) 26
Accedere a Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) 27
Posizioni della porta di ingresso/uscita sulla macchina 29
Gestione della carta 30
Caricare la carta 31
Caricare la carta nel vassoio 32
Caricare e stampare carta normale, carta sottile, carta riciclata e carta per macchina da scrivere nella fessura di alimentazione manuale 36
Caricare e stampare su carta spessa e buste con la fessura di alimentazione manuale 38
Caricare e stampare buste attraverso la fessura alimentazione manuale 40
Impostazioni relative alla carta 42
Cambiare il formato carta e il tipo di carta 43
Modificare la funzione di controllo carta 44
Supporti di stampa consigliati 45
Caricamento dei documenti 46
Caricare i documenti nell'alimentatore automatico documenti (ADF) 47
Caricare i documenti sul piano dello scanner 49
Area non scansionabile e area non stampabile 50
Utilizzo di carta speciale 51
Eseguire la stampa 52
Stampare dal computer (Windows) 53
Stampare un documento (Windows) 54
Stampare su entrambi i lati del foglio (Windows) 56
Stampa protetta (Windows) 59
Modificare le impostazioni di stampa predefinite (Windows) 60
Impostazioni di stampa (Windows) 61
Stampare un documento utilizzando il driver della stampante BR-Script3 (emulazione del linguaggio PostScript® 3™) (Windows) 66
Monitorare lo stato della macchina dal computer (Windows) 68
Stampare dal computer (Mac) 69

Caricare e stampare buste attraverso la fessura alimentazione manuale ... 70
Stampare un allegato e-mail ... 72
modificare le impostazioni di stampa utilizzando il pannello di controllo ... 73
Annullare un processo di stampa ... 74
Stampa di prova ... 75
Universal Print ... 76
Panoramica di Universal Print ... 77
Registrare la macchina con Universal Print mediante Gestione basata sul Web ... 78
Assegnare utenti di Universal Print tramite il portale di Microsoft Azure ... 79
Aggiungere una stampante abilitata per Universal Print al computer ... 80
Stampare mediante il servizio Universal Print ... 81
Annullare la registrazione della macchina da Universal Print ... 82
Eseguire la scansione ... 83
Eseguire la scansione mediante il pulsante di scansione sulla macchina ... 84
Eseguire la scansione di foto e immagini ... 85
Eseguire la scansione di una o più pagine in una cartella in un file PDF singolo ... 88
Scansione a file di testo modificabile (OCR) ... 91
Salvare i dati acquisiti come allegato e-mail ... 93
Inviare i dati acquisiti a un destinatario di e-mail ... 96
Scansione su FTP ... 98
Scansione su rete (Windows) ... 102
Utilizzare il protocollo Servizi Web per la scansione in rete (Windows 10 e Windows 11) ... 108
Modificare le impostazioni del pulsante di scansione da Brother iPrint&Scan ... 112
Configurare i certificati per PDF firmati ... 113
Disattivare la scansione dal computer ... 115
Eseguire la scansione dal computer (Windows) ... 116
Eseguire la scansione mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) ... 117
Scansione tramite Nuance™ PaperPort™ 14SE o altre applicazioni Windows ... 118
Scansione con Fax e scanner di Windows ... 123
Eseguire la scansione dal computer (Mac) ... 127
Configurare le impostazioni di scansione utilizzando Gestione basata sul Web ... 128
Impostare il nome del file di scansione utilizzando Gestione basata sul Web ... 129
Copia ... 130
Copia su un lato della carta (1 lato) ... 131
Copiare su entrambi i lati della carta (fronte-retro) ... 134
Ingrandire o ridurre le immagine copiate ... 137
Eseguire copie N su 1 con la funzione Layout pagina ... 139
Ordinamento delle copie ... 141
Copiare un documento di identità ... 143
Opzioni di copia ... 145
Fax ... 148
Inviare un fax ... 149
Inviare un fax ... 150
Inviare un fax fronte-retro dall'ADF ... 154
Inviare un fax manualmente ... 155
Inviare un fax al termine di una conversazione ... 156
Inviare lo stesso fax a più di un destinatario (Trasmissione circolare) ... 157

Inviare un fax in tempo reale ... 160
Inviare un fax a un'ora prestabilita (fax differito) ... 162
Aggiungere una copertina al fax ... 164
Annullare un fax in corso ... 167
Controllare e annullare un fax in sospeso ... 168
Opzioni fax ... 169
Ricevere un fax ... 171
Impostazioni relative alla modalità di ricezione ... 172
Opzioni di ricezione in memoria ... 194
Recupero fax remoto ... 207
Operazioni vocali e numeri fax ... 213
Operazioni vocali ... 214
Memorizzare i numeri di fax ... 216
Comporre un numero utilizzando una Scelta rapida ... 220
Comporre un numero con Chiamata veloce ... 223
Impostare gruppi di trasmissione circolare ... 226
Unire numeri della rubrica ... 233
Servizi telefonici e dispositivi esterni ... 235
Identificativo ... 236
Impostare il tipo di linea telefonica ... 238
Segreteria telefonica esterna (TAD) ... 241
Telefoni esterni e interni ... 244
Collegamenti multilinea (PBX) ... 250
Rapporti fax ... 251
Stampare un rapporto di verifica della trasmissione ... 252
Stampare un giornale fax ... 253
PC-FAX ... 255
PC-FAX per Windows ... 256
PC-FAX per Mac ... 278
Rete ... 279
Funzionalità di rete di base supportate ... 280
Configurare le impostazioni di rete ... 281
Configurare i dettagli della rete utilizzando il pannello dei comandi ... 282
Impostazioni della rete wireless ... 283
Utilizzare la rete wireless ... 284
Utilizzare Wi-Fi Direct® ... 303
Attivare/Disattivare la connessione LAN wireless ... 309
Stampare il rapporto WLAN ... 310
Funzioni di rete ... 314
Attivare/disattivare Gestione basata sul Web mediante il pannello di controllo ... 315
Configurare le impostazioni del server Proxy mediante la Gestione basata sul Web ... 316
Stampare il rapporto di configurazione della rete ... 317
Configurare la ricezione PC-FAX mediante Gestione basata sul Web ... 319
Invio di fax attraverso Internet (I-Fax) ... 320
Utilizzo della funzione Inviare fax al server ... 346
Sincronizzare l'orario con un server SNTP utilizzando Gestione basata sul Web ... 350
Inoltrare i fax in arrivo a una destinazione in rete ... 354

Ripristino delle impostazioni di rete predefinite di fabbrica ... 357
Sicurezza ... 358
Prima di utilizzare le funzioni di sicurezza di rete ... 359
Disattivare i protocolli non necessari ... 360
Configurare un certificato per la protezione del dispositivo ... 361
Funzioni supportate per i certificati di protezione ... 362
Come creare e installare un certificato ... 363
Creare un certificato autofirmato ... 364
Creare una richiesta di firma certificato (CSR) e installare un certificato emesso da un'autorità di certificazione (CA) ... 365
Importare ed esportare un certificato e una chiave privata ... 369
Importare ed esportare un certificato CA ... 372
Gestire più certificati ... 375
Utilizzare SSL/TLS ... 376
Introduzione a SSL/TLS ... 377
Gestire in modo sicuro l'apparecchio di rete mediante SSL/TLS ... 380
Stampa dei documenti in modo sicuro utilizzando SSL/TLS ... 385
Utilizzare SNMPv3 ... 387
Gestione sicura della macchina in rete tramite SNMPv3 ... 388
Utilizzare IPsec ... 390
Introduzione a IPsec ... 391
Configurare IPsec utilizzando Gestione basata sul Web ... 392
Configurare un modello Indirizzo IPsec utilizzando Gestione basata sul Web ... 394
Configurare un modello IPsec utilizzando Gestione basata sul Web ... 396
Utilizzare l'autenticazione IEEE 802.1x ... 406
Cos'è l'autenticazione IEEE 802.1x? ... 407
Configurare l'autenticazione IEEE 802.1x per una rete cablata o wireless utilizzando Gestione basata sul Web (browser Web) ... 408
Metodi di autenticazione IEEE 802.1x ... 410
Utilizzare l'autenticazione Active Directory ... 411
Introduzione all'autenticazione Active Directory ... 412
Configurare l'autenticazione Active Directory utilizzando Gestione basata sul Web ... 413
Effettuare l'accesso per modificare le impostazioni della macchina utilizzando il pannello dei comandi della macchina (autenticazione Active Directory) ... 415
Utilizzare l'autenticazione LDAP ... 416
Introduzione all'autenticazione LDAP ... 417
Configurare l'autenticazione LDAP utilizzando Gestione basata sul Web ... 418
Effettuare l'accesso per modificare le impostazioni della macchina utilizzando il pannello dei comandi della macchina (autenticazione LDAP) ... 419
Utilizzare Blocco funzioni sicurezza 3.0 ... 420
Prima dell'utilizzo di Secure Function Lock 3.0 ... 421
Configurare Secure Function Lock 3.0 utilizzando Gestione basata sul Web ... 422
Eseguire la scansione utilizzando Secure Function Lock 3.0 ... 423
Configurare la modalità pubblica per Secure Function Lock 3.0 ... 424
Altre funzionalità di Secure Function Lock 3.0 ... 425
Registrare una nuova scheda ID utilizzando il pannello dei comandi della macchina ... 426
Inviare o ricevere un'e-mail in modo sicuro ... 427
Configurare l'invio e la ricezione e-mail utilizzando Gestione basata sul Web ... 428

Inviare un messaggio e-mail con l’autenticazione utente ... 429
Inviare o ricevere un’e-mail in modo sicuro utilizzando SSL TLS ... 430
Memorizzazione del registro di stampa in rete ... 431
Panoramica della memorizzazione del registro di stampa in rete ... 432
Configurare le impostazioni di memorizzazione del registro di stampa in rete tramite Gestione basata sul Web ... 433
Utilizzare l’impostazione di rilevamento degli errori della memorizzazione del registro di stampa in rete ... 435
Utilizzare la memorizzazione del registro di stampa in rete con Secure Function Lock 3.0 ... 437
Modificare le impostazioni della macchina dal pannello dei comandi ... 438
Panoramica del blocco impostazioni ... 439
Utilizzare le funzioni di rilevazione della rete globale ... 443
Attivare la rilevazione dell'indirizzo IP globale ... 444
Bloccare le comunicazioni dalla rete globale ... 445
Mobile/Web Connect ... 446
Brother Web Connect ... 447
Panoramica di Brother Web Connect ... 448
Servizi online utilizzati con Brother Web Connect ... 450
Impostare Brother Web Connect ... 452
Scansione e caricamento dei documenti con Brother Web Connect ... 460
Scaricamento e stampa di documenti mediante Brother Web Connect ... 461
Inoltro fax su Cloud o e-mail ... 463
AirPrint ... 466
Panoramica di AirPrint ... 467
Prima di utilizzare AirPrint (macOS) ... 468
Stampare con AirPrint ... 469
Eseguire una scansione con AirPrint (macOS) ... 472
Inviare un fax con AirPrint (macOS) ... 473
Mopria™ Print Service e Mopria™ Scan ... 474
Brother Mobile Connect ... 475
Risoluzione dei problemi ... 476
Messaggi di errore e manutenzione ... 477
Non è possibile stampare o eseguire la scansione - Trasferire i fax ... 487
Messaggi di errore durante l'uso della funzione Brother Web Connect ... 491
Documenti inceppati ... 493
Documento inceppato nella parte superiore dell’ADF ... 494
Il documento è inceppato sotto il coperchio documenti ... 495
Rimuovere i pezzettini di carta inceppati nell’ADF ... 496
Inceppamenti della carta ... 497
Rimozione degli inceppamenti della carta ... 498
La carta è inceppata nel vassoio della carta ... 499
La carta è inceppata nel vassoio carta di uscita ... 501
Carta inceppata sul lato posteriore dell'apparecchio ... 502
Carta inceppata all’interno della macchina ... 504
La carta è inceppata nel vassoio della carta per la stampa fronte-retro ... 506
Problemi di stampa ... 508
Migliorare la qualità di stampa ... 511

Problemi con il telefono e il fax ... 516
Impostare la rilevazione del segnale di linea ... 520
Impostare la compatibilità della linea telefonica per interferenze e sistemi VoIP ... 521
Problemi di rete ... 523
Messaggi di errore ... 524
Utilizzare lo strumento di ripristino della connessione di rete (Windows) ... 527
Controllare le impostazioni di rete della macchina ... 528
Se si riscontrano problemi con la rete della macchina ... 529
Problemi di AirPrint ... 536
Altri problemi ... 537
Controllare le informazioni relative alla macchina ... 539
Aggiornare il firmware della macchina ... 540
Reimpostare la macchina ... 541
Panoramica sul ripristino delle funzioni ... 543
Manutenzione ordinaria ... 545
Sostituire i materiali di consumo ... 546
Sostituire la cartuccia toner ... 548
Sostituire l'unità tamburo ... 551
Ripristino contatore tamburo ... 553
Pulizia della macchina ... 554
Pulire lo scanner ... 556
Pulire l'LCD touchscreen ... 557
Pulizia del filo corona ... 558
Pulizia dell'unità tamburo ... 560
Pulire i rulli di scorrimento carta ... 566
Controllare la durata rimanente della parte ... 567
Imballare e spedire la macchina ... 568
Impostazioni della macchina ... 570
Controllare la password della macchina ... 571
Modificare le impostazioni dell'apparecchio dal pannello dei comandi ... 572
In caso di interruzione della corrente (archiviazione in memoria) ... 573
Impostazioni generali ... 574
Salvare le impostazioni preferite come collegamento rapido ... 598
Rapporti stampa ... 601
Tabelle di funzionalità e impostazioni ... 604
Modificare le impostazioni dell'apparecchio mediante Gestione basata sul Web ... 654
Informazioni su Gestione basata sul Web ... 655
Accedere a Gestione basata sul Web ... 657
Modificare la password di accesso utilizzando Gestione basata sul Web ... 660
Impostare la rubrica della macchina utilizzando Gestione basata sul Web ... 661
Appendice ... 662
Specifiche ... 663
Materiali di consumo ... 673
Informazioni ambientali e sulla conformità ... 675
Informazioni relative alla carta riciclata ... 676
Disponibilità delle parti di ricambio ... 677
Sostanze chimiche (REACH UE) ... 678

Assistenza clienti Brother 679

Prima di utilizzare la macchina

- Definizioni delle note
- Marchi
- Licenze open source
- Copyright e Licenza
- Note importanti

Definizioni delle note

Nella presente Guida dell'utente vengono utilizzati i seguenti simboli e convenzioni:

⚠ AVVERTENZA	AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.
⚠ ATTENZIONE	ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.
IMPORTANTE	IMPORTANTE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare danni alle cose o la perdita di funzionalità del prodotto.
NOTA	NOTA specifica l'ambiente operativo, le condizioni di installazione o speciali condizioni di utilizzo.
	Le icone dei suggerimenti segnalano suggerimenti utili e informazioni aggiuntive.
	Le icone di Pericolo elettrico mettono in guardia dal rischio di scosse elettriche.
	Le icone di Pericolo di incendi mettono in guardia dal rischio di incendi.
	Le icone Superficie calda avvertono di non toccare le parti della macchina che presentano una temperatura elevata.
	Le icone di Divieto indicano azioni che non devono essere eseguite.
Grassetto	Lo stile grassetto identifica i pulsanti sul pannello dei comandi della macchina o sullo schermo del computer.
Corsivo	Lo stile corsivo evidenzia un punto importante o rimanda a un argomento correlato.
`Courier New`	Il font Courier New identifica i messaggi visualizzati sul display LCD della macchina.

Informazioni correlate

- Prima di utilizzare la macchina

Marchi

Apple, App Store, AirPrint, il logo AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch e Safari sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Nuance e PaperPort sono marchi commerciali o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Adobe®, Reader®, PostScript e PostScript 3 sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® e Wi-Fi Direct® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED, e Wi-Fi Protected Setup sono marchi di Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive e Google Play sono marchi di Google LLC. L'utilizzo di tali marchi è soggetto ai permessi di Google.

Mopria™ e il logo Mopria™ sono marchi, registrati e/o non registrati, e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'utilizzo non autorizzato è severamente vietato.

EVERNOTE è un marchio di Evernote Corporation utilizzato sotto licenza.

Il marchio con la parola Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.; l'utilizzo di tale marchio da parte di Brother Industries, Ltd. è soggetto a licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Ciascuna società il cui software è indicato nel presente manuale detiene un Contratto di licenza software specifico per i propri programmi proprietari.

Marchi di fabbrica del software

FlashFX® è un marchio registrato di Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ è un marchio commerciale di Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ è un marchio di Datalight, Inc.

Reliance™ è un marchio commerciale di Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ è un marchio commerciale di Datalight, Inc.

Datalight® è un marchio registrato di Datalight, Inc.

Tutti i nomi commerciali e dei prodotti delle aziende citati nei prodotti Brother, i relativi documenti e qualsiasi altro materiale sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

Informazioni correlate

- Prima di utilizzare la macchina

Licenze open source

Questo prodotto comprende software open source.

Per visualizzare le note sulle licenze open source e le informazioni sul copyright, accedere alla pagina **Manuali** relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/manuals.

Informazioni correlate

- Prima di utilizzare la macchina

Copyright e Licenza

©2023 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto comprende software sviluppato dai seguenti venditori:

Questo prodotto comprende il software "KASAGO TCP/IP" sviluppato da ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc., Tutti i diritti riservati.

FlashFX® Copyright 1998-2020 Datalight, Inc.

Informazioni correlate

- Prima di utilizzare la macchina

Note importanti

- Consultare il sito support.brother.com/downloads per gli aggiornamenti di software e driver Brother.
- Per mantenere le prestazioni della macchina a un livello ottimale, consultare il sito support.brother.com/downloads per gli aggiornamenti firmware più recenti. In caso contrario, alcune funzioni della macchina potrebbero non essere disponibili.
- Non utilizzare il prodotto in un Paese diverso da quello in cui è stato acquistato, perché potrebbe violare le norme relative alle telecomunicazioni wireless e all'alimentazione in vigore in tale Paese.
- Non tutti i modelli sono disponibili in tutti i paesi.
- Prima di cedere, sostituire o smaltire la macchina, si consiglia vivamente di ripristinare le impostazioni predefinite al fine di rimuovere tutti i dati personali.
- In questo documento, Windows 10 rappresenta Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education e Windows 10 Enterprise.
- In questo documento, Windows 11 rappresenta Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education e Windows 11 Enterprise.
- In questa guida dell'utente vengono utilizzati i messaggi visualizzati sul display LCD del modello MFC-L2800DW/MFC-L2860DW, salvo dove diversamente specificato.
- In questa guida dell'utente vengono utilizzate le illustrazioni relative al modello MFC-L2860DW, salvo dove diversamente specificato.
- Le schermate e le immagini contenute in questa Guida dell'utente sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non corrispondere ai prodotti reali.
- Tranne se diversamente indicato, le schermate riportate nel presente manuale fanno riferimento a Windows 10. Le schermate del computer in uso potrebbero variare a seconda del sistema operativo installato.
- Il contenuto del presente documento e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Non tutte le funzionalità sono disponibili per i Paesi soggetti alle limitazioni sulle esportazioni applicabili.

Informazioni correlate

- Prima di utilizzare la macchina

Introduzione alla macchina

- Prima di utilizzare l'apparecchio
- Descrizione del pannello dei comandi
- Panoramica del touchscreen LCD
- Come navigare sul Touchscreen LCD
- Impostare la schermata principale Home
- Panoramica schermata Impostazioni
- Come immettere il testo nella macchina
- Accedere alle utilità Brother (Windows)
- Accedere a Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Posizioni della porta di ingresso/uscita sulla macchina

Prima di utilizzare l'apparecchio

Prima di eseguire un'operazione di stampa, controllare quanto segue:

- Assicurarsi di avere installato il software e i driver corretti per la macchina in uso.
- Per gli utenti che utilizzano connessioni con cavo di rete o USB: verificare che il cavo di interfaccia sia ben saldo.

Firewall (Windows)

Se il computer è protetto da un firewall e non è possibile eseguire la stampa o la scansione su rete, né utilizzare PC-FAX, potrebbe essere necessario configurare le impostazioni del firewall. Se si utilizza Windows Firewall e sono stati installati i driver seguendo i passaggi nel programma di installazione, le impostazioni necessarie per il firewall sono già configurate. Se si utilizza un altro software firewall personale, consultare la Guida dell'utente del software oppure rivolgersi al produttore del software.

Informazioni correlate

- Introduzione alla macchina

Descrizione del pannello dei comandi

Il pannello dei comandi può variare in funzione del modello in uso.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

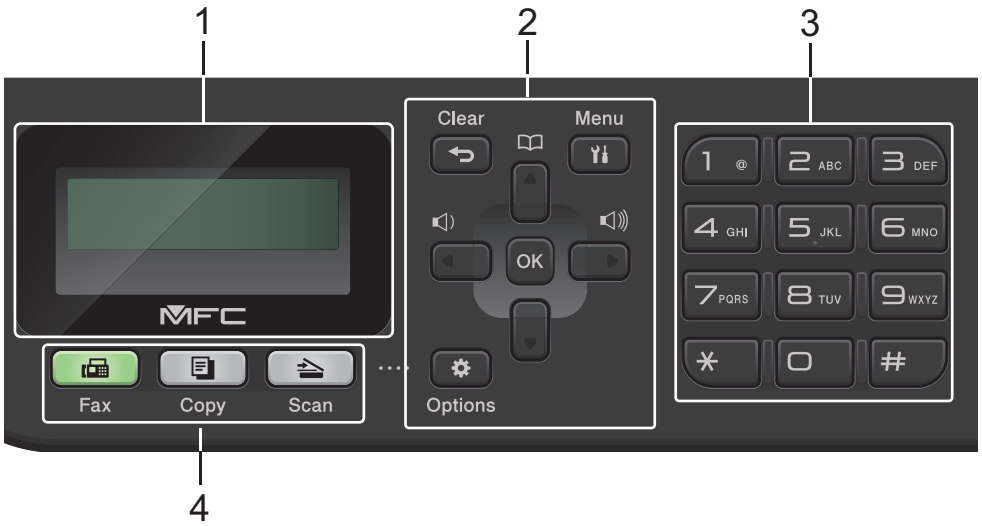

1. **Display a cristalli liquidi (LCD)**

   Visualizza messaggi utili per la configurazione e l'uso dell'apparecchio.

   Se la macchina è in modalità Fax, il display LCD visualizza:

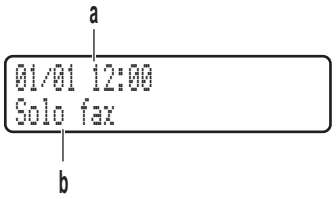

   a. Data e ora

   b. Modalità di ricezione

   Quando si preme **Copy (Copia)**, sul display LCD viene visualizzato:

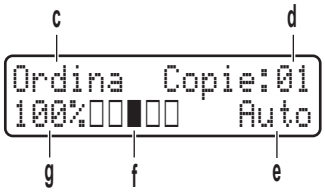

   c. Tipo di copia

   d. Numero di copie

   e. Qualità

   f. Contrasto

   g. Rapporto copia

2. **Pulsanti di menu**

Clear (Cancella)

Premere per eliminare i dati inseriti o annullare le impostazioni correnti.

Menu

Premere per accedere al menu per programmare le impostazioni della macchina.

OK

Premere per memorizzare le impostazioni della macchina.

◄ o ►

Premere per scorrere in avanti e indietro le opzioni del menu.

▲ o ▼

- Premere per passare in rassegna i menu e le opzioni.
- Premere per modificare la risoluzione in modalità Fax.

Premere per accedere ai numeri di chiamata veloce.

Options (Opzioni)

Premere per accedere alle impostazioni provvisorie della funzione di fax, scansione o copia.

3. **Tastierino di composizione**
   - Usare i numeri di composizione fax e telefono.
   - Usare una tastiera per inserire testo o caratteri.
4. **Pulsanti modalità**

Fax

Premere per attivare sulla macchina la modalità Fax.

Copy (Copia)

Premere per attivare sulla macchina la modalità Copia.

Scan

Premere per attivare sulla macchina la modalità Scansione.

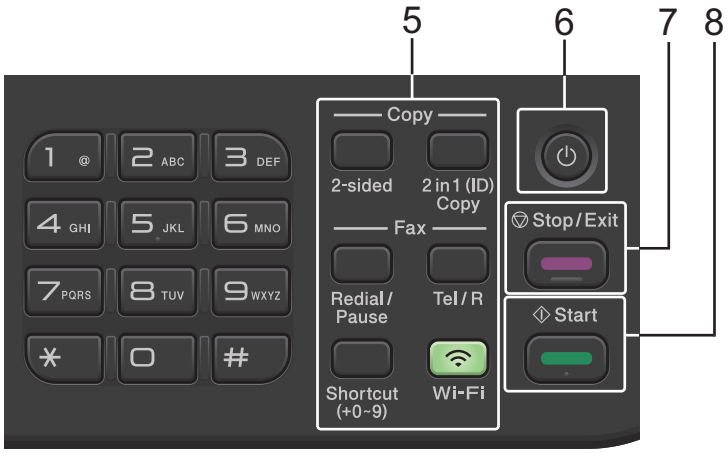

5. **Pulsanti funzione**

Redial/Pause (Rich/Pausa)

Premere per comporre l'ultimo numero chiamato. Questo pulsante inserisce anche una pausa nella programmazione dei numeri a composizione veloce o nella composizione manuale di un numero.

Tel/R

Premere **Tel/R** per avviare una conversazione telefonica una volta sollevato il ricevitore esterno durante il doppio squillo rapido F/T.

Quando ci si connette a un centralino PBX (Private Branch Exchange), utilizzare questo pulsante per accedere a una linea esterna, richiamare un operatore o trasferire una chiamata a un altro interno.

Wi-Fi (per modelli wireless)

Tenere premuto il pulsante **Wi-Fi** e avviare il programma di installazione wireless sul computer. Seguire le istruzioni a schermo per impostare una connessione wireless tra la macchina e la rete.

Quando la spia **Wi-Fi** si accende, la macchina è connessa a un punto di accesso wireless. Quando la spia **Wi-Fi** lampeggia, la connessione wireless è giù o è in corso il collegamento della macchina al punto di accesso wireless.

Resolution (Risoluzione) (solo per alcuni modelli)

Premere per modificare la risoluzione fax.

2 in 1 (ID) Copy (Copia ID 2in1)

Premere per copiare entrambi i lati di un documento di identità su una pagina.

2-sided (Duplex)

Premere per copiare su entrambi i lati del foglio di carta.

Pulsante Shortcut (Scorciatoia)

Memorizzare e richiamare fino a dieci numeri di telefono e di fax.

Per accedere ai numeri di telefono e fax Scelta rapida memorizzati, tenere premuto il pulsante **Shortcut (Scorciatoia)**, quindi premere il numero di Scelta rapida assegnato al numero di fax o telefono, utilizzando il tastierino di composizione.

6. **Accensione/Spegnimento**

   - Accendere la macchina premendo .
   - Spegnere la macchina tenendo premuto .Sul display LCD viene visualizzato il messaggio `[Spegnimento]`, che rimane attivo per alcuni secondi prima di spegnersi. Se è stato collegato un telefono esterno o un TAD, questo è sempre disponibile.

7. **Stop/Exit (Stop/Uscita)**
   - Premere per interrompere un’operazione.
   - Premere per uscire da un menu.
8. **Start (Inizio)**
   - Premere per avviare l’invio di fax.
   - Premere per avviare la copia.
   - Premere per avviare la scansione dei documenti.

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN

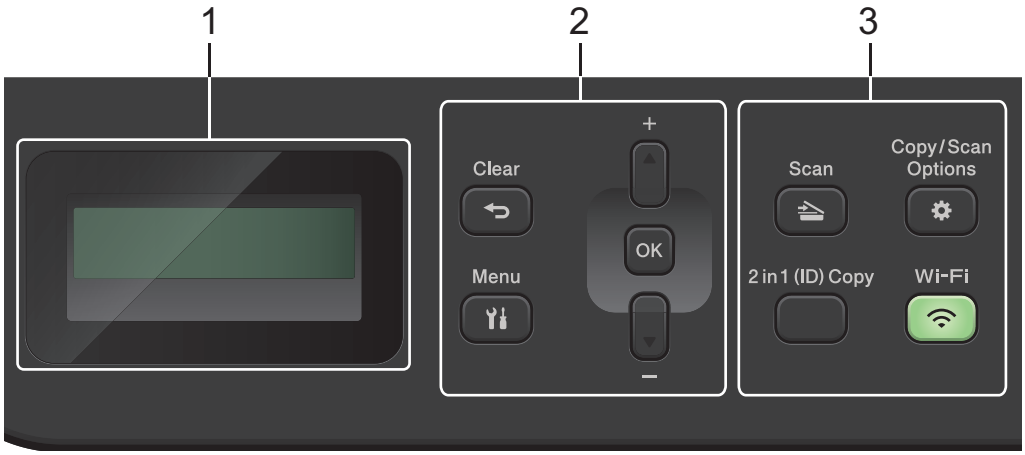

1. **Display a cristalli liquidi (LCD)**

   Visualizza messaggi utili per la configurazione e l'uso dell'apparecchio.

   Se la macchina è in modalità Ready o in modalità Copia, sul display LCD viene visualizzato:

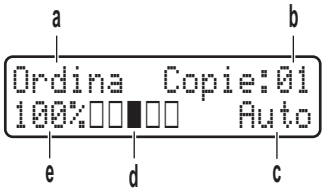

   a. Tipo di copia

   b. Numero di copie

   c. Qualità

   d. Contrasto

   e. Rapporto copia

2. **Pulsanti di menu**

   Menu

   Premere per accedere al menu per programmare le impostazioni della macchina.

   Clear (Cancella)

   - Premere per eliminare i dati inseriti.
   - Premere per annullare l'impostazione corrente.

   OK

   Premere per memorizzare le impostazioni della macchina.

   ▲ o ▼

   Premere per scorrere i menu e le opzioni.

3. **Pulsanti funzione**

   Copy/Scan Options (Copia/Scan Opzioni)

   Premere per accedere alle impostazioni provvisorie della funzione di scansione o copia.

   Wi-Fi (per modelli wireless)

   Tenere premuto il pulsante **Wi-Fi** e avviare il programma di installazione wireless sul computer. Seguire le istruzioni a schermo per impostare una connessione wireless tra la macchina e la rete.

   Quando la spia **Wi-Fi** si accende, la macchina è connessa a un punto di accesso wireless. Quando la spia **Wi-Fi** lampeggia, la connessione wireless è giù o è in corso il collegamento della macchina al punto di accesso wireless.

Scan

Premere per attivare sulla macchina la modalità Scansione.

2 in 1 (ID) Copy (Copia ID 2in1)

Premere per copiare entrambi i lati di un documento di identità su una pagina.

2-sided (Duplex) (solo per alcuni modelli)

Premere per copiare su entrambi i lati del foglio di carta.

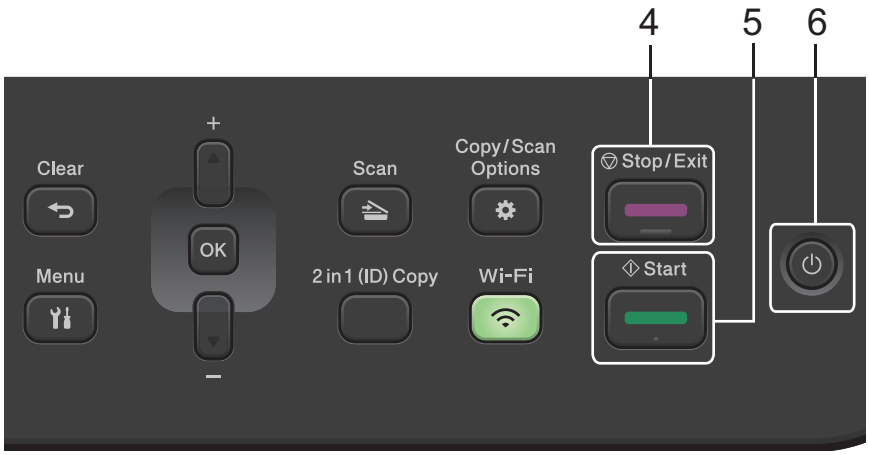

4. **Stop/Exit (Stop/Uscita)**
   - Premere per interrompere un'operazione.
   - Premere per uscire da un menu.
5. **Start (Inizio)**
   - Premere per avviare la copia.
   - Premere per avviare la scansione dei documenti.
6. **Accensione/Spegnimento**
   - Accendere e spegnere la macchina premendo .
   - Spegnere la macchina tenendo premuto . Sul display LCD viene visualizzato il messaggio `[Spegnimento]`, che rimane attivo per alcuni secondi prima di spegnersi.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

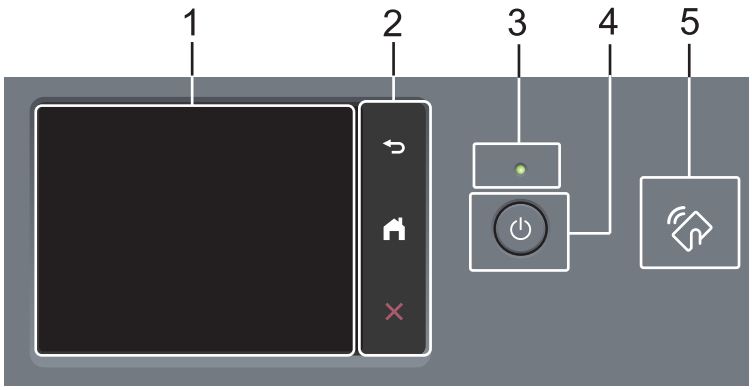

1. **Display a cristalli liquidi (LCD) con touchscreen**

   È possibile accedere ai menu e alle opzioni premendoli sul Touchscreen.
2. **Pannello tattile**

   (Indietro)

   Premere per tornare al menu precedente.

(Home)

Premere questo pulsante per tornare alla schermata Home.

(Annulla)

Premere per annullare un'operazione.

3. **Indicatore di alimentazione LED**

   Il LED si accende a seconda dello stato di alimentazione della macchina.

4. **Accensione/Spegnimento**

   - Accendere e spegnere la macchina premendo .
   - Spegnere la macchina tenendo premuto . Il touchscreen LCD visualizza `[Spegnimento]` e rimane acceso per alcuni secondi prima di spegnersi. Se è stato collegato un telefono esterno o un TAD, questo è sempre disponibile.

5. **NFC (Near Field Communication) (MFC-L2922DW/MFC-L2980DW)**

   Usare l'autenticazione di scheda, se disponibile, toccando il simbolo NFC sulla macchina con la scheda di circuito integrato (scheda IC).

Informazioni correlate

- Introduzione alla macchina

Panoramica del touchscreen LCD

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Quando è visualizzata una schermata Home, premere ◀ o ▶ per visualizzare le altre schermate Home.

La schermata Home mostra lo stato della macchina quando questa è inattiva. Quando è visualizzata questa schermata, la macchina è pronta per il comando successivo.

Le funzioni disponibili variano in funzione del modello utilizzato.

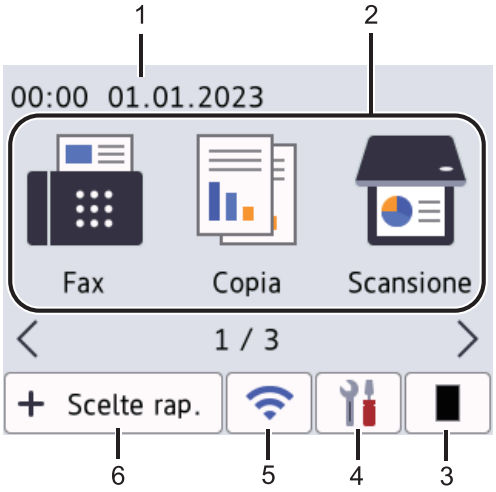

1. **Data e Ora**

   Visualizza la data e l'ora impostate nell'apparecchio.

2. **Modalità**

   - **[Fax]**

     Premere questo pulsante per accedere alla modalità Fax.

   - **[Copia]**

     Premere questo pulsante per accedere alla modalità Copia.

   - **[Scansione]**

     Premere questo pulsante per accedere alla modalità Scansione.

   - **[Stampa protetta]**

     Premere per accedere al menu stampa protetta.

   - **[Web]**

     Premere per connettere la macchina Brother a un servizio Internet.

   - **[App]**

     Premere per connettere la macchina Brother al servizio App Brother.

   - **[Copia ID 2 in 1]**

     Premere per accedere all'opzione Copia 2in1 (ID).

3. **Toner**

   Visualizza la durata rimanente del toner. Premere per accedere al menu Toner.

4. [Imp.]

   Premere per accedere al menu delle impostazioni.

   Se il blocco impostazioni è attivato, viene visualizzata un'icona con un lucchetto sull'LCD. Per usare le impostazioni è necessario sbloccare la macchina.

5. **(Stato wireless per i modelli senza fili)**

   Premere per configurare le impostazioni wireless.

   Se si utilizza una connessione wireless, la potenza corrente del segnale wireless viene indicata con un indicatore a quattro livelli in ogni schermata Home.

LAN wireless disattivata

6. + Scelte rap. [Collegamenti]

   Premere questo pulsante per creare Scelte rapide per le operazioni utilizzate con più frequenza, come invio di fax, copia, scansione e utilizzo di Web Connect.

Sono disponibili tre schede di scelta rapida, ognuna con sei scelte rapide su ciascuna scheda. È quindi disponibile un massimo di 18 scelte rapide.

Fax memorizzati

Il numero di fax ricevuti e memorizzati viene visualizzato in alto nella schermata.

Premere , quindi premere [Sì] per stampare i fax.

Icona di avvertenza

L'icona di avvertimento appare quando si verifica un errore o un messaggio di manutenzione; premere l'area del messaggio per visualizzarlo, quindi premere per tornare in modalità Pronto.

NOTA

Questo prodotto adotta il font di ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Informazioni correlate

- Introduzione alla macchina

Come navigare sul Touchscreen LCD

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Premere sull'LCD per attivarlo. Per visualizzare e accedere a tutte le opzioni, premere ◀▶ o ▲▼ sull'LCD per scorrere l'elenco.

Nella procedura di seguito è mostrato come cambiare un'impostazione della macchina. Nell'esempio, l'impostazione di retroilluminazione dell'LCD viene cambiata da `[Chiaro]` a `[Medio]`.

IMPORTANTE

NON premere sull'LCD con un oggetto appuntito, ad esempio una penna o uno stilo. onde evitare di danneggiare la macchina.

NOTA

NON toccare l'LCD subito dopo l'inserimento del cavo di alimentazione o l'accensione della macchina. Altrimenti, è possibile che si verifichi un errore.

1. Premere (`[Imp.]`).
2. Premere `[Tutte le imp.]`.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Setup generale]`, quindi premere `[Setup generale]`.

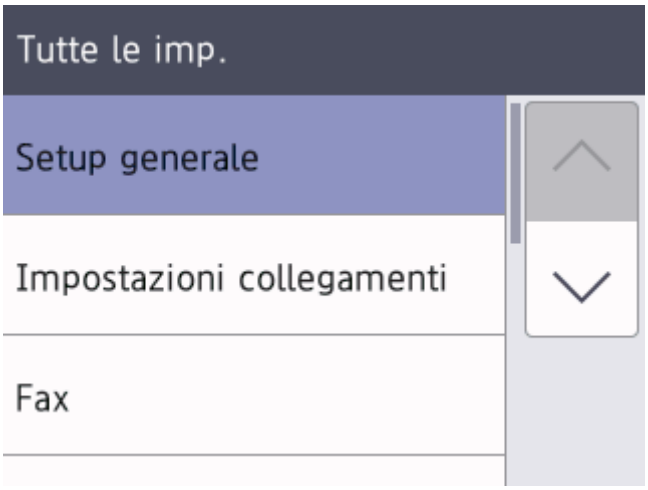

4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Imp. Display]`, quindi premere `[Imp. Display]`.

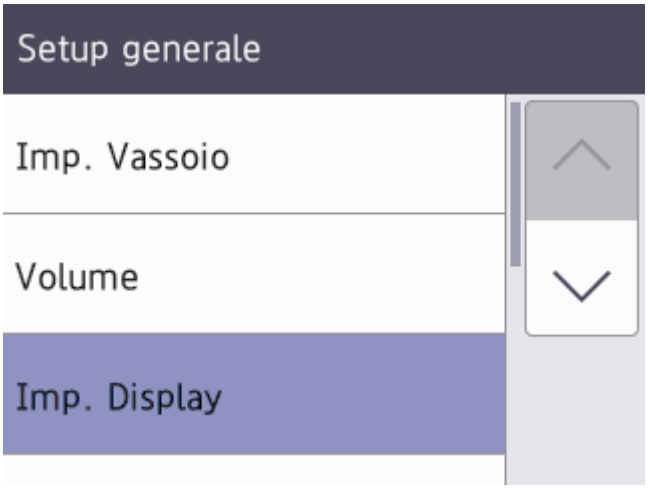

5. Premere [Sfondo].

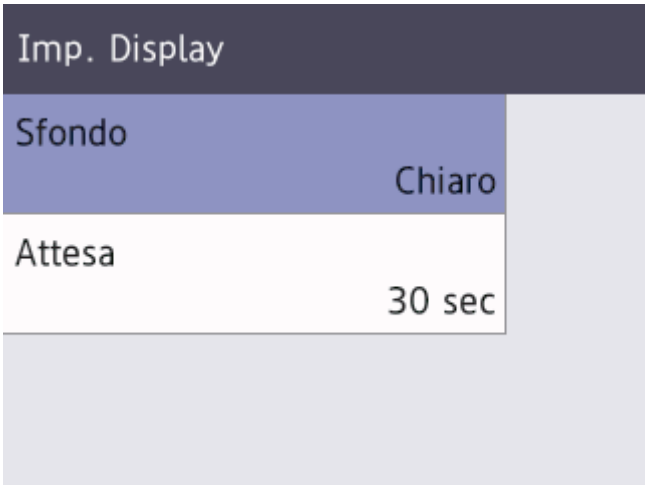

6. Premere [Medio].

7. Premere .

Informazioni correlate

- Introduzione alla macchina

Impostare la schermata principale Home

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

È possibile modificare il display LCD in modo da visualizzare una schermata iniziale o una schermata di scelta rapida specifica.

Quando la macchina è inattiva o si preme , il touchscreen torna alla schermata impostata.

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Setup generale] > [Imp. schermata] > [Schermata Home].
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare le impostazioni dello schermo, quindi selezionare l'impostazione desiderata.
3. Premere .

   Sul display LCD viene visualizzata la schermata selezionata. È possibile modificare la schermata principale in base alle esigenze.

Informazioni correlate

- Introduzione alla macchina

Panoramica schermata Impostazioni

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Premere per visualizzare lo stato della macchina corrente sull'LCD.

Utilizzare il menu delle impostazioni per accedere a tutte le impostazioni della macchina.

1. **Toner**
   - Visualizza la durata rimanente del toner.
   - Premere per accedere al menu `[Toner]`.
2. **Impostazione vassoio**

   Prendere per modificare le informazioni del formato e del tipo di carta.
3. **Modalità Eco**

   Premere per accedere al menu `[Modalità Eco]`.
4. **Rete**
   - Premere per configurare la connessione di rete.
   - Se si utilizza una connessione wireless la potenza corrente del segnale wireless viene indicata con un intervallo compreso da una a quattro tacche sulla schermata.
5. **Anteprima fax o Wi-Fi Direct**
   - Anteprima fax (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

     Premere per accedere al menu `[Anteprima fax]`.
   - Wi-Fi Direct (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW)

     Premere per configurare la connessione di rete Wi-Fi Direct®.
6. **Tutte le impostazioni**

   Premere per accedere al menu di tutte le impostazioni della macchina.

Informazioni correlate

- Introduzione alla macchina

Come immettere il testo nella macchina

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN
>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN

Quando è necessario il testo, inserire i caratteri nella macchina. I caratteri disponibili possono variare in base all'operazione da eseguire.

- Tenere premuto o premere più volte ▲ o ▼ per selezionare un carattere dell'elenco seguente:

  0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_‘{|}~
- Premere **OK** quando il carattere o il simbolo desiderato viene visualizzato, quindi inserire il carattere successivo.
- Premere **Clear (Cancella)** per eliminare i caratteri immessi erroneamente.

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Quando è necessario il testo, inserire i caratteri nella macchina. I caratteri disponibili possono variare in base all'operazione da eseguire.

I pulsanti 0, # e * vengono utilizzati come caratteri speciali.

(Per le lettere cirilliche) I pulsanti # e * vengono utilizzati come caratteri speciali.

- Per accedere al carattere desiderato, premere il tasto appropriato sul tastierino di composizione per il numero di volte indicato nella tabella di riferimento riportata di seguito.

Premere il pulsante	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte	Cinque volte	Sei volte	Sette volte	Otto volte	Nove volte
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

(Per le lettere cirilliche)

Premere il tasto	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte	Cinque volte	Sei volte	Sette volte	Otto volte	Nove volte	Dieci volte	Undici volte	Dodici volte	Tredici volte
2	A	B	C	a	b	c	А	Б	В	Г	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	Д	Е	Ё	Ж	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	З	И	Й	К	4	G	H

Premere il tasto	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte	Cinque volte	Sei volte	Sette volte	Otto volte	Nove volte	Dieci volte	Undici volte	Dodici volte	Tredici volte
5	J	K	L	j	k	l	Л	M	H	O	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	П	P	C	T	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	У	Ф	X	Ц	7
8	T	U	V	t	u	v	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	8	T
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	Ь	Э	Ю	Я	9

- Inserimento degli spazi

  Per inserire uno spazio nel numero di fax, premere ▶ una volta tra i numeri. Per inserire uno spazio nel nome, premere ▶ due volte tra i caratteri.

- Correzioni

  Per modificare un carattere inserito per sbaglio, premere ◀ o ▶ per portare il cursore verso il carattere errato e premere **Clear (Cancella)**.

- Ripetizione di lettere

  Per inserire una lettera sullo stesso pulsante della lettera precedente, premere ▶ per spostare il cursore verso destra prima di premere nuovamente il pulsante.

- Caratteri speciali e simboli

  Premere *, # o 0, quindi premere ◀ o ▶ per spostare il cursore verso il simbolo o il carattere desiderato. Premere **OK** per selezionarlo. I simboli e i caratteri che sono disponibili sui pulsanti del tastierino vengono riportati in tabella.

Premere *	(spazio) ! “ ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / €
Premere #	: ; < = > ? @ [ ] ^ _ \ ~ ‘ | { }
Premere 0 (Non disponibile per le lettere cirilliche)	À É È Ì Ò Ù 0

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Quando è necessario immettere del testo sulla macchina, sull’LCD viene visualizzata una tastiera.
- I caratteri disponibili possono variare in base al Paese dell’utente.
- Il layout della tastiera può variare in base all’operazione da eseguire.

- Premere A 1 @ per scorrere le lettere, i numeri e i caratteri speciali.
- Premere aA per alternare lettere minuscole e maiuscole.
- Per spostare il cursore a sinistra o a destra, premere ◀ o ▶.

Inserimento degli spazi

- Per inserire uno spazio, premere [Spazio].

Correzioni

- Per modificare un carattere inserito per errore, premere ◀ o ▶ per spostare il cursore sul carattere errato, quindi premere . Immettere il carattere corretto.
- Per inserire un carattere, premere ◀ o ▶ per spostare il cursore nel punto desiderato, quindi immettere il carattere.
- Premere per ognuno dei caratteri da cancellare oppure premere e mantenere premuto per cancellare tutti i caratteri.

Informazioni correlate

- Introduzione alla macchina

Argomenti correlati:

- Configurazione della macchina per una rete wireless con la procedura guidata di impostazione del pannello dei comandi della macchina
- Configurare l'apparecchio per rete wireless nel caso in cui il nome SSID non venga trasmesso
- Impostare l'Identificativo
- Impostazione della password per Blocco impostazione
- Registrare un account sulla macchina Brother per Brother Web Connect
- Download e stampa con i servizi Web

Accedere alle utilità Brother (Windows)

Brother Utilities è un programma per l'avvio delle applicazioni, che consente di accedere comodamente a tutte le applicazioni Brother installate sul computer.

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - (Windows 11)

     Fare clic su > **Tutte le app** > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - (Windows 10)

     Fare clic su > **Brother** > **Brother Utilities**.
2. Selezionare la macchina.

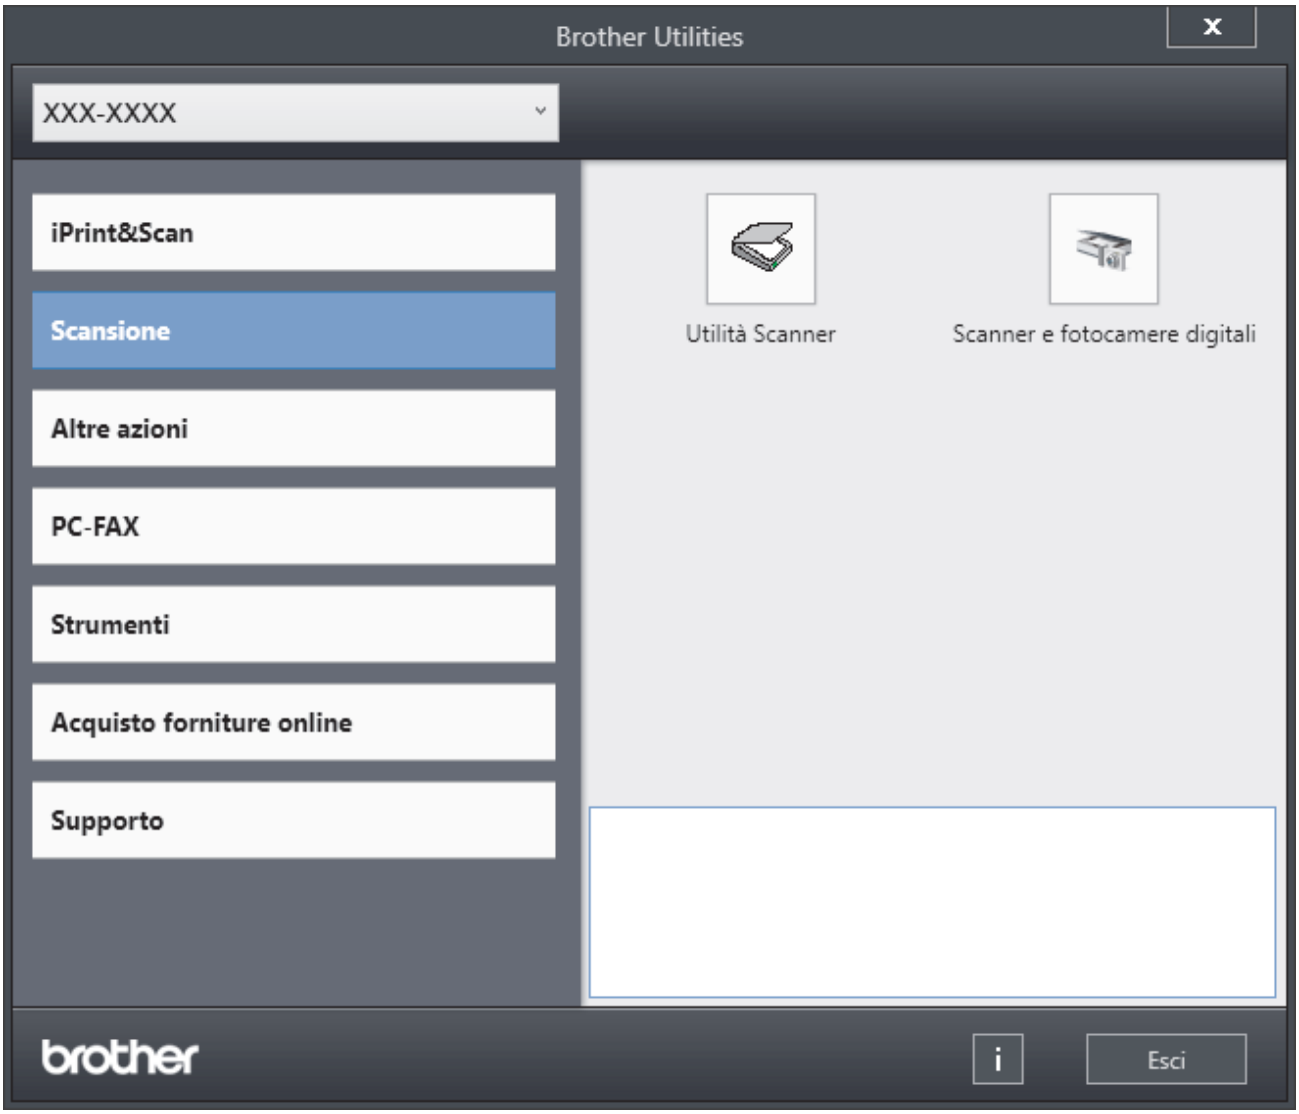

3. Selezionare l'opzione desiderata.

Informazioni correlate

- Introduzione alla macchina
  - Disinstallare il software e i driver (Windows)

Disinstallare il software e i driver (Windows)

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Windows 11

     Fare clic su > **Tutte le app** > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - Windows 10

     Fare clic su > **Brother** > **Brother Utilities**.
2. Selezionare il modello dall'elenco a discesa (se non è già selezionato).
3. Dalla barra di navigazione sinistra, fare clic su **Strumenti**.
   - Se è visualizzata l'icona **Notifica di aggiornamento del software**, selezionarla e fare clic su **Verifica ora** > **Verifica di aggiornamenti software** > **Aggiorna**. Seguire le istruzioni a schermo.
   - Se l'icona **Notifica di aggiornamento del software** non è visualizzata, andare al passaggio successivo.
4. Fare clic su **Disinstallare** nella sezione **Strumenti** di **Brother Utilities**.

   Seguire le istruzioni nella finestra di dialogo per disinstallare il software e i driver.

Informazioni correlate

- Accedere alle utilità Brother (Windows)

Accedere a Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Utilizzare Brother iPrint&Scan per Windows e Mac per la stampa e la scansione dal computer.

- Questa funzione non è disponibile nei paesi soggetti alle normative sull'esportazione applicabili.
- **Per scaricare l'ultima versione:**
  - Per Windows:

    Accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/downloads, quindi scaricare e installare Brother iPrint&Scan.
  - Per Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

    Scaricare e installare Brother iPrint&Scan dall'Apple App Store.

  Se viene richiesto, installare il driver e il software necessari per l'utilizzo della macchina. Scaricare il driver e il software più recenti della macchina dalla pagina **Download** relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/downloads.

1. Avviare Brother iPrint&Scan.
   - Windows

     Fare doppio clic sull'icona (**Brother iPrint&Scan**)
   - Mac

     Nella barra dei menu **Finder**, fare clic su **Go** > **Applicazioni**, quindi fare doppio clic sull'icona iPrint&Scan.

   Viene visualizzata la schermata Brother iPrint&Scan.

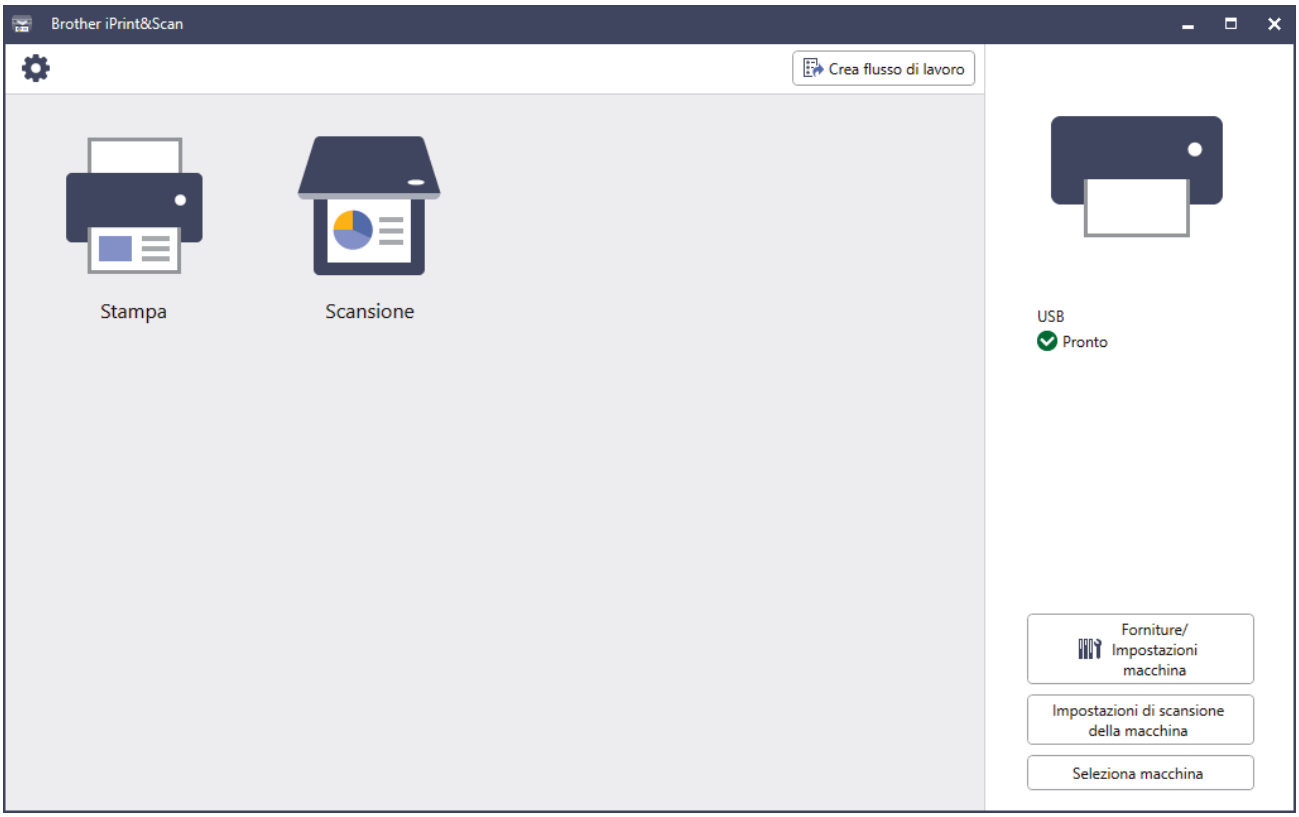

   La schermata effettiva potrebbe variare a seconda della versione dell'applicazione.

Informazioni correlate

- Introduzione alla macchina

Argomenti correlati:

- Brother Mobile Connect
- Eseguire la scansione mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Modificare le impostazioni del pulsante di scansione da Brother iPrint&Scan

Posizioni della porta di ingresso/uscita sulla macchina

Le porte di ingresso/uscita si trovano sulla parte anteriore e posteriore della macchina.

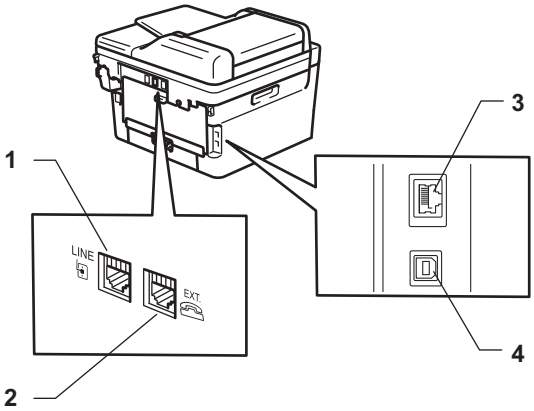

1. Presa LINE(Per i modelli MFC)
2. Presa EXT.(Per i modelli MFC)
3. Porta 10BASE-T / 100BASE-TX (Per modelli di rete)
4. Porta USB

Per collegare il cavo USB o il cavo di rete, seguire le istruzioni riportate nel programma di installazione del software/driver.

Per installare il driver e il software necessari al funzionamento della macchina, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso all'indirizzo support.brother.com/downloads.

Informazioni correlate

- Introduzione alla macchina

Gestione della carta

- Caricare la carta
- Impostazioni relative alla carta
- Supporti di stampa consigliati
- Caricamento dei documenti
- Area non scansionabile e area non stampabile
- Utilizzo di carta speciale

Caricare la carta

- Caricare la carta nel vassoio
- Caricare e stampare carta normale, carta sottile, carta riciclata e carta per macchina da scrivere nella fessura di alimentazione manuale
- Caricare e stampare su carta spessa e buste con la fessura di alimentazione manuale
- Caricare e stampare buste attraverso la fessura alimentazione manuale

Caricare la carta nel vassoio

- Se, quando l'impostazione per il controllo carta è attivata e si estrae il vassoio carta dalla macchina, sul display LCD viene visualizzato un messaggio di richiesta di modifica del formato carta e del tipo di carta, modificare tali impostazioni, se necessario, seguendo le istruzioni sul display LCD.
- Quando si cambia il formato e il tipo della carta caricata nel vassoio, è necessario modificare allo stesso tempo le impostazioni relative al formato e al tipo di carta sulla macchina o sul computer.

1. Estrarre completamente il vassoio carta dalla macchina.

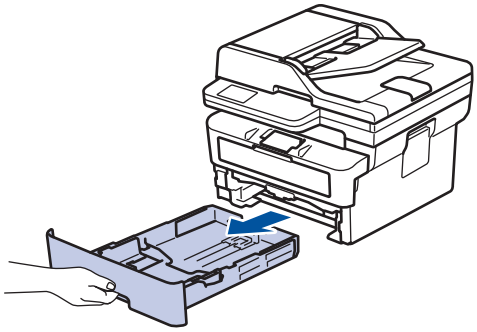

2. Premere e fare scorrere le apposite guide laterali per adattarle alla carta.

   Premere le leve di sblocco verdi carta per fare scorrere le guide laterali.

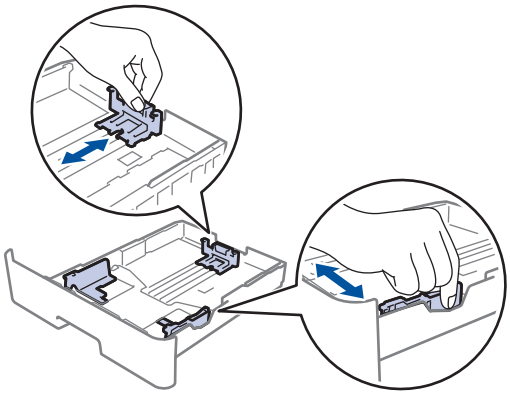

3. Soffiare bene la risma di carta.
4. Caricare la carta nel vassoio con la superficie di stampa *rivolta verso il basso*.
5. Assicurarsi che la carta sia al di sotto della tacca di altezza massima della carta (▼ ▼ ▼).

   Un riempimento eccessivo del vassoio carta può causare inceppamenti.

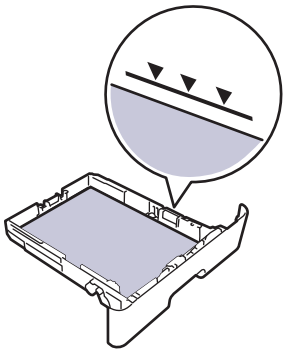

6. Spingere lentamente il vassoio carta per inserirlo completamente nella macchina.

7. Sollevare il supporto ribaltabile a per evitare che la carta scivoli via dal vassoio d’uscita.

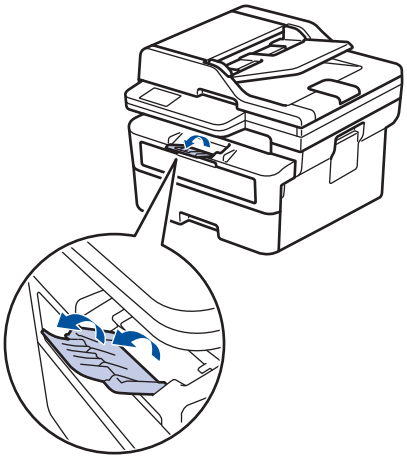

Informazioni correlate

- Caricare la carta
  - Modificare le impostazioni della macchina per stampare su carta prestampata utilizzando il vassoio carta

Modificare le impostazioni della macchina per stampare su carta prestampata utilizzando il vassoio carta

Quando si utilizza carta prestampata per la stampa fronte-retro, modificare le impostazioni della macchina.

- NON caricare tipi e formati diversi di carta nel vassoio carta contemporaneamente. Potrebbero verificarsi inceppamenti o errori di alimentazione della carta.
- Se la posizione di stampa è disallineata rispetto agli oggetti carta prestampata, è possibile regolarla con l'impostazione Posizione di stampa per il vassoio carta.
- Alcuni tipi di carta prestampata possono causare macchie di stampa, a seconda del metodo di stampa e del tipo di inchiostro.

Orientamento

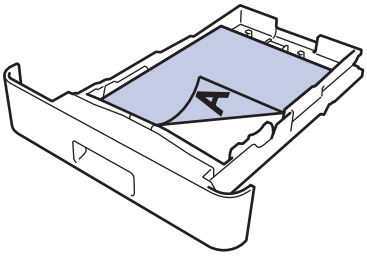	Per la stampa su 1 lato • posizionare il margine superiore • rivolto verso il basso verso la parte anteriore del vassoio
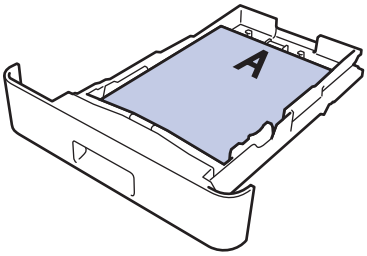	Per la stampa fronte-retro automatica (rilegatura sul lato lungo) • posizionare il margine inferiore • rivolto verso l'alto verso la parte anteriore del vassoio

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare quanto segue:
   a. Selezionare `[Stampante]`. Premere **OK**.
   b. Selezionare `[Fronte/Retro]`. Premere **OK**.
   c. Selezionare `[Immagine singola]`. Premere **OK**.
   d. Selezionare `[Alim. fron-retr]`. Premere **OK**.
3. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Stampante]` > `[Fronte-retro]` > `[Immagine singola]` > `[Alim. fron-retr]`.

2. Premere .

Informazioni correlate

- Caricare la carta nel vassoio

Caricare e stampare carta normale, carta sottile, carta riciclata e carta per macchina da scrivere nella fessura di alimentazione manuale

Quando nel vassoio viene caricata carta di formato diverso, è necessario modificare anche l'impostazione del formato carta nell'apparecchio o sul computer.

1. Sollevare il supporto ribaltabile per evitare che la carta scivoli via dal vassoio d'uscita con la facciata stampata rivolta verso il basso.

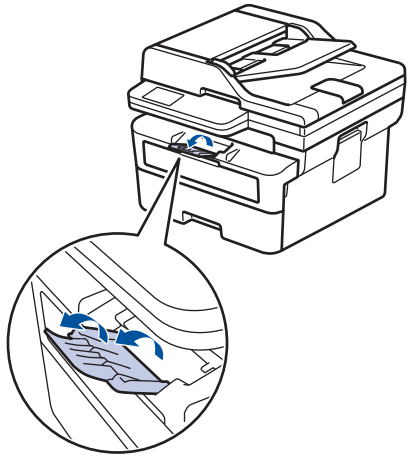

2. Aprire il coperchio della fessura alimentazione manuale.

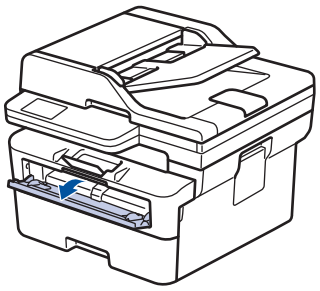

3. Usando entrambe le mani, far scorrere le guide laterali della fessura alimentazione manuale per adattarle alla larghezza della carta che si intende usare.

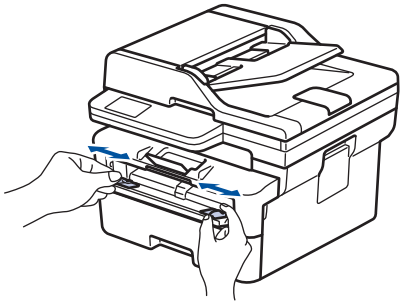

4. Con entrambe le mani, inserire un foglio di carta nella fessura di alimentazione manuale finché il bordo anteriore non tocca il rullo di alimentazione. Quando si sente che la macchina lo ritrae, lasciarlo andare.

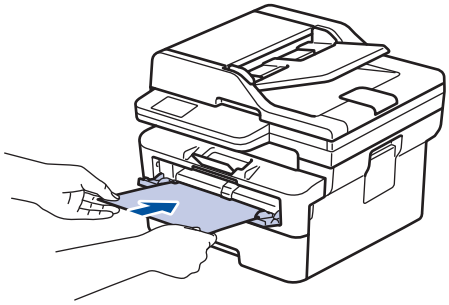

- Caricare la carta nella fessura di alimentazione manuale con il lato da stampare *rivolto verso l'alto*.
- Accertarsi che la carta sia diritta e caricata in maniera corretta nella fessura alimentazione manuale. In caso contrario, è possibile che la carta non venga introdotta correttamente, provocando un allineamento scorretto o un inceppamento della carta.
- Per rimuovere con facilità una piccola stampa dal vassoio di uscita, sollevare il coperchio dello scanner usando entrambe le mani.

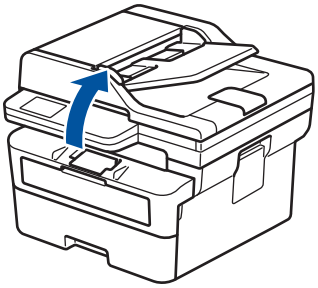

- Mentre il coperchio dello scanner è sollevato, è ancora possibile utilizzare la macchina. Per chiudere il coperchio dello scanner, spingerlo delicatamente verso il basso con entrambe le mani.

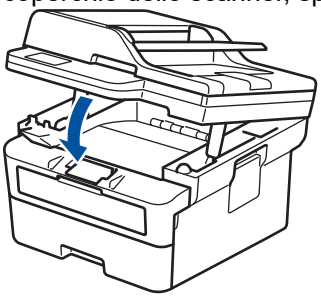

5. Inviare il lavoro di stampa alla macchina.

Modificare le preferenze di stampa nella schermata Stampa.

6. Quando la pagina stampata esce dalla macchina, inserire il foglio di carta successivo nella fessura di alimentazione manuale. Ripetere la procedura per ciascuna pagina da stampare.

Informazioni correlate

- Caricare la carta

Caricare e stampare su carta spessa e buste con la fessura di alimentazione manuale

Quando nel vassoio viene caricata carta di formato diverso, è necessario modificare anche l'impostazione del formato carta nell'apparecchio o sul computer.

1. Aprire il coperchio posteriore della macchina (vassoio di uscita con la pagina stampata rivolta verso l'alto).

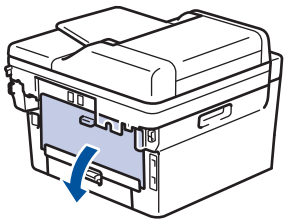

La macchina si accende automaticamente in modalità Alimentazione Manuale quando si introduce della carta nella fessura di alimentazione manuale.

2. Sulla parte anteriore della macchina, aprire il coperchio del vassoio manuale.

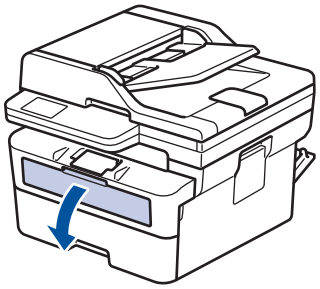

3. Usando entrambe le mani, far scorrere le guide laterali della fessura alimentazione manuale per adattarle alla larghezza della carta che si intende usare.

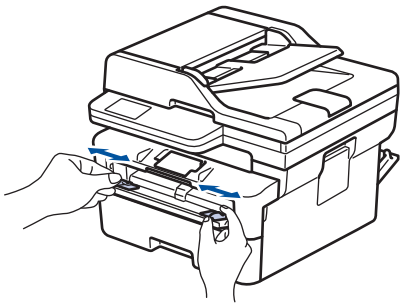

4. Con entrambe le mani, inserire un foglio di carta nella fessura di alimentazione manuale finché il bordo anteriore non tocca il rullo di alimentazione. Quando si sente che la macchina lo ritrae, lasciarlo andare.

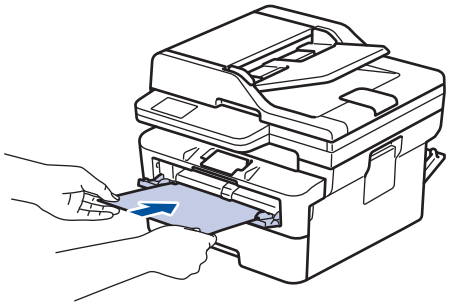

- Caricare la carta nella fessura di alimentazione manuale con il lato da stampare *rivolto verso l'alto*.
- Estrarre completamente la carta quando si deve ricaricare la carta nella fessura di alimentazione manuale.
- Non introdurre più di un foglio alla volta nella fessura di alimentazione manuale, in quanto la carta potrebbe incepparsi.
- Accertarsi che la carta sia diritta e caricata in maniera corretta nella fessura alimentazione manuale. In caso contrario, è possibile che la carta non venga introdotta correttamente, provocando un allineamento scorretto o un inceppamento della carta.

5. Inviare il lavoro di stampa alla macchina.

Modificare le preferenze di stampa nella schermata Stampa.

6. Quando la pagina stampata esce dall'apparecchio, inserire il foglio di carta successivo nella fessura di alimentazione manuale. Ripetere la procedura per ciascuna pagina da stampare.
7. Al termine, chiudere il coperchio posteriore (vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto) fino a quando non si blocca in posizione di chiusura.

Informazioni correlate

- Caricare la carta

Caricare e stampare buste attraverso la fessura alimentazione manuale

Prima di caricarle, premere sugli angoli e sui lati delle buste per appiattirle il più possibile.

Quando nel vassoio viene caricata carta di formato diverso, è necessario modificare anche l'impostazione del formato carta nell'apparecchio o sul computer.

1. Aprire il coperchio posteriore della macchina (vassoio di uscita con la pagina stampata rivolta verso l'alto).

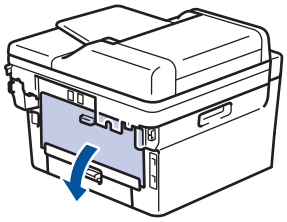

La macchina si accende automaticamente in modalità Alimentazione Manuale quando si introduce della carta nella fessura di alimentazione manuale.

2. Abbassare le due leve verdi, come mostrato nell'illustrazione (applicabile solo ai modelli con leve verdi).

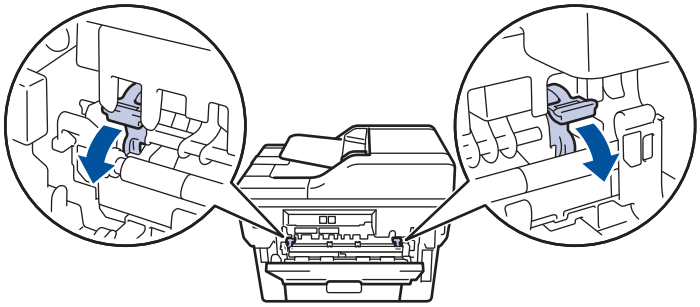

3. Sulla parte anteriore della macchina, aprire il coperchio del vassoio manuale.

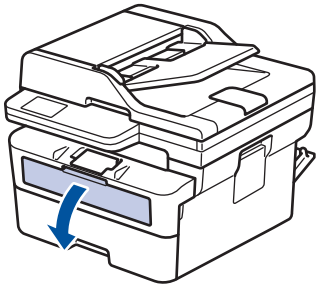

4. Usando entrambe le mani, far scorrere le guide laterali della fessura alimentazione manuale per adattarle alla larghezza della carta che si intende usare.

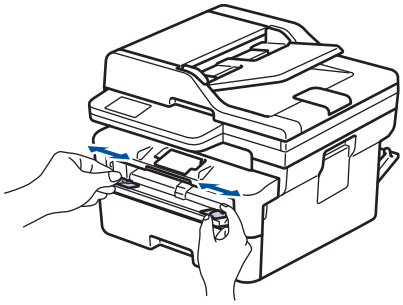

5. Con entrambe le mani, mettere una busta nella fessura alimentazione manuale finché il bordo anteriore della carta tocca il rullo di alimentazione. Quando si sente che la macchina lo ritrae, lasciarlo andare.

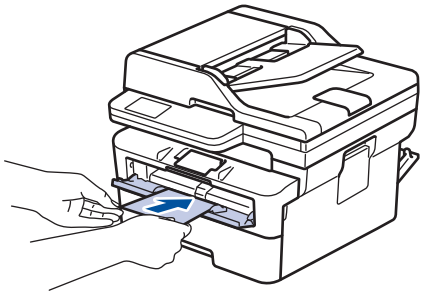

- Caricare la busta nella fessura di alimentazione manuale con il lato da stampare *rivolto verso l'alto*.
- Estrarre completamente la busta quando si tenta nuovamente di inserire la busta nella fessura di alimentazione manuale.
- Non introdurre più di una busta nella fessura alimentazione manuale, dal momento che può provocare un inceppamento.
- Accertarsi che la busta sia diritta e caricata in maniera corretta nella fessura alimentazione manuale. In caso contrario, è possibile che la busta non venga introdotta correttamente, provocando una stampa inclinata o un inceppamento della carta.

6. Inviare il lavoro di stampa alla macchina.

Modificare le preferenze di stampa nella finestra di dialogo Stampa.

Impostazioni	Opzioni per buste
Formato carta	**Com-10** **DL** **C5** **Monarch**
Tipo di supporto	**Buste** **Busta spessa** **Busta sottile**

7. Quando la busta stampata esce dalla macchina, inserire la busta successiva. Ripetere la procedura per ciascuna busta da stampare.
8. Una volta terminata la stampa, riportare nella posizione originale le due leve verdi.
9. Al termine, chiudere il coperchio posteriore (vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto) fino a quando non si blocca in posizione di chiusura.

Informazioni correlate

- Caricare la carta
- Eseguire la stampa

Impostazioni relative alla carta

- Cambiare il formato carta e il tipo di carta
- Modificare la funzione di controllo carta

Cambiare il formato carta e il tipo di carta

Quando si cambia il formato e il tipo della carta caricata nel vassoio, è necessario modificare anche le impostazioni relative al formato e al tipo di carta sul display LCD.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Setup generale]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Imp. Vassoio]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Tipo carta]`, quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Carta sottile]`, `[Carta comune]`, `[Carta spessa]` o `[Carta riciclata]`, quindi premere **OK**.
6. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Formato carta]`, quindi premere **OK**.
7. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione desiderata, quindi premere **OK**.
8. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Setup generale]` > `[Imp. Vassoio]` > `[Tipo carta]`.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare le opzioni relative al tipo di carta, quindi selezionare l'opzione desiderata.

Il tipo di vassoio può variare in funzione del modello in uso.

3. Premere `[Formato carta]`.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare le opzioni relative al formato carta, quindi selezionare l'opzione desiderata.
5. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni relative alla carta

Modificare la funzione di controllo carta

Quando l'impostazione per il controllo carta è attivata e si tira fuori dalla macchina il vassoio carta, sull'LCD viene visualizzato un messaggio di richiesta di modifica del formato carta e dell'impostazione del tipo di carta.

Per impostazione predefinita, l'opzione è attiva.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Setup generale]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Imp. Vassoio]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Contr. carta]`, quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Sì]` o `[No]`, quindi premere **OK**.
6. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Setup generale]` > `[Imp. Vassoio]` > `[Contr. carta]`.
2. Premere `[Sì]` o `[No]`.
3. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni relative alla carta

Supporti di stampa consigliati

Per ottenere la qualità di stampa migliore, consigliamo di utilizzare la carta elencata nella tabella.

Tipo carta	Marca
Carta normale	Xerox Premier TCF (80 g/m^2)
	Xerox Business (80 g/m^2)
Carta riciclata	Steinbeis Evolution White (80 g/m^2)
Etichette	Avery laser label L7163
Buste	Antalis River series (DL)

Informazioni correlate

- Gestione della carta

Caricamento dei documenti

- Caricare i documenti nell'alimentatore automatico documenti (ADF)
- Caricare i documenti sul piano dello scanner

Caricare i documenti nell'alimentatore automatico documenti (ADF)

Modelli correlati: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Utilizzare l'ADF per eseguire la copia o la scansione di documenti di dimensioni standard composti da più pagine.

- L'ADF può contenere i seguenti fogli e alimentare ogni foglio singolarmente:

  massimo 50 fogli
- Utilizzare carta standard da 80 g/m^2.
- Accertarsi che i documenti con il liquido di correzione o scritti con inchiostro siano completamente asciutti.

IMPORTANTE

- NON lasciare documenti spessi sul piano dello scanner. In caso contrario, la carta potrebbe incepparsi nell'ADF.
- NON utilizzare carta arricciata, spiegazzata, piegata, strappata, su cui siano presenti graffette, fermagli, tracce di colla o di nastro adesivo.
- NON introdurre cartone, fogli di giornale o stoffa.
- Per evitare di danneggiare l'apparecchio mentre è in funzione l'ADF, NON tirare il documento durante la sua introduzione.

Dimensioni del documento supportate

Lunghezza:	147,3 a 355,6 mm
Larghezza:	105 a 215,9 mm
Peso:	60 a 105 g/m²

1. Aprire il supporto ribaltabile uscita documenti dell'ADF.

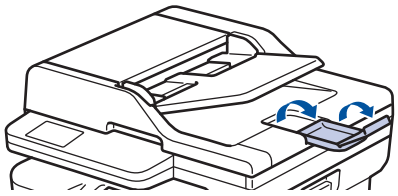

2. Smuovere bene le pagine.
3. Sfalsare le pagine del documento e caricarle nell'ADF, *con il lato da stampare rivolto verso l'alto* e *inserendo dapprima il bordo superiore*, come mostrato nell'illustrazione.

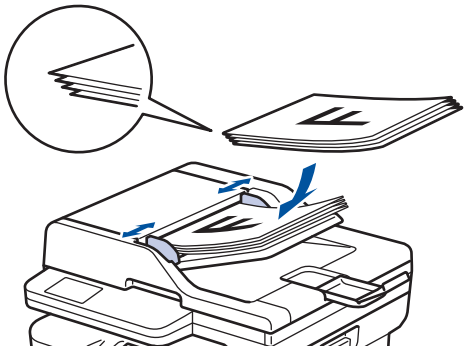

4. Regolare le guide laterali in base alla larghezza del documento.

Informazioni correlate

- Caricamento dei documenti

Caricare i documenti sul piano dello scanner

Utilizzare il piano dello scanner per copiare, acquisire o inviare tramite fax una pagina alla volta.

Dimensioni del documento supportate

Lunghezza:	Massimo 300 mm
Larghezza:	Fino a 215,9 mm
Peso:	Massimo 2 kg

NOTA

(per i modelli ADF) Per poter utilizzare il piano dello scanner, l'ADF deve essere vuoto.

1. Sollevare il coperchio documenti.
2. Posizionare il documento *con il lato di stampa rivolto verso il basso* sul piano dello scanner.

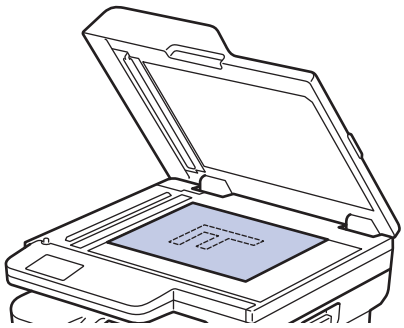

3. Posizionare l’angolo della pagina nell’angolo superiore sinistro del piano dello scanner.

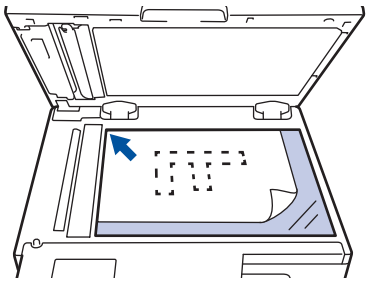

4. Chiudere il coperchio documenti.

   Se il documento è un libro o è spesso, premere leggermente il coperchio sul documento.

Informazioni correlate

- Caricamento dei documenti

Area non scansionabile e area non stampabile

Le misure nella tabella seguente indicano le massime aree non stampabili e in cui non è possibile eseguire la scansione dai bordi dei formati carta più comuni. Queste misure possono variare in funzione del formato carta o delle impostazioni dell'applicazione utilizzata.

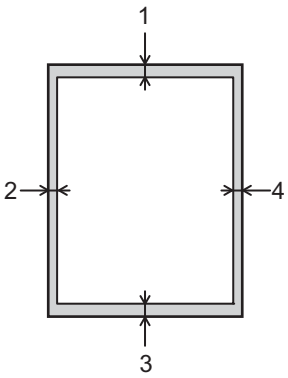

Evitare di eseguire la scansione, copiare o stampare in queste aree. Il contenuto di queste aree non viene visualizzato nell'output.

Uso	Dimensioni documento	In alto (1) In basso (3)	A sinistra (2) A destra (4)
Fax (invio)	Letter, Legal	2,9 mm	3,9 mm
	A4	2,9 mm	(ADF) 1,0 mm (Piano dello scanner) 3,0 mm
Copia [1]	Letter, Legal	4,0 mm	4,0 mm
	A4	4,0 mm	3,0 mm
Scansione	Letter	3,0 mm	3,0 mm
	A4	3,0 mm	3,0 mm
	Legal	3,0 mm	3,0 mm
Stampa	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm

[1] Una copia 1 in 1 e una copia in formato documento 100%

Informazioni correlate

- Gestione della carta

Utilizzo di carta speciale

Prima dell'acquisto, provare sempre campioni di carta per accertarsi dell'effetto desiderato.

- NON usare carta per getto d'inchiostro; potrebbe provocare un inceppamento della carta o danneggiare la macchina.
- Se si usa carta per macchina da scrivere, carta con superficie ruvida o carta increspata o piegata, è possibile che la qualità di stampa riduca il suo effetto.

Conservare la carta nell'imballo originale tenendolo chiuso. Conservare la carta in orizzontale e lontano da umidità, luce solare diretta e calore.

IMPORTANTE

Alcuni tipi di carta non garantiscono risultati corretti o possono causare danni alla macchina.

NON utilizzare carta:

- molto intessuta
- molto lucida o troppo liscia
- arricciata o deformata
- patinata o chimica
- danneggiata, rotta o piegata
- che supera le caratteristiche consigliate relative al peso, indicate in questa guida
- con etichette o graffette
- multisezione o autocopiante
- disegnata per stampa a getto di inchiostro

L'utilizzo dei tipi di carta sopraelencati può causare danni alla macchina. Questa tipologia di danno non è coperta da alcuna garanzia o accordo di manutenzione Brother.

Informazioni correlate

- Gestione della carta

Eseguire la stampa

- Stampare dal computer (Windows)
- Stampare dal computer (Mac)
- Caricare e stampare buste attraverso la fessura alimentazione manuale
- Stampare un allegato e-mail
- modificare le impostazioni di stampa utilizzando il pannello di controllo
- Annullare un processo di stampa
- Stampa di prova
- Universal Print

Stampare dal computer (Windows)

- Stampare un documento (Windows)
- Stampare su entrambi i lati del foglio (Windows)
- Stampa protetta (Windows)
- Modificare le impostazioni di stampa predefinite (Windows)
- Impostazioni di stampa (Windows)
- Stampare un documento utilizzando il driver della stampante BR-Script3 (emulazione del linguaggio PostScript® 3™) (Windows)
- Monitorare lo stato della macchina dal computer (Windows)

Stampare un documento (Windows)

Quando si modificano le impostazioni di stampa dell'applicazione, le modifiche vengono applicate solo ai documenti stampati con tale applicazione.

- La stampa fronte-retro potrebbe essere quella predefinita, a seconda del modello. Per la stampa su 1 lato, disattivare le impostazioni della stampa fronte-retro nel driver della stampante.
- Per modificare le impostazioni di stampa per tutte le applicazioni Windows, occorre configurare le proprietà del driver di stampa.

  Ulteriori informazioni ➤➤ *Informazioni correlate*:*Modificare le impostazioni di stampa predefinite (Windows)*

1. Caricare la carta nel vassoio carta.
2. Selezionare il comando di stampa nell'applicazione.
3. Selezionare il nome del modello in uso, quindi fare clic sul pulsante relativo alle proprietà o alle preferenze della stampante.

   Viene visualizzata la finestra del driver stampante.

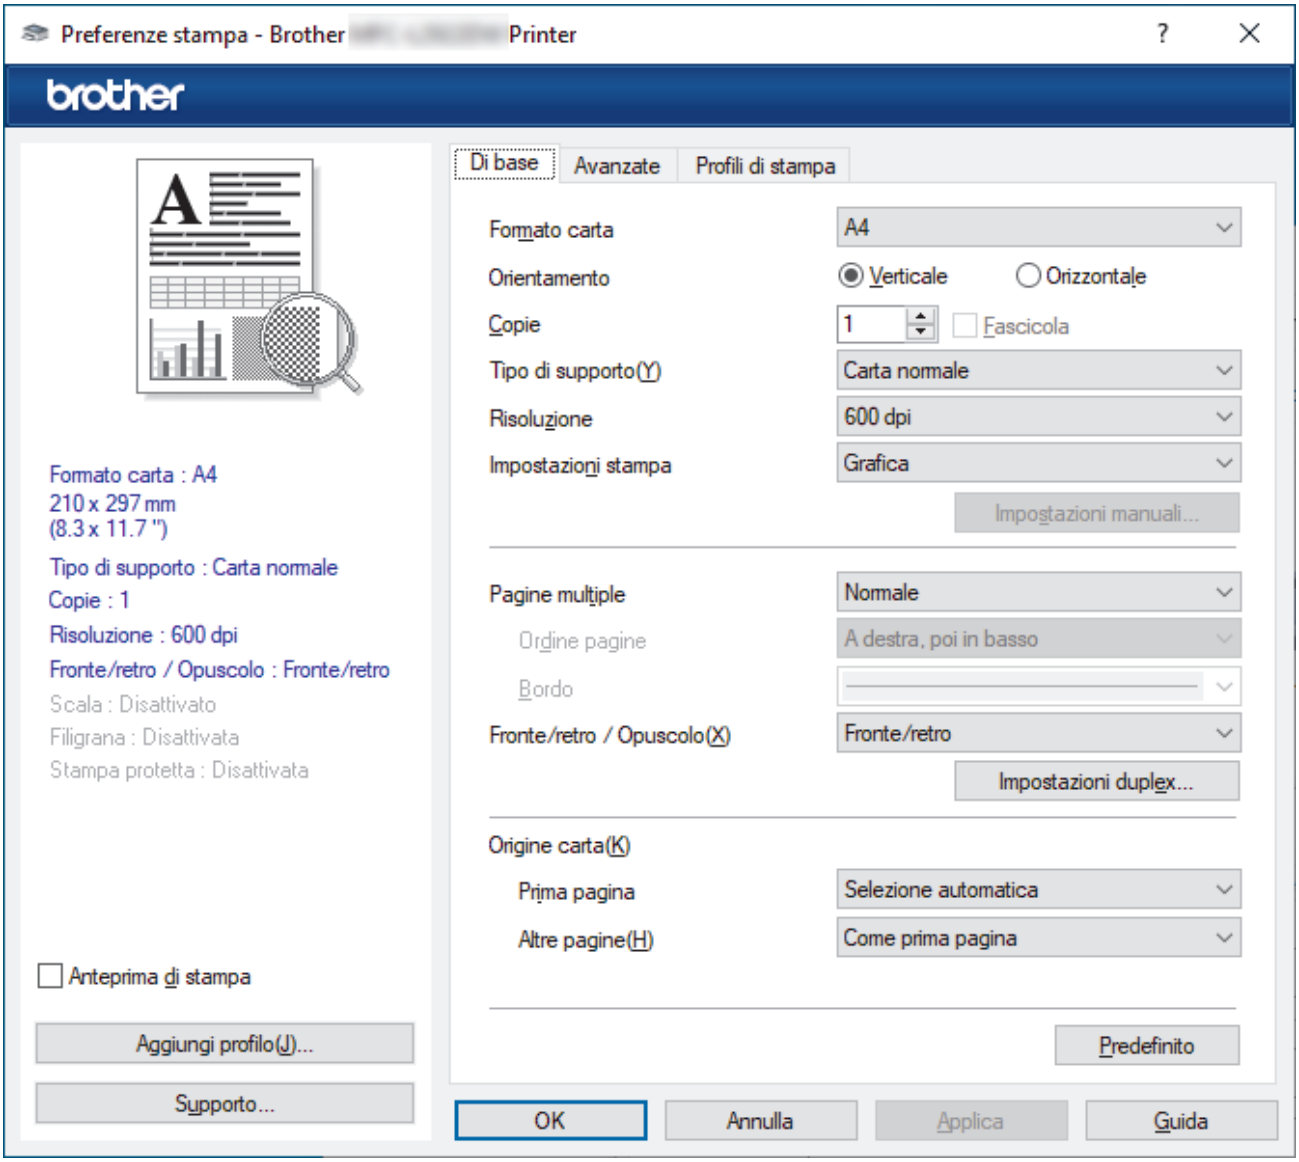

4. Assicurarsi di aver caricato la carta con le dimensioni corrette nel vassoio carta.
5. Fare clic sull'elenco a discesa **Formato carta**, quindi selezionare il formato carta desiderato.

6. Nel campo **Orientamento**, selezionare l'opzione **Verticale** o **Orizzontale** per impostare l'orientamento della stampa.

Se l'applicazione contiene un'impostazione simile, si consiglia di impostare l'orientamento utilizzando l'applicazione.

7. Digitare il numero di copie desiderate (da 1 a 999) nel campo **Copie**.
8. Fare clic sull'elenco a discesa **Tipo di supporto** e selezionare il tipo di carta in uso.
9. Per stampare più pagine su un singolo foglio di carta o per stampare una pagina di un documento su più fogli, fare clic sull'elenco a discesa **Pagine multiple**, quindi selezionare le opzioni desiderate.
10. Fare clic sull'elenco a discesa **Fronte/retro / Opuscolo**, quindi selezionare l'opzione desiderata.
11. Se necessario, modificare le altre impostazioni della stampante.
12. Fare clic su **OK**.
13. Portare a termine l'operazione di stampa.

Informazioni correlate

- Stampare dal computer (Windows)

Argomenti correlati:

- Problemi di stampa
- Modificare le impostazioni di stampa predefinite (Windows)
- Impostazioni relative alla carta
- Impostazioni di stampa (Windows)

Stampare su entrambi i lati del foglio (Windows)

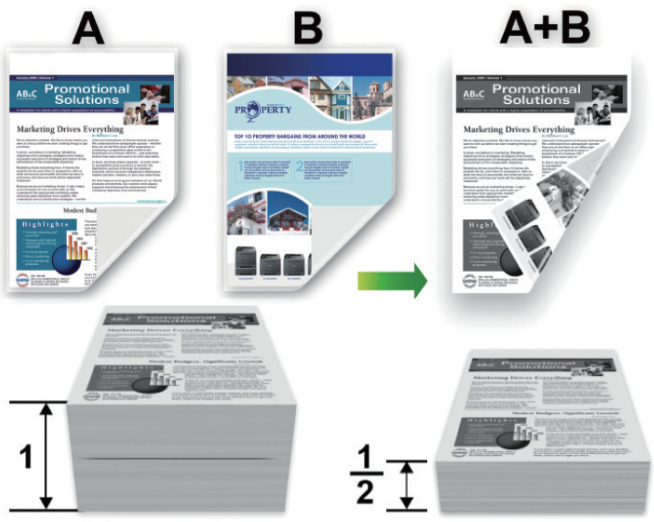

Selezionare carta in formato A4 quando si utilizza la funzione di stampa fronte-retro automatica.

- Verificare che il coperchio posteriore sia chiuso.
- Se la carta presenta delle pieghe, distenderla accuratamente, quindi caricarla nel vassoio carta.
- Utilizzare carta normale o sottile. NON utilizzare carta per macchina da scrivere.
- Se la carta è troppo sottile, potrebbe raggrinzirsi.
- Quando si utilizza la funzione di stampa fronte-retro manuale, è possibile che si verifichino inceppamenti della carta o la qualità di stampa non sia soddisfacente.

1. Selezionare il comando di stampa nell'applicazione.
2. Selezionare il nome del modello in uso, quindi fare clic sul pulsante relativo alle proprietà o alle preferenze.

   Viene visualizzata la finestra del driver della stampante.
3. Nel campo **Orientamento**, selezionare l'opzione **Verticale** o **Orizzontale** per impostare l'orientamento della stampa.

   Se l'applicazione contiene un'impostazione simile, si consiglia di impostare l'orientamento utilizzando l'applicazione.
4. Fare clic sull'elenco a discesa **Fronte/retro / Opuscolo**, quindi selezionare l'opzione **Fronte/retro** o **Fronte/retro (manuale)**.

Opzione	Descrizione
Fronte/retro(disponibile per alcuni modelli)	Consente di stampare automaticamente su entrambi i lati del foglio.
Fronte/retro (manuale)	La macchina stampa prima tutte le pagine con numero pari su un lato della carta. Quindi, il driver stampante richiede all'utente (con un messaggio pop-up) di reinserire la carta.

5. Fare clic sul pulsante **Impostazioni fronte/retro**.
6. Selezionare una delle opzioni dal menu **Tipo fronte/retro**.

   Quando si seleziona l'opzione fronte-retro, sono disponibili quattro diversi tipi di rilegatura per ogni orientamento:

Opzione per orientamento verticale	Descrizione
Lato lungo (sinistro)	
Lato lungo (destro)	
Lato corto (superiore)	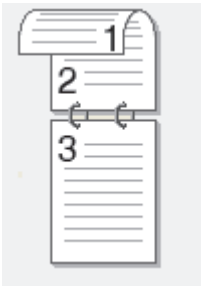
Lato corto (inferiore)	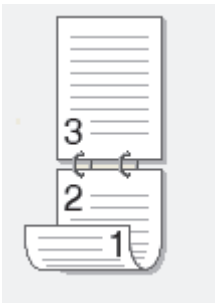

Opzione per orientamento orizzontale	Descrizione
Lato lungo (superiore)	
Lato lungo (inferiore)	

Opzione per orientamento orizzontale	Descrizione
Lato corto (destro)	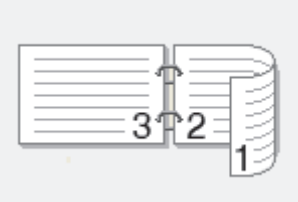
Lato corto (sinistro)	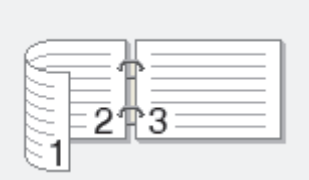

7. Selezionare la casella di controllo **Offset rilegatura** per specificare lo scostamento per la rilegatura, in pollici o in millimetri.
8. Fare clic su **OK**.
9. Se necessario, modificare le altre impostazioni della stampante.
10. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    - Per la stampa fronte-retro automatica, fare di nuovo clic su **OK** e completare l'operazione di stampa.
    - Per la stampa fronte-retro manuale, fare di nuovo clic su **OK** e seguire le istruzioni a schermo.

Se la carta non viene caricata correttamente, potrebbe arricciarsi. Rimuovere la carta, appiattirla e rimetterla nel vassoio carta.

Informazioni correlate

- Stampare dal computer (Windows)

Stampa protetta (Windows)

Modelli correlati: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Utilizzare Stampa protetta per garantire che i documenti riservati o sensibili non vengano stampati prima di immettere una password sul pannello di controllo della macchina.

I dati protetti vengono eliminati dalla macchina al momento dello spegnimento.

1. Selezionare il comando di stampa nell'applicazione.
2. Selezionare il nome del modello in uso, quindi fare clic sul pulsante relativo alle proprietà o alle preferenze.
   Viene visualizzata la finestra del driver della stampante.
3. Fare clic sulla scheda **Avanzate**.
4. Fare clic sul pulsante **Impostazioni** nel campo **Stampa protetta**.
5. Selezionare la casella di controllo **Stampa protetta**.
6. Digitare la password di quattro cifre nel campo **Password**.
7. Se necessario, digitare il nome utente e il nome del processo nei campi **Nome utente** e **Nome processo**.
8. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra **Impostazioni stampa protetta**.
9. Fare clic su **OK**.
10. Portare a termine l'operazione di stampa.
11. Sul pannello di controllo della macchina, premere ◀ o ▶ per visualizzare l'opzione `[Stampa protetta]`, quindi premere `[Stampa protetta]`.
12. Premere ▲ o ▼ per visualizzare i nomi utente, quindi premere sul proprio nome utente.
13. Immettere la password di quattro cifre e premere `[OK]`.
    Sull'LCD viene visualizzato l'elenco dei processi protetti per nome.
14. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il processo di stampa, quindi selezionarlo.
15. Inserire il numero di copie da effettuare e premere `[OK]`.
16. Premere `[Inizio]`.
    La macchina stampa i dati.

Al termine della stampa, i dati protetti vengono cancellati dalla memoria della macchina.

Informazioni correlate

- Stampare dal computer (Windows)

Modificare le impostazioni di stampa predefinite (Windows)

Quando si modificano le impostazioni di stampa dell'applicazione, le modifiche vengono applicate solo ai documenti stampati con tale applicazione. Per modificare le impostazioni di stampa per tutte le applicazioni Windows, occorre configurare le proprietà del driver di stampa.

1. Tenere premuto il tasto e premere sulla tastiera del computer per avviare **Esegui**.
2. Digitare **"control printers"** nel campo **Apri:** e fare clic su **OK**.

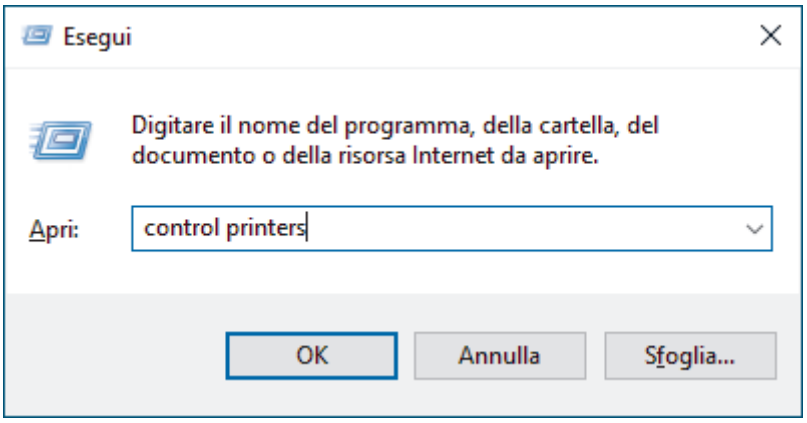

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del modello in uso, quindi selezionare **Proprietà stampante**. (Se vengono visualizzate opzioni per il driver stampante, selezionare quello desiderato).

   Viene visualizzata la finestra di dialogo con le proprietà della stampante.
4. Fare clic sulla scheda **Generale**, quindi fare clic sul pulsante **Preferenze stampa** o **Preferenze**.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo del driver stampante.

- Per configurare le impostazioni del vassoio, fare clic sulla scheda **Impostazioni periferica** (disponibile per alcuni modelli).
- Per cambiare la porta della stampante, selezionare la scheda **Porte**.

5. Selezionare le impostazioni di stampa predefinite da utilizzare con tutti i programmi Windows.
6. Fare clic su **OK**.
7. Chiudere la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.

Informazioni correlate

- Stampare dal computer (Windows)

Argomenti correlati:

- Problemi di stampa
- Stampare un documento (Windows)
- Impostazioni di stampa (Windows)

Impostazioni di stampa (Windows)

- Quando si modificano le impostazioni di stampa dell'applicazione, le modifiche vengono applicate solo ai documenti stampati con tale applicazione.

  Ulteriori informazioni ➤➤ *Informazioni correlate*: *Stampare un documento (Windows)*
- Per modificare le impostazioni di stampa predefinite, è necessario configurare le proprietà del driver della stampante.

  Ulteriori informazioni ➤➤ *Informazioni correlate*: *Modificare le impostazioni di stampa predefinite (Windows)*

>> Scheda **Di base**
>> Scheda **Avanzate**

Scheda Di base

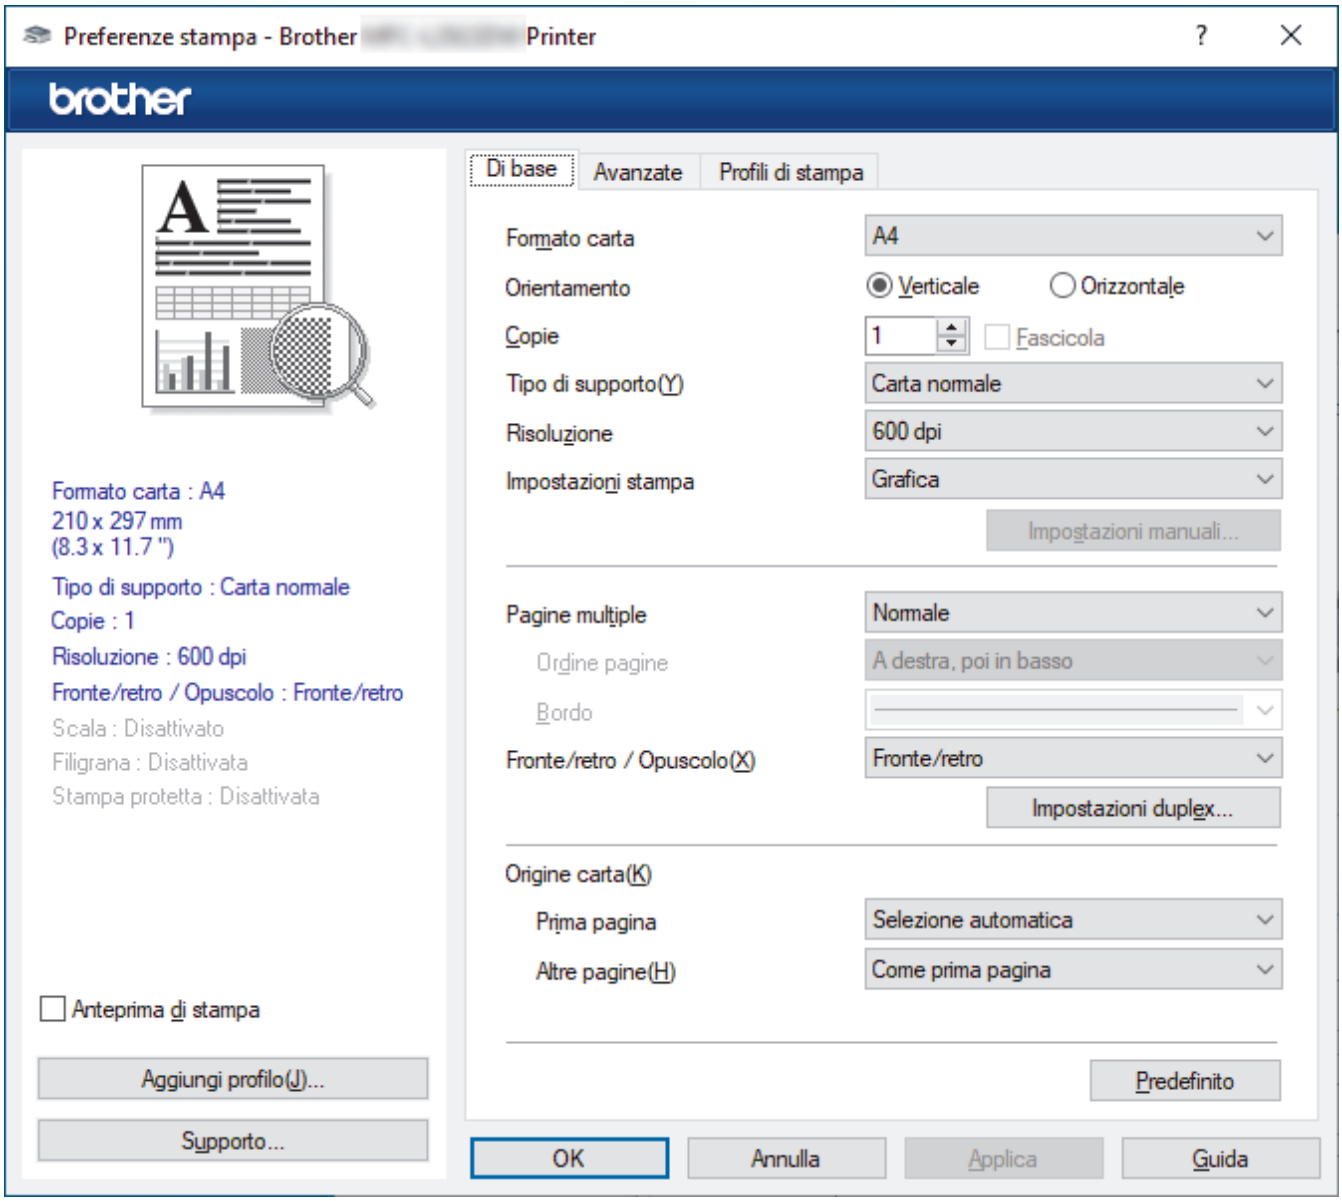

1. **Formato carta**

   Selezionare il formato carta da utilizzare. È possibile scegliere tra i formati di carta standard o crearne uno personalizzato.

2. **Orientamento**

   Selezionare l’orientamento (verticale o orizzontale) della stampa.

   Se l'applicazione contiene un'impostazione simile, si consiglia di impostare l'orientamento utilizzando l'applicazione.

3. **Copie**

   Digitare il numero di copie (1-999) da stampare in questo campo.

   Fascicola

   Selezionare questa opzione per stampare serie di documenti composti da più pagine nell'ordine di impaginazione originale. Quando è selezionata questa opzione, verrà stampata una copia completa del documento, che poi verrà ristampata in base al numero di copie specificato. Se questa opzione non è selezionata, prima di passare alla pagina successiva del documento viene stampato per ogni pagina il numero di copie selezionato.

4. **Tipo di supporto**

   Selezionare il tipo di supporto da utilizzare. Per ottenere i risultati di stampa migliori, l'apparecchio regola automaticamente le proprie impostazioni di stampa in base al tipo di supporto selezionato.

5. **Risoluzione**

   Selezionare la risoluzione di stampa. Poiché la risoluzione di stampa e la velocità sono correlate, più la risoluzione è alta e più tempo verrà richiesto per la stampa del documento.

6. **Stampa impostazioni**

   Selezionare il tipo di documento da stampare.

   Impostazioni manuali...

   Specificare ulteriori impostazioni, quali luminosità, contrasto e così via.

   Grafica

   Utilizza mezzitoni stampante

   Selezionare questa opzione per utilizzare il driver stampante per riprodurre i mezzitoni.

   Luminosità

   Regolare la luminosità.

   Contrasto

   Regolare il contrasto.

   Qualità grafica

   Selezionare Grafica o Testo per la migliore qualità di stampa, a seconda del tipo di documento da stampare.

   Migliora stampa in grigio

   Selezionare questa opzione per migliorare la qualità immagine delle aree ombreggiate.

   Migliora motivi stampa

   Selezionare questa opzione per migliorare la stampa dei motivi se i riempimenti e i motivi stampati appaiono differenti rispetto a quanto visualizzato sullo schermo del computer.

   Migliorare Linea sottile

   Selezionare questa opzione per migliorare la qualità immagine delle linee sottili.

   Utilizza mezzitoni sistema

   Selezionare questa opzione per utilizzare Windows per riprodurre i mezzitoni.

   Modalità TrueType (disponibile per alcuni modelli)

   Modalità

   Selezionare la modalità di elaborazione dei font per la stampa.

Utilizza font TrueType stampante

Selezionare se utilizzare i font integrati per l'elaborazione dei font.

7. **Pagine multiple**

Selezionare questa opzione per stampare più pagine del documento su un unico foglio oppure stampare una singola pagina del documento su più fogli.

Ordine pagine

Selezionare l'ordine delle pagine quando si stampano più pagine su un unico foglio.

Bordo

Selezionare il tipo di bordo da utilizzare quando si stampano più pagine su un unico foglio.

8. **Fronte/retro / Opuscolo**

Selezionare questa opzione per stampare su entrambi i lati del foglio o per stampare un documento in formato opuscolo utilizzando la stampa fronte-retro.

Impostazioni fronte/retro

Fare clic su questo pulsante per selezionare il tipo di rilegatura fronte-retro. Sono disponibili quattro diversi tipi di rilegatura fronte-retro per ogni orientamento.

9. **Origine carta**

Selezionare l’impostazione per l’origine carta in base alle condizioni o alle finalità di stampa desiderate.

Prima pagina

Selezionare l'origine carta da utilizzare per stampare la prima pagina.

Altre pagine

Selezionare l'origine carta da utilizzare per stampare la seconda pagine e quelle successive.

Scheda Avanzate

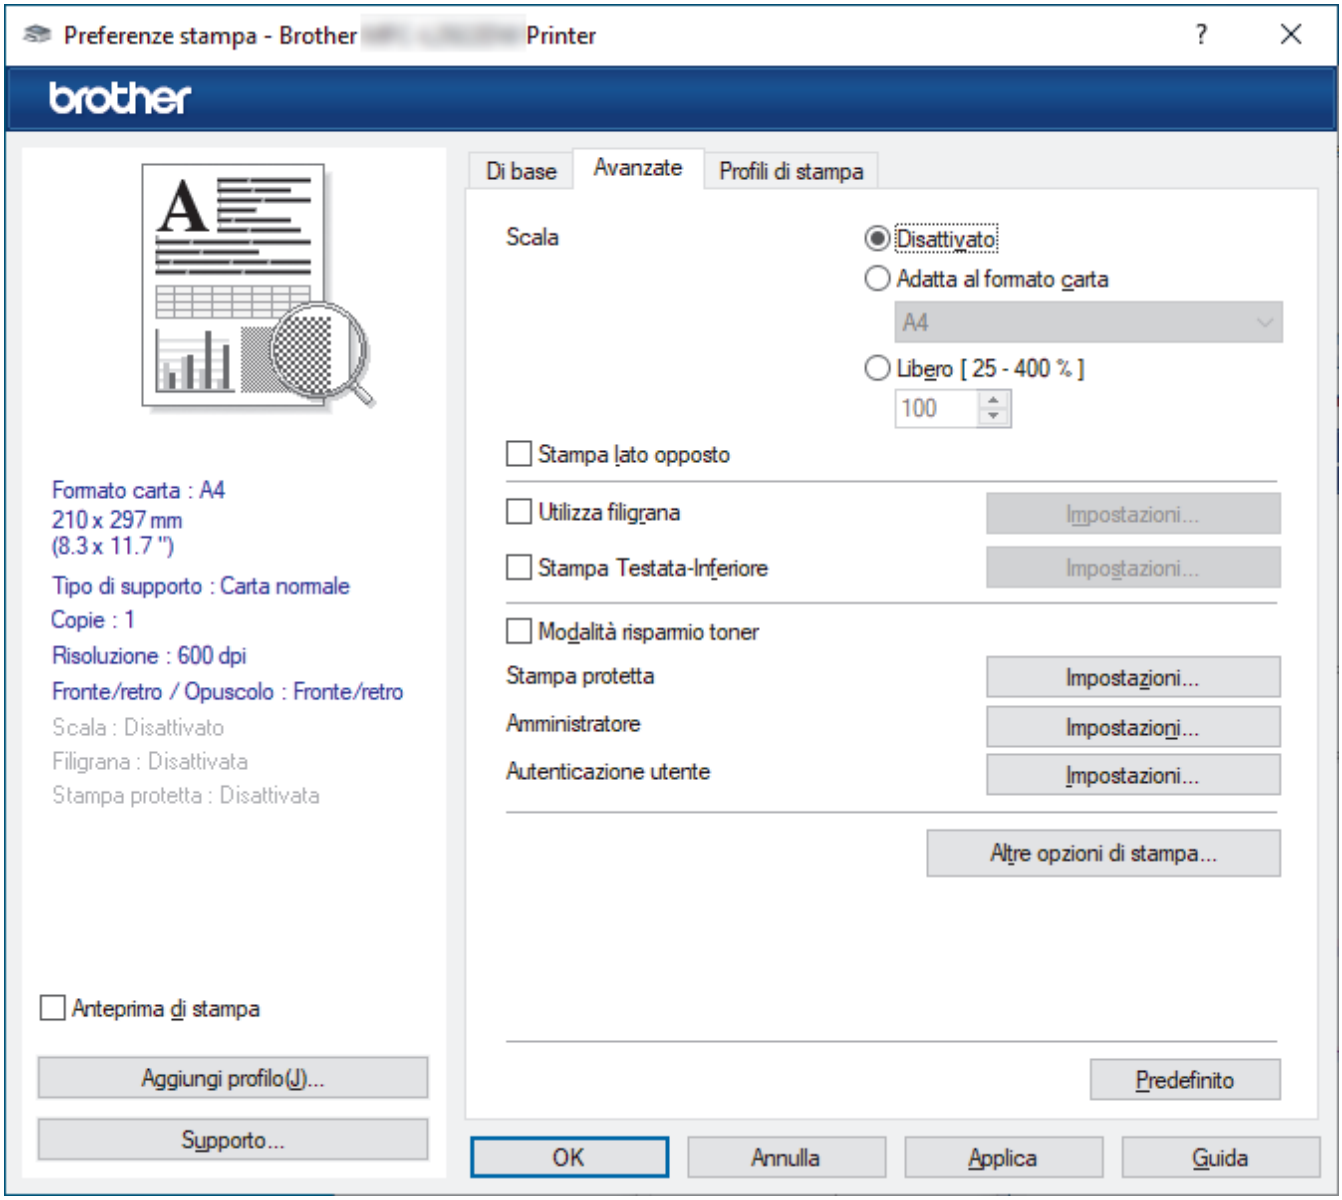

1. **Scala**

   Selezionare queste opzioni per ingrandire o ridurre le dimensioni delle pagine nel documento.

   Adatta al formato carta

   Selezionare questa opzione per ingrandire o ridurre le pagine del documento per adattarle a un formato carta specificato. Quando si seleziona questa opzione, selezionare il formato carta desiderato dall'elenco a discesa.

   Libero [25 - 400 %]

   Selezionare questa opzione per ingrandire o ridurre manualmente le pagine del documento. Quando si seleziona questa opzione, digitare un valore nel campo.

2. **Stampa lato opposto**

   Selezionare questa opzione per ruotare l'immagine stampata di 180 gradi.

3. **Utilizza filigrana**

   Selezionare questa opzione per inserire nel documento una filigrana costituita da un logo o da un testo. Selezionare una delle filigrane preimpostate, aggiungerne una nuova o utilizzare un file immagine creato in precedenza.

4. **Stampa Testata-Inferiore**

   Selezionare questa opzione per stampare la data, l'ora e il nome utente di accesso sul documento.

5. **Modalità risparmio toner**

   Selezionare questa funzione per stampare i documenti utilizzando meno toner; le stampe appaiono più chiare, ma comunque leggibili.

6. **Stampa protetta (disponibile per alcuni modelli)**

   Questa funzione fa sì che la stampa dei documenti riservati o contenenti dati sensibili venga eseguita solo dopo l'immissione di una password dal pannello di controllo della macchina.

7. **Amministratore**

   Questa funzione consente di modificare la password amministratore e limitare varie funzioni di stampa.

8. **Autenticazione utente (disponibile per alcuni modelli)**

   Questa funzione consente di confermare le limitazioni per ogni utente.

9. **Altre opzioni di stampa**

   Intervallo sleep (disponibile per alcuni modelli)

   Selezionare questa opzione per impostare la macchina in modo che attivi la modalità riposo immediatamente dopo la stampa.

   Macro (disponibile per alcuni modelli)

   Selezionare questa funzione per stampare un modulo elettronico (macro), archiviato nella memoria dell'apparecchio, come sovrimpressione sul processo di stampa.

   Regolazione densità

   Specificare la densità di stampa.

   Migliora output di stampa

   Selezionare questa opzione per ridurre gli arricciamenti della carta e migliorare il fissaggio del toner.

   Ignora pagina vuota

   Selezionare questa opzione per consentire al driver stampante di rilevare automaticamente le pagine vuote ed escluderle dalla stampa.

   Stampa testo in nero

   Selezionare questa opzione per stampare il testo a colori in nero.

   Stampa archivio

   Selezionare questa opzione per salvare i dati di stampa come file PDF sul computer.

   Impostazioni eco

   Selezionare questa opzione per ridurre il rumore di stampa.

Informazioni correlate

- Stampare dal computer (Windows)

Argomenti correlati:

- Modificare le impostazioni di stampa predefinite (Windows)
- Stampare un documento (Windows)

Stampare un documento utilizzando il driver della stampante BR-Script3 (emulazione del linguaggio PostScript® 3™) (Windows)

Modelli correlati: DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Il driver della stampante BR-Script3 consente di stampare dati PostScript® in modo più nitido.

Accedere alla pagina **Download** del modello in uso sul sito support.brother.com/downloads per installare il driver PS (driver stampante BR-Script3).

1. Selezionare il comando di stampa nell'applicazione.
2. Selezionare il modello in uso con **BR-Script3** nel nome, quindi fare clic sul pulsante relativo alle proprietà o alle preferenze della stampante.

   Viene visualizzata la finestra del driver stampante.

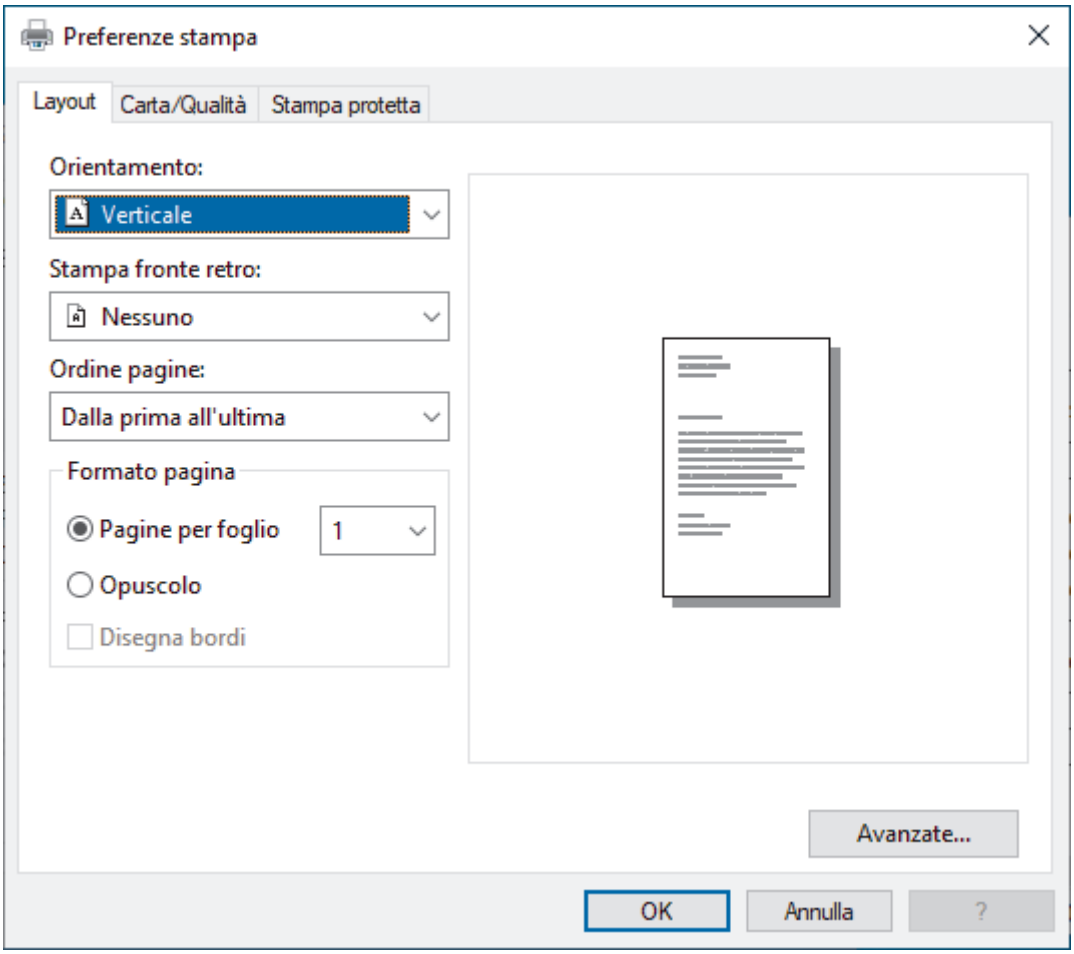

3. Fare clic sulla scheda **Layout**, **Carta/Qualità**, o **Stampa protetta** per modificare le impostazioni di stampa di base. (disponibile per alcuni modelli)

   Fare clic sulla scheda **Layout** o **Carta/Qualità**, quindi fare clic sul pulsante **Avanzate...** per modificare le impostazioni di stampa avanzate. Fare clic su **OK**.
4. Fare clic su **OK**.
5. Portare a termine l'operazione di stampa.

Informazioni correlate

- Stampare dal computer (Windows)

Monitorare lo stato della macchina dal computer (Windows)

Status Monitor è uno strumento software configurabile che consente di monitorare lo stato di uno o più macchine, in modo da essere avvisati immediatamente in caso di errori.

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Fare doppio clic sull'icona nella barra delle applicazioni.
- Avviare (**Brother Utilities**), quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello in uso (se non è già selezionato). Fare clic su **Strumenti** nella barra di spostamento di sinistra, quindi su **Status Monitor**.

Risoluzione dei problemi

Fare clic sul pulsante **Risoluzione dei problemi** per accedere al sito Web dedicato all'assistenza.

Visitare il sito web prodotti originali

Fare clic sul pulsante **Visitare il sito web prodotti originali** per ulteriori informazioni sui prodotti originali Brother.

Informazioni correlate

- Stampare dal computer (Windows)

Argomenti correlati:

- Problemi di stampa

Stampare dal computer (Mac)

- Prima di utilizzare AirPrint (macOS)
- Stampare con AirPrint

Caricare e stampare buste attraverso la fessura alimentazione manuale

Prima di caricarle, premere sugli angoli e sui lati delle buste per appiattirle il più possibile.

Quando nel vassoio viene caricata carta di formato diverso, è necessario modificare anche l'impostazione del formato carta nell'apparecchio o sul computer.

1. Aprire il coperchio posteriore della macchina (vassoio di uscita con la pagina stampata rivolta verso l'alto).

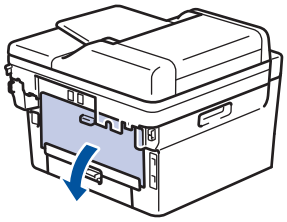

La macchina si accende automaticamente in modalità Alimentazione Manuale quando si introduce della carta nella fessura di alimentazione manuale.

2. Abbassare le due leve verdi, come mostrato nell'illustrazione (applicabile solo ai modelli con leve verdi).

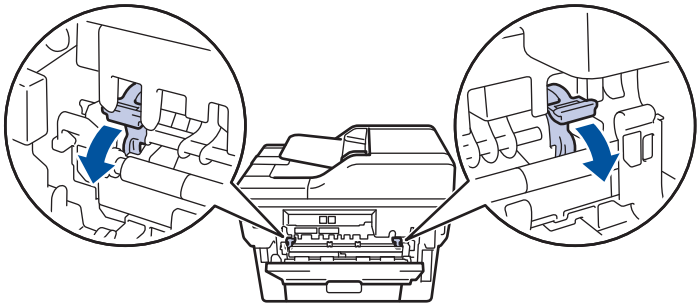

3. Sulla parte anteriore della macchina, aprire il coperchio del vassoio manuale.

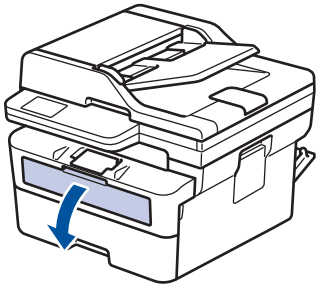

4. Usando entrambe le mani, far scorrere le guide laterali della fessura alimentazione manuale per adattarle alla larghezza della carta che si intende usare.

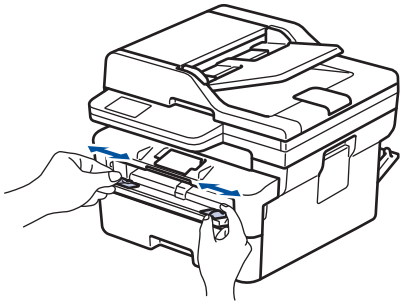

5. Con entrambe le mani, mettere una busta nella fessura alimentazione manuale finché il bordo anteriore della carta tocca il rullo di alimentazione. Quando si sente che la macchina lo ritrae, lasciarlo andare.

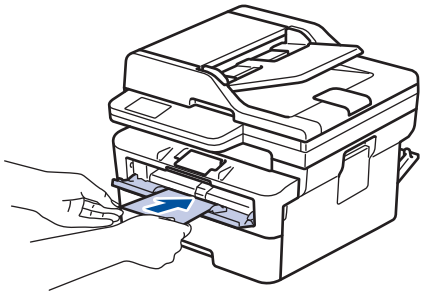

- Caricare la busta nella fessura di alimentazione manuale con il lato da stampare *rivolto verso l'alto*.
- Estrarre completamente la busta quando si tenta nuovamente di inserire la busta nella fessura di alimentazione manuale.
- Non introdurre più di una busta nella fessura alimentazione manuale, dal momento che può provocare un inceppamento.
- Accertarsi che la busta sia diritta e caricata in maniera corretta nella fessura alimentazione manuale. In caso contrario, è possibile che la busta non venga introdotta correttamente, provocando una stampa inclinata o un inceppamento della carta.

6. Inviare il lavoro di stampa alla macchina.

Modificare le preferenze di stampa nella finestra di dialogo Stampa.

Impostazioni	Opzioni per buste
Formato carta	**Com-10** **DL** **C5** **Monarch**
Tipo di supporto	**Buste** **Busta spessa** **Busta sottile**

7. Quando la busta stampata esce dalla macchina, inserire la busta successiva. Ripetere la procedura per ciascuna busta da stampare.
8. Una volta terminata la stampa, riportare nella posizione originale le due leve verdi.
9. Al termine, chiudere il coperchio posteriore (vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto) fino a quando non si blocca in posizione di chiusura.

Informazioni correlate

- Caricare la carta
- Eseguire la stampa

Stampare un allegato e-mail

È possibile stampare i file inviandoli per e-mail alla macchina Brother.

- Accertarsi che Gestione basata sul Web sia attivata. Per ulteriori informazioni, ➤➤ *Informazioni correlate*
- È possibile allegare fino a 10 documenti (complessivamente 20 MB) a un'e-mail.
- Questa funzione supporta i seguenti formati:
  - Documenti: PDF, TXT e file di Microsoft Office
  - Immagini: JPEG, BMP, GIF, PNG e TIFF
- Per impostazione predefinita, la macchina stampa sia il contenuto dell'e-mail sia gli allegati. Per stampare solo gli allegati, modificare le impostazioni secondo necessità.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Funzioni online** > **Impostazioni funzioni online**.

- Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.
- Se questa funzione è bloccata, contattare l'amministratore di rete per ottenere l'accesso.

5. Fare clic sul pulsante **Accetto i termini e le condizioni**.
6. Recarsi presso la macchina, quindi seguire le istruzioni della macchina per attivare le impostazioni.
7. Sul computer, fare clic su **Impostazioni generali**.

   Viene visualizzata la schermata **Stampa via e-mail**: **Impostazioni generali**.
8. Fare clic sul pulsante **Abilita**.

   La macchina stampa il foglio di istruzioni.
9. Inviare l'e-mail all'indirizzo e-mail indicato sul foglio. La macchina stampa gli allegati e-mail.

- Per modificare le impostazioni, incluse quelle relative all'indirizzo e-mail e alla stampante, fare clic sul pulsante **Pagina impostazioni funzioni online**.
- (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

  È possibile configurare le impostazioni anche sulla macchina. Premere `[App]` > `[Le funzioni online]`, quindi seguire le istruzioni a schermo.

Informazioni correlate

- Eseguire la stampa

Argomenti correlati:

- Attivare/disattivare Gestione basata sul Web mediante il pannello di controllo

modificare le impostazioni di stampa utilizzando il pannello di controllo

Modelli correlati: DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Selezionare il tipo di documento da stampare.

>> DCP-L2622DW/DCP-L2640DN
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2622DW/DCP-L2640DN

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Stampante]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Imp. di stampa]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Grafica]` o `[Testo]`, quindi selezionare l'opzione desiderata.
5. Premere **OK**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Stampante]` > `[Impostazioni stampa]`.
2. Premere `[Testo]` o `[Grafica]`.
3. Premere .

Informazioni correlate

- Eseguire la stampa

Annullare un processo di stampa

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

Per annullare più lavori di stampa, tenere premuto **Stop/Exit (Stop/Uscita)** per quattro secondi.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Premere .

Per annullare più lavori di stampa, tenere premuto per circa quattro secondi.

Informazioni correlate

- Eseguire la stampa

Argomenti correlati:

- Problemi di stampa

Stampa di prova

Se si verificano problemi con la qualità di stampa, seguire queste istruzioni per eseguire una stampa di prova:

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2622DW/DCP-L2640DN
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Stampante]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Stampa di prova]`, quindi premere **OK**.
4. Premere **Start (Inizio)**.
   La macchina stampa la pagina Stampa di prova.
5. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

DCP-L2622DW/DCP-L2640DN

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Stampante]`, quindi premere **OK**.
3. (per i modelli con supporto emulazione stampante)
   Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Opzioni stampa]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Stampa di prova]`, quindi premere **OK**.
5. Premere **Start (Inizio)**.
   La macchina stampa la pagina Stampa di prova.
6. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Stampante]` > `[Opzioni di stampa]` > `[Stampa di prova]`.
2. Premere `[Sì]`.
3. Premere .

Informazioni correlate

- Eseguire la stampa

Argomenti correlati:

- Migliorare la qualità di stampa

Universal Print

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Panoramica di Universal Print
- Registrare la macchina con Universal Print mediante Gestione basata sul Web
- Assegnare utenti di Universal Print tramite il portale di Microsoft Azure
- Aggiungere una stampante abilitata per Universal Print al computer
- Stampare mediante il servizio Universal Print
- Annullare la registrazione della macchina da Universal Print

Panoramica di Universal Print

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Universal Print è un servizio di stampa basato su cloud di Microsoft. È possibile stampare documenti, da qualsiasi luogo tramite Internet, senza installare alcun driver di stampa. Il servizio Universal Print è disponibile per gli utenti di Azure Active Directory (Azure AD) che hanno l'abbonamento a Microsoft 365.

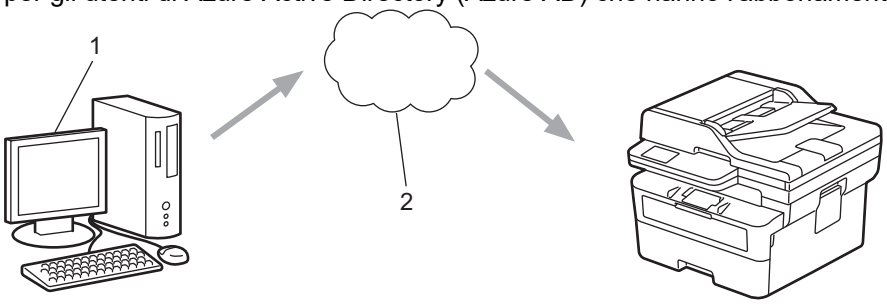

1. Computer su cui è in esecuzione Windows 10 20H1 o una versione successiva
2. Server cloud

Informazioni correlate

- Universal Print

Registrare la macchina con Universal Print mediante Gestione basata sul Web

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Accertarsi di aver impostato la data e l'ora corrette in base al fuso orario.
- Se la rete utilizza un server proxy, configurare le impostazioni del server proxy.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

   La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.
4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete** > **Rete** > **Protocollo**.

   Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.
5. Selezionare la casella di controllo **Stampa universale**, quindi fare clic su **Impostazioni avanzate**.
6. Se necessario, modificare il nome della macchina nel campo **Nome disp.**.

   Utilizzando i caratteri: ?, /, \, ", :, <, >, | o * si potrebbe verificare un errore di invio.
7. Fare clic su **Registra**.

   Se si verifica un errore, seguire le istruzioni a schermo.
8. Viene visualizzato un codice utente Universal Print. Fare clic sul pulsante **Accedi**, quindi digitare il codice utente.
9. Seguire le istruzioni a schermo per completare la registrazione.

Informazioni correlate

- Universal Print

Argomenti correlati:

- Configurare la data e l'ora utilizzando Gestione basata sul Web
- Configurare le impostazioni del server Proxy mediante la Gestione basata sul Web

Assegnare utenti di Universal Print tramite il portale di Microsoft Azure

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

È possibile assegnare utenti al servizio Universal Print solo se la macchina è registrata nel portale di Microsoft Azure.

1. Accedere al portale di Microsoft Azure.
   URL: portal.azure.com
2. Eseguire l'accesso come Amministratore stampante.
3. Selezionare il servizio **Stampa universale**.
4. Selezionare l'opzione **Stampanti**, quindi selezionare la macchina dall'elenco.
5. Selezionare l'opzione **Condividi**.
6. Selezionare gli utenti da assegnare al servizio Universal Print, quindi fare clic su **Condividi stampante**.

Informazioni correlate

- Universal Print

Aggiungere una stampante abilitata per Universal Print al computer

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per Windows 11

     Fare clic su > **Impostazioni** > **Bluetooth e dispositivi** > **Stampanti e scanner** > **Aggiungi una stampante o uno scanner**, quindi su **Aggiungi dispositivo**.
   - Per Windows 10

     Fare clic su > > **Dispositivi** > **Stampanti e scanner** > **Aggiungi una stampante o uno scanner**.
2. Selezionare la macchina registrata come stampante abilitata per Universal Print dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi dispositivo**.

Informazioni correlate

- Universal Print

Stampare mediante il servizio Universal Print

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Selezionare il comando di stampa nell'applicazione.
2. Selezionare la macchina registrata come stampante abilitata per Universal Print, quindi fare clic sul pulsante relativo alle proprietà o alle preferenze della stampante.
3. Modificare le impostazioni della stampante, se necessario, quindi fare clic su **OK**.
4. Portare a termine l'operazione di stampa.

Informazioni correlate

- Universal Print

Annullare la registrazione della macchina da Universal Print

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Per annullare la registrazione della macchina, è necessario eliminare la macchina da Gestione basata sul Web, quindi eliminarla sul portale di Microsoft Azure.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

   La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.
4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete** > **Rete** > **Protocollo**.

   Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.
5. Accanto alla casella di controllo **Stampa universale**, fare clic su **Impostazioni avanzate**.
6. Fare clic su **Elimina dati di registrazione**, quindi seguire le istruzioni a schermo.
7. Accedere al portale di Microsoft Azure.

   URL: portal.azure.com
8. Eseguire l'accesso come Amministratore stampante.
9. Selezionare il servizio **Stampa universale**.
10. Selezionare l'opzione **Stampanti**, quindi selezionare la macchina dall'elenco.
11. Fare clic su **Elimina condivisione stampante** e quindi su **OK**.
12. Fare clic su **Annulla registrazione** e quindi su **OK**.

Informazioni correlate

- Universal Print

Eseguire la scansione

- Eseguire la scansione mediante il pulsante di scansione sulla macchina
- Eseguire la scansione dal computer (Windows)
- Eseguire la scansione dal computer (Mac)
- Configurare le impostazioni di scansione utilizzando Gestione basata sul Web

Eseguire la scansione mediante il pulsante di scansione sulla macchina

- Eseguire la scansione di foto e immagini
- Eseguire la scansione di una o più pagine in una cartella in un file PDF singolo
- Scansione a file di testo modificabile (OCR)
- Salvare i dati acquisiti come allegato e-mail
- Inviare i dati acquisiti a un destinatario di e-mail
- Scansione su FTP
- Scansione su rete (Windows)
- Utilizzare il protocollo Servizi Web per la scansione in rete (Windows 10 e Windows 11)
- Modificare le impostazioni del pulsante di scansione da Brother iPrint&Scan
- Configurare i certificati per PDF firmati
- Disattivare la scansione dal computer

Eseguire la scansione di foto e immagini

Inviare foto o grafica acquisite direttamente al computer.

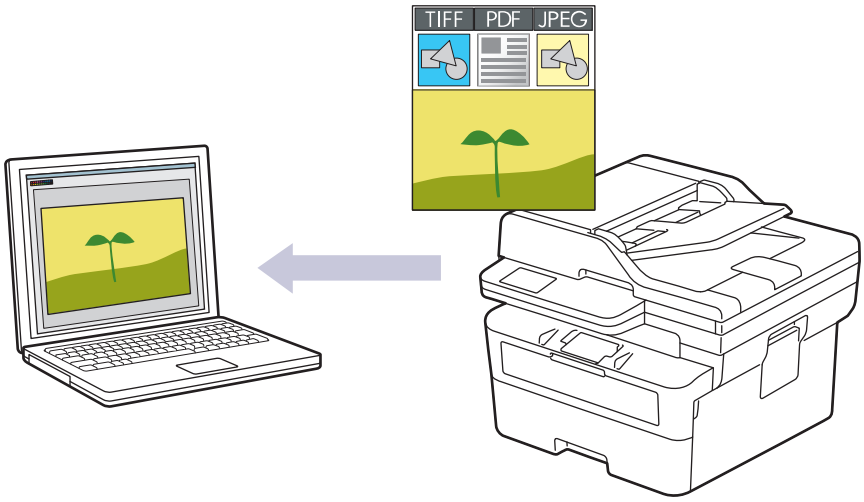

- **Per eseguire scansioni dalla macchina:**
  - È necessario selezionare la macchina utilizzando Brother iPrint&Scan.
  - Utilizzare Brother iPrint&Scan per modificare le impostazioni di scansione come il tipo di file e la posizione di memorizzazione dei file.

  Ulteriori informazioni ➤➤ *Informazioni correlate*: *Modificare le impostazioni del pulsante di scansione da Brother iPrint&Scan*
- **Per eseguire scansioni dal computer:**

  ➤➤ *Informazioni correlate*: *Eseguire la scansione mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Caricare il documento.
2. Premere (**Scan**).
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[to PC]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Immagine]`, quindi premere **OK**.
5. Se la macchina è collegata tramite la rete, premere ▲ o ▼ per selezionare il computer di destinazione.
6. Premere **OK**.

Se il display LCD richiede l'inserimento di un PIN, inserire un PIN a quattro cifre per il computer di destinazione sul display LCD e quindi premere **OK**.

7. Per modificare le impostazioni di scansione per questo documento, premere **Options (Opzioni)** o **Copy/Scan Options (Copia/Scan Opzioni)**, premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere **OK** per passare all'impostazione di scansione successiva. Saltare questo passaggio per utilizzare le impostazioni di scansione predefinite.
   - `[Imp. Colore]`

- [Risoluzione]
- [Tipo file]
- [Formato docum.]
- [Allineam. autom.ADF] (disponibile solo per alcuni modelli)
- [No col. sfondo] (disponibile solo per alcune impostazioni)

Per modificare le impostazioni di scansione, occorre collegare un computer con Brother iPrint&Scan alla macchina.

8. Premere **Start (Inizio)**.

   La macchina avvia la scansione. Se si utilizza il piano dello scanner della macchina, seguire le istruzioni sul display LCD per completare il processo di scansione.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Caricare il documento.
2. Premere [Scansione] > [to PC] > [to Immagine].
3. Se la macchina è collegato in rete, premere ▲ o ▼ per visualizzare il computer a cui inviare i dati, quindi selezionare il nome del computer.

Se sul display LCD viene richiesto un codice PIN per il computer, immettere il codice PIN di quattro cifre sul display, quindi premere [OK].

4. Per modificare le impostazioni di scansione, premere [Opzioni], quindi selezionare le impostazioni di scansione da modificare. Saltare questo passaggio per utilizzare le impostazioni di scansione predefinite.
   - [Scans. fronte/retro] (disponibile per alcuni modelli)
   - [Imp. scansione]
   - [Impostazione colore]
   - [Risoluzione]
   - [Tipo file]
   - [Formato docum.]
   - [Luminosità]
   - [Contrasto] (disponibile solo per alcune impostazioni)
   - [Allineamento automatico ADF] (disponibile per alcuni modelli)
   - [Rimuovi colore di sfondo]

     (disponibile solo con alcune impostazioni)

- Per modificare le impostazioni di scansione, occorre collegare un computer con Brother iPrint&Scan alla macchina.
- Quando la macchina visualizza il pulsante [OK], premere [OK].
- Per salvare le impostazioni in modo rapido, premere [Salva come collegam.].

5. Premere [Inizio].

   La macchina avvia la scansione. Se si utilizza il piano dello scanner della macchina, seguire le istruzioni sul display LCD per completare il processo di scansione.

Informazioni correlate

- Eseguire la scansione mediante il pulsante di scansione sulla macchina

Argomenti correlati:

- Modificare le impostazioni del pulsante di scansione da Brother iPrint&Scan

- Eseguire la scansione mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Eseguire la scansione di una o più pagine in una cartella in un file PDF singolo

Combinare più pagine in un singolo documento PDF.

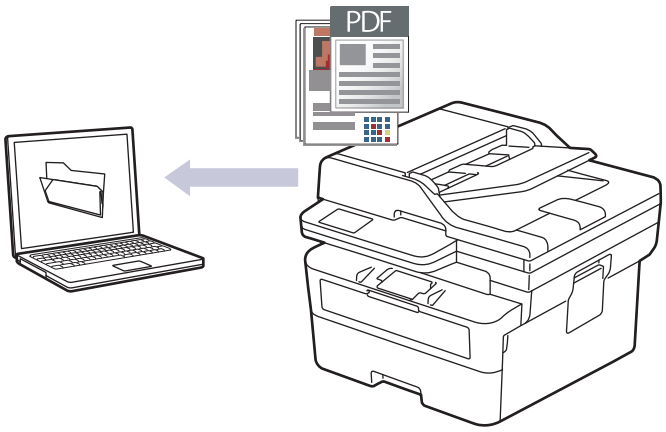

- **Per eseguire scansioni dalla macchina:**
  - È necessario selezionare la macchina utilizzando Brother iPrint&Scan.
  - Utilizzare Brother iPrint&Scan per modificare le impostazioni di scansione come il tipo di file e la posizione di memorizzazione dei file.

  Ulteriori informazioni ➤➤ *Informazioni correlate*: *Modificare le impostazioni del pulsante di scansione da Brother iPrint&Scan*
- **Per eseguire scansioni dal computer:**

  ➤➤ *Informazioni correlate*: *Eseguire la scansione mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

Per la scansione di più pagine in un file PDF, impostare il tipo di file sulla macchina su `[PDF a più pagine]`.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Caricare il documento.
2. Premere (**Scan**).
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[to PC]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[File]`, quindi premere **OK**.
5. Se la macchina è collegata tramite la rete, premere ▲ o ▼ per selezionare il computer di destinazione.
6. Premere **OK**.

Se il display LCD richiede l'inserimento di un PIN, inserire un PIN a quattro cifre per il computer di destinazione sul display LCD e quindi premere **OK**.

7. Per modificare le impostazioni di scansione per questo documento, premere **Options (Opzioni)** o **Copy/Scan Options (Copia/Scan Opzioni)**, premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere

OK per passare all'impostazione di scansione successiva. Saltare questo passaggio per utilizzare le impostazioni di scansione predefinite.

- [Imp. Colore]
- [Risoluzione]
- [Tipo file]
- [Formato docum.]
- [Allineam. autom.ADF] (disponibile solo per alcuni modelli)
- [No col. sfondo] (disponibile solo per alcune impostazioni)

Per modificare le impostazioni di scansione, occorre collegare un computer con Brother iPrint&Scan alla macchina.

8. Premere **Start (Inizio)**.

   La macchina avvia la scansione. Se si utilizza il piano dello scanner della macchina, seguire le istruzioni sul display LCD per completare il processo di scansione.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Caricare il documento.
2. Premere [Scansione] > [to PC] > [to File].
3. Se la macchina è collegato in rete, premere ▲ o ▼ per visualizzare il computer a cui inviare i dati, quindi selezionare il nome del computer.

Se sul display LCD viene richiesto un codice PIN per il computer, immettere il codice PIN di quattro cifre sul display, quindi premere [OK].

4. Per modificare le impostazioni di scansione, premere [Opzioni], quindi selezionare le impostazioni di scansione da modificare. Saltare questo passaggio per utilizzare le impostazioni di scansione predefinite.
   - [Scans. fronte/retro] (disponibile per alcuni modelli)
   - [Imp. scansione]
   - [Impostazione colore]
   - [Risoluzione]
   - [Tipo file]
   - [Formato docum.]
   - [Luminosità]
   - [Contrasto] (disponibile solo per alcune impostazioni)
   - [Allineamento automatico ADF] (disponibile per alcuni modelli)
   - [Rimuovi colore di sfondo]

     (disponibile solo con alcune impostazioni)

   - Per modificare le impostazioni di scansione, occorre collegare un computer con Brother iPrint&Scan alla macchina.
   - Quando la macchina visualizza il pulsante [OK], premere [OK].
   - Per salvare le impostazioni in modo rapido, premere [Salva come collegam.].

5. Premere [Inizio].

   La macchina avvia la scansione. Se si utilizza il piano dello scanner della macchina, seguire le istruzioni sul display LCD per completare il processo di scansione.

Informazioni correlate

- Eseguire la scansione mediante il pulsante di scansione sulla macchina

Argomenti correlati:

- Modificare le impostazioni del pulsante di scansione da Brother iPrint&Scan
- Eseguire la scansione mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Scansione a file di testo modificabile (OCR)

La macchina è in grado di convertire in testo i caratteri di un documento acquisito, utilizzando la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). È possibile modificare questi dati di testo utilizzando l'applicazione per l'elaborazione di testi desiderata.

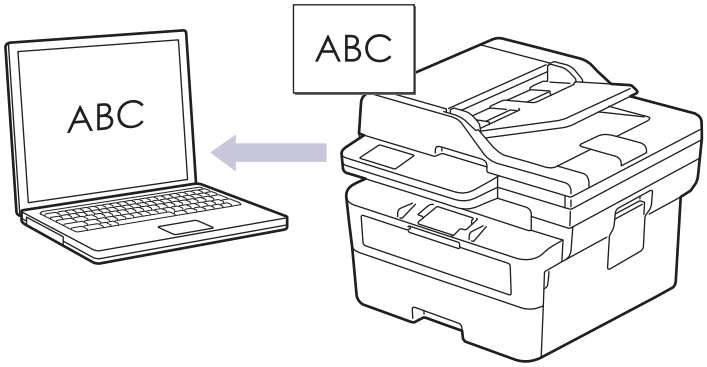

- La funzione Scansione su OCR è disponibile solo per determinate lingue.
- Utilizzare il pulsante di scansione della macchina per apportare modifiche temporanee alle impostazioni di scansione. Per apportare modifiche permanenti, utilizzare Brother iPrint&Scan.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Caricare il documento.
2. Premere (**Scan**).
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[to PC]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[OCR]`, quindi premere **OK**.
5. Se la macchina è collegata tramite la rete, premere ▲ o ▼ per selezionare il computer di destinazione.
6. Premere **OK**.

Se il display LCD richiede l'inserimento di un PIN, inserire un PIN a quattro cifre per il computer di destinazione sul display LCD e quindi premere **OK**.

7. Per modificare le impostazioni di scansione per questo documento, premere **Options (Opzioni)** o **Copy/Scan Options (Copia/Scan Opzioni)**, premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere **OK** per passare all'impostazione di scansione successiva. Saltare questo passaggio per utilizzare le impostazioni di scansione predefinite.
   - `[Imp. Colore]`
   - `[Risoluzione]`
   - `[Tipo file]`
   - `[Formato docum.]`
   - `[Allineam. autom.ADF]` (disponibile solo per alcuni modelli)
   - `[No col. sfondo]` (disponibile solo per alcune impostazioni)

Per modificare le impostazioni di scansione, occorre collegare un computer con Brother iPrint&Scan alla macchina.

8. Premere **Start (Inizio)**.

   La macchina avvia la scansione. Se si utilizza il piano dello scanner della macchina, seguire le istruzioni sul display LCD per completare il processo di scansione.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Caricare il documento.
2. Premere [Scansione] > [to PC] > [to OCR].
3. Se la macchina è collegato in rete, premere ▲ o ▼ per visualizzare il computer a cui inviare i dati, quindi selezionare il nome del computer.

Se sul display LCD viene richiesto un codice PIN per il computer, immettere il codice PIN di quattro cifre sul display, quindi premere [OK].

4. Per modificare le impostazioni di scansione, premere [Opzioni], quindi selezionare le impostazioni di scansione da modificare. Saltare questo passaggio per utilizzare le impostazioni di scansione predefinite.
   - [Scans. fronte/retro] (disponibile per alcuni modelli)
   - [Imp. scansione]
   - [Impostazione colore]
   - [Risoluzione]
   - [Tipo file]
   - [Formato docum.]
   - [Luminosità]
   - [Contrasto] (disponibile solo per alcune impostazioni)
   - [Allineamento automatico ADF] (disponibile per alcuni modelli)
   - [Rimuovi colore di sfondo]

     (disponibile solo con alcune impostazioni)

- Per modificare le impostazioni di scansione, occorre collegare un computer con Brother iPrint&Scan alla macchina.
- Quando la macchina visualizza il pulsante [OK], premere [OK].
- Per salvare le impostazioni in modo rapido, premere [Salva come collegam.].

5. Premere [Inizio].

   La macchina avvia la scansione. Se si utilizza il piano dello scanner della macchina, seguire le istruzioni sul display LCD per completare il processo di scansione.

Informazioni correlate

- Eseguire la scansione mediante il pulsante di scansione sulla macchina

Argomenti correlati:

- Modificare le impostazioni del pulsante di scansione da Brother iPrint&Scan

Salvare i dati acquisiti come allegato e-mail

Inviare i dati acquisiti dalla macchina all'applicazione di posta elettronica come allegato.

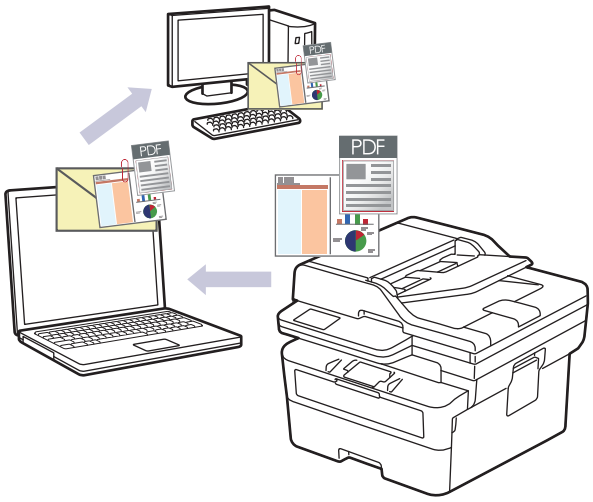

- Utilizzare il pulsante di scansione della macchina per apportare modifiche temporanee alle impostazioni di scansione. Per apportare modifiche permanenti, utilizzare Brother iPrint&Scan.
- Per utilizzare questa funzione con il pulsante Scansione della macchina, assicurarsi di selezionare una di queste applicazioni in Brother iPrint&Scan:
  - Windows: Microsoft Outlook
  - Mac: Apple Mail

  Per altre applicazioni e servizi di posta sul Web, utilizzare la funzione Scansione a immagine o Scansione a file per acquisire un documento, quindi allegare il file acquisito a un messaggio e-mail.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Caricare il documento.
2. Premere (**Scan**).
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[to PC]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[E-mail]`, quindi premere **OK**.
5. Se la macchina è collegata tramite la rete, premere ▲ o ▼ per selezionare il computer di destinazione.
6. Premere **OK**.

Se il display LCD richiede l'inserimento di un PIN, inserire un PIN a quattro cifre per il computer di destinazione sul display LCD e quindi premere **OK**.

7. Per modificare le impostazioni di scansione per questo documento, premere **Options (Opzioni)** o **Copy/Scan Options (Copia/Scan Opzioni)**, premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere **OK** per passare all'impostazione di scansione successiva. Saltare questo passaggio per utilizzare le impostazioni di scansione predefinite.
   - `[Imp. Colore]`

- [Risoluzione]
- [Tipo file]
- [Formato docum.]
- [Allineam. autom.ADF] (disponibile solo per alcuni modelli)
- [No col. sfondo] (disponibile solo per alcune impostazioni)

Per modificare le impostazioni di scansione, occorre collegare un computer con Brother iPrint&Scan alla macchina.

8. Premere **Start (Inizio)**.

   La macchina esegue la scansione del documento e lo salva come allegato, quindi viene avviata l'applicazione di posta elettronica utilizzata e viene aperto un nuovo messaggio a cui è allegato il file acquisito.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Caricare il documento.
2. Premere [Scansione] > [to PC] > [a E-mail].
3. Se la macchina è collegato in rete, premere ▲ o ▼ per visualizzare il computer a cui inviare i dati, quindi selezionare il nome del computer.

Se sul display LCD viene richiesto un codice PIN per il computer, immettere il codice PIN di quattro cifre sul display, quindi premere [OK].

4. Per modificare le impostazioni di scansione, premere [Opzioni], quindi selezionare le impostazioni di scansione da modificare. Saltare questo passaggio per utilizzare le impostazioni di scansione predefinite.
   - [Scans. fronte/retro] (disponibile per alcuni modelli)
   - [Imp. scansione]
   - [Impostazione colore]
   - [Risoluzione]
   - [Tipo file]
   - [Formato docum.]
   - [Luminosità]
   - [Contrasto] (disponibile solo per alcune impostazioni)
   - [Allineamento automatico ADF] (disponibile per alcuni modelli)
   - [Rimuovi colore di sfondo]

     (disponibile solo con alcune impostazioni)

- Per modificare le impostazioni di scansione, occorre collegare un computer con Brother iPrint&Scan alla macchina.
- Quando la macchina visualizza il pulsante [OK], premere [OK].
- Per salvare le impostazioni in modo rapido, premere [Salva come collegam.].

5. Premere [Inizio].

   La macchina avvia la scansione. Se si utilizza il piano dello scanner della macchina, seguire le istruzioni sul display LCD per completare il processo di scansione.

Informazioni correlate

- Eseguire la scansione mediante il pulsante di scansione sulla macchina

Argomenti correlati:

- Modificare le impostazioni del pulsante di scansione da Brother iPrint&Scan

Inviare i dati acquisiti a un destinatario di e-mail

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Inviare i dati acquisiti direttamente dalla macchina a un destinatario e-mail senza utilizzare un computer. Questa funzione consente alla macchina di acquisire i documenti e inviarli a un indirizzo e-mail senza che la macchina sia collegata a un computer. Per inviare i dati acquisiti come allegato direttamente all'applicazione e-mail predefinita utilizzando il software iPrint&Scan sul computer o il pulsante di scansione sulla macchina, utilizzare invece la funzione "Scansione su allegato e-mail".

- Per inviare i dati acquisiti a un destinatario e-mail, occorre configurare la macchina per la comunicazione con il server di rete e di posta elettronica, utilizzato per inviare e ricevere le e-mail.
- Configurare questi elementi dal pannello di controllo della macchina o mediante Gestione basata sul Web.
- Per utilizzare la funzione Scansione su server e-mail, connettere la macchina alla rete e accedere a un server SMTP. Configurare le seguenti impostazioni del server di posta SMTP:
  - Indirizzo del server
  - Numero della porta
  - Nome utente
  - Tipo di crittografia (SSL o TLS)
  - Certificato del server e-mail (se utilizzato)

  Se queste impostazioni non sono note, contattare il provider di servizi e-mail o l'amministratore di rete.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Caricare il documento.
2. Premere (**Scan**).
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Scan to E-Mail]`, quindi premere **OK**.
4. Per modificare le impostazioni di scansione per questo documento, premere **Options (Opzioni)** o **Copy/Scan Options (Copia/Scan Opzioni)**, premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere **OK** per passare all'impostazione di scansione successiva. Saltare questo passaggio per utilizzare le impostazioni di scansione predefinite.
   - `[Imp. Colore]`
   - `[Risoluzione]`
   - `[Tipo file]`
   - `[Formato docum.]`
   - `[Dimensioni file]` (disponibile solo per alcune impostazioni)
   - `[Allineam. autom.ADF]` (disponibile solo per alcuni modelli)
   - `[No col. sfondo]` (disponibile solo per alcune impostazioni)
5. Selezionare `[Ins. e-mail]`, quindi premere **OK**.
6. Il display LCD richiede di inserire un indirizzo e-mail. Utilizzare il pulsante **Shortcut (Scorciatoia)** o un numero di Chiamata veloce per selezionare l'indirizzo e-mail desiderato.

Per specificare l'indirizzo e-mail di destinazione, verificare di aver aggiunto l'indirizzo e-mail a Chiamata veloce o Scelta rapida utilizzando Gestione basata sul Web.

7. Premere **Start (Inizio)**.

   La macchina avvia la scansione. Se si utilizza il piano dello scanner della macchina, seguire le istruzioni sul display LCD per completare il processo di scansione.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Caricare il documento.
2. Premere [Scansione] > [to server e-mail].
3. Per inserire l'indirizzo di posta elettronica di destinazione, effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per inserire manualmente l'indirizzo di posta elettronica, premere [Manuale], quindi inserire l'indirizzo di posta elettronica utilizzando i pulsanti carattere sul display LCD. Al termine, premere [OK].
   - Se l'indirizzo di posta elettronica è archiviato nella rubrica della macchina, premere [Rubrica], quindi selezionare l'indirizzo desiderato.

     Premere [OK].
4. Confermare l'indirizzo, quindi premere [Avanti].
5. Per modificare le impostazioni, premere [Opzioni], quindi selezionare il pulsante da modificare.

   Saltare questo passaggio per utilizzare le impostazioni predefinite.
   - [Scans. fronte/retro] (disponibile solo per alcuni modelli)
   - [Impostazione colore]
   - [Risoluzione]
   - [Tipo file]
   - [Formato docum.]
   - [Luminosità]
   - [Contrasto] (disponibile solo per alcune impostazioni)
   - [Nome file] (disponibile solo per alcune impostazioni)
   - [Stile nome file]
   - [Dimensioni file] (disponibile solo per alcune impostazioni)
   - [Allineamento automatico ADF] (disponibile solo per alcuni modelli)
   - [Rimuovi colore di sfondo] (disponibile solo per alcune impostazioni)
   - [Separazione documenti]

   - Quando la macchina visualizza il pulsante [OK], premere [OK].
   - Per impostare le proprie impostazioni predefinite: dopo avere eseguito le modifiche relative alle impostazioni, premere l'opzione [Imposta come nuovo predefinito], quindi premere [Sì].
   - Per ripristinare le impostazioni predefinite dal produttore: premere [Ripristina pred.] e quindi [Sì].
   - Per salvare le impostazioni in modo rapido, premere [Salva come collegam.].
6. Premere [Inizio].

   La macchina avvia la scansione. Se si utilizza il piano dello scanner della macchina, seguire le istruzioni sul display LCD per completare il processo di scansione.

Informazioni correlate

- Eseguire la scansione mediante il pulsante di scansione sulla macchina

Scansione su FTP

Modelli correlati: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Eseguire la scansione dei documenti direttamente su un server FTP quando è necessario condividere le informazioni acquisite. Per una maggiore praticità, configurare diversi profili per salvare le destinazioni preferite di scansione su FTP.

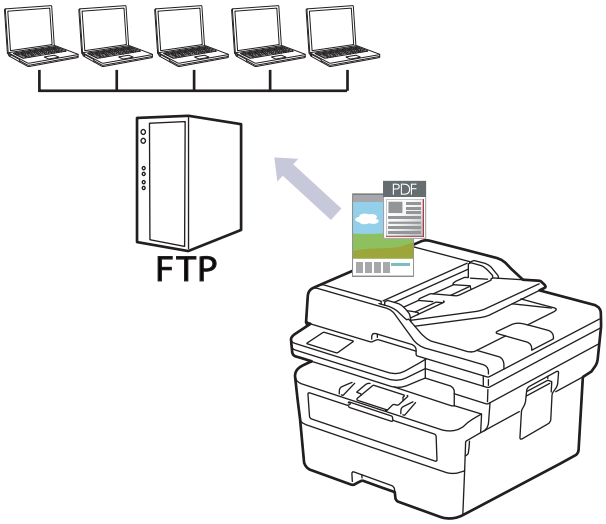

- Configurazione di un profilo di scansione a FTP
- Caricamento dei dati acquisiti su un server FTP

Configurazione di un profilo di scansione a FTP

Modelli correlati: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Configurare un profilo di scansione su FTP per eseguire la scansione e caricare i dati acquisiti direttamente in una posizione FTP.

- Si consiglia di utilizzare la versione più recente dei seguenti browser web:
  - Microsoft Edge, Firefox e Google Chrome™ per Windows
  - Safari, Firefox e Google Chrome™ per Mac
  - Google Chrome™ per Android™
  - Safari e Google Chrome™ per iOS
- Assicurarsi che JavaScript e i cookie siano sempre attivati, a prescindere dal browser in uso.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Scansione** > **Scansione su FTP/rete**.

Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.

5. Selezionare l'opzione **FTP**, quindi fare clic su **Invia**.
6. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Scansione** > **Scansione su FTP/profilo rete**.
7. Selezionare il profilo da configurare o modificare.

Utilizzando i caratteri: ?, /, \, ", :, <, >, | o * si potrebbe verificare un errore di invio.

Opzione	Descrizione
Nome profilo	Immettere un nome per il profilo del server (fino a 15 caratteri alfanumerici). Sul display LCD dell'apparecchio viene visualizzato il nome inserito.
Indirizzo Host	Digitare l'indirizzo host (ad esempio: ftp.example.com; fino a 64 caratteri) o l'indirizzo IP (ad esempio: 192.23.56.189).
Numero porta	Modificare l'impostazione **Numero porta** utilizzata per accedere al server FTP. L'impostazione predefinita è la porta 21. Nella maggior parte dei casi non è necessario modificare questa impostazione.
Nome utente	Digitare il nome utente (fino a 32 caratteri) di un utente dotato delle opportune autorizzazioni per la scrittura dei dati sul server FTP.
Password	Immettere la password (fino a 32 caratteri) associata al nome utente inserito nel campo **Nome utente**. Digitare nuovamente la password nel campo **Conferma password:**.

Opzione	Descrizione
SSL/TLS	Impostare l'opzione **SSL/TLS** per la scansione sicura con la comunicazione SSL/TLS. Se necessario, modificare l'impostazione **Certificato CA**.
Directory memorizzazione	Immettere il percorso (massimo 60 caratteri) della cartella sul server FTP alla quale inviare i dati acquisiti tramite lo scanner. Non inserire il carattere barra all'inizio del percorso (esempio corretto: brother/abc).
Nome file	Selezionare un prefisso di nome di file dai nomi preimpostati forniti o dai nomi definiti dall'utente. Il nome file utilizzato per il documento acquisito corrisponderà al prefisso scelto dall'utente, seguito dalle ultime sei cifre del contatore dello scanner piano o dell'ADF e infine dall'estensione del file (ad esempio "Preventivo_098765.pdf").
Qualità	Selezionare un'impostazione di qualità. Se si seleziona l'opzione **Selezione utente**, la macchina richiede di selezionare un'impostazione ad ogni utilizzo del profilo di scansione.
Tipo file	Consente di selezionare il tipo di file desiderato per il documento acquisito tramite scansione. Se si seleziona l'opzione **Selezione utente**, la macchina richiede di selezionare un'impostazione ad ogni utilizzo del profilo di scansione.
Formato documento	Selezionare le dimensioni del documento dall'elenco. Questa operazione è necessaria per garantire che il file acquisito abbia un formato corretto. Se si seleziona l'opzione **Selezione utente**, la macchina richiede di selezionare un'impostazione ad ogni utilizzo del profilo di scansione.
Dim. file	Selezionare la dimensione del file dall'elenco. Se si seleziona l'opzione **Selezione utente**, la macchina richiede di selezionare un'impostazione ad ogni utilizzo del profilo di scansione.
Raddrizzamento automatico o **Allineamento automatico**	Selezionare l'opzione **Auto** per impostare la macchina per la correzione automatica dell'inclinazione del documento durante la scansione delle pagine.
Scansione fronte-retro (MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW)	Selezionare l'opzione **Lato lungo** o l'opzione **Lato corto** per acquisire entrambi i lati del documento, a seconda del layout dell'originale.
Rimuovi colore di sfondo	Modificare la quantità di colore di sfondo rimossa.
Separazione documenti (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)	Dividere un'immagine acquisita. Dopo la scansione di più documenti, è possibile dividerli e salvarli separatamente utilizzando questa funzione.
Luminosità	Selezionare il livello di luminosità.
Contrasto	Selezionare il livello di contrasto.
Modalità passiva	Attivare o disattivare l'opzione **Modalità passiva** in funzione della configurazione utilizzata per il server FTP e il firewall di rete. Per impostazione predefinita, l'opzione è attiva. Nella maggior parte dei casi non è necessario modificare questa impostazione.

8. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Scansione su FTP

Caricamento dei dati acquisiti su un server FTP

Modelli correlati: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Condividere le informazioni acquisite salvandole sul server FTP.

>> DCP-L2640DN
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2640DN

1. Caricare il documento.
2. Premere (**Scan**).
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[to FTP]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare uno dei profili presenti nell'elenco, quindi premere **OK**.

   Se il profilo non è completo (ad esempio perché mancano il nome e la password dell'account di accesso oppure non è stata selezionata la qualità o il tipo di file), viene richiesto di immettere le eventuali informazioni mancanti.
5. Premere **Start (Inizio)**.

   Sull'LCD viene visualizzato il messaggio `[Connessione]`. Quando viene stabilita la connessione al server FTP, la macchina avvia la scansione. Se si utilizza il piano dello scanner della macchina, seguire le istruzioni sul display LCD per completare il processo di scansione.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Caricare il documento.
2. Premere `[Scansione]` > `[to FTP]`.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare uno dei profili di server di rete elencati. Se il profilo non è completo (ad esempio, se mancano il nome e la password dell'account di accesso o se la qualità o il tipo di file non è specificato), verrà richiesto di inserire le informazioni mancanti.
4. Premere `[Inizio]`.

   La macchina avvia la scansione. Se si utilizza il piano dello scanner della macchina, seguire le istruzioni sul display LCD per completare il processo di scansione.

Informazioni correlate

- Scansione su FTP

Scansione su rete (Windows)

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Eseguire la scansione di documenti direttamente su un server CIFS sulla rete locale. Per una maggiore praticità, è possibile configurare diversi profili per salvare le destinazioni preferite di scansione su rete.

- Configurazione di un profilo di scansione su rete
- Caricare i dati acquisiti su un server CIFS

Configurazione di un profilo di scansione su rete

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Configurare un profilo di scansione su rete per eseguire la scansione e caricare i dati acquisiti direttamente in una cartella su un server CIFS.

- Si consiglia di utilizzare la versione più recente dei seguenti browser web:
  - Microsoft Edge, Firefox e Google Chrome™ per Windows
  - Safari, Firefox e Google Chrome™ per Mac
  - Google Chrome™ per Android™
  - Safari e Google Chrome™ per iOS
- Assicurarsi che JavaScript e i cookie siano sempre attivati, a prescindere dal browser in uso.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Scansione** > **Scansione su FTP/rete**.

Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.

5. Selezionare l’opzione **Rete**, quindi fare clic su **Invia**.

Per inviare i dati alla cartella desiderata sul server CIFS, selezionare **Si** per l'opzione **Invia a Cartella pers.**.

6. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Scansione** > **Scansione su FTP/profilo rete**.
7. Selezionare il profilo da configurare o modificare.

Utilizzando i caratteri: ?, /, \, ", :, <, >, | o * si potrebbe verificare un errore di invio.

Opzione	Descrizione
Nome profilo	Immettere un nome per il profilo del server (fino a 15 caratteri alfanumerici). Sul display LCD dell’apparecchio viene visualizzato il nome inserito.
Percorso della cartella di rete	Immettere il percorso della cartella sul server CIFS alla quale inviare i dati acquisiti tramite lo scanner.
Nome file	Selezionare un prefisso di nome di file dai nomi preimpostati forniti o dai nomi definiti dall'utente. Il nome file utilizzato per il documento acquisito corrisponderà al prefisso scelto dall’utente, seguito dalle ultime sei cifre del contatore dello scanner piano o dell’ADF e infine dall’estensione del file (ad esempio “Preventivo_098765.pdf”).

Opzione	Descrizione
Qualità	Selezionare un'impostazione di qualità. Se si seleziona l'opzione **Selezione utente**, la macchina richiede di selezionare un'impostazione ad ogni utilizzo del profilo di scansione.
Tipo file	Consente di selezionare il tipo di file desiderato per il documento acquisito tramite scansione. Se si seleziona l'opzione **Selezione utente**, la macchina richiede di selezionare un'impostazione ad ogni utilizzo del profilo di scansione.
Formato documento	Selezionare le dimensioni del documento dall'elenco. Questa operazione è necessaria per garantire che il file acquisito abbia un formato corretto. Se si seleziona l'opzione **Selezione utente**, la macchina richiede di selezionare un'impostazione ad ogni utilizzo del profilo di scansione.
Dim. file	Selezionare la dimensione del file dall'elenco. Se si seleziona l'opzione **Selezione utente**, la macchina richiede di selezionare un'impostazione ad ogni utilizzo del profilo di scansione.
Raddrizzamento automatico o **Allineamento automatico**	Selezionare l'opzione **Auto** per impostare la macchina per la correzione automatica dell'inclinazione del documento durante la scansione delle pagine.
Scansione fronte-retro	Selezionare l'opzione **Lato lungo** o l'opzione **Lato corto** per acquisire entrambi i lati del documento, a seconda del layout dell'originale.
Rimuovi colore di sfondo	Modificare la quantità di colore di sfondo rimossa.
Separazione documenti	Dividere un'immagine acquisita. Dopo la scansione di più documenti, è possibile dividerli e salvarli separatamente utilizzando questa funzione.
Luminosità	Selezionare il livello di luminosità.
Contrasto	Selezionare il livello di contrasto.
Usa PIN per autenticazione	Per proteggere il profilo tramite PIN, selezionare **Si**, quindi digitare un codice PIN di quattro cifre nel campo **Codice PIN**.
Metodo di autenticazione	Per impostare il metodo di autenticazione, selezionare **Auto**, **Kerberos** o **NTLMv2**.
Nome utente	Digitare il nome utente (fino a 96 caratteri) di un utente dotato delle opportune autorizzazioni per la scrittura dei dati nella cartella specificata nel campo **Percorso della cartella di rete**. Se il nome utente appartiene a un dominio, immettere il nome utente seguendo una delle seguenti convenzioni: • **user@domain** • **domain\user**
Password	Immettere la password (fino a 32 caratteri) associata al nome utente inserito nel campo **Nome utente**. Digitare nuovamente la password nel campo **Conferma password:**.
Indirizzo server Kerberos	Quando si seleziona **Kerberos** per l'opzione **Metodo di autenticazione**, è necessario digitare l'indirizzo del server Kerberos (ad esempio: kerberos.esempio.com; fino a 64 caratteri).

8. Fare clic su **Invia**.
9. Occorre configurare il protocollo SNTP (server di riferimento orario di rete) o impostare data, ora e fuso orario correttamente sul pannello di controllo per tutti i metodi di autenticazione. L'ora della macchina deve corrispondere a quella utilizzata dai server Kerberos e CIFS.

Informazioni correlate

- Scansione su rete (Windows)
  - Impostare la data e l'ora mediante Gestione basata sul Web

Impostare la data e l'ora mediante Gestione basata sul Web

Verificare che le impostazioni di data e ora e fuso orario siano corrette utilizzando Gestione basata sul Web o il pannello dei comandi. L'ora della macchina deve corrispondere a quella utilizzata dal server che fornisce l'autenticazione.

- Si consiglia di utilizzare la versione più recente dei seguenti browser web:
  - Microsoft Edge, Firefox e Google Chrome™ per Windows
  - Safari, Firefox e Google Chrome™ per Mac
  - Google Chrome™ per Android™
  - Safari e Google Chrome™ per iOS
- Assicurarsi che JavaScript e i cookie siano sempre attivati, a prescindere dal browser in uso.
- Se è già stata aperta una finestra di Gestione basata sul Web, ignorare il punto 1.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Amministratore** > **Data & Ora**.

Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.

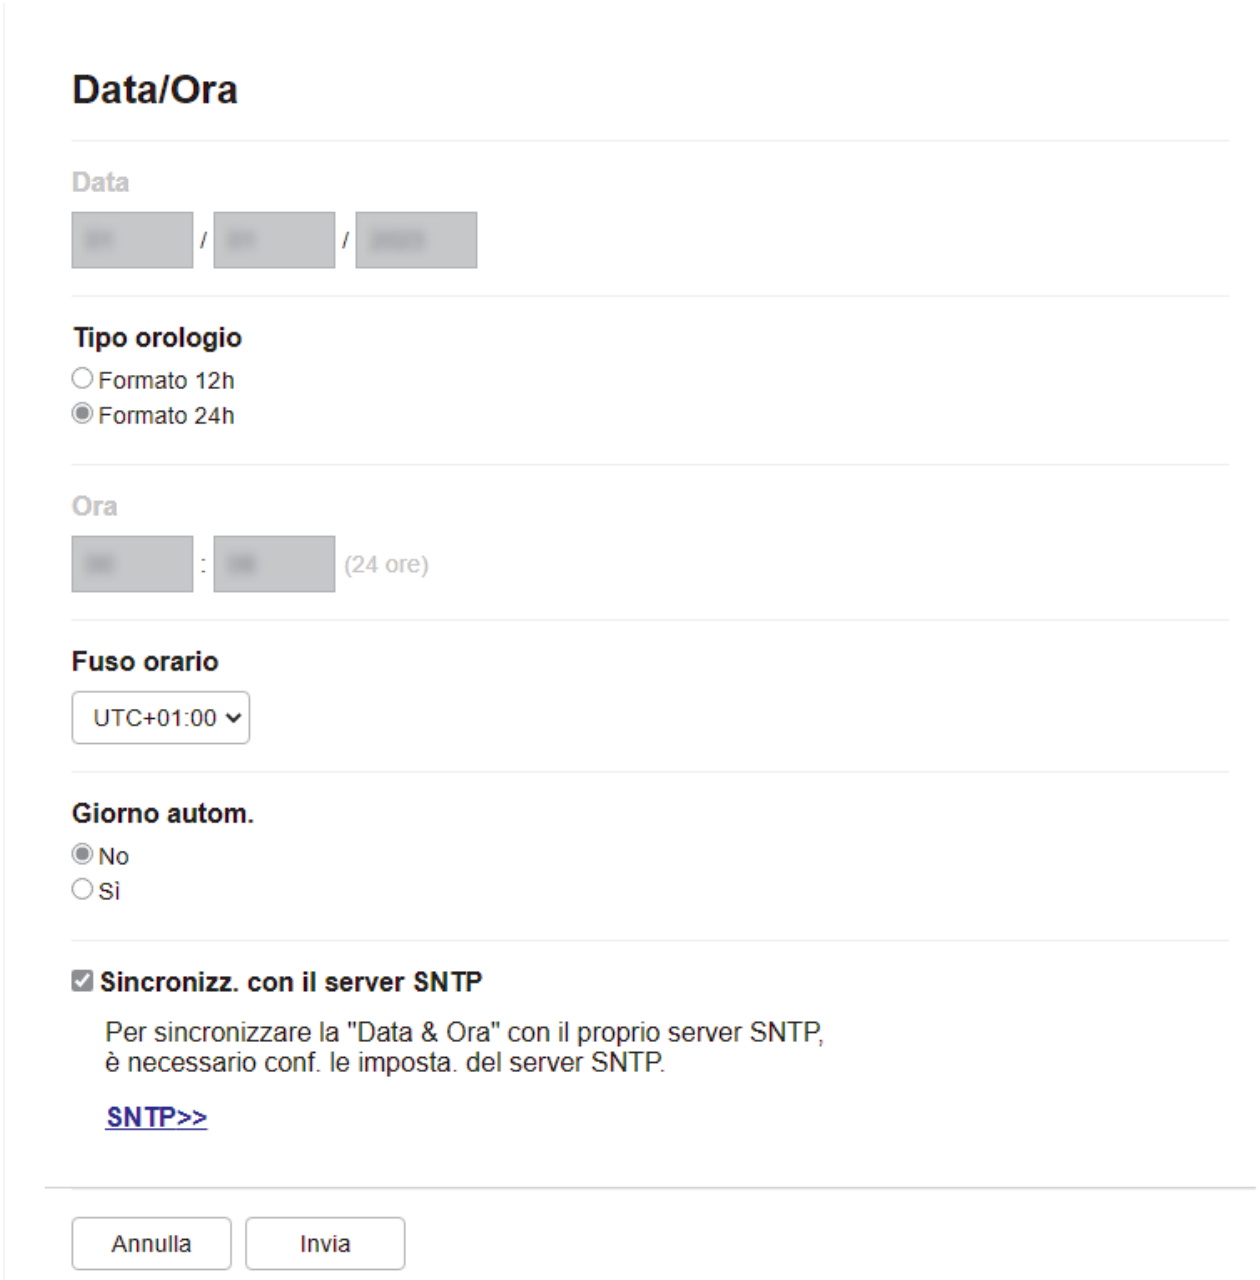

5. Deselezionare la casella di controllo **Sincronizz. con il server SNTP**.
6. Nei campi **Data**, immettere la data.
7. Selezionare il tipo di orologio dal campo **Formato Ora**.
8. Nei campi **Ora**, immettere l'ora.
9. Selezionare la differenza di fuso orario tra la propria posizione e UTC dall'elenco a discesa **Fuso orario**. Ad esempio, il fuso orario per la costa orientale degli Stati Uniti e il Canada corrisponde a UTC-05:00.
10. Nel campo **Autom. giorno**, fare clic su **Si** per impostare la macchina in modo da regolare automaticamente l'ora legale. La macchina viene reimpostata automaticamente un'ora in avanti in primavera e un'ora indietro in autunno (disponibile solo in alcuni Paesi).
11. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Configurazione di un profilo di scansione su rete

Caricare i dati acquisiti su un server CIFS

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Caricare il documento.
2. Premere `[Scansione]` > `[to Rete]`.

- Se è stato registrato l'ID utente, viene visualizzata l'opzione `[to Cartella pers.]` quando si accede alla macchina con l'autenticazione Active Directory o l'autenticazione LDAP.
- Per inviare i dati acquisiti alla cartella specificata sul server CIFS, nel premere `[to Cartella pers.]`.
- Per attivare questa funzione in Gestione basata sul Web, nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Scansione** > **Scansione su FTP/rete**. Nel campo **Invia a Cartella pers.**, selezionare **Si**.

3. Quando vengono visualizzati i profili del server impostati utilizzando Gestione basata sul Web, selezionare il profilo desiderato. Se il profilo non è completo (ad esempio perché mancano il nome e la password dell'account di accesso oppure non è stata selezionata la qualità o il tipo di file), viene richiesto di immettere le eventuali informazioni mancanti.
4. Premere `[Inizio]`.

   La macchina avvia la scansione. Se si utilizza il piano dello scanner della macchina, seguire le istruzioni sul display LCD per completare il processo di scansione.

Informazioni correlate

- Scansione su rete (Windows)

Utilizzare il protocollo Servizi Web per la scansione in rete (Windows 10 e Windows 11)

Il protocollo dei servizi Web consente agli utenti di Windows 10 e Windows 11 di eseguire la scansione mediante una macchina Brother in rete. È necessario installare il driver mediante i servizi Web.

- Utilizzare il protocollo Servizi Web per installare il driver dello scanner (Windows 10 e Windows 11)
- Eseguire la scansione dalla macchina utilizzando il protocollo Servizi Web (Windows 10 e Windows 11)
- Configurare le impostazioni di scansione per il protocollo Servizi Web

Utilizzare il protocollo Servizi Web per installare il driver dello scanner (Windows 10 e Windows 11)

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Assicurarsi di avere installato il software e i driver corretti per la macchina in uso.
- Verificare che il computer host e la macchina Brother siano connessi alla stessa sottorete o che il router sia configurato correttamente per il trasferimento dei dati tra i due dispositivi.
- Prima di configurare questa impostazione, è necessario configurare l'indirizzo IP sulla macchina Brother.

1. Tenere premuto il tasto e premere R sulla tastiera del computer per avviare **Esegui**.
2. Digitare **"control printers"** nel campo **Apri:** e fare clic su **OK**.

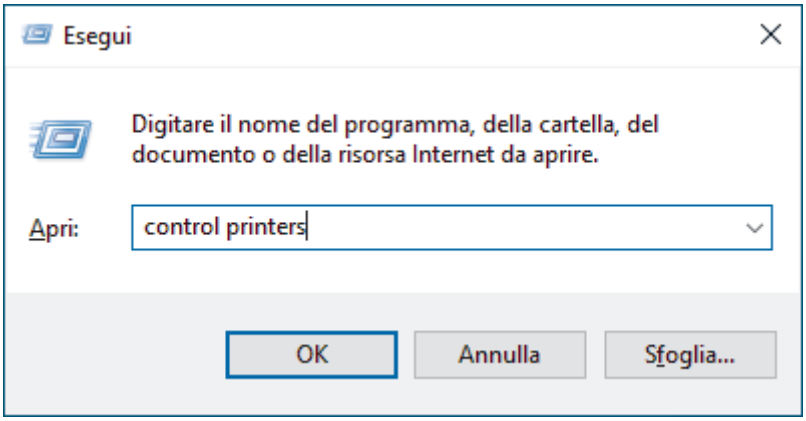

3. Fare clic su **Aggiungi dispositivo**.

- Il nome dei servizi Web per la macchina Brother corrisponde al nome del modello in uso e all'indirizzo MAC.
- Spostare il mouse sul nome della macchina per visualizzare le informazioni relative alla macchina stessa.

4. Selezionare la macchina da installare e seguire le istruzioni a schermo.

Per disinstallare i driver, fare clic su **Disinstalla** o ⊖ (**Remove device**).

Informazioni correlate

- Utilizzare il protocollo Servizi Web per la scansione in rete (Windows 10 e Windows 11)

Eseguire la scansione dalla macchina utilizzando il protocollo Servizi Web (Windows 10 e Windows 11)

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se è stato installato il driver dello scanner tramite Servizi Web, è possibile accedere al menu di scansione Servizi Web dal display LCD della macchina.

Alcuni caratteri nei messaggi visualizzati sul display LCD possono essere sostituiti da spazi se le impostazioni della lingua del sistema operativo sono diverse rispetto a quelle della macchina.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Caricare il documento.
2. Premere (**Scan**).
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Servizio Web]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di scansione desiderato, quindi premere **OK**.
5. Selezionare il computer di destinazione al quale inviare la scansione, quindi premere **OK**.
6. Premere **Start (Inizio)**.

   La macchina avvia la scansione.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Caricare il documento.
2. Premere `[Scansione]` > `[Scansione WS]`.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare le opzioni di scansione, quindi selezionare il tipo di scansione.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il nome del computer a cui inviare i dati, quindi selezionare il nome del computer.
5. Premere `[Inizio]`.

   La macchina avvia la scansione.

Informazioni correlate

- Utilizzare il protocollo Servizi Web per la scansione in rete (Windows 10 e Windows 11)

Configurare le impostazioni di scansione per il protocollo Servizi Web

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Tenere premuto il tasto e premere R sulla tastiera del computer per avviare **Esegui**.
2. Digitare **"control printers"** nel campo **Apri:** e fare clic su **OK**.

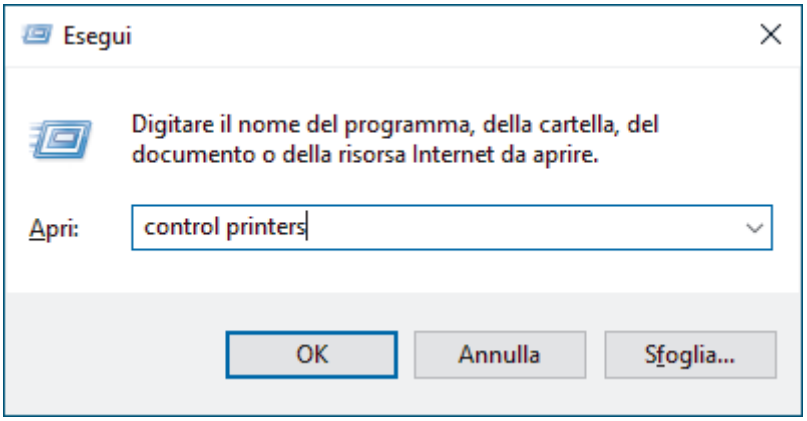

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della macchina e selezionare **Profili di digitalizzazione...**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Profili di digitalizzazione**.
4. Selezionare il profilo di scansione che si desidera utilizzare.
5. Assicurarsi che lo scanner selezionato nell'elenco **Scanner** sia una macchina che supporta i servizi Web per la scansione, quindi fare clic sul pulsante **Imposta come predefinito**.
6. Fare clic su **Modifica...**.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica profilo predefinito**.
7. Selezionare le impostazioni **Alimentazione**, **Fomato carta**, **Formato colore**, **Tipo di file**, **Risoluzione (DPI)**, **Luminosità** e **Contrasto**.
8. Fare clic sul pulsante **Salva profilo**.

   Queste impostazioni verranno applicate quando si esegue la scansione utilizzando il protocollo dei servizi Web.

Se la macchina richiede di selezionare un'applicazione di scansione, selezionare Fax e scanner di Windows dall'elenco.

Informazioni correlate

- Utilizzare il protocollo Servizi Web per la scansione in rete (Windows 10 e Windows 11)

Modificare le impostazioni del pulsante di scansione da Brother iPrint&Scan

Brother iPrint&Scan consente di modificare le impostazioni del pulsante di scansione della macchina.

1. Avviare Brother iPrint&Scan.
   - Windows:

     Fare doppio clic sull'icona (**Brother iPrint&Scan**) sul desktop del computer.

     Ulteriori informazioni ➤➤ *Informazioni correlate*
   - Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

     Nella barra dei menu **Finder**, fare clic su **Go** > **Applicazioni**, quindi fare doppio clic sull'icona iPrint&Scan.

   Viene visualizzata la schermata Brother iPrint&Scan.

NOTA

Per scaricare l'ultima applicazione:

- Per Windows:

  Accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/downloads, quindi scaricare e installare Brother iPrint&Scan.
- Per Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

  Scaricare e installare Brother iPrint&Scan dall'Apple App Store.

2. Se la macchina Brother non è selezionata, fare clic sul pulsante **Seleziona macchina** e seguire le istruzioni a schermo per selezionare la macchina Brother.
3. Fare clic sul pulsante **Impostazioni di scansione della macchina**, quindi seguire le istruzioni a schermo per modificare le impostazioni di scansione, come le dimensioni, il colore e la risoluzione del documento.

Informazioni correlate

- Eseguire la scansione mediante il pulsante di scansione sulla macchina

Argomenti correlati:

- Eseguire la scansione mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Accedere a Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Eseguire la scansione di foto e immagini
- Eseguire la scansione di una o più pagine in una cartella in un file PDF singolo
- Scansione a file di testo modificabile (OCR)
- Salvare i dati acquisiti come allegato e-mail

Configurare i certificati per PDF firmati

Se si seleziona PDF firmato per le funzioni di Scansione, è necessario configurare un certificato sulla macchina utilizzando Gestione basata sul Web.

Per utilizzare i PDF firmati, occorre installare un certificato sulla macchina e sul computer.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Amministratore** > **PDF firmato**.

Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.

5. Fare clic sull'elenco a discesa **Selezionare il certificato**, quindi selezionare il certificato.

6. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Eseguire la scansione mediante il pulsante di scansione sulla macchina

Disattivare la scansione dal computer

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Per disattivare la funzione di scansione sul computer, disattivare l'impostazione Pull Scan utilizzando Gestione basata sul Web.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

   La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.
4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Scansione** > **Scansiona da PC**.

   Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ≡.
5. Nel campo **Scans. da PC**, fare clic su **Disattivata**.
6. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Eseguire la scansione mediante il pulsante di scansione sulla macchina

Eseguire la scansione dal computer (Windows)

Sono disponibili diversi metodi per utilizzare il computer per la scansione di foto e documenti con la macchina. È possibile utilizzare le applicazioni software fornite oppure l'applicazione di scansione preferita.

- Eseguire la scansione mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Scansione tramite Nuance™ PaperPort™ 14SE o altre applicazioni Windows
- Scansione con Fax e scanner di Windows

Eseguire la scansione mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Caricare il documento.
2. Avviare Brother iPrint&Scan.
   - Windows:

     Fare doppio clic sull'icona (**Brother iPrint&Scan**) sul desktop del computer.

     Ulteriori informazioni ➤➤ *Informazioni correlate*
   - Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

     Nella barra dei menu **Finder**, fare clic su **Go** > **Applicazioni**, quindi fare doppio clic sull'icona iPrint&Scan.

   Viene visualizzata la schermata Brother iPrint&Scan.

NOTA

Per scaricare l'ultima applicazione:

- Per Windows:

  Accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/downloads, quindi scaricare e installare Brother iPrint&Scan.
- Per Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

  Scaricare e installare Brother iPrint&Scan dall'Apple App Store.

3. Se la macchina Brother non è selezionata, fare clic sul pulsante **Seleziona macchina**, quindi selezionare il nome del modello in uso dall'elenco. Fare clic su **OK**.
4. Fare clic sull'icona **Scansione**.
5. Configurare le impostazioni di scansione e fare clic sul pulsante **Scansione** per avviare la scansione.
6. Dopo la scansione di tutti i documenti, selezionare l'opzione per il salvataggio e la condivisione dei dati acquisiti.
7. Configurare le impostazioni dettagliate, inclusi **Nome file** e **Tipo di file**.

Per combinare più scansioni in un file, selezionare PDF come **Tipo di file**

8. Completare il processo di scansione.

Informazioni correlate

- Eseguire la scansione dal computer (Windows)

Argomenti correlati:

- Accedere a Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Eseguire la scansione di foto e immagini
- Eseguire la scansione di una o più pagine in una cartella in un file PDF singolo

Scansione tramite Nuance™ PaperPort™ 14SE o altre applicazioni Windows

È possibile utilizzare l'applicazione Nuance™ PaperPort™ 14SE per la scansione.

- Questa funzione non è disponibile nei paesi soggetti alle normative sull'esportazione applicabili.
- Per scaricare l'applicazione Nuance™ PaperPort™ 14SE, fare clic su (**Brother Utilities**), selezionare **Altre azioni** nella barra di spostamento sinistra e fare clic su **PaperPort**.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE supporta Windows 10 e Windows 11.
- Per istruzioni dettagliate sull'utilizzo di ogni applicazione, fare clic sul menu **Guida** dell'applicazione e fare clic su **Guida introduttiva** sulla barra multifunzione **Guida**.

Le istruzioni per la scansione riportate di seguito fanno riferimento a PaperPort™ 14SE. Per altre applicazioni Windows, la procedura è analoga. PaperPort™ 14SE supporta sia il driver TWAIN sia il driver WIA; nella procedura qui riportata viene utilizzato il driver TWAIN (consigliato).

1. Caricare il documento.
2. Avviare PaperPort™ 14SE.

   Effettuare una delle seguenti operazioni:

   - Windows 11

     Fare clic su > **Tutte le app** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.

   - Windows 10

     Fare clic su > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Fare clic sul menu **Desktop**, quindi fare clic su **Impostazioni di digitalizzazione** nella barra multifunzione del **Desktop**.

   Sul lato sinistro dello schermo viene visualizzato il pannello **Digitalizza o ottieni foto**.
4. Fare clic su **Seleziona...**.
5. Dall'elenco degli scanner disponibili, selezionare il modello con **TWAIN: TW** nel nome.
6. Fare clic su **OK**.
7. Selezionare la casella di controllo **Visualizza finestra di dialogo scanner** nel pannello **Digitalizza o ottieni foto**.
8. Fare clic su **Digitalizza**.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Scanner Setup.

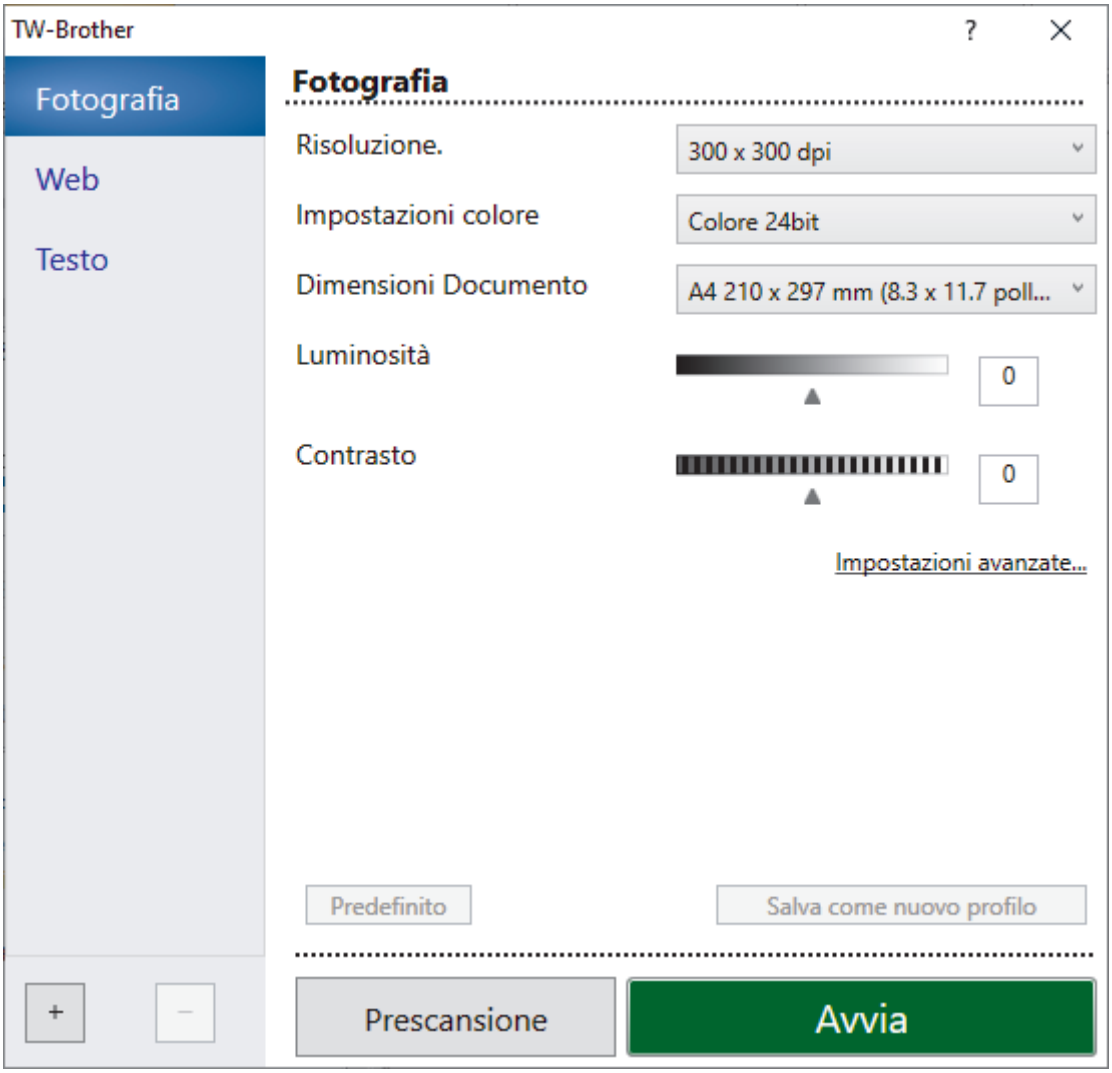

9. Se necessario, regolare le impostazioni della finestra di dialogo Scanner Setup.
10. Fare clic sull'elenco a discesa **Dimensioni Documento**, quindi selezionare le dimensioni del documento.

Per eseguire la scansione di entrambe le facciate del documento (MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW):

La scansione fronte-retro automatica è disponibile solo quando si utilizza l'ADF.

Non è possibile utilizzare la funzione Prescansione per visualizzare l'anteprima dell'immagine acquisita.

11. Fare clic su **Prescansione** per visualizzare l'anteprima dell'immagine e ritagliare le parti indesiderate prima di eseguire la scansione.
12. Fare clic su **Avvia**.

    La macchina avvia la scansione.

Informazioni correlate

- Eseguire la scansione dal computer (Windows)
  - Impostazioni del driver TWAIN (Windows)

Impostazioni del driver TWAIN (Windows)

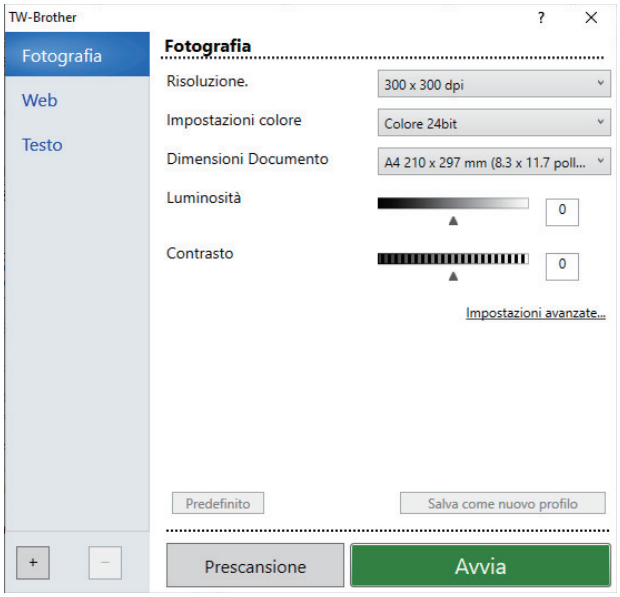

- I nomi degli elementi e i valori supportati variano in funzione dell'apparecchio.
- L'opzione **Contrasto** è disponibile solo quando si selezionano le opzioni **Grigio (diffusione errore)**, **Grigio vero** o **Colore 24bit** dall'elenco a discesa **Impostazioni colore**.

1. **Scansione**

   Selezionare l'opzione **Fotografia**, **Web** o **Testo** in base al tipo di documento che si desidera acquisire.

Scansione (tipo di immagine)		Risoluzione	Impostazione dei colori
Fotografia	Utilizzare per la scansione di immagini fotografiche.	300 x 300 dpi	**Colore 24bit**
Web	Utilizzare per allegare le immagini acquisita alle pagine Web.	100 x 100 dpi	**Colore 24bit**
Testo	Utilizzare per la scansione di documenti di testo.	200 x 200 dpi	**Bianco e nero**

2. **Risoluzione.**

   Selezionare una risoluzione di scansione nell'elenco a discesa **Risoluzione.**. Le risoluzioni superiori richiedono una maggiore quantità di memoria e tempi di trasferimento più lunghi, ma l'immagine acquisita risulta più nitida.

3. **Impostazioni colore**

   Consente di selezionare tra diverse profondità di colore per la scansione.

   - **Bianco e nero**

     Utilizzare per documenti di testo o immagini con grafica lineare.

   - **Grigio (diffusione errore)**

     Utilizzare per immagini fotografiche o grafica. (La diffusione dell'errore è un metodo per creare immagini simulate in grigio senza utilizzare i veri punti di grigio. I punti neri sono posizionati in base a uno schema specifico per simulare l'aspetto grigio.)

   - **Grigio vero**

     Utilizzare per immagini fotografiche o grafica. Questa modalità è più precisa, perché utilizza fino a 256 sfumature di grigio.

- **Colore 24bit**

  Utilizzare questa opzione per ottenere un'immagine più accurata dal punto di vista della riproduzione del colore. Questa modalità utilizza fino a 16,8 milioni di colori per acquisire l'immagine, ma richiede una maggiore quantità di memoria e tempi di trasferimento più lunghi.

4. **Dimensioni Documento**

   Selezionare le dimensioni esatte del documento da una serie di dimensioni di scansione preimpostate.

   Se si seleziona l'opzione **Personalizzato** viene visualizzata la finestra di dialogo **Formato personalizzato**, in cui è possibile specificare le dimensioni del documento.

5. **Luminosità**

   Impostare il livello di luminosità trascinando il cursore verso destra o verso sinistra in modo da schiarire o scurire l'immagine. Se l'immagine è troppo chiara, selezionare un livello di luminosità più basso e ripetere la scansione del documento. Se l'immagine è troppo scura, impostare un livello di luminosità più alto e ripetere la scansione del documento. È possibile anche digitare un valore direttamente nell'apposito campo per impostare il livello di luminosità.

6. **Contrasto**

   È possibile aumentare o ridurre il livello di contrasto spostando il cursore verso destra o verso sinistra. Aumentando il contrasto si esaltano le aree chiare e scure dell'immagine, diminuendo il contrasto è possibile distinguere maggiori dettagli nelle aree grigie. Per impostare il livello di contrasto, è anche possibile digitare un valore direttamente nell'apposito campo.

7. **Scansione fronte/retro (MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)**

   Eseguire la scansione di entrambe le facciate del documento. Quando si utilizza la funzione di scansione fronte-retro automatica, occorre selezionare l'opzione **Long-edge binding** o **Short-edge binding** dall'elenco a discesa **Scansione fronte/retro** in modo che, quando si girano le pagine, esse siano rivolte nel senso desiderato.

8. **Impostazioni avanzate**

   Configurare le impostazioni avanzate facendo clic sul pulsante **Impostazioni avanzate** nella finestra di dialogo Impostazioni scansione.

   - **Correzione documento**
     - **Raddrizzamento automatico**

       Impostare la macchina per la correzione automatica dell'allineamento scorretto quando le pagine vengono acquisite.
     - **Rileva fine pagina (ADF)**

       Rileva la fine della pagina e regola automaticamente il formato della pagina quando la lunghezza del documento acquisito dall'ADF è inferiore al valore selezionato nelle dimensioni del documento.
     - **Ruotare immagine**

       Ruotare l'immagine acquisita.
     - **Riempi con colore**

       Riempire i bordi sui quattro lati dell'immagine acquisita utilizzano il colore e la gamma selezionati.
   - **Miglioramento**
     - **Elaborazione sfondo**
       - **Rimuovi trasferimento inchiostro/motivo**

         Evitare l'effetto trasparenza.
       - **Rimuovi colore di sfondo**

         Consente di rimuovere il colore di base dei documenti per rendere più leggibili i dati acquisiti.
     - **Eliminazione del colore**

       Selezionare un colore da rimuovere dall'immagine acquisita.
     - **Enfasi bordo**

       Rendere i caratteri dell'originale più nitidi.
     - **Riduci disturbo**

Consente di migliorare la qualità delle immagini acquisite. L'opzione **Riduci disturbo** è disponibile quando si seleziona l'opzione **Colore 24bit** e la risoluzione di scansione **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** o **600 x 600 dpi**.

- **Qualità dell'immagine in bianco e nero**
  - **Correzione caratteri**
    - **Correzione caratteri sfocati**

      Correggere i caratteri interrotti o incompleti dell'originale per agevolarne la lettura.
    - **Formattazione grassetto**

      Enfatizzare i caratteri dell'originale applicando il grassetto.
  - **Inversione B&N**

    Invertire il bianco e il nero nell'immagine in bianco e nero.
- **Controllo alimentazione**
  - **Layout** (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

    Selezionare il layout.
  - **Scansione continua**

    Selezionare questa opzione per eseguire la scansione di più pagine. Una volta eseguita la scansione di una pagina, scegliere se proseguire o terminare la scansione.

Informazioni correlate

- Scansione tramite Nuance™ PaperPort™ 14SE o altre applicazioni Windows

Scansione con Fax e scanner di Windows

L'applicazione Fax e scanner di Windows è un'altra opzione utilizzabile per la scansione.

- Fax e scanner di Windows utilizza il driver dello scanner WIA.
- Per ritagliare una parte di una pagina dopo la prescansione di un documento, è necessario eseguire la scansione utilizzando il piano dello scanner (chiamato anche piano).

1. Caricare il documento.
2. Avviare Fax e scanner di Windows.
3. Fare clic su **File** > **Nuovo** > **Digitalizza**.
4. Selezionare lo scanner che si desidera utilizzare.
5. Fare clic su **OK**.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Nuova digitalizzazione**.

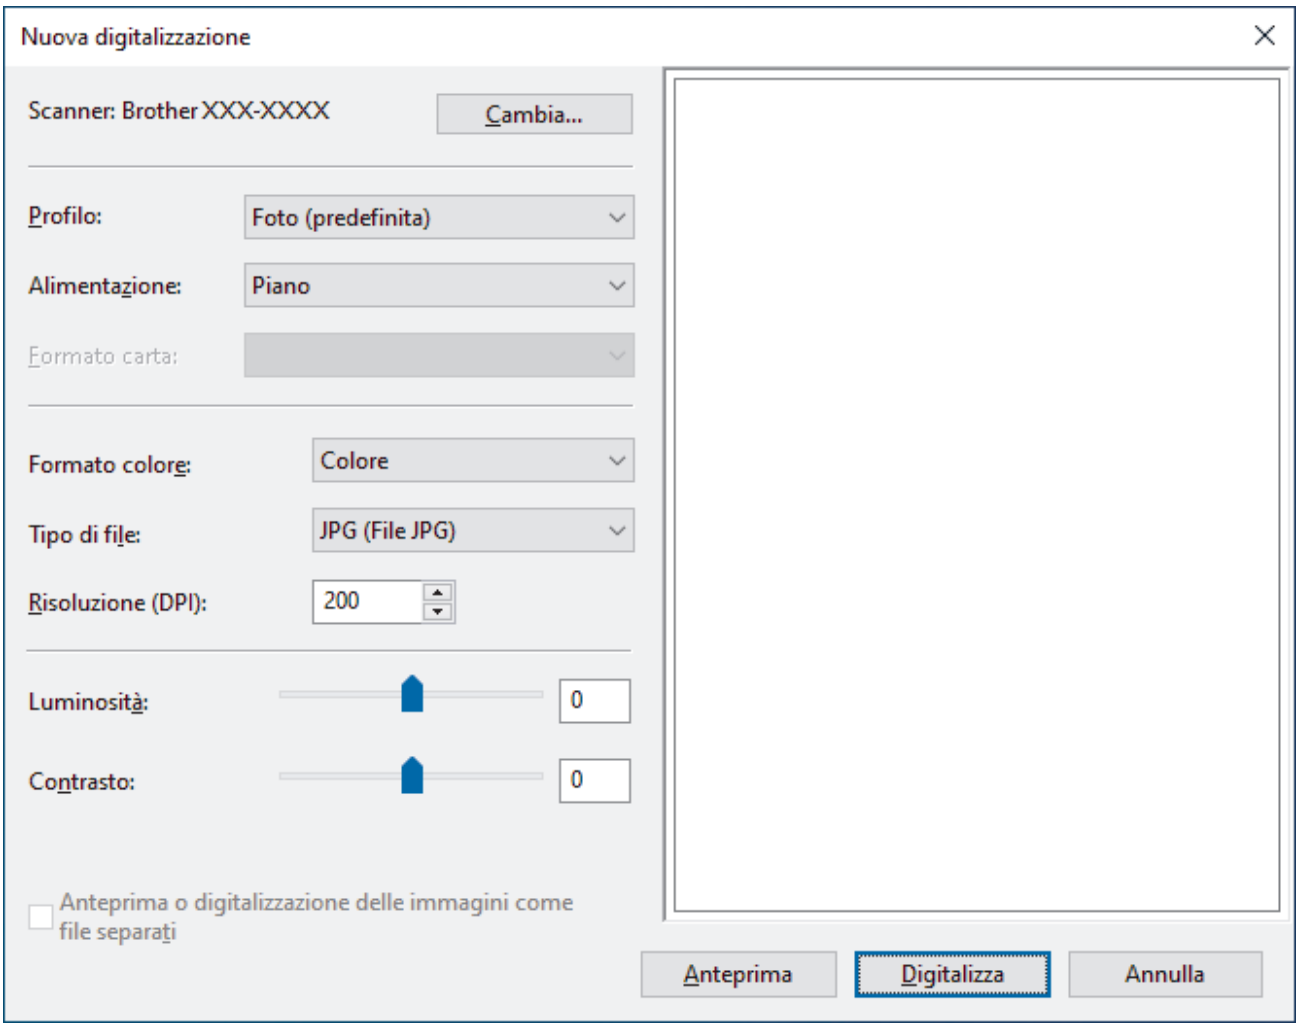

6. Se necessario, regolare le impostazioni nella finestra di dialogo.

   La risoluzione massima dello scanner è 1.200 dpi. Per eseguire la scansione con risoluzioni più elevate, utilizzare il **Utilità Scanner** software di **Brother Utilities**.

   Se la macchina supporta la scansione fronte-retro e si desidera acquisire entrambi i lati del documento, selezionare **Alimentatore (digitalizza fronte retro)** dall'elenco a discesa **Alimentazione**.
7. Fare clic su **Digitalizza**.

   La macchina avvia la scansione del documento.

Informazioni correlate

- Eseguire la scansione dal computer (Windows)
  - Impostazioni del driver WIA (Windows)

Impostazioni del driver WIA (Windows)

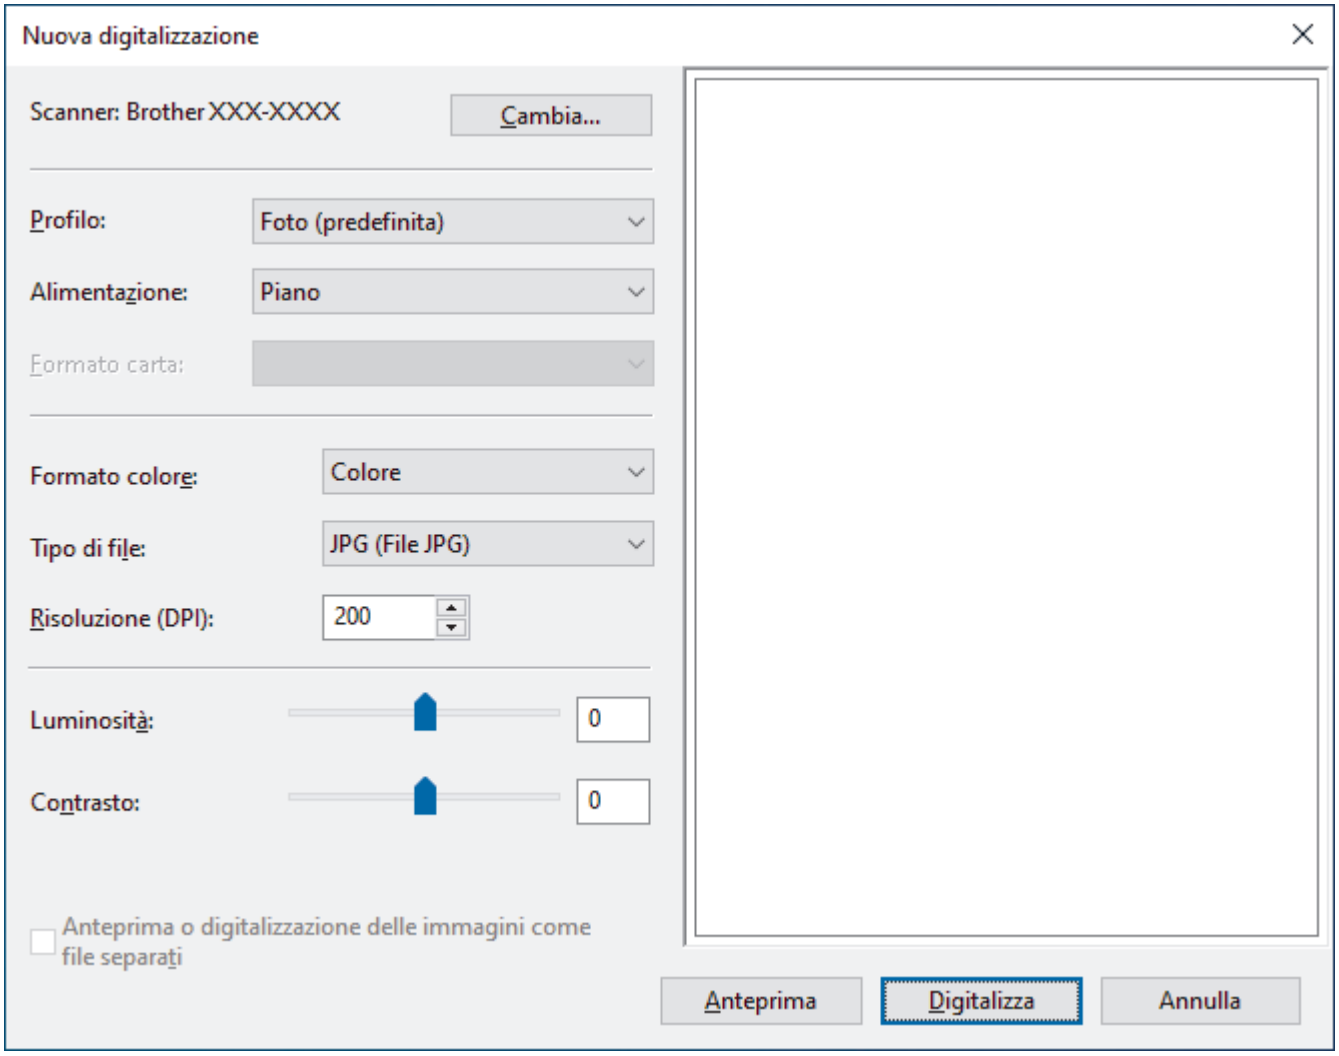

Profilo

Selezionare il profilo di scansione desiderato dall'elenco a discesa **Profilo**.

Origine

Selezionare l'opzione **Piano**, **Alimentatore (digitalizza solo un lato)** o **Alimentatore (digitalizza fronte retro)** dall'elenco a discesa.

Formato carta

L'opzione **Formato carta** è disponibile quando si seleziona l'opzione **Alimentatore (digitalizza solo un lato)** o **Alimentatore (digitalizza fronte retro)** dall'elenco a discesa **Origine**.

Formato colore

Selezionare un formato colore di scansione dall'elenco a discesa **Formato colore**.

Tipo file

Selezionare un formato di file dall'elenco a discesa **Tipo file**.

Risoluzione (DPI)

Impostare una risoluzione di scansione nel campo **Risoluzione (DPI)**. Le risoluzioni superiori richiedono una maggiore quantità di memoria e tempi di trasferimento più lunghi, ma l'immagine acquisita risulta più nitida.

Luminosità

Impostare il livello di luminosità trascinando il cursore verso destra o verso sinistra in modo da schiarire o scurire l'immagine. Se l'immagine acquisita è troppo chiara, impostare un livello di luminosità più basso e ripetere la scansione del documento. Se l'immagine è troppo scura, impostare un livello di luminosità più alto e ripetere la scansione del documento. È anche possibile digitare un valore nell'apposito campo per impostare il livello di luminosità.

Contrasto

È possibile aumentare o ridurre il livello di contrasto spostando il cursore verso destra o verso sinistra. Aumentando il contrasto si esaltano le aree chiare e scure dell'immagine, diminuendo il contrasto è possibile distinguere maggiori dettagli nelle aree grigie. È possibile anche digitare un valore direttamente nell’apposito campo.

Informazioni correlate

- Scansione con Fax e scanner di Windows

Eseguire la scansione dal computer (Mac)

- Eseguire la scansione mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Eseguire una scansione con AirPrint (macOS)

Configurare le impostazioni di scansione utilizzando Gestione basata sul Web

- Impostare il nome del file di scansione utilizzando Gestione basata sul Web

Impostare il nome del file di scansione utilizzando Gestione basata sul Web

Impostare un nome di file per i dati acquisiti utilizzando Gestione basata sul Web.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

> La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Scansione** > **Nome file scansione**.

> Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ≡.

5. Selezionare l'opzione **Stile nome file** dall'elenco a discesa.
6. Se è stata selezionata l'opzione per includere la data nel campo **Stile nome file**, selezionare il formato della data dall'elenco a discesa.
7. Nel campo **Ora**, selezionare **Si** per includere le informazioni sull'ora nel nome del file.
8. Nel campo **Contatore**, selezionare **Continuo** o **Reimposta dopo ogni lavoro**.

> Se si seleziona **Reimposta dopo ogni lavoro**, potrebbe avvenire la duplicazione dei nomi dei file.

9. Per creare un prefisso del nome file definito dall'utente, digitare un nome di file nei campi definiti dall'utente di ogni funzione di scansione.

> Non utilizzare i caratteri seguenti: ? / \ *

10. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Configurare le impostazioni di scansione utilizzando Gestione basata sul Web

Copia

- Copia su un lato della carta (1 lato)
- Copiare su entrambi i lati della carta (fronte-retro)
- Ingrandire o ridurre le immagine copiate
- Eseguire copie N su 1 con la funzione Layout pagina
- Ordinamento delle copie
- Copiare un documento di identità
- Opzioni di copia

Copia su un lato della carta (1 lato)

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Assicurarsi di aver caricato la carta con le dimensioni corrette nel vassoio carta.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Posizionare il documento nell'ADF *con la facciata stampata rivolta verso l'alto*. (disponibile solo per alcuni modelli)

     (Se viene eseguita la copia di più pagine, raccomandiamo l'uso dell'ADF.)

     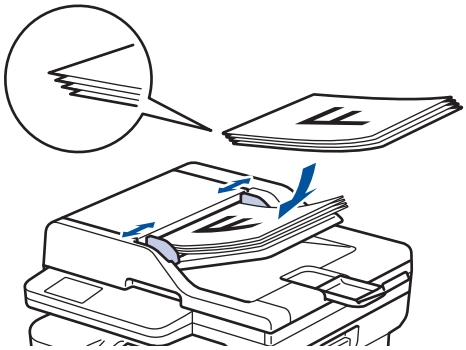
   - Posizionare il documento sul piano dello scanner, *con la facciata stampata rivolta verso il basso*.

     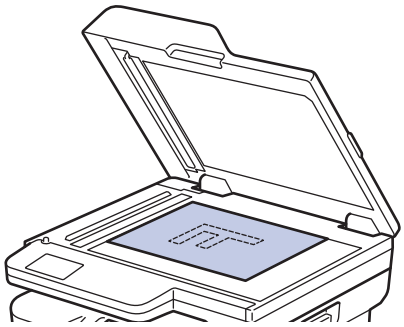

NOTA

Per documenti importanti o delicati, utilizzare il piano dello scanner della macchina.

3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per i modelli MFC

     Premere (**Copy (Copia)**).

     Utilizzare la tastiera per immettere il numero di copie desiderato.
   - Per i modelli DCP

     Premere ▲ o ▼ per immettere il numero di copie desiderato.

   Sul display LCD viene visualizzato quanto segue:

   ```
   Ordina  Copie:01
   100%□□■□□   Auto
   ```

4. Premere **Start (Inizio)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Assicurarsi di aver caricato la carta con le dimensioni corrette nel vassoio carta.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Posizionare il documento nell'ADF *con la facciata stampata rivolta verso l'alto*.
     (Se viene eseguita la copia di più pagine, raccomandiamo l'uso dell'ADF.)

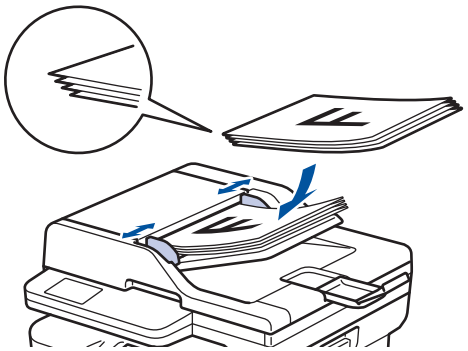

   - Posizionare il documento sul piano dello scanner, *con la facciata stampata rivolta verso il basso*.

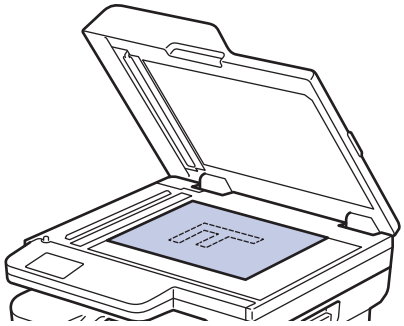

NOTA

Per documenti importanti o delicati, utilizzare il piano dello scanner della macchina.

3. Premere (`[Copia]`).

   L'LCD visualizza:

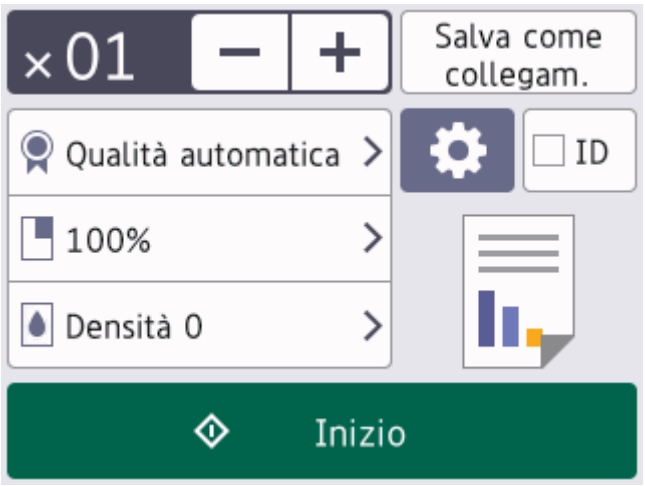

4. Per inserire il numero di copie desiderato, scegliere una delle seguenti azioni:
   - Premere `[-]` o `[+]` usando l'LCD.
   - Premere ×01 per visualizzare il tastierino numerico sul display LCD e quindi immettere il numero di copie. Premere `[OK]`.

5. Premere [Inizio].

Informazioni correlate

- Copia

Copiare su entrambi i lati della carta (fronte-retro)

Ridurre la quantità di carta utilizzata copiando su entrambe le facce del foglio.

- È necessario selezionare un layout di copia fronte-retro tra le seguenti opzioni prima di avviare la copia fronte-retro.
- Il layout del documento originale determina quale layout di copia fronte-retro occorre scegliere.
- (per i modelli ADF) Per documenti importanti o delicati, utilizzare il piano dello scanner della macchina.
- (Per i modelli ADF) Per utilizzare la funzione di copia fronte-retro automatica, è necessario caricare il documento nell'ADF.
- Quando si eseguono manualmente copie fronte-retro da un documento fronte-retro, utilizzare il piano dello scanner.
- Selezionare carta in formato A4 quando si utilizza l'opzione di copia fronte-retro.

Verticale

fronte-retro > fronte-retro

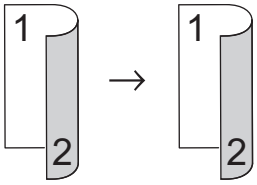

1 faccia > fronte-retro (Lato lungo)

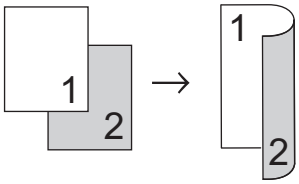

1 faccia > fronte-retro (Lato corto)

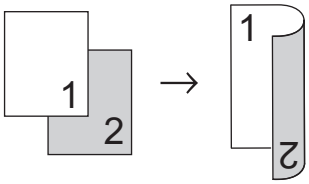

Orizzontale

fronte-retro > fronte-retro

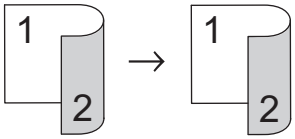

1 faccia > fronte-retro (Lato lungo)

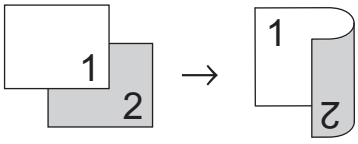

1 faccia > fronte-retro (Lato corto)

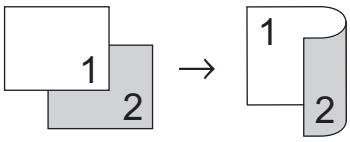

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Caricare il documento.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per i modelli MFC

     Premere (**Copy (Copia)**).

     Utilizzare la tastiera per immettere il numero di copie desiderato.
   - Per i modelli DCP

     Premere ▲ o ▼ per immettere il numero di copie desiderato.
3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Premere **2-sided (Duplex)**.
   - Premere **Options (Opzioni)** o **Copy/Scan Options (Copia/Scan Opzioni)**.

     Premere ▲ o ▼ per selezionare `[Fronte/Retro]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `[Layout Lung]` o `[Layout Corto]`, quindi premere **OK**.
5. Selezionare Capovolgi lato lungo o Capovolgi lato corto.
6. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `[Lato lungo]` o `[Lato corto]`, quindi premere **OK**.

NOTA

(Per DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Se si seleziona `[Lato lungo]`, non è possibile utilizzare l'ADF. Usare il piano dello scanner.

7. Premere **Start (Inizio)**.

   Se è stato inserito il documento nell'ADF, la macchina esegue la scansione delle pagine e avvia la stampa.

   Se si utilizza il piano dello scanner, proseguire con il passaggio successivo.
8. Quando la macchina esegue la scansione della pagina, posizionare la pagina successiva sul piano dello scanner, quindi premere ▲ per eseguire la scansione della pagina successiva.
9. Una volta eseguita la scansione di tutte le pagine, premere ▼ per selezionare l'opzione `[No]`.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Caricare il documento.
2. Premere (`[Copia]`).
3. Immettere il numero di copie.
4. Premere `[Opzioni]`.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Copia fronte/retro]`, quindi premere `[Copia fronte/retro]`.
6. Premere ▲ o ▼ per visualizzare le opzioni di layout, quindi selezionare l'opzione desiderata.

NOTA

(Per DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW) Se si seleziona [2 lati⇒2 lati], non è possibile utilizzare l'ADF. Usare il piano dello scanner.

7. Al termine, premere [OK].
8. Premere [Inizio]. Se è stato inserito il documento nell'ADF, la macchina esegue la scansione delle pagine e avvia la stampa.

   Se si utilizza il piano dello scanner, proseguire con il passaggio successivo.
9. Quando la macchina esegue la scansione della pagina, posizionare la pagina successiva sul piano dello scanner, quindi premere [Continua] per eseguire la scansione della pagina successiva.
10. Al termine, premere [Fine].

Informazioni correlate

- Copia

Ingrandire o ridurre le immagine copiate

Selezionare una percentuale di ingrandimento o riduzione per ridimensionare i dati copiati.

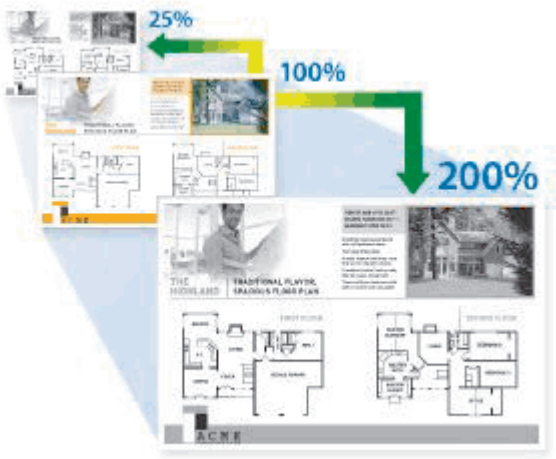

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Caricare il documento.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per i modelli MFC

     Premere (**Copy (Copia)**).

     Utilizzare la tastiera per immettere il numero di copie desiderato.
   - Per i modelli DCP

     Premere ▲ o ▼ per immettere il numero di copie desiderato.
3. Premere **Options (Opzioni)** o **Copy/Scan Options (Copia/Scan Opzioni)**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare `[Ingrand./Riduci]`, quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare il rapporto di ingrandimento o riduzione desiderato, quindi premere **OK**.

   Se si seleziona `[Pers.(25%-400%)]`, usare la tastiera o premere ▲ o ▼ per inserire una percentuale di ingrandimento o riduzione compresa tra `[25%]` e `[400%]`, quindi premere **OK**.
6. Premere **Start (Inizio)**.

- `[Auto]` consente di impostare la macchina per calcolare la percentuale di riduzione più adatta alle dimensioni della carta.
- `[Auto]` è disponibile solo se si utilizza l'ADF.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Caricare il documento.
2. Premere (`[Copia]`).

3. Immettere il numero di copie.
4. Premere [Opzioni].
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Ingrand./Riduci], quindi premere [Ingrand./Riduci].
6. Premere ▲ o ▼ per visualizzare le opzioni disponibili, quindi premere l'opzione da modificare.
7. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se è stato selezionato [Ingrandimento] o [Riduzione], premere in corrispondenza del rapporto di ingrandimento o riduzione desiderato.
   - Se è stato selezionato [Pers.(25%-400%)], premere (backspace) per cancellare la percentuale visualizzata, oppure premere ◀ per spostare il cursore e immettere un rapporto di ingrandimento o riduzione compreso tra [25%] e [400%].

     Premere [OK].
   - Se è stato selezionato [100%] o l'opzione [Auto], procedere al punto successivo.
8. Al termine, premere [OK].
9. Premere [Inizio].

- [Auto] consente di impostare la macchina per calcolare la percentuale di riduzione più adatta alle dimensioni della carta.
- [Auto] è disponibile solo se si utilizza l'ADF.

Informazioni correlate

- Copia

Eseguire copie N su 1 con la funzione Layout pagina

La funzione di copia N su 1 consente di risparmiare carta copiando due o quattro pagine sul documento all'interno di una pagina della copia.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Caricare il documento.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per i modelli MFC

     Premere (**Copy (Copia)**).

     Utilizzare la tastiera per immettere il numero di copie desiderato.
   - Per i modelli DCP

     Premere ▲ o ▼ per immettere il numero di copie desiderato.
3. Premere **Options (Opzioni)** o **Copy/Scan Options (Copia/Scan Opzioni)**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare `[Layout pag.]`, quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare `[No(1 in 1)]`, `[2 in 1 (P)]`, `[2 in 1 (L)]`, `[4 in 1 (P)]` o `[4 in 1 (L)]`, e premere **OK**.
6. Premere **Start (Inizio)**.

   Se è stato inserito il documento nell'ADF, la macchina esegue la scansione delle pagine e avvia la stampa.

   Se si utilizza il piano dello scanner, proseguire con il passaggio successivo.
7. Quando la macchina esegue la scansione della pagina, posizionare la pagina successiva sul piano dello scanner, quindi premere ▲ per eseguire la scansione della pagina successiva.
8. Una volta eseguita la scansione di tutte le pagine, premere ▼ per selezionare l'opzione `[No]`.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Caricare il documento.
2. Premere ([Copia]).
3. Immettere il numero di copie.
4. Premere [Opzioni].
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Layout pag.], quindi premere [Layout pag.].
6. Premere ▲ o ▼ per visualizzare le opzioni, quindi selezionare l'opzione desiderata.

Opzione	Descrizione
2in1(Verticale)	
2in1(Orizzontale)	
4in1(Verticale)	
4in1(Orizzontale)	

7. Al termine, premere [OK].
8. Premere [Inizio]. Se è stato inserito il documento nell'ADF, la macchina esegue la scansione delle pagine e avvia la stampa.

   Se si utilizza il piano dello scanner, proseguire con il passaggio successivo.
9. Quando la macchina esegue la scansione della pagina, posizionare la pagina successiva sul piano dello scanner, quindi premere [Continua] per eseguire la scansione della pagina successiva.
10. Al termine, premere [Fine].

Informazioni correlate

- Copia

Ordinamento delle copie

Ordinare copie multiple. Le pagine vengono impilate nell'ordine in cui vengono introdotte, ovvero: 1, 2, 3 e così via.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Caricare il documento.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per i modelli MFC

     Premere (**Copy (Copia)**).

     Utilizzare la tastiera per immettere il numero di copie desiderato.
   - Per i modelli DCP

     Premere ▲ o ▼ per immettere il numero di copie desiderato.
3. Premere **Options (Opzioni)** o **Copy/Scan Options (Copia/Scan Opzioni)**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare `[Impila/Ordina]`, quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare `[Ordina]`, quindi premere **OK**.
6. Premere **Start (Inizio)**.

   Se è stato inserito il documento nell'ADF, la macchina esegue la scansione delle pagine e avvia la stampa.

   Se si utilizza il piano dello scanner, proseguire con il passaggio successivo.
7. Quando la macchina esegue la scansione della pagina, posizionare la pagina successiva sul piano dello scanner, quindi premere ▲ per eseguire la scansione della pagina successiva.
8. Una volta eseguita la scansione di tutte le pagine, premere ▼ per selezionare l'opzione `[No]`.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Caricare il documento.
2. Premere (`[Copia]`).
3. Immettere il numero di copie.
4. Premere `[Opzioni]`.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Impila/Ordina]`, quindi premere `[Impila/Ordina]`.
6. Premere `[Ordina]`.
7. Al termine, premere `[OK]`.
8. Premere `[Inizio]`. Se è stato inserito il documento nell'ADF, la macchina esegue la scansione delle pagine e avvia la stampa.

   Se si utilizza il piano dello scanner, proseguire con il passaggio successivo.
9. Quando la macchina esegue la scansione della pagina, posizionare la pagina successiva sul piano dello scanner, quindi premere `[Continua]` per eseguire la scansione della pagina successiva.
10. Al termine, premere `[Fine]`.

Informazioni correlate

- Copia

Copiare un documento di identità

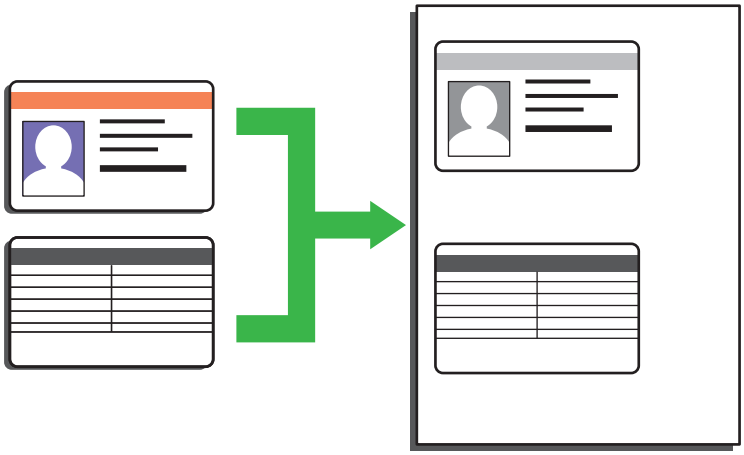

La copia dei documenti d'identità può essere eseguita nell'ambito delle limitazioni previste dalla normativa vigente. Informazioni più dettagliate ➤➤ *Guida di sicurezza prodotto*

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. (per i modelli MFC)

   Premere (**Copy (Copia)**).

2. Posizionare il documento di identità con il lato di stampa *rivolto verso il basso* in prossimità dell'angolo sinistro superiore del piano dello scanner.

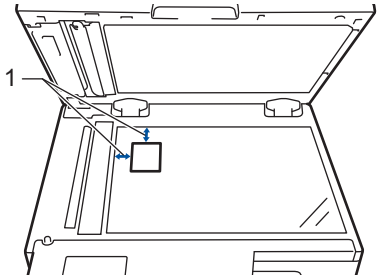

   1 4,0 mm o superiore (in alto, a sinistra)

3. Premere **Copia ID 2in1 (2 in 1 (ID) Copy)**.
4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per i modelli MFC

     Utilizzare la tastiera per immettere il numero di copie desiderato.
   - Per i modelli DCP

     Premere ▲ o ▼ per immettere il numero di copie desiderato.
5. Premere **Start (Inizio)**.

   La macchina esegue la scansione di un lato del documento di identità.

6. Dopo la scansione del primo lato, girare il documento di identità.

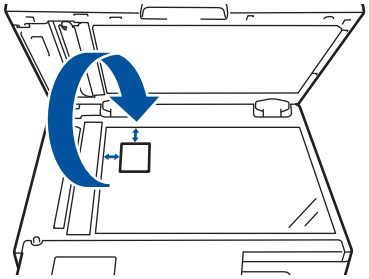

7. Premere **Start (Inizio)** per eseguire la scansione dell'altro lato.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Posizionare il documento di identità con il lato di stampa *rivolto verso il basso* in prossimità dell'angolo sinistro superiore del piano dello scanner.

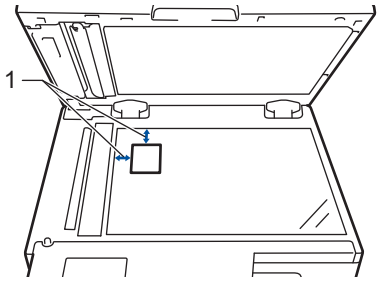

1 4,0 mm o superiore (in alto, a sinistra)

2. Premere (`[Copia]`).
3. Premere `[ID]`.
4. Immettere il numero di copie.
5. Premere `[Inizio]`.

   La macchina esegue la scansione di un lato del documento di identità.
6. Una volta che la macchina ha effettuato la scansione della prima facciata, capovolgere il documento d'identità e premere `[Continua]` per eseguire la scansione dell'altra facciata.

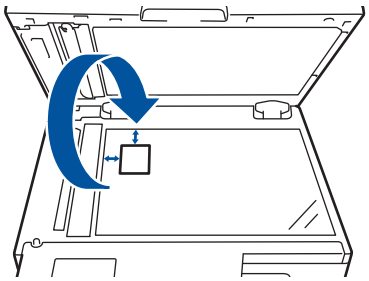

Informazioni correlate

- Copia

Opzioni di copia

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Per modificare le impostazioni dell'opzione Copia, premere il pulsante **Options (Opzioni)** o **Copy/Scan Options (Copia/Scan Opzioni)**.

Selezioni di menu	Opzioni	
Qualità	Selezionare la qualità di copia in base al tipo di documento.	
Ingrand./Riduci	100%	-
	Ingrandimento	Selezionare un rapporto di ingrandimento per la copia successiva.
	Riduzione	Selezionare un rapporto di riduzione per la copia successiva.
	Auto (disponibile solo per alcuni modelli)	Regola le dimensioni della copia per adattarle al formato carta impostato.
	Pers.(25%-400%)	Immettere un rapporto di ingrandimento o riduzione.
Densità	Aumentare la densità per scurire il testo. Ridurre la densità per schiarire il testo.	
Fronte/Retro (disponibile solo per alcuni modelli)	Selezionare per eseguire la copia su entrambi i lati del foglio. **Lato singolo→fronte-retro** 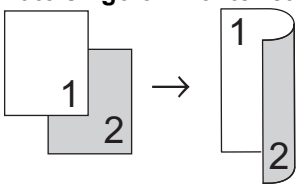 **Fronte-retro→fronte-retro** 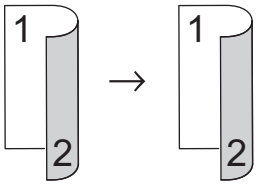	
Contrasto	Aumentare il contrasto per un'immagine più nitida. Diminuire il contrasto per un'immagine più soffusa.	
Impila/Ordina	Selezionare per impilare o ordinare le copie multiple. **Impila** 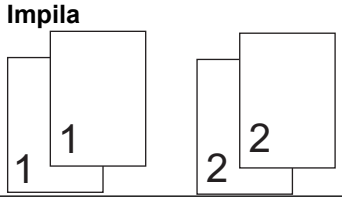	

Selezioni di menu	Opzioni
	Ordina 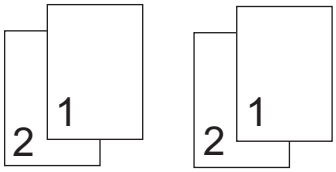
Layout pag.	Effettuare copie in formato N in 1. **4 in 1** 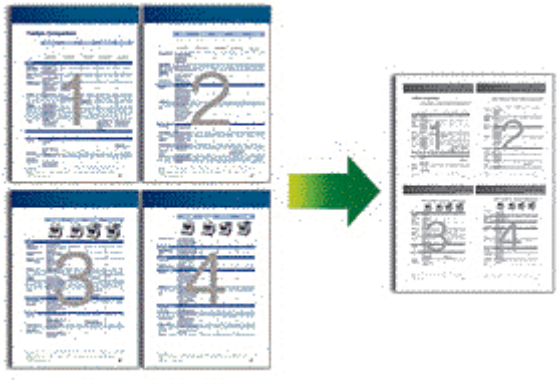

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Per modificare le impostazioni dell'opzione Copia, premere [Opzioni].

Selezioni di menu	Opzioni	
Qualità	Selezionare la qualità di copia in base al tipo di documento.	
Ingrand./Riduci	100%	-
	Ingrandimento	Selezionare un rapporto di ingrandimento per la copia successiva.
	Riduzione	Selezionare un rapporto di riduzione per la copia successiva.
	Auto (disponibile per alcuni modelli)	Regola le dimensioni della copia per adattarle al formato carta impostato.
	Pers.(25%-400%)	Immettere un rapporto di ingrandimento o riduzione.
Densità	Aumentare la densità per scurire il testo. Ridurre la densità per schiarire il testo.	
Copia fronte/retro	Selezionare per eseguire la copia su entrambi i lati del foglio. **Lato singolo→fronte-retro** 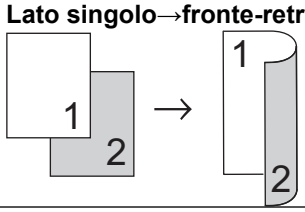	

Selezioni di menu	Opzioni
	Fronte-retro→fronte-retro 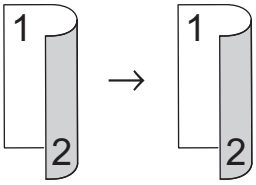 Le opzioni disponibili variano in funzione del modello utilizzato.
Layout pagina copia duplex (disponibile solo con alcune impostazioni)	Selezionare il lato lungo o il lato corto.
Contrasto	Aumentare il contrasto per un'immagine più nitida. Diminuire il contrasto per un'immagine più soffusa.
Impila/Ordina	Selezionare per impilare o ordinare le copie multiple. **Impila** 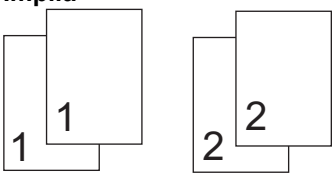 **Ordina** 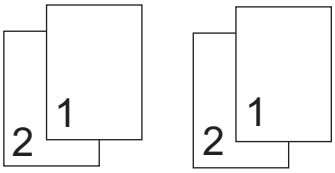
Layout pag.	Effettuare copie in formato N in 1. **4 in 1** 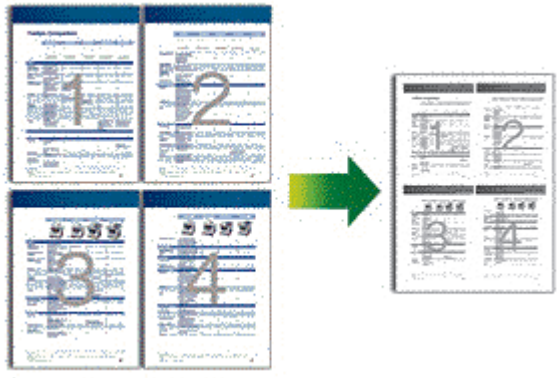

Informazioni correlate

- Copia

Fax

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Inviare un fax
- Ricevere un fax
- Operazioni vocali e numeri fax
- Servizi telefonici e dispositivi esterni
- Rapporti fax
- PC-FAX

Inviare un fax

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Inviare un fax
- Inviare un fax fronte-retro dall'ADF
- Inviare un fax manualmente
- Inviare un fax al termine di una conversazione
- Inviare lo stesso fax a più di un destinatario (Trasmissione circolare)
- Inviare un fax in tempo reale
- Inviare un fax a un'ora prestabilita (fax differito)
- Aggiungere una copertina al fax
- Annullare un fax in corso
- Controllare e annullare un fax in sospeso
- Opzioni fax

Inviare un fax

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Posizionare il documento nell'ADF *con la facciata stampata rivolta verso l'alto*.
     (Se viene inviato un fax di più pagine, raccomandiamo l’uso dell’ADF.)

     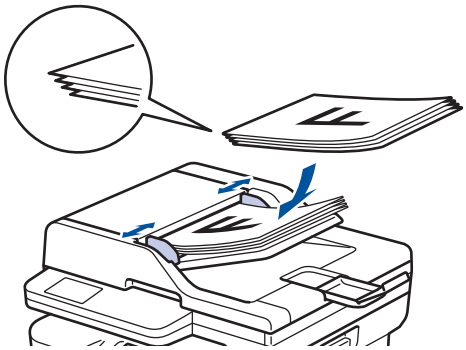
   - Posizionare il documento sul piano dello scanner, *con la facciata stampata rivolta verso il basso*.

     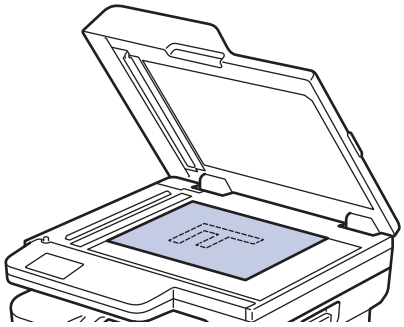

3. Immettere il numero di fax.
   - **Utilizzo della tastiera**

     Inserire il numero di fax utilizzando la tastiera.

   - **Utilizzando il pulsante Shortcut (Scorciatoia)**

     Tenere premuto il pulsante **Shortcut (Scorciatoia)** e inserire il numero di Scelta rapida utilizzando il tastierino di composizione.

   - **Utilizzo dei codici di chiamata veloce**

     Premere due volte 📖, quindi immettere il codice di chiamata veloce a tre cifre. Premere **OK**.
4. Premere **Start (Inizio)**.

   La macchina esegue la scansione e invia il documento.

   Se il documento è stato inserito sul piano dello scanner, seguire le istruzioni nella tabella:

Opzione	Descrizione
Sì	Per eseguire la scansione della pagina successiva, premere ▲ per selezionare l'opzione Sì, quindi posizionare la pagina successiva sul piano dello scanner. Premere **OK** per eseguire la scansione della pagina.
No(Trasm)	Dopo aver eseguito la scansione dell'ultima pagina, premere ▼ per selezionare l'opzione No(Trasm) (o premere nuovamente **Start (Inizio)**). La macchina invia il documento.

Per interrompere le operazioni del fax, premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Posizionare il documento nell'ADF *con la facciata stampata rivolta verso l'alto*.
     (Se viene inviato un fax di più pagine, raccomandiamo l’uso dell’ADF.)

     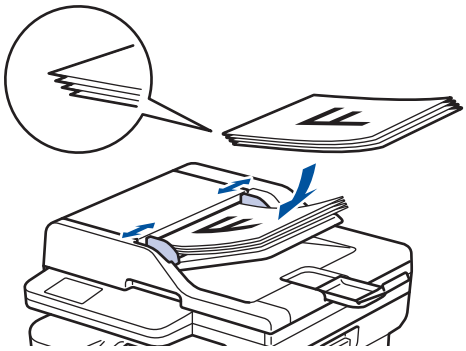
   - Posizionare il documento sul piano dello scanner, *con la facciata stampata rivolta verso il basso*.

     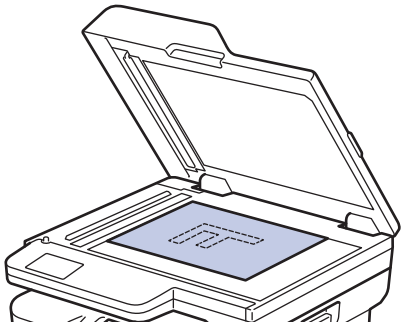
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se la funzione Anteprima fax è impostata su `[No]`, premere (`[Fax]`).
   - Se la funzione Anteprima fax è impostata su `[Sì]`, premere (`[Fax]`), quindi premere `[Invio fax]`.

3. Immettere il numero di fax.
   - **Utilizzando la tastiera**

     Premere le cifre per immettere il numero di fax.

     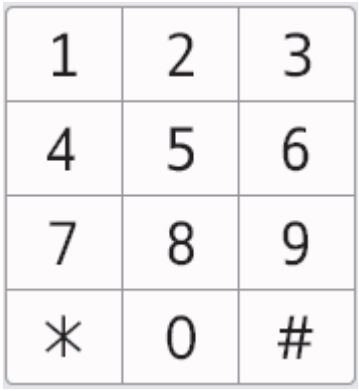

   - **Utilizzo della Rubrica**

     Premere Rubrica ([Rubrica]) e effettuare una delle seguenti operazioni:

     - Premere ▲ o ▼ per visualizzare il numero desiderato e selezionarlo.
     - Premere , quindi immettere il nome e premere [OK]. Selezionare il nome da comporre.

     Al termine, premere [Applica].
   - **Utilizzo della cronologia chiamate**

     Premere Storico chiam, quindi premere l'opzione [Storico chiam] o [Chiam. in uscita].

     Premere ▲ o ▼ per visualizzare il numero fax desiderato e selezionarlo.

     Per inviare un fax, premere [Applica].
4. Premere [Inizio fax].

   La macchina esegue la scansione e invia il documento.

   Se il documento è stato inserito sul piano dello scanner, seguire le istruzioni nella tabella.

Opzione	Descrizione
Sì	Per eseguire la scansione della pagina successiva, premere Sì, quindi posizionare la pagina successiva sul piano dello scanner. Premere OK per eseguire la scansione della pagina.
No	Una volta acquisita l'ultima pagina, premere No. La macchina invia il documento.

Per interrompere una trasmissione fax, premere .

Quando il display LCD mostra [Annul.Operaz.?], premere [Sì].

Informazioni correlate

- Inviare un fax

Inviare un fax fronte-retro dall'ADF

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Occorre selezionare il formato di scansione fronte-retro prima di inviare un fax fronte-retro. Selezionare l'opzione Lato lungo o Lato corto, a seconda del layout del documento.

1. Caricare il documento.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se la funzione Anteprima fax è impostata su [No], premere ([Fax]).
   - Se la funzione Anteprima fax è impostata su [Sì], premere ([Fax]), quindi premere [Invio fax].
3. Premere [Opzioni] > [Fax fronte/retro].
4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se il documento è stampato in fronte-retro rispetto al lato lungo, premere l'opzione [Scans. fronte/retro: lato lungo].
   - Se il documento è stampato in fronte-retro rispetto al lato corto, premere l'opzione [Scans. fronte/retro: lato corto].
5. Premere [OK]
6. Immettere il numero di fax.
7. Premere [Inizio fax].

Informazioni correlate

- Inviare un fax

Inviare un fax manualmente

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Con la trasmissione fax manuale è possibile udire i segnali di composizione, squillo e ricezione fax durante l'invio di un fax.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Caricare il documento.
3. Sollevare il ricevitore del telefono esterno.
4. Comporre il numero di fax desiderato.
5. Quando la macchina emette i toni del fax, premere **Start (Inizio)**.
   Se si utilizza il piano dello scanner, premere ▲.
6. Riposizionare il ricevitore del telefono esterno.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Caricare il documento.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se la funzione Anteprima fax è impostata su [No], premere ([Fax]).
   - Se la funzione Anteprima fax è impostata su [Sì], premere ([Fax]), quindi premere [Invio fax].
3. Sollevare il ricevitore del telefono esterno.
4. Comporre il numero di fax desiderato.
5. Quando si avverte il tono fax, premere o , quindi premere [Inizio fax].
   Se si utilizza il piano dello scanner, premere [Invio].
6. Riposizionare il ricevitore del telefono esterno.

Informazioni correlate

- Inviare un fax

Inviare un fax al termine di una conversazione

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Al termine di una conversazione, è possibile inviare un fax al proprio interlocutore prima di riagganciare.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Chiedere all'interlocutore di attendere i toni fax e di premere il pulsante Inizio prima di riagganciare.
2. Caricare il documento.
3. Premere **Start (Inizio)**.

   Se si utilizza il piano dello scanner, premere ▲.
4. Riposizionare il ricevitore.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Chiedere all'interlocutore di attendere i toni fax e di premere il pulsante Inizio prima di riagganciare.
2. Caricare il documento.
3. Premere `[Inizio fax]`.

   Se si utilizza il piano dello scanner, premere `[Invio]`.
4. Riposizionare il ricevitore.

Informazioni correlate

- Inviare un fax

Inviare lo stesso fax a più di un destinatario (Trasmissione circolare)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

Usare la funzionalità di trasmissione circolare per inviare lo stesso fax a più numeri di fax simultaneamente.

- Nella stessa funzione di trasmissione circolare, è possibile includere Gruppi, numeri Rubrica (numeri di Scelta rapida e Chiamata veloce in alcuni modelli) e fino a 50 numeri composti manualmente.
- I numeri della Rubrica (i numeri di Scelta rapida e Chiamata veloce in alcuni modelli) devono essere memorizzati nella memoria della macchina prima di poter essere utilizzati in una trasmissione circolare.
- Anche i numeri di gruppo devono essere archiviati nella memoria della macchina per poter essere utilizzati in una trasmissione circolare. I numeri dei gruppi includono molti numeri Rubrica memorizzati (numeri di Scelta rapida e Chiamata veloce in alcuni modelli) per una composizione più facile.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

Se i numeri di Scelta rapida e Chiamata veloce non sono stati esauriti nei gruppi, è possibile effettuare la trasmissione circolare di fax a un massimo di 260 numeri diversi.

1. Premere (**Fax**).
2. Caricare il documento.
3. Inserire un numero, quindi premere **OK**.

   È possibile utilizzare un numero di Scelta rapida, un numero di Chiamata veloce, un numero gruppo o un numero inserito manualmente con la tastiera.

   Ripetere questa fase per effettuare l'inserimento per la trasmissione circolare a tutti i numeri di utenti desiderati.
4. Premere **Start (Inizio)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

Se i numeri Rubrica non sono stati esauriti nei gruppi, è possibile effettuare la trasmissione circolare di fax a un massimo di 250 numeri diversi.

1. Caricare il documento.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se la funzione Anteprima fax è impostata su [No], premere ([Fax]).
   - Se la funzione Anteprima fax è impostata su [Sì], premere ([Fax]), quindi premere [Invio fax].
3. Premere [Opzioni] > [Trasm.Circol.].
4. Premere [Aggiungi numero].

   Per aggiungere numeri alla trasmissione circolare, procedere nei seguenti modi:
   - Premere [Aggiungi numero] e inserire un numero di fax utilizzando l'LCD.

Premere [OK].

- Premere [Aggiungi da rubrica] per selezionare i numeri, quindi premere [OK].
- Premere [Cerca in Rubrica] per cercare un numero.

  Immettere un nome utilizzando il display LCD, quindi premere [OK].

  Selezionare un nome e un numero da aggiungere.
- Per eseguire una trasmissione circolare utilizzando un indirizzo e-mail, premere , inserire l'indirizzo e-mail e premere [OK].

  (Su alcuni modelli è necessario scaricare Internet Fax per utilizzare tale funzione e la funzione di server per la scansione a e-mail).

5. Al termine, premere [OK].
6. Premere [Inizio fax].
7. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Nel caso si usi l'ADF, la macchina inizia la scansione e l'invio del documento.
   - Se si utilizza il piano dello scanner, la macchina esegue la scansione della prima pagina.

     Quando sul display LCD compare [Pag.Successiva?], premere un'opzione nella tabella seguente.

Opzione	Descrizione
Sì	Selezionare Sì per eseguire la scansione della pagina successiva. Mettere la pagina successiva sul piano dello scanner e premere OK. Ripetere questa fase per eseguire la scansione di tutte le pagine.
No	Selezionare No per inviare il documento.

- La memoria disponibile della macchina dipende dal tipo di operazioni in memoria e dai numeri utilizzati per la trasmissione circolare. Se la trasmissione circolare viene inviata al numero massimo di destinatari, non sarà possibile utilizzare l'accesso duale e la funzione di fax differito.
- Se compare il messaggio [Memoria esaurita], premere o [Esci] per annullare o [Invia ora] per inviare le pagine di cui è stata eseguita la scansione fino a quel momento.

Informazioni correlate

- Inviare un fax
  - Annullare una trasmissione circolare in corso

Annullare una trasmissione circolare in corso

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Durante la trasmissione circolare di più fax, è possibile annullare solo il fax in fase di trasmissione oppure annullare integralmente l'operazione di trasmissione circolare.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Fax]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Canc.operaz.]`, quindi premere **OK**.

   L'LCD visualizza il numero dell'operazione di trasmissione circolare seguito dal numero fax che è stato composto (ad esempio, `[#001123456789]`) e il numero dell'operazione di trasmissione circolare (ad esempio, `[Broadcast#001]`).
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il numero di fax che è stato composto o il numero dell'operazione di trasmissione circolare, quindi premere **OK**.
5. Premere l'opzione nella seguente tabella per annullare o uscire dal processo di annullamento.

Opzione	Descrizione
▲	La macchina annulla l'invio del fax in corso.
▼	La macchina esce dal processo di annullamento senza annullare l'operazione.

6. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere .
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per annullare l'intera trasmissione circolare, premere `[Trasmissione intera]`. Premere `[Sì]` per confermare oppure premere `[No]` per uscire senza annullare l'operazione di trasmissione.
   - Per annullare l'operazione in corso, selezionare il nome o il numero annullato sull'LCD. Premere `[Sì]` per confermare oppure premere `[No]` per uscire senza annullare l'operazione di invio fax.
   - Per uscire senza annullare, premere .

Informazioni correlate

- Inviare lo stesso fax a più di un destinatario (Trasmissione circolare)

Inviare un fax in tempo reale

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Quando si invia un fax, la macchina effettua la scansione del documento in memoria prima di inviarlo. Non appena la linea telefonica risulta libera, la macchina avvia la composizione e l'invio. Per inviare subito un documento importante, senza aspettare che la macchina recuperi la scansione dalla memoria, attivare [TX tempo reale].

- Se la memoria è piena e si sta inviando un fax dall'ADF, l'apparecchio invia il documento in tempo reale (anche se la funzione [TX tempo reale] è impostata su [No]). Se la memoria è piena, non è possibile inviare i fax dal piano dello scanner fino a quando una parte della memoria non viene cancellata.
- La funzione di ricomposizione automatica del numero non funziona quando è attiva la Trasmissione in tempo reale e si utilizza il piano dello scanner.
- Se [TX tempo reale] è impostato su sì, l'opzione per la scansione di documenti fronte-retro non è disponibile.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Caricare il documento.
3. Premere **Menu**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Fax], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Imposta invio], quindi premere **OK**.
6. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [TX tempo reale], quindi premere **OK**.
7. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Sì], quindi premere **OK**.
8. Al termine, premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.
9. Immettere il numero di fax.
10. Premere **Start (Inizio)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Caricare il documento.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se la funzione Anteprima fax è impostata su [No], premere ([Fax]).
   - Se la funzione Anteprima fax è impostata su [Sì], premere ([Fax]), quindi premere [Invio fax].
3. Premere [Opzioni] > [TX tempo reale].
4. Premere [Sì] o [No].
5. Premere [OK].
6. Immettere il numero di fax.

7. Premere [Inizio fax].

Informazioni correlate

- Inviare un fax

Inviare un fax a un'ora prestabilita (fax differito)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

È possibile memorizzare nella memoria della macchina fino a 50 fax da inviare entro le ventiquattro ore successive.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Caricare il documento.
3. Premere **Options (Opzioni)**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Fax differito]`, quindi premere **OK**.
5. Immettere l'ora alla quale si desidera inviare il fax.
   - Se è selezionato `[Formato 12h]` nell'impostazione `[Data e ora]`, immettere l'ora nel formato 12 ore, quindi premere **OK**.

     Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[AM]` o `[PM]`, quindi premere **OK**.
   - Se è selezionato `[Formato 24h]` nell'impostazione `[Data e ora]`, immettere l'ora nel formato 24 ore, quindi premere **OK**.

     (Ad esempio: inserire 19:45 per indicare le 7:45 della sera.)
6. Immettere il numero di fax.
7. Premere **Start (Inizio)**.

Il numero di pagine di cui può essere eseguita la scansione nella memoria varia in funzione della quantità di dati stampati su ciascuna pagina.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Caricare il documento.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se la funzione Anteprima fax è impostata su `[No]`, premere (`[Fax]`).
   - Se la funzione Anteprima fax è impostata su `[Sì]`, premere (`[Fax]`), quindi premere `[Invio fax]`.
3. Premere `[Opzioni]` > `[Fax differito]` > `[Fax differito]`.
4. Premere `[Sì]`.
5. Premere `[Imp. ora]`.
6. Immettere l'ora alla quale si desidera inviare il fax.
   - Se è stato selezionato `[Formato 12h]` nell'impostazione `[Data e ora]`, immettere l'ora nel formato 12 ore.

     Premere il pulsante AM PM per selezionare `[AM]` o `[PM]`, quindi premere `[OK]`.

- Se è selezionato [Formato 24h] nell'impostazione [Data e ora], immettere l'ora nel formato 24 ore, quindi premere [OK].

  (Ad esempio: immettere 19:45 per le 7:45 PM.)

7. Premere [OK]
8. Immettere il numero di fax.
9. Premere [Inizio fax].

Informazioni correlate

- Inviare un fax

Aggiungere una copertina al fax

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

È possibile aggiungere una copertina al fax successivo oppure a ogni fax in uscita.

- Questa funzione non è attiva finché non viene configurato l'identificativo.
- La copertina comprende l'ID stazione, un commento e il nome memorizzato in Rubrica, Scelta rapida o Chiamata veloce (in alcuni modelli).

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Caricare il documento.
3. Premere **Options (Opzioni)**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Copertina]`, quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Sì]`, quindi premere **OK**.
6. Premere ▲ o ▼ per visualizzare le opzioni di commento, quindi premere **OK**.
7. Immettere il numero di pagine totali utilizzando la tastiera e premere **OK**.
8. Al termine, premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.
9. Immettere il numero di fax.
10. Premere **Start (Inizio)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Caricare il documento.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se la funzione Anteprima fax è impostata su `[No]`, premere (`[Fax]`).
   - Se la funzione Anteprima fax è impostata su `[Sì]`, premere (`[Fax]`), quindi premere `[Invio fax]`.
3. Premere `[Opzioni]` > `[Imp. copertina]` > `[Imp. copertina]`.
4. Premere `[Sì]`.
5. Premere `[Note copertina]`.
6. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il commento desiderato e selezionarlo.
7. Premere `[Pagine totali]`.
8. Inserire il numero di pagine totali, quindi premere `[OK]`.
9. Premere .
10. Premere `[OK]`.
11. Immettere il numero di fax.
12. Premere `[Inizio fax]`.

La copertina sarà aggiunta al fax successivo. Se si vuole aggiungere la copertina ad ogni fax in uscita, configurare le impostazioni come nuove impostazioni predefinite.

Informazioni correlate

- Inviare un fax
  - Creare un messaggio di copertina

Creare un messaggio di copertina

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Creare fino a due messaggi di copertina personalizzati da aggiungere ai fax in uscita.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Premere **Menu**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Fax]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Imposta invio]`, quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Note copertina]` per memorizzare i commenti, quindi premere **OK**.
6. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[5.]` o `[6.]`, per memorizzare i commenti, quindi premere **OK**.
7. Immettere il proprio commento utilizzando la tastiera, quindi premere **OK**.
8. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Fax]` > `[Imposta invio]` > `[Note copertina]`.
2. Premere `[5.]` o `[6.]` per memorizzare il commento.
3. Immettere il proprio commento utilizzando l'LCD, quindi premere `[OK]`.
4. Premere .

Informazioni correlate

- Aggiungere una copertina al fax

Annullare un fax in corso

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Stop/Uscita (Stop/Exit)** mentre la macchina compone il numero o invia un fax.
2. Premere un'opzione nella tabella per annullare o continuare l'operazione fax in corso.

Opzione	Descrizione
▲	La macchina annulla l'invio dell'operazione fax.
▼	La macchina non annulla l'operazione fax.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere mentre la macchina compone il numero o invia un fax.

   L'LCD visualizza `[Annul.Operaz.?]`.
2. Premere un'opzione nella tabella per annullare o continuare l'operazione fax in corso.

Opzione	Descrizione
Sì	La macchina annulla l'invio dell'operazione fax.
No	La macchina non annulla l'operazione fax.

Informazioni correlate

- Inviare un fax

Controllare e annullare un fax in sospeso

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

È possibile annullare un lavoro fax prima dell'invio mentre è archiviato in memoria.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Premere **Menu**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Fax], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Canc.operaz.], quindi premere **OK**.
   Sull'LCD viene visualizzato il numero di operazioni di invio che sono ancora in attesa nella memoria.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'operazione che si desidera annullare, quindi premere **OK**.
6. Premere le opzioni nella seguente tabella per annullare o uscire dal processo di annullamento.

Opzione	Descrizione
▲	La macchina annulla l'operazione.
▼	La macchina esce dal processo di annullamento senza annullare l'operazione.

7. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Fax] > [Canc.operaz.].
2. Procedere come riportato di seguito per ogni operazione che si desidera verificare o annullare:
   a. Premere ▲ o ▼ per scorrere le operazioni in attesa e premere l'operazione che si desidera annullare.
   b. Premere [OK].
   c. Premere [Sì] per annullare il lavoro fax o premere [No] per uscire senza annullare.
3. Una volta completato l'annullamento delle operazioni, premere .

Informazioni correlate

- Inviare un fax

Opzioni fax

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Per modificare le impostazioni di invio fax, premere il pulsante **Options (Opzioni)**.

Opzione	Descrizione
Risoluz fax	Impostare la risoluzione per i fax in uscita. Spesso è possibile migliorare la qualità di un fax modificandone la risoluzione.
Contrasto	Regolare il contrasto. Se il documento è molto chiaro o molto scuro, è possibile migliorarne la qualità modificando il livello di contrasto.
Dim. area scan.	Regolare l'area di scansione del piano dello scanner in base al formato del documento.
Fax differito	Impostare l'ora del giorno per l'invio dei fax differiti.
TX tempo reale	Inviare immediatamente un fax senza aspettare che l'apparecchio recuperi la scansione dalla memoria.
Copertina	Impostare la macchina per inviare automaticamente una copertina pre-programmata.
Mod. Overseas	Impostare su Sì se si riscontrano difficoltà nell'invio dei fax intercontinentali.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Per modificare le impostazioni di invio fax, premere [Opzioni].

Opzione	Descrizione
Risoluzione fax	Impostare la risoluzione per i fax in uscita. Spesso è possibile migliorare la qualità di un fax modificandone la risoluzione.
Contrasto	Regolare il contrasto. Se il documento è molto chiaro o molto scuro, è possibile migliorarne la qualità modificando il livello di contrasto.
Fax fronte/retro (Per modelli con scansione automatica a 2 facce)	Impostare il formato di scansione fronte-retro.
Dimensioni area scansione	Regolare l'area di scansione del piano dello scanner in base al formato del documento.
Trasm.Circol.	Inviare lo stesso messaggio fax a più numeri di fax contemporaneamente.
Fax differito	Impostare l'ora del giorno per l'invio dei fax differiti.

Opzione	Descrizione
TX tempo reale	Inviare immediatamente un fax senza aspettare che l'apparecchio recuperi la scansione dalla memoria.
Imp. copertina	Impostare la macchina per inviare automaticamente una copertina pre-programmata.
Modalità Overseas	Impostare su Sì se si riscontrano difficoltà nell'invio dei fax intercontinentali.
Storico chiam	Selezionare un numero dalla cronologia delle chiamate.
Rubrica	Selezionare un numero dalla rubrica.
Imposta come nuovo predefinito	Salvare le impostazioni come predefinite.
Ripristina pred.	Ripristinare tutte le impostazioni predefinite dal produttore.

Per salvare le impostazioni correnti, premere [Salva come collegam.].

Informazioni correlate

- Inviare un fax

Ricevere un fax

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Impostazioni relative alla modalità di ricezione
- Opzioni di ricezione in memoria
- Recupero fax remoto

Impostazioni relative alla modalità di ricezione

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Panoramica delle modalità di ricezione
- Scegliere la modalità di ricezione corretta
- Impostare il numero di squilli prima che la macchina risponda (ritardo squillo)
- Impostare il tempo di squillo F/T (doppio squillo veloce)
- Impostare Riconoscimento fax
- Ridurre le dimensioni della pagina di un fax in arrivo troppo grande
- Impostazione della stampa fronte-retro per i fax ricevuti
- Impostare il timbro di ricezione fax
- Ricevere un fax alla fine di una conversazione telefonica
- Limitare i fax in arrivo

Panoramica delle modalità di ricezione

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Con alcune modalità di ricezione, la risposta è automatica (Modalità Solo fax e Modalità Fax/Tel). È possibile modificare il ritardo di squillo prima di utilizzare queste modalità.

Modalità Solo fax

([Solo fax] nel Menu della macchina)

Modalità Solo fax risponde automaticamente ad ogni chiamata come fax.

Modalità Fax/Tel

([Fax/Tel] nel Menu della macchina)

La modalità Fax/Tel consente di gestire le chiamate in arrivo tramite riconoscendo se sono fax o chiamate vocali e trattandole in uno dei seguenti modi:

- I fax vengono ricevuti automaticamente.
- Le chiamate vocali attivano gli squilli F/T che indicano di prendere la chiamata. Lo squillo F/T è una sorta di doppio squillo veloce emesso dalla macchina.

Modalità manuale

([Manuale] nel Menu della macchina)

Per ricevere un fax in modalità manuale, sollevare il ricevitore del telefono esterno connesso alla macchina.

Quando si sentono i toni del fax (segnali acustici brevi ripetuti), premere i pulsanti riportati nella tabella per ricevere un fax. Utilizzare la funzione Rilevamento fax per ricevere i fax sollevando il ricevitore sulla stessa linea della macchina.

Modelli interessati	Per ricevere un fax
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	**Start (Inizio)** e poi ▼
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	Inizio fax e poi Ricezione

Modalità TAD esterno

([Tel./Segr. Est.] nel Menu della macchina)

La modalità TAD esterno consente a una segreteria esterna di gestire le chiamate in arrivo.

Le chiamate in entrata vengono gestite nei modi seguenti:

- I fax vengono ricevuti automaticamente.
- Il chiamante può registrare un messaggio sul TAD esterno.

Informazioni correlate

- Impostazioni relative alla modalità di ricezione

Scegliere la modalità di ricezione corretta

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

È necessario scegliere una modalità di ricezione in base ai dispositivi esterni e ai servizi telefonici applicati alla propria linea.

Per impostazione predefinita, la macchina è predisposta per la ricezione automatica dei fax inviati. Il diagramma che segue fornisce indicazioni per la selezione della modalità più adatta.

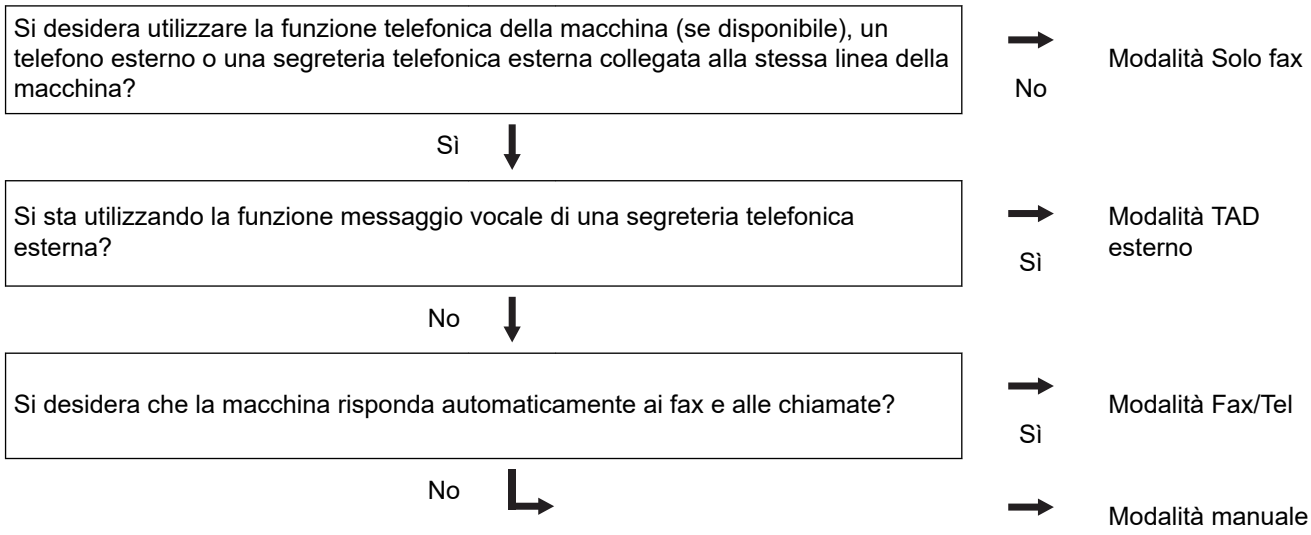

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Premere **Menu**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Fax], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Imp.ricezione], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Mod. di ricez.], quindi premere **OK**.
6. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Solo fax], [Fax/Tel], [Tel./Segr. Est.] o [Manuale], quindi premere **OK**.
7. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Fax] > [Imp.ricezione] > [Mod. di ricez.].
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Solo fax], [Fax/Tel], [Tel./Segr. Est.], o [Manuale], quindi selezionare l'opzione desiderata.
3. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni relative alla modalità di ricezione

Argomenti correlati:

- Problemi con il telefono e il fax

Impostare il numero di squilli prima che la macchina risponda (ritardo squillo)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Quando qualcuno chiama la macchina, si sente il normale squillo del telefono. Il numero di squilli è impostato nell'opzione Ritardo squillo.

- L'impostazione Numero squilli definisce il numero di volte che l'apparecchio squilla prima di rispondere nelle modalità Solo fax e Fax/Tel.
- Se si dispone di telefoni esterni o in derivazione sulla stessa linea dell'apparecchio, selezionare il numero massimo di squilli.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Premere **Menu**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Fax], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Imp.ricezione], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Numero squilli], quindi premere **OK**.
6. Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero di volte che si desidera che la linea squilli prima che la macchina risponda e premere **OK**.
7. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

Se si seleziona [00], la macchina risponderà immediatamente e la linea non squillerà affatto (disponibile solo per alcuni paesi).

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Fax] > [Imp.ricezione] > [Numero squilli].
2. Digitare il numero di volte che si desidera che la linea squilli prima che la macchina risponda.

Se si seleziona [0], la macchina risponderà immediatamente e la linea non squillerà affatto (disponibile solo per alcuni paesi).

3. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni relative alla modalità di ricezione

Argomenti correlati:

- Problemi con il telefono e il fax

Impostare il tempo di squillo F/T (doppio squillo veloce)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Quando si imposta la modalità di ricezione sulla modalità Fax/Tel, la macchina riceve automaticamente la chiamata che corrisponde a un fax. Se invece si riceve una chiamata vocale, la macchina riprodurrà lo squillo F/T (doppio squillo veloce) per il tempo impostato nell'opzione Tempo squillo F/T. Quando si sente lo squillo F/T, significa che un chiamante vocale è in linea.

La funzione Durata squilli F/T si attiva quando si imposta la modalità Fax/Tel quale modalità di ricezione.

Lo squillo F/T viene emesso dalla macchina e pertanto i telefoni interni ed esterni non emettono squilli; tuttavia, è comunque possibile rispondere alla chiamata da un qualsiasi telefono.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Premere **Menu**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Fax]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Imp.ricezione]`, quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[N. squilli F/T]`, quindi premere **OK**.
6. Premere ▲ o ▼ per scegliere la durata degli squilli emessi dalla macchina prima di rispondere ad una chiamata vocale e premere **OK**.
7. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

Anche se la chiamata viene interrotta durante il doppio squillo veloce, l'apparecchio continuerà a squillare per tutta la durata impostata.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Fax]` > `[Imp.ricezione]` > `[N. squilli F/T]`.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare la durata degli squilli emessi dalla macchina prima di rispondere ad una chiamata vocale.
3. Premere .

Anche se la chiamata viene interrotta durante il doppio squillo veloce, l'apparecchio continuerà a squillare per tutta la durata impostata.

Informazioni correlate

- Impostazioni relative alla modalità di ricezione

Impostare Riconoscimento fax

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se Riconoscimento fax è attivo: L'apparecchio riceve automaticamente un fax, anche quando si risponde a una chiamata. Quando si vede [Ricezione] sul display LCD o quando si avverte il tono di ricezione attraverso il ricevitore utilizzato, riposizionare il ricevitore. La macchina proseguirà con l'operazione.

Se il rilevamento fax non è attivo: se si è vicini alla macchina e si risponde ad una chiamata fax sollevando il ricevitore, premere i pulsanti nella seguente tabella per ricevere il fax. Se si è risposto da un telefono interno o da un telefono esterno, premere ***51**.

Modelli interessati	Per ricevere un fax
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	**Start (Inizio)** e poi ▼
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	[Inizio fax] > [Ricezione]

- Se questa funzione è impostata su [Sì], ma la macchina non si collega ad una chiamata fax quando si solleva il ricevitore di un telefono in derivazione o esterno, premere il Codice di attivazione remota **51**.
- Se i fax vengono inviati da un computer sulla stessa linea telefonica e la macchina li intercetta, impostare Riconoscimento fax su [No].

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Premere **Menu**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Fax], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Imp.ricezione], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Riconos.fax], quindi premere **OK**.
6. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Sì] (o [No]), quindi premere **OK**.
7. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Fax] > [Imp.ricezione] > [Riconos.fax].
2. Premere [Sì] o [No].
3. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni relative alla modalità di ricezione

Ridurre le dimensioni della pagina di un fax in arrivo troppo grande

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se si attiva la funzione di riduzione automatica, la macchina riduce ogni pagina di un fax in entrata per adattarlo al foglio. La macchina calcola il rapporto di riduzione utilizzando il formato della pagina del fax e l'impostazione del formato carta.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Premere **Menu**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Fax], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Imp.ricezione], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Auto riduzione], quindi premere **OK**.
6. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Sì] (o [No]), quindi premere **OK**.
7. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Fax] > [Imp.ricezione] > [Auto riduzione].
2. Premere [Sì] o [No].
3. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni relative alla modalità di ricezione

Impostazione della stampa fronte-retro per i fax ricevuti

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

La macchina in dotazione stampa i fax ricevuti su entrambi i lati del foglio quando l'opzione [Fronte-retro] è impostata su [Sì].

- Utilizzare carta in formato A4 (da 60 a 105 g/m^2) per questa funzione.
- Se la funzione stampa fronte-retro è attivata, i fax in arrivo saranno automaticamente ridotti per adattarli al formato della carta nel vassoio.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Premere **Menu**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Fax], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Imp.ricezione], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Fronte/Retro], quindi premere **OK**.
6. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Sì] (o [No]), quindi premere **OK**.
7. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Fax] > [Imp.ricezione] > [Fronte-retro].
2. Premere [Sì] o [No].
3. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni relative alla modalità di ricezione

Impostare il timbro di ricezione fax

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

È possibile impostare l'apparecchio per stampare la data e l'ora di ricevimento nella parte centrale superiore di ogni pagina fax ricevuta.

- Accertarsi di aver impostato la data e l'ora correnti nell'apparecchio.
- L'ora e la data di ricevimento non verranno visualizzate quando si utilizza Internet Fax.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Premere **Menu**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Fax], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Imp.ricezione], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Data/ora ricezione fax], quindi premere **OK**.
6. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Sì] (o [No]), quindi premere **OK**.
7. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Fax] > [Imp.ricezione] > [Data/ora ricezione fax].
2. Premere [Sì] o [No].
3. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni relative alla modalità di ricezione

Ricevere un fax alla fine di una conversazione telefonica

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se si sta parlando al telefono collegato alla macchina e anche l'interlocutore sta parlando a un telefono collegato al suo fax, alla fine della conversazione l'interlocutore può inviare un fax prima di riattaccare.

L'ADF della macchina è vuoto.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Chiedere all'interlocutore di posizionare il documento all'interno della macchina e premere il pulsante Avvio o Invia.
2. Quando la macchina emette i segnali di chiamata CNG (segnali acustici a ripetizione lenta), premere **Start (Inizio)**.
3. Premere ▼ per ricevere un fax.
4. Riposizionare il ricevitore.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Chiedere all'interlocutore di posizionare il documento all'interno della macchina e premere il pulsante Avvio o Invia.
2. Quando la macchina emette i segnali di chiamata CNG (segnali acustici a ripetizione lenta), premere `[Inizio fax]`.

- Se il display LCD è scuro in quanto in modalità Riposo, sfiorarlo per visualizzare l'opzione `[Fax]`, quindi premere `[Inizio fax]`.
- Se la macchina è in modalità Ricomposizione automatica, attendere che i segnali siano terminati e riprovare.

3. Premere `[Ricezione]` per ricevere un fax.
4. Riposizionare il ricevitore.

Informazioni correlate

- Impostazioni relative alla modalità di ricezione

Limitare i fax in arrivo

Modelli correlati: MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Selezionare un metodo per la limitazione dei fax in arrivo
- Accettare i fax in arrivo solo dai numeri registrati
- Evitare fax in entrata da numeri specifici

Selezionare un metodo per la limitazione dei fax in arrivo

Modelli correlati: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

La macchina offre due metodi per limitare i fax in arrivo. Per accettare i fax in arrivo solo da numeri specifici, utilizzare l'elenco dei numeri consentiti. Per evitare i fax in arrivo da numeri specifici, utilizzare l'elenco di blocco.

> Per poter utilizzare le funzioni elenco dei numeri consentiti ed elenco di blocco, è necessario richiedere il servizio Identificativo alla propria compagnia telefonica.

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Fax]` > `[Limite in arrivo]` > `[Metodo di limite]`.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
`No`	Selezionare `No` se non si utilizza la funzione fax in arrivo.
`Elenco consent.`	Selezionare `Elenco consent.` per ricevere i fax solo dai numeri registrati.
`Elenco bloccati`	Selezionare `Elenco bloccati` per evitare di ricevere i fax da qualsiasi numero registrato.

3. Premere .

Informazioni correlate

- Limitare i fax in arrivo

Accettare i fax in arrivo solo dai numeri registrati

Modelli correlati: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Registrare un numero nell'elenco dei numeri consentiti
- Eliminare un numero dall'elenco dei numeri consentiti
- Stampa dell'elenco dei numeri consentiti

Registrare un numero nell'elenco dei numeri consentiti

Modelli correlati: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Per accettare la ricezione dei fax solo dai numeri conosciuti, registrare i numeri nell'elenco dei numeri consentiti.

- È necessario richiedere il servizio Identificativo alla propria compagnia telefonica.
- Questa funzione blocca le chiamate in arrivo e la ricezione dei fax.
- La funzione Identificativo Chiamante non è disponibile in alcuni paesi.

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Fax] > [Limite in arrivo] > [Elenco consent.] > [Registra].
2. Selezionare una delle seguenti opzioni.

Opzione	Descrizione
Sincronizza rubrica	Selezionare Sincronizza rubrica per sincronizzare l'elenco dei numeri consentiti con la rubrica. Seguire le istruzioni sul display LCD per attivare o disattivare la funzione di sincronizzazione.
Immissione manuale	Selezionare Immissione manuale per aggiungere i numeri all'elenco dei numeri consentiti manualmente. Seguire le istruzioni sul display LCD per registrare il numero nell'elenco dei numeri consentiti.
Da In uscita	Selezionare Da In uscita per aggiungere un numero dalla cronologia delle chiamate in uscita. Seguire le istruzioni sul display LCD per registrare il numero nell'elenco dei numeri consentiti.
Da In arrivo	Selezionare Da In arrivo per aggiungere un numero dalla cronologia delle chiamate in arrivo. Seguire le istruzioni sul display LCD per registrare il numero nell'elenco dei numeri consentiti.

3. Premere .

Informazioni correlate

- Accettare i fax in arrivo solo dai numeri registrati

Eliminare un numero dall'elenco dei numeri consentiti

Modelli correlati: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Fax] > [Limite in arrivo] > [Elenco consent.] > [Elimina].
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il numero da eliminare, premere il numero per selezionarlo, quindi premere [OK].
3. Premere [Sì].
4. Premere .

Informazioni correlate

- Accettare i fax in arrivo solo dai numeri registrati

Stampa dell'elenco dei numeri consentiti

Modelli correlati: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Fax] > [Limite in arrivo] > [Elenco consent.] > [Stampa rapporto].
2. Premere [Sì].
3. Premere .

Informazioni correlate

- Accettare i fax in arrivo solo dai numeri registrati

Evitare fax in entrata da numeri specifici

Modelli correlati: MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Registrare un numero nell'elenco di blocco
- Eliminare un numero dall'elenco di blocco
- Stampa dell'elenco di blocco

Registrare un numero nell'elenco di blocco

Modelli correlati: MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se non si desidera ricevere una chiamata o un fax da numeri specifici, è possibile registrare i numeri nell'elenco di blocco. La macchina è in grado di registrare fino a 100 numeri fax o numeri di telefono dalla memoria Identificativo.

- È necessario richiedere il servizio Identificativo alla propria compagnia telefonica.
- Il numero che si desidera registrare deve essere memorizzato nella memoria Identificativo.
- La funzione Identificativo Chiamante non è disponibile in alcuni paesi.

>> MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Premere **Menu**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Fax], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Elenco bloccati], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Registra], quindi premere **OK**.
   Sulla macchina vengono visualizzati i numeri nella memoria Identificativo.
6. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il numero che si desidera registrare, quindi premere **OK**.
7. Premere ▲ per registrare il numero.

Per uscire senza registrare il numero, premere ▼.

8. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Fax] > [Limite in arrivo] > [Elenco bloccati] > [Registra].
   Sulla macchina vengono visualizzati i numeri nella memoria Identificativo.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il numero da registrare, quindi selezionarlo.
3. Premere [Sì].
4. Premere .

Informazioni correlate

- Evitare fax in entrata da numeri specifici

Eliminare un numero dall'elenco di blocco

Modelli correlati: MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Premere **Menu**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Fax], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Elenco bloccati], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Elimina], quindi premere **OK**.
6. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il numero da eliminare, quindi premere **OK**.
7. Premere ▲ per eliminare il numero.
8. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Fax] > [Limite in arrivo] > [Elenco bloccati] > [Elimina].
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il numero da eliminare, quindi selezionarlo.
3. Premere [OK].
4. Premere [Sì].
5. Premere .

Informazioni correlate

- Evitare fax in entrata da numeri specifici

Stampa dell'elenco di blocco

Modelli correlati: MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Premere **Menu**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Fax], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Elenco bloccati], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Stampa rapporto], quindi premere **OK**. Seguire i menu a schermo.
6. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Fax] > [Limite in arrivo] > [Elenco bloccati] > [Stampa rapporto].
2. Premere [Sì].
3. Premere .

Informazioni correlate

- Evitare fax in entrata da numeri specifici

Opzioni di ricezione in memoria

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Utilizzare le opzioni di ricezione in memoria per gestire i fax in entrata quando si è lontani dalla macchina. È possibile utilizzare una sola opzione di ricezione in memoria alla volta.

La ricezione in memoria può essere impostata su:

- Ricezione PC-FAX
- Inoltro fax
- Memorizzazione fax
- Inoltro su Cloud (La macchina inoltra ai servizi online i fax ricevuti.)
- Inoltro in rete (La macchina inoltra a una destinazione in rete i fax ricevuti.)
- No

- Utilizzare la ricezione PC-Fax per trasferire i fax ricevuti sul computer (solo Windows)
- Inoltrare i fax in arrivo ad un'altra macchina
- Memorizzare i fax in arrivo nella memoria della macchina
- Modificare le opzioni di ricezione in memoria
- Disattivare la ricezione in memoria
- Stampare un fax memorizzato nella memoria della macchina
- Inoltrare i fax in arrivo a una destinazione in rete
- Inoltrare i fax in arrivo a una destinazione in rete

Utilizzare la ricezione PC-Fax per trasferire i fax ricevuti sul computer (solo Windows)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

Attivare la funzione di ricezione PC-Fax per memorizzare automaticamente i fax in arrivo nella memoria della macchina e poi inviarli al computer. Utilizzare il computer per visualizzare e memorizzare questi fax.

Per trasferire al computer i fax ricevuti, è necessario che nel computer sia in esecuzione il software Ricezione PC-FAX.

Anche se il computer è spento (ad esempio, durante la notte o nel fine settimana), la macchina riceve e archivia i fax in memoria.

Quando si avvia il computer e viene eseguito il software Ricezione PC-FAX, l'apparecchio trasferisce automaticamente i fax al computer.

Se si seleziona `[Stampa backup: Sì]`, la macchina inoltre stampa il fax.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Premere **Menu**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Fax]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Mem ricezione]`, quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Ricez. PC Fax]`, quindi premere **OK**.

- Ricezione PC-Fax non è disponibile per macOS.
- Se viene visualizzato un messaggio di errore e la macchina non riesce a stampare i fax in memoria, è possibile utilizzare questa impostazione per trasferire i fax sul computer.

6. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `[Sì]`, quindi premere **OK**.
7. Premere **OK**.
8. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `[<USB>]` o il nome computer, quindi premere **OK**.
9. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `[Sì]` o `[No]` per l'impostazione di stampa di backup, quindi premere **OK**.
10. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Fax]` > `[Imp.ricezione]` > `[Ricez. PC Fax]`.
2. Premere `[Sì]`.

- Ricezione PC-Fax non è disponibile per macOS.
- Se viene visualizzato un messaggio di errore e la macchina non riesce a stampare i fax in memoria, è possibile utilizzare questa impostazione per trasferire i fax sul computer.

3. Premere [OK].
4. Premere [<USB>] o il nome del computer desiderato per ricevere i fax se si è in rete, quindi premere [OK].
5. Premere [Stampa backup: Sì] o [Stampa backup: No].
6. Premere .

Informazioni correlate

- Opzioni di ricezione in memoria

Inoltrare i fax in arrivo ad un'altra macchina

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Utilizzare la funzione di inoltro fax per inoltrare automaticamente i fax in arrivo a un'altra macchina.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Fax]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Mem ricezione]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Inoltra/Mem]`, quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Inoltro fax]`, quindi premere **OK**.

   Il display LCD visualizza il messaggio che chiede di comporre il numero di fax dell'apparecchio a cui si vogliono inoltrare i messaggi fax.
6. Immettere il numero di inoltro utilizzando la tastiera (fino a 20 cifre), tenere premuto il pulsante **Shortcut (Scorciatoia)** e premere il codice di una cifra o e il codice di tre cifre, quindi premere **OK**.

   - Se la macchina è stata configurata per la funzione Internet Fax, è possibile immettere anche un indirizzo e-mail.
   - Se si memorizza un Gruppo su un tasto **Shortcut (Scorciatoia)** o un codice Chiamata veloce, i fax verranno inoltrati a molteplici numeri di fax.
7. Premere ▲ o ▼ per selezionare sì o no per l'impostazione di stampa di backup.
8. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Fax]` > `[Imp.ricezione]` > `[Mem ricezione]`.
2. Premere `[Inoltro fax]`.
3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Premere `[Manuale]` per immettere il numero d'inoltro fax (massimo 20 caratteri) utilizzando l'LCD.

     Premere `[OK]`.
   - Premere `[Rubrica]`.

     Premere ▲ o ▼ per visualizzare il numero di fax di destinazione dove inoltrare i fax.

     Premere il numero di fax desiderato.

NOTA

Premere `[Stampa backup: Sì]` o `[Stampa backup: No]`. Se si seleziona `[Stampa backup: Sì]`, la macchina stampa anche una copia dei fax ricevuti.

Per inoltrare un fax utilizzando un indirizzo e-mail, premere , immettere l'indirizzo e-mail, quindi premere [OK].

(Su alcuni modelli è necessario scaricare Internet Fax per utilizzare tale funzione e la funzione di server per la scansione a e-mail).

4. Premere .

Informazioni correlate

- Opzioni di ricezione in memoria

Memorizzare i fax in arrivo nella memoria della macchina

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Utilizzare la funzione di memorizzazione fax per memorizzare i fax in arrivo nella memoria della macchina. Recuperare i messaggi fax memorizzati dal fax quando ci si trova in un altro luogo utilizzando i comandi di recupero da remoto. La macchina stamperà una copia di backup di ciascun fax memorizzato.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Fax]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Mem ricezione]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Inoltra/Mem]`, quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Memorizz. fax]`, quindi premere **OK**.
6. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Fax]` > `[Imp.ricezione]` > `[Mem ricezione]`.
2. Premere l'opzione `[Memoriz.fax]`.

NOTA

Premere `[Stamp backup: Sì]` o `[Stamp backup: No]`. Se si seleziona `[Stamp backup: Sì]`, la macchina stampa anche una copia dei fax ricevuti. (disponibile per alcuni modelli)

3. Premere .

Informazioni correlate

- Opzioni di ricezione in memoria

Modificare le opzioni di ricezione in memoria

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Se sono presenti fax nella memoria della macchina quando si modifica una qualsiasi opzione di ricezione in memoria, il display LCD visualizza una delle seguenti domande:

Se i fax ricevuti sono già stati stampati, sull'LCD viene visualizzato `[Canc tutti doc?]`

- Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Premendo ▲, i fax in memoria vengono cancellati prima della modifica delle impostazioni.
  - Premendo ▼, i fax in memoria non vengono cancellati e l'impostazione non viene modificata.

Se i fax che non sono stati stampati sono in memoria, sull'LCD viene visualizzato `[Stam. tutti fax?]`

- Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Se si preme ▲, i fax in memoria vengono stampati prima della modifica dell'impostazione. Se è già stata stampata una copia di backup, non vengono eseguite altre stampe.
  - Premendo ▼, i fax in memoria non vengono stampati e l'impostazione non viene modificata.

Se i fax ricevuti rimangono nella memoria della macchina quando si passa a `[Ricez. PC Fax]` da un'altra opzione (come `[Inoltro fax]` o `[Memorizz. fax]`).

- Selezionare `[<USB>]` oppure il nome del computer nel caso in cui si sia connessi in rete, quindi premere **OK**.

  Sul display LCD viene visualizzato quanto segue:

  `[Invio fax a PC?]`

  - Premendo ▲, i fax in memoria vengono inviati al computer prima della modifica delle impostazioni. All'utente viene chiesto se desidera attivare la funzione Stampa backup.
  - Premendo ▼, i fax in memoria non vengono cancellati e l'impostazione non viene modificata.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se sono presenti fax ricevuti nella memoria della macchina quando si modificano le operazioni del fax remoto, il display LCD visualizza una delle seguenti domande:

Se i fax ricevuti sono già stati stampati, sull'LCD viene visualizzato `[Cancellare tutti i documenti?]`

- Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Premendo `[Sì]`, i fax in memoria vengono cancellati prima della modifica delle impostazioni.
  - Premendo `[No]`, i fax in memoria non vengono cancellati e l'impostazione non viene modificata.

Se i fax che non sono stati stampati sono nella memoria della macchina, sull'LCD viene visualizzato `[Stampare tutti i fax?]`

- Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Premendo `[Sì]`, i fax in memoria vengono stampati prima della modifica delle impostazioni.
  - Premendo `[No]`, i fax in memoria non vengono stampati e l'impostazione non viene modificata.

Se la memoria della macchina contiene ancora dei fax ricevuti quando si passa a [Ricez. PC Fax] da un'altra opzione ([Inoltro fax], [Memoriz.fax], [Invia a Cloud] o [Inoltra alla rete]).

- Premere [<USB>] oppure il nome del computer nel caso in cui si sia connessi in rete, quindi premere [OK]. All'utente viene chiesto se desidera attivare la funzione Stampa backup.

  Sul display LCD viene visualizzato quanto segue:

  [Invio fax a PC?]

  - Premendo [Sì], i fax in memoria vengono inviati al computer prima della modifica delle impostazioni.
  - Premendo [No], i fax in memoria non vengono cancellati e l'impostazione non viene modificata.

Informazioni correlate

- Opzioni di ricezione in memoria

Disattivare la ricezione in memoria

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Disattivare la ricezione in memoria se non si desidera che la macchina salvi o trasferisca i fax in arrivo.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Fax]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Mem ricezione]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Inoltra/Mem]`, quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[No]`, quindi premere **OK**.

Sull'LCD appariranno alcune opzioni se sono ancora presenti fax ricevuti nella memoria della macchina.

6. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Fax]` > `[Imp.ricezione]` > `[Mem ricezione]`.
2. Premere `[No]`.

Sull'LCD appariranno alcune opzioni se sono ancora presenti fax ricevuti nella memoria della macchina.

3. Premere .

Informazioni correlate

- Opzioni di ricezione in memoria

Stampare un fax memorizzato nella memoria della macchina

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se si seleziona [Memoriz.fax], è comunque possibile stampare un fax dalla memoria della macchina.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Fax], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Mem ricezione], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Stampa doc.], quindi premere **OK**.
5. Premere **Start (Inizio)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Fax] > [Stampa fax].
2. Premere [Sì].

Informazioni correlate

- Opzioni di ricezione in memoria

Argomenti correlati:

- Messaggi di errore e manutenzione

Inoltrare i fax in arrivo a una destinazione in rete

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Impostare un profilo per inoltrare i fax in arrivo direttamente a una cartella su un server FTP o CIFS.

- Si consiglia di utilizzare la versione più recente dei seguenti browser web:
  - Microsoft Edge, Firefox e Google Chrome™ per Windows
  - Safari, Firefox e Google Chrome™ per Mac
  - Google Chrome™ per Android™
  - Safari e Google Chrome™ per iOS
- Assicurarsi che JavaScript e i cookie siano sempre attivati, a prescindere dal browser in uso.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Amministratore** > **Profilo di rete**.

Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.

5. Fare clic sull'opzione del protocollo accanto al numero del profilo.
6. Selezionare l'opzione **FTP** o **Rete**, quindi fare clic su **Invia**.
7. Impostare il profilo per il server, utilizzando una delle tabelle seguenti:

Utilizzando i caratteri: ?, /, \, ", :, <, >, | o * si potrebbe verificare un errore di invio.

FTP

Opzione	Descrizione
Nome profilo	Immettere un nome per il profilo del server (fino a 15 caratteri alfanumerici). Sul display LCD dell'apparecchio viene visualizzato il nome inserito.
Indirizzo Host	Digitare l'indirizzo host (ad esempio: ftp.example.com; fino a 64 caratteri) o l'indirizzo IP (ad esempio: 192.23.56.189).
Numero porta	Modificare l'impostazione **Numero porta** utilizzata per accedere al server FTP. L'impostazione predefinita è la porta 21. Nella maggior parte dei casi non è necessario modificare questa impostazione.
Nome utente	Digitare il nome utente (fino a 32 caratteri) di un utente dotato delle opportune autorizzazioni per la scrittura dei dati sul server FTP.
Password	Immettere la password (fino a 32 caratteri) associata al nome utente inserito nel campo **Nome utente**. Digitare nuovamente la password nel campo **Conferma password:**.

Opzione	Descrizione
SSL/TLS	Impostare l'opzione **SSL/TLS** per inoltrare i fax in arrivo in modo sicuro con la comunicazione SSL/TLS. Se necessario, modificare l'impostazione **Certificato CA**.
Directory memorizzazione	Digitare il percorso (massimo 255 caratteri) della cartella sul server FTP alla quale inoltrare i fax in arrivo. Non inserire il carattere barra all'inizio del percorso (esempio corretto: brother/abc).
Modalità passiva	Attivare o disattivare l'opzione **Modalità passiva** in funzione della configurazione utilizzata per il server FTP e il firewall di rete. Per impostazione predefinita, l'opzione è attiva. Nella maggior parte dei casi non è necessario modificare questa impostazione.

Rete

Opzione	Descrizione
Nome profilo	Immettere un nome per il profilo del server (fino a 15 caratteri alfanumerici). Sul display LCD dell'apparecchio viene visualizzato il nome inserito.
Percorso della cartella di rete	Digitare il percorso della cartella sul server CIFS alla quale inoltrare i fax in arrivo.
Metodo di autenticazione	Per impostare il metodo di autenticazione, selezionare **Auto**, **Kerberos** o **NTLMv2**.
Nome utente	Digitare un nome utente (fino a 96 caratteri) dotato delle opportune autorizzazioni per la scrittura dei dati nella cartella specificata nel campo **Percorso della cartella di rete**. Se il nome utente fa parte del dominio, digitare il nome utente in uno dei modi indicati di seguito: **user@domain** **domain\user**
Password	Immettere la password (fino a 32 caratteri) associata al nome utente inserito nel campo **Nome utente**. Digitare nuovamente la password nel campo **Conferma password:**.
Indirizzo server Kerberos	Quando si seleziona **Kerberos** per l'opzione **Metodo di autenticazione**, è necessario digitare l'indirizzo del server Kerberos (ad esempio: kerberos.esempio.com; fino a 64 caratteri).

È necessario configurare il server SNTP (server orario in rete) oppure impostare correttamente la data, l'ora e il fuso orario sul pannello dei comandi. L'ora deve corrispondere a quella utilizzata dai server Kerberos e CIFS.

8. Fare clic su **Invia**.
9. Per impostare la funzione Inoltro fax, nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Fax** > **Opzioni Fax Remoto**.
10. Selezionare **Inoltra alla rete** dall'elenco a discesa **Inoltra/Mem/Cloud/Rete**.
11. Selezionare il tipo di file da utilizzare.
12. Per stampare una copia di backup dei fax in arrivo, selezionare **Si** per **Stampa backup**.
13. Selezionare il profilo da utilizzare dall'elenco a discesa **Profilo di rete**.
14. Se necessario, digitare un codice di accesso remoto di tre cifre nel campo **Codice accesso remoto**.

- Per il codice di accesso remoto è possibile utilizzare i numeri da 0 a 9, * o #.
- Il codice di accesso remoto deve essere diverso dai codici remoti per le funzioni Fax.

15. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Opzioni di ricezione in memoria
- Funzioni di rete

Recupero fax remoto

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Utilizzare il recupero remoto per chiamare la macchina da qualsiasi telefono a toni o fax e utilizzare un codice di accesso remoto e comandi remoti per recuperare i messaggi fax.

- Impostare un codice di accesso remoto
- Utilizzare il codice di accesso remoto
- Comandi di recupero remoto
- Inoltrare i fax da remoto
- Cambiare il numero di inoltro fax

Impostare un codice di accesso remoto

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Impostare un codice di accesso remoto per accedere e controllare la macchina anche quando non si è in prossimità della macchina.

Prima di utilizzare le funzioni di accesso e recupero remoto, è necessario impostare un codice personale. L'impostazione predefinita è il codice inattivo (---*).

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Fax]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Mem ricezione]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Accesso remoto]`, quindi premere **OK**.
5. Immettere un codice di tre cifre utilizzando i numeri da **0** a **9**, ***** o **#** utilizzando la tastiera, quindi premere **OK**.

- Per disattivare il codice, premere **Clear (Cancella)** per cancellare il codice di tre cifre in questa fase. Premere quindi **OK**.
- Non è possibile modificare l'impostazione predefinita *****.
- NON utilizzare lo stesso codice utilizzato per il Codice di attivazione remota (*51) o il Codice di disattivazione remota (#51) .

6. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Fax]` > `[Accesso remoto]`.
2. Immettere un codice di tre cifre utilizzando i numeri da `[0]` a `[9]`, `[*]` oppure `[#]` utilizzando la tastiera del display LCD (non è possibile modificare l'impostazione predefinita "*") e quindi premere `[OK]`.

- NON utilizzare lo stesso codice utilizzato per il Codice di attivazione remota (*51) o il Codice di disattivazione remota (#51).
- Per disattivare il codice, premere e tenere premuto per ripristinare l'impostazione inattiva (---*), quindi premere `[OK]`.

3. Premere .

Informazioni correlate

- Recupero fax remoto

Utilizzare il codice di accesso remoto

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Comporre il proprio numero di fax da un telefono o da un altro apparecchio fax a toni.
2. Quando l'apparecchio risponde, immettere immediatamente il proprio codice di accesso remoto (tre cifre seguite da *).
3. L'apparecchio segnala l'eventuale ricezione di messaggi:
   - Un segnale prolungato: Messaggi fax
   - Nessun segnale: Nessun messaggio
4. Quando l'apparecchio emette due suoni brevi, immettere un comando.
   - Se si attende più di 30 secondi per immettere un comando, l'apparecchio interrompe la comunicazione.
   - Se viene immesso un comando non valido, l'apparecchio emette tre suoni.
5. Una volta completata l’operazione, premere 9 0 per reimpostare la macchina.
6. Riagganciare.

   Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcuni Paesi o non supportata dalla compagnia telefonica locale dell'utente.

Informazioni correlate

- Recupero fax remoto

Comandi di recupero remoto

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Utilizzare i comandi remoti indicati in questa tabella per accedere ai comandi e alle opzioni fax quando si è lontani dalla macchina. Quando si chiama l'apparecchio e si inserisce il codice di accesso remoto (tre cifre seguite da *), il sistema emetterà due suoni brevi e occorre inserire un comando remoto (colonna 1), seguito da una delle opzioni (colonna 2) per il comando scelto.

Comando remoto	Opzione	Descrizione
95	**Modificare le impostazioni di inoltro fax o memorizzazione fax**	
	1 NO	È possibile selezionare *No*dopo aver recuperato o cancellato tutti i messaggi.
	2 Inoltro fax	Un suono lungo indica che la modifica è stata accettata. Se vengono emessi tre suoni brevi, non è possibile apportare modifiche perché una delle impostazioni potrebbe non essere configurata correttamente (ad esempio, non è stato registrato un numero per l'inoltro fax). È possibile immettere 4 per registrare il proprio numero di Inoltro fax. Dopo che il numero è stato registrato, la funzione Inoltro fax viene eseguita correttamente.
	4 Numero di Inoltro fax	
	6 Memorizzazione fax	
96	**Recuperare un fax**	
	2 Recuperare tutti i fax	Comporre il numero di fax di una macchina remota per il recupero dei messaggi fax memorizzati.
	3 Cancellare i fax dalla memoria	Un segnale acustico prolungato indica che i messaggi fax sono stati cancellati dalla memoria.
97	**Verificare lo stato di ricezione**	
	1 Fax	Verificare se la macchina ha ricevuto fax. Se ne ha ricevuti, la macchina emette un segnale acustico prolungato. Se non ne ha ricevuti, la macchina emette tre segnali acustici brevi.
98	**Modificare la modalità di ricezione**	
	1 TAD esterna	Un segnale acustico prolungato indica che la modifica è stata accettata.
	2 Fax/Tel	
	3 Solo fax	
90	**Uscire**	Premere **9 0** per interrompere il recupero remoto. Attendere il segnale acustico prolungato prima di riagganciare il ricevitore.

Informazioni correlate

- Recupero fax remoto

Inoltrare i fax da remoto

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Chiamare la macchina da qualsiasi telefono a toni o fax per inoltrare i fax in arrivo a un'altra macchina.

Per utilizzare questa funzione è necessario attivare Memorizzazione fax.

1. Comporre il proprio numero di fax.
2. Quando la macchina risponde, immettere il proprio codice di accesso remoto (tre cifre seguite da *). Se viene emesso un suono lungo, sono presenti messaggi.
3. Quando vengono emessi due suoni brevi, premere 9 6 2.
4. Attendere che venga emesso un suono lungo, utilizzare il tastierino di composizione per immettere il numero dell'apparecchio fax a cui inviare i messaggi, seguito da # # (fino a 20 cifre).

Non è possibile utilizzare * e # come numeri da comporre. Tuttavia, è possibile premere # se si desidera inserire una pausa.

5. Riagganciare dopo che l’apparecchio avrà emesso un suono. La macchina chiama l’altro fax, il quale stamperà i messaggi fax.

Informazioni correlate

- Recupero fax remoto

Cambiare il numero di inoltro fax

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

È possibile modificare il numero di inoltro fax da un altro telefono a toni o da una macchina fax.

1. Comporre il proprio numero di fax.
2. Quando la macchina risponde, immettere il proprio codice di accesso remoto (tre cifre seguite da *). Se viene emesso un suono lungo, sono presenti messaggi.
3. Quando vengono emessi due suoni brevi, premere 9 5 4.
4. Attendere il segnale prolungato, immettere il nuovo numero (massimo 20 cifre) dell'apparecchio fax remoto a cui si desidera inoltrare i messaggi fax utilizzando la tastiera, quindi premere # #.

   Si sentirà un suono lungo.

Non è possibile utilizzare * e # come numeri da comporre. Tuttavia, è possibile premere # se si desidera inserire una pausa.

5. Quando si sentono due suoni corti, premere 9 0 per interrompere l'accesso remoto al termine.
6. Riagganciare dopo che l'apparecchio avrà emesso un suono.

Informazioni correlate

- Recupero fax remoto

Operazioni vocali e numeri fax

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Operazioni vocali
- Memorizzare i numeri di fax
- Comporre un numero utilizzando una Scelta rapida
- Comporre un numero con Chiamata veloce
- Impostare gruppi di trasmissione circolare
- Unire numeri della rubrica

Operazioni vocali

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Rispondere a una chiamata vocale in modalità di Ricezione Fax/Tel

Rispondere a una chiamata vocale in modalità di Ricezione Fax/Tel

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Quando si trova in modalità Fax/Tel, la macchina utilizza la funzione Squilli F/T (squilli doppi rapidi) per avvertire l'utente che è in arrivo una chiamata vocale.

Se si è alla macchina, sollevare il ricevitore del telefono esterno, e quindi premere il pulsante riportato nella seguente tabella per rispondere:

Modelli interessati	Per rispondere a una chiamata vocale
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	**Tel/R**
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	`Rispondi`

Se ci si trova nei pressi di un telefono interno, sollevare il ricevitore durante lo squillo F/T, quindi premere #51 tra i doppi squilli veloci. Se non si sente la voce dell'interlocutore o se è in corso l'invio di un fax, rinviare la chiamata all'apparecchio premendo *51.

Informazioni correlate

- Operazioni vocali

Memorizzare i numeri di fax

Modelli correlati: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Memorizzare i numeri nella Rubrica
- Modifica o eliminazione di nomi o numeri dalla rubrica

Memorizzare i numeri nella Rubrica

Modelli correlati: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [(Fax)] > [Rubrica].
2. Procedere come segue:
   a. Premere [Modifica].
   b. Premere [Aggiungi nuovo indirizzo].
   c. Premere [Nome].
   d. Inserire il nome utilizzando l'LCD (fino a 16 caratteri) e quindi premere [OK].
   e. Premere [Indirizzo].
   f. Inserire il numero utilizzando l'LCD (fino a 20 cifre) e quindi premere [OK].

   - Assicurarsi di includere il prefisso di zona quando si immette un numero di telefono o fax. In funzione del paese, i nomi e la cronologia dell'identificativo chiamante potrebbero essere non visualizzati correttamente se il prefisso di zona non viene registrato con il numero di telefono o fax.
   - Per memorizzare un indirizzo e-mail da utilizzare con il server Internet Fax o per la scansione a e-mail, premere e immettere l'indirizzo e-mail, quindi premere [OK].

     (Su alcuni modelli è necessario scaricare Internet Fax per utilizzare tale funzione e la funzione di server per la scansione a e-mail).

   g. Premere [OK].

   Per memorizzare un altro numero in rubrica, ripetere i punti indicati.
3. Premere .

Informazioni correlate

- Memorizzare i numeri di fax
  - Salvare i numeri delle chiamate in uscita nella Rubrica

Salvare i numeri delle chiamate in uscita nella Rubrica

Modelli correlati: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

È possibile copiare i numeri dalla cronologia delle chiamate in uscita e salvarli nella Rubrica.

1. Premere [(Fax)] > [Storico chiam] > [Chiam. in uscita].
2. Premere il numero desiderato.
3. Premere [Modifica] > [Aggiungi a rubrica] > [Nome].

Per eliminare il numero, premere [Modifica] > [Elimina]. Premere [Sì] per confermare.

4. Inserire il nome utilizzando l'LCD (fino a 16 caratteri).
5. Premere [OK].
6. Premere [OK] per confermare il numero di telefono o fax che si desidera memorizzare.
7. Premere .

Informazioni correlate

- Memorizzare i numeri nella Rubrica

Modifica o eliminazione di nomi o numeri dalla rubrica

Modelli correlati: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [(Fax)] > [Rubrica] > [Modifica].
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:

   Premere [Cambia] per modificare i nomi di fax o i numeri di telefono.

   Premere ▲ o ▼ per visualizzare il numero da modificare, quindi selezionarlo.

   - Per modificare il nome, premere [Nome]. Inserire il nuovo nome (massimo 16 caratteri) utilizzando la tastiera sul display LCD e quindi premere [OK].
   - Per modificare il numero di fax o telefono, premere [Indirizzo]. Immettere il nuovo numero di fax o di telefono (massimo 20 caratteri) utilizzando l'LCD e quindi premere [OK].

   Premere [OK] per concludere.

   Come immettere il testo:

   Per cambiare un carattere, premere ◀ o ▶ per posizionare il cursore in modo da evidenziare il carattere da modificare, quindi premere . Immettere il nuovo carattere.

   Per eliminare i numeri, premere ▲ o ▼ per visualizzare [Elimina], quindi premere [Elimina].

   Selezionare i numeri di fax o di telefono da eliminare premendo su di essi per visualizzare un segno di spunta, quindi premere [OK].
3. Premere .

Informazioni correlate

- Memorizzare i numeri di fax

Comporre un numero utilizzando una Scelta rapida

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Caricare il documento.
3. Tenere premuto il pulsante **Shortcut (Scorciatoia)** e premere il codice di una cifra assegnato al numero di fax o telefono che si desidera chiamare.
4. Premere **Start (Inizio)**.

Informazioni correlate

- Operazioni vocali e numeri fax
  - Creare scelte rapide per i numeri di fax
  - Modificare o eliminare scelte rapide per numeri di fax

Creare scelte rapide per i numeri di fax

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

È possibile memorizzare dieci scelte rapide per numeri di fax e accedervi utilizzando il pulsante **Shortcut (Scorciatoia)**.

1. Premere (**Fax**).
2. Tenere premuto il pulsante **Shortcut (Scorciatoia)** e premere il numero uno sul tastierino di composizione. Questo numero è ora il codice di scelta rapida di una cifra per il numero di fax da salvare.

   Se un numero di fax non è ancora memorizzato con questo codice di una cifra, sul display LCD viene visualizzato `[Registra ora?]`.
3. Premere ▲.

NOTA

Internet Fax (I-Fax) e le relative impostazioni sono disponibili per la memorizzazione.

(Su alcuni modelli è necessario scaricare Internet Fax per utilizzare tale funzione e la funzione di server per la scansione a e-mail).

4. Immettere il numero di fax o di telefono (massimo 20 cifre), quindi premere **OK**.
5. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Immettere il nome (massimo 16 caratteri) utilizzando la tastiera, quindi premere **OK**.
   - Per memorizzare il numero senza un nome, premere **OK**.

Informazioni correlate

- Comporre un numero utilizzando una Scelta rapida

Modificare o eliminare scelte rapide per numeri di fax

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Premere tre volte ▲.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Scelta rap]`, quindi premere **OK**.
4. Tenere premuto il pulsante **Shortcut (Scorciatoia)** e utilizzare il tastierino di composizione per premere il codice Scelta rapida di una cifra da modificare o eliminare.
5. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Come modificare il nome e il numero memorizzato:
     a. Premere ▲.
     b. Modificare il nome e il numero:

        Per modificare il nome o il numero, premere ◀ o ▶ per posizionare il cursore sotto il carattere da modificare, quindi premere **Clear (Cancella)**.

        Digitare il carattere corretto, quindi premere **OK**.
   - Come eliminare il nome o numero memorizzato:
     a. Premere ▼.
     b. Premere ▲ per confermare.
   - Per uscire senza apportare modifiche, premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.
6. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

Informazioni correlate

- Comporre un numero utilizzando una Scelta rapida

Comporre un numero con Chiamata veloce

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Caricare il documento.
3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Premere due volte e immettere il codice di chiamata veloce a tre cifre.
   - Premere .

     Premere sulla tastiera i pulsanti corrispondenti alle prime lettere del nome e premere **OK**.

     Premere ▲ o ▼ per scorrere la lista fino a trovare il nome che si cerca e quindi premere **OK**.
4. Premere **OK**.
5. Premere **Start (Inizio)**.

Informazioni correlate

- Operazioni vocali e numeri fax
  - Memorizzare i numeri di Chiamata veloce
  - Modificare o cancellare i numeri diretti

Memorizzare i numeri di Chiamata veloce

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Utilizzare i numeri di Chiamata veloce per memorizzare fino a 200 numeri con un nome.

1. Premere (**Fax**).
2. Premere due volte e digitare le tre cifre corrispondenti alla chiamata veloce (001 - 200). Premere **OK**.

   Se un numero non è memorizzato, il display LCD visualizza `[Registra ora?]`.
3. Premere ▲.

NOTA

Internet Fax (I-Fax) e le relative impostazioni sono disponibili per la memorizzazione.

(Su alcuni modelli è necessario scaricare Internet Fax per utilizzare tale funzione e la funzione di server per la scansione a e-mail).

4. Immettere il numero di fax o di telefono (massimo 20 cifre), quindi premere **OK**.
5. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Immettere il nome (massimo 16 caratteri) utilizzando la tastiera, quindi premere **OK**.
   - Per memorizzare il numero senza un nome, premere **OK**.

Informazioni correlate

- Comporre un numero con Chiamata veloce

Modificare o cancellare i numeri diretti

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

I numeri diretti possono essere modificati o cancellati.

1. Premere (**Fax**).
2. Premere tre volte ▲.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Chiam. veloce]`, quindi premere **OK**.
4. Immettere il numero di chiamata veloce che si desidera modificare o eliminare, quindi premere **OK**.
5. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per modificare il nome e il numero di fax o telefono memorizzati:
     a. Premere ▲.
     b. Modificare il numero e il nome:

        Per modificare il numero o il nome, premere ◀ o ▶ per posizionare il cursore sotto il carattere da modificare, quindi premere **Clear (Cancella)**.

        Digitare il carattere corretto, quindi premere **OK**.
   - Per eliminare il nome e il numero di fax o telefono memorizzati:
     a. Premere ▼.
     b. Premere ▲ per confermare.
   - Per uscire senza apportare modifiche, premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.
6. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

Informazioni correlate

- Comporre un numero con Chiamata veloce

Impostare gruppi di trasmissione circolare

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Creare un gruppo di trasmissione circolare per inviare un singolo messaggio fax a più numeri di fax contemporaneamente. È possibile memorizzare i gruppi di trasmissione circolare nella Rubrica, Chiamata diretta o Chiamata veloce della macchina, a seconda del modello.

È necessario anzitutto memorizzare in rubrica i vari numeri di fax. Successivamente, è possibile includere questi numeri all'interno del gruppo. Ogni gruppo fa uso di un numero di Rubrica (Scelta rapida o Chiamata veloce in alcuni modelli).

Modelli interessati	Numero massimo di gruppi	Numeri massimi in un gruppo
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	20	209
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	20	199

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Premere tre volte ▲.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Imposta gruppi]`, quindi premere **OK**.
4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per memorizzare un Gruppo in una posizione di Chiamata veloce:

     Premere , quindi immettere la posizione di Chiamata veloce a tre cifre e premere **OK**.
   - Per memorizzare un Gruppo in una posizione di Scelta rapida:

     Tenere premuto il pulsante **Shortcut (Scorciatoia)** e inserire il numero di Scelta rapida di una cifra utilizzando il tastierino di composizione.
5. Digitare il numero del Gruppo con la tastiera (da 01 a 20), quindi premere **OK**.

NOTA

Internet Fax (I-Fax) e le relative impostazioni sono selezionabili.

(Su alcuni modelli è necessario scaricare Internet Fax per utilizzare tale funzione e la funzione di server per la scansione a e-mail).

6. Aggiungere numeri al Gruppo:
   - Per aggiungere numeri di Chiamata veloce:

     Premere e quindi immettere la posizione di Chiamata veloce a tre cifre.
   - Per aggiungere numeri di Scelta rapida:

Tenere premuto il pulsante **Shortcut (Scorciatoia)** e inserire il numero di Scelta rapida di una cifra utilizzando il tastierino di composizione.

Il display LCD visualizzerà i numeri di Chiamata veloce prescelti con un # e i numeri di Scelta rapida con * (ad esempio *006, #009).

7. Premere **OK** se non si vogliono aggiungere altri numeri.
8. Inserire il nome del Gruppo utilizzando la tastiera (massimo 16 caratteri).
9. Premere **OK**.
10. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[(Fax)]` > `[Rubrica]`.
2. Procedere come segue:
   a. Premere `[Modifica]` > `[Imposta gruppi]` > `[Nome]`.
   b. Inserire il nome del gruppo (massimo 16 caratteri) utilizzando la tastiera sul display LCD e quindi premere `[OK]`.
   c. Premere `[Agg./Elimina]`.
   d. Aggiungere al Gruppo i numeri della Rubrica selezionandoli per visualizzare un segno di spunta e quindi premere `[OK]`.
   e. Leggere e confermare l'elenco di nomi e numeri scelti, quindi premere `[OK]` per salvare il Gruppo.

   Per memorizzare un altro gruppo per la trasmissione circolare, ripetere i punti indicati.
3. Premere .

Informazioni correlate

- Operazioni vocali e numeri fax
  - Modificare un nome del gruppo Trasmissione circolare
  - Eliminare un gruppo Trasmissione circolare
  - Aggiungere o eliminare un membro del gruppo Trasmissione circolare

Modificare un nome del gruppo Trasmissione circolare

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Premere tre volte ▲.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Imposta gruppi]`, quindi premere **OK**.
4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per modificare i nome del gruppo di un gruppo memorizzato in una posizione Chiamata veloce:

     Premere , quindi immettere la posizione di Chiamata veloce a tre cifre e premere **OK**.
   - Per modificare i nome del gruppo di un gruppo memorizzato in una posizione Scelta rapida:

     Tenere premuto il pulsante **Shortcut (Scorciatoia)** e inserire il numero di Scelta rapida di una cifra utilizzando il tastierino di composizione.
5. Per modificare le informazioni memorizzate del gruppo, premere ▲.

NOTA

Internet Fax (I-Fax) e le relative impostazioni sono disponibili per la memorizzazione.

(Su alcuni modelli è necessario scaricare Internet Fax per utilizzare tale funzione e la funzione di server per la scansione a e-mail).

6. Premere **OK**.
7. Per modificare il nome, premere ◀ o ▶ per posizionare il cursore sotto il carattere da modificare. Quindi premere **Clear (Cancella)** per eliminarlo e immettere il carattere corretto utilizzando la testiera.

   Una volta completata la modifica, premere **OK**.
8. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[(Fax)]` > `[Rubrica]` > `[Modifica]` > `[Cambia]`.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il gruppo desiderato e selezionarlo.
3. Premere `[Nome]`.
4. Inserire il nuovo nome Gruppo (massimo 16 caratteri) utilizzando la tastiera sul display LCD e quindi premere `[OK]`.

Come modificare il nome memorizzato:

Per modificare un carattere, premere ◀ o ▶ per posizionare il cursore per selezionare il carattere da modificare, quindi premere .

Immettere il nuovo carattere.

5. Premere [OK].
6. Premere .

Informazioni correlate

- Impostare gruppi di trasmissione circolare

Eliminare un gruppo Trasmissione circolare

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Premere tre volte ▲.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Imposta gruppi]`, quindi premere **OK**.
4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per eliminare un Gruppo memorizzato in una posizione Chiamata veloce:

     Premere , quindi immettere la posizione di Chiamata veloce a tre cifre e premere **OK**.
   - Per eliminare un Gruppo memorizzato in una posizione Scelta rapida:

     Tenere premuto il pulsante **Shortcut (Scorciatoia)** e inserire il numero di Scelta rapida di una cifra utilizzando il tastierino di composizione.
5. Premere ▼ per eliminare il Gruppo.
6. Premere ▲ per confermare.
7. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[(Fax)]` > `[Rubrica]` > `[Modifica]` > `[Elimina]`.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il gruppo desiderato e selezionarlo.
3. Premere `[OK]`.
4. Premere .

Informazioni correlate

- Impostare gruppi di trasmissione circolare

Aggiungere o eliminare un membro del gruppo Trasmissione circolare

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Premere tre volte ▲.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Imposta gruppi], quindi premere **OK**.
4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per modificare i numeri di un gruppo memorizzati in una posizione Chiamata veloce:

     Premere , quindi immettere la posizione di Chiamata veloce a tre cifre e premere **OK**.
   - Per modificare i numeri di un gruppo memorizzati in una posizione Scelta rapida:

     Tenere premuto il pulsante **Shortcut (Scorciatoia)** e inserire il numero di Scelta rapida di una cifra utilizzando il tastierino di composizione.
5. Per modificare i numeri memorizzati nel gruppo, premere ▲.

NOTA

Internet Fax (I-Fax) e le relative impostazioni sono disponibili per la memorizzazione.

(Su alcuni modelli è necessario scaricare Internet Fax per utilizzare tale funzione e la funzione di server per la scansione a e-mail).

6. Aggiungere o eliminare numeri di Scelta rapida o Chiamata veloce
   - Per aggiungere numeri di Scelta rapida:

     Premere ◀ o ▶ per posizionare il cursore subito dopo l'ultimo numero.

     Quindi tenere premuto il pulsante **Shortcut (Scorciatoia)** e immettere la posizione di Scelta rapida di una cifra del numero da aggiungere.
   - Per aggiungere numeri di Chiamata veloce:

     Premere ◀ o ▶ per posizionare il cursore subito dopo l'ultimo numero.

     Premere , quindi immettere la posizione di Chiamata veloce a tre cifre del numero che si desidera aggiungere.
   - Per eliminare i numeri di Scelta rapida o Chiamata veloce, premere ◀ o ▶ per posizionare il cursore sotto il numero che si desidera eliminare, quindi premere **Clear (Cancella)**.

   Una volta completata la modifica, premere **OK**.
7. Premere **OK**.
8. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [(Fax)] > [Rubrica] > [Modifica] > [Cambia].

2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il gruppo desiderato e selezionarlo.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare [Agg./Elimina], quindi premerlo.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il numero che si desidera aggiungere o eliminare.
5. Procedere come riportato di seguito per ogni numero da modificare:
   - Per aggiungere un numero al gruppo, premere la casella di controllo del numero per aggiungere un segno di spunta.
   - Per eliminare un numero dal gruppo, premere la casella di controllo del numero per rimuovere il segno di spunta.
6. Premere [OK].
7. Premere [OK].
8. Premere .

Informazioni correlate

- Impostare gruppi di trasmissione circolare

Unire numeri della rubrica

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

Talvolta potrebbe essere necessario scegliere tra diversi operatori a lunga distanza per l'invio di un fax. Le tariffe possono variare a seconda dell'ora e della destinazione. Per utilizzare le tariffe ridotte, è possibile memorizzare i codici di accesso per gli operatori a lunga distanza e i numeri di carta di credito come numeri della rubrica.

È possibile memorizzare tali sequenze di composizione lunghe suddividendole e impostandole come numeri della Rubrica distinti in qualunque combinazione. È persino possibile includere la composizione manuale utilizzando la tastiera

Ad esempio: è possibile che nella macchina siano stati memorizzati "01632" e "960555", come riportato nella seguente tabella.

Modelli interessati	"01632" memorizzato in	"960555" memorizzato in
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Chiamata veloce: 003	Chiamata veloce: 002
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	Rubrica: Brother 1	Rubrica: Brother 2

È possibile utilizzarli entrambi per comporre "01632-960555" mediante la seguente procedura.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Premere due volte, 003.
3. Premere **OK**.
4. Premere due volte, 002.
5. Premere **OK**.
6. Premere **Start (Inizio)**.

   La macchina compone il numero "01632-960555".

Per cambiare temporaneamente un numero, è possibile sostituirne una parte premendola utilizzando la tastiera. Ad esempio, per sostituire il numero con "01632-960556", è possibile immettere il numero (01632) utilizzando Chiamata veloce 003, quindi premere 960556 utilizzando il tastierino di composizione.

Se occorre attendere un segnale di composizione in un punto della sequenza di composizione, è possibile creare una pausa nel numero premendo **Redial/Pause (Rich/Pausa)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1. Premere [(Fax)] > [Rubrica].
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il numero assegnato a Brother 1.
3. Premere il numero.

4. Premere [Applica].
5. Premere [Opzioni].
6. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Rubrica], quindi selezionarla.
7. Premere [OK].
8. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il numero assegnato a Brother 2.
9. Premere il numero.
10. Premere [Applica].
11. Premere [Inizio fax].

    La macchina compone il numero "01632-960555".

Per cambiare temporaneamente un numero, è possibile sostituirne una parte premendola utilizzando l'LCD. Ad esempio, per sostituire il numero con "01632-960556", è possibile immettere il numero (Brother 1: 01632) utilizzando la Rubrica, premere [Applica], quindi inserire 960556 utilizzando l'LCD.

Se occorre attendere un segnale di composizione in un punto della sequenza di composizione, è possibile creare una pausa nel numero premendo [Pausa].

Informazioni correlate

- Operazioni vocali e numeri fax

Servizi telefonici e dispositivi esterni

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Identificativo
- Impostare il tipo di linea telefonica
- Segreteria telefonica esterna (TAD)
- Telefoni esterni e interni
- Collegamenti multilinea (PBX)

Identificativo

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

La funzione Identificativo chiamante consente di usare il servizio Identificativo chiamante offerto agli abbonati da molte compagnie telefoniche locali. Questo servizio visualizza il numero telefonico o il nome, se disponibile, di chi chiama mentre squilla la linea.

- Il messaggio `[ID sconosciu.]` indica che la chiamata è stata effettuata dall'esterno della zona coperta dal servizio Identificativo.
- Il messaggio `[Chiam.privata]` indica che il chiamante ha deliberatamente bloccato la trasmissione delle informazioni Identificativo.

Contattare la propria compagnia telefonica per richiedere ulteriori informazioni.

Quando si risponde a una chiamata, le informazioni Identificativo chiamante scompaiono dal display LCD e vengono memorizzate nella memoria dell'Identificativo chiamante.

Visualizzare l'elenco o selezionare un numero per aggiungerlo alla Rubrica (Chiamata veloce o Scelta rapida in alcuni modelli) o per eliminarlo dalla cronologia.

È possibile stampare l'elenco delle informazioni sull'ID chiamante ricevute dalla macchina.

- Questa funzione non è disponibile in alcuni paesi.
- Il servizio Identificativo varia a seconda dei trasportatori. Contattare la propria compagnia telefonica locale per scoprire se il servizio è disponibile nella propria zona.

Informazioni correlate

- Servizi telefonici e dispositivi esterni
  - Attivare l'Identificativo chiamante

Attivare l'Identificativo chiamante

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se sulla linea c'è un Identificativo chiamante, allora è possibile attivare questa funzione per visualizzare il numero telefonico del chiamante sul display LCD mentre squilla il telefono.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Fax]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Varie]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[ID chiamante]`, quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Sì]` (o `[No]`), quindi premere **OK**.

- Per visualizzare l'elenco degli identificativi chiamanti sul display LCD, selezionare l'opzione `[Schermo#]` in questa fase.
- Per stampare l'elenco degli identificativi chiamanti, selezionare l'opzione `[Stampa rapporto]` in questa fase.

6. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Fax]` > `[Varie]` > `[ID chiamante]`.
2. Premere `[Sì]` (o `[No]`).
3. Premere .

Informazioni correlate

- Identificativo

Impostare il tipo di linea telefonica

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se si collega la macchina ad una linea che utilizza PBX o ISDN per la ricezione e l'invio di fax, è necessario selezionare il tipo di linea telefonica adatto.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Imp.iniziale], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Imp.linea tel.], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Normale], [PBX] o [ISDN], quindi premere **OK**.
5. Se si sceglie [PBX], effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per modificare il prefisso corrente, premere ▲.
     Immettere il numero di prefisso (fino a 5 cifre) sulla tastiera e quindi premere **OK**.
     Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Sì] o [Sempre], quindi premere **OK**.
   - Se non si desidera cambiare il prefisso attuale, premere ▲ e quindi **OK**.
     Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Sì] o [Sempre], quindi premere **OK**.

- Usare i numeri da 0 a 9, #, * e ! per il prefisso. (Premere **Tel/R** per visualizzare "!".)
- Se si seleziona [Sì], la macchina compone sempre un prefisso prima del numero di fax solo quando si preme **Tel/R**.
- Se si seleziona [Sempre], la macchina compone sempre un prefisso prima del numero di fax.

6. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Imp.iniziale] > [Imp.linea tel.].
2. Premere [Normale], [PBX] o [ISDN].
3. Se è stata selezionata l'opzione [PBX], procedere come indicato di seguito:
   a. Premere [Sì] o [Sempre].

- Se si seleziona [Sì], la macchina compone sempre un prefisso prima del numero di fax solo quando si preme [R].
- Se si seleziona [Sempre], la macchina compone sempre un prefisso prima del numero di fax.

   b. Premere [Componi prefisso].
   c. Immettere un prefisso utilizzando l'LCD, quindi premere [OK].

Utilizzare i numeri da 0 a 9, #, * e !. Non è possibile utilizzare ! con altri numeri o caratteri.

4. Premere .

Informazioni correlate

- Servizi telefonici e dispositivi esterni
  - PBX e TRASFERIMENTO

PBX e TRASFERIMENTO

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

L'impostazione predefinita della macchina per l'opzione `[Imp.linea tel.]` è `[Normale]`, che consente il collegamento a una linea PSTN (rete linee telefoniche pubbliche) standard. Tuttavia, molte aziende utilizzano un sistema telefonico centralizzato o PBX (Private Branch Exchange, centralino privato per telefoni in derivazione). È possibile collegare la macchina alla maggior parte dei tipi di PBX. La funzione di richiamata della macchina supporta solo il servizio di ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito (TBR). Il servizio TBR funziona con la maggior parte dei sistemi PBX e permette di accedere a una linea esterna, oppure di trasferire le chiamate a un altro interno. Per utilizzare questa funzione, premere il pulsante nella tabella.

Modelli interessati	Per utilizzare la funzione di richiamo della macchina
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	**Tel/R**
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	`R`

Assegnare un numero di telefono al pulsante memorizzato nella Rubrica (Scelta rapida e Chiamata veloce in alcuni modelli). Durante la programmazione del numero della Rubrica (numero Scelta rapida e numero Chiamata veloce negli stessi modelli), premere prima il pulsante (sull'LCD viene visualizzato "!"), quindi immettere il numero di telefono. In questo modo si evita di premere il pulsante ogni volta prima di eseguire la composizione dalla Rubrica (Scelta rapida o Chiamata veloce). Per utilizzare questa funzione, il tipo di linea telefonica deve essere impostato su PBX sulla macchina.

Informazioni correlate

- Impostare il tipo di linea telefonica

Segreteria telefonica esterna (TAD)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Collegare una segreteria telefonica esterna (TAD) alla stessa linea della macchina. Quando la segreteria telefonica TAD risponde a una chiamata, la macchina rileva l'eventuale presenza dei toni CNG (per le chiamate fax) inviati da un altro apparecchio fax. In presenza dei toni fax, l'apparecchio prende la chiamata e riceve il fax. In assenza dei toni fax, la macchina TAD lascia prendere la chiamata alla segreteria telefonica per la registrazione di un eventuale messaggio vocale; sul display LCD viene visualizzato il messaggio `[Telefono]`.

Il TAD esterno deve rispondere entro quattro squilli (si consiglia di impostarla su due squilli) Questo è dovuto al fatto che la macchina non è in grado di rilevare i toni CNG finché la segreteria telefonica esterna TAD non risponde alla chiamata. La macchina del mittente invia i toni CNG solo per altri 8-10 secondi. Si sconsiglia di utilizzare la funzione di tariffa ridotta per la segreteria telefonica esterna se la sua attivazione richiede più di quattro squilli.

<Italia>

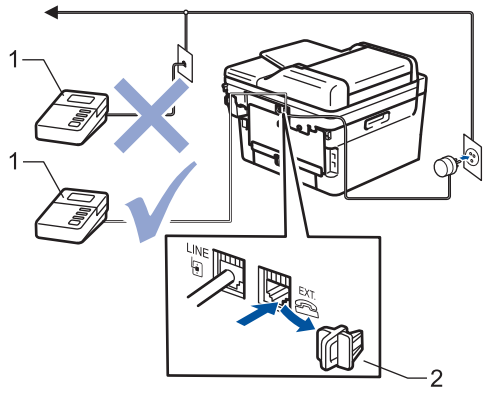

<Svizzera>

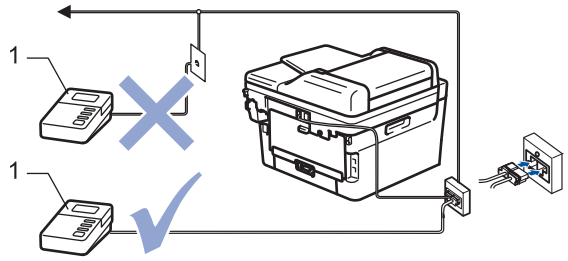

1 TAD
2 Cappuccio di protezione

IMPORTANTE

NON collegare la segreteria telefonica in un altro punto della stessa linea telefonica.

In caso di problemi nella ricezione di fax, ridurre l'impostazione relativa al Numero di squilli della segreteria telefonica esterna.

Informazioni correlate

- Servizi telefonici e dispositivi esterni
  - Connettersi a una TAD esterna
  - Registrare il messaggio in uscita (OGM) sulla TAD esterna

Connettersi a una TAD esterna

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Impostare la segreteria telefonica esterna (TAD) sul numero minimo di squilli consentito. Per maggiori informazioni, contattare il fornitore di servizi telefonici. (L'impostazione della durata degli squilli dell'apparecchio non ha rilevanza in questo caso.)
2. Registrare un messaggio in uscita sul TAD esterno.
3. Impostare il TAD esterno in modo che risponda alle chiamate.
4. Impostare la modalità di ricezione della macchina su `[Tel./Segr. Est.]`.

Informazioni correlate

- Segreteria telefonica esterna (TAD)

Registrare il messaggio in uscita (OGM) sulla TAD esterna

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Lasciare cinque secondi di silenzio all'inizio del messaggio. Questo lascia all'apparecchio il tempo necessario per rilevare i toni fax.
2. Limitare la durata del messaggio a 20 secondi.
3. Terminare il messaggio di 20 secondi ricordando il codice di attivazione remota per l'invio manuale dei fax. Ad esempio: "Dopo il segnale acustico lasciare un messaggio oppure premere *51 e Invio per mandare un fax".

NOTA

Si consiglia di registrare il messaggio in uscita lasciando cinque secondi di silenzio iniziali, in quanto la macchina non può rilevare i toni fax in presenza di una voce alta. È possibile registrare il messaggio senza inserire questa pausa, tuttavia, se si riscontrano problemi di ricezione dei fax, è necessario registrare di nuovo il messaggio in uscita inserendo la pausa.

Informazioni correlate

- Segreteria telefonica esterna (TAD)

Telefoni esterni e interni

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Collegamento di un telefono esterno o in derivazione
- Utilizzo di telefoni esterni o in derivazione
- Se si utilizza un telefono cordless esterno non Brother
- Utilizzare i codici remoti

Collegamento di un telefono esterno o in derivazione

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

È possibile collegare all'apparecchio un telefono separato, come mostrato nel diagramma che segue.

<Italia>

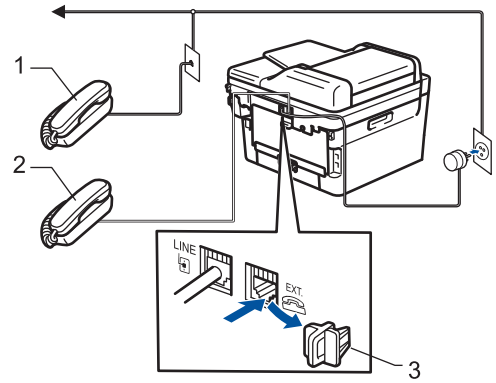

<Svizzera>

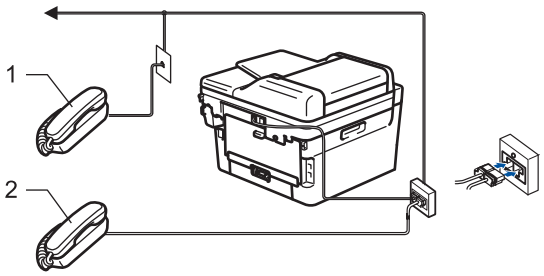

1 Telefono in derivazione
2 Telefono esterno
3 Cappuccio di protezione

Accertarsi di utilizzare un telefono esterno dotato di un cavo non più lungo di tre metri.

Informazioni correlate

- Telefoni esterni e interni

Utilizzo di telefoni esterni o in derivazione

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se si risponde a una chiamata fax da un telefono interno o esterno, è possibile passare la chiamata all'apparecchio mediante il codice di attivazione remota. Quando si preme il codice di attivazione remota ***51**, l'apparecchio avvia la ricezione del fax.

Se l'apparecchio risponde a una chiamata vocale e vengono emessi doppi squilli indicanti all'utente la presenza di una chiamata di questo tipo, è possibile rispondere alla chiamata dal telefono esterno premendo il codice di disattivazione remota **#51**.

Se si risponde ad una chiamata ma nessuno è in linea:

Si sta ricevendo un fax manuale.

Digitare ***51** e attendere il tono di ricezione fax o fino a quando il display LCD della macchina non viene visualizzato `[Ricezione]`, quindi riagganciare.

È anche possibile utilizzare la funzione Riconoscimento fax per attivare la risposta automatica della chiamata.

Informazioni correlate

- Telefoni esterni e interni

Se si utilizza un telefono cordless esterno non Brother

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se il telefono cordless non Brother è collegato al cavo della linea telefonica e si è soliti portare in giro il telefono cordless, è più facile rispondere alle chiamate mentre la suoneria squilla.

Se si lascia che per primo risponda la macchina, si dovrà passare alla macchina per poter premere `[Rispondi]` o **Tel/R** per trasferire la chiamata al ricevitore senza fili.

Informazioni correlate

- Telefoni esterni e interni

Utilizzare i codici remoti

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Codice di attivazione remota

Se si risponde a una chiamata fax da un telefono interno o esterno, è possibile impostare la macchina per la ricezione premendo il codice di attivazione remota ***51**. Attendere i suoni del segnale del fax, quindi riporre il ricevitore.

Se si risponde ad una chiamata fax da un telefono esterno, è possibile impostare la macchina per ricevere il fax premendo i pulsanti della seguente tabella:

Modelli interessati	Per abilitare la macchina alla ricezione dei fax
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	**Start (Inizio)** e poi ▼
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	`Inizio fax` e poi `Ricezione`

Codice di disattivazione remota

Se si riceve una chiamata vocale e l'apparecchio si trova in modalità F/T, verrà emesso lo squillo F/T (doppio squillo veloce) dopo il numero di squilli iniziale. Se si risponde alla chiamata da un telefono interno, è possibile disattivare lo squillo F/T premendo **#51** (accertarsi di premere questo codice tra gli squilli).

Se la macchina risponde ad una chiamata vocale e fa un numero di squilli veloci doppio, è possibile rispondere alla chiamata con il telefono esterno premendo il pulsante nella seguente tabella:

Modelli interessati	Per rispondere a una chiamata vocale
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	**Tel/R**
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	`Rispondi`

Informazioni correlate

- Telefoni esterni e interni
  - Modificare i codici remoti

Modificare i codici remoti

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Il codice di attivazione remota predefinito è ***51**. Il codice di disattivazione remota predefinito è **#51**. Se si viene costantemente scollegati quando si accede alla TAD esterna in remoto, provare a modificare i codici remoti a tre cifre utilizzando i numeri 0-9, * o #.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Premere **Menu**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Fax], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Imp.ricezione], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Codici remoti], quindi premere **OK**.
6. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Sì], quindi premere **OK**.

Per disattivare i codici remoti, selezionare l'opzione [No].

7. Immettere il nuovo Codice di attivazione remota, quindi premere **OK**.
8. Immettere il nuovo Codice di disattivazione remota, quindi premere **OK**.
9. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Fax] > [Imp.ricezione] > [Codici remoti].
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per modificare il codice di attivazione remota, premere [Codice att]. Inserire il nuovo codice, quindi premere [OK].
   - Per modificare il Codice di disattivazione remota, premere [Codice disattivato]. Inserire il nuovo codice, quindi premere [OK].
   - Se non si desidera cambiare i codici, passare al punto successivo.
   - Per disattivare (o attivare) i codici remoti, premere [Codici remoti], quindi premere [No] (o [Sì]).
3. Premere .

Informazioni correlate

- Utilizzare i codici remoti

Collegamenti multilinea (PBX)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Si consiglia di richiedere il collegamento della macchina all'azienda che ha installato il PBX. Se si utilizza un sistema multilinea, è consigliabile richiedere all'installatore di collegare l'unità all'ultima linea del sistema. In questo modo, si evita che la macchina venga attivata ogni volta che il sistema riceve una chiamata telefonica. Se tutte le chiamate in arrivo vengono gestite dal centralino, si consiglia di impostare la modalità di ricezione su `[Manuale]`.

Non si garantisce il funzionamento corretto della macchina in tutte le situazioni se è presente un collegamento a un PBX. Gli eventuali problemi di invio o ricezione dei fax devono essere comunicati innanzitutto alla compagnia che gestisce il PBX.

Informazioni correlate

- Servizi telefonici e dispositivi esterni

Rapporti fax

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Stampare un rapporto di verifica della trasmissione
- Stampare un giornale fax

Stampare un rapporto di verifica della trasmissione

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Il rapporto di verifica della trasmissione può essere utilizzato come dimostrazione dell'invio di un fax. Questo rapporto indica il nome o il numero fax del destinatario, la data e l'ora della trasmissione, la durata della trasmissione, il numero di pagine inviate e conferma che non si sono verificati problemi all'invio.

È possibile utilizzare diverse impostazioni per il Rapporto di verifica della trasmissione:

Sì	Stampa un rapporto dopo ogni fax inviato.
Sì(+Immagine)	Stampa un rapporto dopo l'invio di ogni fax. Sul rapporto viene stampata una parte della prima pagina del fax.
Solo errore	Stampa un rapporto se il fax non è stato inviato a causa di un errore di trasmissione.
Solo errore (+Immagine)	Stampa un rapporto se il fax non è stato inviato a causa di un errore di trasmissione. Una sezione della prima pagina del fax viene riportata sul rapporto.
No	La macchina non stampa i rapporti dopo l'invio dei fax.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Fax], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Imp.dei report], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Rapporto trasm], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Solo errore], [Solo err. + imm.], [No], [Sì] o [Sì(+Immagine)], quindi premere **OK**.
6. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Fax] > [Impostazione dei report] > [Rapporto trasm].
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata.

   Se si sceglie [Sì(+Immagine)] o [Solo errore(+Immagine)], l'immagine non verrà visualizzata sul Rapporto di verifica della trasmissione se la Trasmissione in tempo reale è impostata su [Sì].
3. Premere .

   Se la trasmissione è corretta, viene visualizzato OK sul Rapporto di verifica della trasmissione accanto a RISULTATO. Se la trasmissione non viene eseguita correttamente, viene visualizzato ERROR accanto a RISULTATO.

Informazioni correlate

- Rapporti fax

Stampare un giornale fax

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

È possibile impostare la macchina per la stampa del giornale fax a intervalli specifici (ogni 50 fax, ogni 6, 12 o 24 ore, ogni 2 o 7 giorni).

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Fax]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Imp.dei report]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Tempo giornale]`, quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Ogni 50 fax]`, `[Ogni 6 ore]`, `[Ogni 12 ore]`, `[Ogni 24 ore]`, `[Ogni 2 giorni]`, `[Ogni 7 giorni]` o `[No]`, quindi premere **OK**.
   - 6, 12, 24 ore, 2 o 7 giorni

     La macchina stampa il rapporto all'ora selezionata, cancellando quindi tutte le operazioni dalla memoria. Se la memoria della macchina si esaurisce con 200 operazioni prima che sia trascorso l'intervallo impostato, la macchina stampa il giornale in anticipo e poi cancella tutte le operazioni dalla memoria. Se si desidera un rapporto aggiuntivo prima di quello all'intervallo previsto, è possibile stamparlo senza cancellare le operazioni nella memoria.
   - Ogni 50 fax

     La macchina stamperà il giornale una volta memorizzate 50 operazioni.
6. Se si sceglie Ogni 7 giorni, premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Ogni lunedì]`, `[Ogni martedì]`, `[Ogni mercoledì]`, `[Ogni giovedì]`, `[Ogni venerdì]`, `[Ogni sabato]` o `[Ogni domenica]`, quindi premere **OK**.
7. Se è stato selezionato 6, 12, 24 ore, 2 o 7 giorni, effettuare una delle seguenti operazioni per immettere l'ora per avviare la stampa:
   - Se è stato selezionato `[Formato 12h]` nell'impostazione Data e Ora, immettere l'ora nel formato 12 ore, quindi premere **OK**.

     Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[AM]` o `[PM]`, quindi premere **OK**.
   - Se è stato selezionato `[Formato 24h]` nell'impostazione Data e Ora, immettere l'ora nel formato 24 ore, quindi premere **OK**.

     (Ad esempio: immettere 19:45 per le 7:45 PM.)
8. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Fax]` > `[Impostazione dei report]` > `[Tempo giornale]` > `[Tempo giornale]`.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'intervallo desiderato, quindi premerlo.
   - 6, 12, 24 ore, 2 o 7 giorni

     La macchina stampa il rapporto all'ora selezionata, cancellando quindi tutte le operazioni dalla memoria. Se la memoria della macchina si esaurisce con 200 operazioni prima che sia trascorso l'intervallo impostato, la macchina stampa il giornale in anticipo e poi cancella tutte le operazioni dalla memoria. Se

si desidera un rapporto aggiuntivo prima di quello all'intervallo previsto, è possibile stamparlo senza cancellare le operazioni nella memoria.

- Ogni 50 fax

  La macchina stamperà il giornale una volta memorizzate 50 operazioni.

3. Se è stato selezionato 6, 12, 24 ore, 2 o 7 giorni, premere `[Ora]` e immettere l'ora utilizzando l'LCD, quindi premere `[OK]`.
4. Se è stato selezionato `[Ogni 7 giorni]`, premere `[Giorno]`.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Ogni lunedì]`, `[Ogni martedì]`, `[Ogni mercoledì]`, `[Ogni giovedì]`, `[Ogni venerdì]`, `[Ogni sabato]` o `[Ogni domenica]`, quindi premere in corrispondenza del primo giorno per il conto alla rovescia di 7 giorni.
6. Premere .

Informazioni correlate

- Rapporti fax

PC-FAX

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- PC-FAX per Windows
- PC-FAX per Mac

PC-FAX per Windows

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Panoramica su PC-FAX (Windows)
- Inviare un fax utilizzando PC-FAX (Windows)
- Ricevere fax sul computer (Windows)

Panoramica su PC-FAX (Windows)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Grazie al software PC-FAX Brother, è possibile ridurre il consumo di carta e risparmiare tempo, inviando i fax direttamente dal computer.

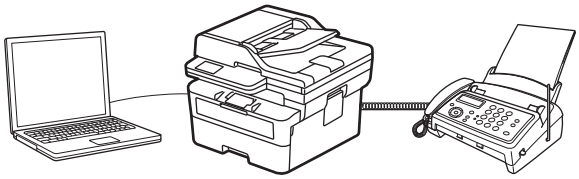

- Configurare PC-FAX (Windows)
- Configurazione della rubrica di PC-Fax (Windows)

Configurare PC-FAX (Windows)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Prima di inviare fax tramite PC-FAX, personalizzare le opzioni di invio in ogni scheda della finestra di dialogo **Impostazioni PC-FAX**.

1. Avviare (**Brother Utilities**), quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello (se non è già selezionato).
2. Fare clic su **PC-FAX** nella barra di spostamento di sinistra, quindi su **Impostare invio**.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni PC-FAX**.

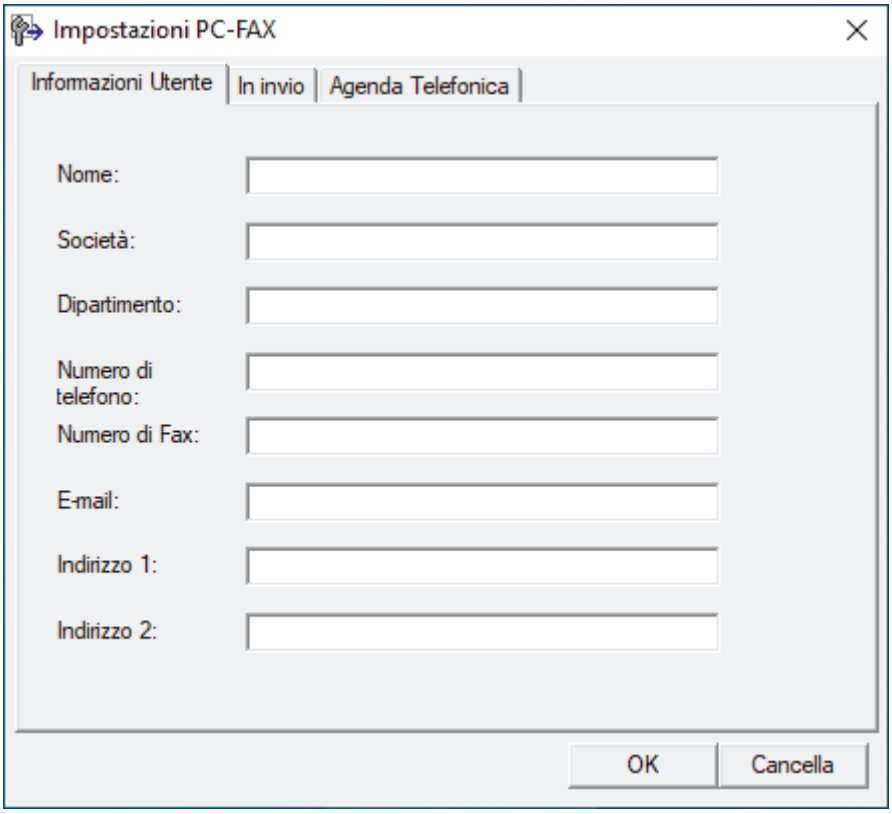

3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Fare clic sulla scheda **Informazioni Utente**, quindi digitare le informazioni dell'utente nei campi.

Ogni account Microsoft può avere la propria schermata personalizzata**Informazioni Utente** per intestazioni fax e copertine personalizzate.

   - Fare clic sulla scheda **In invio**, quindi digitare il numero necessario per accedere a una linea esterna (se necessario) nel campo **Accesso linea esterna**. Selezionare la casella di controllo **Include intestazione** per includere le informazioni dell'intestazione.
   - Fare clic sulla scheda **Agenda Telefonica**, quindi selezionare la rubrica che si desidera utilizzare per PC-FAX dall'elenco a discesa **Selezione Rubrica**.
4. Fare clic su **OK**.

Informazioni correlate

- Panoramica su PC-FAX (Windows)

Configurazione della rubrica di PC-Fax (Windows)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Aggiungere, modificare ed eliminare membri e gruppi per personalizzare la **Agenda Telefonica**.

- Aggiungere un membro alla rubrica PC-FAX (Windows)
- Creare un gruppo nella rubrica PC-FAX (Windows)
- Modificare le informazioni si membri o gruppi nella rubrica PC-FAX (Windows)
- Eliminare un membro o un gruppo nella rubrica PC-FAX (Windows)
- Esportare la rubrica di PC-Fax (Windows)
- Importare informazioni nella rubrica PC-FAX (Windows)

Aggiungere un membro alla rubrica PC-FAX (Windows)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se si desidera inviare un fax mediante il software Brother PC-FAX, aggiungere nuove persone e le rispettive informazioni fax alla Rubrica PC-FAX.

1. Avviare (**Brother Utilities**), quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello (se non è già selezionato).
2. Fare clic su **PC-FAX** nella barra di spostamento di sinistra, quindi su **Rubrica (Invia)**.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Agenda Telefonica**.

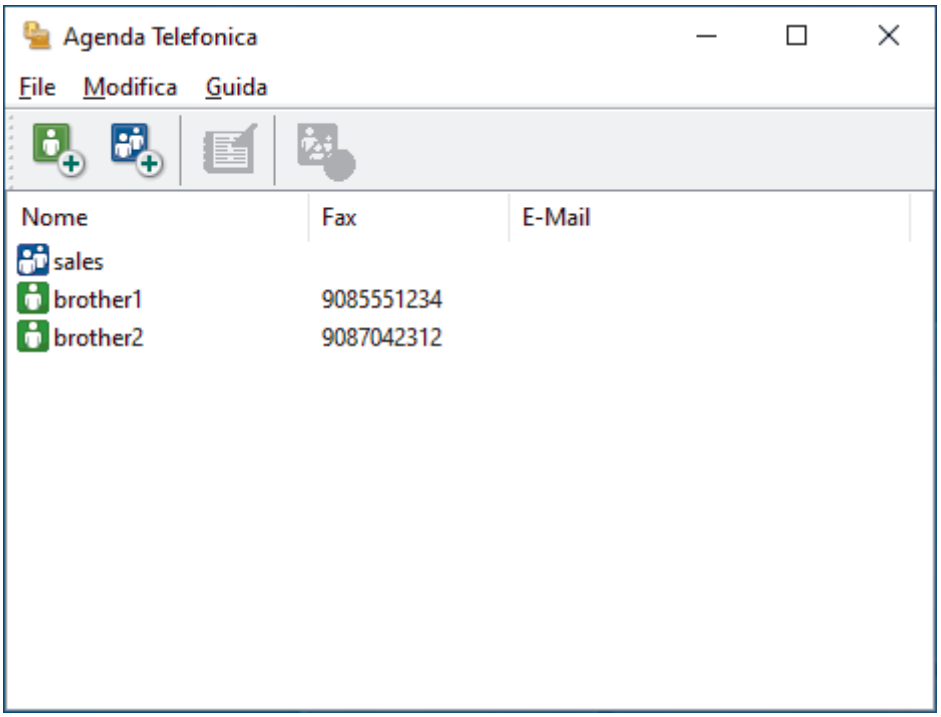

3. Per aggiungere nuovi membri, fare clic su .

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazione Contatti Agenda Telefonica**.
4. Digitare le informazioni dei membri nei campi corrispondenti. Solo il campo **Nome** è obbligatorio.
5. Fare clic su **OK**.

Informazioni correlate

- Configurazione della rubrica di PC-Fax (Windows)

Creare un gruppo nella rubrica PC-FAX (Windows)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Creare un gruppo per la trasmissione circolare dello stesso PC-FAX a più destinatari contemporaneamente.

1. Avviare (**Brother Utilities**), quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello (se non è già selezionato).
2. Fare clic su **PC-FAX** nella barra di spostamento di sinistra, quindi su **Rubrica (Invia)**.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Agenda Telefonica**.

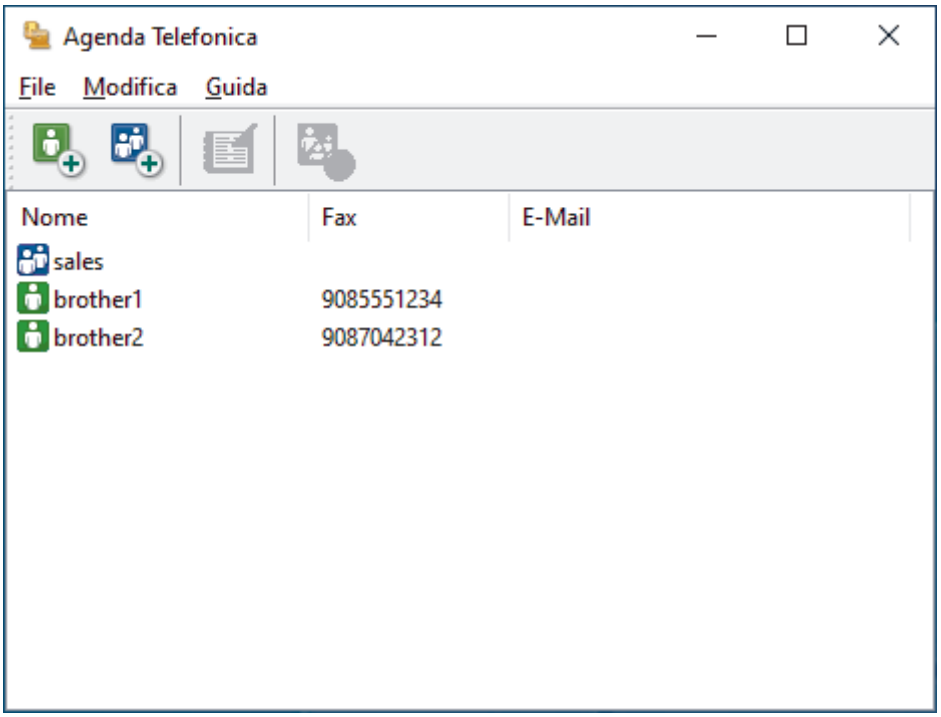

3. Per aggiungere un nuovo gruppo, fare clic su .
   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazione Gruppo Agenda telefonica**.
4. Digitare il nome del nuovo gruppo nel campo **Nome Gruppo**.
5. Nel campo **Nomi Disponibili**, selezionare ogni nome che si desidera includere all'interno del gruppo, quindi fare clic su **Aggiungi >>**.
   I membri aggiunti al gruppo vengono visualizzati nel riquadro **Contatti del Gruppo**.
6. Al termine, fare clic su **OK**.

Ogni gruppo può contenere fino a 50 membri.

Informazioni correlate

- Configurazione della rubrica di PC-Fax (Windows)

Modificare le informazioni si membri o gruppi nella rubrica PC-FAX (Windows)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Avviare (**Brother Utilities**), quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello (se non è già selezionato).
2. Fare clic su **PC-FAX** nella barra di spostamento di sinistra, quindi su **Rubrica (Invia)**.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Agenda Telefonica**.

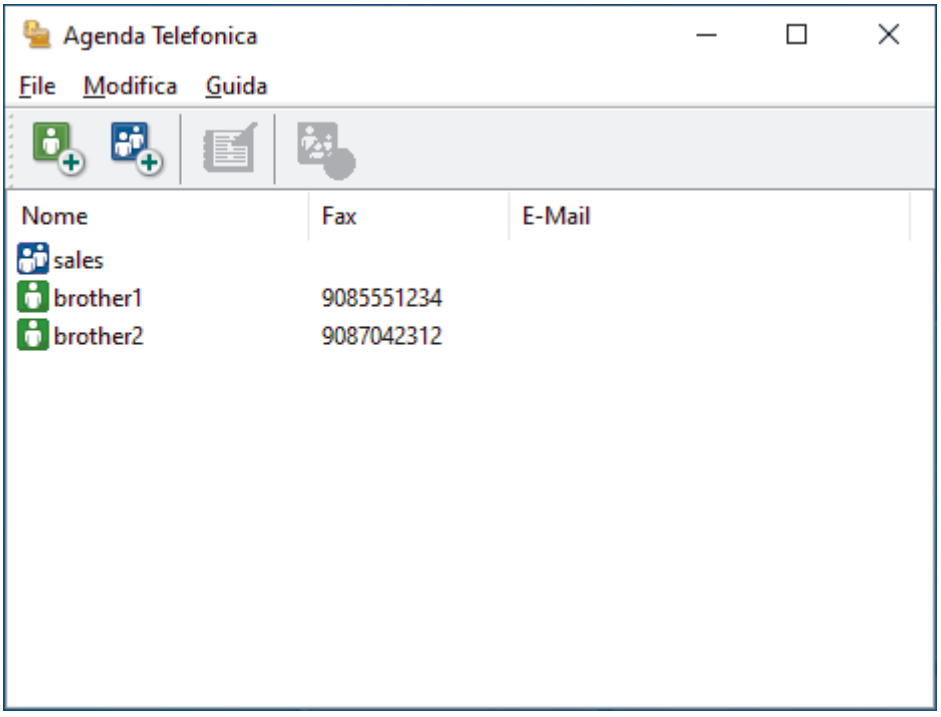

3. Selezionare un membro o un gruppo che si desidera modificare.
4. Fare clic su (**Proprietà**).
5. Modificare le informazioni di un membro o un gruppo.
6. Fare clic su **OK**.

Informazioni correlate

- Configurazione della rubrica di PC-Fax (Windows)

Eliminare un membro o un gruppo nella rubrica PC-FAX (Windows)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Avviare (**Brother Utilities**), quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello (se non è già selezionato).
2. Fare clic su **PC-FAX** nella barra di spostamento di sinistra, quindi su **Rubrica (Invia)**.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Agenda Telefonica**.

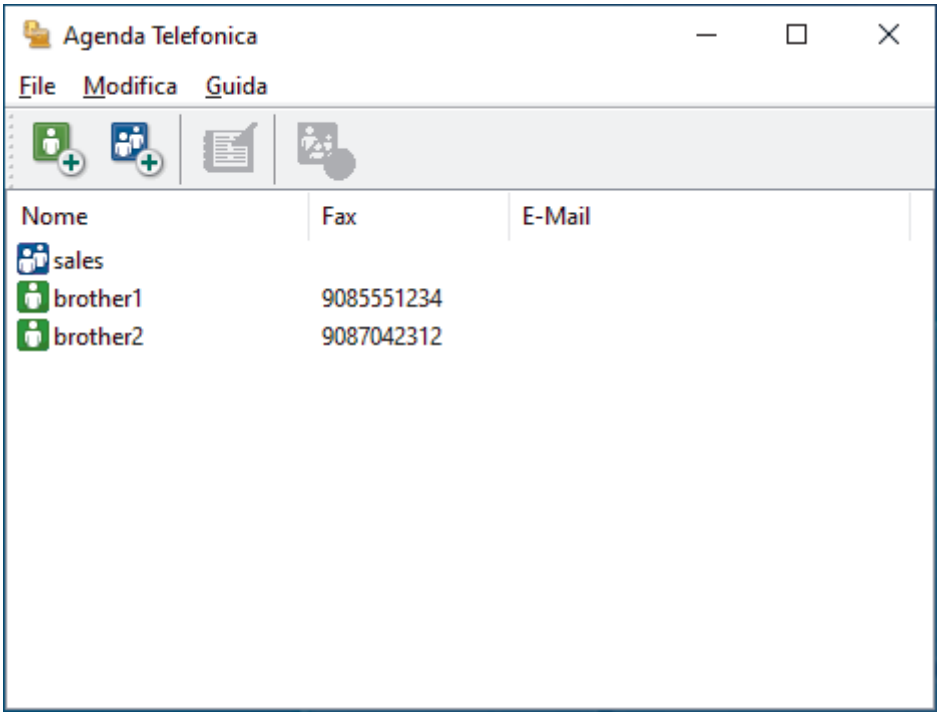

3. Selezionare un membro o un gruppo che si desidera eliminare.
4. Fare clic su (**Cancella**).
5. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma, fare clic su **OK**.

Informazioni correlate

- Configurazione della rubrica di PC-Fax (Windows)

Esportare la rubrica di PC-Fax (Windows)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

È possibile esportare la rubrica come file di testo ASCII (*.csv) o vCard (un biglietto da visita elettronico) e salvarla sul computer.

È possibile esportare le impostazioni del gruppo quando vengono esportati i dati **Agenda Telefonica**.

1. Avviare (**Brother Utilities**), quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello (se non è già selezionato).
2. Fare clic su **PC-FAX** nella barra di spostamento di sinistra, quindi su **Rubrica (Invia)**.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Agenda Telefonica**.

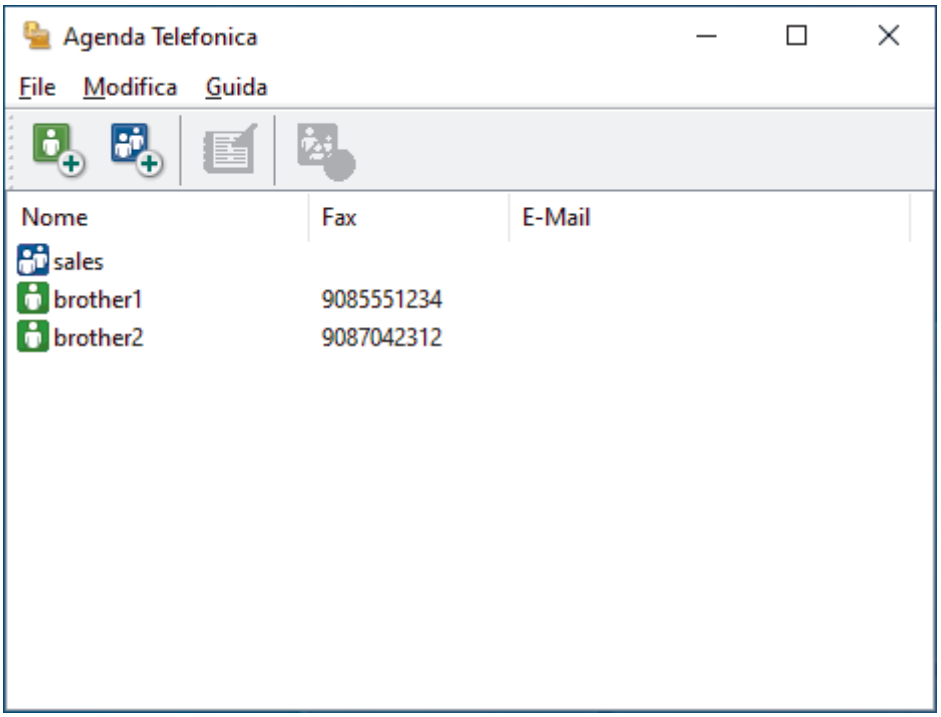

3. Fare clic su **File** > **Esportare**.
4. Selezionare una delle seguenti opzioni:
   - **Testo**
     Viene visualizzata la finestra di dialogo **Campi selezionati**. Passare al punto successivo.
   - **vCard**
     È necessario selezionare un membro che si desidera esportare dalla rubrica, prima di selezionare questa opzione.
     Andare alla cartella dove si desidera salvare il vCard, digitare il nome del vCard nel campo **Nome file**, quindi fare clic su **Salva**.
5. Nel campo **Campi disponibili**, selezionare i dati che si desiderano esportare, quindi fare clic sul pulsante **Aggiungi >>**.

Selezionare e aggiungere gli elementi secondo l'ordine desiderato.

6. Se si esegue l'esportazione in file ASCII, nella sezione **Carattere divisore** selezionare l'opzione **Tabulazione** o **Virgola** per separare i campi dei dati.

7. Fare clic su **OK**.
8. Andare alla cartella sul computer dove si desidera salvare i dati, digitare il nome del file, quindi fare clic su **Salva**.

Informazioni correlate

- Configurazione della rubrica di PC-Fax (Windows)

Importare informazioni nella rubrica PC-FAX (Windows)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

È possibile importare file di testo ASCII (*.csv) o vCard (biglietti da visita elettronici) nella rubrica.

1. Avviare (**Brother Utilities**), quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello (se non è già selezionato).
2. Fare clic su **PC-FAX** nella barra di spostamento di sinistra, quindi su **Rubrica (Invia)**.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Agenda Telefonica**.

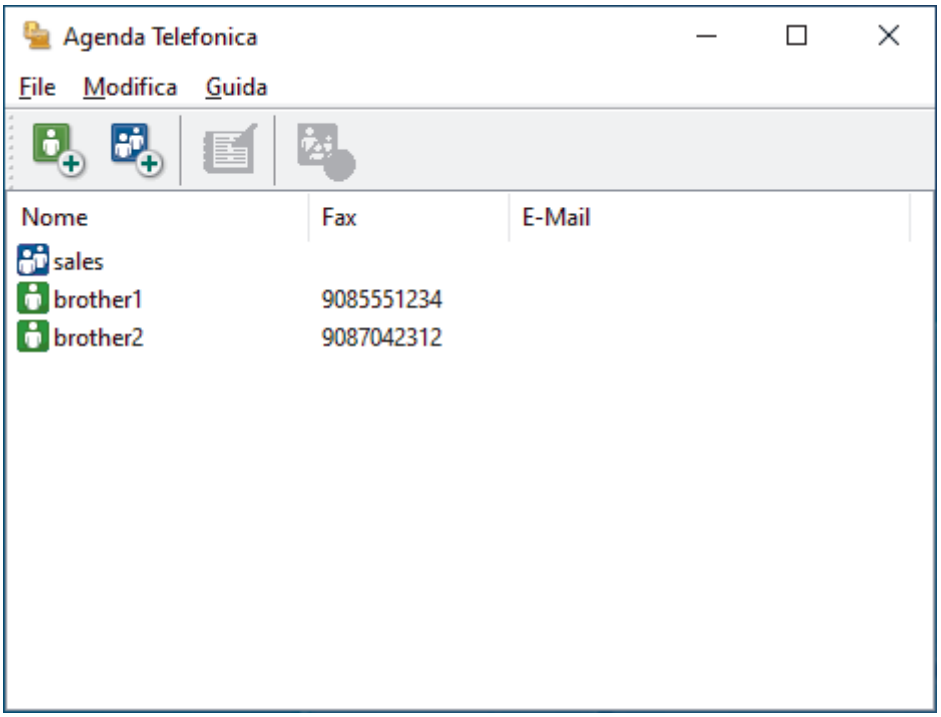

3. Fare clic su **File** > **Importare**.
4. Selezionare una delle seguenti opzioni:
   - **Testo**
     Viene visualizzata la finestra di dialogo **Campi selezionati**. Passare al punto 5.
   - **vCard**
     Passare al punto 8.
5. Nel campo **Campi disponibili**, selezionare i dati che da importare, quindi fare clic sul pulsante **Aggiungi >>**.

> È necessario selezionare e aggiungere campi nell'elenco **Campi disponibili** nello stesso ordine in cui sono elencati nel file di testo importato.

6. Se si esegue l'importazione in file ASCII, nella sezione **Carattere divisore** selezionare l'opzione **Tabulazione** o **Virgola** per separare i campi dei dati.
7. Fare clic su **OK**.
8. Andare alla cartella dove si desidera importare i dati, digitare il nome del file, quindi fare clic su **Apri**.

Informazioni correlate

- Configurazione della rubrica di PC-Fax (Windows)

Inviare un fax utilizzando PC-FAX (Windows)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

PC-FAX supporta solo fax in bianco e nero. Verrà inviato un fax in bianco e nero anche se il documento originale è a colori e il fax ricevente supporta i fax a colori.

1. Creare un file in un'applicazione qualsiasi sul computer.
2. Selezionare il comando di stampa nell'applicazione.
3. Selezionare **Brother PC-FAX** come stampante, quindi completare l'operazione di stampa.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo **BrotherPC-FAX**.

4. Immettere un numero di fax utilizzando una delle seguenti modalità:
   - Fare clic sui numeri sul tastierino di composizione per digitare il numero, quindi fare clic su **Aggiungi indirizzo di trasmissione**.

Se si seleziona la casella di controllo **Limitazione composizione**, verrà visualizzata una finestra di dialogo di conferma per reinserire il numero di fax con la tastiera. Questa funzione contribuisce a evitare le trasmissioni a destinazioni errate.

   - Fare clic sul pulsante **Agenda Telefonica** e selezionare un contatto o un gruppo dall'agenda telefonica.

In caso di errore, fare clic su **Annulla tutto** per cancellare tutti i dati inseriti.

5. Per inserire una copertina, selezionare la casella di controllo **Aggiungi Copertina**. Inoltre, è possibile fare clic su per creare o modificare una copertina.
6. Fare clic su **Inizio** per inviare il fax.

- Per annullare il fax, fare clic su **Annulla**.
- Per ricomporre un numero, fare clic su **Richiama**, scorrere l'elenco degli ultimi cinque numeri di fax selezionati, scegliere un numero e fare clic su **Inizio**.

Informazioni correlate

- PC-FAX per Windows

Ricevere fax sul computer (Windows)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Grazie al software Brother PC-FAX è possibile ricevere i fax sul computer, visualizzarli e stampare solo i fax desiderati.

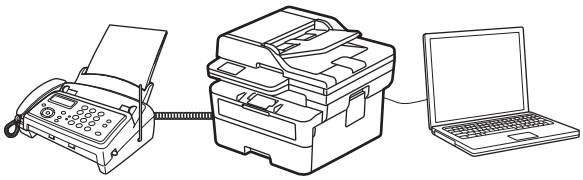

- Ricevere fax utilizzando Ricezione PC-FAX (Windows)

Ricevere fax utilizzando Ricezione PC-FAX (Windows)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Il software di ricezione Brother PC-FAX consente di visualizzare e memorizzare i fax sul computer. Tale componente viene installato automaticamente durante l'installazione del software e dei driver della macchina e può essere utilizzato con macchine locali o collegate in rete.

Ricezione PC-FAX supporta solo fax in bianco e nero. .

Quando si spegne il computer, la macchina continua a ricevere e ad archiviare i fax in memoria. Il numero dei fax ricevuti e memorizzati viene visualizzato sul display LCD della macchina. All'avvio dell'applicazione, il software trasferisce subito tutti i fax ricevuti al computer. È possibile attivare l'opzione Stampa backup per consentire alla macchina di stampare una copia del fax prima che venga inviato al computer, o prima che il computer venga spento. È possibile configurare le impostazioni di Stampa backup dalla macchina.

Informazioni correlate

- Ricevere fax sul computer (Windows)
  - Eseguire il software di ricezione Brother PC-FAX sul computer (Windows)
  - Visualizzare i messaggi PC-FAX ricevuti (Windows)

Eseguire il software di ricezione Brother PC-FAX sul computer (Windows)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se la funzione Ricezione PC-FAX è disattivata sulla macchina, attivare l'impostazione prima di eseguire Ricezione PC-FAX.

Per informazioni su come attivare questa funzione, ➤➤ *Informazioni correlate*: *Configurare la ricezione PC-FAX mediante Gestione basata sul Web*

È consigliabile selezionare la casella di controllo **Avvia il PC-FAX Receive all'avvio del computer** in modo che il software venga eseguito automaticamente e trasferisca tutti i fax all'accensione del computer.

1. Avviare (**Brother Utilities**), quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello (se non è già selezionato).
2. Fare clic su **PC-FAX** nella barra di spostamento di sinistra, quindi su **Ricevi**.
3. Confermare il messaggio e fare clic su **Sì**.

   Viene visualizzata la finestra **PC-FAX Receive (Ricezione PC-Fax)**. L'icona (**PC-Fax Receive (Pronto)**) viene visualizzata anche nella barra delle applicazioni del computer.

Informazioni correlate

- Ricevere fax utilizzando Ricezione PC-FAX (Windows)
  - Impostare Ricezione PC-FAX sul computer (Windows)
  - Aggiungere la macchina ai dispositivi Ricezione PC-FAX (Windows)

Argomenti correlati:

- Configurare la ricezione PC-FAX mediante Gestione basata sul Web

Impostare Ricezione PC-FAX sul computer (Windows)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Fare doppio clic sull'icona (**PC-Fax Receive (Pronto)**) sulla barra delle applicazioni del computer.

   Viene visualizzata la finestra **PC-FAX Receive (Ricezione PC-Fax)**.
2. Fare clic su **Impostazioni**.
3. Configurare queste opzioni in base alle esigenze:

   Preferenze

   Configurare l'avvio automatico di Ricezione PC-FAX all'avvio di Windows.

   Salva

   Configurare il percorso per salvare i file PC-FAX e selezionare il formato dei documenti ricevuti.

   Carica su

   Configurare il percorso al server e selezionare l'opzione per caricare automaticamente o manualmente (disponibile solo per gli amministratori).

   Periferica

   Selezionare la macchina su cui si desidera ricevere i file PC-FAX.

   Blocca (disponibile solo per gli amministratori)

   Impedire agli utenti senza privilegi di amministratore la configurazione delle impostazioni illustrate sopra.

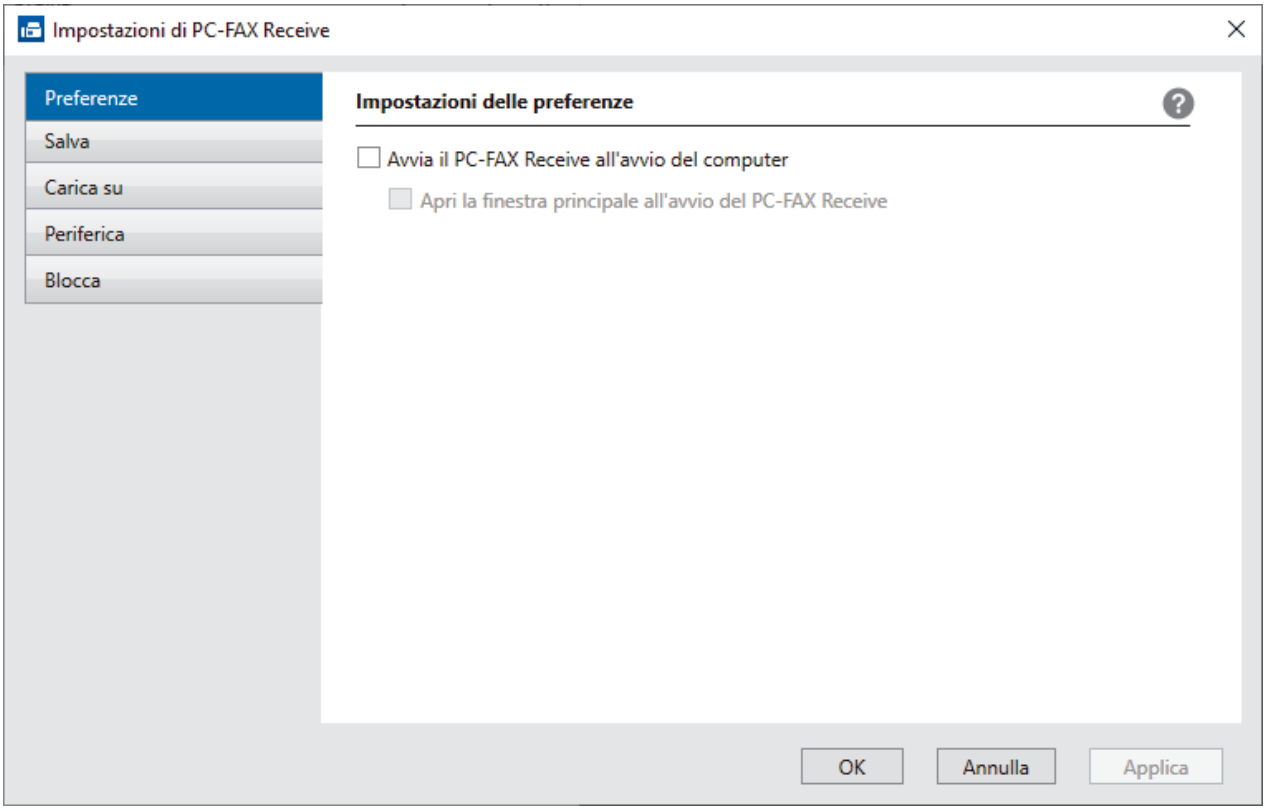

4. Fare clic su **OK**.

Informazioni correlate

- Eseguire il software di ricezione Brother PC-FAX sul computer (Windows)

Aggiungere la macchina ai dispositivi Ricezione PC-FAX (Windows)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se l'installazione della macchina è stata eseguita seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, la macchina è pronta per l'uso.

1. Fare doppio clic sull'icona (**PC-Fax Receive (Pronto)**) sulla barra delle applicazioni del computer.

   Viene visualizzata la finestra **PC-FAX Receive (Ricezione PC-Fax)**.
2. Fare clic su **Impostazioni**.
3. Fare clic su **Periferica** > **Aggiungi**.

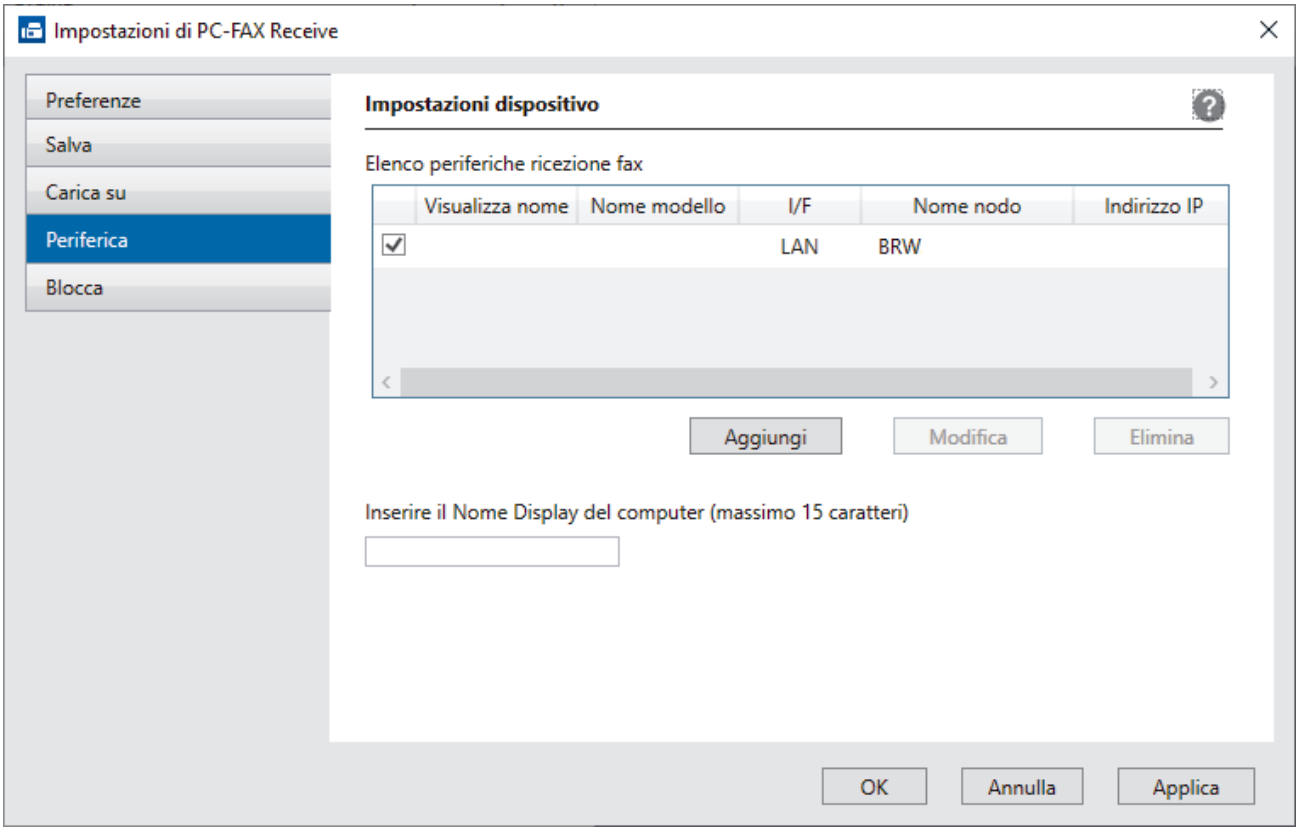

4. Selezionare il metodo di connessione corretto.

   Selezionare l'apparecchio dai risultati della ricerca automatica qui sotto.

   Viene visualizzato un elenco di macchine collegate. Selezionare la macchina desiderata. Fare clic su **OK**.

   Specificare l'apparecchio tramite indirizzo IP

   Digitare l'indirizzo IP della macchina nel campo **Indirizzo IP**, quindi fare clic su **OK**.
5. Per modificare il nome del computer visualizzato sul display LCD della macchina, digitare il nuovo nome nel campo **Inserire il Nome Display del computer (massimo 15 caratteri)**.
6. Fare clic su **OK**.

Informazioni correlate

- Eseguire il software di ricezione Brother PC-FAX sul computer (Windows)

Visualizzare i messaggi PC-FAX ricevuti (Windows)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Stato di ricezione

Icona	Stato
	Modalità standby Nessun messaggio non letto
	Ricezione messaggi in corso
	Messaggi ricevuti Messaggi non letti

1. Fare doppio clic sull'icona (**PC-Fax Receive (Pronto)**) sulla barra delle applicazioni del computer.

   Viene visualizzata la finestra **PC-FAX Receive (Ricezione PC-Fax)**.

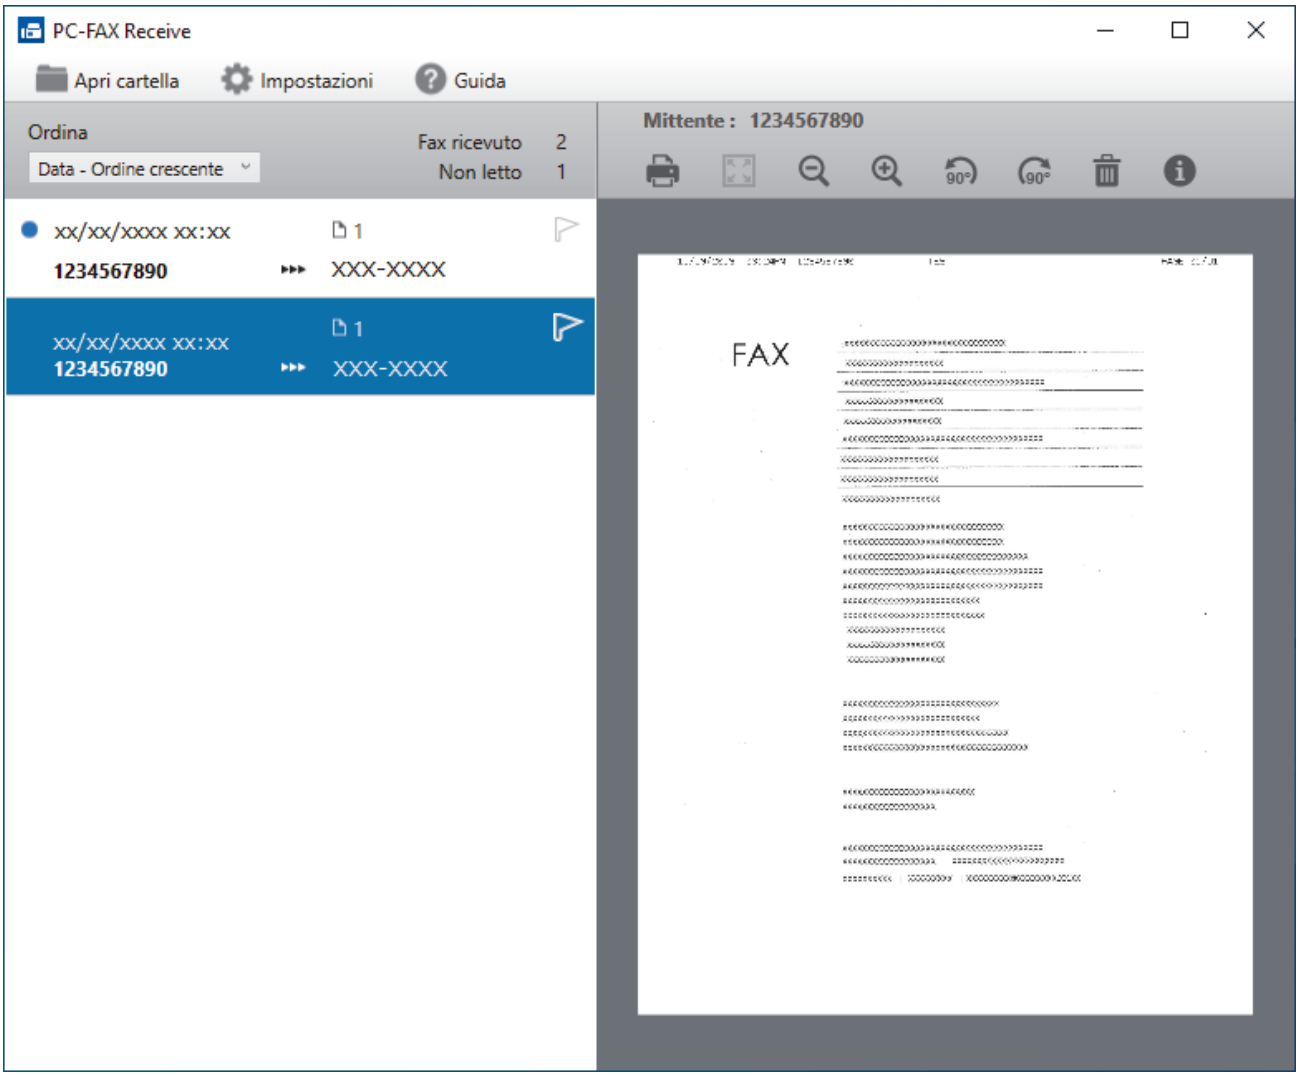

2. Fare clic su qualsiasi fax nell'elenco per visualizzarlo.
3. Al termine, chiudere la finestra.

Anche dopo la chiusura della finestra, la funzione Ricezione PC-FAX è attiva e l'icona (**PC-Fax Receive (Pronto)**) rimane nella barra delle applicazioni del computer. Per disattivare la funzione Ricezione PC-FAX, fare clic sull'icona nella barra delle applicazioni del computer, quindi fare clic su **Chiudi**.

Informazioni correlate

- Ricevere fax utilizzando Ricezione PC-FAX (Windows)

PC-FAX per Mac

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Inviare un fax con AirPrint (macOS)

Rete

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Funzionalità di rete di base supportate
- Configurare le impostazioni di rete
- Impostazioni della rete wireless
- Funzioni di rete

Funzionalità di rete di base supportate

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

La macchina supporta varie funzioni in base al sistema operativo. Utilizzare la tabella per conoscere le funzionalità di rete e le connessioni supportate da ogni sistema operativo.

Sistemi operativi	Windows	Windows Server	macOS
Stampa	Sì	Sì	Sì
Scansione	Sì		Sì
Invio PC-Fax (disponibile per alcuni modelli)	Sì		Sì
Ricezione PC Fax (disponibile per alcuni modelli)	Sì		
Gestione basata sul Web [1]	Sì	Sì	Sì
Status Monitor	Sì		
Distribuzione guidata driver	Sì	Sì	

[1] La password predefinita per gestire le impostazioni della macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". È consigliabile modificare immediatamente la password predefinita per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.

- Quando si connette la macchina a una rete esterna, come ad esempio Internet, accertarsi che l'ambiente di rete sia protetto da un firewall separato o in altro modo, per evitare fughe di informazioni dovute a impostazioni inadeguate o all'accesso non autorizzato da parte di terzi malintenzionati.
- Quando la macchina è connessa alla rete globale, viene visualizzato un avviso. Quando compare questo avviso, si consiglia vivamente di verificare le impostazioni di rete e quindi di eseguire nuovamente la connessione a una rete protetta.
- Attivando la funzione di filtro delle comunicazioni della macchina, è possibile bloccare l'accesso dalla rete globale. La funzione di filtro delle comunicazioni dalla rete globale può impedire alla macchina di ricevere determinati processi di stampa o di scansione da un computer o da un dispositivo mobile che utilizza un indirizzo IP globale.

Informazioni correlate

- Rete

Argomenti correlati:

- Modificare la password di accesso utilizzando Gestione basata sul Web

Configurare le impostazioni di rete

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Configurare i dettagli della rete utilizzando il pannello dei comandi
- Modificare le impostazioni dell'apparecchio mediante Gestione basata sul Web

Configurare i dettagli della rete utilizzando il pannello dei comandi

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Per configurare la macchina per la rete, utilizzare le selezioni del menu [Rete] del pannello dei comandi.

- Per informazioni sulle impostazioni di rete che è possibile configurare utilizzando il pannello dei comandi ➤➤ *Informazioni correlate*: *Tabelle delle impostazioni*
- È anche possibile utilizzare Gestione basata sul Web per configurare e modificare le impostazioni di rete della macchina.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Rete], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione di rete desiderata, quindi premere **OK**. Ripetere questa procedura finché non si accede al menu da configurare, quindi seguire le istruzioni sull'LCD.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Rete].
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione di rete desiderata, quindi selezionarla. Ripetere questa procedura finché non si accede al menu da configurare, quindi seguire le istruzioni sull'LCD.

Informazioni correlate

- Configurare le impostazioni di rete

Argomenti correlati:

- Tabelle delle impostazioni (modelli MFC con LCD a 2 righe)
- Tabelle delle impostazioni (modelli DCP con LCD a 2 righe)
- Tabelle delle impostazioni (modelli MFC con touchscreen 2,7" e modelli MFC con touchscreen 3,5")
- Tabelle delle impostazioni (modelli DCP con touchpanel da 2,7")
- Funzionalità di rete di base supportate

Impostazioni della rete wireless

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Utilizzare la rete wireless
- Utilizzare Wi-Fi Direct®
- Attivare/Disattivare la connessione LAN wireless
- Stampare il rapporto WLAN

Utilizzare la rete wireless

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Prima di configurare la macchina per una rete wireless
- Configurare la macchina per una rete wireless mediante la configurazione guidata dal computer
- Configurazione della macchina per una rete wireless con la procedura guidata di impostazione del pannello dei comandi della macchina
- Configurare la macchina per una rete wireless utilizzando il metodo One Push di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurare la macchina per una rete wireless utilizzando il metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurare l'apparecchio per rete wireless nel caso in cui il nome SSID non venga trasmesso
- Configurare la macchina per una rete wireless aziendale

Prima di configurare la macchina per una rete wireless

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Prima di provare a configurare una rete wireless, verificare quanto segue:

- Se si utilizza una rete wireless aziendale, è necessario conoscere l'ID utente e la password.
- Per ottenere risultati ottimali con la stampa quotidiana di documenti, posizionare la macchina il più vicino possibile al punto di accesso/router LAN senza fili evitando qualsiasi ostruzione. Oggetti di grandi dimensioni e pareti poste tra i due dispositivi e le interferenze provocate da altri dispositivi elettronici possono influire sulla velocità di trasferimento dei dati dei documenti.

  A causa di questi fattori, la connessione wireless potrebbe non essere la scelta ottimale per alcuni tipi di documenti e applicazioni. Se si stampano file di grandi dimensioni, ad esempio documenti composti da più pagine con testo e immagini, è consigliabile optare per una rete Ethernet cablata per un trasferimento dati più veloce (solo modelli supportati) oppure per una connessione USB per una velocità di trasmissione effettiva massima.
- Sebbene sia possibile utilizzare la macchina in una rete cablata e in una rete wireless (solo modelli supportati), è possibile utilizzare un solo metodo di connessione per volta. È possibile tuttavia utilizzare contemporaneamente una connessione di rete wireless e una connessione Wi-Fi Direct oppure una connessione di rete cablata (solo modelli supportati) e una connessione Wi-Fi Direct.
- Se è disponibile un segnale nelle vicinanze, la rete LAN wireless consente di stabilire liberamente una connessione LAN. Tuttavia, se le impostazioni di sicurezza non sono configurate correttamente, il segnale potrebbe essere intercettato da terzi malintenzionati con le seguenti conseguenze:
  - Furto dei dati personali e delle informazioni riservate
  - Trasmissione inappropriata delle informazioni a terzi che si spacciano per individui specifici
  - Divulgazione dei contenuti delle comunicazioni trascritte che vengono intercettate

Accertarsi di conoscere il nome della rete (SSID) e la chiave di rete (password) del punto di accesso/router wireless. Se non è possibile trovare queste informazioni, consultare il produttore del punto di accesso/router wireless, l'amministratore o il provider di servizi Internet. Brother non è in grado di fornire queste informazioni.

Informazioni correlate

- Utilizzare la rete wireless

Configurare la macchina per una rete wireless mediante la configurazione guidata dal computer

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Scaricare il programma di installazione dalla pagina **Download** relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/downloads.
2. Avviare il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni a schermo.
3. Selezionare **Connessione di rete senza fili (Wi-Fi)**, quindi fare clic su **Avanti** .
4. Seguire le istruzioni a schermo.

L'impostazione della rete wireless è stata completata.

Informazioni correlate

- Utilizzare la rete wireless

Configurazione della macchina per una rete wireless con la procedura guidata di impostazione del pannello dei comandi della macchina

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Prima di configurare la macchina, è consigliabile annotare le impostazioni della rete senza fili. Queste informazioni sono necessarie per poter eseguire la configurazione.

1. Controllare e registrare le impostazioni correnti per la rete senza fili del computer al quale si effettua la connessione.

Nome rete (SSID)

Chiave di rete

Ad esempio:

Nome rete (SSID)
HELLO

Chiave di rete
12345

- Il punto di accesso/router potrebbe supportare l'utilizzo di chiavi WEP multiple, tuttavia la macchina Brother supporta solo l'utilizzo della prima chiave WEP.
- Se si necessita di assistenza durante l'impostazione e si desidera contattare l'Assistenza clienti Brother, assicurarsi di avere a portata di mano il nome SSID (nome della rete) e la chiave di rete (password). Non è possibile fornire assistenza per il reperimento di queste informazioni.
- Se non si conoscono queste informazioni (nome SSID e chiave di rete), non è possibile procedere alla configurazione senza fili.

  Come reperire queste informazioni

  - Consultare la documentazione fornita con il punto di accesso/router senza fili.
  - Il nome iniziale SSID può corrispondere al nome del produttore o al nome del modello.
  - Se non si conoscono le informazioni di protezione, consultare il produttore del router, l'amministratore di sistema o il fornitore di servizi Internet.

2. Premere **Menu**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Rete]`, quindi premere **OK**.

4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [WLAN(Wi-Fi)], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Trova rete], quindi premere **OK**.
6. Quando viene visualizzato [Abilit. WLAN?], selezionare Sì.

   Viene avviata la procedura di impostazione guidata senza fili.
7. La macchina cerca la rete e visualizza un elenco di nomi SSID disponibili. Quando viene visualizzato un elenco di SSID, premere ▲ o ▼ per selezionare il SSID desiderato.
8. Premere **OK**.
9. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se si utilizza un metodo di autenticazione e crittografia che richiede una chiave di rete, immettere la chiave di rete annotata al primo punto.

     Dopo aver immesso tutti i caratteri, premere **OK**.

     Per applicare le impostazioni, premere [Sì].
   - Se il metodo di autenticazione è Sistema aperto e la modalità di cifratura è Nessuna, andare al punto successivo.
10. La macchina tenta di effettuare la connessione al dispositivo senza fili selezionato.

Se il dispositivo senza fili si connette correttamente, sull'LCD della macchina viene visualizzato [Connessa].

L'impostazione della rete wireless è stata completata. Per installare i driver e il software necessari all'utilizzo della macchina, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso all'indirizzo support.brother.com/downloads.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Prima di configurare la macchina, è consigliabile annotare le impostazioni della rete senza fili. Queste informazioni sono necessarie per poter eseguire la configurazione.

1. Controllare e registrare le impostazioni correnti per la rete senza fili del computer al quale si effettua la connessione.

Nome rete (SSID)

Chiave di rete

Ad esempio:

Nome rete (SSID)
HELLO

Chiave di rete
12345

- Il punto di accesso/router potrebbe supportare l'utilizzo di chiavi WEP multiple, tuttavia la macchina Brother supporta solo l'utilizzo della prima chiave WEP.
- Se si necessita di assistenza durante l'impostazione e si desidera contattare l'Assistenza clienti Brother, assicurarsi di avere a portata di mano il nome SSID (nome della rete) e la chiave di rete (password). Non è possibile fornire assistenza per il reperimento di queste informazioni.
- Se non si conoscono queste informazioni (nome SSID e chiave di rete), non è possibile procedere alla configurazione senza fili.

  Come reperire queste informazioni

  - Consultare la documentazione fornita con il punto di accesso/router senza fili.
  - Il nome iniziale SSID può corrispondere al nome del produttore o al nome del modello.
  - Se non si conoscono le informazioni di protezione, consultare il produttore del router, l'amministratore di sistema o il fornitore di servizi Internet.

2. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Rete] > [WLAN(Wi-Fi)] > [Trova rete Wi-Fi].
3. Quando viene visualizzato il messaggio [Commutare interfaccia rete su wireless?], premere [Sì].

   Viene avviata la procedura di impostazione guidata senza fili. Per annullare, premere [No].
4. La macchina cerca la rete e visualizza un elenco di nomi SSID disponibili.

   Se viene visualizzato un elenco di SSID, premere ▲ o ▼ per visualizzare il SSID al quale ci si vuole connettere, quindi premere il SSID.
5. Premere [OK].
6. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se si usa un metodo di autenticazione e cifratura che richiede una chiave di rete, immettere la chiave di rete scritta durante il primo punto.

     Dopo aver immesso tutti i caratteri, premere [OK].
   - Se il metodo di autenticazione è Sistema aperto e la modalità di cifratura è Nessuna, andare al punto successivo.
7. La macchina tenta di effettuare la connessione al dispositivo senza fili selezionato.

Se il dispositivo senza fili si connette correttamente, sull'LCD della macchina viene visualizzato [Connessa].

L'impostazione della rete wireless è stata completata. Per installare i driver e il software necessari all'utilizzo della macchina, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso all'indirizzo support.brother.com/downloads.

Informazioni correlate

- Utilizzare la rete wireless

Argomenti correlati:

- Come immettere il testo nella macchina
- Codici di errore nel rapporto LAN senza fili

Configurare la macchina per una rete wireless utilizzando il metodo One Push di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se il punto di accesso/router wireless supporta WPS (PBC: Push Button Configuration ovvero configurazione tramite pulsante), è possibile utilizzare WPS dal menu del pannello de comandi della macchina per configurare le impostazioni della rete wireless.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Rete]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[WLAN(Wi-Fi)]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[WPS/Interrutt.]`, quindi premere **OK**.
5. Quando viene visualizzato `[Abilit. WLAN?]`, selezionare Sì.

   Viene avviata la procedura di impostazione guidata senza fili.
6. Quando sul display LCD è visualizzato `[Premi tasto rtr]`, premere il pulsante WPS sul punto di accesso/router wireless. Quindi seguire le istruzioni sull'LCD della macchina. La macchina rileverà automaticamente il punto di accesso/router wireless e proverà a collegarsi alla rete wireless.

Se il dispositivo senza fili si connette correttamente, sull'LCD della macchina viene visualizzato `[Connessa]`.

L'impostazione della rete wireless è stata completata. Per installare i driver e il software necessari all'utilizzo della macchina, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso all'indirizzo support.brother.com/downloads.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Rete]` > `[WLAN(Wi-Fi)]` > `[WPS/Interruttore]`.
2. Quando viene visualizzato il messaggio `[Commutare interfaccia rete su wireless?]`, premere `[Sì]`.

   Viene avviata la procedura di impostazione guidata senza fili. Per annullare, premere `[No]`.
3. Quando sul touchscreen è visualizzato `[Avviare WPS sul punto di accesso/router Wi-Fi, quindi premere [OK].]`, premere il pulsante WPS sul punto di accesso/router wireless. Quindi premere `[OK]` sulla macchina. La macchina rileverà automaticamente il punto di accesso/router wireless e proverà a collegarsi alla rete wireless.

Se il dispositivo senza fili si connette correttamente, sull'LCD della macchina viene visualizzato `[Connessa]`.

L'impostazione della rete wireless è stata completata. Per installare i driver e il software necessari all'utilizzo della macchina, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso all'indirizzo support.brother.com/downloads.

Informazioni correlate

- Utilizzare la rete wireless

Argomenti correlati:

- Codici di errore nel rapporto LAN senza fili

Configurare la macchina per una rete wireless utilizzando il metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se il punto di accesso/router LAN senza fili supporta WPS, è possibile utilizzare il metodo PIN (Personal Identification Number - Codice identificativo personale) per configurare le impostazioni della rete senza fili.

Il Metodo PIN è uno dei metodi di connessione sviluppati da Wi-Fi Alliance®. Se si invia al dispositivo Registrar (che gestisce la rete LAN wireless) un codice PIN creato da un dispositivo Enrollee (la macchina in dotazione), è possibile configurare la rete wireless e le impostazioni di protezione. Per ulteriori informazioni sull'accesso alla modalità WPS, vedere le istruzioni fornite con il punto di accesso/router senza fili.

Tipo A

Connessione nel caso in cui il punto di accesso/router (1) LAN wireless venga duplicato come dispositivo Registrar:

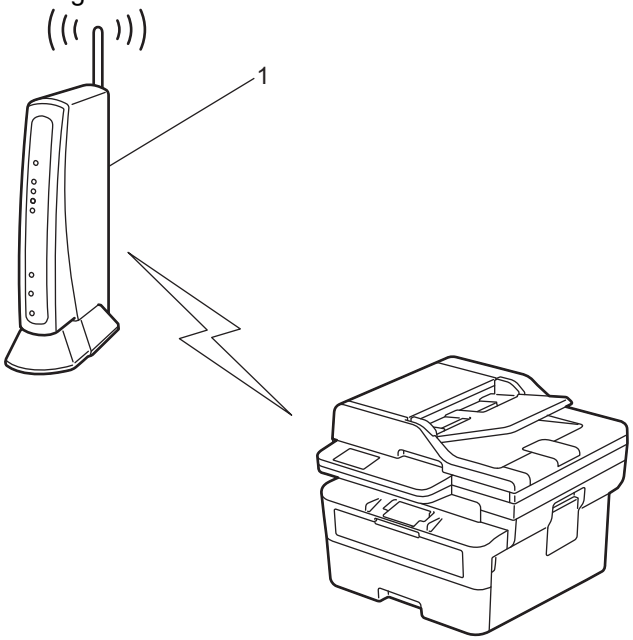

Tipo B

Connessione nel caso in cui un altro dispositivo (2), ad esempio un computer, venga utilizzato come dispositivo Registrar:

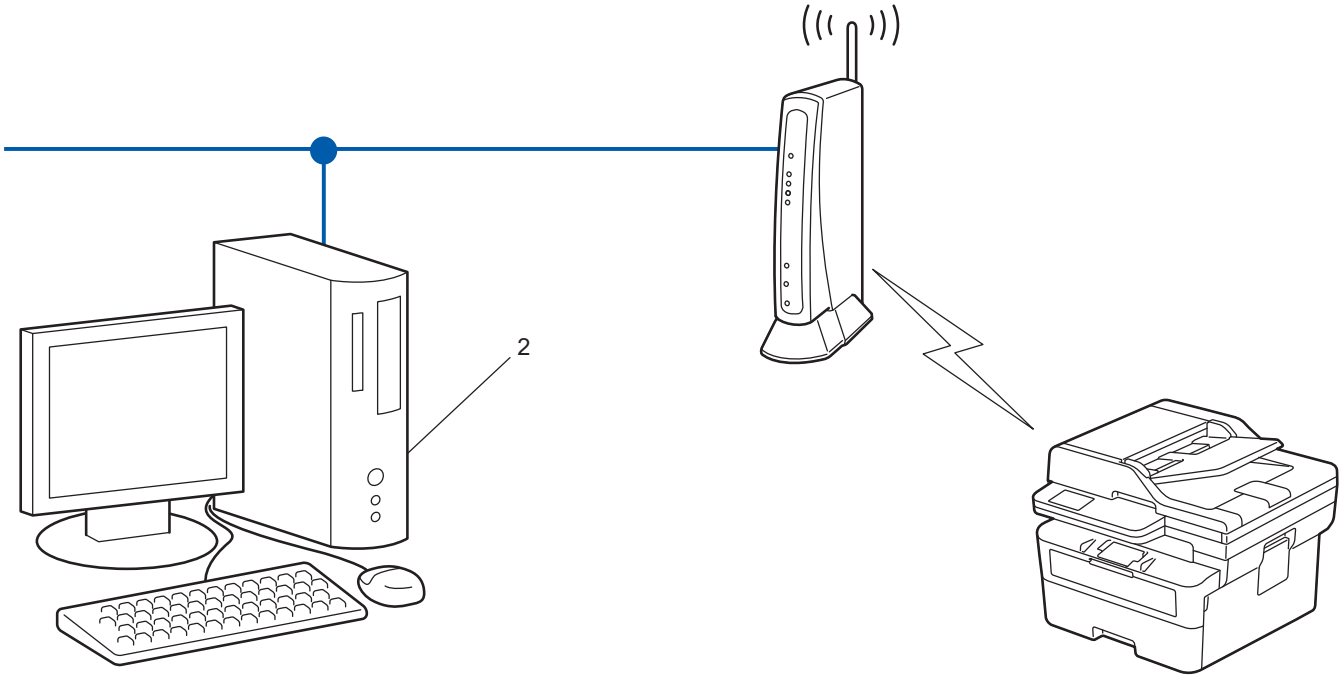

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Rete]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[WLAN(Wi-Fi)]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[WPS/codice PIN]`, quindi premere **OK**.
5. Quando viene visualizzato `[Abilit. WLAN?]`, selezionare Sì.

   Viene avviata la procedura di impostazione guidata senza fili.
6. Sul display LCD viene visualizzato un codice PIN di otto cifre e la macchina inizia a cercare un punto di accesso/router LAN senza fili.
7. Se si utilizza un computer collegato alla rete, digitare nella barra degli indirizzi del browser l'indirizzo IP del dispositivo in uso come Registrar (ad esempio: http://192.168.1.2).
8. Accedere alla pagina delle impostazioni WPS e digitare il PIN, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- In genere, il dispositivo Registrar corrisponde al punto di accesso/router LAN senza fili.
- La pagina delle impostazioni può variare in base alla marca del punto di accesso/router LAN wireless. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni fornite in dotazione con il punto di accesso/router LAN senza fili.

Se si utilizza come dispositivo Registrar un computer Windows 10 o Windows 11, procedere come indicato di seguito:

9. Tenere premuto il tasto ⊞ e premere R sulla tastiera del computer per avviare **Esegui**.

10. Digitare **"control printers"** nel campo **Apri:** e fare clic su **OK**.

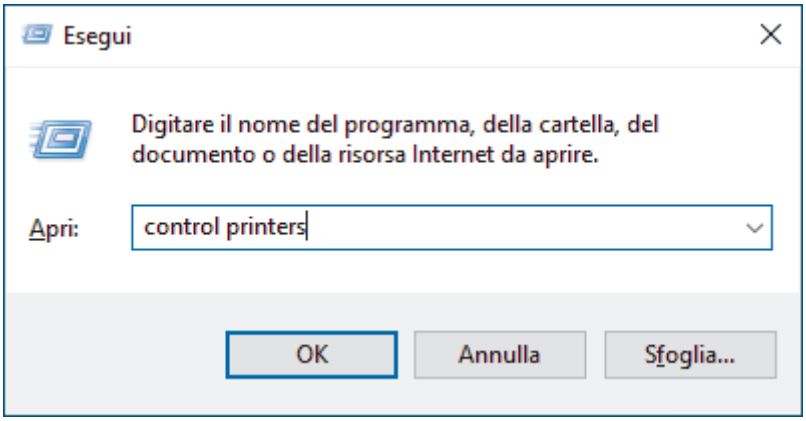

11. Fare clic su **Aggiungi dispositivo**.

- Per utilizzare come dispositivo Registrar un computer Windows 10 o Windows 11, è necessario registrare preventivamente il computer in rete. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni fornite in dotazione con il punto di accesso/router LAN senza fili.
- Se si utilizza come dispositivo Registrar Windows 10 o Windows 11, è possibile installare il driver stampante dopo la configurazione senza fili, seguendo le istruzioni a schermo. Per installare il driver e il software necessari all'utilizzo della macchina, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso all'indirizzo support.brother.com/downloads.

12. Selezionare la macchina in uso e fare clic su **Avanti**.
13. Digitare il PIN visualizzato sul display LCD della macchina, quindi fare clic su **Avanti**.
14. Fare clic su **Chiudi**.

Se il dispositivo senza fili si connette correttamente, sull'LCD della macchina viene visualizzato `[Connessa]`.

L'impostazione della rete wireless è stata completata. Per installare i driver e il software necessari all'utilizzo della macchina, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso all'indirizzo support.brother.com/downloads.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Rete]` > `[WLAN(Wi-Fi)]` > `[WPS/codice PIN]`.
2. Quando viene visualizzato il messaggio `[Commutare interfaccia rete su wireless?]`, premere `[Sì]`.

   Viene avviata la procedura di impostazione guidata senza fili. Per annullare, premere `[No]`.
3. Sul display LCD viene visualizzato un codice PIN di otto cifre e la macchina inizia a cercare un punto di accesso/router LAN senza fili.
4. Se si utilizza un computer collegato alla rete, digitare nella barra degli indirizzi del browser l'indirizzo IP del dispositivo in uso come Registrar (ad esempio: http://192.168.1.2).
5. Accedere alla pagina delle impostazioni WPS e digitare il PIN, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- In genere, il dispositivo Registrar corrisponde al punto di accesso/router LAN senza fili.
- La pagina delle impostazioni può variare in base alla marca del punto di accesso/router LAN wireless. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni fornite in dotazione con il punto di accesso/router LAN senza fili.

Se si utilizza come dispositivo Registrar un computer Windows 10 o Windows 11, procedere come indicato di seguito:

6. Tenere premuto il tasto e premere sulla tastiera del computer per avviare **Esegui**.

7. Digitare **"control printers"** nel campo **Apri:** e fare clic su **OK**.

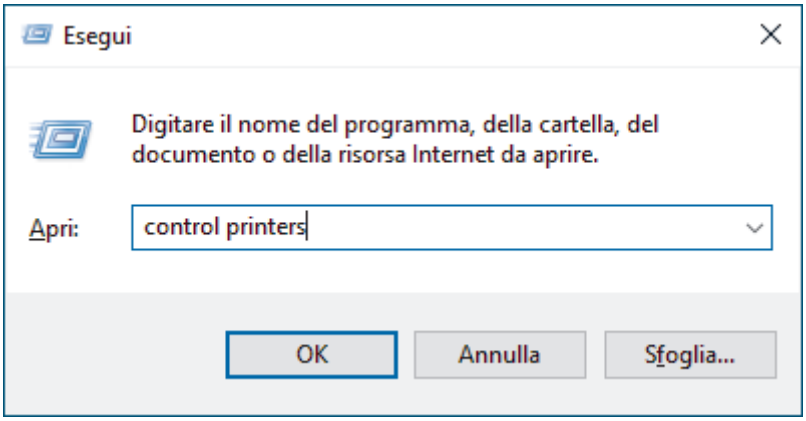

8. Fare clic su **Aggiungi dispositivo**.

- Per utilizzare come dispositivo Registrar un computer Windows 10 o Windows 11, è necessario registrare preventivamente il computer in rete. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni fornite in dotazione con il punto di accesso/router LAN senza fili.
- Se si utilizza come dispositivo Registrar Windows 10 o Windows 11, è possibile installare il driver stampante dopo la configurazione senza fili, seguendo le istruzioni a schermo. Per installare il driver e il software necessari all'utilizzo della macchina, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso all'indirizzo support.brother.com/downloads.

9. Selezionare la macchina in uso e fare clic su **Avanti**.
10. Digitare il PIN visualizzato sul display LCD della macchina, quindi fare clic su **Avanti**.
11. Fare clic su **Chiudi**.

Se il dispositivo senza fili si connette correttamente, sull'LCD della macchina viene visualizzato `[Connessa]`.

L'impostazione della rete wireless è stata completata. Per installare i driver e il software necessari all'utilizzo della macchina, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso all'indirizzo support.brother.com/downloads.

Informazioni correlate

- Utilizzare la rete wireless

Argomenti correlati:

- Codici di errore nel rapporto LAN senza fili

Configurare l’apparecchio per rete wireless nel caso in cui il nome SSID non venga trasmesso

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Prima di configurare la macchina, è consigliabile annotare le impostazioni della rete senza fili. Queste informazioni sono necessarie per poter eseguire la configurazione.

1. Verificare e prendere nota delle impostazioni correnti della rete wireless.

Nome rete (SSID)

Metodo di autenticazione	Modalità di crittografia	Chiave di rete
Sistema aperto	NONE	-
	WEP	
Chiave condivisa	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Ad esempio:

Nome rete (SSID)
HELLO

Metodo di autenticazione	Modalità di crittografia	Chiave di rete
WPA2-PSK	AES	12345678

Se il router utilizza la crittografia WEP, immettere la chiave utilizzata come prima chiave WEP. La macchina Brother supporta solo l’utilizzo della prima chiave WEP.

2. Premere **Menu**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l’opzione `[Rete]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l’opzione `[WLAN(Wi-Fi)]`, quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare l’opzione `[Trova rete]`, quindi premere **OK**.
6. Quando viene visualizzato `[Abilit. WLAN?]`, selezionare Sì.

   Viene avviata la procedura di impostazione guidata senza fili.

7. La macchina cerca la rete e visualizza un elenco di nomi SSID disponibili. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [<Nuovo SSID>], quindi premere **OK**.
8. Immettere il nome SSID, quindi premere **OK**.
9. Premere ▲ o ▼ per selezionare il metodo di autenticazione desiderato, quindi premere **OK**.
10. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    - Se è stata selezionata l'opzione [Sistema aperto], premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di crittografia: [Nessuno] o [WEP], quindi premere **OK**.

      Se per il tipo di crittografia è stata selezionata l'opzione [WEP], immettere la chiave WEP, quindi premere **OK**.
    - Se è stata selezionata l'opzione [Chiave condiv.], immettere la chiave WEP, quindi premere **OK**.
    - Se è stata selezionata l'opzione [WPA-Personal], premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di crittografia: [TKIP+AES] o [AES], quindi premere **OK**.

      Immettere la chiave WPA™ quindi premere **OK**.
    - Se è stata selezionata l'opzione [WPA3-SAE], selezionare il tipo di crittografia [AES], quindi premere **OK**.

      Immettere la chiave WPA™ quindi premere **OK**.

La macchina Brother supporta solo l'utilizzo della prima chiave WEP.

11. Per applicare le impostazioni, selezionare [Sì]. Per annullare, selezionare [No].
12. La macchina tenta di effettuare la connessione al dispositivo senza fili selezionato.

Se il dispositivo senza fili si connette correttamente, sull'LCD della macchina viene visualizzato [Connessa].

L'impostazione della rete wireless è stata completata. Per installare i driver e il software necessari all'utilizzo della macchina, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso all'indirizzo support.brother.com/downloads.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Prima di configurare la macchina, è consigliabile annotare le impostazioni della rete senza fili. Queste informazioni sono necessarie per poter eseguire la configurazione.

1. Verificare e prendere nota delle impostazioni correnti della rete wireless.

Nome rete (SSID)

Metodo di autenticazione	Modalità di crittografia	Chiave di rete
Sistema aperto	NONE	-
	WEP	
Chiave condivisa	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Ad esempio:

Nome rete (SSID)
HELLO

Metodo di autenticazione	Modalità di crittografia	Chiave di rete
WPA2-PSK	AES	12345678

Se il router utilizza la crittografia WEP, immettere la chiave utilizzata come prima chiave WEP. La macchina Brother supporta solo l'utilizzo della prima chiave WEP.

2. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Rete] > [WLAN(Wi-Fi)] > [Trova rete Wi-Fi].
3. Quando viene visualizzato il messaggio [Commutare interfaccia rete su wireless?], premere [Sì].

   Viene avviata la procedura di impostazione guidata senza fili. Per annullare, premere [No].
4. La macchina cerca la rete e visualizza un elenco di nomi SSID disponibili. Premere ▲ o ▼ per visualizzare [<Nuovo SSID>]. Premere [<Nuovo SSID>], quindi premere [OK].
5. Immettere il nome SSID, quindi premere [OK].
6. Selezionare il metodo di autenticazione.
7. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se è stata selezionata l'opzione [Sistema aperto], premere [Nessuno] o [WEP].

     Se per il tipo di crittografia è stata selezionata l'opzione [WEP], immettere la chiave WEP, quindi premere [OK].
   - Se è stata selezionata l'opzione [Tasto condiviso], immettere la chiave WEP, quindi premere [OK].
   - Se è stata selezionata l'opzione [WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE], premere [TKIP+AES] o [AES].

     Immettere la chiave WPA™ quindi premere [OK].
   - Se è stata selezionata l'opzione [WPA3-SAE], premere [AES].

     Immettere la chiave WPA™ quindi premere [OK].

La macchina Brother supporta solo l'utilizzo della prima chiave WEP.

8. La macchina tenta di effettuare la connessione al dispositivo senza fili selezionato.

Se il dispositivo senza fili si connette correttamente, sull'LCD della macchina viene visualizzato [Connessa].

L'impostazione della rete wireless è stata completata. Per installare i driver e il software necessari all'utilizzo della macchina, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso all'indirizzo support.brother.com/downloads.

Informazioni correlate

- Utilizzare la rete wireless

Argomenti correlati:

- Non è possibile completare la configurazione della rete wireless
- Come immettere il testo nella macchina
- Codici di errore nel rapporto LAN senza fili

Configurare la macchina per una rete wireless aziendale

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Prima di configurare la macchina, è consigliabile annotare le impostazioni della rete senza fili. Queste informazioni sono necessarie per poter eseguire la configurazione.

1. Verificare e registrare le impostazioni senza fili correnti della rete.

Nome rete (SSID)

Metodo di autenticazione	Modalità di crittografia	ID utente	Password
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

Ad esempio:

Nome rete (SSID)
HELLO

Metodo di autenticazione	Modalità di crittografia	ID utente	Password
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678

- Se si configura la macchina mediante l'autenticazione EAP-TLS, è necessario installare il certificato per client emesso da un'autorità di certificazione (CA) prima di procedere alla configurazione. Per informazioni in merito al certificato per client, contattare l'amministratore di rete. Se è stato installato più di un certificato, è consigliabile annotare il nome del certificato che si intende utilizzare.
- Se la verifica della macchina viene eseguita mediante il nome comune del certificato del server, è consigliabile annotare tale nome prima di procedere alla configurazione. Per informazioni sul nome comune del certificato del server, rivolgersi all'amministratore di rete.

2. Premere **Menu**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare quanto segue:
   a. Selezionare `[Rete]`. Premere **OK**.
   b. Selezionare `[WLAN(Wi-Fi)]`. Premere **OK**.
   c. Selezionare `[Trova rete]`. Premere **OK**.
4. Quando viene visualizzato `[Abilit. WLAN?]`, selezionare Sì.

   Viene avviata la procedura di impostazione guidata senza fili.
5. La macchina cerca la rete e visualizza un elenco di nomi SSID disponibili. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[<Nuovo SSID>]`, quindi premere **OK**.
6. Immettere il nome SSID, quindi premere **OK**.
7. Premere ▲ o ▼ per selezionare il metodo di autenticazione desiderato, quindi premere **OK**.
8. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se si seleziona l'opzione `[EAP-FAST]`, `[PEAP]` o `[EAP-TTLS]`, premere ▲ o ▼ per selezionare il Metodo di autenticazione interna `[NONE]`, `[CHAP]`, `[MS-CHAP]`, `[MS-CHAPv2]`, `[GTC]` o `[PAP]`, quindi premere **OK**.

Le selezioni del Metodo di autenticazione interna dipendono dal Metodo di autenticazione.

Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di crittografia: `[TKIP+AES]` o `[AES]`, quindi premere **OK**.

Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di verifica `[Nessuna verif.]`, `[CA]` o `[CA+ID server]`, quindi premere **OK**.

- Se è stata selezionata l'opzione `[CA+ID server]`, immettere l'ID server, l'ID e la password dell'utente (se richiesto), quindi premere **OK** per ogni opzione.
- Per le altre selezioni, immettere l'ID utente e la password (se richiesto), quindi premere **OK** per ogni opzione.

Se non è stato importato un certificato CA nella macchina, viene visualizzato il messaggio `[Nessuna verif.]`.

- Se è stata selezionata l'opzione `[EAP-TLS]`, premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di crittografia: `[TKIP+AES]` o `[AES]`, quindi premere **OK**.

  Quando la macchina visualizza un elenco dei certificati client disponibili, selezionare il certificato desiderato, quindi premere **OK**.

  Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di verifica `[Nessuna verif.]`, `[CA]` o `[CA+ID server]`, quindi premere **OK**.

  - Se è stata selezionata l'opzione `[CA+ID server]`, immettere l'ID server e l'ID utente, quindi premere **OK** per ogni opzione.
  - Per le altre selezioni, immettere l'ID utente, quindi premere **OK**.

9. Per applicare le impostazioni, selezionare [Sì]. Per annullare, selezionare [No].
10. La macchina tenta di effettuare la connessione al dispositivo senza fili selezionato.

Se il dispositivo senza fili si connette correttamente, sull'LCD della macchina viene visualizzato [Connessa].

L'impostazione della rete wireless è stata completata. Per installare i driver o l'applicazione necessari all'utilizzo della macchina, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso all'indirizzo support.brother.com/downloads.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Prima di configurare la macchina, è consigliabile annotare le impostazioni della rete senza fili. Queste informazioni sono necessarie per poter eseguire la configurazione.

1. Verificare e registrare le impostazioni senza fili correnti della rete.

Nome rete (SSID)

Metodo di autenticazione	Modalità di crittografia	ID utente	Password
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

Ad esempio:

Nome rete (SSID)
HELLO

Metodo di autenticazione	Modalità di crittografia	ID utente	Password
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678

- Se si configura la macchina mediante l'autenticazione EAP-TLS, è necessario installare il certificato per client emesso da un'autorità di certificazione (CA) prima di procedere alla configurazione. Per informazioni in merito al certificato per client, contattare l'amministratore di rete. Se è stato installato più di un certificato, è consigliabile annotare il nome del certificato che si intende utilizzare.
- Se la verifica della macchina viene eseguita mediante il nome comune del certificato del server, è consigliabile annotare tale nome prima di procedere alla configurazione. Per informazioni sul nome comune del certificato del server, rivolgersi all'amministratore di rete.

2. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Rete] > [WLAN(Wi-Fi)] > [Trova rete Wi-Fi].
3. Quando viene visualizzato il messaggio [Commutare interfaccia rete su wireless?], premere [Sì].

   Viene avviata la procedura di impostazione guidata senza fili. Per annullare, premere [No].
4. La macchina cerca la rete e visualizza un elenco di nomi SSID disponibili. Premere ▲ o ▼ per visualizzare [<Nuovo SSID>]. Premere [<Nuovo SSID>], quindi premere [OK].
5. Immettere il nome SSID, quindi premere [OK].
6. Selezionare il metodo di autenticazione.
7. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se si seleziona l'opzione [EAP-FAST], [PEAP] o [EAP-TTLS] selezionare il Metodo di autenticazione interna [Nessuno], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] o [PAP].

     A seconda del metodo di autenticazione, le selezioni del metodo di autenticazione interno possono variare.

     Selezionare il tipo di crittografia [TKIP+AES] o [AES].

     Selezionare il metodo di verifica [Nessuna verifica], [CA] o [CA + ID server].
     - Se è stata selezionata l'opzione [CA + ID server], immettere l'ID server, l'ID e la password dell'utente (se richiesto), quindi premere [OK] per ogni opzione.
     - Per le altre selezioni, immettere l'ID utente e la password (se richiesto), quindi premere [OK] per ogni opzione.

     Se non è stato importato un certificato CA nella macchina, viene visualizzato [Nessuna verifica].
   - Se è stata selezionata l'opzione [EAP-TLS], selezionare i tipo di crittografia [TKIP+AES] o [AES].

     La macchina visualizza un elenco dei certificati client disponibili, quindi selezionare il certificato.

     Selezionare il metodo di verifica [Nessuna verifica], [CA] o [CA + ID server].
     - Se è stata selezionata l'opzione [CA + ID server], immettere l'ID server e l'ID utente, quindi premere [OK] per ogni opzione.
     - Per le altre selezioni, immettere l'ID utente, quindi premere [OK].
8. La macchina tenta di effettuare la connessione al dispositivo senza fili selezionato.

Se il dispositivo senza fili si connette correttamente, sull'LCD della macchina viene visualizzato [Connessa].

L'impostazione della rete wireless è stata completata. Per installare i driver o l'applicazione necessari all'utilizzo della macchina, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso all'indirizzo support.brother.com/downloads.

Informazioni correlate

- Utilizzare la rete wireless

Argomenti correlati:

- Codici di errore nel rapporto LAN senza fili

Utilizzare Wi-Fi Direct®

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Descrizione di Wi-Fi Direct
- Configurare la rete Wi-Fi Direct manualmente
- Configurare la rete Wi-Fi Direct mediante il metodo della pressione di un pulsante

Descrizione di Wi-Fi Direct

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Wi-Fi Direct è uno dei metodi di configurazione wireless sviluppati da Wi-Fi Alliance®. Consente di connettere il dispositivo mobile alla macchina in modo sicuro, senza utilizzare un punto di accesso/router wireless.

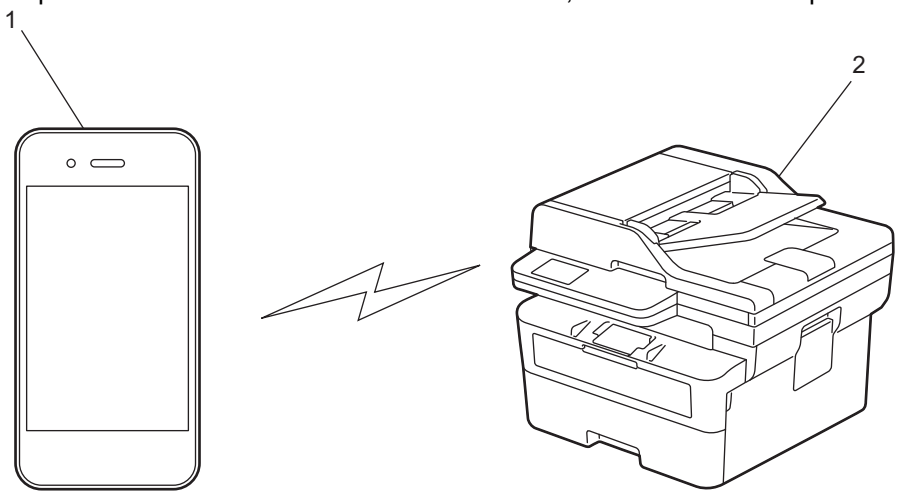

1. Dispositivo mobile
2. Macchina

- È possibile utilizzare Wi-Fi Direct con la connessione di rete cablata o wireless contemporaneamente.
- Il dispositivo supportato Wi-Fi Direct può diventare un Proprietario gruppo. Quando si configura la rete Wi-Fi Direct, il Proprietario gruppo funge da punto di accesso.

Informazioni correlate

- Utilizzare Wi-Fi Direct®

Argomenti correlati:

- Configurare la rete Wi-Fi Direct manualmente
- Configurare la rete Wi-Fi Direct mediante il metodo della pressione di un pulsante

Configurare la rete Wi-Fi Direct manualmente

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Se il dispositivo mobile non supporta Wi-Fi Direct o WPS, è necessario configurare la rete Wi-Fi Direct manualmente.

Quando la macchina riceve la richiesta Wi-Fi Direct dal dispositivo mobile, sul display LCD viene visualizzato il messaggio `[Connettere?]`. Selezionare OK per collegarsi.

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Rete]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Wi-Fi Direct]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Manuale]`, quindi premere **OK**.
5. Quando viene visualizzato `[Wi-Fi Direct On?]`, selezionare Sì.
6. Sulla macchina vengono visualizzati il nome SSID e la password. Accedere alla schermata delle impostazioni di rete wireless del dispositivo mobile, selezionare il nome SSID e immettere la password.
7. Se il dispositivo mobile si collega correttamente, sull'LCD della macchina viene visualizzato `[Connessa]`. La configurazione di rete Wi-Fi Direct è stata completata.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se il dispositivo mobile non supporta Wi-Fi Direct o WPS, è necessario configurare la rete Wi-Fi Direct manualmente.

Quando la macchina riceve la richiesta Wi-Fi Direct dal dispositivo mobile, verrà visualizzato il messaggio `[Richiesta di connessione Wi-Fi ricevuta.Premere [OK] per collegarsi.]` sul display LCD. Premere `[OK]` per effettuare la connessione.

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Rete]` > `[Wi-Fi Direct]` > `[Manuale]`.
2. Sulla macchina vengono visualizzati per due minuti il nome SSID e la password. Accedere alla schermata delle impostazioni di rete wireless del dispositivo mobile, selezionare il nome SSID e immettere la password.
3. Se il dispositivo mobile si collega correttamente, sull'LCD della macchina viene visualizzato `[Connessa]`. La configurazione di rete Wi-Fi Direct è stata completata.

Informazioni correlate

- Utilizzare Wi-Fi Direct®

Argomenti correlati:

- Descrizione di Wi-Fi Direct
- Configurare la rete Wi-Fi Direct mediante il metodo della pressione di un pulsante

Configurare la rete Wi-Fi Direct mediante il metodo della pressione di un pulsante

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Se il dispositivo mobile supporta Wi-Fi Direct, seguire i seguenti passaggi per configurare una rete Wi-Fi Direct:

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Rete]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Wi-Fi Direct]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Interruttore]`, quindi premere **OK**.
5. Quando viene visualizzato `[Wi-Fi Direct On?]`, selezionare Sì.
6. Attivare Wi-Fi Direct sul dispositivo mobile (vedere la guida utente del dispositivo mobile per le istruzioni) quando è visualizzato `[Attivare Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo e premere OK.]` sullo schermo LCD della macchina. Premere **OK** sulla macchina.

   In questo modo viene avviata la configurazione Wi-Fi Direct.
7. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se il vostro dispositivo mobile visualizza un elenco di periferiche con Wi-Fi Direct abilitato, selezionare la propria periferica Brother.
   - Se la vostra periferica Brother visualizza un elenco di dispositivi mobili con Wi-Fi Direct abilitato, selezionare il proprio dispositivo mobile. Premere ▲ o ▼ per scegliere il dispositivo mobile che si desidera collegare e premere **OK**. Per cercare nuovamente i dispositivi disponibili, selezionare `[<Nuova scans.>]`, quindi premere **OK**.
8. Se il dispositivo mobile si collega correttamente, sull'LCD della macchina viene visualizzato `[Connessa]`. La configurazione di rete Wi-Fi Direct è stata completata.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se il dispositivo mobile utilizzato supporta Wi-Fi Direct, procedere come indicato di seguito per configurare una rete Wi-Fi Direct:

Quando la macchina riceve la richiesta Wi-Fi Direct dal dispositivo mobile, verrà visualizzato il messaggio `[Richiesta di connessione Wi-Fi ricevuta.Premere [OK] per collegarsi.]` sul display LCD. Premere `[OK]` per effettuare la connessione.

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Rete]` > `[Wi-Fi Direct]` > `[Interruttore]`.
2. Attivare Wi-Fi Direct sul dispositivo mobile (vedere la guida utente del dispositivo mobile per le istruzioni) quando è visualizzato `[Attivare Wi-Fi Direct su altro dispositivo. Quindi premere [OK].]` sullo schermo LCD della macchina. Premere `[OK]` sulla macchina.

Questo avvierà la configurazione di Wi-Fi Direct. Per annullare, premere .

3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se il vostro dispositivo mobile visualizza un elenco di periferiche con Wi-Fi Direct abilitato, selezionare la propria periferica Brother.
   - Se la vostra periferica Brother visualizza un elenco di dispositivi mobili con Wi-Fi Direct abilitato, selezionare il proprio dispositivo mobile. Selezionare il dispositivo mobile al quale connettersi. Ricercare nuovamente i dispositivi disponibili premendo `[Nuova scans.]`.
4. Se il dispositivo mobile si collega correttamente, sull'LCD della macchina viene visualizzato `[Connessa]`. La configurazione di rete Wi-Fi Direct è stata completata.

Informazioni correlate

- Utilizzare Wi-Fi Direct®

Argomenti correlati:

- Descrizione di Wi-Fi Direct
- Configurare la rete Wi-Fi Direct manualmente

Attivare/Disattivare la connessione LAN wireless

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Rete]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[WLAN(Wi-Fi)]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Abilit. WLAN]`, quindi premere **OK**.
5. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per attivare il Wi-Fi, selezionare `[Sì]`.
   - Per disattivare il Wi-Fi, selezionare `[No]`.
6. Premere **OK**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Rete]` > `[WLAN(Wi-Fi)]`.
2. Per selezionare l'opzione `[Abilit. WLAN]`, premere ▲ o ▼. Premere `[Abilit. WLAN]`.
3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per attivare il Wi-Fi, selezionare `[Sì]`.
   - Per disattivare il Wi-Fi, selezionare `[No]`.
4. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni della rete wireless

Stampare il rapporto WLAN

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Il rapporto WLAN fornisce informazioni sullo stato della connessione wireless della macchina. Se la connessione senza fili non va a buon fine, controllare il codice di errore sul rapporto stampato.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Stamp.rapporto]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Rapporto WLAN]`, quindi premere **OK**.
4. Premere **Start (Inizio)**.

   La macchina stampa il rapporto WLAN.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Stamp.rapporto]` > `[Rapporto WLAN]`.
2. Premere `[Sì]`.

   La macchina stampa il rapporto WLAN.

Se il rapporto WLAN non viene stampato, verificare la presenza di eventuali errori della macchina. Se non si riscontrano errori, attendere un minuto, quindi provare a stampare nuovamente il rapporto.

Informazioni correlate

- Impostazioni della rete wireless
  - Codici di errore nel rapporto LAN senza fili

Argomenti correlati:

- La macchina non è in grado di stampare, eseguire la scansione o usare la funzione Ricezione PC-FAX in rete
- Si desidera controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di rete

Codici di errore nel rapporto LAN senza fili

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se il rapporto relativo alla LAN senza fili indica che la connessione non è andata a buon fine, controllare il codice di errore presente sul rapporto stampato, quindi vedere le istruzioni corrispondenti nella tabella:

Codice di errore	Problema e soluzioni consigliate
TS-01	La rete WLAN (Wi-Fi) non è attiva. Controllare i seguenti punti e provare a configurare nuovamente la connessione wireless: • Attivare l'impostazione WLAN sulla macchina. • Se alla macchina è collegato un cavo di rete, scollegarlo.
TS-02	Impossibile rilevare router/access point wireless. Controllare i seguenti punti e provare a configurare nuovamente la connessione wireless: • Assicurarsi che il router/access point wireless sia acceso. • Posizionare temporaneamente la macchina più vicino al router/access point wireless durante la configurazione delle impostazioni. • Se il punto di accesso/router wireless utilizza il filtro dell'indirizzo MAC, verificare che l'indirizzo MAC della macchina sia consentito nel filtro. È possibile trovare l'indirizzo MAC stampando il rapporto di configurazione rete. • Se l'utente ha inserito manualmente il nome della rete (SSID) e le informazioni di sicurezza (metodo di autenticazione/metodo di crittografia), i dati potrebbero essere errati. Controllare di nuovo il nome rete e le impostazioni di sicurezza e reinserire i dati corretti. • Riavviare il punto di accesso/router wireless. Se non è possibile trovare il nome rete (SSID) e le impostazioni di sicurezza, consultare la documentazione fornita con il router/access point wireless o contattare il produttore del router, l'amministratore di sistema o il provider di servizi Internet.
TS-03	La rete wireless aziendale e le impostazioni di sicurezza immesse potrebbero essere errate. Controllare i seguenti punti e provare a configurare nuovamente la connessione wireless: Verificare le seguenti informazioni: - Nome della rete (SSID) selezionato per configurare la macchina. - Le impostazioni di sicurezza selezionate per configurare la macchina (come metodo di autenticazione, metodo di crittografia o ID utente). Se non è comunque possibile trovare il nome rete (SSID) e le impostazioni di sicurezza, consultare la documentazione fornita con il router/access point wireless o contattare il produttore del router, l'amministratore di sistema o il provider dei servizi Internet.

Codice di errore	Problema e soluzioni consigliate
TS-04	La macchina non supporta i metodi di autenticazione e crittografia utilizzati dal router/access point wireless selezionati. Per la modalità Infrastruttura (più comune) Modificare i metodi di autenticazione e crittografia del punto di accesso/router wireless. La macchina supporta i seguenti metodi di autenticazione e crittografia: • WPA-Personal: TKIP / AES • WPA2-Personal: TKIP / AES • WPA3-Personal: AES • APERTO: WEP/NESSUNO (senza crittografia) • Chiave condivisa: WEP Se il problema persiste, il nome della rete (SSID) o le impostazioni di sicurezza immesse potrebbero essere errate. Verificare che tutte le impostazioni della rete wireless siano corrette.
TS-05	Il nome rete (SSID) e la chiave di rete (password) non sono corretti. Controllare i seguenti punti e provare a configurare nuovamente la connessione wireless: • Confermare il nome rete (SSID) e la chiave di rete (password). • Se la chiave di rete contiene lettere maiuscole e minuscole, assicurarsi di digitarle correttamente. • Se non è possibile trovare il nome rete (SSID) e le impostazioni di sicurezza, consultare la documentazione fornita con il router/access point wireless o contattare il produttore del router, l'amministratore di sistema o il provider di servizi Internet. • Se il router/access point wireless utilizza la crittografia WEP a più chiavi, annotare e utilizzare solo la prima chiave WEP.
TS-06	Le impostazioni di sicurezza wireless (metodo di autenticazione/metodo di crittografia/chiave di rete (password)) non sono corrette. Controllare i seguenti punti e provare a configurare nuovamente la connessione wireless: • Verificare la chiave di rete. Se la chiave di rete contiene lettere maiuscole e minuscole, assicurarsi di digitarle correttamente. • Confermare se il metodo di autenticazione inserito e il metodo di autenticazione o il metodo di crittografia supportati dal router/punto di accesso wireless sono gli stessi. • Se la chiave di rete, il metodo di autenticazione e il metodo di crittografia sono stati confermati, riavviare il router/access point wireless e la macchina. • Se la modalità Invisibile del router/access point wireless è attiva, potrebbe essere necessario disattivarla per connettersi alla rete wireless. Se non è possibile trovare il nome rete (SSID) e le impostazioni di sicurezza, consultare la documentazione fornita con il router/access point wireless o contattare il produttore del router, l'amministratore di sistema o il provider di servizi Internet.
TS-07	La macchina non è in grado di rilevare un router/access point wireless con il WPS (Wi-Fi Protected Setup) attivato. Controllare i punti seguenti e riprovare: • Per verificare se il punto di accesso/router wireless supporta il metodo WPS, cercare il simbolo WPS presente sul punto di accesso/router. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il router/access point wireless. • Per configurare la connessione wireless tramite WPS, è necessario configurare sia la macchina sia il punto di accesso/router wireless. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida utente. • Se non si conosce come configurare il router/access point wireless tramite WPS, consultare la documentazione fornita con il router/access point wireless o contattare il produttore del router, l'amministratore di sistema o il provider dei servizi Internet.

Codice di errore	Problema e soluzioni consigliate
TS-08	Sono stati rilevati due o più router wireless/access point con impostazione WPS attiva. Controllare i punti seguenti e riprovare: • Accertarsi che solo un router/access point wireless nel raggio d'azione abbia l'impostazione WPS attiva, quindi riprovare a connettersi. • Provare a riconnettersi dopo alcuni minuti per evitare interferenze da altri router/access point.

Come verificare le informazioni di sicurezza wireless (SSID/metodo di autenticazione/metodo di crittografia/chiave di rete) del punto di accesso/router WLAN:

1. Le impostazioni di sicurezza predefinite possono essere indicate su un'etichetta applicata al punto di accesso/router WLAN. Oppure, come impostazione di protezione predefinita è possibile utilizzare il nome del produttore o il numero di modello del punto di accesso/router WLAN.
2. Per informazioni su come individuare le impostazioni di protezione, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso/router WLAN.

- Se il punto di accesso/router WLAN è impostato per non trasmettere l'SSID, l'SSID non verrà rilevato automaticamente. Sarà necessario immettere manualmente il nome SSID.
- La chiave di rete può anche essere definita come password, chiave di sicurezza o chiave di crittografia.

Se non si conoscono le impostazioni di protezione wireless e SSID del punto di accesso/router WLAN oppure la modalità di modifica della configurazione, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso/router WLAN, rivolgersi al produttore del punto di accesso/router oppure rivolgersi al fornitore di servizi Internet o all'amministratore della rete.

Informazioni correlate

- Stampare il rapporto WLAN

Argomenti correlati:

- La macchina non è in grado di stampare, eseguire la scansione o usare la funzione Ricezione PC-FAX in rete
- Si desidera controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di rete
- Configurare la macchina per una rete wireless utilizzando il metodo One Push di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurare la macchina per una rete wireless utilizzando il metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurazione della macchina per una rete wireless con la procedura guidata di impostazione del pannello dei comandi della macchina
- Configurare l'apparecchio per rete wireless nel caso in cui il nome SSID non venga trasmesso
- Configurare la macchina per una rete wireless aziendale

Funzioni di rete

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Attivare/disattivare Gestione basata sul Web mediante il pannello di controllo
- Configurare le impostazioni del server Proxy mediante la Gestione basata sul Web
- Stampare il rapporto di configurazione della rete
- Configurare la ricezione PC-FAX mediante Gestione basata sul Web
- Invio di fax attraverso Internet (I-Fax)
- Utilizzo della funzione Inviare fax al server
- Sincronizzare l'orario con un server SNTP utilizzando Gestione basata sul Web
- Inoltrare i fax in arrivo a una destinazione in rete
- Ripristino delle impostazioni di rete predefinite di fabbrica

Attivare/disattivare Gestione basata sul Web mediante il pannello di controllo

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Rete]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Gest. su Web]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere **OK**.

Se questa funzione viene attivata, è necessario specificare il metodo di connessione per utilizzare Gestione basata sul Web.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Rete]` > `[Gest. basata su Web]`.
2. Premere per selezionare l'opzione desiderata.

Se questa funzione viene attivata, è necessario specificare il metodo di connessione per utilizzare Gestione basata sul Web.

Informazioni correlate

- Funzioni di rete

Argomenti correlati:

- Stampare un allegato e-mail

Configurare le impostazioni del server Proxy mediante la Gestione basata sul Web

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se la rete utilizza un server proxy, è necessario configurare le informazioni ad esso relative mediante la Gestione basata sul Web:

- Indirizzo del server proxy
- Numero della porta
- Nome utente
- Password

- Si consiglia di utilizzare la versione più recente dei seguenti browser web:
  - Microsoft Edge, Firefox e Google Chrome™ per Windows
  - Safari, Firefox e Google Chrome™ per Mac
  - Google Chrome™ per Android™
  - Safari e Google Chrome™ per iOS
- Assicurarsi che JavaScript e i cookie siano sempre attivati, a prescindere dal browser in uso.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete** > **Rete** > **Protocollo**.

Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.

5. Verificare che la casella di controllo **Proxy** sia selezionata, quindi fare clic su **Invia**.
6. Nel campo **Proxy**, fare clic su **Impostazioni avanzate**.
7. Inserire i dati del server proxy.
8. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Funzioni di rete

Argomenti correlati:

- Registrare la macchina con Universal Print mediante Gestione basata sul Web
- Configurare le impostazioni del server Proxy mediante il pannello di controllo dell'apparecchio

Stampare il rapporto di configurazione della rete

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Nel rapporto di configurazione della rete sono elencate le impostazioni di configurazione della rete, incluse le impostazioni del server di stampa di rete.

- Il nome del nodo è indicato nel rapporto di configurazione della rete. Il nome nodo predefinito è “BRN123456abcdef” in caso di rete cablata o “BRW123456abcdef” in caso di rete wireless (dove “123456abcdef” corrisponde all’indirizzo MAC/indirizzo Ethernet della macchina).
- Se l'indirizzo IP indicato nel rapporto di configurazione della rete corrisponde a 0.0.0.0, attendere un minuto e riprovare a stampare.
- Nel rapporto sono indicate le impostazioni dell'apparecchio in uso, quali indirizzo IP, maschera di sottorete, nome nodo e indirizzo MAC, ad esempio:
  - Indirizzo IP: 192.168.0.5
  - Subnet mask: 255.255.255.0
  - Nome nodo: BRN000ca0000499
  - Indirizzo MAC: 00-0c-a0-00-04-99

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l’opzione `[Stamp.rapporto]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l’opzione `[Config.Rete]`, quindi premere **OK**.
4. Premere **Start (Inizio)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Stamp.rapporto]` > `[Configurazione rete]`.
2. Premere `[Sì]`.

   La macchina stampa il rapporto di configurazione di rete.

Informazioni correlate

- Funzioni di rete

Argomenti correlati:

- Controllare le impostazioni di rete della macchina
- Utilizzare lo strumento di ripristino della connessione di rete (Windows)
- Messaggi di errore
- Si desidera controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di rete

- Accedere a Gestione basata sul Web

Configurare la ricezione PC-FAX mediante Gestione basata sul Web

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Utilizzare Gestione basata sul Web per configurare la ricezione PC-Fax in un browser web.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

   La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.
4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete** > **Rete** > **Protocollo**.

   Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.
5. Selezionare la casella di controllo **Ricezione PC Fax**, quindi fare clic su **Invia**.
6. Riavviare la macchina Brother per attivare la configurazione.

Informazioni correlate

- Funzioni di rete

Argomenti correlati:

- Eseguire il software di ricezione Brother PC-FAX sul computer (Windows)

Invio di fax attraverso Internet (I-Fax)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Internet Fax (I-Fax) consente di inviare e ricevere documenti fax utilizzando Internet. I documenti vengono trasmessi all'interno di messaggi e-mail come file TIFF-F allegati. Il computer può ricevere e inviare documenti, purché sia dotato di un'applicazione in grado di creare e visualizzare file TIFF-F. È possibile utilizzare qualsiasi applicazione per la visualizzazione di file in formato TIFF-F. I documenti inviati tramite la macchina vengono convertiti automaticamente nel formato TIFF-F. Per inviare e ricevere messaggi con l'apparecchio, l'applicazione di posta elettronica presente sul computer deve supportare il formato MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions).

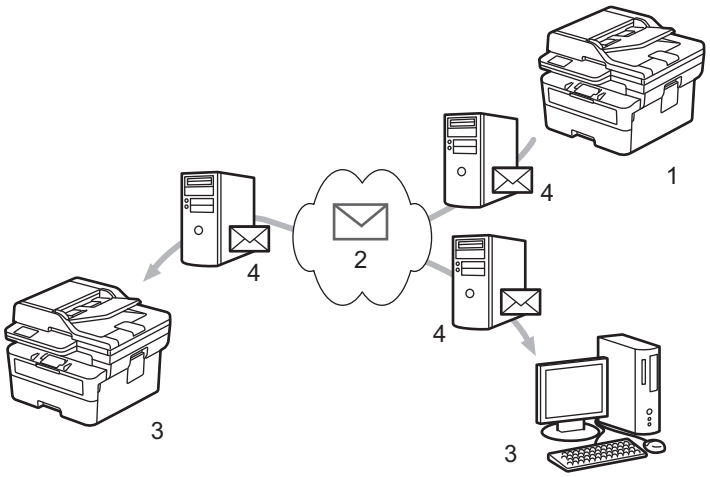

1. Mittente
2. Internet
3. Destinatario
4. Server e-mail

I-Fax supporta l'invio e la ricezione dei documenti in formato Letter o A4 ed esclusivamente in bianco e nero.

Informazioni correlate

- Funzioni di rete
  - Informazioni importanti su Internet Fax (I-Fax)
  - Configurare la macchina Brother per e-mail o Internet Fax (I-Fax)
  - Inviare un Internet Fax (I-Fax)
  - Eseguire il polling manuale del server
  - Opzioni I-Fax

Argomenti correlati:

- Inoltrare messaggi e-mail e fax ricevuti

Informazioni importanti su Internet Fax (I-Fax)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

La comunicazione mediante I-Fax su rete LAN presenta molte similitudini con la comunicazione tramite e-mail; tuttavia, è diversa dalla comunicazione fax con le linee telefoniche standard. Accertarsi di leggere le informazioni seguenti sull'utilizzo di I-Fax:

- Fattori quali l'ubicazione del destinatario, la struttura della rete LAN e il traffico sul circuito (ad esempio Internet) possono far sì che l'invio di un messaggio di errore richieda più tempo del solito.
- Per inviare documenti riservati è consigliabile utilizzare le linee telefoniche standard anziché Internet (che presenta un livello di sicurezza ridotto).
- Se il sistema di posta del destinatario non è compatibile con MIME, non è possibile utilizzare I-Fax per l'invio dei documenti. Se possibile, informarsi anticipatamente al riguardo; inoltre, tenere conto del fatto che alcuni server non inviano una risposta in caso di errore.
- Se un documento è troppo grande per l'invio tramite I-Fax, il destinatario potrebbe non riceverlo.
- Non è possibile modificare il carattere o le dimensioni del testo dei messaggi e-mail ricevuti tramite Internet.

Informazioni correlate

- Invio di fax attraverso Internet (I-Fax)

Configurare la macchina Brother per e-mail o Internet Fax (I-Fax)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Prima di utilizzare I-Fax, è necessario configurare la macchina Brother per la comunicazione con la rete e con il server di posta. È possibile configurare questi elementi mediante il pannello dei comandi della macchina o Gestione basata sul Web. Assicurarsi che nella macchina siano stati configurati i seguenti elementi:

- Indirizzo IP (se l'apparecchio viene già utilizzato in rete, l'indirizzo IP dell'apparecchio è stato configurato correttamente)
- Indirizzo e-mail
- Indirizzo/porta/metodo di autenticazione/metodo di crittografia/verifica del certificato del server SMTP, POP3, IMAP4
- Nome e password della casella di posta

In caso di dubbi riguardo a questi elementi, contattare l'amministratore di sistema.

Informazioni correlate

- Invio di fax attraverso Internet (I-Fax)
  - Configurazione iniziale per e-mail o Internet Fax (I-Fax)
  - Visualizzare sul computer gli I-Fax ricevuti

Argomenti correlati:

- Opzioni I-Fax

Configurazione iniziale per e-mail o Internet Fax (I-Fax)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Prima di inviare un I-Fax, utilizzare il pannello dei comandi o Gestione basata sul Web per configurare i seguenti elementi opzionali:

- **Oggetto e-mail**
- **Messaggio e-mail**
- **Dim.limite**
- **Richiedi notifica consegna (Invio)**

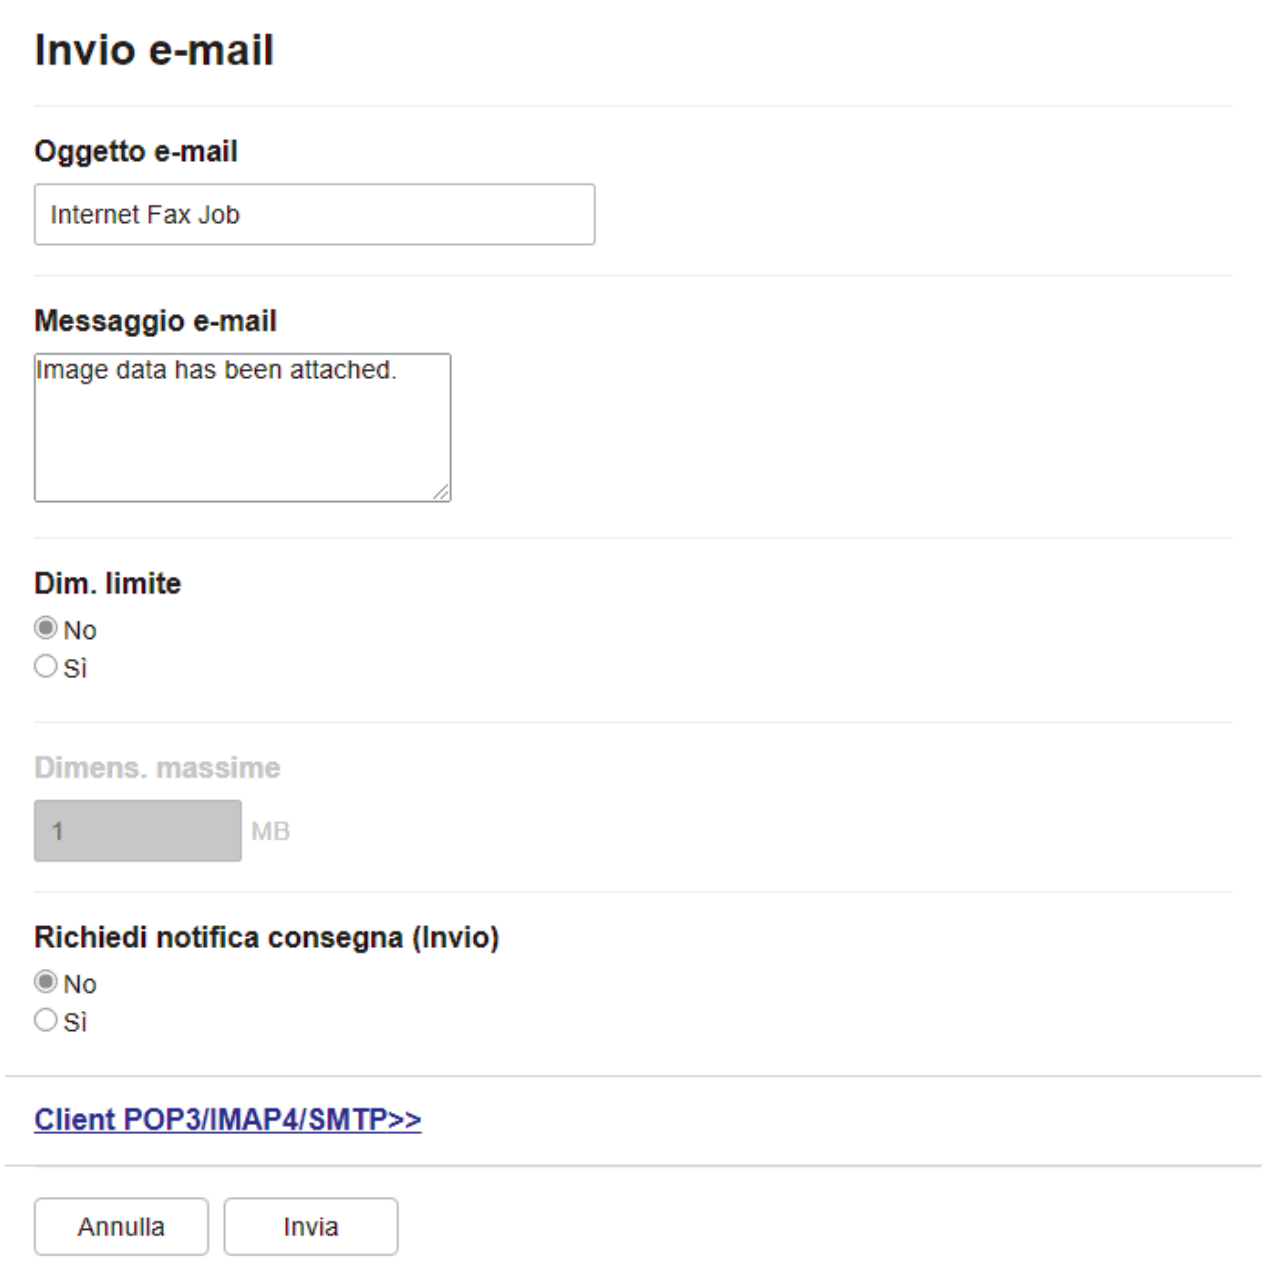

In caso di dubbi riguardo a questi elementi, contattare l’amministratore di sistema.

Informazioni correlate

- Configurare la macchina Brother per e-mail o Internet Fax (I-Fax)
  - In che modo la macchina Brother riceve un Internet Fax (I-Fax)

Argomenti correlati:

- Inoltrare messaggi e-mail e fax ricevuti

In che modo la macchina Brother riceve un Internet Fax (I-Fax)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Quando la macchina Brother riceve un I-Fax, lo stampa automaticamente. Per ricevere un I-Fax, è consigliabile utilizzare il pannello dei comandi o Gestione basata sul Web per configurare i seguenti elementi opzionali:

- **Auto polling**
- **Frequenza di polling**
- **Stampa intestazione messaggio**
- **Elimina/Leggi messaggio errore ricezione**
- **Invia notifica consegna (Ricezione)**

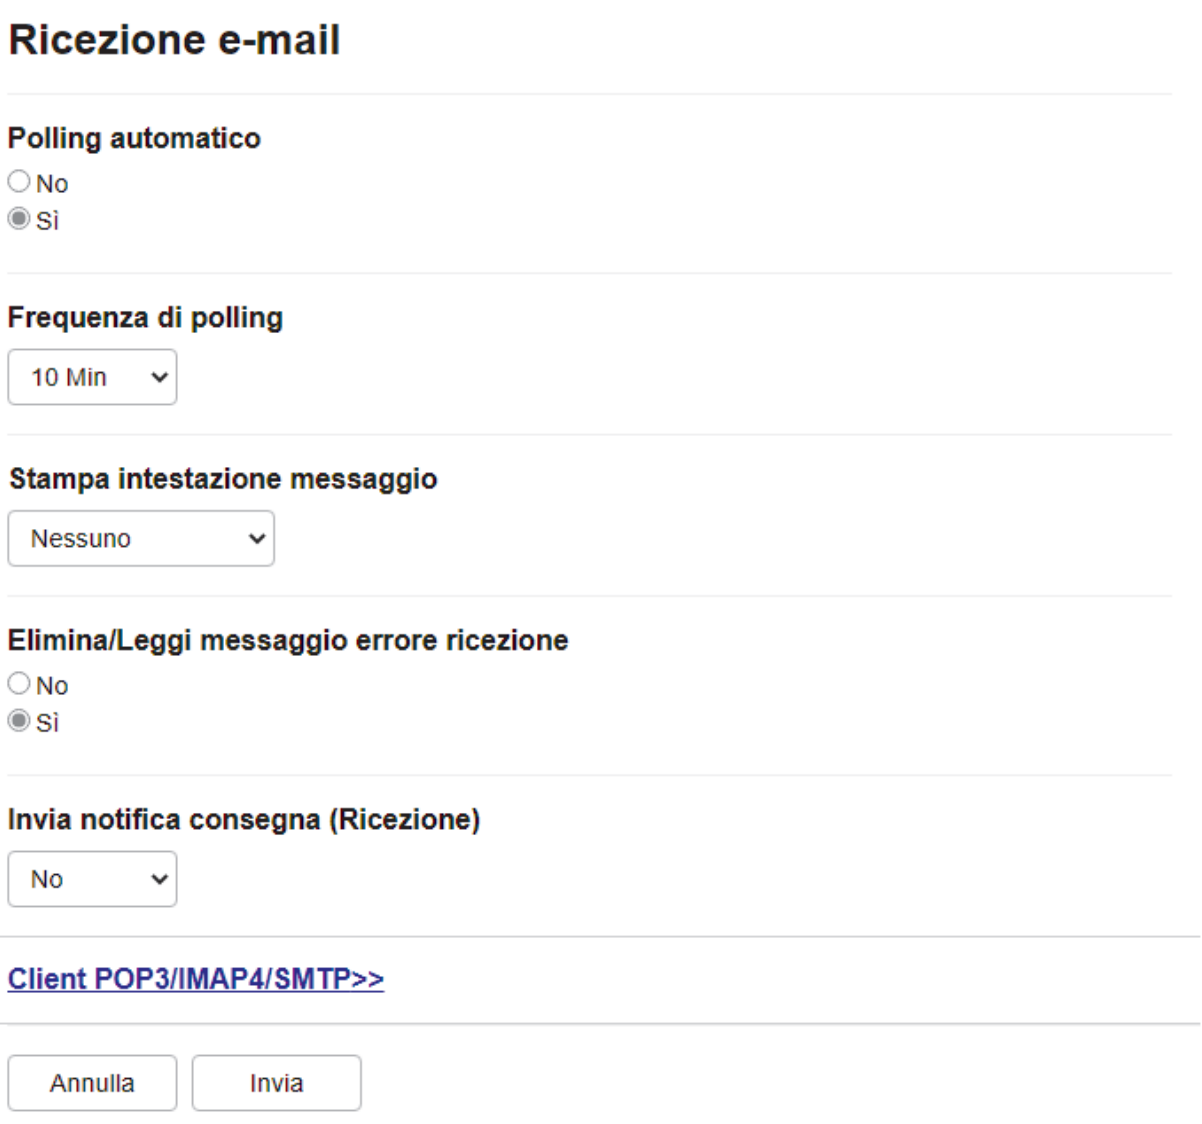

Sono disponibili due metodi per ricevere messaggi e-mail:

- Ricezione POP3/IMAP4 a intervalli regolari
- Ricezione POP3/IMAP4 con avvio manuale

Quando si utilizza la ricezione POP3/IMAP4, l'apparecchio esegue il polling del server e-mail per ricevere i dati. Il polling può essere eseguito a intervalli prestabiliti (ad esempio, configurando l'apparecchio in modo che esegua il polling del server e-mail ogni dieci minuti) oppure è possibile eseguire il polling manuale del server.

- Se la macchina inizia a ricevere dati e-mail, sul display LCD viene visualizzato il messaggio `[Ricezione]`. Il messaggio e-mail viene stampato automaticamente.
- Se alla ricezione dei dati la carta all'interno dell'apparecchio è esaurita, i dati ricevuti vengono conservati nella memoria dell'apparecchio. I dati vengono stampati automaticamente dopo aver reinserito la carta nel vassoio carta.
- Se la funzione di backup temporaneo dei fax dell'apparecchio è attiva, i dati ricevuti vengono archiviati per un certo periodo di tempo.
- Se l'e-mail ricevuta non è in formato solo testo o se un file allegato non è in formato TIFF-F, viene stampato il messaggio di errore "**FORMATO DEL FILE ALLEGATO NON SUPPORTATO**".
- Se l'e-mail ricevuta è troppo grande, viene stampato il messaggio di errore "**FILE DI E MAIL TROPPO ESTESO**".
- Se l'opzione **Elimina/Leggi messaggio errore ricezione** è impostata su **Si** (valore predefinito), l'e-mail di errore verrà eliminata dal server di posta automaticamente.

Informazioni correlate

- Configurazione iniziale per e-mail o Internet Fax (I-Fax)

Argomenti correlati:

- Visualizzare sul computer gli I-Fax ricevuti
- Inoltrare messaggi e-mail e fax ricevuti

Visualizzare sul computer gli I-Fax ricevuti

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Quando il computer riceve un documento I-Fax, questo viene allegato a un messaggio e-mail contenente, nel campo Oggetto, una notifica riguardante la ricezione di un I-Fax da parte del server di posta. Per ricevere i dati in entrata è possibile attendere che la macchina Brother esegua il polling del server e-mail oppure eseguire il polling manuale del server.

Informazioni correlate

- Configurare la macchina Brother per e-mail o Internet Fax (I-Fax)

Argomenti correlati:

- In che modo la macchina Brother riceve un Internet Fax (I-Fax)

Inviare un Internet Fax (I-Fax)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

L'invio di un I-Fax è un'operazione analoga all'invio di un fax normale. Assicurarsi che i dati del destinatario vengano salvati nella Rubrica del proprio programma di posta elettronica, quindi caricare nella macchina Brother il documento da inviare tramite I-Fax.

- Se il computer al quale si desidera inviare un documento non è dotato del sistema operativo Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Windows 10 o Windows 11, chiedere al proprietario del computer di installare un software che consenta di visualizzare i file TIFF.
- Per inviare più pagine, utilizzare l'ADF.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Caricare il documento.
3. Per modificare le impostazioni di invio fax, premere **Menu**, quindi premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Fax]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Imposta invio]`, quindi premere **OK**. Una volta completata la modifica delle impostazioni, premere **OK**.
5. Selezionare un numero di Chiamata veloce o Scelta rapida.

Prima di specificare l'indirizzo e-mail di un destinatario, verificare di aver aggiunto l'indirizzo e-mail a Chiamata veloce o Scelta rapida utilizzando Gestione basata sul Web.

6. Premere **Start (Inizio)**.

   L'apparecchio avvia la scansione. Una volta acquisito, il documento viene trasmesso al destinatario attraverso il server SMTP. Per annullare l'operazione di invio, premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)** durante la scansione. Al termine della trasmissione, l'apparecchio passa alla modalità standby.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Caricare il documento.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se la funzione Anteprima fax è impostata su `[No]`, premere `[Fax]`.
   - Se la funzione Anteprima fax è impostata su `[Sì]`, premere `[Fax]`, quindi premere `[Invio fax]`.
3. Per modificare le impostazioni di invio fax, premere `[Opzioni]`.
4. Premere ▲ o ▼ per scorrere le impostazioni fax. Quando viene visualizzata l'opzione desiderata, premerla e selezionare le impostazioni preferite. Una volta completata la modifica delle impostazioni, premere `[OK]`.
5. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Premere , immettere l'indirizzo IP e premere `[OK]`.
   - Premere `[Rubrica]`, selezionare l'indirizzo e-mail del destinatario, quindi premere `[Applica]`.

6. Premere [Inizio fax].
   La macchina avvia la scansione. Una volta acquisito, il documento viene trasmesso al destinatario attraverso il server SMTP. Per annullare l'operazione di invio, premere durante la scansione. Al termine della trasmissione, la macchina passa alla modalità standby.

Informazioni correlate

- Invio di fax attraverso Internet (I-Fax)

Eseguire il polling manuale del server

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Rete]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[E-mail/IFAX]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Ricezione man.]`, quindi premere **OK**.
5. Sul display LCD viene visualizzato il messaggio `[Ricezione]` e la macchina stampa i dati provenienti dal server e-mail.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Rete]` > `[E-mail/IFAX]` > `[Ricezione manuale]`.
2. Premere `[Sì]` per confermare.
3. Sul display LCD viene visualizzato il messaggio `[Ricezione]` e l'apparecchio stampa i dati provenienti dal server e-mail.

Informazioni correlate

- Invio di fax attraverso Internet (I-Fax)

Opzioni I-Fax

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Inoltrare messaggi e-mail e fax ricevuti
- Inoltro trasmissione circolare
- E-mail di verifica Internet Fax (I-Fax)
- Configurare la macchina Brother per e-mail o Internet Fax (I-Fax)

Inoltrare messaggi e-mail e fax ricevuti

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

Utilizzare la funzione Brother I-Fax per inoltrare i messaggi e-mail e i fax standard a un altro computer, a un fax o a un altro I-Fax. Per attivare la funzione di inoltro, utilizzare il pannello dei comandi della macchina.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Fax]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Mem ricezione]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Inoltra/Mem]`, quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Inoltro fax]`, quindi premere **OK**.
6. Immettere il numero di fax o l'indirizzo e-mail del destinatario.
7. Premere **OK**.
8. Se si seleziona l'indirizzo e-mail, premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di file desiderato, quindi premere **OK**.

Per stampare i fax ricevuti sulla macchina per avere una copia, premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Stampa backup]`, quindi premere **OK**. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Sì]`, quindi premere **OK**.

9. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

Per attivare la funzione di inoltro e-mail utilizzando il pannello dei comandi della macchina:

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Fax]` > `[Imp.ricezione]` > `[Mem ricezione]`.
2. Premere `[Inoltro fax]`.
3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Premere `[Manuale]` per immettere il numero di fax (massimo 20 caratteri) o l'indirizzo e-mail del destinatario mediante il display LCD.

     Premere `[OK]`.
   - Premere `[Rubrica]`.

     Premere ▲ o ▼ per visualizzare il numero di fax o l'indirizzo e-mail a cui inoltrare i fax.

     Premere il numero di fax o dell'indirizzo e-mail da utilizzare.
4. Se si seleziona l'indirizzo e-mail, selezionare il tipo di file desiderato.

Premere `[Stampa backup: Sì]` per stampare i fax ricevuti nella macchina in modo da disporre di una copia.

5. Premere .

Informazioni correlate

- Opzioni I-Fax

Argomenti correlati:

- Invio di fax attraverso Internet (I-Fax)
- Configurazione iniziale per e-mail o Internet Fax (I-Fax)
- In che modo la macchina Brother riceve un Internet Fax (I-Fax)

Inoltro trasmissione circolare

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

L'inoltro della trasmissione avviene quando la macchina Brother riceve un messaggio tramite Internet e successivamente lo inoltra a un altro fax utilizzando le linee telefoniche convenzionali. Quando è necessario inviare via fax un documento a una destinazione lontana o all'estero, la funzione Inoltro trasmissione consente di risparmiare sui costi di comunicazione.

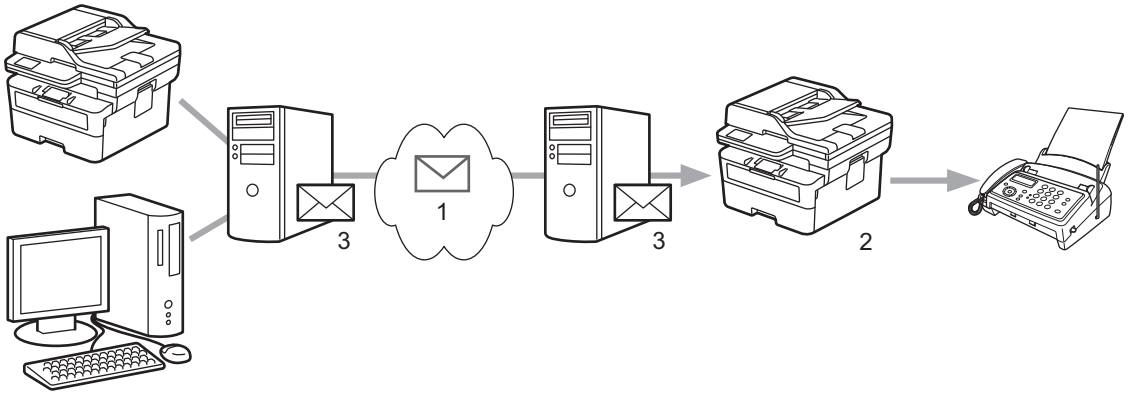

1. Internet
2. Linea telefonica
3. Server e-mail

Utilizzare il pannello dei comandi della macchina Brother o Gestione basata sul Web per configurare i seguenti elementi:

- **Funzione Inoltro trasmissione**

  Impostare la **Funzione Inoltro trasmissione** su **Si**.
- **Trusted Domains**

  Configurare il nome di dominio del proprio apparecchio sull'apparecchio che inoltrerà il documento all'apparecchio fax tradizionale. Per utilizzare il proprio apparecchio come dispositivo di inoltro trasmissione circolare, è necessario specificare nell'apparecchio il nome di dominio trusted (ovvero la parte del nome che segue il simbolo "@"). Usare cautela nella selezione di un dominio trusted: qualsiasi utente di un dominio trusted sarà in grado di eseguire un inoltro trasmissione circolare. È possibile registrare fino a dieci nomi di dominio.
- **Rapporto inoltro trasmissione**

  Specificare se si desidera che l'apparecchio stampi un rapporto una volta completato l'inoltro trasmissione circolare.

Funzione relè

Funzione Inoltro trasmissione

- (•) No
- ( ) Sì

Dominio relay

Rapporto inoltro trasmissione

- (•) No
- ( ) Sì

Annulla | Invia

Informazioni correlate

- Opzioni I-Fax

- Inoltro trasmissione dalla macchina Brother
- Inoltro trasmissione circolare dal computer

Inoltro trasmissione dalla macchina Brother

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Utilizzare la funzione di inoltro trasmissione circolare per inviare messaggi e-mail dalla propria macchina a un fax tradizionale.

Verificare che le caselle di controllo **Client POP3/IMAP4/SMTP** e **Server SMTP** siano selezionate in Gestione basata sul Web. Se le caselle di controllo **Client POP3/IMAP4/SMTP** e **Server SMTP** non sono selezionate, selezionare le caselle di controllo **Client POP3/IMAP4/SMTP** e **Server SMTP**. Fare clic su **Invia**, quindi riavviare la macchina.

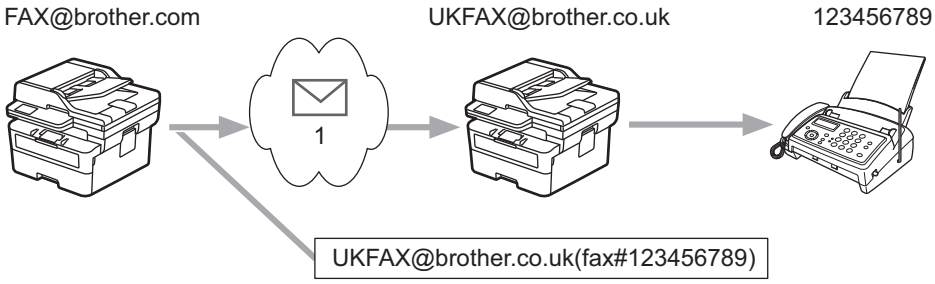

1. Internet

In questo esempio, l'indirizzo e-mail della macchina è FAX@brother.com. Si desidera inviare un documento dalla macchina a un apparecchio fax standard ubicato in Inghilterra, il cui indirizzo e-mail è UKFAX@brother.co.uk. La macchina dovrà inviare il documento utilizzando una linea telefonica tradizionale.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Per utilizzare questa funzione, è necessario registrare l'indirizzo e-mail come se fosse un numero di scelta rapida o il numero di chiamata veloce.

1. Premere (**Fax**).
2. Caricare il documento.
3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Tenere premuto il pulsante **Shortcut (Scorciatoia)** e inserire il numero di Scelta rapida di una cifra.
   - Premere (Rubrica) e immettere il numero di chiamata veloce di tre cifre registrato.

     Premere **OK**.
4. Premere **Start (Inizio)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Caricare il documento.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se la funzione Anteprima fax è impostata su `[No]`, premere `[Fax]`.
   - Se la funzione Anteprima fax è impostata su `[Sì]`, premere `[Fax]`, quindi premere `[Invio fax]`.

3. Premere [Opzioni].
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Trasm.Circol.].
5. Premere [Trasm.Circol.].
6. Premere [Aggiungi numero].
7. È possibile aggiungere indirizzi e-mail alla trasmissione circolare nei modi indicati di seguito:
   - Premere [Aggiungi numero]. Premere , quindi immettere l'indirizzo e-mail e premere [OK].
   - Premere [Aggiungi da rubrica]. Premere la casella di controllo relativa all'indirizzo e-mail che si desidera aggiungere alla trasmissione circolare. Una volta selezionati tutti gli indirizzi e-mail desiderati, premere [OK].
   - Premere [Cerca in Rubrica]. Immettere il nome e premere [OK]. Vengono visualizzati i risultati della ricerca. Selezionare il nome, quindi selezionare l'indirizzo e-mail che si desidera aggiungere alla trasmissione circolare.

   L'esempio seguente illustra come immettere l'indirizzo e-mail e il numero di telefono:

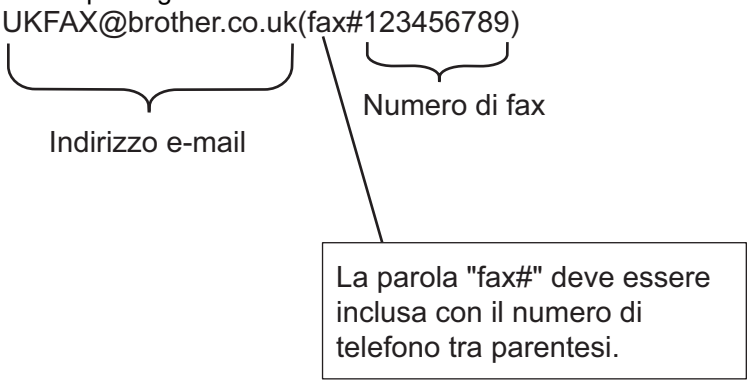

   Una volta immessi tutti i numeri di fax, premere [OK].
8. Premere [Inizio fax].

Informazioni correlate

- Inoltro trasmissione circolare

Inoltro trasmissione circolare dal computer

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Utilizzare la funzione di inoltro trasmissione circolare per inviare un'e-mail dal proprio computer a un fax tradizionale.

- Alcune applicazioni e-mail non supportano l'invio di un messaggio e-mail a più numeri di fax. Se l'applicazione e-mail utilizzata non supporta l'invio a più numeri di fax, è possibile eseguire l'inoltro a un solo apparecchio fax per volta.

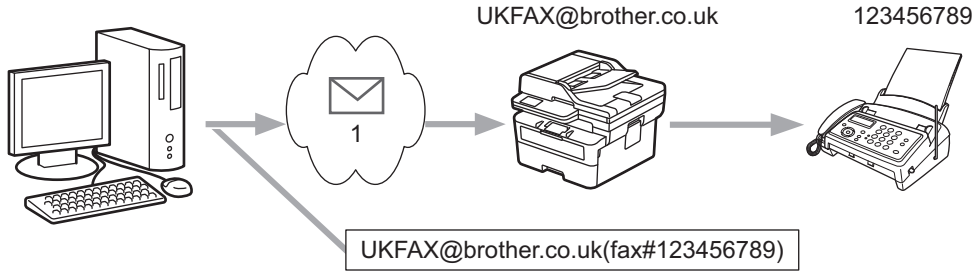

1. Internet

- Verificare che le caselle di controllo **Client POP3/IMAP4/SMTP** e **Server SMTP** siano selezionate in Gestione basata sul Web. Se le caselle di controllo **Client POP3/IMAP4/SMTP** e **Server SMTP** non sono selezionate, selezionare le caselle di controllo **Client POP3/IMAP4/SMTP** e **Server SMTP**. Fare clic su **Invia**, quindi riavviare la macchina.

Se si invia un messaggio e-mail a un apparecchio fax tradizionale, il metodo di immissione del numero di fax dell'apparecchio varia in funzione dell'applicazione di posta elettronica utilizzata.

1. Nell'applicazione di posta elettronica, creare un nuovo messaggio e-mail e digitare nella casella del destinatario l'indirizzo e-mail della macchina di inoltro e il numero di fax del primo fax.

   L'esempio seguente illustra come immettere l'indirizzo e-mail e il numero di fax:

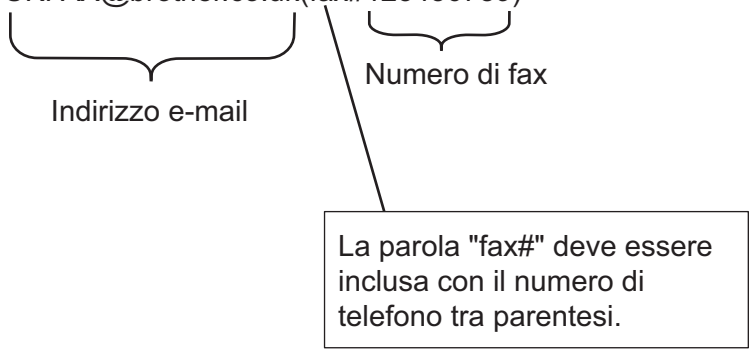

   Per Microsoft Outlook, l'indirizzo deve essere immesso nella rubrica nel modo seguente:

   Nome: fax#123456789

   Indirizzo e-mail: UKFAX@brother.co.uk

2. Digitare l'indirizzo e-mail dell'apparecchio di inoltro e il numero di fax del secondo apparecchio fax nella casella del destinatario.
3. Inviare il messaggio e-mail.

Informazioni correlate

- Inoltro trasmissione circolare

E-mail di verifica Internet Fax (I-Fax)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- L'e-mail di verifica dell'invio consente di richiedere alla stazione ricevente la notifica dell'avvenuta ricezione ed elaborazione di un I-Fax o di un messaggio e-mail.
- L'e-mail di verifica della ricezione consente di trasmettere un rapporto predefinito alla stazione trasmittente dopo la corretta ricezione ed elaborazione di un I-Fax o di un messaggio e-mail.

Per utilizzare questa funzione, impostare le opzioni `[Notifica]` nelle opzioni `[Setup mail RX]` e `[Setup mail TX]` del menu pannello dei comandi della macchina.

Informazioni correlate

- Opzioni I-Fax
  - Attivare le notifiche di invio per l'e-mail di verifica trasmissione
  - Attivare la notifica di ricezione per l'e-mail di verifica trasmissione
  - Mail errore I-Fax

Attivare le notifiche di invio per l'e-mail di verifica trasmissione

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Rete]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[E-mail/IFAX]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Setup mail TX]`, quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Notifica]`, quindi premere **OK**.
6. Selezionare `[Sì]` o `[No]` per attivare o disattivare la funzione di notifica invio, quindi premere **OK**.

   Quando la funzione di notifica di invio è attiva, il fax include un campo aggiuntivo denominato Notifica disposizione messaggio (MDN), che contiene le informazioni sulla consegna del messaggio.

Il fax del destinatario deve supportare il campo MDN per poter inviare un rapporto di notifica.

7. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Rete]` > `[E-mail/IFAX]` > `[Setup mail TX]` > `[Notifica]`.
2. Selezionare `[Sì]` o `[No]` per attivare o disattivare la funzione di notifica invio.

   Quando la funzione di notifica di invio è attiva, il fax include un campo aggiuntivo denominato Notifica disposizione messaggio (MDN), che contiene le informazioni sulla consegna del messaggio.

Il fax del destinatario deve supportare il campo MDN per poter inviare un rapporto di notifica.

3. Premere .

Informazioni correlate

- E-mail di verifica Internet Fax (I-Fax)

Attivare la notifica di ricezione per l'e-mail di verifica trasmissione

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Rete], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [E-mail/IFAX], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Setup mail RX], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Notifica], quindi premere **OK**.
6. Premere una delle tre impostazioni disponibili:

Opzione	Descrizione
Notifica di ricezione Sì	Se la notifica di ricezione è impostata su Sì, al mittente viene inviato un modello, per indicare la corretta ricezione ed elaborazione del messaggio. I modelli dipendono dall'operazione richiesta dal mittente. Esempio: CONFERMA:RICEVUTO DA <Mail Address>
Notifica di ricezione NDP	Se la notifica di ricezione è impostata su NDP, al mittente viene inviato un rapporto indicante la corretta ricezione ed elaborazione del messaggio, a condizione che la stazione trasmittente abbia inviato una conferma della richiesta per il campo NDP (Notifica Distribuzione Posta).
Notifica di ricezione No	Se la notifica di ricezione è impostata su No, tutti i tipi di notifica di ricezione sono disattivati e al mittente non viene inviato alcun messaggio, indipendentemente dalla richiesta.

- Per inviare l'e-mail di verifica trasmissione, è necessario che il mittente configuri le seguenti impostazioni:
  - Impostare l'opzione [Notifica] nella sezione [Setup mail TX] su [Sì].
  - Impostare l'opzione [Testata] nella sezione [Setup mail RX] su [Tutti] oppure su [Sogg +Da+A].
- Per ricevere l'e-mail di verifica trasmissione, è necessario che il destinatario configuri le seguenti impostazioni:

  Impostare l'opzione [Notifica] nella sezione [Setup mail RX] su [Sì].

7. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Rete] > [E-mail/IFAX] > [Setup mail RX] > [Notifica].

2. Premere una delle tre impostazioni disponibili:

Opzione	Descrizione
Notifica di ricezione `Sì`	Se la notifica di ricezione è impostata su `Sì`, al mittente viene inviato un modello, per indicare la corretta ricezione ed elaborazione del messaggio. I modelli dipendono dall'operazione richiesta dal mittente. Esempio: `CONFERMA:RICEVUTO DA <Mail Address>`
Notifica di ricezione `NDP`	Se la notifica di ricezione è impostata su `NDP`, al mittente viene inviato un rapporto indicante la corretta ricezione ed elaborazione del messaggio, a condizione che la stazione trasmittente abbia inviato una conferma della richiesta per il campo `NDP` (Notifica Distribuzione Posta).
Notifica di ricezione `No`	Se la notifica di ricezione è impostata su `No`, tutti i tipi di notifica di ricezione sono disattivati e al mittente non viene inviato alcun messaggio, indipendentemente dalla richiesta.

- Per inviare l'e-mail di verifica trasmissione, è necessario che il mittente configuri le seguenti impostazioni:
  - Impostare l'opzione `[Notifica]` nella sezione `[Setup mail TX]` su `[Sì]`.
  - Impostare l'opzione `[Testata]` nella sezione `[Setup mail RX]` su `[Tutti]` oppure su `[Sogg +Da+A]`.
- Per ricevere l'e-mail di verifica trasmissione, è necessario che il destinatario configuri le seguenti impostazioni:

  Impostare l'opzione `[Notifica]` nella sezione `[Setup mail RX]` su `[Sì]`.

3. Premere .

Informazioni correlate

- E-mail di verifica Internet Fax (I-Fax)

Mail errore I-Fax

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se si verifica un errore di consegna durante l'invio di un I-Fax, il server di posta invia un messaggio di errore alla macchina Brother, quindi il messaggio di errore viene stampato.

Se si verifica un errore durante la ricezione di un I-Fax, viene stampato un messaggio di errore, ad esempio: “Il messaggio inviato alla macchina non è in formato TIFF”.

Per ricevere un'e-mail con il messaggio di errore e stamparla tramite la macchina, in `[Setup mail RX]` sostituire l'opzione `[Testata]` con `[Tutti]` o con `[Sogg+Da+A]`.

Informazioni correlate

- E-mail di verifica Internet Fax (I-Fax)

Utilizzo della funzione Inviare fax al server

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

La funzione Fax al server consente alla macchina di digitalizzare un documento e inviarlo attraverso la rete a un server fax diverso. Il documento viene quindi inviato dal server sotto forma di dati fax al numero di fax di destinazione attraverso le linee telefoniche standard. Quando la funzione Fax al server è impostata su On, tutte le trasmissioni fax automatiche dalla macchina vengono inviate al server fax per la trasmissione fax.

Quando la funzione Invia al server è attiva, è possibile inviare un fax direttamente dalla macchina utilizzando la funzione fax manuale.

Informazioni correlate

- Funzioni di rete
  - Prima di inviare un fax al server fax
  - Attivare fax al server
  - Utilizzare Fax al server

Prima di inviare un fax al server fax

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Per inviare un documento al server fax, è necessario utilizzare la sintassi corretta per il server. Il numero di fax di destinazione deve essere inviato con un prefisso e un suffisso corrispondenti ai parametri utilizzati dal server fax. Nella maggior parte dei casi, la sintassi per il prefisso è “fax=” e la sintassi per il suffisso corrisponde al nome di dominio del gateway e-mail del server fax. Il suffisso deve inoltre includere il simbolo “@” all’inizio. Le informazioni del prefisso e del suffisso devono essere memorizzate nella macchina prima di utilizzare la funzione Fax al server. È possibile salvare i numeri fax di destinazione nella rubrica, oppure immetterli utilizzando la tastiera (fino a 40 cifre). Ad esempio: se si desidera inviare un documento al numero di fax di destinazione 123-555-0001, utilizzare la seguente sintassi:

L’applicazione del server fax deve supportare un gateway e-mail.

Informazioni correlate

- Utilizzo della funzione Inviare fax al server

Attivare fax al server

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Memorizzare l'indirizzo di prefisso/suffisso per il server fax nella macchina Brother.

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Rete]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Fax al Server]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Sì]`, quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Prefisso]`, quindi premere **OK**.
6. Immettere il prefisso utilizzando il pannello dei comandi della macchina, quindi premere **OK**.
7. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Suffisso]`, quindi premere **OK**.
8. Immettere il suffisso utilizzando il pannello dei comandi della macchina, quindi premere **OK**.
9. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Memorizzare l'indirizzo di prefisso/suffisso per il server fax nella macchina Brother.

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Rete]` > `[Fax al Server]`.
2. Premere `[Fax al Server]`, quindi premere `[Sì]`.
3. Premere `[Prefisso]`.
4. Immettere il prefisso utilizzando la tastiera sull'LCD, quindi premere `[OK]`.
5. Premere `[Suffisso]`.
6. Immettere il suffisso utilizzando la tastiera sull'LCD, quindi premere `[OK]`.
7. Premere .

Informazioni correlate

- Utilizzo della funzione Inviare fax al server

Utilizzare Fax al server

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Posizionare il documento nell'ADF o sul piano dello scanner.
2. Immettere il numero di fax.
3. Premere **Start (Inizio)**.

La macchina invia il messaggio attraverso una rete TCP/IP al server fax.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Posizionare il documento nell'ADF o sul piano dello scanner.
2. Immettere il numero di fax.
3. Premere `[Inizio fax]`.

La macchina invia il messaggio attraverso una rete TCP/IP al server fax.

Informazioni correlate

- Utilizzo della funzione Inviare fax al server

Sincronizzare l'orario con un server SNTP utilizzando Gestione basata sul Web

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Il protocollo SNTP (Simple Network Time Protocol) viene utilizzato per sincronizzare l'orario impiegato dalla macchina per l'autenticazione con il time server SNTP. (Questo orario non corrisponde a quello visualizzato sul display LCD dell'apparecchio.) È possibile sincronizzare automaticamente o manualmente l'orario della macchina con l'ora UTC (Coordinated Universal Time) fornita dal time server SNTP.

- Configurare la data e l'ora utilizzando Gestione basata sul Web
- Configurare il protocollo SNTP utilizzando Gestione basata sul Web

Configurare la data e l'ora utilizzando Gestione basata sul Web

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Per sincronizzare l'ora utilizzata dalla macchina a quella del server dell'ora SNTP, è necessario configurare data e ora.

Questa funzione non è disponibile in alcuni Paesi.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Amministratore** > **Data & Ora**.

Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.

5. Verificare le impostazioni relative all'opzione **Fuso orario**.

Selezionare la differenza di fuso orario fra la propria posizione e UTC dall'elenco a discesa **Fuso orario**. Ad esempio, il fuso orario per l'area orientale di Stati Uniti e Canada è UTC-05:00.

6. Selezionare la casella di controllo **Sincronizz. con il server SNTP**.
7. Fare clic su **Invia**.

È possibile configurare la data e l'ora anche manualmente.

Informazioni correlate

- Sincronizzare l'orario con un server SNTP utilizzando Gestione basata sul Web

Argomenti correlati:

- Registrare la macchina con Universal Print mediante Gestione basata sul Web

Configurare il protocollo SNTP utilizzando Gestione basata sul Web

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Configurare il protocollo SNTP per sincronizzare l'ora utilizzata dalla macchina per l'autenticazione con l'ora del server SNTP.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

> La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete** > **Rete** > **Protocollo**.

> Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.

5. Selezionare la casella di controllo **SNTP** per attivare le impostazioni.
6. Fare clic su **Invia**.
7. Riavviare la macchina Brother per attivare la configurazione.
8. Vicino alla casella di controllo SNTP, fare clic su **Impostazioni avanzate**.
9. Configurare le impostazioni.

Opzione	Descrizione
Stato	Visualizza lo stato di attivazione o disattivazione del protocollo SNTP.
Stato sincronizzazione	Conferma lo stato di sincronizzazione più recente.
Metodo server SNTP	Selezionare **AUTO** o **STATICO**. • **AUTO** Se sulla rete è presente un server DHCP, il server SNTP ottiene automaticamente l'indirizzo da tale server. • **STATICO** Digitare l'indirizzo da utilizzare.
Indirizzo server SNTP principale **Indirizzo server SNTP secondario**	Digitare l'indirizzo del server (fino a 64 caratteri). L'indirizzo del server SNTP secondario viene utilizzato come backup dell'indirizzo del server SNTP primario. Se il server primario non è disponibile, l'apparecchio contatta il server SNTP secondario.
Porta server SNTP principale **Porta server SNTP secondario**	Digitare il numero di porta (1-65535). La porta del server SNTP secondario viene utilizzata come backup della porta del server SNTP primario. Se la porta primaria non è disponibile, la macchina contatta la porta SNTP secondaria.
Intervallo di sincronizzazione	Digitare il numero di ore intercorrenti tra i tentativi di sincronizzazione con il server (1-168 ore).

10. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Sincronizzare l'orario con un server SNTP utilizzando Gestione basata sul Web

Inoltrare i fax in arrivo a una destinazione in rete

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Impostare un profilo per inoltrare i fax in arrivo direttamente a una cartella su un server FTP o CIFS.

- Si consiglia di utilizzare la versione più recente dei seguenti browser web:
  - Microsoft Edge, Firefox e Google Chrome™ per Windows
  - Safari, Firefox e Google Chrome™ per Mac
  - Google Chrome™ per Android™
  - Safari e Google Chrome™ per iOS
- Assicurarsi che JavaScript e i cookie siano sempre attivati, a prescindere dal browser in uso.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Amministratore** > **Profilo di rete**.

Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.

5. Fare clic sull'opzione del protocollo accanto al numero del profilo.
6. Selezionare l'opzione **FTP** o **Rete**, quindi fare clic su **Invia**.
7. Impostare il profilo per il server, utilizzando una delle tabelle seguenti:

Utilizzando i caratteri: ?, /, \, ", :, <, >, | o * si potrebbe verificare un errore di invio.

FTP

Opzione	Descrizione
Nome profilo	Immettere un nome per il profilo del server (fino a 15 caratteri alfanumerici). Sul display LCD dell'apparecchio viene visualizzato il nome inserito.
Indirizzo Host	Digitare l'indirizzo host (ad esempio: ftp.example.com; fino a 64 caratteri) o l'indirizzo IP (ad esempio: 192.23.56.189).
Numero porta	Modificare l'impostazione **Numero porta** utilizzata per accedere al server FTP. L'impostazione predefinita è la porta 21. Nella maggior parte dei casi non è necessario modificare questa impostazione.
Nome utente	Digitare il nome utente (fino a 32 caratteri) di un utente dotato delle opportune autorizzazioni per la scrittura dei dati sul server FTP.
Password	Immettere la password (fino a 32 caratteri) associata al nome utente inserito nel campo **Nome utente**. Digitare nuovamente la password nel campo **Conferma password:**.

Opzione	Descrizione
SSL/TLS	Impostare l'opzione **SSL/TLS** per inoltrare i fax in arrivo in modo sicuro con la comunicazione SSL/TLS. Se necessario, modificare l'impostazione **Certificato CA**.
Directory memorizzazione	Digitare il percorso (massimo 255 caratteri) della cartella sul server FTP alla quale inoltrare i fax in arrivo. Non inserire il carattere barra all'inizio del percorso (esempio corretto: brother/abc).
Modalità passiva	Attivare o disattivare l'opzione **Modalità passiva** in funzione della configurazione utilizzata per il server FTP e il firewall di rete. Per impostazione predefinita, l'opzione è attiva. Nella maggior parte dei casi non è necessario modificare questa impostazione.

Rete

Opzione	Descrizione
Nome profilo	Immettere un nome per il profilo del server (fino a 15 caratteri alfanumerici). Sul display LCD dell'apparecchio viene visualizzato il nome inserito.
Percorso della cartella di rete	Digitare il percorso della cartella sul server CIFS alla quale inoltrare i fax in arrivo.
Metodo di autenticazione	Per impostare il metodo di autenticazione, selezionare **Auto**, **Kerberos** o **NTLMv2**.
Nome utente	Digitare un nome utente (fino a 96 caratteri) dotato delle opportune autorizzazioni per la scrittura dei dati nella cartella specificata nel campo **Percorso della cartella di rete**. Se il nome utente fa parte del dominio, digitare il nome utente in uno dei modi indicati di seguito: **user@domain** **domain\user**
Password	Immettere la password (fino a 32 caratteri) associata al nome utente inserito nel campo **Nome utente**. Digitare nuovamente la password nel campo **Conferma password:**.
Indirizzo server Kerberos	Quando si seleziona **Kerberos** per l'opzione **Metodo di autenticazione**, è necessario digitare l'indirizzo del server Kerberos (ad esempio: kerberos.esempio.com; fino a 64 caratteri).

È necessario configurare il server SNTP (server orario in rete) oppure impostare correttamente la data, l'ora e il fuso orario sul pannello dei comandi. L'ora deve corrispondere a quella utilizzata dai server Kerberos e CIFS.

8. Fare clic su **Invia**.
9. Per impostare la funzione Inoltro fax, nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Fax** > **Opzioni Fax Remoto**.
10. Selezionare **Inoltra alla rete** dall'elenco a discesa **Inoltra/Mem/Cloud/Rete**.
11. Selezionare il tipo di file da utilizzare.
12. Per stampare una copia di backup dei fax in arrivo, selezionare **Si** per **Stampa backup**.
13. Selezionare il profilo da utilizzare dall'elenco a discesa **Profilo di rete**.
14. Se necessario, digitare un codice di accesso remoto di tre cifre nel campo **Codice accesso remoto**.

- Per il codice di accesso remoto è possibile utilizzare i numeri da 0 a 9, * o #.
- Il codice di accesso remoto deve essere diverso dai codici remoti per le funzioni Fax.

15. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Opzioni di ricezione in memoria
- Funzioni di rete

Ripristino delle impostazioni di rete predefinite di fabbrica

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Utilizzare il pannello dei comandi della macchina per ripristinare le impostazioni di rete predefinite della macchina. Tutte le informazioni vengono ripristinate eccetto la password amministratore.

È inoltre possibile ripristinare le impostazioni predefinite del server di stampa mediante Gestione basata sul Web.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Rete]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Resett. rete]`, quindi premere **OK**.
4. Attenersi alle istruzioni sulla macchina per ripristinare le impostazioni di rete.

   La macchina viene riavviata.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Rete]` > `[Resett. rete]`.
2. `[La macchina sarà riavviata dopo la reimpostazione. Premere [OK] 2 secondi per confermare.]` viene visualizzato. Premere per due secondi `[OK]` per confermare.

   La macchina viene riavviata.

Informazioni correlate

- Funzioni di rete

Argomenti correlati:

- Reimpostare la macchina

Sicurezza

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Prima di utilizzare le funzioni di sicurezza di rete
- Configurare un certificato per la protezione del dispositivo
- Utilizzare SSL/TLS
- Utilizzare SNMPv3
- Utilizzare IPsec
- Utilizzare l’autenticazione IEEE 802.1x
- Utilizzare l’autenticazione Active Directory
- Utilizzare l’autenticazione LDAP
- Utilizzare Blocco funzioni sicurezza 3.0
- Inviare o ricevere un’e-mail in modo sicuro
- Memorizzazione del registro di stampa in rete
- Modificare le impostazioni della macchina dal pannello dei comandi
- Utilizzare le funzioni di rilevazione della rete globale

Prima di utilizzare le funzioni di sicurezza di rete

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

La macchina integra alcuni dei più recenti protocolli di sicurezza di rete e di crittografia attualmente disponibili. Queste funzioni di rete possono essere incluse nel piano generale di protezione della rete al fine di proteggere i dati e impedire l'accesso non autorizzato alla macchina.

Si raccomanda di disattivare i protocolli server FTP e TFTP. L'accesso alla macchina tramite questi protocolli non è protetto. Tuttavia, tenere presente che quando si disattiva il server FTP, anche la funzione Scansione su FTP è disattivata.

Informazioni correlate

- Sicurezza
  - Disattivare i protocolli non necessari

Disattivare i protocolli non necessari

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

   La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.
4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete** > **Rete** > **Protocollo**.

   Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.
5. Deselezionare le caselle di controllo dei protocolli non necessari per disattivarle.
6. Fare clic su **Invia**.
7. Riavviare la macchina Brother per attivare la configurazione.

Informazioni correlate

- Prima di utilizzare le funzioni di sicurezza di rete

Configurare un certificato per la protezione del dispositivo

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

È necessario configurare un certificato per gestire in modo sicuro una macchina di rete mediante SSL/TLS. Per configurare un certificato è necessario utilizzare la Gestione basata sul Web.

- Funzioni supportate per i certificati di protezione
- Come creare e installare un certificato
- Creare un certificato autofirmato
- Creare una richiesta di firma certificato (CSR) e installare un certificato emesso da un'autorità di certificazione (CA)
- Importare ed esportare un certificato e una chiave privata
- Importare ed esportare un certificato CA
- Gestire più certificati

Funzioni supportate per i certificati di protezione

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

La macchina consente di utilizzare più certificati di protezione; questa caratteristica permette la gestione, l'autenticazione e la comunicazione sicura con la macchina. Con la macchina è possibile utilizzare le seguenti funzionalità dei certificati di protezione:

- Comunicazione SSL/TLS
- Comunicazione SSL per SMTP/POP3/IMAP4 (disponibile solo per alcuni modelli)
- Autenticazione IEEE 802.1x
- IPsec

La macchina supporta quanto segue:

- Certificato preinstallato

  Sull'apparecchio è preinstallato un certificato autofirmato. Questo certificato consente di utilizzare la comunicazione SSL/TLS senza che sia necessario creare o installare un certificato differente.

  Il certificato autofirmato preinstallato protegge la comunicazione fino a un certo livello. Per una maggiore sicurezza è consigliabile utilizzare un certificato emesso da un'organizzazione affidabile.

- Certificato autofirmato

  Il server di stampa emette il proprio certificato. Se si usa questo certificato, è possibile utilizzare la comunicazione SSL/TLS senza che sia necessario creare o installare un certificato differente emesso da una CA.

- Certificato emesso da un'autorità di certificazione (CA)

  Per installare un certificato emesso da un'autorità di certificazione (CA) sono disponibili due metodi. Se già si dispone di un certificato da una CA o si desidera utilizzare un certificato da una CA esterna affidabile:

  - Quando si utilizza una richiesta CSR (Certificates Signing Request) da questo server di stampa.
  - Quando si importa un certificato e una chiave privata.

- Certificato di un'Autorità di certificazione (CA)

  Per utilizzare un certificato CA che identifica la CA e che possiede una sua chiave privata, è necessario importare tale certificato CA dall'autorità di certificazione stessa prima di configurare le funzionalità di sicurezza della rete.

  - Se si intende utilizzare le comunicazione SSL/TLS, è consigliabile rivolgersi innanzitutto all'amministratore di sistema.
  - Quando si ripristinano le impostazioni predefinite del server di stampa, il certificato e la chiave privata installati vengono eliminati. Se si desidera conservare lo stesso certificato e la stessa chiave privata dopo avere ripristinato le impostazioni del server di stampa, esportarli prima del ripristino e quindi reinstallarli.

Informazioni correlate

- Configurare un certificato per la protezione del dispositivo

Come creare e installare un certificato

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Sono disponibili due opzioni per la scelta di un certificato di sicurezza: utilizzare un certificato autofirmato o utilizzare un certificato da un'autorità di certificazione (CA).

Opzione 1

Certificato autofirmato

1. Creare un certificato autofirmato utilizzando Gestione basata sul Web.
2. Installare il certificato autofirmato sul computer.

Opzione 2

Certificato di una CA

1. Creare una richiesta di firma certificato (CSR) utilizzando Gestione basata sul Web.
2. Installare il certificato emesso dalla CA sulla macchina Brother mediante Gestione basata sul Web.
3. Installare il certificato sul computer.

Informazioni correlate

- Configurare un certificato per la protezione del dispositivo

Creare un certificato autofirmato

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

   - Se si utilizza un DNS (Domain Name System, sistema di nomi di dominio) o si attiva un nome NetBIOS, è possibile immettere un altro nome, come ad esempio "SharedPrinter", anziché l'indirizzo IP.

     Ad esempio: https://SharedPrinter
   - Se si abilita un nome NetBIOS, è inoltre possibile utilizzare il nome del nodo.

     Ad esempio: https://brn123456abcdef
   - Il nome NetBIOS si trova nel rapporto di configurazione della rete.
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

   La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.
4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete** > **Sicurezza** > **Certificato**.

   Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.
5. Fare clic su **Crea certificato autofirmato**.
6. Immettere **Nome comune** e **Data valida**.
   - La lunghezza di **Nome comune** deve essere inferiore a 64 byte. Immettere un identificatore, ad esempio un indirizzo IP, un nome nodo o un nome dominio, da utilizzare per l'accesso alla macchina tramite la comunicazione SSL/TLS. Per impostazione predefinita è visualizzato il nome nodo.
   - Viene visualizzato un avviso se si utilizza il protocollo IPPS o HTTPS e si immette un nome diverso nell'URL rispetto al **Nome comune** utilizzato per il certificato autofirmato.
7. Selezionare la macchina dall'elenco a discesa **Algoritmo a chiave pubblica**. L'impostazione predefinita corrisponde a **EC(256bit)**.
8. Selezionare la macchina dall'elenco a discesa **Algoritmo di Digest**. L'impostazione predefinita corrisponde a **SHA256**.
9. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Configurare un certificato per la protezione del dispositivo

Creare una richiesta di firma certificato (CSR) e installare un certificato emesso da un'autorità di certificazione (CA)

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se si dispone già di un certificato emesso da un'autorità di certificazione (CA) affidabile, è possibile archiviare il certificato e la chiave privata sulla macchina e gestirla con le procedure di importazione ed esportazione. Se non si dispone di un certificato da una CA esterna affidabile, creare una richiesta di firma certificato (CSR), inviarla a una CA per l'autenticazione e installare il certificato restituito sulla macchina.

- Creare una richiesta di firma certificato (CSR)
- Installare un certificato nella macchina

Creare una richiesta di firma certificato (CSR)

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Una richiesta di firma certificato (CSR) è una richiesta inviata a un'autorità di certificazione (CA) per autenticare le credenziali contenute all'interno del certificato.

È consigliabile installare un certificato principale della CA nel computer prima di creare la CSR.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

   - Se si utilizza un DNS (Domain Name System, sistema di nomi di dominio) o si attiva un nome NetBIOS, è possibile immettere un altro nome, come ad esempio "SharedPrinter", anziché l'indirizzo IP.

     Ad esempio: https://SharedPrinter
   - Se si abilita un nome NetBIOS, è inoltre possibile utilizzare il nome del nodo.

     Ad esempio: https://brn123456abcdef
   - Il nome NetBIOS si trova nel rapporto di configurazione della rete.
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

   La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.
4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete** > **Sicurezza** > **Certificato**.

   Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.
5. Fare clic su **Crea CSR**.
6. Digitare un **Nome comune** (obbligatorio) e aggiungere altre informazioni su **Organizzazione** (opzionale).

   - Perché la CA possa confermare l'identità e attestarla al mondo esterno, sono necessari i dettagli dell'azienda.
   - La lunghezza di **Nome comune** deve essere inferiore a 64 byte. Immettere un identificatore, ad esempio un indirizzo IP, un nome nodo o un nome dominio, da utilizzare per l'accesso alla macchina tramite la comunicazione SSL/TLS. Per impostazione predefinita è visualizzato il nome nodo. Il **Nome comune** è obbligatorio.
   - Verrà visualizzato un avviso se si digita un nome diverso nell'URL rispetto al nome comune utilizzato per il certificato.
   - La lunghezza di **Organizzazione**, **Unità organizzativa**, **Città** e **Provincia** deve essere inferiore a 64 byte.
   - **Paese/Regione** deve essere un codice paese ISO 3166 di due caratteri.
   - Se si sta configurando l'estensione del certificato X.509v3, selezionare la casella di controllo **Configura partizione estesa**, quindi selezionare **Auto (Registra IPv4)** o **Manuale**.

7. Selezionare la macchina dall'elenco a discesa **Algoritmo a chiave pubblica**. L'impostazione predefinita corrisponde a **EC(256bit)**.
8. Selezionare la macchina dall'elenco a discesa **Algoritmo di Digest**. L'impostazione predefinita corrisponde a **SHA256**.
9. Fare clic su **Invia**.

   La CSR viene visualizzata sullo schermo. Salvare la CSR come file o copiarlo e incollarlo su un modulo CSR online oferto da un'autorità di certificazione.
10. Fare clic su **Salva**.

- Attenersi alla politica della CA per il metodo con cui inviare una CSR alla CA.
- Se si utilizza Enterprise root CA di Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, è consigliabile utilizzare il Server Web per il modello di certificato per creare il certificato client in sicurezza. Se si crea un certificato client per un ambiente IEEE 802.1x con l'autenticazione EAP-TLS, si consiglia di utilizzare il modello di certificato Utente.

Informazioni correlate

- Creare una richiesta di firma certificato (CSR) e installare un certificato emesso da un'autorità di certificazione (CA)

Installare un certificato nella macchina

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Quando si riceve un certificato da una Autorità di certificazione (CA), eseguire le seguenti procedure per installarlo nel server di stampa:

È possibile installare nella macchina solo un certificato emesso con la richiesta di firma del certificato (CSR) della macchina. Se si desidera creare un'altra CSR, assicurarsi che il certificato sia installato prima di creare la nuova CSR. Creare un'altra CSR solo dopo aver installato il certificato nella macchina, altrimenti la CSR creata prima dell'installazione non sarà più valida.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

   - Se si utilizza un DNS (Domain Name System, sistema di nomi di dominio) o si attiva un nome NetBIOS, è possibile immettere un altro nome, come ad esempio “SharedPrinter”, anziché l'indirizzo IP.

     Ad esempio: https://SharedPrinter
   - Se si abilita un nome NetBIOS, è inoltre possibile utilizzare il nome del nodo.

     Ad esempio: https://brn123456abcdef
   - Il nome NetBIOS si trova nel rapporto di configurazione della rete.
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

   La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.
4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete** > **Sicurezza** > **Certificato**.

   Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.
5. Fare clic su **Installa certificato**.
6. Cercare il file contenente il certificato emesso dalla CA e fare clic su **Invia**.

   Il certificato è stato creato e salvato con successo nella memoria della macchina.

Per utilizzare la comunicazione SSL/TLS, è necessario installare il certificato principale della CA nel computer. Rivolgersi all'amministratore di rete.

Informazioni correlate

- Creare una richiesta di firma certificato (CSR) e installare un certificato emesso da un'autorità di certificazione (CA)

Importare ed esportare un certificato e una chiave privata

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Archiviare il certificato e la chiave privata sulla macchina e gestirli con le procedure di importazione ed esportazione.

- Importare un certificato e la chiave privata
- Esportare il certificato e la chiave privata

Importare un certificato e la chiave privata

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

   - Se si utilizza un DNS (Domain Name System, sistema di nomi di dominio) o si attiva un nome NetBIOS, è possibile immettere un altro nome, come ad esempio "SharedPrinter", anziché l'indirizzo IP.

     Ad esempio: https://SharedPrinter
   - Se si abilita un nome NetBIOS, è inoltre possibile utilizzare il nome del nodo.

     Ad esempio: https://brn123456abcdef
   - Il nome NetBIOS si trova nel rapporto di configurazione della rete.
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

   La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.
4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete** > **Sicurezza** > **Certificato**.

   Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.
5. Fare clic su **Importa certificato e chiave privata**.
6. Cercare il file da importare.
7. Digitare la password se il file è crittografato e fare clic su **Invia**.

Il certificato e la chiave privata sono stati importati nella macchina.

Informazioni correlate

- Importare ed esportare un certificato e una chiave privata

Esportare il certificato e la chiave privata

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

   - Se si utilizza un DNS (Domain Name System, sistema di nomi di dominio) o si attiva un nome NetBIOS, è possibile immettere un altro nome, come ad esempio "SharedPrinter", anziché l'indirizzo IP.

     Ad esempio: https://SharedPrinter
   - Se si abilita un nome NetBIOS, è inoltre possibile utilizzare il nome del nodo.

     Ad esempio: https://brn123456abcdef
   - Il nome NetBIOS si trova nel rapporto di configurazione della rete.
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

   La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.
4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete** > **Sicurezza** > **Certificato**.

   Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.
5. Fare clic su **Esporta** mostrato con il **Elenco certificati**.
6. Immettere la password se si desidera crittografare il file.

   Se il campo della password viene lasciato in bianco, l'output non viene crittografato.
7. Immettere di nuovo la password per confermare e fare clic su **Invia**.
8. Fare clic su **Salva**.

Il certificato e la chiave privata sono stati esportati correttamente nel computer.

È anche possibile importare il certificato sul computer.

Informazioni correlate

- Importare ed esportare un certificato e una chiave privata

Importare ed esportare un certificato CA

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

È possibile importare, esportare e memorizzare i certificati CA nella macchina Brother.

- Importare un certificato CA
- Esportare un certificato CA

Importare un certificato CA

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

   - Se si utilizza un DNS (Domain Name System, sistema di nomi di dominio) o si attiva un nome NetBIOS, è possibile immettere un altro nome, come ad esempio "SharedPrinter", anziché l'indirizzo IP.

     Ad esempio: https://SharedPrinter
   - Se si abilita un nome NetBIOS, è inoltre possibile utilizzare il nome del nodo.

     Ad esempio: https://brn123456abcdef
   - Il nome NetBIOS si trova nel rapporto di configurazione della rete.
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

   La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.
4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete** > **Sicurezza** > **Certificato CA**.

   Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.
5. Fare clic su **Importa certificato CA**.
6. Cercare il file da importare.
7. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Importare ed esportare un certificato CA

Esportare un certificato CA

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

   - Se si utilizza un DNS (Domain Name System, sistema di nomi di dominio) o si attiva un nome NetBIOS, è possibile immettere un altro nome, come ad esempio "SharedPrinter", anziché l'indirizzo IP.

     Ad esempio: https://SharedPrinter
   - Se si abilita un nome NetBIOS, è inoltre possibile utilizzare il nome del nodo.

     Ad esempio: https://brn123456abcdef
   - Il nome NetBIOS si trova nel rapporto di configurazione della rete.
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

   La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.
4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete** > **Sicurezza** > **Certificato CA**.

   Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.
5. Selezionare il certificato da esportare e fare clic su **Esporta**.
6. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Importare ed esportare un certificato CA

Gestire più certificati

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

La funzione per la gestione di più certificati consente di utilizzare Gestione basata sul Web per gestire ognuno dei certificati installati sulla macchina. In Gestione basata sul Web, accedere alla schermata **Certificato** o **Certificato CA** per visualizzare il contenuto dei certificati oppure per eliminare o esportare i certificati.

	Numero massimo di certificati archiviati nella macchina Brother
Certificato autofirmato o certificato emesso da una CA	6
Certificato CA	9

È consigliabile memorizzare alcuni certificati in meno rispetto al numero massimo consentito, in modo da riservare spazio libero per la gestione dei certificati in scadenza. Alla scadenza di un certificato, importare un nuovo certificato nella posizione riservata, quindi eliminare il certificato scaduto. Questo accorgimento consente di evitare problemi di configurazione.

- Quando si usa HTTPS/IPPS, IEEE 802.1x o un PDF firmato, è necessario selezionare il certificato da utilizzare.
- Quando si utilizzano le comunicazioni con SSL per SMTP/POP3/IMAP4 (disponibili solo per alcuni modelli), non è necessario selezionare il certificato. Il certificato necessario viene selezionato automaticamente.

Informazioni correlate

- Configurare un certificato per la protezione del dispositivo

Utilizzare SSL/TLS

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Introduzione a SSL/TLS
- Gestire in modo sicuro l’apparecchio di rete mediante SSL/TLS
- Stampa dei documenti in modo sicuro utilizzando SSL/TLS
- Inviare o ricevere un’e-mail in modo sicuro

Introduzione a SSL/TLS

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Il metodo SSL (Secure Socket Layer) o TLS (Transport Layer Security) consente di proteggere efficacemente i dati inviati tramite una rete LAN o WAN. Questo metodo consente di crittografare i dati inviati sulla rete (ad es., un processo di stampa), in caso di eventuali violazioni da parte di terzi.

SSL/TLS può essere configurato sia su reti cablate sia su reti senza fili e funziona anche insieme ad altre forme di protezione quali chiavi WPA e firewall.

Informazioni correlate

- Utilizzare SSL/TLS
  - Breve storia di SSL/TLS
  - I vantaggi di utilizzare SSL/TLS

Breve storia di SSL/TLS

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

SSL/TLS fu originariamente creato per proteggere le informazioni sul traffico web, in particolare i dati inviati tra i browser web e i server. Attualmente SSL viene utilizzato con altre applicazioni, come Telnet, stampanti e software FTP, e costituisce una soluzione universale per la sicurezza online. Attualmente la versione originaria del progetto è ancora utilizzata da molti rivenditori online e banche per la protezione dei dati sensibili come numeri di carte di credito, registrazioni dei clienti, ecc.

Grazie ai suoi standard crittografici estremamente elevati, SSL/TLS è considerato attendibile dalle banche di tutto il mondo.

Informazioni correlate

- Introduzione a SSL/TLS

I vantaggi di utilizzare SSL/TLS

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Il vantaggio principale legato all'uso di SSL/TLS è quello di garantire una stampa sicura su una rete IP, limitando gli utenti non autorizzati a leggere i dati inviati alla macchina. Il vantaggio più importante di SSL è che può essere usato per eseguire in modo sicuro la stampa di dati confidenziali. Per esempio, il reparto risorse umane (HR) di una grande azienda può stampare con regolarità le buste paga. Senza crittografia, i dati contenuti in queste buste paga possono essere letti da altri utenti della rete. Tuttavia, con SSL/TLS, chiunque cerchi di acquisire i dati vedrà una pagina di codice e non la busta paga vera e propria.

Informazioni correlate

- Introduzione a SSL/TLS

Gestire in modo sicuro l’apparecchio di rete mediante SSL/TLS

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Configurare un certificato per SSL/TLS e i protocolli disponibili
- Accedere a Gestione basata sul Web mediante SSL/TLS
- Installare il certificato autofirmato per gli utenti Windows in qualità di amministratori
- Configurare un certificato per la protezione del dispositivo

Configurare un certificato per SSL/TLS e i protocolli disponibili

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Prima di usare la comunicazione SSL/TLS è necessario configurare un certificato sulla macchina mediante Gestione basata sul Web.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

   - Se si utilizza un DNS (Domain Name System, sistema di nomi di dominio) o si attiva un nome NetBIOS, è possibile immettere un altro nome, come ad esempio "SharedPrinter", anziché l'indirizzo IP.

     Ad esempio: https://SharedPrinter
   - Se si abilita un nome NetBIOS, è inoltre possibile utilizzare il nome del nodo.

     Ad esempio: https://brn123456abcdef
   - Il nome NetBIOS si trova nel rapporto di configurazione della rete.
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

   La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.
4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete** > **Rete** > **Protocollo**.

   Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.
5. Fare clic su **Impostazioni Server HTTP**.
6. Selezionare il certificato che si vuole configurare dall'elenco a discesa **Selezionare il certificato**.
7. Fare clic su **Invia**.
8. Fare clic su **Sì** per riavviare il server di stampa.

Informazioni correlate

- Gestire in modo sicuro l'apparecchio di rete mediante SSL/TLS

Accedere a Gestione basata sul Web mediante SSL/TLS

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Per gestire la macchina in rete in sicurezza, utilizzare Gestione basata sul Web con il protocollo HTTPS.

- Per utilizzare il protocollo HTTPS, occorre attivare HTTPS sulla macchina. Il protocollo HTTPS è abilitato per impostazione predefinita.
- È possibile modificare le impostazioni del protocollo HTTPS utilizzando Gestione basata sul Web.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare “https://Nome comune” nella barra degli indirizzi del browser (dove “Nome comune” è il nome comune assegnato al certificato; può essere l’indirizzo IP, il nome del nodo o il nome di dominio).
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. È ora possibile accedere alla macchina con HTTPS.

Informazioni correlate

- Gestire in modo sicuro l’apparecchio di rete mediante SSL/TLS

Installare il certificato autofirmato per gli utenti Windows in qualità di amministratori

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- I passaggi seguenti si riferiscono a Microsoft Edge. Se si utilizza un browser web diverso, consultare la documentazione o la guida online del browser web per le istruzioni di installazione dei certificati.
- Verificare che il certificato autofirmato sia stato creato mediante Gestione basata sul Web.

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Microsoft Edge**, quindi fare clic su **Esegui come amministratore**.

   Se viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Sì**.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

   - Se si utilizza un DNS (Domain Name System, sistema di nomi di dominio) o si attiva un nome NetBIOS, è possibile immettere un altro nome, come ad esempio "SharedPrinter", anziché l'indirizzo IP.

     Ad esempio: https://SharedPrinter
   - Se si abilita un nome NetBIOS, è inoltre possibile utilizzare il nome del nodo.

     Ad esempio: https://brn123456abcdef
   - Il nome NetBIOS si trova nel rapporto di configurazione della rete.
3. Se la connessione non è privata, fare clic sul pulsante **Avanzato**, quindi accedere alla pagina web.
4. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

   La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.
5. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete** > **Sicurezza** > **Certificato**.

   Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.
6. Fare clic su **Esporta**.
7. Per crittografare il file di output, immettere una password nel campo **Immetti password**. Se il campo **Immetti password** è vuoto, il file di output non sarà crittografato.
8. Digitare di nuovo la password nel campo **Conferma password:** e fare clic su **Invia**.
9. Fare clic sul file scaricato per aprirlo.
10. Quando viene visualizzato **Importazione guidata certificati**, fare clic su **Avanti**.
11. Fare clic su **Avanti**.
12. Se necessario, immettere una password, quindi fare clic su **Avanti**.
13. Selezionare **Colloca tutti i certificati nel seguente archivio** e quindi fare clic su **Sfoglia...**.
14. Selezionare **Autorità di certificazione radice attendibili**, quindi fare clic su **OK**.
15. Fare clic su **Avanti**.
16. Fare clic su **Fine**.

17. Fare clic su **Sì**, se l’identificazione personale è corretta.
18. Fare clic su **OK**.

Informazioni correlate

- Gestire in modo sicuro l’apparecchio di rete mediante SSL/TLS

Stampa dei documenti in modo sicuro utilizzando SSL/TLS

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Stampare i documenti mediante IPPS
- Configurare un certificato per SSL/TLS e i protocolli disponibili
- Configurare un certificato per la protezione del dispositivo

Stampare i documenti mediante IPPS

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Per stampare i documenti in modo sicuro con il protocollo IPP, utilizzare il protocollo IPPS.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

   - Se si utilizza un DNS (Domain Name System, sistema di nomi di dominio) o si attiva un nome NetBIOS, è possibile immettere un altro nome, come ad esempio "SharedPrinter", anziché l'indirizzo IP.

     Ad esempio: https://SharedPrinter
   - Se si abilita un nome NetBIOS, è inoltre possibile utilizzare il nome del nodo.

     Ad esempio: https://brn123456abcdef
   - Il nome NetBIOS si trova nel rapporto di configurazione della rete.
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

   La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.
4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete** > **Rete** > **Protocollo**.

   Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.
5. Controllare che la casella di controllo **IPP** sia selezionata.

   Se la casella di controllo **IPP**non è selezionata, selezionare la casella di controllo **IPP** e fare clic su **Invia**.

   Riavviare la macchina per attivare la configurazione.

   Dopo il riavvio della macchina, tornare alla pagina web della macchina, digitare la password e nella barra di spostamento di sinistra fare clic su **Rete** > **Rete** > **Protocollo**.
6. Fare clic su **Impostazioni Server HTTP**.
7. Selezionare la casella di controllo **HTTPS** nell'area **IPP**, quindi fare clic su **Invia**.
8. Riavviare la macchina per attivare la configurazione.

La comunicazione tramite IPPS non può impedire l'accesso non autorizzato al server di stampa.

Informazioni correlate

- Stampa dei documenti in modo sicuro utilizzando SSL/TLS

Utilizzare SNMPv3

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Gestione sicura della macchina in rete tramite SNMPv3

Gestione sicura della macchina in rete tramite SNMPv3

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Il protocollo SNMPv3 (Simple Network Management Protocol versione 3) fornisce le funzioni di autenticazione utente e crittografia dei dati per gestire i dispositivi di rete in modo sicuro.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare “https://Nome comune” nella barra degli indirizzi del browser (dove “Nome comune” è il nome comune assegnato al certificato; può essere l’indirizzo IP, il nome del nodo o il nome di dominio).
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete** > **Rete** > **Protocollo**.

Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ≡.

5. Verificare che l’impostazione **SNMP** sia attivata, quindi fare clic su **Impostazioni avanzate**.
6. Configurare le impostazioni della modalità SNMPv1/v2c.

Opzione	Descrizione
SNMP v1/v2c accesso lettura-scrittura	Il server di stampa utilizza la versione 1 e la versione 2c del protocollo SNMP. È possibile utilizzare tutte le applicazioni della macchina in questa modalità. Tuttavia, la modalità non è sicura finché l’utente non viene autenticato e i dati non vengono crittografati.
Accesso sola lettura SNMP v1/v2c	Il server di stampa utilizza l’accesso in sola lettura della versione 1 e la versione 2c del protocollo SNMP.
Disattivata	Disattivare la versione 1 e la versione 2c del protocollo SNMP. Tutte le applicazioni che utilizzando SNMPv1/v2c saranno limitate. Per consentire l'uso delle applicazioni SNMPv1/v2c, utilizzare la modalità **Accesso sola lettura SNMP v1/v2c** o **SNMP v1/v2c accesso lettura-scrittura**.

7. Configurare le impostazioni della modalità SNMPv3.

Opzione	Descrizione
Attivata	Il server di stampa utilizza la versione 3 del protocollo SNMP. Per gestire il server di stampa in sicurezza, utilizzare la modalità SNMPv3.
Disattivata	Disattivare la versione 3 del protocollo SNMP. Tutte le applicazioni che utilizzando SNMPv3 saranno limitate. Per consentire l’uso delle applicazioni SNMPv3, utilizzare la modalità SNMPv3.

8. Fare clic su **Invia**.

Se la macchina visualizza le opzioni di impostazione del protocollo, selezionare le opzioni desiderate.

9. Riavviare la macchina per attivare la configurazione.

Informazioni correlate

- Utilizzare SNMPv3

Utilizzare IPsec

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Introduzione a IPsec
- Configurare IPsec utilizzando Gestione basata sul Web
- Configurare un modello Indirizzo IPsec utilizzando Gestione basata sul Web
- Configurare un modello IPsec utilizzando Gestione basata sul Web

Introduzione a IPsec

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

IPsec (Internet Protocol Security) è un protocollo di sicurezza che utilizza una funzione di protocollo Internet opzionale per impedire la manipolazione dei dati e garantire la riservatezza dei trasmessi come pacchetti IP. IPsec crittografa i dati trasmessi in rete, come i dati di stampa inviati dai computer a una stampante. Poiché i dati vengono crittografati a livello di rete, le applicazioni che utilizzano un protocollo di livello superiore sfruttano IPsec anche se l'utente non è a conoscenza del suo uso.

IPsec supporta le seguenti funzioni:

- Trasmissioni IPsec

  A seconda delle condizioni di impostazione IPsec, un computer connesso alla rete invia e riceve i dati da un dispositivo specificato mediante IPsec. Quando i dispositivi iniziano a comunicare tramite IPsec, si scambiano dapprima le chiavi utilizzando il sistema IKE (Internet Key Exchange), quindi i dati crittografati vengono trasmessi mediante le chiavi.

  Inoltre IPsec ha due modalità operative: la modalità Trasporto e la modalità Tunnel. La modalità Trasporto è utilizzata prevalentemente per la comunicazione tra dispositivi, mentre la modalità Tunnel è utilizzata in ambienti come i VPN (Virtual Private Network, reti private virtuali).

Per trasmissioni IPsec sono necessarie le seguenti condizioni:

- un computer in grado di comunicare utilizzando IPsec deve essere connesso alla rete.
- La macchina è configurata per la comunicazione IPsec.
- Il computer connesso alla macchina è configurato per le connessioni IPsec.

- Impostazioni IPsec

  Le impostazioni necessarie per le connessioni utilizzando IPsec. Queste impostazioni possono essere configurate utilizzando Gestione basata sul Web.

Per configurare le impostazioni IPsec, è necessario utilizzare il browser su un computer connesso alla rete.

Informazioni correlate

- Utilizzare IPsec

Configurare IPsec utilizzando Gestione basata sul Web

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Le condizioni di connessione IPsec comprendono due **Modello** tipi: **Indirizzo** e **IPsec**. È possibile configurare fino a un massimo di 10 condizioni di connessione.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

> La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete** > **Sicurezza** > **IPsec**.

> Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.

5. Configurare le impostazioni.

Opzione	Descrizione
Stato	Abilitare o disabilitare IPsec.
Modalità di negoziazione	Selezionare **Modalità di negoziazione** per la fase 1 di IKE. IKE è un protocollo utilizzato per lo scambio di chiavi di crittografia per attuare una comunicazione crittografata con IPsec. In modalità **Principale**, la velocità di elaborazione è bassa, ma il livello di sicurezza è alto. Nella modalità **Aggressiva**, la velocità di elaborazione è maggiore rispetto alla modalità **Principale**, ma la sicurezza è inferiore.
Tutto il traffico non IPsec	Selezionare l'azione da eseguire per i pacchetti non IPsec. Se si usano i servizi Web, bisogna selezionare **Consenti** per **Tutto il traffico non IPsec**. Se si seleziona **Abbandona**, i servizi Web non possono essere utilizzati.
Bypass broadcast/multicast	Selezionare **Attivata** o **Disattivata**.
Bypass protocollo	Selezionare le caselle di controllo per l'opzione o le opzioni che si desiderano.
Regole	Selezionare la casella di controllo **Attivata** per attivare il modello. Quando si selezionano più caselle di controllo, in caso di conflitto tra le caselle di controllo selezionate viene data priorità alle caselle con i numeri minori. Fare clic sul corrispondente elenco a discesa per selezionare l'**Modello indirizzo** utilizzato per le condizioni di connessione IPsec. Per aggiungere un **Modello indirizzo**, fare clic su **Aggiungi modello**. Fare clic sul corrispondente elenco a discesa per selezionare l'**Modello IPsec** utilizzato per le condizioni di connessione IPsec. Per aggiungere un **Modello IPsec**, fare clic su **Aggiungi modello**.

6. Fare clic su **Invia**.

   Se è necessario riavviare la macchina per attivare le nuove impostazioni, viene visualizzata la schermata di conferma del riavvio.

Se il modello attivato nella tabella **Regole** contiene un elemento vuoto, verrà visualizzato un messaggio di errore. Confermare le scelte e fare clic nuovamente su **Invia**.

Informazioni correlate

- Utilizzare IPsec

Argomenti correlati:

- Configurare un certificato per la protezione del dispositivo

Configurare un modello Indirizzo IPsec utilizzando Gestione basata sul Web

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

   La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.
4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete** > **Sicurezza** > **Modello indirizzo IPsec**.

   Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.
5. Fare clic sul pulsante **Cancella** per eliminare un **Modello indirizzo**. Se un **Modello indirizzo** è in uso, non può essere eliminato.
6. Fare clic sul **Modello indirizzo** che si desidera creare. Viene visualizzato **Modello indirizzo IPsec**.
7. Configurare le impostazioni.

Opzione	Descrizione
Nome modello	Immettere un nome per il modello (massimo 16 caratteri).
Indirizzo IP locale	• **Indirizzo IP** Specificare l'indirizzo IP. Selezionare **Tutti gli indirizzi IPv4**, **Tutti gli indirizzi IPv6**, **Tutti gli indirizzi IPv6 locali** , o **Personalizzato** dall'elenco a discesa. Se si seleziona **Personalizzato** dall'elenco a discesa, immettere l'indirizzo IP (IPv4 o IPv6) nella casella di testo. • **Intervallo indirizzi IP** Nella casella di testo, immettere l'indirizzo IP iniziale e l'indirizzo IP finale dell'intervallo di indirizzi IP desiderato. Può verificarsi un errore se l'indirizzo IP iniziale e l'indirizzo IP finale non corrispondono agli standard IPv4 o IPv6 o se l'indirizzo IP finale è più piccolo di quello iniziale. • **Indirizzo IP / Prefisso** Specificare l'indirizzo IP utilizzando la notazione CIDR. Ad esempio: 192.168.1.1/24 Dato che il prefisso è specificato sotto forma di maschera di sottorete a 24 bit (255.255.255.0) per 192.168.1.1, gli indirizzi 192.168.1.### sono validi.
Indirizzo IP remoto	• **Qualsiasi** Se si seleziona **Qualsiasi**, tutti gli indirizzi IP sono attivati. • **Indirizzo IP** Digitare l'indirizzo IP specificato (IPv4 o IPv6) nella casella di testo. • **Intervallo indirizzi IP**

Opzione	Descrizione
	Digitare il primo e l'ultimo indirizzo IP per l'intervallo di indirizzi IP. Può verificarsi un errore se il primo e l'ultimo indirizzo IP non corrispondono agli standard IPv4 o IPv6 o se l'ultimo indirizzo IP è più piccolo del primo. • **Indirizzo IP / Prefisso** Specificare l'indirizzo IP utilizzando la notazione CIDR. Ad esempio: 192.168.1.1/24 Dato che il prefisso è specificato sotto forma di maschera di sottorete a 24 bit (255.255.255.0) per 192.168.1.1, gli indirizzi 192.168.1.### sono validi.

8. Fare clic su **Invia**.

Quando si modificano le impostazioni per il modello attualmente in uso, riavviare la macchina per attivare la configurazione.

Informazioni correlate

- Utilizzare IPsec

Configurare un modello IPsec utilizzando Gestione basata sul Web

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

> La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete** > **Sicurezza** > **Modello IPsec**.

> Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.

5. Fare clic sul pulsante **Cancella** per eliminare un **Modello IPsec**. Se un **Modello IPsec** è in uso, non può essere eliminato.
6. Fare clic sul **Modello IPsec** che si desidera creare. Viene visualizzata la schermata **Modello IPsec**. I campi per la configurazione differiscono in base alle impostazioni **Usa modello preimpostato** e **Scambio chiavi Internet (IKE)** selezionate.
7. Nel campo **Nome modello**, immettere un nome per il modello (fino a 16 caratteri).
8. Se è stato selezionato **Personalizzato** nell'elenco a discesa **Usa modello preimpostato**, selezionare le opzioni **Scambio chiavi Internet (IKE)** e modificare le impostazioni, se necessario.
9. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Utilizzare IPsec
  - Impostazioni IKEv1 per un modello IPsec
  - Impostazioni IKEv2 per un modello IPsec
  - Impostazioni manuali per il modello IPsec

Impostazioni IKEv1 per un modello IPsec

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Opzione	Descrizione
Nome modello	Immettere un nome per il modello (massimo 16 caratteri).
Usa modello preimpostato	Selezionare **Personalizzato**, **Sicurezza elevata IKEv1** o **Sicurezza media IKEv1**. Gli elementi da impostare sono diversi a seconda del modello selezionato.
Scambio chiavi Internet (IKE)	IKE è un protocollo di comunicazione utilizzato per lo scambio di chiavi di crittografia per attuare una comunicazione crittografata con IPsec. Per attuare una comunicazione crittografata solo per una volta, l'algoritmo di crittografia necessario per IPsec è determinato e le chiavi di crittografia sono condivise. Per IKE, le chiavi di crittografia vengono scambiate utilizzando il metodo di scambio delle chiavi Diffie-Hellman, e la comunicazione crittografata limitata a IKE viene eseguita. Se è stato selezionato **Personalizzato** in **Usa modello preimpostato**, selezionare **IKEv1**.
Tipo di autenticazione	• **Gruppo Diffie-Hellman** Questo metodo di scambio chiavi consente di scambiare in modo sicuro chiavi segrete in una rete non protetta. Il metodo di scambio chiavi Diffie-Hellman utilizza un problema con un logaritmo discreto, e non la chiave segreta, per inviare e ricevere informazioni aperte generate utilizzando un numero casuale e la chiave segreta. Selezionare **Gruppo 1**, **Gruppo 2**, **Gruppo 5** o **Gruppo 14**. • **Crittografia** Selezionare **DES**, **3DES**, **AES-CBC 128** o **AES-CBC 256**. • **Hash** Selezionare **MD5**, **SHA1**, **SHA256**, **SHA384** o **SHA512**. • **Durata associazione di protezione** Specificare la durata di associazione protezione di IKE. Immettere il tempo (secondi) e il numero di kilobyte (KB).
Sicurezza/Incapsulamento	• **Protocollo** Selezionare **ESP**, **AH** o **AH+ESP**. - ESP è un protocollo per attuare comunicazioni crittografate utilizzando IPsec. ESP esegue la crittografia sul carico utile (i contenuti comunicati) e aggiunge delle altre informazioni. Il pacchetto IP comprende l'intestazione e il carico crittografato, che segue l'intestazione. Oltre ai dati crittografati, il pacchetto IP include anche informazioni riguardanti il metodo di crittografia e la chiave di crittografia, i dati di autenticazione e altre informazioni. - AH è una parte del protocollo IPsec che autentica il mittente ed evita la manipolazione (assicura la completezza) dei dati. Nel pacchetto IP, i dati sono inseriti immediatamente dopo l'intestazione. Inoltre, i pacchetti includono valori cancelletto, calcolati utilizzando un'equazione dai contenuti comunicati, dalla chiave segreta e così via, al fine di evitare la falsificazione del mittente e la manipolazione dei dati. A differenza di ESP, i contenuti comunicati non sono crittografati, e i dati sono inviati e ricevuti come formato solo testo.

Opzione	Descrizione
	• **Crittografia (Non disponibile per l'opzione AH.)** Selezionare **DES**, **3DES**, **AES-CBC 128** o **AES-CBC 256**. • **Hash** Selezionare **Nessuno**, **MD5**, **SHA1**, **SHA256**, **SHA384** o **SHA512**. **Nessuno** può essere selezionato solo quando è selezionato **ESP** per **Protocollo**. • **Durata associazione di protezione** Specificare la durata del SA IKE. Digitare il tempo (secondi) e il numero di kilobyte (KByte). • **Modalità di incapsulamento** Selezionare **Trasporto** o **Tunnel**. • **Indirizzo IP router remoto** Digitare l'indirizzo IP (IPv4 o IPv6) del router remoto. Inserire l'informazione solo quando è selezionata la modalità **Tunnel**. SA (Security Association) è un metodo di comunicazione crittografata utilizzando IPsec o IPv6 che permette lo scambio e la condivisione di informazioni, come il metodo e la chiave di crittografia, al fine di stabilire un canale di comunicazione sicuro prima dell'inizio della comunicazione. SA può inoltre riferirsi a un canale di comunicazione crittografata virtuale stabilito. Il SA utilizzato per IPsec stabilisce un metodo di crittografia, scambia le chiavi ed esegue un'autenticazione reciproca sulla base della procedura standard IKE (Internet Key Exchange, scambio chiavi internet). Inoltre, il SA viene periodicamente aggiornato.
Perfect Forward Secrecy	PFS non trae le chiavi da chiavi usate in precedenza per crittografare i messaggi. Inoltre, se per crittografia di un messaggio si utilizza una chiave derivata da una chiave di livello superiore, la chiave di livello superiore non verrà utilizzata per generare altre chiavi. Inoltre, anche se una chiave viene compromessa, il danno sarà limitato solo ai messaggi crittografati utilizzando quella chiave. Selezionare **Attivata** o **Disattivata**.
Metodo di autenticazione	Selezionare il metodo di autenticazione. Selezionare **Chiave precondivisa** o **Certificati**.
Chiave precondivisa	Quando si applica la crittografia alla comunicazione, la chiave di crittografia viene scambiata e condivisa prima dell'operazione, utilizzando un altro canale. Se è stato selezionato **Chiave precondivisa** per **Metodo di autenticazione**, digitare la **Chiave precondivisa** (fino a 32 caratteri). • **Locale/Tipo di/ID** Selezionare il tipo di ID del mittente, quindi digitare l'ID. Selezionare **Indirizzo IPv4**, **Indirizzo IPv6**, **FQDN**, **Indirizzo e-mail**, o **Certificato** per il tipo. Se viene selezionato **Certificato**, digitare il nome comune del certificato nel campo **ID**. • **Remoto/Tipo di/ID** Selezionare il tipo di ID del destinatario, quindi digitare l'ID. Selezionare **Indirizzo IPv4**, **Indirizzo IPv6**, **FQDN**, **Indirizzo e-mail**, o **Certificato** per il tipo. Se viene selezionato **Certificato**, digitare il nome comune del certificato nel campo **ID**.
Certificato	Se è stato selezionato **Certificati** per **Metodo di autenticazione**, selezionare il certificato.

Opzione	Descrizione
	È possibile selezionare solo i certificati creati utilizzando la pagina **Certificato** della schermata di configurazione sicurezza di Gestione basata sul Web.

Informazioni correlate

- Configurare un modello IPsec utilizzando Gestione basata sul Web

Impostazioni IKEv2 per un modello IPsec

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Opzione	Descrizione
Nome modello	Immettere un nome per il modello (massimo 16 caratteri).
Usa modello preimpostato	Selezionare **Personalizzato**, **Sicurezza elevata IKEv2** o **Sicurezza media IKEv2**. Gli elementi da impostare sono diversi a seconda del modello selezionato.
Scambio chiavi Internet (IKE)	IKE è un protocollo di comunicazione utilizzato per lo scambio di chiavi di crittografia per attuare una comunicazione crittografata con IPsec. Per attuare una comunicazione crittografata solo per una volta, l'algoritmo di crittografia necessario per IPsec è determinato e le chiavi di crittografia sono condivise. Per IKE, le chiavi di crittografia vengono scambiate utilizzando il metodo di scambio delle chiavi Diffie-Hellman, e la comunicazione crittografata limitata a IKE viene eseguita. Se è stato selezionato **Personalizzato** in **Usa modello preimpostato**, selezionare **IKEv2**.
Tipo di autenticazione	• **Gruppo Diffie-Hellman** Questo metodo di scambio chiavi consente di scambiare in modo sicuro chiavi segrete in una rete non protetta. Il metodo di scambio chiavi Diffie-Hellman utilizza un problema con un logaritmo discreto, e non la chiave segreta, per inviare e ricevere informazioni aperte generate utilizzando un numero casuale e la chiave segreta. Selezionare **Gruppo 1**, **Gruppo 2**, **Gruppo 5** o **Gruppo 14**. • **Crittografia** Selezionare **DES**, **3DES**, **AES-CBC 128** o **AES-CBC 256**. • **Hash** Selezionare **MD5**, **SHA1**, **SHA256**, **SHA384** o **SHA512**. • **Durata associazione di protezione** Specificare la durata di associazione protezione di IKE. Immettere il tempo (secondi) e il numero di kilobyte (KB).
Sicurezza/Incapsulamento	• **Protocollo** Selezionare **ESP**. ESP è un protocollo per attuare comunicazioni crittografate utilizzando IPsec. ESP esegue la crittografia sul carico utile (i contenuti comunicati) e aggiunge delle altre informazioni. Il pacchetto IP comprende l'intestazione e il carico crittografato, che segue l'intestazione. Oltre ai dati crittografati, il pacchetto IP include anche informazioni riguardanti il metodo di crittografia e la chiave di crittografia, i dati di autenticazione e altre informazioni. • **Crittografia** Selezionare **DES**, **3DES**, **AES-CBC 128**, o **AES-CBC 256**. • **Hash** Selezionare **MD5**, **SHA1**, **SHA256**, **SHA384** o **SHA512**. • **Durata associazione di protezione** Specificare la durata del SA IKE. Digitare il tempo (secondi) e il numero di kilobyte (KByte).

Opzione	Descrizione
	• **Modalità di incapsulamento** Selezionare **Trasporto** o **Tunnel**. • **Indirizzo IP router remoto** Digitare l'indirizzo IP (IPv4 o IPv6) del router remoto. Inserire l'informazione solo quando è selezionata la modalità **Tunnel**. SA (Security Association) è un metodo di comunicazione crittografata utilizzando IPsec o IPv6 che permette lo scambio e la condivisione di informazioni, come il metodo e la chiave di crittografia, al fine di stabilire un canale di comunicazione sicuro prima dell'inizio della comunicazione. SA può inoltre riferirsi a un canale di comunicazione crittografata virtuale stabilito. Il SA utilizzato per IPsec stabilisce un metodo di crittografia, scambia le chiavi ed esegue un'autenticazione reciproca sulla base della procedura standard IKE (Internet Key Exchange, scambio chiavi internet). Inoltre, il SA viene periodicamente aggiornato.
Perfect Forward Secrecy	PFS non trae le chiavi da chiavi usate in precedenza per crittografare i messaggi. Inoltre, se per crittografia di un messaggio si utilizza una chiave derivata da una chiave di livello superiore, la chiave di livello superiore non verrà utilizzata per generare altre chiavi. Inoltre, anche se una chiave viene compromessa, il danno sarà limitato solo ai messaggi crittografati utilizzando quella chiave. Selezionare **Attivata** o **Disattivata**.
Metodo di autenticazione	Selezionare il metodo di autenticazione. Selezionare **Chiave precondivisa**, **Certificati**, **EAP - MD5** o **EAP - MS-CHAPv2**. Il protocollo di autenticazione EAP è un estensione del protocollo PPP. Utilizzando EAP con IEEE802.1x viene usata una chiave diversa per l'autenticazione utente a ogni sessione. Le seguenti impostazioni sono necessarie solo quando è selezionato **EAP - MD5** o **EAP - MS-CHAPv2** in **Metodo di autenticazione**: • **Modalità** Selezionare **Modalità server** o **Modalità client**. • **Certificato** Selezionare il certificato. • **Nome utente** Immettere il nome dell'utente (massimo 32 caratteri). • **Password** Immettere la password (massimo 32 caratteri). Per confermare la password è necessario immetterla due volte.
Chiave precondivisa	Quando si applica la crittografia alla comunicazione, la chiave di crittografia viene scambiata e condivisa prima dell'operazione, utilizzando un altro canale. Se è stato selezionato **Chiave precondivisa** per **Metodo di autenticazione**, digitare la **Chiave precondivisa** (fino a 32 caratteri). • **Locale/Tipo di/ID** Selezionare il tipo di ID del mittente, quindi digitare l'ID. Selezionare **Indirizzo IPv4**, **Indirizzo IPv6**, **FQDN**, **Indirizzo e-mail**, o **Certificato** per il tipo. Se viene selezionato **Certificato**, digitare il nome comune del certificato nel campo **ID**. • **Remoto/Tipo di/ID** Selezionare il tipo di ID del destinatario, quindi digitare l'ID.

Opzione	Descrizione
	Selezionare **Indirizzo IPv4**, **Indirizzo IPv6**, **FQDN**, **Indirizzo e-mail**, o **Certificato** per il tipo. Se viene selezionato **Certificato**, digitare il nome comune del certificato nel campo **ID**.
Certificato	Se è stato selezionato **Certificati** per **Metodo di autenticazione**, selezionare il certificato. È possibile selezionare solo i certificati creati utilizzando la pagina **Certificato** della schermata di configurazione sicurezza di Gestione basata sul Web.

Informazioni correlate

- Configurare un modello IPsec utilizzando Gestione basata sul Web

Impostazioni manuali per il modello IPsec

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Opzione	Descrizione
Nome modello	Immettere un nome per il modello (massimo 16 caratteri).
Usa modello preimpostato	Selezionare **Personalizzato**.
Scambio chiavi Internet (IKE)	IKE è un protocollo di comunicazione utilizzato per lo scambio di chiavi di crittografia per attuare una comunicazione crittografata con IPsec. Per attuare una comunicazione crittografata solo per una volta, l'algoritmo di crittografia necessario per IPsec è determinato e le chiavi di crittografia sono condivise. Per IKE, le chiavi di crittografia vengono scambiate utilizzando il metodo di scambio delle chiavi Diffie-Hellman, e la comunicazione crittografata limitata a IKE viene eseguita. Selezionare **Manuale**.
Chiave di autenticazione (ESP, AH)	Digitare i valori **Ingresso/Uscita**. Queste impostazioni sono necessarie quando è selezionato **Personalizzato** per **Usa modello preimpostato**, **Manuale** per **Scambio chiavi Internet (IKE)**, e un'impostazione diversa da **Nessuno** è selezionata per **Hash** per la sezione **Sicurezza/ Incapsulamento**. Il numero di caratteri che è possibile impostare varia in base all'impostazione scelta per **Hash** nella sezione **Sicurezza/ Incapsulamento**. Se la lunghezza della chiave di autenticazione specificata è diversa dall'algoritmo hash selezionato, viene visualizzato un messaggio di errore. • **MD5**: 128 bit (16 byte) • **SHA1**: 160 bit (20 byte) • **SHA256**: 256 bit (32 byte) • **SHA384**: 384 bit (48 byte) • **SHA512**: 512 bit (64 byte) Se si specifica la chiave con codice ASCII, includere i caratteri tra virgolette doppie (").
Chiave di codifica (ESP)	Digitare i valori **Ingresso/Uscita**. Queste impostazioni sono necessarie quando è selezionato **Personalizzato** per **Usa modello preimpostato**, **Manuale** per **Scambio chiavi Internet (IKE)** e **ESP** per **Protocollo** in **Sicurezza/ Incapsulamento**.

Opzione	Descrizione
	Il numero di caratteri che è possibile impostare varia in base all'impostazione scelta per **Crittografia** nella sezione **Sicurezza/Incapsulamento**. Se la lunghezza della chiave di codifica specificata è diversa dall'algoritmo di crittografia selezionato, viene visualizzato un messaggio di errore. • **DES**: 64 bit (8 byte) • **3DES**: 192 bit (24 byte) • **AES-CBC 128**: 128 bit (16 byte) • **AES-CBC 256**: 256 bit (32 byte) Se si specifica la chiave con codice ASCII, includere i caratteri tra virgolette doppie (").
SPI	Questi parametri vengono utilizzati per identificare le informazioni di sicurezza. Generalmente, un host ha più SA (Security Associations, associazioni di sicurezza) per svariati tipi di comunicazione IPsec. Di conseguenza, è necessario identificare l'associazione di sicurezza applicabile quando viene ricevuto un pacchetto IPsec. Il parametro SPI, che identifica un'associazione di sicurezza, è incluso nell'AH (Authentication Header, intestazione di autenticazione) e nell'intestazione ESP (Encapsulating Security Payload). Queste impostazioni sono necessarie quando è selezionato **Personalizzato** per **Usa modello preimpostato**, e **Manuale** per **Scambio chiavi Internet (IKE)**. Immettere i valori **Ingresso/Uscita**. (3-10 caratteri)
Sicurezza/Incapsulamento	• **Protocollo** Selezionare **ESP** o **AH**. - ESP è un protocollo per attuare comunicazioni crittografate utilizzando IPsec. ESP esegue la crittografia sul carico utile (i contenuti comunicati) e aggiunge delle altre informazioni. Il pacchetto IP comprende l'intestazione e il carico crittografato, che segue l'intestazione. Oltre ai dati crittografati, il pacchetto IP include anche informazioni riguardanti il metodo di crittografia e la chiave di crittografia, i dati di autenticazione e altre informazioni. - AH è una parte del protocollo IPsec che autentica il mittente ed evita la manipolazione dei dati (assicura la completezza dei dati). Nel pacchetto IP, i dati sono inseriti immediatamente dopo l'intestazione. Inoltre, i pacchetti includono valori cancelletto, calcolati utilizzando un'equazione dai contenuti comunicati, dalla chiave segreta e così via, al fine di evitare la falsificazione del mittente e la manipolazione dei dati. A differenza di ESP, i contenuti comunicati non sono crittografati, e i dati sono inviati e ricevuti come formato solo testo. • **Crittografia (Non disponibile per l'opzione AH.)** Selezionare **DES**, **3DES**, **AES-CBC 128** o **AES-CBC 256**. • **Hash** Selezionare **Nessuno**, **MD5**, **SHA1**, **SHA256**, **SHA384** o **SHA512**. **Nessuno** può essere selezionato solo quando è selezionato **ESP** per **Protocollo**. • **Durata associazione di protezione** Specificare la durata del SA IKE. Digitare il tempo (secondi) e il numero di kilobyte (KByte).

Opzione	Descrizione
	• **Modalità di incapsulamento** Selezionare **Trasporto** o **Tunnel**. • **Indirizzo IP router remoto** Digitare l'indirizzo IP (IPv4 o IPv6) del router remoto. Inserire l'informazione solo quando è selezionata la modalità **Tunnel**. SA (Security Association) è un metodo di comunicazione crittografata utilizzando IPsec o IPv6 che permette lo scambio e la condivisione di informazioni, come il metodo e la chiave di crittografia, al fine di stabilire un canale di comunicazione sicuro prima dell'inizio della comunicazione. SA può inoltre riferirsi a un canale di comunicazione crittografata virtuale stabilito. Il SA utilizzato per IPsec stabilisce un metodo di crittografia, scambia le chiavi ed esegue un'autenticazione reciproca sulla base della procedura standard IKE (Internet Key Exchange, scambio chiavi internet). Inoltre, il SA viene periodicamente aggiornato.

Informazioni correlate

- Configurare un modello IPsec utilizzando Gestione basata sul Web

Utilizzare l’autenticazione IEEE 802.1x

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Cos’è l’autenticazione IEEE 802.1x?
- Configurare l’autenticazione IEEE 802.1x per una rete cablata o wireless utilizzando Gestione basata sul Web (browser Web)
- Metodi di autenticazione IEEE 802.1x

Cos’è l’autenticazione IEEE 802.1x?

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

IEEE 802.1x è uno standard IEEE che impedisce l'accesso da parte di dispositivi di rete non autorizzati. La macchina Brother invia una richiesta di autenticazione a un server RADIUS (server di autenticazione) attraverso il punto di accesso o hub. Dopo che la richiesta è stata verificata dal server RADIUS, la macchina ottiene l'accesso alla rete.

Informazioni correlate

- Utilizzare l’autenticazione IEEE 802.1x

Configurare l’autenticazione IEEE 802.1x per una rete cablata o wireless utilizzando Gestione basata sul Web (browser Web)

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Se si configura la macchina utilizzando l’autenticazione EAP-TLS, è necessario installare il certificato per client emesso da un’autorità di certificazione (CA) prima di iniziare la configurazione. Per informazioni relative al certificato per client, rivolgersi all’amministratore di rete. Se è stato installato più di un certificato, è consigliabile annotare il nome del certificato che si intende utilizzare.
- Prima di poter verificare il certificato del server, è necessario importare il certificato CA emesso dall’autorità di certificazione che ha firmato il certificato del server. Rivolgersi all’amministratore di rete o al fornitore di servizi Internet (ISP) per verificare se è necessario importare un certificato CA.

È possibile configurare l’autenticazione IEEE 802.1x anche mediante la configurazione guidata wireless dal pannello dei comandi (rete wireless).

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l’indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

   - Se si utilizza un DNS (Domain Name System, sistema di nomi di dominio) o si attiva un nome NetBIOS, è possibile immettere un altro nome, come ad esempio “SharedPrinter”, anziché l’indirizzo IP.

     Ad esempio: https://SharedPrinter
   - Se si abilita un nome NetBIOS, è inoltre possibile utilizzare il nome del nodo.

     Ad esempio: https://brn123456abcdef
   - Il nome NetBIOS si trova nel rapporto di configurazione della rete.
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

   La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.
4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete**.

   Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.
5. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per la rete cablata

     Fare clic su **Cablata** > **autenticazione 802.1x**.
   - Per la rete wireless

     Fare clic su **Wireless** > **Wireless (Aziendale)**.
6. Configurare le impostazioni di autenticazione IEEE 802.1x.

- Per abilitare l'autenticazione IEEE 802.1x per le reti cablate, selezionare **Attivata** per **Stato 802.1x cablato** nella pagina **autenticazione 802.1x**.
- Se si utilizza l'autenticazione **EAP-TLS** è necessario selezionare il certificato client installato (indicato dal nome del certificato) per la verifica dall'elenco a discesa **Certificato client**.
- Selezionando l'autenticazione **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** o **EAP-TLS**, scegliere il metodo di verifica dall'elenco a discesa **Verifica certificato server**. Verificare il certificato del server utilizzando il certificato CA importato in precedenza nella macchina ed emesso dalla CA che ha firmato il certificato del server.

Scegliere uno dei seguenti metodi di verifica dall'elenco a discesa **Verifica certificato server**:

Opzione	Descrizione
Nessuna verifica	Il certificato del server è essere attendibile. La verifica non viene eseguita.
Cert. CA	Il metodo di verifica per controllare l'affidabilità della CA del certificato del server, utilizzando il certificato CA emesso dalla CA che ha firmato il certificato del server.
Cert. CA + ID server	Il metodo di verifica per controllare il valore del nome comune [1] del certificato del server, oltre che l'affidabilità della CA del certificato del server.

7. Al termine della configurazione, fare clic su **Invia**.

   Per le reti cablate: dopo la configurazione, connettere la macchina alla rete con supporto IEEE 802.1x. Dopo qualche minuto, stampare il rapporto di configurazione di rete per verificare lo stato <**Wired IEEE 802.1x**>.

Opzione	Descrizione
Success	La funzione IEEE 802.1x cablata è abilitata e l'autenticazione è riuscita.
Failed	La funzione IEEE 802.1x cablata è abilitata, ma l'autenticazione non è riuscita.
Off	La funzione IEEE 802.1x cablata non è disponibile.

Informazioni correlate

- Utilizzare l'autenticazione IEEE 802.1x

Argomenti correlati:

- Configurare un certificato per la protezione del dispositivo

1 La verifica del nome comune confronta il nome comune del certificato del server con la stringa di caratteri configurata per il **ID server**. Prima di utilizzare questo metodo, contattare l'amministratore del sistema per conoscere il nome comune del certificato del server, quindi configurare il valore **ID server**.

Metodi di autenticazione IEEE 802.1x

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

EAP-FAST

Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling (EAP-FAST) è stato sviluppato da Cisco Systems, Inc., che utilizza un ID utente e una password per l'autenticazione e degli algoritmi chiave simmetrici per ottenere un processo di autenticazione a tunnel.

La macchina Brother supporta i seguenti metodi di autenticazione interna:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (rete cablata)

Extensible Authentication Protocol-Message Digest Algorithm 5 (EAP-MD5) utilizza un ID utente e una password per l'autenticazione challenge-response.

PEAP

Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) è una versione del metodo EAP sviluppato da Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation e RSA Security. PEAP crea un tunnel Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) crittografato tra un client e un server di autenticazione, per l'invio di un ID utente e di una password. PEAP fornisce autenticazione reciproca tra il server e il client.

La macchina Brother supporta i seguenti metodi di autenticazione interna:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security (EAP-TTLS) è stato sviluppato da Funk Software e Certicom. EAP-TTLS crea un tunnel SSL crittografato simile su PEAP, tra un client e un server di autenticazione, per l'invio di un ID utente e di una password. EAP-TTLS fornisce autenticazione reciproca tra il server e il client.

La macchina Brother supporta i seguenti metodi di autenticazione interna:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) richiede l'autenticazione del certificato digitale sia in un client che in un server di autenticazione.

Informazioni correlate

- Utilizzare l'autenticazione IEEE 802.1x

Utilizzare l’autenticazione Active Directory

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Introduzione all’autenticazione Active Directory
- Configurare l’autenticazione Active Directory utilizzando Gestione basata sul Web
- Effettuare l’accesso per modificare le impostazioni della macchina utilizzando il pannello dei comandi della macchina (autenticazione Active Directory)

Introduzione all’autenticazione Active Directory

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

L'autenticazione Active Directory limita l'uso della macchina. Se è abilitata l’autenticazione Active Directory, il pannello di controllo della macchina viene bloccato. Non è possibile modificare le impostazioni della macchina fin quando l’utente non inserisce l’ID utente e la password.

L’autenticazione Active Directory offre le seguenti funzioni:

- Archiviazione dei dati di stampa in entrata
- Archiviazione dei dati fax in entrata (per i modelli MFC)
- Ricezione dell’indirizzo e-mail dal server Active Directory in base all’ID utente quando si inviano i dati acquisiti a un server e-mail.

  Per utilizzare questa funzione, selezionare l'opzione **Si** per l'impostazione **Ottieni indirizzo e-mail** e il metodo di autenticazione **LDAP + kerberos** o **LDAP + NTLMv2**. Il proprio indirizzo e-mail sarà impostato come mittente quando la macchina invia i dati acquisiti a un server e-mail o come destinatario se si desidera inviare i dati acquisiti al proprio indirizzo e-mail.

Quando l’autenticazione Active Directory è attivata, la macchina archivia tutti i dati fax in entrata. Dopo aver effettuato l’accesso, la macchina stampa i dati fax archiviati. (per i modelli MFC)

È possibile modificare le impostazioni dell'autenticazione Active Directory mediante Gestione basata sul Web.

Informazioni correlate

- Utilizzare l’autenticazione Active Directory

Configurare l’autenticazione Active Directory utilizzando Gestione basata sul Web

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

L’autenticazione Active Directory supporta l’autenticazione Kerberos e NTLMv2. Per l’autenticazione è necessario configurare il protocollo SNTP (server di riferimento orario di rete) e il server DNS.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

   La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.
4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Amministratore** > **Funzione limitazione utente** o **Gestione limitazioni**.

   Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ≡.
5. Selezionare **Autenticazione directory attiva**.
6. Fare clic su **Invia**.
7. Fare clic su **Autenticazione directory attiva**.
8. Configurare le seguenti impostazioni:

Opzione	Descrizione
Dati RX Fax di storage	Selezionare questa opzione per archiviare i dati fax in entrata. È possibile stampare tutti i dati fax in entrata dopo aver effettuato l’accesso alla macchina.
Memorizza ID utente	Selezionare questa opzione per salvare l’ID utente.
Indirizzo server directory attiva	Digitare l’indirizzo IP o il nome del server Active Directory (ad esempio: ad.example.com).
Nome dominio Active Directory	Immettere il nome dominio della Active Directory.
Protocollo e metodo di autenticazione	Selezionare il protocollo e il metodo di autenticazione.
SSL/TLS	Selezionare l’opzione **SSL/TLS**.
Porta server LDAP	Digitare il numero della porta per collegare il server Active Directory tramite LDAP (disponibile solo per il metodo di autenticazione **LDAP + kerberos** o **LDAP + NTLMv2**).
Cartella principale di ricerca LDAP	Digitare la radice di ricerca LDAP (disponibile solo per metodo di autenticazione **LDAP + kerberos** o **LDAP + NTLMv2**).

Opzione	Descrizione
Ottieni indirizzo e-mail	Selezionare questa opzione per ottenere l'indirizzo e-mail dell'utente collegato dal server Active Directory. (disponibile solo per il metodo di autenticazione **LDAP + kerberos** o **LDAP + NTLMv2**)
Ottieni directory home utente	Selezionare questa opzione per ottenere la directory Home come destinazione di scansione su rete. (disponibile solo per il metodo di autenticazione **LDAP + kerberos** o **LDAP + NTLMv2**)

9. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Utilizzare l'autenticazione Active Directory

Effettuare l’accesso per modificare le impostazioni della macchina utilizzando il pannello dei comandi della macchina (autenticazione Active Directory)

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Quando l’autenticazione Active Directory è abilitata, il pannello dei comandi della macchina sarà bloccato fin quando non vengono immessi l’ID utente e la password dal pannello dei comandi della macchina.

1. Immettere l’ID utente e la password dal touchscreen del pannello dei comandi della macchina.
2. Premere `[OK]`.
3. Se l’autenticazione va a buon fine, il pannello di controllo della macchina si sblocca e sul display LCD viene visualizzata la schermata Home.

Informazioni correlate

- Utilizzare l’autenticazione Active Directory

Utilizzare l’autenticazione LDAP

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Introduzione all’autenticazione LDAP
- Configurare l’autenticazione LDAP utilizzando Gestione basata sul Web
- Effettuare l’accesso per modificare le impostazioni della macchina utilizzando il pannello dei comandi della macchina (autenticazione LDAP)

Introduzione all’autenticazione LDAP

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

L'autenticazione LDAP limita l'uso della macchina. Se è abilitata l’autenticazione LDAP, il pannello di controllo della macchina viene bloccato. Non è possibile modificare le impostazioni della macchina fin quando l’utente non inserisce l’ID utente e la password.

L’autenticazione LDAP offre le funzioni seguenti:

- Archiviazione dei dati di stampa in entrata
- Archiviazione dei dati fax in entrata (per i modelli MFC)
- Ricezione dell’indirizzo e-mail dal server LDAP in base all’ID utente quando si inviano i dati acquisiti a un server e-mail.

  Per utilizzare questa funzione, selezionare l'opzione **Si** per l'impostazione **Ottieni indirizzo e-mail**. Il proprio indirizzo e-mail sarà impostato come mittente quando la macchina invia i dati acquisiti a un server e-mail o come destinatario se si desidera inviare i dati acquisiti al proprio indirizzo e-mail.

Quando l’autenticazione LDAP è attivata, la macchina archivia tutti i dati fax in entrata. Dopo aver effettuato l’accesso, la macchina stampa i dati fax archiviati. (per i modelli MFC)

È possibile modificare le impostazioni dell'autenticazione LDAP mediante Gestione basata sul Web.

Informazioni correlate

- Utilizzare l’autenticazione LDAP

Configurare l’autenticazione LDAP utilizzando Gestione basata sul Web

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Amministratore** > **Funzione limitazione utente** o **Gestione limitazioni**.

Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ≡.

5. Selezionare **Autenticazione LDAP**.
6. Fare clic su **Invia**.
7. Fare clic sul menu **Autenticazione LDAP**.
8. Configurare le seguenti impostazioni:

Opzione	Descrizione
Dati RX Fax di storage	Selezionare questa opzione per archiviare i dati fax in entrata. È possibile stampare tutti i dati fax in entrata dopo aver effettuato l’accesso alla macchina.
Memorizza ID utente	Selezionare questa opzione per salvare l’ID utente.
Indirizzo server LDAP	Digitare l’indirizzo IP o il nome del server LDAP (ad esempio: ldap.example.com).
SSL/TLS	Selezionare l'opzione **SSL/TLS** per utilizzare LDAP su SSL/TLS.
Porta server LDAP	Immettere il numero di porta del server LDAP.
Cartella principale di ricerca LDAP	Digitare la directory radice di ricerca LDAP.
Attributo nome (Chiave di ricerca)	Immettere l'attributo che si desidera utilizzare come chiave di ricerca.
Ottieni indirizzo e-mail	Selezionare questa opzione per ottenere l'indirizzo e-mail dell'utente collegato dal server LDAP.
Ottieni directory home utente	Selezionare questa opzione per ottenere la directory Home come destinazione di scansione su rete.

9. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Utilizzare l’autenticazione LDAP

Effettuare l’accesso per modificare le impostazioni della macchina utilizzando il pannello dei comandi della macchina (autenticazione LDAP)

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Quando l’autenticazione LDAP è abilitata, il pannello dei comandi della macchina sarà bloccato fin quando non vengono immessi l’ID utente e la password dal pannello dei comandi della macchina.

1. Immettere l’ID utente dal pannello di controllo della macchina.
2. Premere `[OK]`.
3. Inserire la password.
4. Premere `[OK]`.
5. Premere di nuovo `[OK]`.
6. Se l’autenticazione va a buon fine, il pannello di controllo della macchina si sblocca e sul display LCD viene visualizzata la schermata Home.

Informazioni correlate

- Utilizzare l’autenticazione LDAP

Utilizzare Blocco funzioni sicurezza 3.0

Modelli correlati: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Blocco funzioni sicurezza 3.0 consente di aumentare la sicurezza attraverso la limitazione delle funzioni disponibili nella macchina.

- Prima dell'utilizzo di Secure Function Lock 3.0
- Configurare Secure Function Lock 3.0 utilizzando Gestione basata sul Web
- Eseguire la scansione utilizzando Secure Function Lock 3.0
- Configurare la modalità pubblica per Secure Function Lock 3.0
- Altre funzionalità di Secure Function Lock 3.0
- Registrare una nuova scheda ID utilizzando il pannello dei comandi della macchina

Prima dell'utilizzo di Secure Function Lock 3.0

Modelli correlati: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Utilizzare Blocco funzioni sicurezza per configurare le password, impostare un limite di pagine specifico per ciascun utente e concedere l'accesso ad alcune o a tutte le funzioni elencate.

È possibile configurare e modificare le seguenti impostazioni di Blocco funzioni sicurezza 3.0 mediante Gestione basata sul Web:

- **Stampa**

  La stampa comprende i processi di stampa inviati tramite AirPrint, Brother iPrint&Scan e Brother Mobile Connect.

  Se si registrano anticipatamente i nomi di accesso degli utenti, questi ultimi non devono immettere la propria password per utilizzare la funzione di stampa.
- **Copia**
- **Scansione**

  La scansione comprende i processi di scansione inviati tramite Brother iPrint&Scan e Brother Mobile Connect.
- **Invia** (solo per i modelli supportati)
- **Ricevi** (solo per i modelli supportati)
- **Web Connect** (solo per i modelli supportati)
- **App** (solo per i modelli supportati)
- **Limiti di pagina**
- **Contatore pagine**
- **ID card (ID NFC)** (solo per i modelli supportati)

  Se si registrano anticipatamente gli ID carta degli utenti, gli utenti registrati possono attivare la macchina ponendo a contatto la propria carta registrata con il simbolo NFC della macchina.

Modelli LCD touchscreen:

Quando Blocco funzioni sicurezza è attivo, la macchina passa automaticamente alla modalità pubblica e alcune funzioni della macchina risultano accessibili solo agli utenti autorizzati. Per accedere alle funzioni della macchina con restrizioni, premere , selezionare il proprio nome utente e immettere la password.

Informazioni correlate

- Utilizzare Blocco funzioni sicurezza 3.0

Configurare Secure Function Lock 3.0 utilizzando Gestione basata sul Web

Modelli correlati: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Amministratore** > **Funzione limitazione utente** o **Gestione limitazioni**.

Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.

5. Selezionare **Blocco funzioni sicurezza**.
6. Fare clic su **Invia**.
7. Fare clic sul menu **Funzioni limitate** .
8. Nel campo **Elenco utenti/funzioni limitate**, digitare un nome gruppo o un nome utente.
9. Nella sezione **Stampa** e nelle altre colonne, selezionare una casella di controllo per consentire l’uso della funzione elencata oppure deselezionare la casella per limitare la funzione stessa.
10. Per configurare il numero massimo di pagine, selezionare la casella di controllo **Si** nella sezione **Limiti di pagina**, quindi digitare il numero massimo nel campo **Pagine max.**.
11. Fare clic su **Invia**.
12. Fare clic sul menu **Elenco utenti**.
13. Nel campo **Elenco utenti**, digitare il nome utente.
14. Nel campo **Password**, digitare una password.

Il numero di caratteri che è possibile inserire varia a seconda del modello.

15. (MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Nel campo **Indirizzo e-mail**, digitare l'indirizzo e-mail dell'utente.
16. Per registrare l’ID carta dell’utente, digitare il numero della carta nel campo **ID card (ID NFC)**(disponibile per alcuni modelli).
17. Selezionare **Elenco utenti/funzioni limitate** per ogni utente dall’elenco a discesa.
18. Fare clic su **Invia**.

È anche possibile modificare le impostazioni di blocco dell'elenco utenti nel menu **Blocco funzioni sicurezza**.

Informazioni correlate

- Utilizzare Blocco funzioni sicurezza 3.0

Eseguire la scansione utilizzando Secure Function Lock 3.0

Modelli correlati: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Impostazione delle limitazioni alla scansione (per gli amministratori)

Blocco funzioni sicurezza 3.0 consente all'amministratore di limitare gli utenti autorizzati a eseguire la scansione. Quando la funzione di scansione è impostata su No per l'opzione utenti pubblici, solo gli utenti per i quali è selezionata la casella di controllo **Scansione** possono eseguire la scansione.

Uso della funzione di scansione (per gli utenti con restrizioni)

- Per eseguire la scansione dal pannello di controllo della macchina:

  Gli utenti con restrizioni devono immettere le proprie password nel pannello dei comandi della macchina per accedere alla modalità di scansione.
- Per eseguire la scansione da un computer:

  Gli utenti con restrizioni devono immettere le proprie password nel pannello dei comandi della macchina prima di eseguire la scansione dal computer. Se sul pannello dei comandi della macchina non vengono immesse le password, sul computer dell'utente viene visualizzato un messaggio di errore.

Informazioni correlate

- Utilizzare Blocco funzioni sicurezza 3.0

Configurare la modalità pubblica per Secure Function Lock 3.0

Modelli correlati: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Utilizzare la schermata Secure Function Lock per impostare la modalità pubblica, che consente di limitare le funzioni disponibili agli utenti pubblici. Gli utenti pubblici non devono immettere una password per accedere alle funzioni rese disponibili tramite le impostazioni della modalità pubblica.

La modalità pubblica comprende i lavori di stampa inviati tramite Brother iPrint&Scan e Brother Mobile Connect.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

   La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.
4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Amministratore** > **Funzione limitazione utente** o **Gestione limitazioni**.

   Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ≡.
5. Selezionare **Blocco funzioni sicurezza**.
6. Fare clic su **Invia**.
7. Fare clic sul menu **Funzioni limitate** .
8. Nella riga **Modalità Pubblica**, selezionare una casella di controllo per consentire l'uso della funzione elencata oppure deselezionare la casella per limitare la funzione stessa.
9. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Utilizzare Blocco funzioni sicurezza 3.0

Altre funzionalità di Secure Function Lock 3.0

Modelli correlati: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Configurare le seguenti funzionalità nella schermata Secure Function Lock:

Ripristino di tutti contatori

Fare clic su **Ripristino di tutti contatori** nella colonna **Contatore pagine** per azzerare il contatore delle pagine.

Esporta in file CSV

Fare clic su **Esporta in file CSV** per esportare come file CSV il contatore delle pagine corrente e l'ultimo contatore, incluse le informazioni relative a **Elenco utenti/funzioni limitate**.

ID card (ID NFC) (solo per i modelli supportati)

Fare clic sul menu **Elenco utenti** quindi digitare l'ID della scheda utente nel campo **ID card (ID NFC)**. Per l'autenticazione, è possibile utilizzare la scheda IC.

Ultima registrazione contatore

Fare clic su **Ultima registrazione contatore** se si desidera che l'apparecchio conservi il conteggio delle pagine una volta azzerato il contatore.

Informazioni correlate

- Utilizzare Blocco funzioni sicurezza 3.0

Registrare una nuova scheda ID utilizzando il pannello dei comandi della macchina

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2980DW

1. Toccare il simbolo NFC (Near-Field Communication) sulla macchina con una scheda di circuito integrato (scheda IC) registrata.
2. Toccare il proprio ID utente sulla macchina.
3. Premere `[Registra scheda]`.
4. Mettere a contatto una nuova scheda IC con il simbolo NFC.

   Il numero della nuova scheda IC viene registrato sulla macchina.
5. Premere `[OK]`.

Informazioni correlate

- Utilizzare Blocco funzioni sicurezza 3.0

Inviare o ricevere un’e-mail in modo sicuro

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Configurare l’invio e la ricezione e-mail utilizzando Gestione basata sul Web
- Inviare un messaggio e-mail con l’autenticazione utente
- Inviare o ricevere un’e-mail in modo sicuro utilizzando SSL TLS

Configurare l’invio e la ricezione e-mail utilizzando Gestione basata sul Web

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

È consigliabile utilizzare Gestione basata sul Web per configurare l’invio e-mail in modo sicuro tramite autenticazione utente oppure l’invio e la ricezione e-mail mediante SSL/TLS.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

   La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.
4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete** > **Rete** > **Protocollo**.

   Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.
5. Nel campo **Client POP3/IMAP4/SMTP**, fare clic su **Impostazioni avanzate** e verificare che lo stato dell’opzione **Client POP3/IMAP4/SMTP** corrisponda a **Attivata**.

   Se viene visualizzata la schermata di selezione **Metodo di autenticazione**, selezionare il metodo di autenticazione e seguire le istruzioni a schermo.
6. Configurare le impostazioni **Client POP3/IMAP4/SMTP**.
   - Al termine della configurazione, verificare che le impostazioni e-mail siano corrette inviando un messaggio e-mail di prova.
   - Se non si conoscono le impostazioni del server POP3/IMAP4/SMTP, rivolgersi all’amministratore di rete o all’ISP (provider di servizi Internet).
7. Al termine, fare clic su **Invia**.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo **Prova configurazione invio/ricezione e-mail**.
8. Seguire le istruzioni visualizzate nella finestra di dialogo per verificare le impostazioni correnti.

Informazioni correlate

- Inviare o ricevere un’e-mail in modo sicuro

Inviare un messaggio e-mail con l’autenticazione utente

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

La macchina invia e-mail tramite un server e-mail che richiede l’autenticazione utente. Tale metodo impedisce agli utenti non autorizzati di accedere al server e-mail.

È possibile inviare notifiche dei messaggi e-mail, rapporti e-mail e I-Fax utilizzando l’autenticazione dell’utente. (Per i modelli MFC)

È consigliabile utilizzare Gestione basata sul Web per configurare l’autenticazione SMTP.

Impostazioni del server e-mail

È necessario configurare il metodo di autenticazione SMTP della macchina in modo che corrisponda al metodo utilizzato dal server e-mail. Per i dettagli sulle impostazioni del server e-mail, rivolgersi all’amministratore di rete o al fornitore di servizi Internet (ISP).

Per attivare l’autenticazione del server SMTP mediante Gestione basata sul Web, selezionare il metodo di autenticazione in **Metodo autenticazione server** nella schermata **Client POP3/IMAP4/SMTP**.

Informazioni correlate

- Inviare o ricevere un’e-mail in modo sicuro

Inviare o ricevere un’e-mail in modo sicuro utilizzando SSL TLS

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

La macchina supporta i metodi di comunicazione SSL/TLS. Per utilizzare un server e-mail che utilizza la comunicazione SSL/TLS, è necessario configurare le impostazioni seguenti.

È consigliabile utilizzare Gestione basata sul Web per configurare SSL/TLS.

Verificare il certificato del server

Nella sezione **SSL/TLS**, se si seleziona **SSL** o **TLS**, la casella di controllo **Verificare il certificato server** viene selezionata automaticamente.

- Prima di poter verificare il certificato del server, è necessario importare il certificato CA emesso dall’autorità di certificazione che ha firmato il certificato del server. Rivolgersi all’amministratore di rete o al fornitore di servizi Internet (ISP) per verificare se è necessario importare un certificato CA.
- Se non è necessario verificare il certificato del server, deselezionare la casella di controllo **Verificare il certificato server**.

Numero della porta

Se si sceglie **SSL** o **TLS**, il valore **Porta** viene modificato in modo da corrispondere al protocollo prescelto. Per modificare il numero di porta manualmente, digitare il numero della porta dopo avere selezionato le impostazioni **SSL/TLS**.

È necessario configurare il metodo di comunicazione della macchina in modo che corrisponda al metodo utilizzato dal server e-mail. Per i dettagli sulle impostazioni del server e-mail, rivolgersi all’amministratore di rete o all’ISP.

Nella maggior parte dei casi, i servizi di posta sul Web protetti richiedono le seguenti impostazioni:

SMTP	**Porta**	587
	Metodo autenticazione server	**SMTP-AUTH**
	SSL/TLS	**TLS**
POP3	**Porta**	995
	SSL/TLS	**SSL**
IMAP4	**Porta**	993
	SSL/TLS	**SSL**

Informazioni correlate

- Inviare o ricevere un’e-mail in modo sicuro

Argomenti correlati:

- Configurare un certificato per la protezione del dispositivo

Memorizzazione del registro di stampa in rete

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Panoramica della memorizzazione del registro di stampa in rete
- Configurare le impostazioni di memorizzazione del registro di stampa in rete tramite Gestione basata sul Web
- Utilizzare l’impostazione di rilevamento degli errori della memorizzazione del registro di stampa in rete
- Utilizzare la memorizzazione del registro di stampa in rete con Secure Function Lock 3.0

Panoramica della memorizzazione del registro di stampa in rete

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

La funzione di memorizzazione del registro di stampa in rete consente di salvare il file di registro della stampa dalla macchina a un server di rete mediante il protocollo CIFS (Common Internet File System). È possibile registrare l'ID, il tipo di processo di stampa, il nome del processo, il nome utente, la data, l'ora e il numero di pagine stampate per ogni processo di stampa. CIFS è un protocollo che viene eseguito su TCP/IP per consentire ai computer in rete di condividere i file su rete intranet o su Internet.

Le seguenti funzioni di stampa sono registrate nel registro di stampa:

- Processi di stampa dal computer
- Copia
- Fax ricevuto (solo modelli supportati)
- Web Connect Print (solo modelli supportati)

- La funzionalità di memorizzazione del registro di stampa in rete supporta l'autenticazione Kerberos e l'autenticazione NTLMv2. È necessario configurare il protocollo SNTP (server di riferimento ora di rete), oppure è necessario impostare correttamente la data, l'ora e il fuso orario per l'autenticazione sul pannello dei comandi.
- È possibile impostare il tipo di file su TXT o CSV per la memorizzazione di un file sul server.

Informazioni correlate

- Memorizzazione del registro di stampa in rete

Configurare le impostazioni di memorizzazione del registro di stampa in rete tramite Gestione basata sul Web

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Amministratore** > **Salva registro di stampa in rete**.

Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.

5. Nel campo **Stampa registro**, fare clic su **Si**.
6. Configurare le seguenti impostazioni:

Opzione	Descrizione
Percorso della cartella di rete	Digitare la cartella di destinazione in cui archiviare il registro di stampa sul server CIFS (ad esempio: \\ComputerName\SharedFolder).
Nome file	Digitare il nome file da utilizzare per il registro di stampa (fino a 32 caratteri).
Tipo file	Selezionare l'opzione **TXT** o **CSV** per il tipo di file del registro di stampa.
Origine ora per il registro	Selezionare il riferimento orario per il registro di stampa.
Metodo di autenticazione	Selezionare il metodo di autenticazione richiesto per l'accesso al server CIFS: **Auto**, **Kerberos** o **NTLMv2**. Kerberos è un protocollo di autenticazione che consente ai dispositivi o agli individui di dimostrare con sicurezza la propria identità ai server di rete utilizzando un punto di accesso singolo. NTLMv2 è il metodo di autenticazione utilizzato da Windows per l'accesso ai server. • **Auto**: se si seleziona **Auto**, NTLMv2 verrà utilizzato per il metodo di autenticazione. • **Kerberos**: Selezionare l'opzione **Kerberos** per utilizzare solo l'autenticazione Kerberos. • **NTLMv2**: Selezionare l'opzione **NTLMv2** per utilizzare solo l'autenticazione NTLMv2. • Per l'autenticazione **Kerberos** e **NTLMv2** è inoltre necessario configurare le impostazioni **Data & Ora** o il protocollo SNTP (server di riferimento orario di rete) e il server DNS. • È inoltre possibile configurare le impostazioni `Data e ora` dal pannello dei comandi della macchina.
Nome utente	Digitare il nome utente per l'autenticazione (fino a 96 caratteri).

Opzione	Descrizione
	Se il nome utente appartiene a un dominio, immettere il nome utente seguendo una delle seguenti convenzioni: utente@dominio o dominio \utente.
Password	Digitare la password per l'autenticazione (fino a 32 caratteri).
Indirizzo server Kerberos (se necessario)	Digitare l'indirizzo host Key Distribution Center (KDC) (ad esempio: kerberos.example.com; fino a 64 caratteri) o l'indirizzo IP (ad esempio: 192.168.56.189).
Impostazione rilevazione errori	Scegliere l'azione da intraprendere se il registro di stampa non può essere archiviato sul server a causa di un errore di rete.

7. Nel campo **Stato connessione**, verificare l'ultimo stato di registro.

È anche possibile verificare lo stato si errore sull'LCD della macchina.

8. Fare clic su **Invia** per visualizzare la pagina **Log Stampa di prova in rete**.

   Per verificare le impostazioni, fare clic su **Sì** e passare al punto successivo.

   Per saltare il test, fare clic su **No**. Le impostazioni verranno inviate automaticamente.
9. La macchina esegue il test delle impostazioni.
10. Se le impostazioni vengono accettate, sulla schermata viene visualizzato **Test OK**.

    Se viene visualizzato **Errore test**, selezionare tutte le impostazioni e fare clic su **Invia** per visualizzare nuovamente la pagina di test.

Informazioni correlate

- Memorizzazione del registro di stampa in rete

Utilizzare l'impostazione di rilevamento degli errori della memorizzazione del registro di stampa in rete

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Utilizzare l'impostazione di rilevamento degli errori per determinare l'azione da intraprendere quando il registro di stampa non può essere archiviato sul server a causa di un errore di rete.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Amministratore** > **Salva registro di stampa in rete**.

Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.

5. Nella sezione **Impostazione rilevazione errori**, selezionare l'opzione **Annulla stampa** o **Ignora regis. e stampa**.

Opzione	Descrizione
Annulla stampa	Se si seleziona l'opzione **Annulla stampa**, i processi di stampa vengono annullati nel caso in cui il registro di stampa non possa essere memorizzato sul server. Anche se si seleziona l'opzione **Annulla stampa**, la macchina stampa il fax ricevuto. (per i modelli MFC)

Ignora regis. e stampa	Se si seleziona l'opzione **Ignora regis. e stampa**, la macchina stampa la documentazione anche nel caso in cui il registro di stampa non possa essere memorizzato sul server.
	Se la funzione di memorizzazione del registro di stampa è stata ripristinata, il registro di stampa viene registrato come indicato di seguito:
	`Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages`
	`1, Print(xxxxxxx), "Document01.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:01:32, 52`
	`2, Print(xxxxxxx), "Document02.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:45:30, ?` — a
	`3, <ERROR>, ?, ?, ?, ?, ?` — b
	`4, Print(xxxxxxx), "Report01.xls", "user02", 03/03/20xx, 19:30:40, 4`
	a. Se alla fine della stampa non è possibile memorizzare il registro, il numero di pagine stampante non sarà registrato.
	b. Se il registro di stampa non può essere memorizzato all'inizio e alla fine della stampa, il registro di stampa del processo non viene registrato. Quando la funzione viene ripristinata, l'errore è indicato nel registro.

6. Fare clic su **Invia** per visualizzare la pagina **Log Stampa di prova in rete**.

   Per verificare le impostazioni, fare clic su **Sì** e passare al punto successivo.

Per saltare il test, fare clic su **No**. Le impostazioni verranno inviate automaticamente.

7. La macchina esegue il test delle impostazioni.
8. Se le impostazioni vengono accettate, sulla schermata viene visualizzato **Test OK**.

   Se viene visualizzato **Errore test**, selezionare tutte le impostazioni e fare clic su **Invia** per visualizzare nuovamente la pagina di test.

Informazioni correlate

- Memorizzazione del registro di stampa in rete

Utilizzare la memorizzazione del registro di stampa in rete con Secure Function Lock 3.0

Modelli correlati: MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se Secure Function Lock 3.0 è attivo, i nomi degli utenti registrati per le funzioni di copia, ricezione fax (per i modelli MFC) e stampa Web Connect Print sono registrati nel rapporto di memorizzazione del registro di stampa in rete. Se l'autenticazione Active Directory è attiva, il nome utente viene registrato nel rapporto di memorizzazione del registro di stampa in rete:

```
Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages
1, Copy, -, -, 04/04/20xx, 09:05:12, 3
2, Fax, -, -, 04/04/20xx, 09:45:30, 5
3, Copy, -, "BOB", 04/04/20xx, 10:20:30, 4
4, Fax, -, "BOB", 04/04/20xx, 10:35:12, 3
```

Informazioni correlate

- Memorizzazione del registro di stampa in rete

Modificare le impostazioni della macchina dal pannello dei comandi

Prima di attivare il blocco impostazioni della macchina, annotare e salvare la password. Se si dimentica la password, sarà necessario reimpostare tutte le password memorizzate nella macchina contattando l'amministratore o l'Assistenza clienti Brother.

- Panoramica del blocco impostazioni

Panoramica del blocco impostazioni

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Utilizzare la funzione Blocco impostazioni per bloccare l'accesso non autorizzato alle impostazioni della macchina.

Quando il blocco impostazioni è attivato, non è possibile accedere alle impostazioni della macchina senza inserire la password.

- Impostazione della password per Blocco impostazione
- Modificare la password per Blocco impostazioni
- Attivare il blocco impostazioni

Impostazione della password per Blocco impostazione

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Setup generale]`, quindi premere **OK**.
3. (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)
   Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Protezione]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Blocco imp.]`, quindi premere **OK**.
5. Inserire un numero di quattro cifre per la password.
   Per immettere ogni cifra, premere ▲ o ▼ per selezionare un numero, quindi premere **OK**.
6. Se il display LCD mostra `[Verifica:]`, reinserire la password.
7. Premere **OK**.
8. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Setup generale]` > `[Blocco impostaz.]`.
2. Immettere un numero di quattro cifre per la password.
3. Premere `[OK]`.
4. Quando l'LCD visualizza `[Verifica:]`, immettere nuovamente la password.
5. Premere `[OK]`.
6. Premere .

Informazioni correlate

- Panoramica del blocco impostazioni

Argomenti correlati:

- Come immettere il testo nella macchina

Modificare la password per Blocco impostazioni

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Setup generale]`, quindi premere **OK**.
3. (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Protezione]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Blocco imp.]`, quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Imp.password]`, quindi premere **OK**.
6. Immettere la password di quattro cifre corrente.
7. Premere **OK**.
8. Inserire una nuova password a quattro cifre.
9. Premere **OK**.
10. Se il display LCD mostra `[Verifica:]`, reinserire la password.
11. Premere **OK**.
12. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Setup generale]` > `[Blocco impostaz.]` > `[Imp.password]`.
2. Immettere la password di quattro cifre registrata.
3. Premere `[OK]`.
4. Inserire una nuova password a quattro cifre.
5. Premere `[OK]`.
6. Quando l'LCD visualizza `[Verifica:]`, immettere nuovamente la password.
7. Premere `[OK]`.
8. Premere .

Informazioni correlate

- Panoramica del blocco impostazioni

Attivare il blocco impostazioni

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Setup generale]`, quindi premere **OK**.
3. (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Protezione]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Blocco imp.]`, quindi premere **OK**.
5. Premere **OK** quando sul display LCD è mostrato `[Sì]`.
6. Immettere la password di quattro cifre corrente.
7. Premere **OK**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Setup generale]` > `[Blocco impostaz.]` > `[Blocco no⇒sì]`.
2. Immettere la password di quattro cifre registrata.
3. Premere `[OK]`.

Per disattivare il blocco impostazioni, premere sull'LCD, immettere la password di quattro cifre corrente e premere `[OK]`.

Informazioni correlate

- Panoramica del blocco impostazioni

Utilizzare le funzioni di rilevazione della rete globale

Quando si utilizza la macchina in una rete privata, usare la funzione di rilevazione della rete globale per evitare il rischio di attacchi inaspettati dalla rete globale.

- Attivare la rilevazione dell'indirizzo IP globale
- Bloccare le comunicazioni dalla rete globale

Attivare la rilevazione dell'indirizzo IP globale

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Utilizzare questa funzione per verificare l'indirizzo IP della macchina. Quando alla macchina viene assegnato un indirizzo IP globale, sulla macchina viene visualizzato un avviso.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Rete]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Ril. GlobalNW.]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Consenti ril.]`, quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare `[Sì]`, quindi premere **OK**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Rete]` > `[Ril. GlobalNW.]` > `[Consenti rilevamento]` > `[Sì]`.
2. Premere .

Informazioni correlate

- Utilizzare le funzioni di rilevazione della rete globale

Bloccare le comunicazioni dalla rete globale

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

L'attivazione di questa funzione limita la ricezione di processi dai dispositivi con indirizzi IP globali.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Rete], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Ril. GlobalNW.], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione [Rifiuta acc.], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare [Sì], quindi premere **OK**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Rete] > [Ril. GlobalNW.] > [Rifiuta accesso] > [Sì].
2. Premere .

Informazioni correlate

- Utilizzare le funzioni di rilevazione della rete globale

Mobile/Web Connect

- Brother Web Connect
- AirPrint
- Mopria™ Print Service e Mopria™ Scan
- Brother Mobile Connect

Brother Web Connect

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Panoramica di Brother Web Connect
- Servizi online utilizzati con Brother Web Connect
- Impostare Brother Web Connect
- Scansione e caricamento dei documenti con Brother Web Connect
- Scaricamento e stampa di documenti mediante Brother Web Connect
- Inoltro fax su Cloud o e-mail

Panoramica di Brother Web Connect

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Alcuni siti web offrono servizi che consentono agli utenti di caricare e visualizzare immagini e file sui siti Web. La macchina Brother è in grado di eseguire la scansione delle immagini e caricarle su questi servizi, nonché di scaricare da tali servizi e stampare le immagini già caricate sugli stessi.

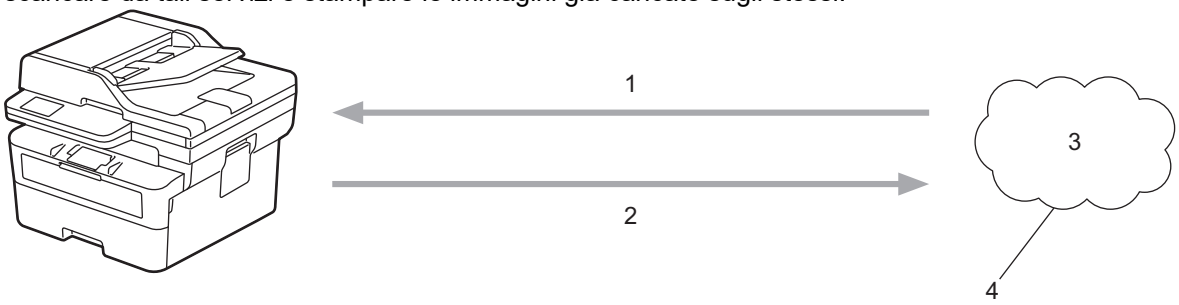

1. Stampa
2. Scansione
3. Foto, immagini, documenti e altri file
4. Servizio Web

Per utilizzare Brother Web Connect, la macchina Brother deve essere collegata a una rete con accesso a Internet mediante una connessione cablata o wireless.

Per le configurazioni di rete che richiedono un server proxy, la macchina deve essere configurata anche per l'utilizzo di un server proxy. In caso di dubbi sulla configurazione di rete, rivolgersi all'amministratore di rete.

Un server proxy è un computer che funge da intermediario tra Internet e i computer non dotati di una connessione diretta a Internet.

Informazioni correlate

- Brother Web Connect
  - Configurare le impostazioni del server Proxy mediante il pannello di controllo dell'apparecchio

Configurare le impostazioni del server Proxy mediante il pannello di controllo dell'apparecchio

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se la rete utilizza un server proxy, è necessario configurare le seguenti informazioni ad esso relative sulla macchina:

- Indirizzo del server proxy
- Numero della porta
- Nome utente
- Password

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le impostazioni]` > `[Rete]` > `[Impostazioni conn. web]` > `[Impost. proxy]` > `[Conness. proxy]` > `[Sì]`.
2. Selezionare le informazioni sul server proxy e immettere l'opzione da impostare.
3. Premere .

Informazioni correlate

- Panoramica di Brother Web Connect

Argomenti correlati:

- Configurare le impostazioni del server Proxy mediante la Gestione basata sul Web

Servizi online utilizzati con Brother Web Connect

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Utilizzare Brother Web Connect per accedere ai servizi dalla macchina Brother:

Per utilizzare Brother Web Connect, occorre disporre di un account del servizio online da utilizzare. Se non si dispone di un account, accedere al sito web del servizio da un computer e creare un account.

Se si dispone già di un account, non è necessario crearne un altro.

Google Drive™

Servizio online per la memorizzazione di documenti, la condivisione e la sincronizzazione di file.

URL: drive.google.com

Evernote®

Servizio online per la memorizzazione e la gestione di file.

URL: www.evernote.com

Dropbox

Servizio online per la memorizzazione, la condivisione e la sincronizzazione di file.

URL: www.dropbox.com

OneDrive

Servizio online per la memorizzazione, la condivisione e la gestione di file.

URL: onedrive.live.com

Box

Servizio online per la modifica e la condivisione di documenti.

URL: www.box.com

OneNote

Servizio online per la modifica e la condivisione di documenti.

URL: www.onenote.com

SharePoint Online

Servizio online per la memorizzazione, la condivisione e la gestione di contenuti.

Per ulteriori informazioni su uno qualsiasi di questi servizi, fare riferimento al sito web del relativo servizio.

La seguente tabella illustra i tipi di file che è possibile utilizzare con le varie funzioni Brother Web Connect:

Servizi accessibili	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote SharePoint Online
Download e stampa di immagini [1]	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX

Servizi accessibili	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote SharePoint Online
Caricamento delle immagini digitalizzate	JPEG PDF [2] DOCX XLSX PPTX TIFF XPS
Inoltro fax ai servizi online (disponibile per alcuni modelli)	JPEG PDF TIFF

1 I formati DOC/XLS/PPT sono disponibili anche per il download e la stampa di immagini.

2 Include PDF ricercabile, PDF firmato, PDF protetto, PDF/A e PDF ad alta compressione.

(Per Hong Kong, Taiwan e Corea)

Brother Web Connect supporta solo nomi di file scritti in inglese. I file i cui nomi sono nella lingua locale non saranno scaricati.

Informazioni correlate

- Brother Web Connect

Impostare Brother Web Connect

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Panoramica di impostazione Brother Web Connect
- Creare un account per ogni servizio online prima di utilizzare Brother Web Connect
- Richiedere l’ accesso per Brother Web Connect
- Registrare un account sulla macchina Brother per Brother Web Connect

Panoramica di impostazione Brother Web Connect

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Configurare le impostazioni di Brother Web Connect mediante la procedura seguente:

Punto 1: Creare un account con il servizio da utilizzare.

Accedere al sito Web del servizio da un computer e creare un account. (Se si dispone già di un account, non è necessario crearne un altro.)

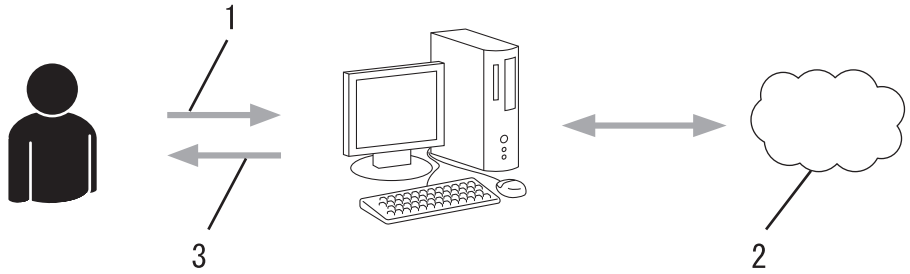

1. Registrazione utente
2. Servizio Web
3. Ottenere un account

Punto 2: Richiedere l'accesso per Brother Web Connect.

Avviare la procedura di accesso a Brother Web Connect da un computer e richiedere un ID temporaneo.

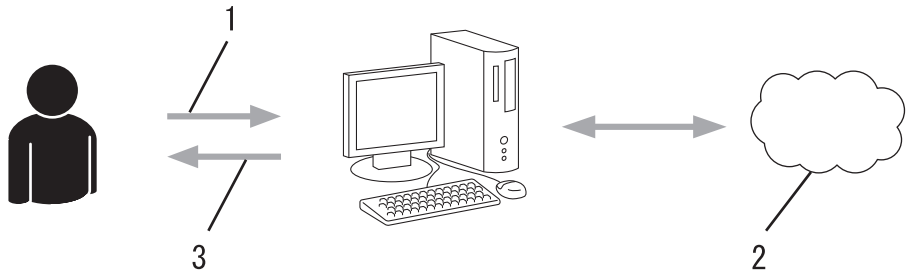

1. Immettere le informazioni dell'account
2. Pagina di richiesta di Brother Web Connect
3. Ottenere un ID temporaneo

Punto 3: Registrare le informazioni dell'account sulla macchina in modo da poter accedere al servizio da utilizzare.

Immettere l'ID temporaneo per attivare il servizio sulla macchina. Specificare il nome dell'account che si desidera visualizzare sull'apparecchio, quindi, se lo si desidera, immettere un PIN.

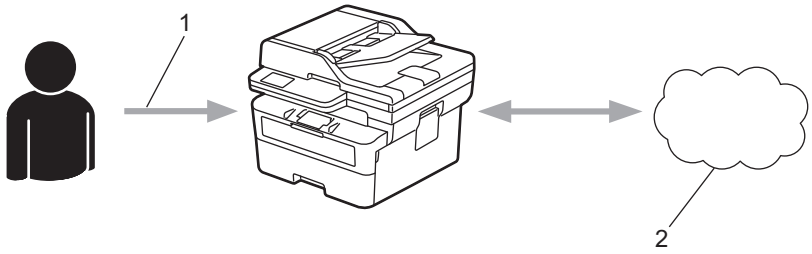

1. Immettere l'ID temporaneo
2. Servizio Web

La macchina Brother è ora in grado di utilizzare il servizio.

Informazioni correlate

- Impostare Brother Web Connect

Creare un account per ogni servizio online prima di utilizzare Brother Web Connect

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Per potere utilizzare Brother Web Connect per accedere a un servizio online, è necessario disporre di un account del servizio desiderato. Se non si dispone di un account, accedere al sito web del servizio da un computer e creare un account. Una volta creato l'account, accedervi e utilizzarlo una volta da un computer prima di utilizzare la funzione Brother Web Connect. Diversamente, l'accesso al servizio tramite Brother Web Connect potrebbe non essere disponibile.

Se si dispone già di un account, non è necessario crearne un altro.

Dopo aver creato un account con il servizio online che si intende utilizzare, richiedere l'accesso a Brother Web Connect.

Informazioni correlate

- Impostare Brother Web Connect

Richiedere l’ accesso per Brother Web Connect

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Per utilizzare Brother Web Connect per accedere ai servizi online, occorre dapprima richiedere l'accesso a Brother Web Connect utilizzando un computer su cui è installato il software Brother.

1. Accedere al sito Web per la richiesta di Brother Web Connect:

Opzione	Descrizione
Windows	Avviare (**Brother Utilities**), poi sull’elenco a discesa, quindi selezionare il nome del modello (se non è già selezionato). Fare clic su **Altre azioni** nella barra di spostamento di sinistra, quindi su **Brother Web Connect**. È inoltre possibile accedere direttamente al sito Web: Tipo bwc.brother.com nella barra degli indirizzi del browser Web.
Mac	Tipo bwc.brother.com nella barra degli indirizzi del browser Web.

Si apre la pagina di Brother Web Connect.

2. Selezionare il servizio da utilizzare.
3. Seguire le istruzioni a schermo e richiedere l'accesso.

Quando si utilizza SharePoint Online, seguire le istruzioni a schermo per registrare una libreria di documenti.

Una volta terminata la procedura, viene visualizzato l’ID temporaneo ricevuto.

4. Annotare l’ID temporaneo, in quanto sarà necessario per la registrazione degli account sulla macchina. L'ID temporaneo resta valido per 24 ore.
5. Chiudere il browser Web.

Ora che si dispone di un ID di accesso a Brother Web Connect, occorre registrarlo nella macchina, quindi utilizzare la macchina per accedere al servizio Web da utilizzare.

Informazioni correlate

- Impostare Brother Web Connect

Argomenti correlati:

- Registrare un account sulla macchina Brother per Brother Web Connect

Registrare un account sulla macchina Brother per Brother Web Connect

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

È necessario immettere le informazioni sull'account Brother Web Connect e configurare la macchina in modo che possa utilizzare Brother Web Connect per accedere al servizio desiderato.

- È necessario richiedere l'accesso a Brother Web Connect per registrare un account sull'apparecchio.
- Prima di registrare un account, controllare che sulla macchina siano impostate la data e l'ora corrette.

1. Premere ◀ o ▶ per visualizzare l'opzione [Web].
2. Premere [Web].

- Se sul display LCD della macchina vengono visualizzate le informazioni relative alla connessione Internet, leggere tali informazioni e premere [OK]. Per visualizzare nuovamente queste informazioni, premere [Sì].
- Di tanto in tanto, sul display LCD vengono visualizzati aggiornamenti o annunci relativi alle funzionalità Brother Web Connect. Leggere le informazioni, quindi premere [OK].

3. Se vengono visualizzate le informazioni relative all'accordo di licenza, eseguire la selezione e seguire le istruzioni a schermo.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il servizio presso il quale eseguire la registrazione.
5. Selezionare il nome del servizio.
6. Se vengono visualizzate informazioni su Brother Web Connect, premere [OK].
7. Premere [Registra/Elimina].
8. Premere [Registra account].

   La macchina richiede l'immissione dell'ID temporaneo ricevuto al momento della richiesta di accesso a Brother Web Connect.
9. Premere [OK].
10. Immettere l'ID temporaneo utilizzando il display LCD.
11. Premere [OK].

Sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore se le informazioni immesse non corrispondono all'ID temporaneo ricevuto al momento della richiesta di accesso o se l'ID temporaneo è scaduto. Immettere l'ID temporaneo corretto oppure richiedere di nuovo l'accesso per ricevere un nuovo ID temporaneo.

   La macchina richiede di immettere il nome account che si desidera visualizzare sul display LCD.
12. Premere [OK].
13. Immettere il nome utilizzando il display LCD.
14. Premere [OK].
15. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    - Per impostare un PIN per l'account, premere [Sì]. (Il PIN impedisce l'accesso non autorizzato all'account.) Immettere un numero di quattro cifre e premere [OK].
    - Se non si desidera impostare un PIN, premere [No].
16. Quando vengono visualizzate le informazioni sull'account immesse, verificarne la correttezza.
17. Premere [Sì] per registrare le informazioni immesse.

18. Premere [OK].
19. Premere .

La registrazione è completa e ora la macchina può accedere al servizio.

Informazioni correlate

- Impostare Brother Web Connect

Argomenti correlati:

- Come immettere il testo nella macchina
- Richiedere l' accesso per Brother Web Connect

Scansione e caricamento dei documenti con Brother Web Connect

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Caricare foto e documenti acquisiti direttamente su un servizio Web senza dover utilizzare un computer.

I documenti caricati vengono salvati in un album denominato **From_BrotherDevice**.

Per informazioni sulle restrizioni relative, ad esempio, alle dimensioni e al numero di documenti che è possibile caricare, fare riferimento al sito Web del servizio corrispondente.

Gli utenti di Web Connect i cui privilegi siano stati limitati mediante l'opzione Blocco funzioni sicurezza (disponibile per alcuni modelli) non possono caricare i dati acquisiti tramite scansione.

1. Caricare il documento.
2. Premere ◀ o ▶ per visualizzare l'opzione [Web].
3. Premere [Web].

- Se sul display LCD della macchina vengono visualizzate le informazioni relative alla connessione Internet, leggere tali informazioni e premere [OK]. Per visualizzare nuovamente queste informazioni, premere [Sì].
- Di tanto in tanto, sul display LCD vengono visualizzati aggiornamenti o annunci relativi alle funzionalità Brother Web Connect. Leggere le informazioni, quindi premere [OK].

4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il servizio che ospita l'account presso il quale si desidera eseguire il caricamento. Selezionare il nome del servizio.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il nome dell'account, quindi selezionarlo.
6. Seguire le istruzioni a schermo per completare questa operazione.

Informazioni correlate

- Brother Web Connect

Scaricamento e stampa di documenti mediante Brother Web Connect

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

I documenti caricati nell'account dell'utente possono essere scaricati direttamente sulla macchina e in seguito stampati. I documenti caricati da altri utenti sui propri account per la condivisione possono essere anch'essi scaricati sull'apparecchio e stampati, purché l'utente disponga dei privilegi di visualizzazione per tali documenti.

Gli utenti di Brother Web Connect i cui privilegi siano stati limitati mediante l'attivazione della funzione Blocco funzioni sicurezza (disponibile per alcuni modelli), non possono scaricare i dati.

La funzione Blocco funzioni sicurezza per limitare le pagine si applica anche ai processi di stampa inviati mediante Brother Web Connect.

Per Hong Kong, Taiwan e Corea:

Brother Web Connect supporta solo nomi di file scritti in inglese. I file i cui nomi sono nella lingua locale non saranno scaricati.

Informazioni correlate

- Brother Web Connect
  - Download e stampa con i servizi Web

Download e stampa con i servizi Web

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere ◀ o ▶ per visualizzare l'opzione [Web].
2. Premere [Web].

- Se sul display LCD della macchina vengono visualizzate le informazioni relative alla connessione Internet, leggere tali informazioni e premere [OK]. Per visualizzare nuovamente queste informazioni, premere [Sì].
- Di tanto in tanto, sul display LCD vengono visualizzati aggiornamenti o annunci relativi alle funzionalità Brother Web Connect. Leggere le informazioni, quindi premere [OK].

3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il servizio che ospita il documento che si desidera scaricare e stampare. Selezionare il nome del servizio.
4. Per eseguire l'accesso al servizio, premere ▲ o ▼ per visualizzare il nome dell'account, quindi selezionarlo. Se viene visualizzata la schermata di immissione del PIN, immettere il PIN di quattro cifre, quindi premere [OK].

A seconda del servizio utilizzato, potrebbe essere necessario selezionare il nome dell'account da un elenco.

5. Premere [Download: Stampa].
6. Premere ▲ o ▼ per visualizzare la cartella desiderata, quindi selezionarla. Alcuni servizi non richiedono il salvataggio dei documenti nelle cartelle. Per i documenti non salvati all'interno di cartelle, selezionare [File non ordinati] per scegliere i documenti.
7. Premere la miniatura del documento da stampare. Verificare il documento sul display LCD, quindi premere [OK]. Selezionare altri documenti da stampare (è possibile selezionare fino a 10 documenti).
8. Al termine, premere [OK].
9. Seguire le istruzioni a schermo per completare questa operazione.

Informazioni correlate

- Scaricamento e stampa di documenti mediante Brother Web Connect

Argomenti correlati:

- Come immettere il testo nella macchina

Inoltro fax su Cloud o e-mail

Modelli correlati: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Utilizzare la funzione di inoltro fax su cloud per inoltrare automaticamente i fax in entrata sugli account con servizi online disponibili.

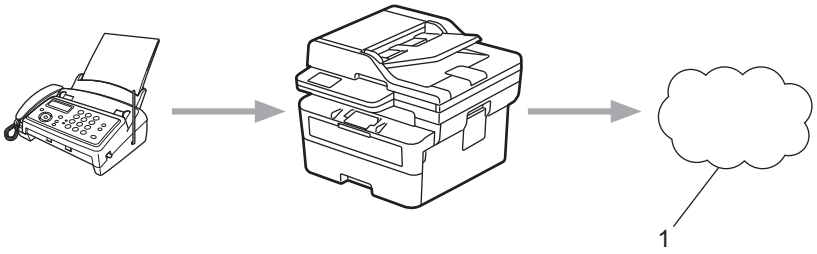

1. Servizi web

- Utilizzare la funzione di inoltro fax su e-mail per inoltrare automaticamente i fax in entrata a una casella di posta come allegati e-mail.

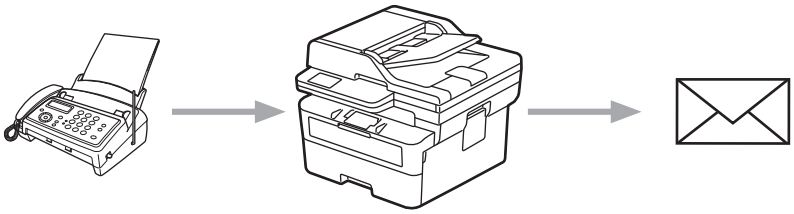

Informazioni correlate

- Brother Web Connect
  - Usare l'inoltro fax per inoltrare un fax al cloud o a un indirizzo e-mail
  - Disattivare l'inoltro fax per inoltrare un fax a un indirizzo e-mail o a una posizione nel cloud

Usare l'inoltro fax per inoltrare un fax al cloud o a un indirizzo e-mail

Modelli correlati: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Attivare la funzione di inoltro fax per inoltrare automaticamente i fax in entrata a un servizio online o a una casella di posta come allegati e-mail.

- Gli utenti di App o Ricezione fax i cui privilegi siano stati limitati mediante la funzione Blocco funzioni sicurezza (disponibile per alcuni modelli) non possono caricare i fax in entrata.
- Questa funzione è disponibile solo per i fax in bianco e nero.
- Se si attiva la funzione di inoltro fax al cloud, non è possibile utilizzare le opzioni seguenti:
  - [Inoltro fax]
  - [Memoriz.fax]
  - [Ricez. PC Fax]
  - [Inoltra alla rete]

1. Premere ◀ o ▶ per visualizzare l'opzione [App].
2. Premere [App].

- Se sul display LCD della macchina vengono visualizzate le informazioni relative alla connessione Internet, leggere tali informazioni e premere [OK]. Per visualizzare nuovamente queste informazioni, premere [Sì].
- Di tanto in tanto, sul display LCD vengono visualizzati aggiornamenti o annunci relativi alle funzionalità Brother Web Connect. Leggere le informazioni, quindi premere [OK].

3. Selezionare [Inoltra fax a cloud/e-mail].

Se vengono visualizzate informazioni relative alla funzione [Inoltra fax a cloud/e-mail], leggerle e premere [OK].

4. Premere [Attivato].
5. Premere [Invia a Cloud] o [Inoltra a e-mail].
   - Se è stato selezionato [Invia a Cloud], selezionare il servizio online da utilizzare per ricevere i fax e specificare il nome dell'account.
   - Se è stato selezionato [Inoltra a e-mail], inserire l'indirizzo e-mail da utilizzare per ricevere i fax come allegati e-mail.
6. Seguire le istruzioni a schermo per completare questa operazione.

Informazioni correlate

- Inoltro fax su Cloud o e-mail

Disattivare l'inoltro fax per inoltrare un fax a un indirizzo e-mail o a una posizione nel cloud

Modelli correlati: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Disattivare la funzione di inoltro fax quando si desidera interrompere il trasferimento automatico dei fax in entrata a un servizio online o a una casella di posta come allegati e-mail.

Se nella memoria della macchina sono ancora presenti fax ricevuti, non è possibile disattivare la funzione di inoltro fax.

1. Premere ◀ o ▶ per visualizzare l'opzione [App].
2. Premere [App].

- Se sul display LCD della macchina vengono visualizzate le informazioni relative alla connessione Internet, leggere tali informazioni e premere [OK]. Per visualizzare nuovamente queste informazioni, premere [Sì].
- Di tanto in tanto, sul display LCD vengono visualizzati aggiornamenti o annunci relativi alle funzionalità Brother Web Connect. Leggere le informazioni, quindi premere [OK].

3. Selezionare [Inoltra fax a cloud/e-mail].

Se vengono visualizzate informazioni relative alla funzione [Inoltra fax a cloud/e-mail], leggerle e premere [OK].

4. Premere [Disattivato].
5. Premere [OK].

Informazioni correlate

- Inoltro fax su Cloud o e-mail

AirPrint

- Panoramica di AirPrint
- Prima di utilizzare AirPrint (macOS)
- Stampare con AirPrint
- Eseguire una scansione con AirPrint (macOS)
- Inviare un fax con AirPrint (macOS)

Panoramica di AirPrint

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

AirPrint è una soluzione di stampa per sistemi operativi Apple che consente di stampare in modalità wireless foto, messaggi e-mail, pagine Web e documenti da iPad, iPhone, iPod touch e computer Mac, senza che sia necessario installare un driver.

(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

AirPrint consente anche di inviare fax direttamente dal computer Mac senza stamparli e di eseguire la scansione di documenti sul computer Mac.

(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW)

AirPrint consente inoltre di eseguire la scansione di documenti sul computer Mac.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web Apple.

Usare Funziona con il badge Apple significa che un accessorio è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dallo sviluppatore come conforme agli standard prestazionali Apple.

Works with Apple AirPrint

Informazioni correlate

- AirPrint

Argomenti correlati:

- Problemi di AirPrint

Prima di utilizzare AirPrint (macOS)

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Prima di stampare con macOS, aggiungere la macchina all'elenco delle stampanti sul computer Mac.

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - macOS v13

     Selezionare **Impostazioni di Sistema** dal menu Apple.
   - macOS v12 e macOS v11

     Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple.
2. Selezionare **Stampanti e Scanner**.
3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - macOS v13

     Fare clic su **Aggiungi stampante, scanner o fax…**.
   - macOS v12 e macOS v11

     Fare clic sull'icona + sotto il riquadro Stampanti a sinistra.

   Viene visualizzata la schermata **Aggiunta Stampanti**.
4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - macOS v13 e macOS v12

     Selezionare la macchina, quindi selezionare il nome del modello in uso dal menu pop-up **Usa**.
   - macOS v11

     Selezionare la macchina, quindi selezionare **AirPrint** dal menu pop-up **Usa**.
5. Fare clic su **Aggiungi**.

Informazioni correlate

- AirPrint

Stampare con AirPrint

- Stampa da iPad, iPhone o iPod touch
- Stampare con AirPrint (macOS)

Stampa da iPad, iPhone o iPod touch

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

La procedura utilizzata per la stampa potrebbe variare a seconda dell'applicazione. Nell'esempio seguente viene utilizzato Safari.

1. Verificare che la macchina sia accesa.
2. Caricare la carta nel vassoio carta e modificare le impostazioni del vassoio carta nella macchina.
3. Aprire la pagina da stampare utilizzando Safari.
4. Sfiorare o .
5. Sfiorare **Stampa**.
6. Verificare che la macchina sia stata selezionata.
7. Se è selezionato un altra macchina (o non è selezionata alcuna macchina), sfiorare **Stampante**.

   Viene visualizzato un elenco di macchine disponibili.
8. Nell'elenco, sfiorare il nome dell'apparecchio in uso.
9. Selezionare le opzioni desiderate, ad esempio il numero di pagine da stampare e la stampa fronte-retro (se supportate dalla macchina).
10. Sfiorare **Stampa**.

Informazioni correlate

- Stampare con AirPrint

Stampare con AirPrint (macOS)

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

La procedura utilizzata per la stampa potrebbe variare a seconda dell'applicazione. Nell'esempio seguente viene utilizzato Safari. Prima di stampare, verificare che la macchina sia presente nell'elenco delle stampanti sul computer Mac.

1. Verificare che la macchina sia accesa.
2. Caricare la carta nel vassoio carta e modificare le impostazioni del vassoio carta nella macchina.
3. Sul proprio Mac, aprire la pagina che si desidera stampare utilizzando Safari.
4. Fare clic sul menu **Archivio**, quindi selezionare **Stampa**.
5. Verificare che la macchina sia stata selezionata. Se è stata selezionata una macchina diversa (o se non è stata selezionata alcuna macchina), fare clic sul menu pop-up **Stampante** e selezionare la macchina in uso.
6. Selezionare le opzioni desiderate, ad esempio il numero di pagine da stampare e la stampa fronte-retro (se supportate dall'apparecchio utilizzato).
7. Fare clic su **Stampa...**.

Informazioni correlate

- Stampare con AirPrint

Argomenti correlati:

- Prima di utilizzare AirPrint (macOS)

Eseguire una scansione con AirPrint (macOS)

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Prima di eseguire la scansione, verificare che la macchina sia presente nell'elenco degli scanner sul computer Mac.

1. Caricare il documento.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - macOS v13

     Selezionare **Impostazioni di Sistema** dal menu Apple.
   - macOS v12 e macOS v11

     Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple.
3. Selezionare **Stampanti e Scanner**.
4. Selezionare la macchina dall'elenco degli scanner.
5. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - macOS v13

     Fare clic sul pulsante **Apri scanner...**.
   - macOS v12 e macOS v11

     Fare clic sulla scheda **Scansiona**, quindi fare clic sul pulsante **Apri scanner...**.

   Viene visualizzata la schermata Scanner.
6. Se il documento viene inserito nell'ADF, selezionare la casella di controllo **Utilizza alimentazione documento**, quindi selezionare le dimensioni del documento dal menu pop-up di impostazioni delle dimensioni di scansione.
7. Selezionare la cartella o l'applicazione di destinazione dal menu pop-up dell'impostazione di destinazione.
8. Se necessario, fare clic su **Mostra dettagli** per modificare le impostazioni di scansione.

   È possibile ritagliare l'immagine manualmente trascinando il puntatore del mouse sulla parte che si desidera acquisire, se la scansione viene eseguita dal piano dello scanner.
9. Fare clic su **Scansiona**.

Informazioni correlate

- AirPrint

Argomenti correlati:

- Prima di utilizzare AirPrint (macOS)

Inviare un fax con AirPrint (macOS)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Verificare che la macchina sia presente nell'elenco delle stampanti sul computer Mac. Nell'esempio seguente viene utilizzato Apple TextEdit.

AirPrint supporta solo documenti fax in bianco e nero.

1. Verificare che la macchina sia accesa.
2. Sul proprio computer Mac, aprire il file da inviare come fax.
3. Fare clic sul menu **Archivio**, quindi selezionare **Stampa...**.
4. Fare clic sul menu pop-up **Stampante**, quindi selezionare il modello in uso con **- Fax** nel nome.
5. Digitare le informazioni sul destinatario del fax.
6. Fare clic su **Fax**.

Informazioni correlate

- AirPrint

Argomenti correlati:

- PC-FAX per Mac
- Prima di utilizzare AirPrint (macOS)

Mopria™ Print Service e Mopria™ Scan

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Mopria™ Print Service è una funzione di stampa e Mopria™ Scan è una funzione di scansione per dispositivi mobili Android™ sviluppate da Mopria Alliance™. Con questo servizio, è possibile connettersi alla stessa rete della macchina e stampare ed eseguire la scansione senza alcuna configurazione aggiuntiva.

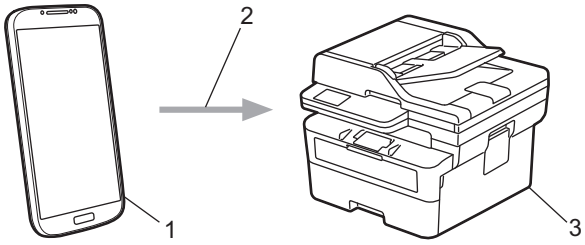

1. Dispositivo mobile Android™
2. Connessione Wi-Fi®
3. Macchina

È necessario scaricare Mopria™ Print Service o Mopria™ Scan da Google Play™ e installarlo sul dispositivo Android™. Per utilizzare queste funzioni Mopria™, è necessario attivarle sul dispositivo mobile.

Informazioni correlate

- Mobile/Web Connect

Brother Mobile Connect

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Brother Mobile Connect consente di eseguire stampe e scansioni dal dispositivo mobile.

- Per dispositivi Android™:

  Brother Mobile Connect consente di utilizzare le funzioni della macchina Brother direttamente dal dispositivo Android™ in dotazione.

  Scaricare e installare Brother Mobile Connect da Google Play™.
- Per tutti i dispositivi iOS e iPadOS supportati compresi iPhone, iPad e iPod touch:

  Brother Mobile Connect consente di utilizzare le funzioni della macchina Brother direttamente dal dispositivo iOS o iPadOS in dotazione.

  Scaricare e installare Brother Mobile Connect dall'App Store.

Informazioni correlate

- Mobile/Web Connect

Argomenti correlati:

- Accedere a Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Risoluzione dei problemi

Utilizzare questa sezione per risolvere problemi tipici che si possono verificare durante l'utilizzo della macchina. È possibile risolvere la maggior parte dei problemi autonomamente.

IMPORTANTE

Per ottenere assistenza tecnica, chiamare l'Assistenza clienti Brother o il distributore Brother locale.

(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)

Per impedire la perdita dei dati dei fax ricevuti nella memoria della macchina, trasferire i dati su un altro fax o sul computer prima di spegnere la macchina.

Per ulteriore assistenza, visitare il sito support.brother.com.

Verificare innanzitutto gli aspetti seguenti:

- Il cavo di alimentazione della macchina è collegato correttamente e la macchina è accesa. ➤➤ *Guida di installazione rapida*
- Tutti i materiali protettivi sono stati rimossi. ➤➤ *Guida di installazione rapida*
- La carta è caricata correttamente nel vassoio.
- I cavi di interfaccia sono collegati saldamente alla macchina e al computer oppure è stata configurata una connessione wireless sia sulla macchina sia sul computer.
- Messaggi di errore e manutenzione

Se il problema non viene risolto dopo aver eseguito i controlli, identificare il problema, quindi ➤➤ *Informazioni correlate*

Informazioni correlate

- Messaggi di errore e manutenzione
- Messaggi di errore durante l'uso della funzione Brother Web Connect
- Documenti inceppati
- Inceppamenti della carta
- Problemi di stampa
- Migliorare la qualità di stampa
- Problemi con il telefono e il fax
- Problemi di rete
- Problemi di AirPrint
- Altri problemi
- Controllare le informazioni relative alla macchina
- Aggiornare il firmware della macchina
- Reimpostare la macchina

Messaggi di errore e manutenzione

Come per tutti i prodotti sofisticati, possono verificarsi degli errori e può essere necessario sostituire delle parti. Se ciò accade, la macchina identifica l'errore o la manutenzione di routine richiesta e mostra il messaggio pertinente. Nella tabella vengono illustrati i messaggi di errore e di manutenzione più comuni.

Seguire le istruzioni visualizzate nella colonna **Azione correttiva** per risolvere l'errore ed eliminare il messaggio.

È possibile correggere la maggior parte degli errori ed eseguire la manutenzione ordinaria autonomamente. Se servono altri suggerimenti: visitare support.brother.com/faqs.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
Auto-diagnosticaSpegnere, quindi riaccendere. Lasciare la macchina inattiva per 15 min.	L'unità fusore non funziona correttamente.	• (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Per impedire la perdita dei dati dei fax ricevuti nella memoria della macchina, trasferire i dati su un altro fax o sul computer prima di spegnere la macchina. • Tenere premuto per spegnere la macchina, attendere alcuni secondi, quindi riaccenderla. Lasciare l'apparecchio acceso e inattivo per 15 minuti.
	L'unità fusore è troppo calda.	
Carta assente V1	La macchina ha esaurito la carta o la carta non è stata caricata correttamente nei vassoi.	• Rifornire i vassoi carta. Assicurarsi che le guide laterali siano impostate alle dimensioni corrette. • Se è presente carta nel vassoio, rimuoverla e ricaricarla. Assicurarsi che le guide laterali siano impostate alle dimensioni corrette. • Evitare di sovraccaricare il vassoio carta.
Coperchio aperto	Il coperchio anteriore non è chiuso completamente.	Aprire e quindi chiudere fermamente il coperchio anteriore della macchina.
	Il coperchio del fusore non è chiuso completamente, oppure la carta è inceppata nella parte posteriore della macchina all'accensione dell'alimentazione.	Chiudere il coperchio del fusore posto all'interno del coperchio posteriore della macchina.
	Il coperchio dell'alimentatore ADF non è chiuso completamente.	Chiudere il coperchio dell'ADF. Tenere premuto per spegnere la macchina, attendere alcuni minuti, quindi riaccenderla.

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
		Se il problema persiste, contattare l'Assistenza Clienti Brother o il Distributore Brother di zona.
Documento inceppato	Il documento non è stato inserito o alimentato correttamente o il documento acquisito dall'ADF era troppo lungo.	Rimuovere la carta inceppata dall'unità ADF. Eliminare i detriti o i residui di carta dal percorso della carta dell'ADF. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.
Errore cartucciaReinserire la cartuccia toner Nero(BK).	La cartuccia toner non è inserita correttamente.	Tirare fuori l'unità tamburo e il gruppo cartuccia toner, estrarre la cartuccia toner e rimetterla di nuovo nell'unità tamburo. Reinstallare l'unità tamburo e il gruppo della cartuccia toner nella macchina. Se il problema persiste, contattare l'Assistenza Clienti Brother o il Distributore Brother di zona.
Errore comunic.	La qualità scadente della linea telefonica ha causato un errore di comunicazione.	Inviare nuovamente il fax oppure collegare la macchina a un'altra linea telefonica. Se il problema persiste, contattare la società telefonica per far controllare la linea.
Errore form. DX	Il formato carta specificato nel driver della stampante e l'impostazione formato carta della macchina non sono adatti per la stampa fronte-retro automatica.	Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**. Selezionare un formato carta adatto per la stampa fronte-retro. Il formato carta adatto per la stampa fronte-retro automatica è A4.
	La carta caricata nel vassoio non è del formato corretto e non è adatta per la stampa fronte-retro automatica.	Caricare il formato carta corretto per il vassoio e impostare il vassoio per quel formato carta. Il formato carta adatto per la stampa fronte-retro automatica è A4.
Fine tamburo	L'unità tamburo è vicino al termine della durata utile.	Ordinare una nuova unità tamburo prima che venga visualizzato il messaggio Sostit. tamburo.
Form.non corris.	La carta nel vassoio non è del formato corretto.	Caricare il formato carta corretto per il vassoio e impostare il formato carta nel vassoio.
Fron-ret disab.	Il coperchio posteriore della macchina non è completamente chiuso.	Chiudere il coperchio posteriore della macchina fino a quando non si blocca in posizione chiusa.
	Il vassoio fronte-retro non è completamente installato.	Installare con decisione il vassoio del fronte-retro nella macchina.
Impos. rilevare	La macchina non è in grado di rilevare l'unità tamburo.	Rimuovere il gruppo unità tamburo e cartuccia toner. Rimuovere la cartuccia toner nell'unità tamburo, quindi reinstallare la cartuccia toner nell'unità tamburo. Reinstallare il gruppo cartuccia toner e unità tamburo nella macchina.
	La macchina non è in grado di rilevare la cartuccia toner.	
Impossibile stampare ##	La macchina presenta un problema meccanico.	• (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Per impedire la perdita dei dati dei fax ricevuti nella memoria della

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
		macchina, trasferire i dati su un altro fax o sul computer prima di spegnere la macchina. • Tenere premuto per spegnere la macchina, attendere alcuni minuti, quindi riaccenderla. • Se il problema persiste, contattare l'Assistenza Clienti Brother o il Distributore Brother di zona.
Incep. fron-ret.	La carta è inceppata nel vassoio del fronte-retro.	Estrarre completamente il vassoio carta e il vassoio fronte-retro, aprire il coperchio posteriore e rimuovere tutta la carta inceppata. Chiudere il coperchio posteriore e reinserire il vassoio carta fronte-retro nella macchina.
Incepp. interno	La carta è inceppata all'interno della macchina.	Aprire il coperchio anteriore e rimuovere la cartuccia toner e l'unità tamburo. Estrarre tutta la carta inceppata. Chiudere il coperchio anteriore. Se l'errore persiste, premere **Start (Inizio)**.
Incepp. posteriore	La carta è inceppata nella parte posteriore della macchina.	Aprire il coperchio del fusore e rimuovere tutta la carta inceppata. Chiudere il coperchio del fusore. Se l'errore persiste, premere **Start (Inizio)**.
Incepp. Vass. 1	La carta è inceppata nel vassoio della carta indicato.	Estrarre completamente il vassoio carta e rimuovere delicatamente tutta la carta inceppata. Reinserire saldamente il vassoio carta nella macchina.
Ins manuale	**Manuale** è stato selezionato come sorgente carta nel driver stampante, ma non c'è carta nella fessura alimentazione manuale.	Collocare la carta nella fessura alimentazione manuale.
Manc. corr. sup.	Il tipo di supporto specificato nel driver della stampante è diverso dal tipo carta specificato nel menu della macchina.	Caricare il tipo di carta corretto nel vassoio indicato sull'LCD o selezionare il tipo di supporto corretto nell'impostazione Tipo carta sulla macchina.
Memoria esaurita	La memoria della macchina è piena.	**Se un'operazione di invio fax o copia è in corso** Effettuare una delle seguenti operazioni: • Premere **Start (Inizio)** per inviare o copiare le pagine digitalizzate. • Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)** e attendere finché le altre operazioni in corso sono terminate, poi provare di nuovo. • Stampare i fax già contenuti in memoria. • Cancellare i dati in memoria. Per recuperare ulteriore memoria, è possibile disattivare la funzione di ricezione in memoria.

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
		Se un'operazione di stampa è in corso Effettuare una delle seguenti operazioni: • Ridurre la risoluzione. • Cancellare i fax dalla memoria.
N. ID chiamante	Non è presente la cronologia delle chiamate in entrata. Non sono state ricevute chiamate o non è stato sottoscritto il servizio ID chiamante presso la propria compagnia telefonica.	Se si desidera utilizzare la funzione ID chiamante, contattare la compagnia telefonica.
No risposta/occ	Il numero chiamato non risponde o la linea risulta occupata.	Verificare il numero e riprovare.
Raffreddamento	La temperatura delle parti interne della macchina è troppo elevata. La macchina arresterà l'operazione di stampa corrente ed entrerà in modalità di raffreddamento. Quando la macchina si raffredda, la ventola di raffreddamento si attiva e sul display LCD viene visualizzato Raffreddamento.	Attendere il temine del raffreddamento della macchina. Verificare che tutti gli sfiati della macchina siano liberi da ostruzioni. Quando la macchina si è raffreddata riprenderà la stampa. Se la ventola non gira, scollegare la macchina per alcuni minuti dalla fonte di alimentazione e quindi ricollegarla.
Scans. imposs. ##	La macchina presenta un problema meccanico.	• (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Per impedire la perdita dei dati dei fax ricevuti nella memoria della macchina, trasferire i dati su un altro fax o sul computer prima di spegnere la macchina. • Rimuovere il documento. Tenere premuto per spegnere la macchina, quindi riaccenderla. • Se il problema persiste, contattare l'Assistenza Clienti Brother o il Distributore Brother di zona.
Scollegamento	Il mittente/destinatario o il relativo apparecchio fax ha interrotto la chiamata.	Provare a eseguire nuovamente l'invio o la ricezione. Se le comunicazioni vengono ripetutamente arrestate e si sta usando un sistema VoIP (Voice over IP), provare a impostare la compatibilità su Base (per VoIP).
Sostit. tamburo	È tempo di sostituire l'unità tamburo.	Sostituire l'unità tamburo. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Sostituire l'unità tamburo*
	Se viene visualizzato questo messaggio anche dopo aver sostituito l'unità tamburo con una nuova, il contatore dell'unità tamburo non è stato azzerato.	Reimpostare il contatore dell'unità tamburo. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Ripristino contatore tamburo*
Sostit. toner	La cartuccia toner è esaurita. La macchina arresta tutte le operazioni di stampa.	Sostituire la cartuccia toner con una cartuccia nuova.

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
	I fax vengono conservati nella memoria fino a esaurimento dello spazio disponibile.	➤➤ *Informazioni correlate*: *Sostituire la cartuccia toner*
Tamburo ! Far scorrere la ling. verde sul tamb.	È necessario pulire il filo corona dell'unità tamburo.	Pulire il filo corona dell'unità tamburo. 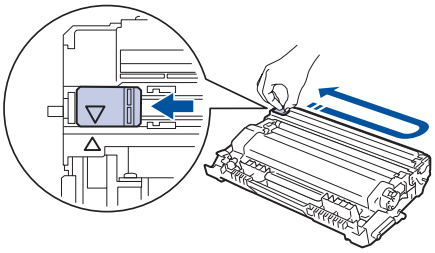
	L'unità tamburo o il gruppo cartuccia toner e unità tamburo non sono installati correttamente.	Inserire la cartuccia toner nell'unità tamburo. Quindi reinstallare l'unità tamburo e cartuccia toner nella macchina.
Toner errato	La cartuccia toner installata non è corretta per la macchina.	Rimuovere la cartuccia toner dall'unità tamburo, quindi installare una cartuccia toner con il codice prodotto corretto. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Sostituire la cartuccia toner*
Toner esaur.	La cartuccia toner è esaurita. La macchina arresta tutte le operazioni di stampa.	Sostituire la cartuccia toner con una cartuccia nuova.
Toner esaurito	La cartuccia toner o l'unità tamburo e cartuccia non sono installati correttamente.	Rimuovere il gruppo unità tamburo e cartuccia toner. Rimuovere la cartuccia toner nell'unità tamburo, quindi reinstallare la cartuccia toner nell'unità tamburo. Reinstallare il gruppo cartuccia toner e unità tamburo nella macchina. Se il problema persiste, sostituire la cartuccia toner con una cartuccia nuova. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Sostituire la cartuccia toner*
Toner insuff.	Se l'LCD visualizza questo messaggio è ancora possibile stampare. La cartuccia toner è prossima all'esaurimento.	Ordinare una nuova cartuccia toner in modo che ne sia disponibile una di ricambio quando sull'LCD viene visualizzato Sostit. toner.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Messaggio d'errore	Causa	Operazione da eseguire
Accesso negato	La funzione da utilizzare è vietata da Secure Function Lock 3.0.	Rivolgersi all'amministratore per controllare le impostazioni di Blocco funzioni sicurezza.
Autodiagnostica	L'unità fusore non funziona correttamente.	Tenere premuto ⏻ per spegnere la macchina, attendere alcuni secondi, quindi riaccenderla. Lasciare l'apparecchio acceso e inattivo per 15 minuti.
	L'unità fusore è troppo calda.	
Cartuccia toner errata	La cartuccia toner installata non è corretta per la macchina.	Rimuovere la cartuccia toner dall'unità tamburo, quindi installare

Messaggio d’errore	Causa	Operazione da eseguire
		una cartuccia toner con il codice prodotto corretto. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Sostituire la cartuccia toner*
Coperchio aperto	Il coperchio anteriore non è chiuso completamente.	Aprire e quindi chiudere fermamente il coperchio anteriore della macchina.
	Il coperchio del fusore non è chiuso completamente, oppure la carta è inceppata nella parte posteriore della macchina all’accensione dell’alimentazione.	Chiudere il coperchio del fusore posto all’interno del coperchio posteriore della macchina.
	Il coperchio dell’alimentatore ADF non è chiuso completamente.	Chiudere il coperchio dell’ADF. Tenere premuto per spegnere la macchina, attendere alcuni minuti, quindi riaccenderla. Se il problema persiste, contattare l’Assistenza Clienti Brother o il Distributore Brother di zona.
Dati stampa pieni	La memoria della macchina è piena.	Premere e cancellare i dati di stampa protetti precedentemente memorizzati.
Errore cartuccia Reinserire la cartuccia toner	La cartuccia toner non è inserita correttamente.	Tirare fuori l’unità tamburo e il gruppo cartuccia toner, estrarre la cartuccia toner e rimetterla di nuovo nell’unità tamburo. Reinstallare l’unità tamburo e il gruppo della cartuccia toner nella macchina. Se il problema persiste, contattare l’Assistenza Clienti Brother o il Distributore Brother di zona.
Errore di comunicazione	La qualità scadente della linea telefonica ha causato un errore di comunicazione.	Inviare nuovamente il fax oppure collegare la macchina a un’altra linea telefonica. Se il problema persiste, contattare la società telefonica per far controllare la linea.
Errore formato	Il vassoio carta selezionato non supporta il formato carta specificato nel driver della stampante.	Modificare l'impostazione del driver della stampante o l'impostazione vassoio della macchina, in modo che il formato carta selezionato nel driver della stampante corrisponda al formato carta caricato nel vassoio selezionato.
Errore formato fronte/retro	Il formato carta specificato nel driver della stampante e l'impostazione formato carta della macchina non sono adatti per la stampa fronte-retro automatica.	Premere . Selezionare un formato carta adatto per la stampa fronte-retro. Il formato carta adatto per la stampa fronte-retro automatica è A4.
	La carta caricata nel vassoio non è del formato corretto e non è adatta per la stampa fronte-retro automatica.	Caricare il formato carta corretto per il vassoio e impostare il vassoio per quel formato carta. Il formato carta adatto per la stampa fronte-retro automatica è A4.
Fine tamburo	L’unità tamburo è vicino al termine della durata utile.	Ordinare una nuova unità tamburo prima che venga visualizzato il messaggio Sostituisci tamburo.

Messaggio d’errore	Causa	Operazione da eseguire
Form.non corris.	La carta nel vassoio non è del formato corretto.	Caricare il formato carta corretto per il vassoio e impostare il formato carta nel vassoio.
Fronte/retro disabilitato	Il coperchio posteriore della macchina non è completamente chiuso.	Chiudere il coperchio posteriore della macchina fino a quando non si blocca in posizione chiusa.
	Il vassoio fronte-retro non è completamente installato.	Installare con decisione il vassoio del fronte-retro nella macchina.
Impos. rilevare	La macchina non è in grado di rilevare l’unità tamburo.	Rimuovere il gruppo unità tamburo e cartuccia toner. Rimuovere la cartuccia toner nell’unità tamburo, quindi reinstallare la cartuccia toner nell’unità tamburo. Reinstallare il gruppo cartuccia toner e unità tamburo nella macchina.
	La macchina non è in grado di rilevare la cartuccia toner.	
Impossibile eseguire la scansione	Il documento è troppo lungo per la scansione fronte-retro.	Premere . Utilizzare un formato carta adatto per la scansione fronte-retro.
Impossibile eseguire la scansione ##	La macchina presenta un problema meccanico.	• Tenere premuto per spegnere la macchina, quindi riaccenderla. • Se il problema persiste, contattare l’Assistenza Clienti Brother o il Distributore Brother di zona.
Impossibile stampare ##	La macchina presenta un problema meccanico.	• Tenere premuto per spegnere la macchina, attendere alcuni minuti, quindi riaccenderla. • Se il problema persiste, contattare l’Assistenza Clienti Brother o il Distributore Brother di zona.
Incepp. Vass. 1	La carta è inceppata nel vassoio della carta indicato.	Estrarre completamente il vassoio carta e rimuovere delicatamente tutta la carta inceppata. Reinserire saldamente il vassoio carta nella macchina.
Inceppamento documento	Il documento non è stato inserito o alimentato correttamente o il documento acquisito dall’ADF era troppo lungo.	Rimuovere la carta inceppata dall’unità ADF. Eliminare i detriti o i residui di carta dal percorso della carta dell’ADF. Premere .
Inceppamento fronte/retro	La carta è inceppata nel vassoio del fronte-retro.	Estrarre completamente il vassoio carta e il vassoio fronte-retro, aprire il coperchio posteriore e rimuovere tutta la carta inceppata. Chiudere il coperchio posteriore e reinserire il vassoio carta fronte-retro nella macchina.
Inceppamento interno	La carta è inceppata all’interno della macchina.	Aprire il coperchio anteriore e rimuovere la cartuccia toner e l’unità tamburo. Estrarre la carta inceppata. Chiudere il coperchio anteriore.
Inceppamento posteriore	La carta è inceppata nella parte posteriore della macchina.	Aprire il coperchio del fusore e rimuovere tutta la carta inceppata. Chiudere il coperchio del fusore. Se il

Messaggio d’errore	Causa	Operazione da eseguire
		messaggio di errore persiste, premere Riprova.
Inizial. touchscreen non riuscita	Il touchscreen è stato premuto prima del completamento dell'inizializzazione dell'accensione.	Accertarsi che niente tocchi o poggi sul touchscreen.
	Lo sporco può rimanere accumulato tra la parte inferiore e il telaio del touchscreen.	Inserire un pezzo di carta rigida tra la parte inferiore e il telaio del touchscreen e farlo scorrere avanti e indietro per far fuoriuscire lo sporco.
Ins manuale	**Manuale** è stato selezionato come sorgente carta nel driver stampante, ma non c’è carta nella fessura alimentazione manuale.	Collocare la carta nella fessura alimentazione manuale.
Limite superato	Il limite di stampa impostato tramite Secure Function Lock 3.0 è stato raggiunto.	Rivolgersi all’amministratore per controllare le impostazioni di Secure Function Lock.
Manc.corr.tipo sup.	Il tipo di supporto specificato nel driver della stampante è diverso dal tipo carta specificato nel menu della macchina.	Caricare il tipo di carta corretto nel vassoio indicato sull’LCD o selezionare il tipo di supporto corretto nell’impostazione Tipo carta sulla macchina.
Manca vass1 carta	La macchina ha esaurito la carta o la carta non è stata caricata correttamente nei vassoi.	• Rifornire i vassoi carta. Assicurarsi che le guide laterali siano impostate alle dimensioni corrette. • Se è presente carta nel vassoio, rimuoverla e ricaricarla. Assicurarsi che le guide laterali siano impostate alle dimensioni corrette. • Evitare di sovraccaricare il vassoio carta.
Memoria esaurita	La memoria della macchina è piena.	**Se un'operazione di invio fax o copia è in corso** Effettuare una delle seguenti operazioni: • Premere o Esci e attendere finché le altre operazioni in corso sono terminate, poi provare di nuovo. • Premere Invia ora per inviare le pagine digitalizzate. • Cancellare i dati in memoria. Per guadagnare spazio in memoria, è possibile disattivare Memory Receive. • Stampare i fax già contenuti in memoria. **Se un’operazione di stampa è in corso** Effettuare una delle seguenti operazioni: • Ridurre la risoluzione. • Cancellare i fax dalla memoria.
Memoria fax esaurita	La memoria fax della macchina è piena.	Se si sta utilizzando la funzione Anteprima Fax, eliminare i dati indesiderati relativi a fax ricevuti.

Messaggio d’errore	Causa	Operazione da eseguire
		Per stampare i dati fax, premere Imp. > Tutte le imp. > Fax > Stampa fax.
N. ID chiamante	Non è presente la cronologia delle chiamate in entrata. Non sono state ricevute chiamate o non è stato sottoscritto il servizio ID chiamante presso la propria compagnia telefonica.	Se si desidera utilizzare la funzione ID chiamante, contattare la compagnia telefonica.
No risposta/occ	Il numero chiamato non risponde o la linea risulta occupata.	Verificare il numero e riprovare.
Raffreddamento	La temperatura delle parti interne della macchina è troppo elevata. La macchina arresterà l’operazione di stampa corrente ed entrerà in modalità di raffreddamento. Durante la modalità di raffreddamento, si percepisce il rumore della ventola di raffreddamento in funzione mentre sul display LCD viene visualizzato Raffreddamento.	Attendere il temine del raffreddamento della macchina. Verificare che tutti gli sfiati della macchina siano liberi da ostruzioni. Quando la macchina si è raffreddata riprenderà la stampa. Se la ventola non gira, scollegare la macchina per alcuni minuti dalla fonte di alimentazione e quindi ricollegarla.
Scollegamento	Il mittente/destinatario o il relativo apparecchio fax ha interrotto la chiamata.	Provare a eseguire nuovamente l’invio o la ricezione. Se le comunicazioni vengono ripetutamente arrestate e si sta usando un sistema VoIP (Voice over IP), provare a impostare la compatibilità su Base (per VoIP).
Sostituisci tamburo	È tempo di sostituire l’unità tamburo.	Sostituire l’unità tamburo. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Sostituire l’unità tamburo*
	Se viene visualizzato questo messaggio anche dopo aver sostituito l'unità tamburo con una nuova, il contatore dell'unità tamburo non è stato azzerato.	Reimpostare il contatore dell’unità tamburo. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Ripristino contatore tamburo*
Sostituisci toner	La cartuccia toner è esaurita. La macchina arresta tutte le operazioni di stampa. I fax vengono conservati nella memoria fino a esaurimento dello spazio disponibile.	Sostituire la cartuccia toner con una cartuccia nuova. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Sostituire la cartuccia toner*
Tamburo!	È necessario pulire il filo corona dell'unità tamburo.	Pulire il filo corona dell'unità tamburo. 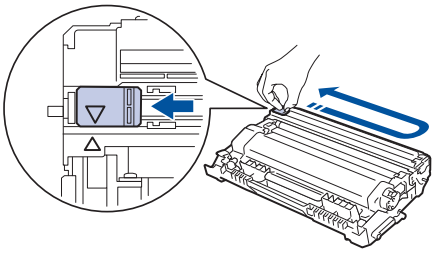
	L’unità tamburo o il gruppo cartuccia toner e unità tamburo non sono installati correttamente.	Inserire la cartuccia toner nell’unità tamburo. Quindi reinstallare l’unità tamburo e cartuccia toner nella macchina.

Messaggio d’errore	Causa	Operazione da eseguire
`Toner esaur.`	La cartuccia toner è al termine della durata utile.	Sostituire la cartuccia toner con una cartuccia nuova.
`Toner esaurito`	La cartuccia toner o l’unità tamburo e cartuccia non sono installati correttamente.	Rimuovere il gruppo unità tamburo e cartuccia toner. Rimuovere la cartuccia toner nell’unità tamburo, quindi reinstallare la cartuccia toner nell’unità tamburo. Reinstallare il gruppo cartuccia toner e unità tamburo nella macchina. Se il problema persiste, sostituire la cartuccia toner con una cartuccia nuova. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Sostituire la cartuccia toner*
`Toner insuff.`	Se l’LCD visualizza questo messaggio è ancora possibile stampare. La cartuccia toner è prossima all’esaurimento.	Ordinare una nuova cartuccia toner in modo che ne sia disponibile una di ricambio quando sull’LCD viene visualizzato `Sostituisci toner`.

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi
  - Non è possibile stampare o eseguire la scansione - Trasferire i fax

Argomenti correlati:

- Sostituire la cartuccia toner
- Sostituire l’unità tamburo
- Pulizia del filo corona
- Stampare un fax memorizzato nella memoria della macchina
- Caricare la carta
- Ripristino contatore tamburo

Non è possibile stampare o eseguire la scansione - Trasferire i fax

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se sul display LCD viene visualizzato il messaggio:

- `[Impossibile stampare]` ##
- `[Impossibile eseguire la scansione]` ##

È consigliabile trasferire i propri fax in un altro fax o sul computer.

È inoltre possibile trasferire il rapporto del giornale fax per verificare la presenza di altri fax da trasferire.

Se, dopo aver trasferito i fax, sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore, scollegare la macchina Brother dalla fonte di alimentazione per alcuni minuti, quindi ricollegarla.

Informazioni correlate

- Messaggi di errore e manutenzione
  - Trasferire i fax a un altro apparecchio fax
  - Trasferire i fax al computer
  - Trasferire il rapporto giornale fax a un altro apparecchio fax

Trasferire i fax a un altro apparecchio fax

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Prima di trasferire i fax a un altro apparecchio fax, è necessario impostare il proprio identificativo.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Assistenza], quindi premere **OK**.
3. Premere **OK** per selezionare [Trasferim.dati].
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Trasf.dati fax], quindi premere **OK**.
5. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se sul display LCD viene visualizzato [Non ci sono dati], nella memoria della macchina non vi sono fax. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.
   - Inserire il numero di fax al quale inoltrare i fax. Premere **Start (Inizio)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Assistenza] > [Trasferim.dati] > [Trasf.dati fax].
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se sul display LCD viene visualizzato [Non ci sono dati], nella memoria della macchina non vi sono fax. Premere [Chiudi].
   - Inserire il numero di fax al quale inoltrare i fax.
3. Premere [Inizio fax].

Informazioni correlate

- Non è possibile stampare o eseguire la scansione - Trasferire i fax

Argomenti correlati:

- Impostare l'Identificativo

Trasferire i fax al computer

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Verificare di avere installato il software e i driver sul computer.
2. Avviare (**Brother Utilities**), poi sull'elenco a discesa, quindi selezionare il nome del modello (se non è già selezionato). Fare clic su **PC-FAX** nella barra di spostamento di sinistra, quindi su **Ricevi**.
   Viene visualizzata la finestra **PC-FAX Receive (Ricezione PC-Fax)**.
3. Verificare di aver impostato `[Ricez. PC Fax]` sulla macchina.
   Se i fax sono nella memoria della macchina quando si imposta la funzione Ricezione PC-Fax, sull'LCD viene visualizzato `[Invio fax a PC?]`.
4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per trasferire tutti i fax al computer, premere ▲ o ▼ per selezionare `[Sì]`, quindi premere **OK**.
   - Per chiudere e lasciare i fax in memoria, premere ▲ o ▼ per selezionare `[No]`, quindi premere **OK**.
5. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Verificare di avere installato il software e i driver sul computer.
2. Avviare (**Brother Utilities**), poi sull'elenco a discesa, quindi selezionare il nome del modello (se non è già selezionato). Fare clic su **PC-FAX** nella barra di spostamento di sinistra, quindi su **Ricevi**.
   Viene visualizzata la finestra **PC-FAX Receive (Ricezione PC-Fax)**.
3. Verificare di aver impostato `[Ricez. PC Fax]` sulla macchina.
   Se i fax sono nella memoria della macchina quando si imposta la funzione Ricezione PC-Fax, sull'LCD viene visualizzato `[Invio fax a PC?]`.
4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per trasferire tutti i fax al computer, premere `[Sì]`.
   - Per uscire e lasciare i fax in memoria, premere `[No]`.
5. Premere .

Informazioni correlate

- Non è possibile stampare o eseguire la scansione - Trasferire i fax

Trasferire il rapporto giornale fax a un altro apparecchio fax

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Prima di trasferire il rapporto giornale fax a un altro apparecchio fax, è necessario impostare il proprio identificativo.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Assistenza]`, quindi premere **OK**.
3. Premere **OK** per selezionare `[Trasferim.dati]`.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Trasf.rapporto]`, quindi premere **OK**.
5. Immettere il numero di fax di destinazione per il giornale fax.
6. Premere **Start (Inizio)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Assistenza]` > `[Trasferim.dati]` > `[Rapporto trasferimento]`.
2. Immettere il numero di fax di destinazione per il giornale fax.
3. Premere `[Inizio fax]`.

Informazioni correlate

- Non è possibile stampare o eseguire la scansione - Trasferire i fax

Argomenti correlati:

- Impostare l'Identificativo
- Configurare la data e l'ora utilizzando Gestione basata sul Web

Messaggi di errore durante l'uso della funzione Brother Web Connect

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se si verifica un errore, la macchina visualizzerà un messaggio di errore. Nella tabella vengono illustrati i messaggi di errore più comuni.

È possibile correggere la maggior parte degli errori autonomamente. Se dopo avere letto la tabella occorre ulteriore assistenza, vedere i suggerimenti aggiornati per la risoluzione dei problemi sul sito support.brother.com/faqs.

Errore di connessione

Messaggi di errore	Causa	Operazione da eseguire
Errore connessione 02 Connessione di rete non riuscita. Verificare la qualità della connessione di rete.	La macchina non è collegata a una rete.	• Assicurarsi che l'indirizzo IP idoneo sia assegnato alla macchina. • Controllare che il punto di accesso/router sia attivo e che la connessione Internet sia stabilita. • Assicurarsi che il router/punto di accesso wireless sia acceso. • Se il pulsante Web è stato premuto subito dopo l'accensione della macchina, è possibile che la connessione di rete non sia stata ancora attivata. Attendere e riprovare.
Errore connessione 03 Connessione al server non riuscita. Verificare impostazioni di rete.	• Le impostazioni della rete o del server non sono corrette. • Si è verificato un problema con la rete o il server.	• Verificare la correttezza delle impostazioni di rete oppure attendere e riprovare in un secondo momento. • Se il pulsante Web è stato premuto subito dopo l'accensione della macchina, è possibile che la connessione di rete non sia stata ancora attivata. Attendere e riprovare. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Configurare la data e l'ora utilizzando Gestione basata sul Web*
Errore di connessione 07 Connessione al server non riuscita. Data e ora errate.	Le impostazioni di data e ora non sono corrette.	Impostare la data e l'ora in modo corretto. Tenere presente che, se il cavo di alimentazione della macchina è scollegato, potrebbero venire ripristinate le impostazioni di data e ora predefinite.

Errore di autenticazione

Messaggi di errore	Causa	Operazione da eseguire
Errore autenticazione 01 Codice PIN errato. Immettere il PIN correttamente.	Il PIN immesso per accedere all'account è errato. Il PIN corrisponde al codice di quattro cifre immesso nella macchina durante la registrazione.	Immettere il PIN corretto.

Messaggi di errore	Causa	Operazione da eseguire
Errore autenticazione 02 ID errato o scaduto, o ID temporaneo già in uso. Immettere l'ID in modo corretto o emettere di nuovo l'ID temporaneo. L'ID resta valido per 24 ore dopo l'emissione.	L'ID temporaneo immesso non è corretto.	Immettere l'ID temporaneo corretto.
	L'ID temporaneo immesso è scaduto. L'ID temporaneo resta valido per 24 ore.	Richiedere nuovamente l'accesso a Brother Web Connect per ricevere un nuovo ID temporaneo, quindi utilizzare il nuovo ID per registrare l'account nella macchina.
Errore autenticazione 03 Il nome di visualizzazione è già stato registrato. Immettere un altro nome.	Il nome immesso come nome di visualizzazione è già stato registrato da un altro utente del servizio.	Immettere un nome di visualizzazione diverso.

Errore del server

Messaggi di errore	Causa	Operazione da eseguire
Errore server 01 Autenticazione non riuscita. Effettuare le seguenti operazioni: 1. Andare su http://bwc.brother.com per ottenere un nuovo ID temporaneo. 2. Premere OK e inserire il nuovo ID temporaneo nella schermata successiva.	Le informazioni di autenticazione della macchina (necessarie per accedere al servizio) sono scadute o non sono valide.	Richiedere nuovamente l'accesso a Brother Web Connect per ricevere un nuovo ID temporaneo, quindi utilizzare il nuovo ID per registrare l'account nella macchina.
Errore server 03 Impossibile caricare. File non supportato o dati danneggiati. Verificare i dati del file.	Il file che si sta cercando di caricare potrebbe presentare uno dei problemi indicati di seguito: • Il file supera il limite del servizio relativo al numero di pixel, dimensioni del file, ecc. • Il tipo di file non è supportato. • Il file è danneggiato.	• Controllare le limitazioni imposte dal servizio su dimensioni o formato. • Salvare il file utilizzando un tipo file differente. • Se possibile, reperire una nuova versione del file non danneggiata.
Errore server 13 Servizio temporaneamente non disponibile. Riprovare più tardi.	Si è verificato un problema con il servizio e non è possibile utilizzarlo al momento.	Attendere e riprovare. Se il messaggio viene visualizzato nuovamente, accedere al servizio da un computer per verificarne l'indisponibilità.

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi

Argomenti correlati:

- Configurare la data e l'ora utilizzando Gestione basata sul Web

Documenti inceppati

Modelli correlati: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Documento inceppato nella parte superiore dell’ADF
- Il documento è inceppato sotto il coperchio documenti
- Rimuovere i pezzettini di carta inceppati nell’ADF

Documento inceppato nella parte superiore dell’ADF

Modelli correlati: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Rimuovere la carta non inceppata dall’ADF.
2. Aprire il coperchio dell’ADF.
3. Tirare il documento inceppato verso sinistra. Se il documento si strappa o si lacera, rimuovere lo sporco e i frammenti di carta per evitare futuri inceppamenti.

4. Chiudere il coperchio dell’ADF.
5. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)** o .

Informazioni correlate

- Documenti inceppati

Il documento è inceppato sotto il coperchio documenti

Modelli correlati: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Rimuovere la carta non inceppata dall'ADF.
2. Sollevare il coperchio documenti.
3. Tirare il documento inceppato verso destra. Se il documento si strappa o si lacera, rimuovere lo sporco e i frammenti di carta per evitare futuri inceppamenti.

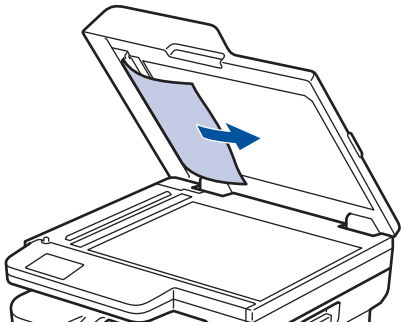

4. Chiudere il coperchio documenti.
5. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)** o .

Informazioni correlate

- Documenti inceppati

Rimuovere i pezzettini di carta inceppati nell’ADF

Modelli correlati: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Sollevare il coperchio documenti.
2. Inserire nell'ADF un pezzo di carta rigida, ad esempio un cartoncino, in modo da rimuovere eventuali pezzettini di carta.

   (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW)

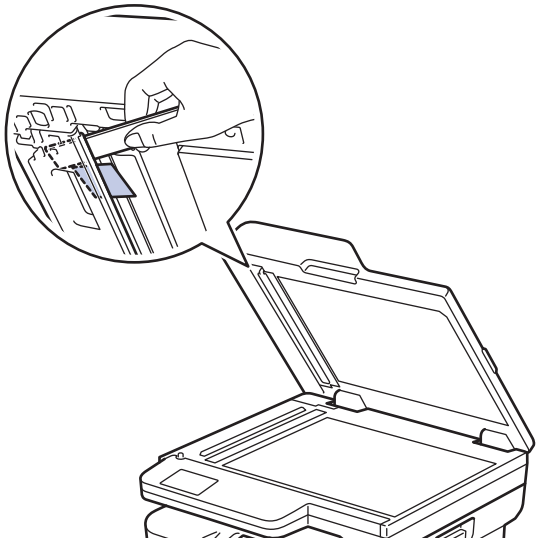

(MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

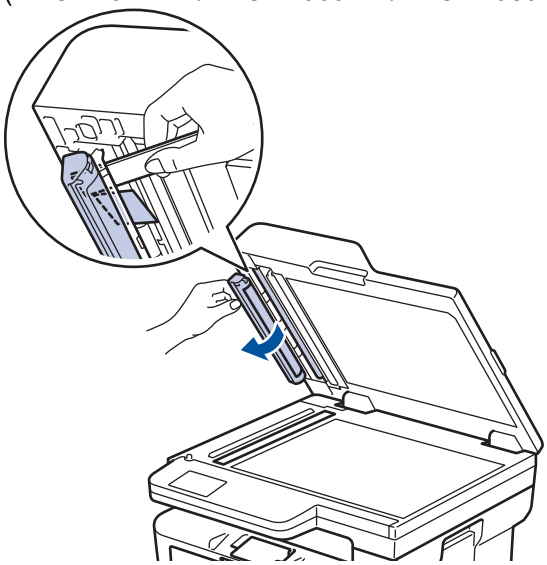

3. Chiudere il coperchio documenti.
4. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)** o .

Informazioni correlate

- Documenti inceppati

Inceppamenti della carta

Rimuovere sempre la carta rimanente dal vassoio, smazzare e allineare la risma quando si aggiunge carta per evitare l'inceppamento della carta.

- Rimozione degli inceppamenti della carta
- La carta è inceppata nel vassoio della carta
- La carta è inceppata nel vassoio carta di uscita
- Carta inceppata sul lato posteriore dell'apparecchio
- Carta inceppata all’interno della macchina
- La carta è inceppata nel vassoio della carta per la stampa fronte-retro

Rimozione degli inceppamenti della carta

Se la carta è inceppata o più fogli di carta vengono alimentati insieme frequentemente, procedere come segue:

- Pulire i rulli di scorrimento carta e il cuscinetto separatore dei vassoi carta.
  ➤➤ *Informazioni correlate*: *Pulire i rulli di scorrimento carta*
- Caricare la carta nel vassoio correttamente.
  ➤➤ *Informazioni correlate*: *Caricare la carta*
- Impostare il formato e il tipo di carta correnti nella macchina.
  ➤➤ *Informazioni correlate*: *Impostazioni relative alla carta*
- Impostare il formato e il tipo di carta correnti nel computer.
  ➤➤ *Informazioni correlate*: *Stampare un documento (Windows)*
  ➤➤ *Informazioni correlate*: *Stampare con AirPrint*
- Utilizzare carta consigliata.
  ➤➤ *Informazioni correlate*: *Utilizzo di carta speciale*
  ➤➤ *Informazioni correlate*: *Supporti di stampa consigliati*

Informazioni correlate

- Inceppamenti della carta

Argomenti correlati:

- Pulire i rulli di scorrimento carta
- Caricare la carta
- Impostazioni relative alla carta
- Stampare un documento (Windows)
- Stampare con AirPrint
- Utilizzo di carta speciale
- Supporti di stampa consigliati

La carta è inceppata nel vassoio della carta

Se il pannello di controllo della macchina o lo Status Monitor indicano che si è verificato un inceppamento nel vassoio della carta, attenersi alla procedura riportata di seguito:

1. Estrarre completamente il vassoio carta dalla macchina.

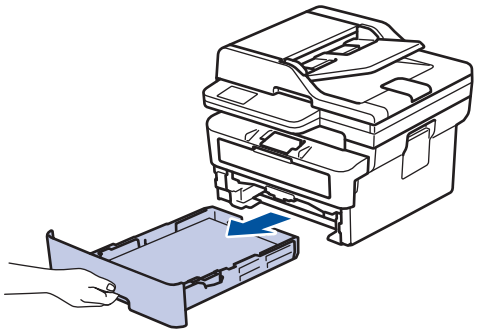

2. Estrarre lentamente la carta inceppata.

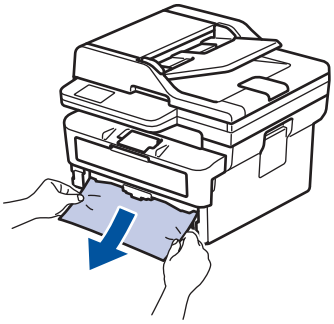

Tirando la carta inceppata verso il basso con entrambe le mani, è possibile rimuovere la carta più facilmente.

3. Smuovere bene la risma per prevenire ulteriori inceppamenti e far scorrere le guide laterali per adattarle al formato carta. Caricare della carta nel vassoio.

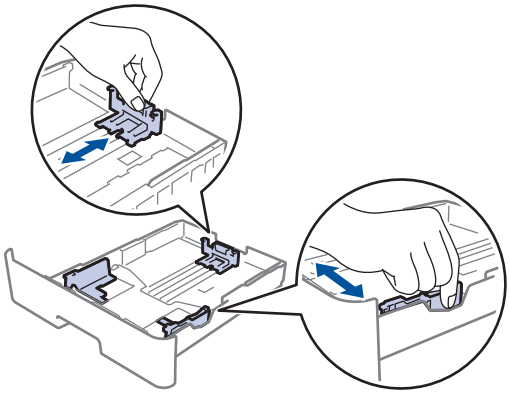

4. Assicurarsi che la carta sia al di sotto della tacca di altezza massima della carta (▼ ▼ ▼).

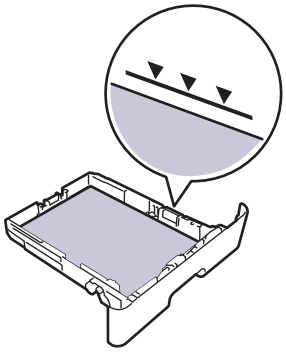

5. Reinserire saldamente il vassoio carta nella macchina.

Informazioni correlate

- Inceppamenti della carta

La carta è inceppata nel vassoio carta di uscita

Quando la carta è inceppata nel vassoio uscita carta, procedere nel modo seguente:

1. Aprire lo scanner con due mani.

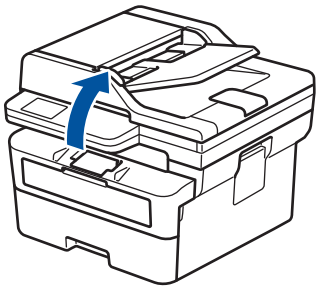

2. Rimuovere la carta.

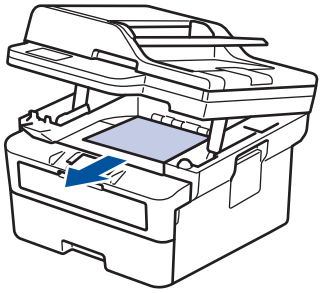

3. Spingere lo scanner verso il basso con entrambe le mani per chiuderlo.

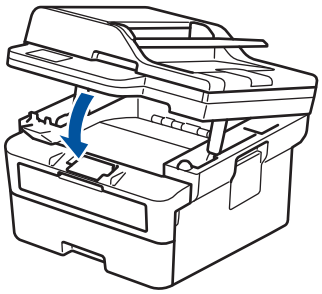

Informazioni correlate

- Inceppamenti della carta

Carta inceppata sul lato posteriore dell'apparecchio

Se il pannello di controllo della macchina o lo Status Monitor indica che si è verificato un inceppamento nella parte posteriore della macchina, eseguire quanto riportato di seguito:

1. Lasciare accesa la macchina per 10 minuti in modo che la ventola interna raffreddi le parti molto calde.
2. Aprire il coperchio posteriore.

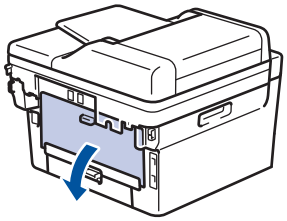

3. Tirare verso di sé le linguette blu poste sui lati sinistro e destro per rilasciare il coperchio del fusore.

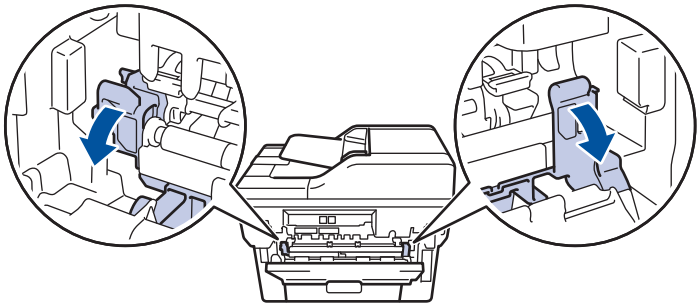

⚠ AVVERTENZA

SUPERFICIE CALDA

Le parti interne della macchina saranno molto calde. Attendere che la macchina si raffreddi prima di toccarla.

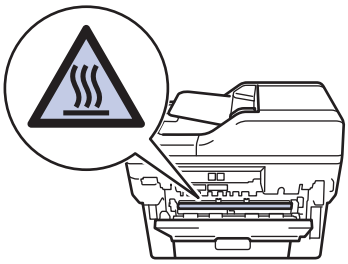

(Per i modelli con leve verdi) Se le leve delle buste verdi all'interno del coperchio posteriore sono abbassate nella posizione delle buste, sollevare queste leve nella posizione originale prima di tirare le linguette blu.

4. Con entrambe le mani estrarre lentamente la carta inceppata dalla macchina.

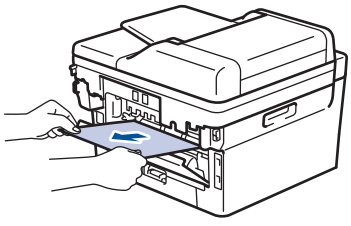

5. Chiudere il coperchio del fusore.

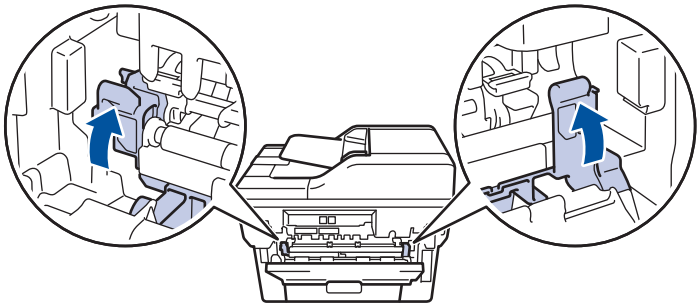

6. Chiudere il coperchio posteriore fino a quando non si blocca in posizione chiusa.

Se si stampano le buste su un modello dotato di leve delle buste verdi, abbassare di nuovo le leve nella posizione delle buste e lasciare il coperchio posteriore aperto.

Informazioni correlate

- Inceppamenti della carta

Carta inceppata all'interno della macchina

Se il pannello di controllo della macchina o lo Status Monitor indicano che si è verificato un inceppamento nella macchina, attenersi alla procedura riportata di seguito:

1. Lasciare accesa la macchina per 10 minuti in modo che la ventola interna raffreddi le parti molto calde.
2. Aprire il coperchio anteriore.

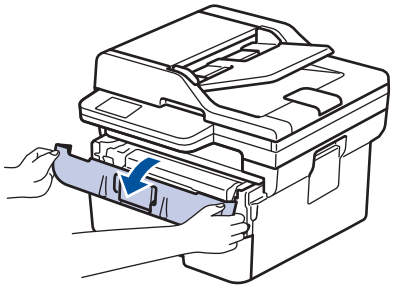

3. Rimuovere il gruppo tamburo e cartuccia toner.

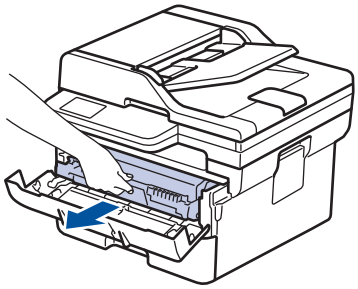

⚠ AVVERTENZA

SUPERFICIE CALDA

Le parti interne della macchina saranno molto calde. Attendere che la macchina si raffreddi prima di toccarla.

4. Estrarre lentamente la carta inceppata.

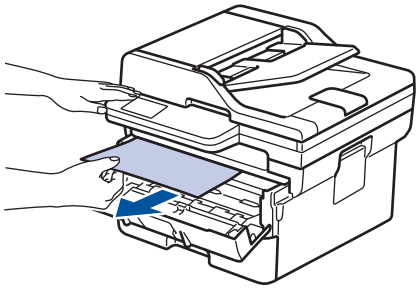

5. Installare il gruppo tamburo e cartuccia toner nella macchina.

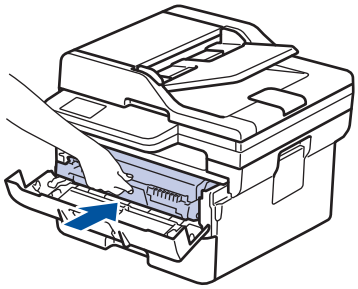

6. Chiudere il coperchio anteriore.

Informazioni correlate

- Inceppamenti della carta

La carta è inceppata nel vassoio della carta per la stampa fronte-retro

Se il pannello di controllo della macchina o lo Status Monitor indicano che si è verificato un inceppamento nel vassoio della carta per la stampa fronte-retro, attenersi alla procedura riportata di seguito:

1. Lasciare accesa la macchina per 10 minuti affinché la ventola interna raffreddi le parti surriscaldate all'interno della macchina.
2. Estrarre completamente il vassoio carta dalla macchina.

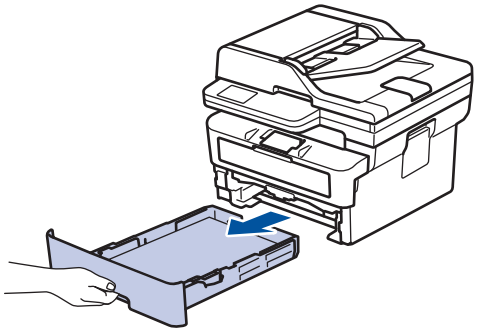

3. Nella parte posteriore della macchina, estrarre completamente il vassoio carta per la stampa fronte-retro.

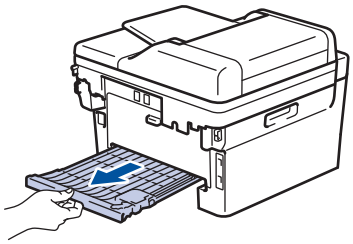

4. Estrarre la carta inceppata dalla macchina o dal vassoio carta per la stampa fronte-retro.

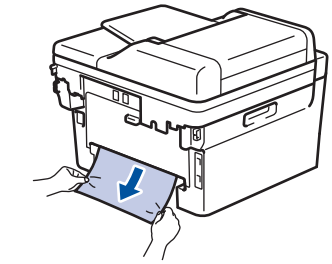



5. Rimuovere la carta inceppata nella macchina a causa dell'elettricità statica.

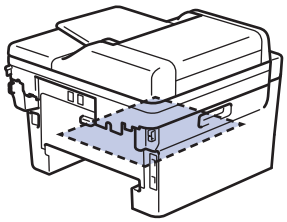

6. Se la carta non è inceppata nel vassoio carta per la stampa fronte-retro, aprire il coperchio posteriore.

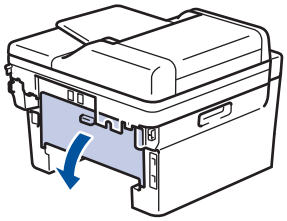

7. Tirare verso di sé le linguette blu poste sui lati sinistro e destro per rilasciare il coperchio del fusore.

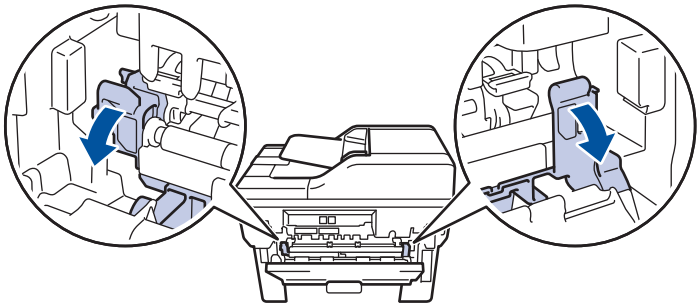

(Per i modelli con leve verdi) Se le leve delle buste verdi all'interno del coperchio posteriore sono abbassate nella posizione delle buste, sollevare queste leve nella posizione originale prima di tirare le linguette blu.

⚠ AVVERTENZA

SUPERFICIE CALDA

Le parti interne della macchina saranno molto calde. Attendere che la macchina si raffreddi prima di toccarla.

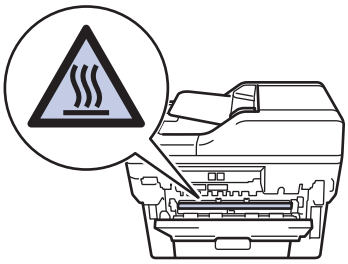

8. Con entrambe le mani estrarre con attenzione la carta inceppata dal retro della macchina.

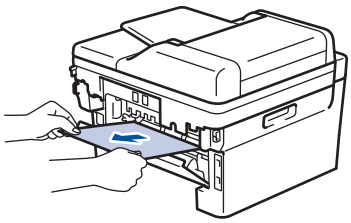

9. Chiudere il coperchio del fusore.

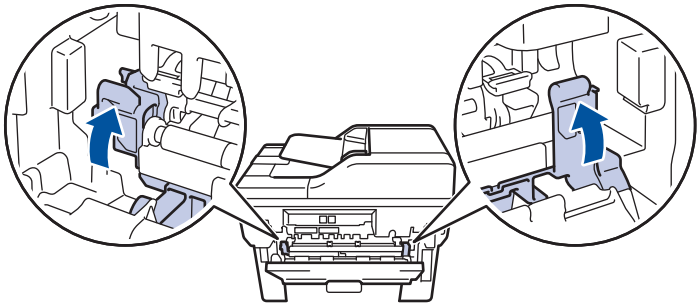

10. Chiudere il coperchio posteriore fino a quando non si blocca in posizione chiusa.

Se si stampano le buste su un modello dotato di leve delle buste verdi, abbassare di nuovo le leve nella posizione delle buste e lasciare il coperchio posteriore aperto.

11. Reinserire con decisione il vassoio carta per la stampa fronte-retro nella parte posteriore della macchina.
12. Reinserire con decisione il vassoio carta nella parte anteriore della macchina.

Informazioni correlate

- Inceppamenti della carta

Problemi di stampa

Se dopo avere letto le informazioni riportate nella tabella occorre ulteriore assistenza, vedere i suggerimenti aggiornati per la risoluzione dei problemi sul sito support.brother.com/faqs.

Problemi	Suggerimenti
Non viene eseguita la stampa	Controllare che la macchina non sia in modalità di spegnimento. Se la macchina è in modalità di spegnimento, premere e inviare di nuovo i dati di stampa.
	Verificare che sia stato installato e scelto il driver stampante corretto.
	Controllare se su Status Monitor o sul pannello di controllo della macchina è visualizzato un errore.
	Verificare che la macchina sia online: Windows: 1. Tenere premuto il tasto e premere R sulla tastiera del computer per avviare **Esegui**. 2. Digitare **"control printers"** nel campo **Apri:** e fare clic su **OK**. 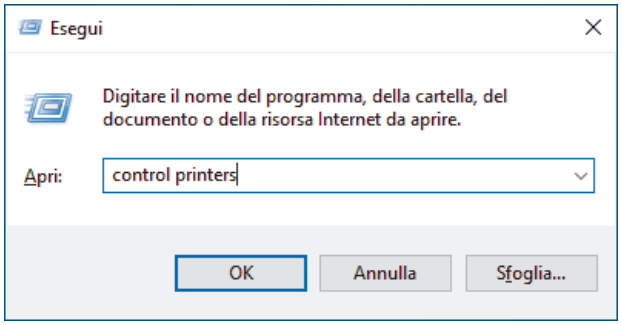 3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del modello in uso, quindi fare clic su **Visualizza stampa in corso**. 4. Se vengono visualizzate opzioni per il driver stampante, selezionare il driver appropriato. 5. Fare clic su **Stampante** nella barra dei menu e verificare che l'opzione **Usa stampante offline** non sia selezionata.
	Mac: Fare clic sul menu **Preferenze di Sistema** o **Impostazioni di Sistema**, quindi selezionare l'opzione **Stampanti e Scanner**. Quando la macchina è offline, eliminarla e aggiungerla di nuovo.
La macchina non stampa o smette di stampare.	Annullare il processo di stampa e cancellarlo dalla memoria della macchina. La stampa potrebbe essere incompleta. Inviare di nuovo i dati di stampa. ➤➤ *Informazioni correlate:Annullare un processo di stampa*
Le intestazioni o i piè di pagina del documento vengono visualizzati, ma non stampati.	Il lato superiore e il lato inferiore della pagina presentano un'area non stampabile. Regolare i margini superiore e inferiore nel documento in base a questa caratteristica.
La macchina stampa in modo inatteso oppure stampa caratteri distorti.	Annullare il processo di stampa e cancellarlo dalla memoria della macchina. La stampa potrebbe essere incompleta. Inviare di nuovo i dati di stampa.

Problemi	Suggerimenti
	➤➤ *Informazioni correlate*:*Annullare un processo di stampa*
	Controllare le impostazioni nell'applicazione per verificare che siano adatte per lavorare con la macchina.
	Verificare che il driver stampante Brother sia selezionato nella finestra Stampa dell'applicazione.
La macchina stampa correttamente le prime pagine, poi vi sono pagine con del testo mancante.	Controllare le impostazioni nell'applicazione per verificare che siano adatte per lavorare con la macchina.
	La macchina non sta ricevendo tutti i dati inviati dal computer. Assicurarsi di aver collegato correttamente il cavo di interfaccia.
Impossibile stampare su 1 lato o fronte-retro.	(Windows) Modificare l'opzione fronte-retro nel driver della stampante. • Per apportare una modifica temporanea, selezionare **Nessuna** o **Fronte/retro** nel driver della stampante dall'applicazione: ➤➤ *Informazioni correlate*: *Stampare un documento (Windows)* • Per apportare una modifica permanente, modificare le impostazioni del driver della stampante predefinite: ➤➤ *Informazioni correlate*:*Modificare le impostazioni di stampa predefinite (Windows)*
La macchina non stampa su entrambi i lati della carta anche se l'impostazione del driver stampante e fronte-retro e se la macchina supporta la stampa fronte-retro automatica.	Verificare l'impostazione del formato carta nel driver della stampante. È necessario selezionare carta in formato A4. La grammatura carta supportata è da 60 a 105 g/m²
La velocità di stampa è troppo bassa.	Ridurre la risoluzione nel driver della stampante.
	Se è stata attivata la modalità silenziosa, disattivarla nel driver della stampante o nel menu della macchina.
	Durante la stampa continua, la velocità di stampa potrebbe venire ridotta automaticamente per abbassare la temperatura all'interno della macchina.
La macchina non carica la carta.	Se è presente carta nel vassoio carta, assicurarsi che non sia arricciata. Se la carta è arricciata, appiattirla. A volte è utile rimuovere la carta, capovolgere la risma e reinserirla nel vassoio carta.
	Smuovere bene la risma e riposizionarla nel vassoio carta.
	Ridurre la quantità di carta nel vassoio, quindi riprovare.
	(Per i modelli con fessura di alimentazione manuale) Accertarsi di non aver selezionato **Manuale** per **Origine carta** nel driver stampante.
	Pulire i rulli di scorrimento carta.
La macchina non alimenta la carta dalla fessura alimentazione manuale. (Per i modelli con fessura di alimentazione manuale)	Con entrambe le mani, spingere in modo saldo un foglio di carta bianco nella fessura alimentazione manuale finché il bordo superiore della carta tocca il rullo di alimentazione. Continuare a premere la carta contro il rullo fino a quando la macchina non l'afferra e la fa avanzare.
	Collocare solo un foglio di carta nella fessura alimentazione manuale.
	Accertarsi di aver selezionato **Manuale** come **Origine carta** nel driver stampante.
L'apparecchio non carica le buste.	Caricare una busta per volta nella fessura alimentazione manuale. L'applicazione deve essere impostata per

Problemi	Suggerimenti
	stampare con le dimensioni della busta in uso. Di solito l'operazione viene eseguita nel menu di impostazione della pagina o del documento dell'applicazione.
La posizione di stampa è disallineata rispetto agli oggetti carta prestampata.	Regolare la posizione di stampa con l'impostazione Posizione di stampa per il vassoio carta.

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi

Argomenti correlati:

- Monitorare lo stato della macchina dal computer (Windows)
- Annullare un processo di stampa
- Pulire i rulli di scorrimento carta
- Stampare un documento (Windows)
- Modificare le impostazioni di stampa predefinite (Windows)
- Caricare la carta

Migliorare la qualità di stampa

Se si riscontra un problema di qualità di stampa, stampare prima una pagina di prova. Se la stampa appare corretta, il problema non è probabilmente dovuto alla macchina. Controllare i collegamenti del cavo di interfaccia o provare a stampare un altro documento. Se la copia prodotta o la pagina di prova emessa dalla macchina presenta un problema di qualità, verificare gli esempi di cattiva qualità di stampa e seguire le raccomandazioni nella tabella.

1. Per ottenere la qualità di stampa migliore, suggeriamo di utilizzare i supporti di stampa raccomandati. Verificare di utilizzare carta che soddisfi le specifiche.
2. Verificare che la cartuccia toner e l'unità tamburo siano installate correttamente.

Esempi di qualità scadente	Suggerimenti
 Sbiadimento	• Se la macchina visualizza lo stato di sostituzione del toner, installare una nuova cartuccia toner. • Controllare l'ambiente della macchina. Le condizioni di umidità, temperatura elevata e così via possono causare questo errore di stampa. • Se l'intera pagina risulta troppo chiara, la modalità di risparmio toner potrebbe essere attivata. Disattivare la modalità di risparmio toner nelle impostazioni dei menu della macchina o nel driver della stampante. • Pulire l'unità tamburo. • Pulire il filo corona sull'unità tamburo. • Sostituire la cartuccia toner. • Sostituire l'unità tamburo con una nuova unità tamburo.
 Sfondo grigio	• Controllare l'ambiente della macchina. Le condizioni di alta temperatura e umidità possono aumentare la quantità di ombreggiatura di sfondo. • Pulire l'unità tamburo. • Sostituire la cartuccia toner. • Sostituire l'unità tamburo con una nuova unità tamburo.
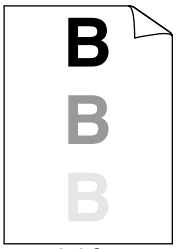 Immagini fantasma	• Controllare l'ambiente della macchina. Condizioni quali scarsa umidità e temperature basse possono provocare questo problema di qualità di stampa. • Selezionare il tipo di supporto appropriato nel driver stampante. • Pulire l'unità tamburo. • Sostituire l'unità tamburo con una nuova unità tamburo. • Sostituire la cartuccia toner. • L'unità fusore può essere contaminata. Contattare l'Assistenza clienti Brother.
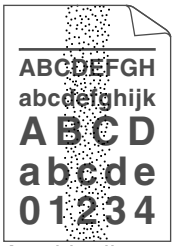 Macchie di toner	• Verificare che le impostazioni del tipo di supporto nel driver corrispondano al tipo di carta utilizzato. • Pulire l'unità tamburo. • La cartuccia toner può essere danneggiata. Sostituire la cartuccia toner. • L'unità tamburo potrebbe essere danneggiata. Sostituire l'unità tamburo con una nuova unità tamburo. • L'unità fusore può essere contaminata.

Esempi di qualità scadente	Suggerimenti
	Contattare l’Assistenza clienti Brother.
 Stampa con vuoti	• Selezionare la modalità **Carta spessa** nel driver stampante oppure utilizzare carta più sottile. • Selezionare il tipo di supporto corretto nelle opzioni relative al tipo di carta sulla macchina. • Controllare l’ambiente della macchina. Condizioni quali umidità elevata possono causare la presenza di stampe con vuoti. • L’unità tamburo potrebbe essere danneggiata. Sostituire l’unità tamburo con una nuova unità tamburo.
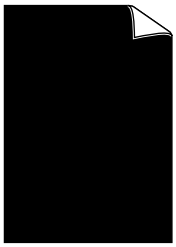 Tutto nero	• Pulire il filo corona nel gruppo tamburo. • L’unità tamburo potrebbe essere danneggiata. Sostituire l’unità tamburo con una nuova unità tamburo.
 Linee bianche nella pagina	• Selezionare il tipo di supporto appropriato nel driver stampante. • Selezionare il tipo di supporto corretto nelle opzioni relative al tipo di carta sulla macchina. • Il problema potrebbe risolversi da solo. Stampare diverse pagine vuote per risolvere il problema, soprattutto se la macchina è rimasta inutilizzata per un lungo periodo di tempo. • Pulire l’unità tamburo. • L’unità tamburo potrebbe essere danneggiata. Sostituire l’unità tamburo con una nuova unità tamburo.
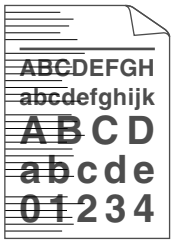 Linee nella pagina	• Pulire l’unità tamburo. • L’unità tamburo potrebbe essere danneggiata. Sostituire l’unità tamburo con una nuova unità tamburo.
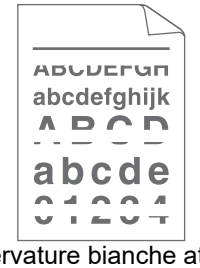 Linee, strisce o nervature bianche attraverso la pagina	• Controllare l’ambiente della macchina. Condizioni quali umidità e temperature elevate possono causare questo problema di qualità di stampa. • Pulire l’unità tamburo. • Se il problema non si risolve dopo la stampa di qualche pagina, sostituire il gruppo tamburo.
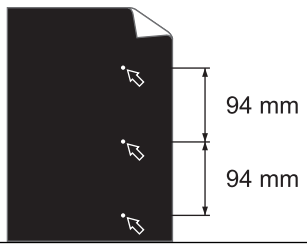 	• Fare 10-15 copie di un foglio di carta vuoto, bianco. Se il problema non viene risolto dopo la stampa delle pagine vuote, il gruppo tamburo potrebbe presentare corpi estranei, ad esempio la colla di un’etichetta, sul tamburo. Pulire l’unità tamburo. ➤➤ *Informazioni correlate*:*Pulizia dell’unità tamburo* • L’unità tamburo potrebbe essere danneggiata.

Esempi di qualità scadente	Suggerimenti
Macchie bianche sul testo nero e sulle immagini a intervalli di 94 mm 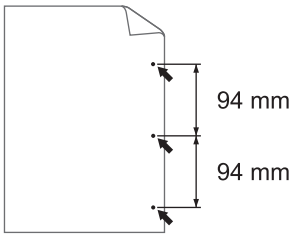 Macchie nere a intervalli di 94 mm	Sostituire l'unità tamburo con una nuova unità tamburo.
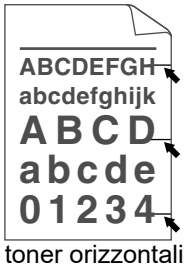 Segni neri di toner orizzontali nella pagina	• Se si utilizzano fogli etichette per stampanti laser, la colla dei fogli può a volte aderire alla superficie del tamburo. Pulire l'unità tamburo. ➤➤ *Informazioni correlate*:*Pulizia dell'unità tamburo* • In caso di utilizzo di carta con graffette o spille il gruppo tamburo può subire danni. • Se il gruppo tamburo disimballato viene esposto alla luce diretta del sole o all'illuminazione ambiente per periodi prolungati, può subire danni. • Pulire l'unità tamburo. • La cartuccia toner può essere danneggiata. Sostituire la cartuccia toner. • L'unità tamburo potrebbe essere danneggiata. Sostituire l'unità tamburo con una nuova unità tamburo.
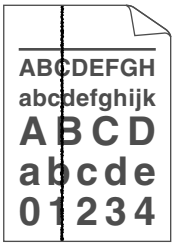 Linee nere verticali nella pagina Le pagine stampate presentano macchie di toner verticali nella pagina	• Pulire il filo corona all'interno dell'unità tamburo facendo scorrere la linguetta verde. Assicurarsi che la linguetta verde del filo corona sia nella posizione iniziale (1). 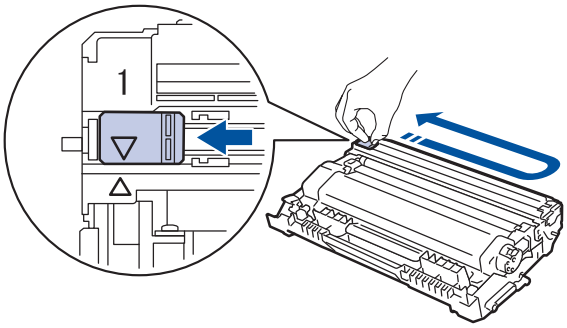 • Pulire delicatamente la striscia di vetro del piano dello scanner con un panno morbido e asciutto privo di lanugine. • La cartuccia toner può essere danneggiata. Sostituire la cartuccia toner. • L'unità tamburo potrebbe essere danneggiata. Sostituire l'unità tamburo con una nuova unità tamburo. • L'unità fusore può essere contaminata. Contattare l'Assistenza clienti Brother.

Esempi di qualità scadente	Suggerimenti
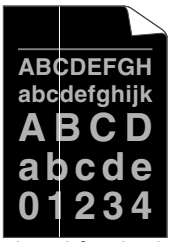 Linee bianche al fondo della pagina	• Assicurarsi che nella macchina e intorno alla cartuccia toner e all'unità tamburo non vi siano corpi estranei, quali pezzi di carta, foglietti adesivi o polvere. • La cartuccia toner può essere danneggiata. Sostituire la cartuccia toner. • L'unità tamburo potrebbe essere danneggiata. Sostituire l'unità tamburo con una nuova unità tamburo.
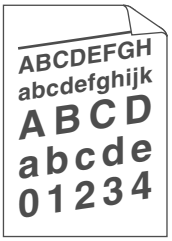 Immagine inclinata	• Impostare correttamente il documento nell'ADF o sul piano dello scanner se l'allineamento scorretto si verifica solo durante l'esecuzione delle copie. • Assicurarsi che la carta o il supporto di stampa sia caricato correttamente nel vassoio carta e che le guide non siano troppo strette o allentate sulla risma di carta. • Impostare correttamente le guide laterali. • Il vassoio carta potrebbe essere troppo pieno. • Controllare il tipo e la qualità della carta. • Verificare la presenza di oggetti nella macchina, ad esempio pezzetti di carta. • Se il problema si verifica solo durante la stampa fronte-retro automatica, controllare che non sia presente carta strappata nel vassoio fronte-retro. Verificare che il vassoio fronte-retro sia inserito completamente e che il coperchio posteriore sia totalmente chiuso.
 Immagine arricciata o ondulata	• Controllare il tipo e la qualità della carta. Le temperature e l'umidità elevate possono causare l'arricciamento dei fogli. • Se non si utilizza spesso la macchina, la carta può essere rimasta troppo a lungo nel vassoio. Ribaltare la risma di carta nel vassoio. Inoltre, smuovere la risma di carta e ruotarla di 180° nel vassoio. • Aprire il coperchio posteriore (vassoio d'uscita con facciata stampata verso l'alto) per far uscire la pagina stampata sul vassoio di uscita rivolta verso l'alto. • Quando non si utilizza il supporto di stampa consigliato, scegliere la modalità **Riduci arricciamento carta** nel driver stampante.
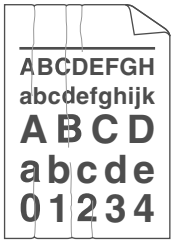 Pieghe o increspature	• Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente. • Controllare il tipo e la qualità della carta. • Capovolgere la risma nel vassoio o ruotare la carta di 180° nel vassoio carta.
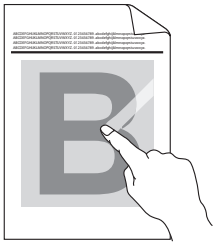 Fissaggio scarso	• Verificare che le impostazioni del tipo di supporto nel driver stampante corrispondano al tipo di carta utilizzato. • Selezionare la modalità **Migliora fissaggio toner** nel driver stampante. Se questa opzione non consente un miglioramento sufficiente, scegliere uno spessore inferiore in **Tipo di supporto** nel driver della stampante. Se si esegue la

Esempi di qualità scadente	Suggerimenti
	stampa di una busta, selezionare **Busta spessa** nell'impostazione del tipo di supporto.
 Piegature delle buste	• Assicurarsi che le leve siano abbassate nella posizione delle buste quando si stampano le buste (applicabile ai modelli con leve verdi). Dopo aver portato a termine la stampa, riportare le leve nelle posizioni originali. Tirare verso l'alto le leve fino a quando non si arrestano. 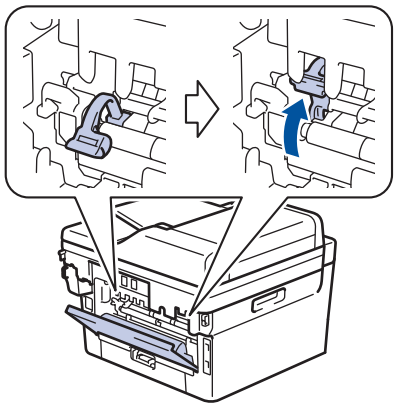 • Assicurarsi che le buste siano stampate con il coperchio posteriore (vassoio di uscita rivolto verso l'alto) aperto. • (Per i modelli con fessura di alimentazione manuale) Assicurarsi che le buste siano alimentate esclusivamente dalla fessura alimentazione manuale.

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi

Argomenti correlati:

- Stampa di prova
- Pulizia dell'unità tamburo
- Ridurre il consumo di toner
- Sostituire la cartuccia toner
- Sostituire l'unità tamburo
- Pulire lo scanner

Problemi con il telefono e il fax

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Linea o collegamenti telefonici

Problemi	Suggerimenti
La composizione non funziona. (Assenza del segnale di composizione)	Verificare tutti i collegamenti del cavo della linea. Verificare che il cavo della linea telefonica sia inserito nella presa a muro e nella presa LINE della macchina. Se si sottoscrive un servizio di DSL o i , contattare il proprio provider di servizi per ricevere le istruzioni sulla connessione.
	(Disponibile solo in alcuni paesi) Modificare l'impostazione Toni/Impulsi.
	Se alla macchina è collegato un telefono esterno, inviare un fax manualmente sollevando il ricevitore del telefono esterno e componendo il numero mediante il telefono esterno. Attendere i toni di ricezione fax prima di inviare un fax.
	Se il segnale di linea è assente, collegare un telefono e un cavo telefonico funzionanti alla presa. Quindi sollevare il ricevitore del telefono esterno e verificare che il segnale di linea sia presente. Se il segnale di composizione è ancora assente, rivolgersi alla compagnia telefonica per controllare la linea e/o la presa a muro.
L'apparecchio non risponde alle chiamate.	Controllare che la macchina si trovi nella modalità di ricezione corretta secondo l’impostazione effettuata. Verificare la presenza del segnale di linea. Se possibile, chiamare la macchina per accertarsi che risponda. Se la macchina non risponde, verificare che il cavo della linea telefonica sia collegato alla presa telefonica a muro e alla presa LINE della macchina. Se la macchina non squilla durante una chiamata, richiedere alla compagnia telefonica di verificare la linea.

Gestione delle chiamate in arrivo

Problemi	Suggerimenti
Trasferimento di una chiamata fax all’apparecchio.	Se si risponde da un telefono interno o esterno, premere il codice di attivazione remota; l'impostazione predefinita è *51. Se si risponde da un telefono esterno, premere il pulsante di avvio per ricevere il fax. Riagganciare non appena l'apparecchio risponde.
Funzioni personalizzate su un'unica linea.	Se si hanno Avviso di chiamata, Avviso di chiamata/Identificativo, Identificativo, Cassetta vocale, Segreteria telefonica, Sistema di allarme o qualsiasi altra funzione personalizzata su una singola linea telefonica in comune con la macchina, potrebbero esserci problemi nell’invio o nella ricezione dei fax. **Ad esempio:** se si sottoscrive un servizio di Avviso di chiamata o altro tipo di servizio personalizzato e il segnale arriva attraverso la linea mentre la macchina sta inviando o ricevendo un fax, il segnale potrebbe temporaneamente interrompere o disturbare l'invio o la ricezione dei fax. La funzione ECM (Modalità correzione errore) di Brother dovrebbe aiutare a risolvere questo problema. Si tratta di un problema comune nel settore dei sistemi telefonici e riguarda tutti i dispositivi che inviano e ricevono informazioni su una singola linea condivisa dotata di funzioni personalizzate. Se una breve interruzione può influenzare lo svolgimento dell'attività aziendale, è consigliabile installare una linea telefonica separata senza funzioni personalizzate.

Ricezione dei fax

Problemi	Suggerimenti
Non è possibile ricevere un fax.	Verificare tutti i collegamenti del cavo della linea. Verificare che il cavo della linea telefonica sia inserito nella presa a muro e nella presa LINE della macchina. Se si sottoscrive un servizio di DSL o i , contattare il proprio provider di servizi per ricevere le istruzioni sulla connessione. Se si utilizza un sistema VoIP, provare a modificare l'impostazione VoIP su *Base (per VoIP)*. In questo modo si ridurrà la velocità del modem e si disattiverà la modalità di correzione errori (ECM).
	Assicurarsi che la macchina sia nella modalità di ricezione corretta. Questa viene determinata dai dispositivi esterni e dai servizi telefonici in abbonamento presenti sulla stessa linea della macchina Brother. • Se si dispone di una linea fax dedicata e si desidera che la macchina Brother risponda automaticamente a tutti i fax in arrivo, selezionare la modalità Solo fax. • Se la macchina Brother condivide una linea con una segreteria telefonica esterna, selezionare la modalità TAD esterna. Nella modalità TAD esterna, la macchina Brother riceve automaticamente i fax in arrivo, mentre i chiamanti possono lasciare un messaggio vocale sulla segreteria telefonica. • Se la macchina Brother condivide la linea con altri telefoni e si desidera che risponda automaticamente a tutti i fax in arrivo, selezionare la modalità Fax/Tel. Nella modalità Fax/Tel, la macchina Brother riceve automaticamente i fax ed emette un doppio squillo veloce per segnalare l'arrivo delle chiamate vocali. • Se non si desidera che la macchina Brother risponda automaticamente a tutti i fax in arrivo, selezionare la modalità Manuale. Nella modalità Manuale, l'utente dovrà rispondere a tutte le chiamate in arrivo e attivare la macchina per la ricezione dei fax.
	Un altro dispositivo o servizio ubicato presso la stessa sede potrebbe rispondere alla chiamata prima della macchina Brother. Per eseguire una verifica, ridurre l'impostazione Numero di squilli: • Se la modalità di ricezione è impostata su Solo fax o su Fax/Tel, ridurre il numero di squilli al valore minimo (escluso "0"). ➤➤ *Informazioni correlate*: *Impostare il numero di squilli prima che la macchina risponda (ritardo squillo)* • Se la modalità di ricezione è impostata su Segreteria telefonica esterna, ridurre a due il numero di squilli programmati nella segreteria telefonica. • Se la modalità di risposta è impostata su Manuale, NON regolare il numero di squilli.
	Farsi inviare un fax di prova: • Se il fax di prova viene ricevuto correttamente, la macchina funziona in modo appropriato. Ricordare di riportare il numero di squilli o la segreteria telefonica all'impostazione originale. Se dopo il ripristino del numero di squilli si verificano dei problemi di ricezione, una persona, un dispositivo o un servizio offerto agli abbonati sta rispondendo alla chiamata fax prima della macchina. • Se il fax non è stato ricevuto, un altro dispositivo o servizio offerto agli abbonati potrebbe interferire con la ricezione del fax oppure potrebbe essersi verificato un problema con la linea fax.
	Se si utilizza una segreteria telefonica (modalità TAD esterna) sulla stessa linea della macchina Brother, accertarsi che la segreteria telefonica sia stata impostata correttamente. 1. Impostare la segreteria telefonica in modo che si attivi dopo uno o due squilli. 2. Registrare il messaggio in uscita sulla segreteria telefonica. • Registrare cinque secondi di silenzio all'inizio del messaggio in uscita. • Limitare la durata del messaggio a 20 secondi. • Terminare il messaggio in uscita con il Codice di attivazione remota per l'invio manuale dei fax. Ad esempio: "Dopo il segnale acustico, lasciare un messaggio o premere *51 e Avvio per inviare un fax". 3. Impostare la segreteria telefonica in modo che risponda alle chiamate. 4. Impostare la modalità di ricezione della macchina Brother su TAD esterna. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Scegliere la modalità di ricezione corretta*
	Assicurarsi che la funzione Riconoscimento fax della macchina Brother sia attiva. Riconoscimento fax è una funzione che consente di ricevere un fax anche se si risponde alla chiamata da un telefono in derivazione o da un telefono esterno.

Problemi	Suggerimenti
Non è possibile ricevere un fax.	Se si verificano spesso errori di trasmissione dovuti a possibili interferenze sulla linea telefonica o se si utilizza un sistema VoIP, provare a modificare l'impostazione di Compatibilità su *Base (per VoIP)*.
	Rivolgersi all’amministratore per controllare le impostazioni di Secure Function Lock.

Invio di fax

Problemi	Suggerimenti
Non è possibile inviare un fax.	Verificare tutti i collegamenti del cavo della linea. Verificare che il cavo della linea telefonica sia inserito nella presa a muro e nella presa LINE della macchina. Se si sottoscrive un servizio di DSL o i , contattare il proprio provider di servizi per ricevere le istruzioni sulla connessione.
	Accertarsi di avere premuto Fax e che la macchina sia in modalità Fax.
	Stampare il Rapporto di verifica della trasmissione per verificare la presenza di un errore.
	Rivolgersi all’amministratore per controllare le impostazioni di Secure Function Lock.
	Chiedere al destinatario di verificare che l'apparecchio ricevente disponga di carta.
La qualità dei fax inviati è scadente.	Provare a impostare la risoluzione su Fine o S.Fine. Eseguire una copia del documento per verificare il funzionamento dello scanner dell’apparecchio. Pulire lo scanner se la qualità della copia non è soddisfacente.
Sul rapporto di verifica della trasmissione viene visualizzato RESULT:ERROR.	Probabilmente si sono verificati disturbi o interferenze temporanei sulla linea. Provare a inviare di nuovo il fax. Se si invia un messaggio PC-Fax e si ottiene RESULT:ERROR sul Rapporto di verifica della trasmissione, la memoria della macchina potrebbe essere esaurita. Per liberare memoria è possibile disattivare la funzione di memorizzazione fax, stampare i messaggi fax in memoria o eliminare un fax differito. Se il problema persiste, chiedere alla compagnia telefonica di controllare la linea telefonica.
	Se si verificano spesso errori di trasmissione dovuti a possibili interferenze sulla linea telefonica o se si utilizza un sistema VoIP, provare a modificare l'impostazione di Compatibilità su Base (per VoIP).
I fax inviati sono bianchi.	Accertarsi che il documento venga caricato in modo corretto. Quando si utilizza l'ADF, il documento deve essere rivolto verso l'alto. Quando si usa il piano dello scanner, il documento deve essere rivolto verso il basso.
Linee nere verticali durante l'invio di un fax.	Le linee nere verticali sui fax inviati sono generalmente dovute allo sporco o al liquido correttivo presente sulla striscia di vetro. Pulire la striscia di vetro.

Stampa dei fax ricevuti

Problemi	Suggerimenti
• Stampa sovrapposta • Strisce orizzontali • La parte superiore e inferiore delle frasi è tagliata • Righe mancanti 	Questo è dovuto in genere alla qualità scadente della connessione telefonica. Eseguire una copia di prova; se la copia appare corretta, è probabile che il problema sia stato causato da una connessione scadente che presenta disturbi o interferenze sulla linea telefonica. Chiedere al mittente di rispedire il fax.
Linee nere verticali durante la ricezione	Il filo corona potrebbe essere sporco.Pulire il filo corona nell’unità tamburo.

Problemi	Suggerimenti
Linee nere verticali durante la ricezione	Lo scanner del mittente potrebbe essere sporco. Chiedere al mittente di eseguire una copia per verificare se il problema riguarda la macchina di invio. Provare a usare un apparecchio fax differente per la ricezione.
I fax ricevuti sono divisi in più pagine o presentano pagine bianche.	Il margine sinistro e il margine destro vengono tagliati o una pagina singola viene stampata su due pagine. Se i fax ricevuti vengono suddivisi e stampati su due pagine o se si riceve una pagina vuota in più, le impostazioni relative al formato carta potrebbero essere errate rispetto alla carta utilizzata.
	Attivare la funzione di riduzione automatica.

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi
  - Impostare la rilevazione del segnale di linea
  - Impostare la compatibilità della linea telefonica per interferenze e sistemi VoIP

Argomenti correlati:

- Impostare il numero di squilli prima che la macchina risponda (ritardo squillo)
- Scegliere la modalità di ricezione corretta

Impostare la rilevazione del segnale di linea

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se il segnale di linea viene impostato su [Rilevazione], la pausa di rilevamento del segnale di linea viene abbreviata.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Imp.iniziale], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Linea libera], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per scegliere [Rilevazione] o [No rilevazione] e quindi premere **OK**.
5. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Imp.iniziale] > [Linea libera].
2. Premere [Rilevazione] o [No rilevazione].
3. Premere .

Informazioni correlate

- Problemi con il telefono e il fax

Impostare la compatibilità della linea telefonica per interferenze e sistemi VoIP

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Problemi nell'invio o nella ricezione di un fax a causa di possibili interferenze sulla linea telefonica, possono essere risolti abbassando la velocità del modem per minimizzare gli errori nelle operazioni di trasmissione fax. Se si sta usando un sistema VoIP (Voice over IP), si raccomanda di impostare la compatibilità su Base (per VoIP).

- VoIP è un tipo di sistema di telefonia che utilizza una connessione Internet, invece di una linea telefonica tradizionale.
- Spesso i fornitori di servizi telefonici offrono il servizio VoIP insieme ai servizi Internet e via cavo.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Imp.iniziale]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Compatibilità]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Alta]`, `[Normale]` o `[Base(per VoIP)]`, quindi premere **OK**.

Opzione	Descrizione
`Alta`	Selezionare `Alta` per impostare la velocità del modem a 33600 bps.
`Normale`	Selezionare `Normale` per impostare la velocità del modem a 14400 bps.
`Base(per VoIP)`	Selezionare `Base(per VoIP)` per ridurre la velocità del modem a 9.600 bps e disattivare la funzione Modalità di correzione errori (ECM). A meno che la linea telefonica non sia spesso interessata da interferenze, si consiglia di utilizzare questa funzione solo in caso di necessità. Per migliorare la compatibilità con la maggior parte dei servizi VoIP, si consiglia di modificare le impostazioni di compatibilità su `Base(per VoIP)`.

5. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Imp.iniziale]` > `[Compatibilità]`.
2. Premere `[Alta]`, `[Normale]` o `[Base(per VoIP)]`.

Opzione	Descrizione
`Alta`	Selezionare `Alta` per impostare la velocità del modem a 33600 bps.
`Normale`	Selezionare `Normale` per impostare la velocità del modem a 14400 bps.

Opzione	Descrizione
Base(per VoIP)	Selezionare Base(per VoIP) per ridurre la velocità del modem a 9600 bps e disattivare la funzione Modalità di correzione errori (ECM). A meno che la linea telefonica non sia spesso interessata da interferenze, si consiglia di utilizzare questa funzione solo in caso di necessità. Per migliorare la compatibilità con la maggior parte dei servizi VoIP, si consiglia di modificare le impostazioni di compatibilità su Base(per VoIP).

3. Premere .

Informazioni correlate

- Problemi con il telefono e il fax

Problemi di rete

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Messaggi di errore
- Utilizzare lo strumento di ripristino della connessione di rete (Windows)
- Controllare le impostazioni di rete della macchina
- Se si riscontrano problemi con la rete della macchina

Messaggi di errore

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Nella tabella sono riportati i messaggi di errore più comuni.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Messaggi di errore	Causa	Operazione da eseguire
È stato raggiunto il limite max. di dispositivi connessi.	Quattro dispositivi mobili sono già connessi alla rete Wi-Fi Direct quando la macchina Brother è il Proprietario gruppo.	Dopo che la connessione corrente tra la macchina Brother e un altro dispositivo mobile è stata interrotta, provare a riconfigurare le impostazioni Wi-Fi Direct. È possibile confermare lo stato di connessione stampando il rapporto di configurazione della rete.
Errore di conness.	Altri dispositivi stanno tentando di connettersi contemporaneamente alla rete Wi-Fi Direct.	Assicurarsi che non vi siano altri dispositivi che tentano di connettersi alla rete Wi-Fi Direct, quindi provare a configurare nuovamente le impostazioni Wi-Fi Direct.
Errore di conness.	La macchina Brother e il dispositivo mobile non riescono a comunicare durante la configurazione della rete Wi-Fi Direct.	• Avvicinare il dispositivo mobile alla macchina Brother. • Spostare la macchina Brother e il dispositivo mobile in un’area libera da ostruzioni. • Se si utilizza il metodo PIN di WPS, assicurarsi di avere inserito il PIN corretto.
Nessun disposit.	La macchina Brother non è in grado di trovare il dispositivo mobile durante la configurazione della rete Wi-Fi Direct.	• Assicurarsi che la macchina e il dispositivo mobile si trovino nella modalità Wi-Fi Direct. • Avvicinare il dispositivo mobile alla macchina Brother. • Spostare la macchina Brother e il dispositivo mobile in un’area libera da ostruzioni. • Se si sta configurando manualmente la rete Wi-Fi Direct, assicurarsi di aver inserito la password corretta. • Se il dispositivo mobile ha una pagina di configurazione per ottenere un indirizzo IP, assicurarsi che l'indirizzo IP del dispositivo mobile sia stato configurato tramite DHCP.
Data e ora errate, contattare l'amministratore.	La macchina Brother non ottiene l'ora dal server di riferimento orario SNTP o le impostazioni di data e ora non sono state configurate per la macchina.	• Accertarsi che le impostazioni per accedere all’ora del server SNTP siano state configurate in modo corretto in Gestione basata sul Web. • Nella Gestione basata sul Web, confermare che le impostazioni **Data & Ora** della macchina siano corrette.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Messaggi di errore	Causa	Operazione da eseguire
È stato raggiunto il numero massimo di dispositivi già connessi con Wi-Fi Direct.	Quattro dispositivi mobili sono già connessi alla rete Wi-Fi Direct quando la macchina Brother è il Proprietario gruppo.	Dopo che la connessione corrente tra la macchina Brother e un altro dispositivo mobile è stata interrotta, provare a riconfigurare le impostazioni Wi-Fi Direct. È possibile confermare lo stato di connessione stampando il rapporto di configurazione della rete.
Errore di autenticazione, contattare l'amministratore.	L'impostazione di autenticazione per la funzione di memorizzazione del registro di stampa in rete non è corretta.	• Assicurarsi che il **Nome utente** e la **Password** in **Impostazioni di autenticazione** siano corretti. Se il nome utente fa parte del dominio, immettere il nome utente in uno dei modi indicati di seguito: utente@dominio o dominio \utente. • Accertarsi che l'ora del server del file registro corrisponda all'ora del server SNTP o confermare le impostazioni **Data & Ora**. • Accertarsi che le impostazioni del server di riferimento ora SNTP siano configurate correttamente in modo che l'ora corrisponda a quella utilizzata per l'autenticazione con Kerberos o NTLMv2. Se non è disponibile un server SNTP, assicurarsi che le impostazioni **Data & Ora** e **Fuso orario** siano configurate correttamente utilizzando Gestione basata sul Web o il pannello dei comandi, in modo che l'ora della macchina corrisponda all'ora utilizzata dal server che fornisce l'autenticazione.
Verificare ID utente e password.	Errore di autenticazione Kerberos.	Assicurarsi di aver immesso nome utente e password corretti per il server Kerberos. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del server Kerberos, contattare l'amministratore di rete.
	Le impostazioni relative a data, ora e fuso orario della macchina Brother non sono corrette.	Verificare le impostazioni di data, ora e fuso orario della macchina.
	La configurazione del server DNS non è corretta.	Contattare l'amministratore di rete per informazioni sulle impostazioni del server DNS.
	La configurazione dell'autenticazione Kerberos è corretta. Tuttavia, l'utente non riesce a collegarsi al server LDAP.	Contattare l'amministratore di rete per informazioni sui diritti di accesso.
Err. di conness.	Altri dispositivi stanno tentando di connettersi contemporaneamente alla rete Wi-Fi Direct.	Assicurarsi che non vi siano altri dispositivi che tentano di connettersi alla rete Wi-Fi Direct, quindi provare a configurare nuovamente le impostazioni Wi-Fi Direct.
Connessione non riuscita	La macchina Brother e il dispositivo mobile non riescono a comunicare durante la configurazione della rete Wi-Fi Direct.	• Avvicinare il dispositivo mobile alla macchina Brother. • Spostare la macchina Brother e il dispositivo mobile in un'area libera da ostruzioni. • Se si utilizza il metodo PIN di WPS, assicurarsi di avere inserito il PIN corretto.
Errore di accesso al file, contattare l'amministratore.	La macchina Brother non è in grado di accedere alla cartella di destinazione per la funzione di memorizzazione del registro di stampa in rete.	• Verificare che il nome della cartella di destinazione sia corretto. • Verificare che la cartella di destinazione sia abilitata per la scrittura.

Messaggi di errore	Causa	Operazione da eseguire
		• Verificare che il file del registro di stampa non sia bloccato. In caso contrario, contattare l'amministratore di rete.
Errore di accesso al registro	In Gestione basata sul Web, è stata selezionata l'opzione **Annulla stampa** nella sezione **Impostazione rilevazione errori** della funzione **Salva registro di stampa in rete**.	Attendere circa 60 secondi finché il messaggio non scompare dall'LCD.
Nessun disposit.	La macchina Brother non è in grado di trovare il dispositivo mobile durante la configurazione della rete Wi-Fi Direct.	• Assicurarsi che la macchina e il dispositivo mobile si trovino nella modalità Wi-Fi Direct. • Avvicinare il dispositivo mobile alla macchina Brother. • Spostare la macchina Brother e il dispositivo mobile in un'area libera da ostruzioni. • Se si sta configurando manualmente la rete Wi-Fi Direct, assicurarsi di aver inserito la password corretta. • Se il dispositivo mobile ha una pagina di configurazione per ottenere un indirizzo IP, assicurarsi che l'indirizzo IP del dispositivo mobile sia stato configurato tramite DHCP.
Timeout server	La macchina Brother non può collegarsi al server LDAP.	• Assicurarsi che l'indirizzo del server sia corretto. • Assicurarsi che il server sia connesso alla rete. • Assicurarsi che la macchina sia connessa alla rete.
	La macchina Brother non può collegarsi al server Active Directory.	• Assicurarsi che l'indirizzo del server sia corretto. • Assicurarsi che il server sia connesso alla rete. • Assicurarsi che la macchina sia connessa alla rete.
Timeout server, contattare l'amministratore.	La macchina Brother non si connette al server per la funzione di memorizzazione del registro di stampa in rete.	• Assicurarsi che l'indirizzo del server sia corretto. • Assicurarsi che il server sia connesso alla rete. • Assicurarsi che la macchina sia connessa alla rete.
Data e ora errate, contattare l'amministratore.	La macchina Brother non ottiene l'ora dal server di riferimento orario SNTP o le impostazioni di data e ora non sono state configurate per la macchina.	• Accertarsi che le impostazioni per accedere all'ora del server SNTP siano state configurate in modo corretto in Gestione basata sul Web. • Nella Gestione basata sul Web, confermare che le impostazioni **Data & Ora** della macchina siano corrette.
Errore interno	Il protocollo LDAP della macchina Brother è disattivato.	Verificare il metodo di autenticazione, quindi attivare l'impostazione del protocollo necessaria in Gestione basata sul Web.
	Il protocollo CIFS della macchina Brother è disattivato.	

Informazioni correlate

- Problemi di rete

Argomenti correlati:

- Stampare il rapporto di configurazione della rete

Utilizzare lo strumento di ripristino della connessione di rete (Windows)

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Utilizzare lo strumento di ripristino della connessione di rete per correggere le impostazioni di rete della macchina Brother. Verranno assegnati l'indirizzo IP e la maschera di sottorete corretti.

Verificare che la macchina sia accesa e connessa alla stessa rete del computer.

1. Avviare (**Brother Utilities**), poi sull'elenco a discesa, quindi selezionare il nome del modello (se non è già selezionato).
2. Fare clic su **Strumenti** nella barra di spostamento di sinistra, quindi su **Software di ripristino della connessione di rete**.
3. Seguire le istruzioni a schermo schermo.
4. Controllare la diagnosi stampando il rapporto di configurazione della rete o sulla pagina delle impostazioni della stampante.

Lo strumento di ripristino della connessione di rete viene avviato automaticamente se si seleziona l'opzione **Abilita strumento diagnostico connessione di rete** da Status Monitor. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla schermata Status Monitor, quindi fare clic su **Altre impostazioni** > **Abilita strumento diagnostico connessione di rete**. Questa operazione è sconsigliata se l'amministratore di rete ha impostato l'indirizzo IP su Statico, poiché in tal caso l'indirizzo IP viene modificato automaticamente.

Se l'indirizzo IP e la subnet mask corretti continuano a non venire assegnati anche dopo l'utilizzo dello strumento di ripristino della connessione di rete, richiedere tali informazioni all'amministratore di rete.

Informazioni correlate

- Problemi di rete

Argomenti correlati:

- Stampare il rapporto di configurazione della rete
- La macchina non è in grado di stampare, eseguire la scansione o usare la funzione Ricezione PC-FAX in rete
- Si desidera controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di rete

Controllare le impostazioni di rete della macchina

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Stampare il rapporto di configurazione della rete

Se si riscontrano problemi con la rete della macchina

Se si riscontrano problemi con l'ambiente di rete della macchina, consultare gli argomenti riportati di seguito. È possibile risolvere la maggior parte dei problemi autonomamente.

Per ulteriore assistenza, visitare il sito support.brother.com/faqs.

- Non è possibile completare la configurazione della rete wireless
- La macchina non è in grado di stampare, eseguire la scansione o usare la funzione Ricezione PC-FAX in rete
- Si desidera controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di rete

Non è possibile completare la configurazione della rete wireless

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Spegnere e riaccendere il router senza fili. Quindi configurare di nuovo le impostazioni wireless. Se non è possibile risolvere il problema, attenersi alle istruzioni riportate di seguito:

Esaminare il problema utilizzando il Rapporto WLAN.

Causa	Operazione da eseguire	Interfaccia
Le impostazioni di protezione (SSID/chiave di rete) non sono corrette.	Verificare le impostazioni di protezione utilizzando **Assistente impostazione wireless** (Windows). Per ulteriori informazioni e per scaricare l'utilità, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/downloads. Selezionare e verificare che si stiano utilizzando le impostazioni di protezione corrette. - Per informazioni su come individuare le impostazioni di protezione, vedere le istruzioni fornite con il punto di accesso/router LAN senza fili. - Come impostazione di protezione predefinita è possibile utilizzare il nome del produttore o il numero di modello del punto di accesso/router LAN senza fili. - Rivolgersi al produttore del punto di accesso o del router, al fornitore Internet o all'amministratore di rete.	Wireless
L'indirizzo MAC della macchina Brother non è consentito.	Verificare che l'indirizzo MAC della macchina Brother sia consentito nel filtro. È possibile reperire l'indirizzo MAC nel pannello dei comandi della macchina Brother.	Wireless
Il punto di accesso/router LAN wireless è in modalità mascheramento (il nome SSID non viene trasmesso).	• Immettere manualmente SSID o chiave di rete corretti. • Controllare SSID o chiave di rete nelle istruzioni fornite con il punto di accesso/router LAN senza fili e riconfigurare l'impostazione della rete wireless.	Wireless
La macchina sta tentanto di collegarsi a una rete Wi-Fi 5 GHz. Il canale corrente impostato sul punto di accesso/router LAN wireless non è supportato.	Sostituire il canale del punto di accesso/router LAN wireless con un canale supportato dalla macchina. 1. Verificare quali sono i canali supportati dalla macchina. Accedere a support.brother.com/g/d/a5m6/, selezionare il modello in uso per ulteriori informazioni. 2. Controllare l'impostazione del canale del punto di accesso/router LAN wireless. Accertarsi che sia impostato su uno dei canali supportati dalla macchina e che non sia impostato su "Auto" o "Automatico". Per ulteriori informazioni sulla modifica dell'impostazione del canale, vedere le istruzioni fornite in dotazione con il punto di accesso/router LAN wireless. 3. Provare di nuovo a connettere la macchina alla rete Wi-Fi.	Wireless
Le impostazioni di protezione (SSID/password) non sono corrette.	Confermare nome SSID e password. Quando si configura manualmente la rete, sulla macchina Brother vengono visualizzati il nome SSID e la password. Se il dispositivo mobile supporta la configurazione manuale, il nome SSID e la password vengono visualizzati sulla schermata del dispositivo mobile.	Wi-Fi Direct
Si sta utilizzando Android™ 4.0.	Se il dispositivo mobile si disconnette (circa sei minuti dopo avere utilizzato Wi-Fi Direct), provare la configurazione one-push	Wi-Fi Direct

Causa	Operazione da eseguire	Interfaccia
	utilizzando WPS (opzione consigliata) e impostare la macchina Brother come Proprietario gruppo.	
La macchina Brother è troppo lontana dal dispositivo mobile.	Quando si configurano le impostazioni di rete Wi-Fi Direct, avvicinare la macchina Brother a circa 1 metro dal dispositivo mobile.	Wi-Fi Direct
Sono presenti ostacoli (ad esempio pareti o mobili) tra la macchina e il dispositivo mobile.	Spostare la macchina Brother in un'area priva di ostacoli.	Wi-Fi Direct
Un computer wireless, un dispositivo con supporto Bluetooth®, un forno a microonde o un telefono cordless digitale si trova vicino alla macchina Brother o al dispositivo mobile.	Allontanare gli altri dispositivi dalla macchina Brother o dal dispositivo mobile.	Wi-Fi Direct
Sono state controllate e provate tutte le azioni sopra descritte, ma non è ancora possibile configurare Wi-Fi Direct con la macchina Brother.	• Spegnere e riaccendere la macchina Brother. Provare quindi a configurare di nuovo le impostazioni Wi-Fi Direct. • Se si utilizza la macchina Brother come client, verificare quanti dispositivi sono consentiti nella rete Wi-Fi Direct corrente, quindi controllare quanti dispositivi sono connessi.	Wi-Fi Direct

Per Windows

Se la connessione senza fili è stata interrotta e sono stati eseguiti tutti i controlli e i tentativi indicati in precedenza, è consigliabile utilizzare lo strumento di ripristino della connessione di rete.

Informazioni correlate

- Se si riscontrano problemi con la rete della macchina

Argomenti correlati:

- Configurare l'apparecchio per rete wireless nel caso in cui il nome SSID non venga trasmesso
- Utilizzare Wi-Fi Direct®

La macchina non è in grado di stampare, eseguire la scansione o usare la funzione Ricezione PC-FAX in rete

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Causa	Operazione da eseguire
La macchina si disconnette dalla rete wireless.	• DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW 1. Premere **Wi-Fi**. 2. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `Ripr. WLAN`, quindi premere **OK**. 3. Se il dispositivo wireless si connette correttamente, sulla macchina viene visualizzato `Connessa`. • DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW 1. Premere > `Ripristina WLAN`. 2. Se il dispositivo wireless si connette correttamente, sulla macchina viene visualizzato `Connessa`.
Il software di sicurezza impedisce all'apparecchio di accedere alla rete. (La funzione di scansione in rete non funziona.)	• Windows Configurare il software firewall o di protezione di terze parti per consentire la scansione in rete. Per aggiungere la porta 54925 per la scansione in rete, immettere le informazioni di seguito: - In **Nome**: Digitare una descrizione, ad esempio Brother NetScan. - In **Numero porta**: digitare 54925. - In **Protocollo**: UDP selezionato. Consultare il manuale di istruzioni in dotazione con il software firewall o di protezione di terze parti, oppure contattare il produttore del software. • Mac (Brother iPrint&Scan) Nella barra dei menu **Finder**, fare clic su **Go** > **Applicazioni** e quindi fare doppio clic sull'icona Brother iPrint&Scan. Viene visualizzata la finestra Brother iPrint&Scan. Fare clic sul pulsante **Seleziona macchina** e seguire le istruzioni a schermo per riselezionare la macchina in rete.
Il software di sicurezza impedisce all'apparecchio di accedere alla rete. (La funzione Ricezione PC-Fax in rete non funziona). Windows	Impostare il software firewall o di sicurezza di terze parti per consentire la ricezione PC-FAX. Per aggiungere la porta 54926 per la ricezione PC-FAX in rete, immettere le informazioni qui di seguito: • In **Nome**: Digitare una descrizione, ad esempio Brother PC-FAX Rx. • In **Numero porta**: digitare 54926. • In **Protocollo**: UDP selezionato.

Causa	Operazione da eseguire
	Consultare il manuale di istruzioni in dotazione con il software firewall o di protezione di terze parti, oppure contattare il produttore del software.
Il software di sicurezza impedisce all'apparecchio di accedere alla rete.	Alcuni software di sicurezza possono bloccare l'accesso senza visualizzare alcuna finestra di avviso, anche dopo un'installazione eseguita correttamente. Per consentire l'accesso, vedere le istruzioni del software di sicurezza o rivolgersi al produttore del software.
Alla macchina Brother non è stato assegnato un indirizzo IP disponibile.	• Verificare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete. Verificare che gli indirizzi IP e le maschere di sottorete del computer e della macchina Brother siano corretti e situati nella stessa rete. Per maggiori informazioni sulla verifica dell'indirizzo IP e della maschera di sottorete, rivolgersi all'amministratore di rete. • Windows Verificare l'indirizzo IP e la subnet mask tramite lo strumento di ripristino della connessione di rete.
Un processo di stampa non riuscito è ancora nella coda di stampa del computer.	• Se un processo di stampa non riuscito è ancora nella coda di stampa del computer, eliminarlo. • In caso contrario, fare doppio clic sull'icona della stampante nella cartella indicata di seguito e cancellare tutti i documenti: Windows 1. Tenere premuto il tasto e premere R sulla tastiera del computer per avviare **Esegui**. 2. Digitare **"control printers"** nel campo **Apri:** e fare clic su **OK**. 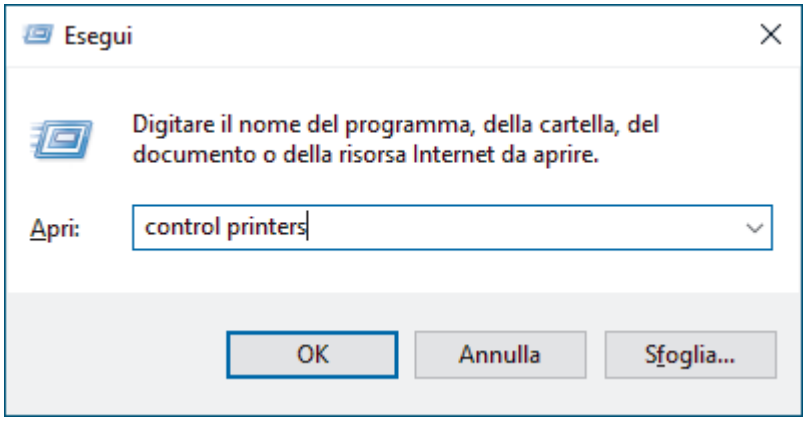 (Mac) Fare clic su **Impostazioni di Sistema** > **Stampanti e Scanner** o **Preferenze di Sistema** > **Stampanti e Scanner**.
La macchina non è collegata alla rete wireless.	Stampare il rapporto WLAN per controllare il codice di errore sul rapporto stampato. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Stampare il rapporto WLAN*

Se i problemi persistono pur avendo effettuato tutti i controlli e i tentativi indicati in precedenza, disinstallare i driver (Windows) e il software, quindi reinstallare le versioni più recenti di entrambi.

Informazioni correlate

- Se si riscontrano problemi con la rete della macchina

Argomenti correlati:

- Stampare il rapporto WLAN
- Codici di errore nel rapporto LAN senza fili
- Utilizzare lo strumento di ripristino della connessione di rete (Windows)
- Si desidera controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di rete

Si desidera controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di rete

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Controllo da eseguire	Operazione da eseguire
Verificare che la macchina Brother, il punto di accesso/router o l'hub di rete siano accesi.	**Controllare quanto segue:** • Il cavo di alimentazione è collegato correttamente e la macchina Brother è accesa. • Il punto di accesso/router o l'hub è acceso e il LED di collegamento lampeggia. • Dall'apparecchio sono stati rimossi tutti gli imballaggi di protezione. • Il gruppo cartuccia toner e unità tamburo è installato correttamente. • Il coperchio della macchina è chiuso completamente. • La carta è caricata correttamente nell'apposito vassoio. • (Per reti cablate) Un cavo di rete è saldamente collegato alla macchina Brother e al router o all'hub.
Controllare **Link Status** nel rapporto di configurazione della rete o nella pagina delle impostazioni della stampante.	Stampare il rapporto di configurazione della rete e verificare che la voce **Ethernet Link Status** o **Wireless Link Status** corrisponda a **Link OK**.
Verificare che sia possibile eseguire il ping della macchina Brother dal computer.	Eseguire il ping della macchina Brother dal computer utilizzando l'indirizzo IP o il nome del nodo al prompt dei comandi di Windows o dall'applicazione Terminale su Mac: ping `<ipaddress>` o `<nodename>`. • Riuscito: la macchina Brother funziona correttamente ed è collegata alla stessa rete del computer. • Non riuscito: la macchina Brother non è collegata alla stessa rete del computer. Windows: Rivolgersi all'amministratore di rete per informazioni sull'indirizzo IP e la maschera di sottorete, quindi utilizzare lo strumento di ripristino della connessione di rete. Mac: Verificare che l'indirizzo IP e la maschera di sottorete siano impostati correttamente.
Verificare che la macchina Brother sia connessa alla rete wireless.	Stampare il rapporto WLAN per controllare il codice di errore sul rapporto stampato. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Stampare il rapporto WLAN*

Se, pur avendo effettuato tutti i controlli e i tentativi indicati in precedenza, i problemi persistono, vedere le istruzioni fornite con il punto di accesso/router wireless per reperire il nome SSID (nome della rete) e la chiave di rete (password), quindi impostare correttamente tali parametri.

Informazioni correlate

- Se si riscontrano problemi con la rete della macchina

Argomenti correlati:

- Stampare il rapporto di configurazione della rete
- Stampare il rapporto WLAN
- Codici di errore nel rapporto LAN senza fili
- Utilizzare lo strumento di ripristino della connessione di rete (Windows)

- La macchina non è in grado di stampare, eseguire la scansione o usare la funzione Ricezione PC-FAX in rete

Problemi di AirPrint

Modelli correlati: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Problemi	Suggerimenti
La mia macchina non compare nell'elenco delle stampanti.	Verificare che la macchina sia accesa.
	Controllare che la macchina e il dispositivo mobile o Mac siano collegati correttamente alla stessa rete.
	Avvicinare il dispositivo mobile al punto di accesso/router senza fili o alla macchina.
È impossibile stampare.	Verificare che la macchina sia accesa.
	Controllare che la macchina e il dispositivo mobile o Mac siano collegati correttamente alla stessa rete.
Quando si tenta di stampare un documento composto da più pagine da un dispositivo iOS, viene stampata SOLO la prima pagina.	Verificare che sia in esecuzione la versione più recente di OS.

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi

Argomenti correlati:

- Panoramica di AirPrint

Altri problemi

Difficoltà	Suggerimenti
La macchina non si accende.	Condizioni avverse sul cavo di collegamento (ad esempio fulmini o sbalzi di tensione) possono aver attivato i meccanismi di sicurezza interni della macchina. Scollegare il cavo di alimentazione. Attendere dieci minuti, quindi collegare il cavo di alimentazione e premere ⏻ per accendere la macchina. Se il problema persiste e se si utilizza un interruttore di corrente, disconnetterlo per verificare che non sia la causa del problema. Inserire il cavo di alimentazione direttamente in un'altra presa elettrica a muro funzionante collaudata. Se il problema persiste, provare a utilizzare un diverso cavo di alimentazione.
La macchina non può stampare dati EPS che includono dati binari con il driver della stampante BR-Script3.	**(Windows)** Per stampare i dati EPS, procedere nel modo seguente: 1. Tenere premuto il tasto ⊞ e premere R sulla tastiera del computer per avviare **Esegui**. 2. Digitare **"control printers"** nel campo **Apri:** e fare clic su **OK**. 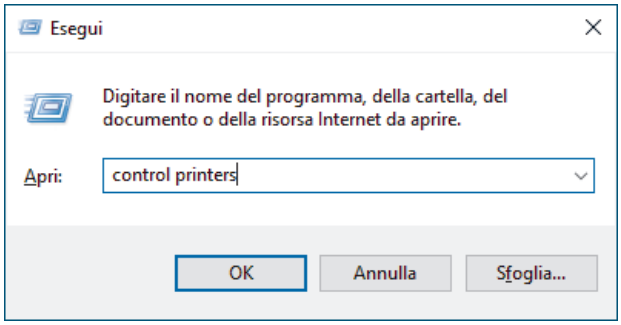 3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del modello in uso con **BR-Script3** nel nome, quindi selezionare **Proprietà stampante**. Se il modello in uso con **BR-Script3** nel nome non compare, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del modello, selezionare **Proprietà stampante**, quindi selezionare il modello con **BR-Script3** nel nome. 4. Nella scheda **Impostazioni del dispositivo**, selezionare TBCP (Tagged Binary Communication Protocol) in **Protocollo di outp**.
Non è possibile installare il software Brother.	**(Windows)** Se sullo schermo del computer durante l'installazione viene visualizzata un'avvertenza del software di sicurezza, modificare le impostazioni del software di sicurezza per consentire al prodotto Brother di configurare programmi e di eseguirli. **(Mac)** Se si utilizza la funzione firewall di un software di protezione antispyware o antivirus, disattivarlo temporaneamente, quindi installare il software Brother.

Difficoltà di copia

Difficoltà	Suggerimenti
Non è possibile eseguire una copia.	Accertarsi di avere premuto Copia e che la macchina sia in modalità Copia.
	Rivolgersi all'amministratore per controllare le impostazioni di Secure Function Lock.
Sulle copie appare una linea nera verticale.	Le linee nere verticali sulle copie sono generalmente provocate dalla presenza di sporco o di liquido di correzione sulla striscia di vetro, oppure dal filo corona sporco. Pulire la striscia di vetro e il piano dello scanner, nonché la pellicola bianca e la plastica bianca sopra essi.
Le copie sono bianche.	Accertarsi di stare caricando il documento in modo corretto.

Problemi di scansione

Difficoltà	Suggerimenti
Quando si avvia la scansione, viene visualizzato un errore TWAIN o WIA. Windows	Verificare che il driver Brother TWAIN o WIA sia selezionato come sorgente primaria nell'applicazione di scansione. Ad esempio, in Nuance™ PaperPort™ 14SE, fare clic su **Desktop** > **Impostazioni di digitalizzazione** > **Seleziona...** per selezionare il driver Brother TWAIN/WIA.
L'OCR non funziona.	Cercare di aumentare la risoluzione di scansione.
Impossibile eseguire la scansione.	Rivolgersi all'amministratore per controllare le impostazioni di Secure Function Lock.

Problemi di software

Difficoltà	Suggerimenti
Non è possibile installare il software o eseguire la stampa.	Windows Eseguire di nuovo il programma di installazione. Questo programma ripristinerà e reinstallerà il software.

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi

Controllare le informazioni relative alla macchina

Seguire queste istruzioni per controllare il numero di serie e la versione del firmware della macchina.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Info. Disposit]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare una delle opzioni seguenti:

Opzione	Descrizione
`N. di Serie`	Controllare il numero seriale dell'apparecchio.
`Versione`	Controllare la versione firmware della macchina.
`Contatore pag.`	Controllare il numero totale delle pagine stampate dalla macchina.
`Durata dei pezzi`	Verificare quanto rimane della durata utile dei materiali di consumo della macchina.

4. Premere **OK**.
5. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Info. apparecch.]`.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
`N. di Serie`	Controllare il numero seriale dell'apparecchio.
`Versione firmware`	Controllare la versione firmware della macchina.
`Aggior. firmware`	Aggiornare la macchina alla versione firmware più recente.
`Ver. auto firmware`	Visualizzare le informazioni del firmware nella schermata Home.
`Contatore pag.`	Controllare il numero totale delle pagine stampate dalla macchina.
`Durata dei pezzi`	Verificare quanto rimane della durata utile dei materiali di consumo della macchina.

3. Premere .

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi

Aggiornare il firmware della macchina

Per mantenere la macchina a un livello ottimale, consultare periodicamente il sito support.brother.com/downloads per il firmware più recente. Senza il firmware più aggiornato, alcune delle funzioni della macchina potrebbero non essere disponibili.

È anche possibile aggiornare il firmware direttamente dalla macchina procedendo come segue: (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Info. apparecch.].
2. Premere [Aggiornamento del firmware].
3. Premere .

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi

Argomenti correlati:

- Controllare la password della macchina

Reimpostare la macchina

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Imp.iniziale]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Resettare]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per scegliere il tipo di reimpostazione desiderato, quindi premere **OK**.

Le funzioni di ripristino suddivise non sono disponibili per alcuni modelli.

5. Premere l'opzione nella tabella per riavviare la macchina o uscire dal processo.

Opzione	Descrizione
▲	Reimpostare la macchina.
▼	La macchina esce e annulla il menu di reimpostazione.

Sul display LCD viene visualizzato il messaggio `[Riavviare?]`.

6. Premere l'opzione nella tabella per riavviare la macchina o uscire dal processo.

Opzione	Descrizione
▲	Riavviare la macchina. La macchina esegue il riavvio.
▼	La macchina esce senza riavvio.

Se si esce senza riavviare, la macchina non viene reimpostata e le impostazioni rimangono invariate.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Imp.iniziale]` > `[Resettare]`.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il tipo di funzioni di reimpostazione, quindi premere sulla funzione di reimpostazione che si desidera usare.

   Sul display LCD viene visualizzato il messaggio `[La macchina sarà riavviata dopo la reimpostazione. Premere [OK] 2 secondi per confermare.]`.
3. Premere l'opzione nella tabella per riavviare la macchina o uscire dal processo.

Opzione	Descrizione
Premere `OK` per due secondi	Riavviare la macchina. La macchina esegue il riavvio.
`Annulla`	La macchina esce senza riavvio.

Se si esce senza riavviare, la macchina non viene reimpostata e le impostazioni rimangono invariate.

4. Premere .

È possibile anche ripristinare le impostazioni di rete premendo [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Rete] > [Resett. rete].

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi
  - Panoramica sul ripristino delle funzioni

Argomenti correlati:

- Controllare la password della macchina
- Ripristino delle impostazioni di rete predefinite di fabbrica

Panoramica sul ripristino delle funzioni

Sono disponibili le seguenti funzioni di ripristino:

Scollegare il cavo di interfaccia prima di selezionare la funzione Ripristino impostazioni di rete o Ripristino di tutte le impostazioni o Ripristino delle impostazioni predefinite.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Le funzioni di ripristino suddivise non sono disponibili per alcuni modelli.

1. Ripristino macchina

   Questa funzione ripristina le seguenti impostazioni:

   - Operazioni programmate dei fax in memoria (per i modelli MFC)

     (Trasmissione fax differita)
   - Messaggio copertina (per modelli MFC)
   - Opzioni per le trasmissioni fax remote (per i modelli MFC)

     (Codice di accesso remoto, Memorizzazione fax, Inoltro fax e Ricezione PC-Fax (solo per Windows))
   - Impostazione lingua
2. Ripristino delle impostazioni di rete (per i modelli di rete)

   Ripristinare le impostazioni predefinite del server di stampa (inclusi tutti i dati relativi all'indirizzo IP eccetto la password dell'amministratore).
3. Ripristino Impostazioni Rubrica e Fax (per modelli MFC)

   Questa funzione ripristina le seguenti impostazioni:

   - Rubrica

     (Scelta rapida / Chiamata veloce / Impostazione gruppi)
   - Operazioni fax programmate in memoria
   - Identificativo

     (nome e numero)
   - Messaggio copertina
   - Opzioni di fax remoto

     (Codice di accesso remoto, Memorizzazione fax, Inoltro fax e Ricezione PC-Fax (solo per Windows))
   - Rapporto

     (Rapporto di verifica della trasmissione/Elenco indice tel/Giornale Fax)
   - Password per il blocco impostazioni
4. Ripristino di tutte le impostazioni

   È possibile ripristinare tutte le impostazioni della macchina ai valori di fabbrica.

   La funzione Ripristino di tutte le impostazioni richiede meno tempo rispetto alla funzione Ripristino delle impostazioni predefinite.
5. Ripristino delle impostazioni predefinite

Utilizzare la funzione di ripristino delle impostazioni per ripristinare tutti i valori predefiniti della macchina.

La funzione Ripristino delle impostazioni predefinite richiede più tempo rispetto alla funzione Ripristino di tutte le impostazioni.

Si consiglia vivamente di eseguire questa operazione quando si smaltisce la macchina.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Ripristino macchina

   È possibile ripristinare tutte le impostazioni della macchina modificate, come data e ora o il numero di squilli.

   Resteranno invariati la rubrica, i rapporti fax e la cronologia delle chiamate. (per i modelli MFC)
2. Ripristino delle impostazioni di rete (per i modelli di rete)

   Ripristinare le impostazioni predefinite del server di stampa (inclusi tutti i dati relativi all'indirizzo IP eccetto la password dell'amministratore).
3. Ripristino Impostazioni Rubrica e Fax (per modelli MFC)

   Questa funzione ripristina le seguenti impostazioni:

   - Rubrica

     (Indirizzi e gruppi)
   - Operazioni fax programmate in memoria
   - Identificativo

     (nome e numero)
   - Messaggio copertina
   - Opzioni di fax remoto

     (Codice di accesso remoto, Memorizzazione fax, Inoltro fax e Ricezione PC-Fax (solo per Windows))
   - Rapporto

     (Rapporto di verifica della trasmissione/Elenco indice tel/Giornale Fax)
   - Password per il blocco impostazioni
4. Ripristino di tutte le impostazioni

   È possibile ripristinare tutte le impostazioni della macchina ai valori di fabbrica.

   La funzione Ripristino di tutte le impostazioni richiede meno tempo rispetto alla funzione Ripristino delle impostazioni predefinite.
5. Ripristino delle impostazioni predefinite

   Utilizzare la funzione di ripristino delle impostazioni per ripristinare tutti i valori predefiniti della macchina.

   La funzione Ripristino delle impostazioni predefinite richiede più tempo rispetto alla funzione Ripristino di tutte le impostazioni.

   Si consiglia vivamente di eseguire questa operazione quando si smaltisce la macchina.

Informazioni correlate

- Reimpostare la macchina

Manutenzione ordinaria

- Sostituire i materiali di consumo
- Pulizia della macchina
- Controllare la durata rimanente della parte
- Imballare e spedire la macchina

Sostituire i materiali di consumo

I materiali di consumo vanno sostituiti quando la macchina indica che la durata utile del materiale è esaurita.

L'unità tamburo e la cartuccia toner sono due materiali di consumo separati. Accertarsi che entrambi siano installati insieme. Il codice prodotto dei materiali di consumo varia a seconda del paese.

NOTA

- Accertarsi di sigillare i materiali di consumo utilizzati in un contenitore in modo che la polvere di toner non fuoriesca dalla cartuccia.
- Visitare go.brother/original per le istruzioni sulla procedura di restituzione dei materiali di consumo usati al programma di raccolta e riciclaggio di Brother. Se l'ufficio Brother locale non dispone ancora del programma di raccolta o se si sceglie di non restituire i materiali di consumo usati, smaltire i materiali di consumo usati conformemente alle normative locali, separandoli dai rifiuti domestici. Per chiarimenti, contattare il locale ufficio smaltimento rifiuti.
- È consigliabile collocare i materiali di consumo nuovi e usati su un foglio di carta onde evitare la fuoriuscita accidentale del contenuto.
- Se si utilizzano tipi di carta diversi rispetto a quanto raccomandato, la durata dei materiali di consumo e dei componenti della macchina potrebbe ridursi.
- La durata prevista di ciascuna cartuccia toner è basata sullo standard ISO/IEC 19752. Le frequenza di sostituzione varia in base al volume di stampa, alla percentuale di copertura, ai tipi di supporti usati, allo stato di accensione/spegnimento della macchina, ecc.
- La frequenza di sostituzione dei materiali di consumo, a eccezione delle cartucce toner, varia in base al volume di stampa, ai tipi di supporti utilizzati e allo stato di accensione/spegnimento della macchina.
- Maneggiare la cartuccia toner con attenzione. Se si versa del toner sulle mani o sui vestiti, spazzolarlo o lavarlo via immediatamente con acqua fredda.

IMPORTANTE

Per evitare problemi con la qualità di stampa, NON toccare mai le parti ombreggiate indicate nella figura.

Cartuccia toner

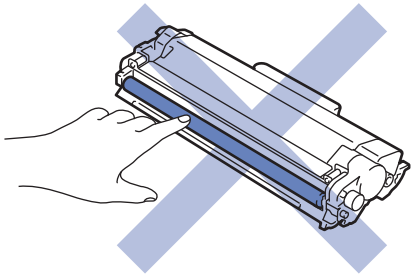

Unità tamburo

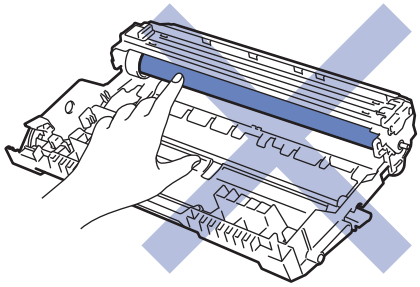

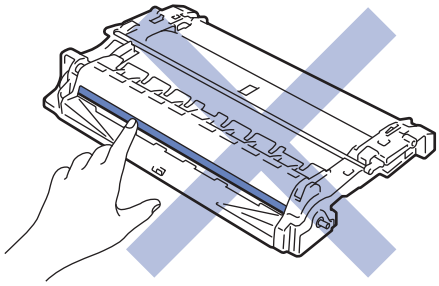

Informazioni correlate

- Manutenzione ordinaria
  - Sostituire la cartuccia toner
  - Sostituire l’unità tamburo
  - Ripristino contatore tamburo

Sostituire la cartuccia toner

1. Accertarsi che la macchina sia accesa.
2. Aprire il coperchio anteriore.

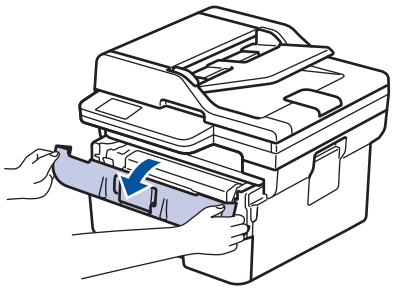

3. Rimuovere la cartuccia toner e il gruppo tamburo dalla macchina.

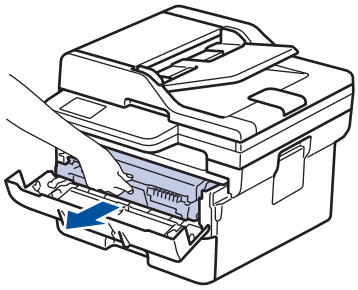

4. Premere la leva di blocco verde ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.

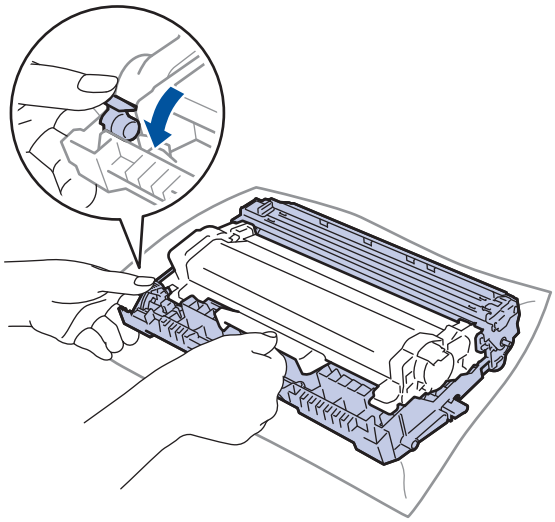

5. Disimballare la nuova cartuccia toner.
6. Rimuovere la copertura protettiva.

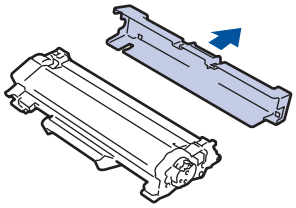

7. Afferrare la maniglia della cartuccia toner e agitare più volte la cartuccia da sinistra a destra, come mostrato in figura. Quindi spingere saldamente la cartuccia all'interno dell'unità tamburo fino allo scatto in posizione.

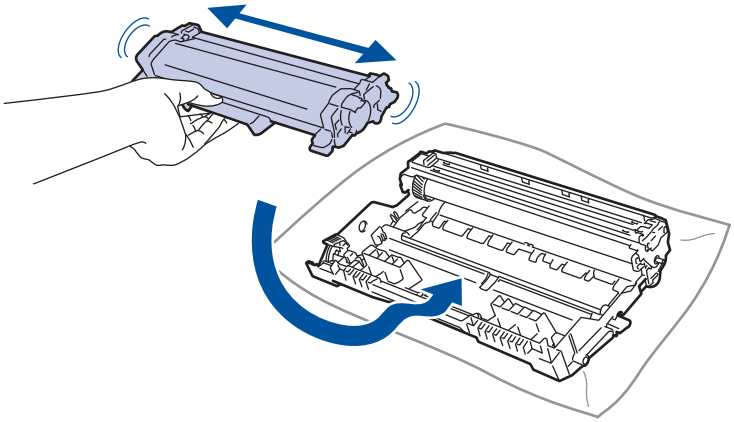

Accertarsi di inserire correttamente la cartuccia toner, altrimenti si può separare dall'unità tamburo.

8. Pulire il filo corona all'interno del gruppo tamburo facendo scorrere la linguetta verde da sinistra a destra e da destra a sinistra parecchie volte.

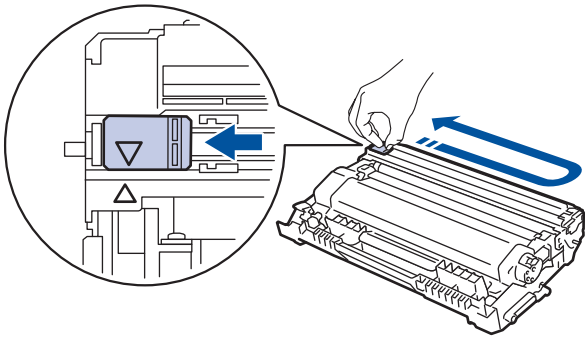

Accertarsi di riposizionare la linguetta nella posizione di riposo (▲). La freccia sulla scheda deve essere allineata a quella sul gruppo tamburo. In caso contrario, le pagine stampate potrebbero contenere strisce verticali.

9. Reinserire il gruppo unità tamburo e cartuccia toner nella macchina.

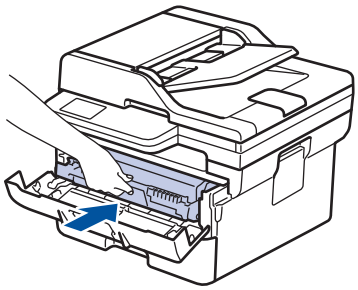

10. Chiudere il coperchio anteriore della macchina.

- Dopo avere sostituito una cartuccia toner, NON spegnere la macchina e non aprire il coperchio anteriore finché il display non torna in modalità Ready.
- La cartuccia toner in dotazione con la macchina Brother è una cartuccia toner iniziale.
- È buona norma tenere una nuova cartuccia di toner pronta all'uso quando viene visualizzato l'avviso Toner in esaurimento.
- NON disimballare la nuova cartuccia toner fino al momento dell'installazione.
- Se una cartuccia toner è lasciata fuori dalla confezione per un lungo periodo, la sua durata si riduce.
- Si raccomanda di utilizzare materiali di consumo Brother originali al fine di garantire qualità e prestazioni di stampa stabili. Sebbene non tutti i materiali di consumo non originali causino problemi di qualità, alcuni di essi potrebbero influire negativamente sulla qualità di stampa o provocare un malfunzionamento della macchina. Se viene dimostrato che il danno deriva dall'uso di materiali di consumo non originali, Brother può addebitare al cliente le spese di riparazione della macchina, anche se la macchina è ancora coperta dalla garanzia.

Informazioni correlate

- Sostituire i materiali di consumo

Argomenti correlati:

- Messaggi di errore e manutenzione
- Migliorare la qualità di stampa

Sostituire l’unità tamburo

1. Accertarsi che la macchina sia accesa.
2. Aprire il coperchio anteriore.

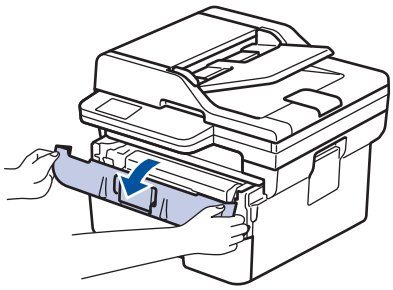

3. Rimuovere la cartuccia toner e il gruppo tamburo dalla macchina.

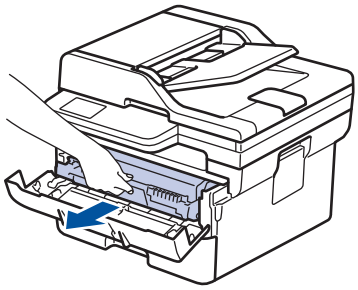

4. Premere la leva di blocco verde ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.

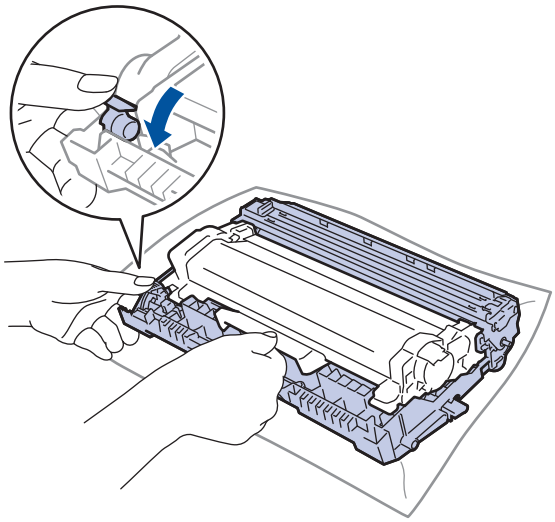

5. Disimballare la nuova unità tamburo.
6. Spingere saldamente la cartuccia toner all’interno della nuova unità tamburo fino allo scatto in posizione.

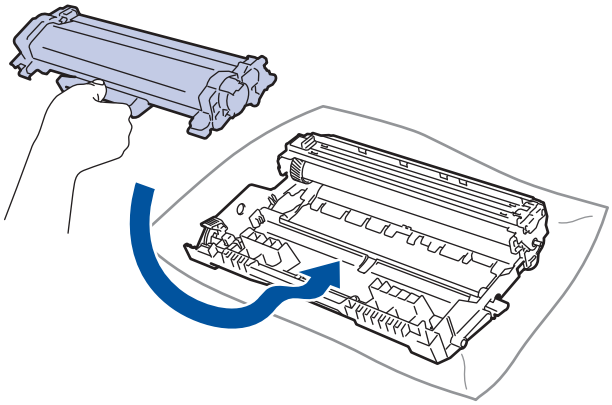

Accertarsi di inserire correttamente la cartuccia toner, altrimenti si può separare dall’unità tamburo.

7. Reinserire il gruppo unità tamburo e cartuccia toner nella macchina.

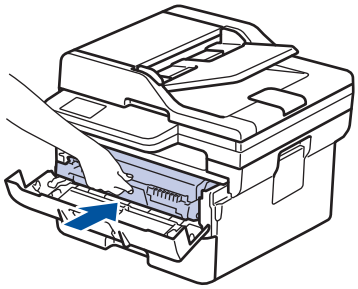

8. Chiudere il coperchio anteriore della macchina.

Dopo l'installazione della nuova unità tamburo, occorre azzerare il contatore del tamburo. ➤➤ *Informazioni correlate*: *Ripristino contatore tamburo*

NOTA

- L'usura del tamburo si verifica in seguito all'utilizzo e alla rotazione del tamburo e all'interazione con la carta, il toner e altri materiali presenti nel percorso della carta. Nella progettazione di questo prodotto, Brother ha deciso di utilizzare il numero di rotazioni del tamburo come fattore determinante ragionevole per la sua durata. Quando il tamburo raggiunge il limite di rotazione stabilito in fabbrica corrispondente al numero stimato di resa pagine, l'LCD del prodotto segnala che occorre sostituire il tamburo. Il prodotto continuerà a funzionare ma la qualità di stampa potrebbe non essere ottimale.
- Se un gruppo tamburo disimballato viene esposto alla luce diretta del sole o all'illuminazione ambiente per periodi prolungati, può subire danni.
- Esistono molti fattori che determinano la durata effettiva del tamburo, come la temperatura, l'umidità, il tipo di carta, il tipo di toner usato e così via. In condizioni ottimali, la durata media del tamburo è stimata a circa 15.000 pagine in base a una pagina per processo (pagine su un lato in formato A4/Letter). Il numero di pagine può essere influenzato da diversi fattori, inclusi ad esempio il tipo e il formato del supporto.

  Molti fattori indipendenti dalla volontà del fabbricante ne possono influenzare la durata, e non è pertanto possibile garantire un numero minimo di pagine stampabili con lo stesso tamburo.
- La macchina deve essere utilizzata solo in un ambiente pulito, privo di polvere e con un'adeguata ventilazione.

  Si raccomanda di utilizzare materiali di consumo Brother originali al fine di garantire qualità e prestazioni di stampa stabili. Sebbene non tutti i materiali di consumo non originali causino problemi di qualità, alcuni di essi potrebbero influire negativamente sulla qualità di stampa o provocare un malfunzionamento della macchina. Se viene dimostrato che il danno deriva dall'uso di materiali di consumo non originali, Brother può addebitare al cliente le spese di riparazione della macchina, anche se la macchina è ancora coperta dalla garanzia.

Informazioni correlate

- Sostituire i materiali di consumo

Argomenti correlati:

- Messaggi di errore e manutenzione
- Migliorare la qualità di stampa
- Ripristino contatore tamburo

Ripristino contatore tamburo

Quando si sostituisce l'unità tamburo con una nuova, è necessario reimpostare il contatore del gruppo tamburo attenendosi alla seguente procedura:

IMPORTANTE

NON ripristinare il contatore tamburo a meno che non si voglia sostituire l'unità tamburo.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Accertarsi che la macchina sia accesa.
2. Accertarsi che il coperchio della macchina sia chiuso.
3. Premere contemporaneamente **OK** e ▲.
4. Premere **OK** per selezionare `[Tamburo]`.
5. Premere ▲ per azzerare il contatore tamburo.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Accertarsi che la macchina sia accesa.
2. Chiudere il coperchio anteriore della macchina.
3. Premere per eliminare l'errore.
4. Premere (Toner) fino a quando il messaggio sul touchscreen non si modifica.
5. Premere `[Tamburo]`.
6. Premere `[Sì]`.

Informazioni correlate

- Sostituire i materiali di consumo

Argomenti correlati:

- Sostituire l'unità tamburo

Pulizia della macchina

Pulire regolarmente l'esterno e l'interno della macchina con un panno asciutto e privo di lanugine.

Quando si sostituisce la cartuccia toner o l'unità tamburo, accertarsi di pulire l'interno della macchina. Se le pagine stampate sono macchiate con il toner, pulire l'interno della macchina con un panno asciutto e privo di lanugine.

⚠ AVVERTENZA

NON utilizzare alcuna sostanza infiammabile, qualsiasi tipo di spray o solventi/liquidi organici contenenti alcol o ammoniaca per pulire le superfici interne o esterne del prodotto. In caso contrario si può verificare un incendio. Utilizzare, invece, solo un panno asciutto e privo di lanugine.

IMPORTANTE

- NON utilizzare alcol isopropilico per rimuovere lo sporco dal pannello di controllo. Può provocare lesioni al pannello.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, NON toccare le parti ombreggiate mostrate nell'illustrazione.

Cartuccia toner

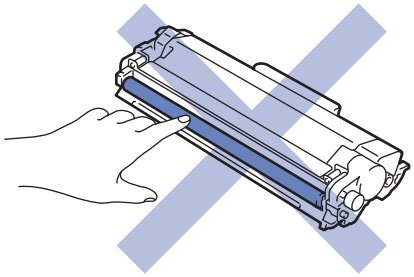

Unità tamburo

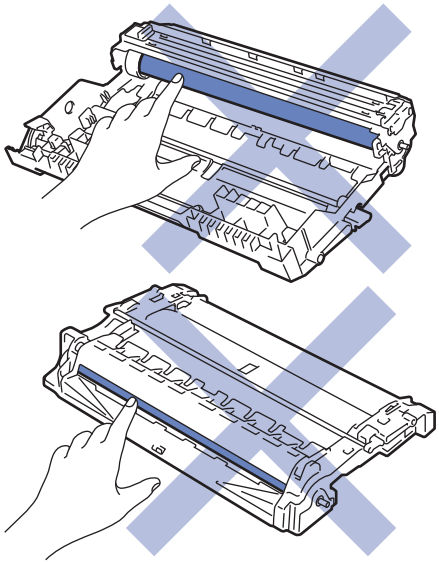

(Per alcuni modelli) La cartuccia toner dispone di un chip IC. NON toccare questa superficie. Toccare il chip IP può causare contaminazione o danni e potrebbe interferire con la capacità della macchina di rilevare questo componente.

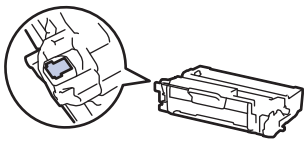

Informazioni correlate

- Manutenzione ordinaria
  - Pulire lo scanner
  - Pulire l'LCD touchscreen
  - Pulizia del filo corona
  - Pulizia dell'unità tamburo
  - Pulire i rulli di scorrimento carta

Pulire lo scanner

Prima di iniziare la procedura di pulizia ➤➤ *Informazioni correlate*: *Pulire la macchina*

1. Tenere premuto per spegnere la macchina.
2. Sollevare il coperchio documenti (1). Pulire la superficie in plastica bianca (2) e il piano dello scanner (3) sottostante con un panno morbido privo di lanugine inumidito con acqua.

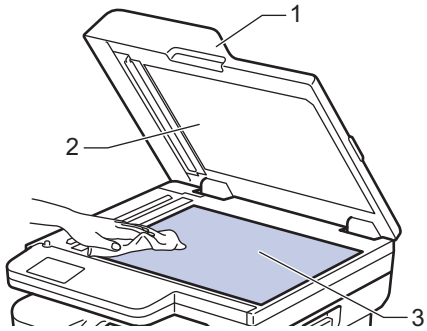

3. Nell'unità ADF, pulire la pellicola bianca (1) e la striscia di vetro del piano dello scanner sottostante (2) con un panno morbido privo di lanugine inumidito con acqua.

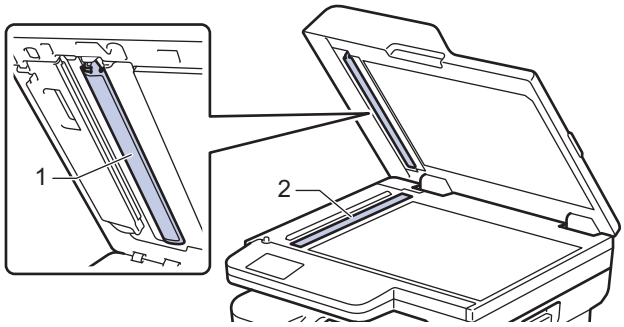

4. (Per modelli con scansione fronte-retro automatica) Aprire il coperchio del vetro del piano dello scanner (1) e pulire l'altra barra bianca (2) e la striscia di vetro del piano dello scanner (3).

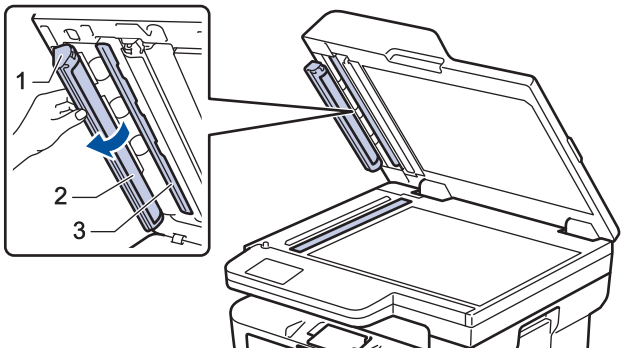

5. Chiudere il coperchio documenti.
6. Premere per accendere la macchina.

Informazioni correlate

- Pulizia della macchina

Argomenti correlati:

- Migliorare la qualità di stampa

Pulire l’LCD touchscreen

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Prima di iniziare la procedura di pulizia ➤➤ *Informazioni correlate*: *Pulire la macchina*

IMPORTANTE

NON utilizzare detergenti liquidi (incluso etanolo).

1. Tenere premuto per spegnere la macchina.
2. Pulire il touchscreen con un panno asciutto, privo di lanugine.

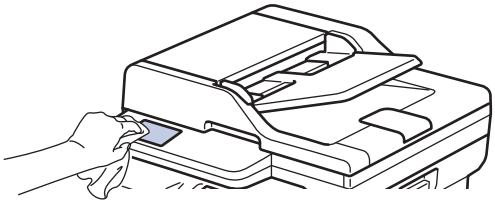

3. Premere per accendere la macchina.

Informazioni correlate

- Pulizia della macchina

Pulizia del filo corona

In caso di problemi legati alla qualità di stampa o se sul pannello di controllo viene visualizzato lo stato `[Tamburo!]`, pulire il filo corona.

1. Aprire il coperchio anteriore.

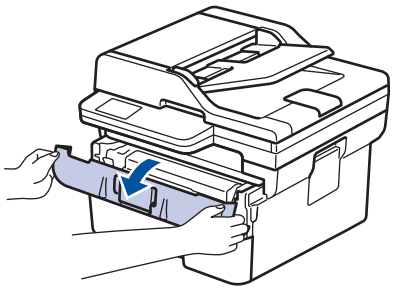

2. Rimuovere la cartuccia toner e il gruppo tamburo dalla macchina.

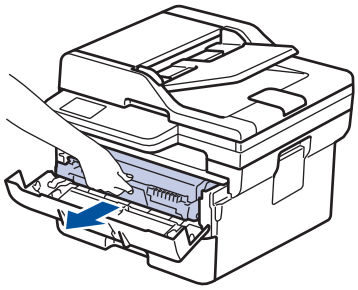

3. Pulire il filo corona all'interno dell'unità tamburo facendo scorrere la linguetta verde da sinistra a destra e da destra a sinistra parecchie volte.

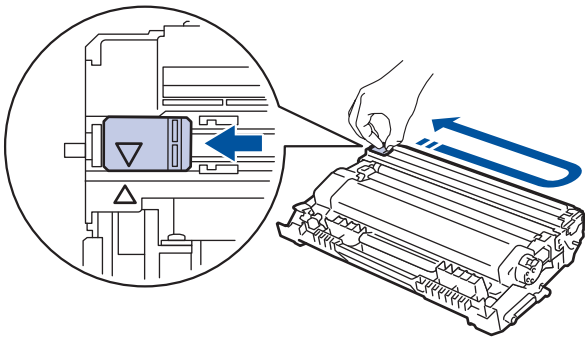

Accertarsi di riposizionare la linguetta nella posizione di riposo (▲). La freccia sulla scheda deve essere allineata a quella sull'unità tamburo. In caso contrario, le pagine stampate potrebbero contenere strisce verticali.

4. Reinserire il gruppo unità tamburo e cartuccia toner nella macchina.

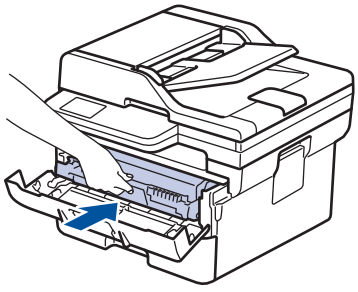

5. Chiudere il coperchio anteriore della macchina.

Informazioni correlate

- Pulizia della macchina

Argomenti correlati:

- Messaggi di errore e manutenzione

Pulizia dell’unità tamburo

Se la stampa presenta pallini o altri segni ripetitivi a intervalli di 94 mm, è possibile che sia presente materiale estraneo, ad esempio colla o un’etichetta, sulla superficie del tamburo.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Controllare che la macchina si trovi in modalità Ready.
2. Premere **Menu**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l’opzione `[Stamp.rapporto]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l’opzione `[Test punti DR]`, quindi premere **OK**.
5. Premere **Start (Inizio)**.
   La macchina stampa il foglio di controllo dei punti del tamburo.
6. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.
7. Tenere premuto ⏻ per spegnere la macchina.
8. Aprire il coperchio anteriore.

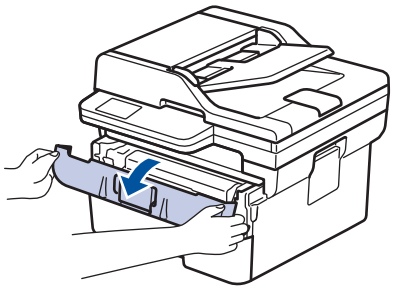

9. Rimuovere la cartuccia toner e il gruppo tamburo dalla macchina.

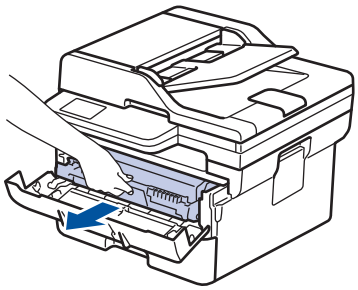

10. Premere la leva di blocco verde ed estrarre la cartuccia toner dall’unità tamburo.

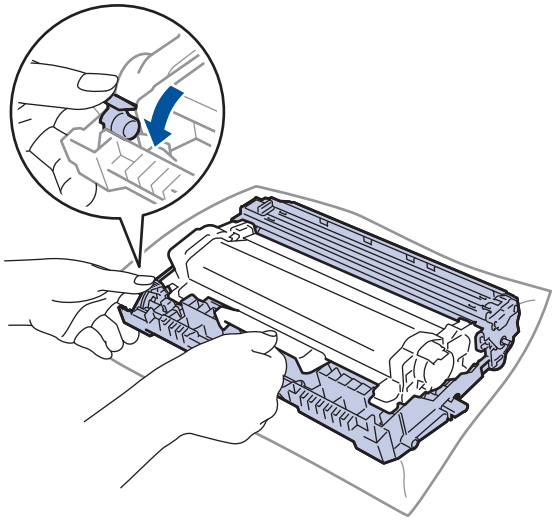

11. Capovolgere l'unità tamburo, come mostrato nell'illustrazione. Assicurarsi che l'ingranaggio dell'unità tamburo (1) si trovi sul lato sinistro.

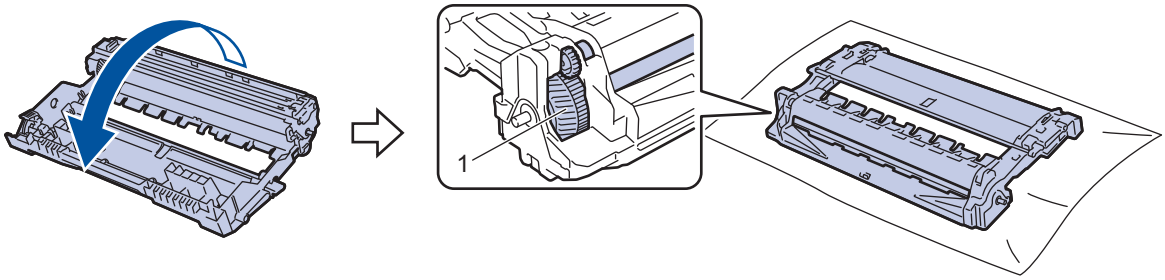

12. Utilizzare i marcatori numerati accanto al rullo del tamburo per individuare il segno sul tamburo. Ad esempio, un punto nella colonna 2 del foglio di controllo indica che è presente un segno sul tamburo nella regione “2".

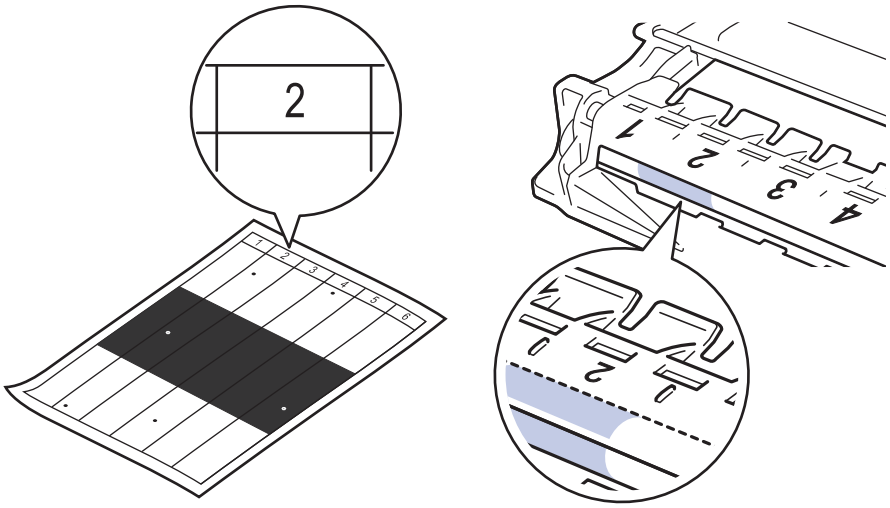

13. Ruotare il bordo dell'unità tamburo verso di sé osservandone la superficie per individuare il segno.

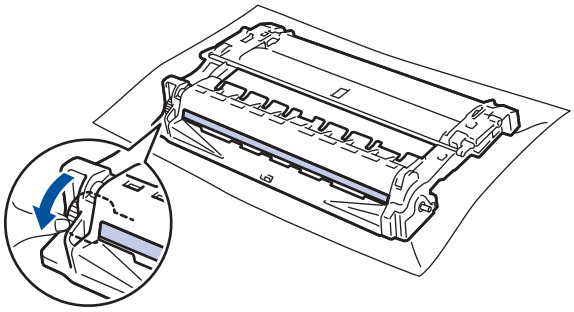

IMPORTANTE

Per evitare problemi con la qualità di stampa, NON toccare la superficie dell’unità tamburo, bensì soltanto la ruota all’estremità.

14. Pulire delicatamente la superficie dell'unità tamburo con un batuffolo di cotone asciutto fino a rimuovere il segno o il materiale estraneo sulla superficie.

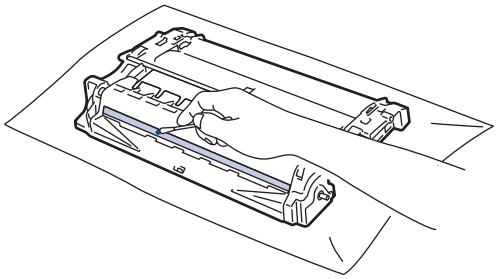

NOTA

Non pulire la superficie del tamburo fotosensibile con un oggetto appuntito o con sostanze liquide.

15. Spingere saldamente la cartuccia toner all'interno dell'unità tamburo fino allo scatto in posizione.

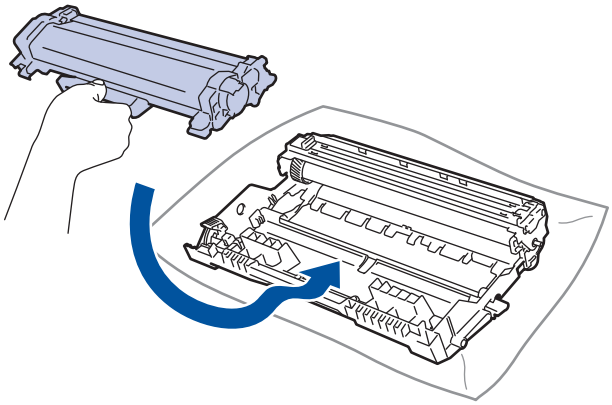

Accertarsi di inserire correttamente la cartuccia toner, altrimenti si può separare dall'unità tamburo.

16. Reinserire il gruppo unità tamburo e cartuccia toner nella macchina.

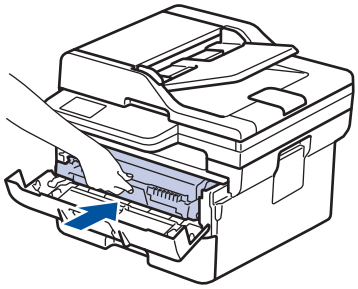

17. Chiudere il coperchio anteriore della macchina.
18. Premere per accendere la macchina.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Controllare che la macchina si trovi in modalità Ready.
2. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Stamp.rapporto] > [Stampa punti tamburo].
3. Premere [Sì].

   La macchina stampa il foglio di controllo dei punti del tamburo.
4. Premere .
5. Tenere premuto per spegnere la macchina.

6. Aprire il coperchio anteriore.

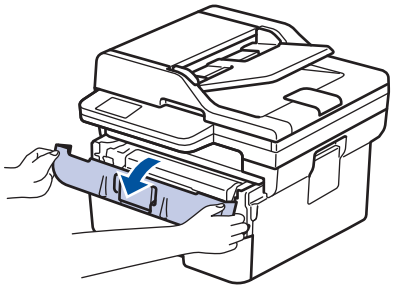

7. Rimuovere la cartuccia toner e il gruppo tamburo dalla macchina.

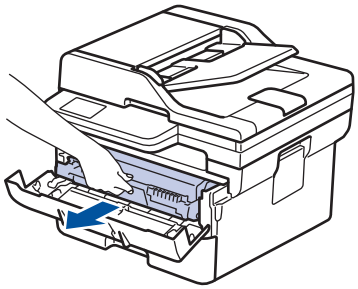

8. Premere la leva di blocco verde ed estrarre la cartuccia toner dall'unità tamburo.

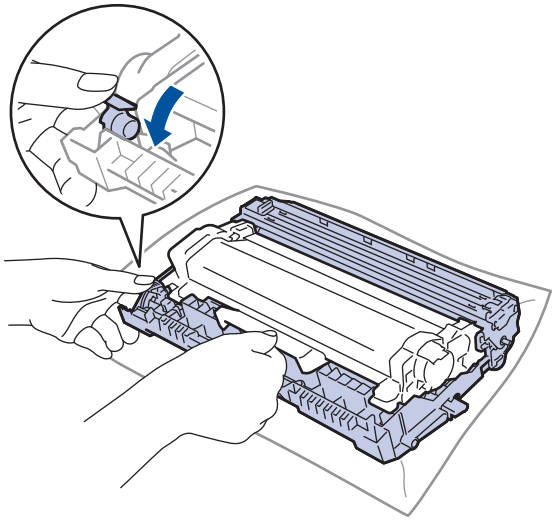

9. Capovolgere l'unità tamburo, come mostrato nell'illustrazione. Assicurarsi che l'ingranaggio dell'unità tamburo (1) si trovi sul lato sinistro.

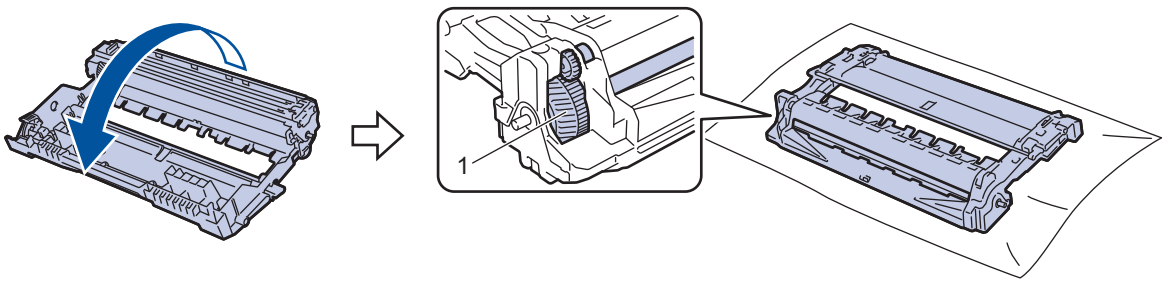

10. Utilizzare i marcatori numerati accanto al rullo del tamburo per individuare il segno sul tamburo. Ad esempio, un punto nella colonna 2 del foglio di controllo indica che è presente un segno sul tamburo nella regione “2".

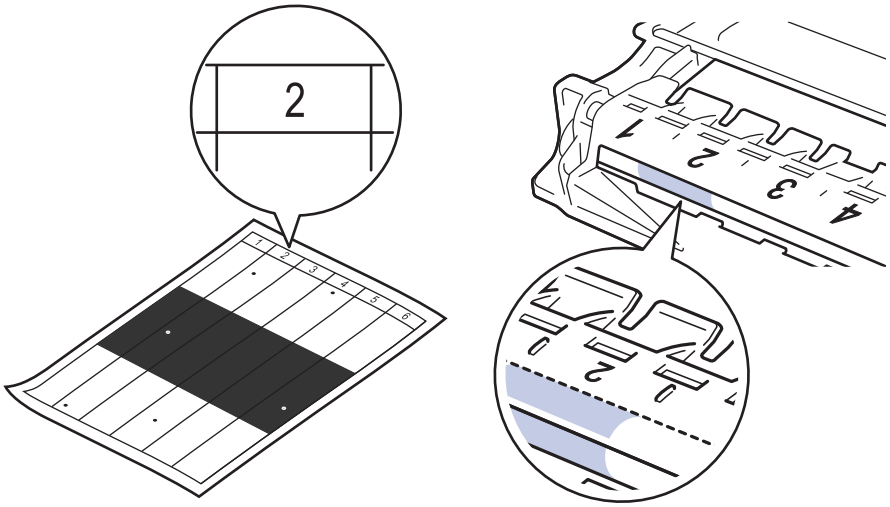

11. Ruotare il bordo dell'unità tamburo verso di sé osservandone la superficie per individuare il segno.

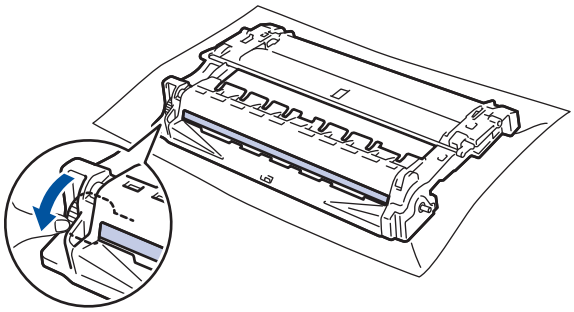

IMPORTANTE

Per evitare problemi con la qualità di stampa, NON toccare la superficie dell’unità tamburo, bensì soltanto la ruota all’estremità.

12. Pulire delicatamente la superficie dell'unità tamburo con un batuffolo di cotone asciutto fino a rimuovere il segno o il materiale estraneo sulla superficie.

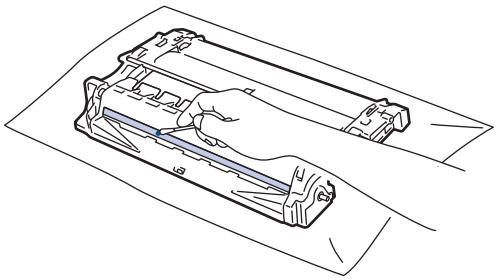

NOTA

Non pulire la superficie del tamburo fotosensibile con un oggetto appuntito o con sostanze liquide.

13. Spingere saldamente la cartuccia toner all'interno dell'unità tamburo fino allo scatto in posizione.

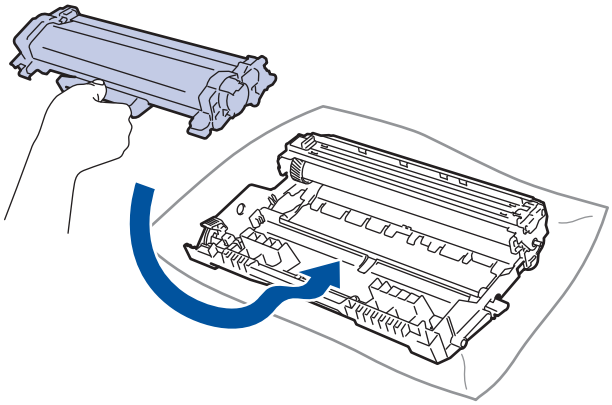

Accertarsi di inserire correttamente la cartuccia toner, altrimenti si può separare dall'unità tamburo.

14. Reinserire il gruppo unità tamburo e cartuccia toner nella macchina.

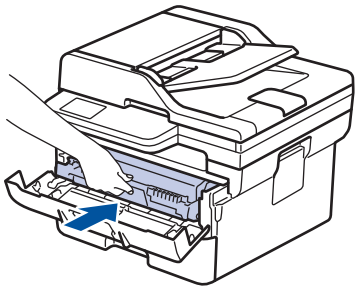

15. Chiudere il coperchio anteriore della macchina.
16. Premere per accendere la macchina.

Informazioni correlate

- Pulizia della macchina

Argomenti correlati:

- Migliorare la qualità di stampa

Pulire i rulli di scorrimento carta

La pulizia periodica dei rulli di scorrimento carta aiuta a prevenire l'inceppamento della carta, garantendo l'alimentazione corretta della carta.

Prima di iniziare la procedura di pulizia ➤➤ *Informazioni correlate*: *Pulire la macchina*

In caso di problemi con l'alimentazione della carta, pulire i rulli di presa nel modo seguente:

1. Tenere premuto per spegnere la macchina.
2. Estrarre completamente il vassoio carta dalla macchina.

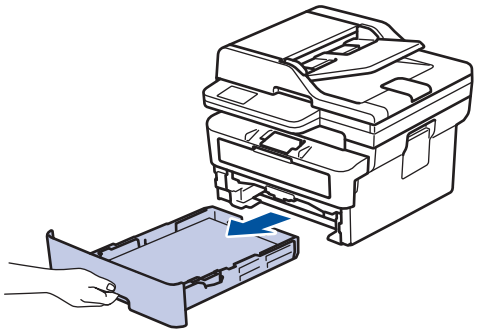

3. Se il vassoio contiene della carta o è presente un inceppamento, rimuoverlo.
4. Torcere accuratamente un panno privo di lanugine, immerso in acqua tiepida, quindi utilizzarlo per pulire il cuscinetto separatore del vassoio carta al fine di rimuovere la polvere.

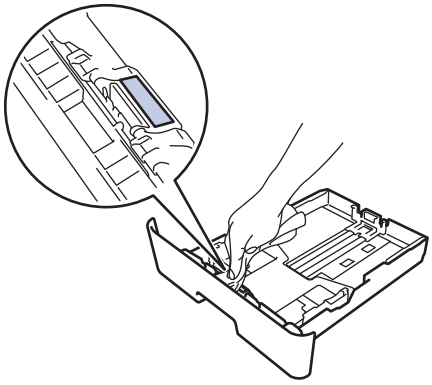

5. Pulire i due rulli di presa all'interno della macchina per rimuovere la polvere.

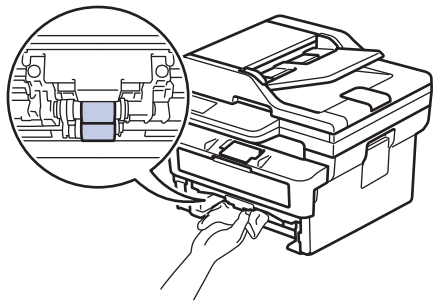

6. Ricaricare la carta e reinserire il vassoio carta nella macchina.
7. Premere per accendere la macchina.

Informazioni correlate

- Pulizia della macchina

Argomenti correlati:

- Problemi di stampa

Controllare la durata rimanente della parte

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Info. Disposit]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Durata dei pezzi]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione `[Toner]` o `[Tamburo]`, quindi premere **OK**.
   Sull'LCD viene visualizzata la durata approssimativa rimanente del toner o del tamburo.
5. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Info. apparecch.]` > `[Durata dei pezzi]`.
2. Sull'LCD viene visualizzata la durata approssimativa rimanente del tamburo.
3. Premere .

Per visualizzare la durata approssimativa rimanente della cartuccia toner, premere sul display LCD, quindi premere `[Durata toner]`.

Informazioni correlate

- Manutenzione ordinaria

Imballare e spedire la macchina

⚠ AVVERTENZA

Per spostare la macchina, trasportarla come indicato nell'illustrazione.

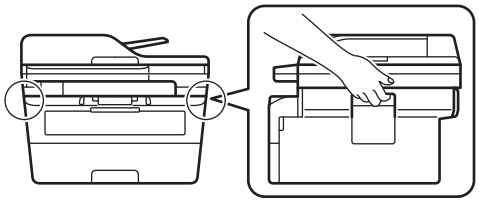

Se per qualsiasi motivo la macchina deve essere spedita, imballarla con cura nella confezione originale per evitare danni durante il trasporto. È opportuno assicurare adeguatamente la macchina per il trasporto.

1. Tenere premuto ⏻ per spegnere la macchina. Lasciare la macchina spenta per almeno 10 minuti in modo da raffreddarla.
2. Disconnettere tutti i cavi, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

Alcuni modelli sono dotati di cavo di alimentazione CA non staccabile. Se il cavo non è staccabile, ripiegarlo e posizionarlo sopra la macchina per semplificarne l'imballaggio.

3. Porre la macchina nel sacchetto di plastica originario.
4. Imballare la macchina, i materiali stampati e il cavo di alimentazione CA (se presente) nella confezione originale con il materiale di imballaggio originale come indicato. (Il materiale di imballaggio originale può

variare a seconda del paese). Le illustrazioni potrebbero variare dai materiali di imballaggio effettivi. I materiali variano in funzione del modello utilizzato.

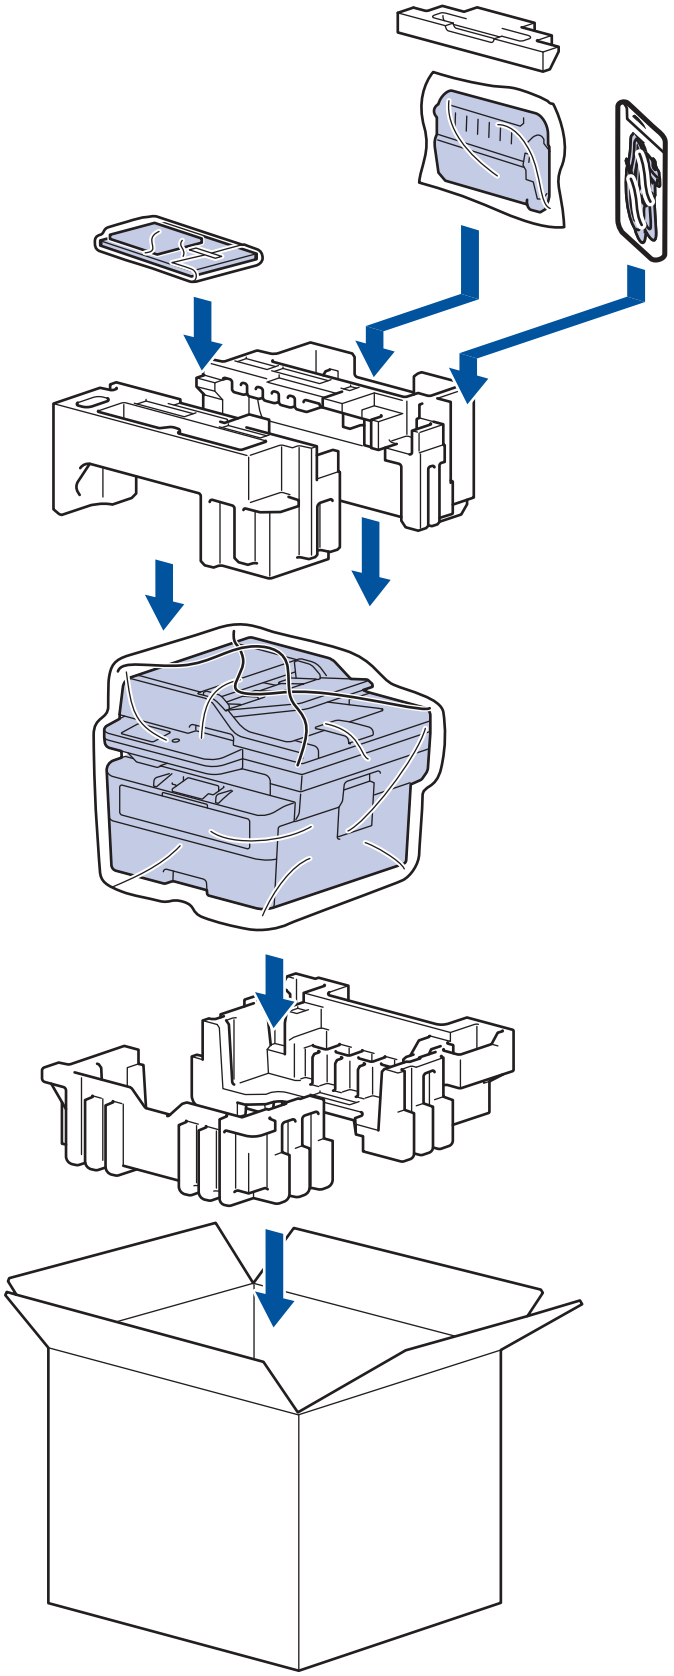

5. Chiudere la scatola e sigillarla con nastro adesivo.

Informazioni correlate

- Manutenzione ordinaria

Impostazioni della macchina

Personalizzare le impostazioni e le funzioni per rendere la macchina uno strumento di lavoro ancora più efficiente.

- Controllare la password della macchina
- Modificare le impostazioni dell'apparecchio dal pannello dei comandi
- Modificare le impostazioni dell'apparecchio mediante Gestione basata sul Web

Controllare la password della macchina

Se viene richiesto di inserire una password, controllare le informazioni seguenti:

>> Ricerca della password predefinita
>> Modifica della password
>> Reimpostazione della password

Ricerca della password predefinita

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con “**Pwd**”.

Modifica della password

È consigliabile modificare immediatamente la password predefinita per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.

Utilizzare Gestione basata sul Web per modificare la password.
Ulteriori informazioni ➤➤ *Informazioni correlate*

Reimpostazione della password

Se si dimentica la password, ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della macchina. Verrà ripristinata anche la password predefinita.

Ulteriori informazioni ➤➤ *Informazioni correlate*

Informazioni correlate

- Impostazioni della macchina

Argomenti correlati:

- Aggiornare il firmware della macchina
- Reimpostare la macchina
- Modificare la password di accesso utilizzando Gestione basata sul Web

Modificare le impostazioni dell'apparecchio dal pannello dei comandi

- In caso di interruzione della corrente (archiviazione in memoria)
- Impostazioni generali
- Salvare le impostazioni preferite come collegamento rapido
- Rapporti stampa
- Tabelle di funzionalità e impostazioni

In caso di interruzione della corrente (archiviazione in memoria)

Le impostazioni del menu vengono memorizzate in modo permanente e non andranno perse nemmeno in caso di interruzione della corrente elettrica.Le impostazioni provvisorie (ad esempio Contrasto e Modalità Overseas) andranno perse.

- (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Durante un'interruzione della corrente elettrica la macchina è in grado di mantenere la data e l'ora e di conservare le operazioni fax programmate con il timer (ad esempio Fax differito) per circa 60 ore. Gli altri lavori fax nella memoria della macchina non saranno persi.
- (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Durante un'interruzione della corrente elettrica, la macchina conserva data e ora per circa due ore. Le operazioni fax nella memoria della macchina saranno perse.

Informazioni correlate

- Modificare le impostazioni dell'apparecchio dal pannello dei comandi

Impostazioni generali

- Modifica della modalità di ricezione
- Impostare la modalità Timer
- Regolare il volume dell’apparecchio
- Modificare automaticamente l'impostazione dell'ora legale
- Impostare il conto alla rovescia per la modalità Riposo
- Informazioni sulla modalità Riposo avanzato
- Impostazione della modalità di spegnimento automatico
- Impostare data e ora
- Impostare il fuso orario
- Regolare l'intensità della retroilluminazione del display LCD
- Modificare la durata della retroilluminazione LCD
- Impostare l’Identificativo
- Impostare la modalità di composizione a toni o a impulsi
- Ridurre il consumo di toner
- Impostare la modalità Continua
- Informazioni sulla ricezione dei fax in modalità Continua
- Evitare che venga composto un numero sbagliato (Limite di composizione)
- Ridurre il rumore durante la stampa
- Cambiare la lingua sullo schermo LCD

Modifica della modalità di ricezione

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Quando la macchina è inattiva o si preme **Stop/Exit (Stop/Uscita)**, la macchina torna alla modalità impostata.

- Per i modelli MFC, la macchina è dotata delle modalità Fax, Scansione e Copia. La modalità predefinita è Fax.
- Per i modelli DCP, la macchina presenta le modalità Scansione e Copia. La modalità predefinita è Copia.

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Setup generale]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Modo Default]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Fax]`, `[Copia]` o `[Scansione]`, quindi premere **OK**.
5. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

Informazioni correlate

- Impostazioni generali

Impostare la modalità Timer

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

La macchina ritorna alla modalità predefinita dopo l'utilizzo della macchina in una modalità diversa rispetto a quella predefinita. L'impostazione della modalità Timer definisce quanto tempo dopo l'ultima operazione la macchina ritorna alla modalità predefinita. Se si sceglie `[No]`, la macchina resta nella modalità utilizzata per ultima.

- Per i modelli MFC, la macchina presenta tre pulsanti di modalità sul pannello dei comandi: FAX, SCANSIONE e COPIA.
- Per i modelli DCP, la macchina presenta Scansione e Copia. La modalità predefinita è Copia, e l'impostazione della modalità timer è un minuto.

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Setup generale]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Modalità timer]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[5Min]`, `[2Min]`, `[1Min]`, `[30 sec]`, `[0 sec]` o `[No]`, quindi premere **OK**.
5. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

Informazioni correlate

- Impostazioni generali

Regolare il volume dell’apparecchio

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l’opzione `[Setup generale]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l’opzione `[Volume]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare una delle opzioni seguenti:

Opzione	Descrizione
`Squillo`	Regolare il volume degli squilli.
`Effetti sonori`	Regolare il volume del suono emesso quando si preme un pulsante, si commette un errore o dopo che si invia o si riceve un fax.
`Diffusore`	Regolare il volume del diffusore.

5. Premere **OK**.
6. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l’opzione `[Alto]`, `[Medio]`, `[Basso]` o `[No]`, quindi premere **OK**.
7. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per i modelli MFC:

     Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Setup generale]` > `[Volume]`.
   - Per i modelli DCP:

     Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Setup generale]` > `[Effetti sonori]`.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni (modelli MFC):

Opzione	Descrizione
`Squillo`	Regolare il volume degli squilli.
`Effetti sonori`	Regolare il volume del suono emesso quando si preme un pulsante, si commette un errore o dopo che si invia o si riceve un fax.
`Diffusore`	Regolare il volume del diffusore.

3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l’opzione `[No]`, `[Basso]`, `[Medio]`, o `[Alto]`, quindi selezionare l’opzione desiderata.

4. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni generali

Modificare automaticamente l'impostazione dell'ora legale

È possibile programmare la macchina in modo che l'ora legale venga impostata automaticamente.

La macchina viene reimpostata automaticamente un'ora in avanti in primavera e un'ora indietro in autunno. Accertarsi di aver impostato la data e l'ora corrette nell'impostazione Data e Ora.

Questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Imp.iniziale], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Data e ora], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Autom. giorno], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Sì] o [No], quindi premere **OK**.
6. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Imp.iniziale] > [Data e ora] > [Autom. giorno].
2. Premere [Sì] o [No].
3. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni generali

Impostare il conto alla rovescia per la modalità Riposo

Modelli correlati: DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

La modalità Riposo (o modalità Risparmio energia) consente di ridurre il consumo energetico. Quando la macchina è nella modalità Riposo, si comporta come se fosse spenta. La macchina si riattiva e avvia la stampa nel momento in cui riceve un lavoro di stampa o un fax. Utilizzare queste istruzioni per impostare un intervallo di tempo (conto alla rovescia) prima dell'attivazione della modalità Riposo sulla macchina.

- È possibile scegliere per quanto tempo lasciare l'apparecchio inattivo prima di passare alla modalità Riposo.
- Quando viene eseguita una qualsiasi operazione sulla macchina, come ad esempio eseguire un processo di stampa, il timer si riavvia.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Setup generale]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Ecologia]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Tempo inattività]`, quindi premere **OK**.
5. Inserire l'intervallo di tempo (massimo 50 minuti) durante il quale la macchina deve restare inattiva prima di passare in modalità Riposo, quindi premere **OK**.
6. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Setup generale]` > `[Ecologia]` > `[Tempo inattività]`.
2. Inserire l'intervallo di tempo (massimo 50 minuti) per il quale l'apparecchio deve restare inattivo prima di passare in modalità Riposo, quindi premere `[OK]`.
3. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni generali

Informazioni sulla modalità Riposo avanzato

Se la macchina è in modalità Riposo e non riceve lavori per un determinato intervallo di tempo, passa automaticamente alla modalità Riposo avanzato. L'intervallo di tempo si basa sul modello specifico e sulle impostazioni.

La modalità riposo avanzato comporta un minore consumo energetico rispetto alla modalità riposo.

Modelli interessati	LCD della macchina in modalità Riposo avanzato	Condizioni per riattivare la macchina
DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Sul display LCD viene visualizzato il messaggio `Inattiv. totale`.	La macchina riceve un lavoro. Quando si preme un pulsante sul pannello di controllo.
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW	La retroilluminazione del display LCD si disattiva e il LED di alimentazione lampeggia.	La macchina riceve un lavoro. Quando si preme l'LCD touchscreen.

Informazioni correlate

- Impostazioni generali

Impostazione della modalità di spegnimento automatico

Se la macchina non riceve lavori per un determinato periodo di tempo, a seconda del modello e delle impostazioni, si attiverà automaticamente la modalità di spegnimento. La macchina non passerà in modalità di spegnimento se è collegata a una rete, a un cavo USB, NFC, Wi-Fi Direct o a una linea telefonica oppure se in memoria sono archiviati di stampa sicura. Le funzioni e le interfacce disponibili variano in funzione del modello.

Per iniziare a stampare, premere sul pannello dei comandi, quindi inviare un lavoro di stampa.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Setup generale]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Ecologia]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Auto spegn.]`, quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[8ore]`, `[4ore]`, `[2ore]`, `[1ora]`, `[20 Min]` o `[No]`, quindi premere **OK**.
6. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Setup generale]` > `[Ecologia]` > `[Auto spegn.]`.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[No]`, `[20 Min]`, `[1ora]`, `[2ore]`, `[4ore]` o `[8ore]`, quindi selezionare l'opzione desiderata.
3. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni generali

Impostare data e ora

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Imp.iniziale]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Data e ora]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Data e ora]`, quindi premere **OK**.
5. Inserire le ultime due cifre dell'anno mediante tastiera, quindi premere **OK**.
6. Inserire le due cifre del mese mediante tastiera, quindi premere **OK**.
7. Inserire le due cifre del giorno mediante tastiera, quindi premere **OK**.
8. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Formato 12h]` o `[Formato 24h]`, quindi premere **OK**.
9. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se è stato selezionato `[Formato 12h]` come formato nell'impostazione `[Data e ora]`, immettere l'ora nel formato 12 ore usando la tastiera.

     Premere **OK**.

     Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[AM]` o `[PM]`, quindi premere **OK**.
   - Se è stato selezionato `[Formato 24h]` come formato nell'impostazione `[Data e ora]`, immettere l'ora nel formato 24 ore usando la tastiera.

     Premere **OK**.

     (Ad esempio: immettere 19:45 per le 7:45 PM.)
10. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Imp.iniziale]` > `[Data e ora]` > `[Data]`.
2. Inserire le ultime due cifre dell'anno mediante LCD, quindi premere `[OK]`.
3. Inserire le due cifre del mese mediante LCD, quindi premere `[OK]`.
4. Inserire le due cifre del giorno mediante LCD, quindi premere `[OK]`.
5. Premere `[Tipo orologio]`.
6. Premere `[Formato 12h]` o `[Formato 24h]`.
7. Premere `[Ora]`.

8. Per inserire l'ora, scegliere una delle seguenti azioni:
   - Se è stato selezionato [Formato 12h] come formato nell'impostazione [Tipo orologio], immettere l'ora nel formato 12 ore usando l'LCD.

     Premere AM PM per selezionare [AM] o [PM].

     Premere [OK].
   - Se è stato selezionato [Formato 24h] come formato nell'impostazione [Tipo orologio], immettere l'ora nel formato 24 ore usando l'LCD.

     Premere [OK].

     (Ad esempio: immettere 19:45 per le 7:45 PM.)
9. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni generali

Impostare il fuso orario

Impostare il fuso orario della propria zona nella macchina.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Imp.iniziale], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Data e ora], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Fuso orario], quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per scegliere il fuso orario. Premere **OK**.
6. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Imp.iniziale] > [Data e ora] > [Fuso orario].
2. Immettere il fuso orario.
3. Premere [OK].
4. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni generali

Regolare l'intensità della retroilluminazione del display LCD

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Se si hanno difficoltà a leggere il display LCD, potrebbe essere utile modificare le impostazioni relative alla luminosità.

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Setup generale]` > `[Imp. Display]` > `[Sfondo]`.
2. Premere l'opzione `[Chiaro]`, `[Medio]` o `[Scuro]`.
3. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni generali

Modificare la durata della retroilluminazione LCD

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Impostare la durata della retroilluminazione LCD.

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Setup generale]` > `[Imp. Display]` > `[Attesa]`.
2. Premere l'opzione `[10 sec]`, `[20 sec]` o `[30 sec]`.
3. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni generali

Impostare l'Identificativo

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Impostare la macchina in modo che stampi l'identificativo e data e ora del fax in alto su ogni fax inviato.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere (**Fax**).
2. Premere **Menu**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Imp.iniziale], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Identificativo], quindi premere **OK**.
5. Immettere il numero di fax (fino a 20 cifre) sulla tastiera e quindi premere **OK**.
6. Immettere il numero di telefono (fino a 20 cifre) sulla tastiera e quindi premere **OK**.
   Se il numero di telefono e il numero di fax sono uguali, inserire nuovamente lo stesso numero.
7. Immettere il nome (massimo 20 caratteri) utilizzando la tastiera, quindi premere **OK**.

Per immettere testo nella macchina ➤➤ *Informazioni correlate*: *Come immettere testo nella macchina*

8. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Imp.iniziale] > [Identificativo] > [Fax].
2. Immettere il numero di fax (fino a 20 cifre) con l'LCD e quindi premere [OK].
3. Premere [Tel].
4. Immettere il numero di telefono (fino a 20 cifre) con l'LCD e quindi premere [OK].
5. Premere [Nome].
6. Immettere il nome (massimo 20 caratteri) utilizzando l'LCD, quindi premere [OK].

- Premere A 1 @ per alternare lettere, numeri e caratteri speciali. I caratteri disponibili potrebbero variare a seconda del paese.
- Se è stato immesso un carattere errato, premere ◄ o ► per spostare il cursore sotto il carattere errato e premere . Digitare il carattere corretto.
- Per inserire uno spazio, premere [Spazio].
- Informazioni più dettagliate ➤➤ *Informazioni correlate*

7. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni generali

Argomenti correlati:

- Come immettere il testo nella macchina
- Trasferire i fax a un altro apparecchio fax
- Trasferire il rapporto giornale fax a un altro apparecchio fax

Impostare la modalità di composizione a toni o a impulsi

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

La macchina è impostata per il servizio di composizione a toni. Se si dispone di un servizio di composizione a impulsi (disco combinatore), è necessario modificare la modalità di composizione.

Questa funzione non è disponibile in alcuni paesi.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Imp.iniziale]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Toni/Impulsi]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Toni]` o `[Impulsi]`, quindi premere **OK**.
5. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Imp.iniziale]` > `[Toni/Impulsi]`.
2. Premere `[Toni]` o `[Impulsi]`.
3. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni generali

Ridurre il consumo di toner

L'utilizzo della funzione Risparmio toner potrebbe ridurre il consumo di toner. Quando Risparmio toner è attivo, la stampa sui documenti appare più chiara.

NON si consiglia di utilizzare la funzione Risparmio toner per la stampa di foto o immagini in scala di grigi.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Setup generale]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Ecologia]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Risparmio toner]`, quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Sì]` o `[No]`, quindi premere **OK**.
6. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Setup generale]` > `[Ecologia]` > `[Risparmio toner]`.
2. Premere `[Sì]` o `[No]`.
3. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni generali

Argomenti correlati:

- Migliorare la qualità di stampa

Impostare la modalità Continua

La modalità Continua forza la macchina a continuare la stampa dopo che sul pannello di controllo compare il messaggio che invita a sostituire il toner.

La macchina continua a stampare fino a quando sul display LCD non compare il messaggio che indica che il toner è esaurito.

L'impostazione predefinita è Stop.

- Quando il pannello di controllo indica un errore, non è possibile cambiare la modalità.
- Se si continua a stampare in modalità continua, la qualità della stampa non viene garantita.
- Mentre si utilizza la modalità continua la stampa può sembrare chiara.
- Dopo avere sostituito la cartuccia del toner con una cartuccia nuova, la modalità Continua ritorna all'impostazione di fabbrica (Stop).

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Setup generale]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Sostituire toner]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Continua]` o `[Stop]`, quindi premere **OK**.
5. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Setup generale]` > `[Sostituire toner]`.
2. Premere `[Continua]` o `[Stop]`.
3. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni generali

Informazioni sulla ricezione dei fax in modalità Continua

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

La macchina è in grado di memorizzare i fax ricevuti nella memoria se si sceglie la modalità Continua quando sull'LCD viene visualizzato Cambia toner.

Quando i fax ricevuti vengono stampati in modalità Continua, sull'LCD viene visualizzato il messaggio che chiede se la qualità di stampa del fax è buona.

Se la qualità di stampa non è buona, scegliere No. La macchina mantiene i fax memorizzati nella memoria in modo da poterli stampare nuovamente dopo aver sostituito la cartuccia toner. Se la qualità di stampa è buona, scegliere Sì. Sull'LCD verrà visualizzata la richiesta per eliminare i fax stampati presenti in memoria.

Se si sceglie di non eliminarli, verrà richiesto nuovamente dopo la sostituzione della cartuccia toner.

- (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)
  La macchina è in grado di memorizzare fino a 400 fax in memoria.
- (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)
  La macchina è in grado di memorizzare fino a 500 fax in memoria.
- (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)
  Se si spegne l'interruttore d'accensione, i fax in memoria saranno persi.
- La macchina continuerà a mantenere i fax in memoria in modalità Continua anche se si passa dall'impostazione Continua a Interrompi.
- Se si installa una nuova cartuccia toner quando sull'LCD viene visualizzato Toner terminato, sulla macchina viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera stampare i fax memorizzati. Scegliere Stampa per stampare i fax memorizzati.

Toner terminato in modalità Continua

Quando sull'LCD viene visualizzato Toner terminato, la macchina interromperà la stampa. Se la memoria è piena e si desidera continuare a ricevere fax, è necessario installare una nuova cartuccia toner.

Informazioni correlate

- Impostazioni generali

Evitare che venga composto un numero sbagliato (Limite di composizione)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Questa funzione impedisce agli utenti di inviare un fax o di effettuare una chiamata ad un numero sbagliato per errore. È possibile impostare la macchina per limitare la composizione durante l'uso della tastiera, della Rubrica e dei collegamenti.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Fax]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Limitazioni composizione]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione preferita, quindi premere **OK**.
   - `[Tastiera]`
   - `[Scelta rap]`
   - `[Chiamata vel.]`
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare una delle opzioni seguenti, quindi premere **OK**.

Opzione	Descrizione
`Inser. #2 volte`	La macchina richiederà all'utente di reinserire il numero; se l'utente reinserisce correttamente lo stesso numero, la macchina avvia la composizione. Se il numero immesso è sbagliato, sull'LCD viene visualizzato un messaggio di errore.
`Sì`	La macchina limita tutte le operazioni di invio fax e le chiamate in uscita per tale metodo di composizione.
`No`	La macchina non limita il metodo di composizione.

   - L'impostazione `[Inser. #2 volte]` non funziona se si solleva un telefono esterno prima di immettere il numero. All'utente non viene richiesto di reinserire il numero.
   - Se si sceglie `[Sì]` o `[Inser. #2 volte]`, non è possibile utilizzare la funzionalità di trasmissione.
6. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Fax]` > `[Limitazione di composizione]`.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni:
   - `[Tastiera]`
   - `[Rubrica]`

Se si combinano numeri della Rubrica durante la composizione, la rubrica viene riconosciuta come tastiera di immissione e non viene esclusa.

- [Collegamenti]

3. Selezionare una delle seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Inser. #2 volte	La macchina richiederà all'utente di reinserire il numero; se l'utente reinserisce correttamente lo stesso numero, la macchina avvia la composizione. Se il numero immesso è sbagliato, sull'LCD viene visualizzato un messaggio di errore.
Sì	La macchina limita tutte le operazioni di invio fax e le chiamate in uscita per tale metodo di composizione.
No	La macchina non limita il metodo di composizione.

- L'impostazione [Inser. #2 volte] non funziona se si solleva un telefono esterno prima di immettere il numero. Non verrà richiesto di reinserire il numero.
- Se si sceglie [Sì] o [Inser. #2 volte], non è possibile utilizzare la funzionalità broadcasting.

4. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni generali

Ridurre il rumore durante la stampa

La modalità Silenziosa consente di ridurre il rumore durante la stampa. Quando la modalità Silenziosa è attiva, la velocità di stampa viene ridotta. L'impostazione predefinita è disattivata.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Setup generale]`, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Ecologia]`, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Mod. silenz.]`, quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione `[Sì]` o `[No]`, quindi premere **OK**.
6. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere `[Imp.]` > `[Tutte le imp.]` > `[Setup generale]` > `[Ecologia]` > `[Mod. silenz.]`.
2. Premere `[Sì]` o `[No]`.
3. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni generali

Cambiare la lingua sullo schermo LCD

Se necessario, modificare la lingua del display LCD.

Questa funzione non è disponibile in alcuni paesi.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Imp.iniziale], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Lingua locale], quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare la lingua, quindi premere **OK**.
5. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Imp.iniziale] > [Lingua locale].
2. Selezionare la lingua.
3. Premere .

Informazioni correlate

- Impostazioni generali

Salvare le impostazioni preferite come collegamento rapido

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Aggiunta di scelte rapide
- Modificare o eliminare le scelte rapide

Aggiunta di scelte rapide

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

È possibile aggiungere le opzioni di fax, copia, scansione, Web Connect e app utilizzate con maggiore frequenza salvandole come scelte rapide. Successivamente, è possibile premere la scelta rapida per applicare le modifiche invece di reinserirle manualmente.

A seconda del modello, alcuni menu di scelta rapida non sono disponibili.

In queste istruzioni viene descritto come aggiungere una scelta rapida per la copia. Le procedure per aggiungere una scelta rapida per fax, scansione, Web Connect o app sono molto simili.

1. Premere + Scelte rap. ([Collegamenti]).
2. Premere il pulsante in cui non è stata aggiunta una scelta rapida.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare [Copia], quindi premere [Copia].
4. Premere l'impostazione di copia predefinita desiderata.
5. Premere ([Opzioni]).
6. Premere ▲ o ▼ per visualizzare le impostazioni disponibili, quindi selezionare l'impostazione da modificare.
7. Premere ▲ o ▼ per visualizzare le opzioni disponibili per l'impostazione, quindi selezionare l'opzione desiderata.

   Ripetere queste due fasi fino ad aver selezionato tutte le impostazioni e le opzioni desiderate, quindi premere [OK].
8. Una volta completata la modifica delle impostazioni, premere [OK].
9. Leggere e confermare l'elenco delle impostazioni selezionate, quindi premere [OK].
10. Immettere un nome per il collegamento rapido utilizzando l'LCD, quindi premere [OK].

Informazioni correlate

- Salvare le impostazioni preferite come collegamento rapido

Modificare o eliminare le scelte rapide

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

Non è possibile modificare una scelta rapida Web Connect o App. Se occorre modificarle eliminarle prima di aggiungere una nuova scelta rapida.

1. Premere + Scelte rap. ([Collegamenti]).
2. Premere una scheda da [1] a [3] per visualizzare il collegamento rapido da modificare.
3. Premere il collegamento rapido da modificare.

   Vengono visualizzate le impostazioni relative alla scelta rapida selezionata.

Per eliminare la scelta rapida o modificare il nome, tenere premuta la scelta rapida finché non viene visualizzata l'opzione, quindi seguire i menu sullo schermo.

4. Premere ([Opzioni]).
5. Modificare le impostazioni per il collegamento rapido se necessario.
6. Premere [OK].
7. Al termine, premere [Salva come collegam.].
8. Leggere e confermare l'elenco delle impostazioni selezionate, quindi premere [OK].
9. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per sovrascrivere un collegamento rapido, premere [Sì].
   - Se non si desidera sovrascrivere il collegamento rapido, premere [No] per immettere un nuovo nome.

     Per aggiungere una nuova scelta rapida, premere qualsiasi +.

     Immettere un nome nuovo utilizzando l'LCD, quindi premere [OK].

Per modificare il nome, tenere premuto per eliminare il nome corrente.

Informazioni correlate

- Salvare le impostazioni preferite come collegamento rapido

Rapporti stampa

- Rapporti
- Stampa di un rapporto

Rapporti

Sono disponibili i seguenti tipi di rapporto:

Verifica trasmissione (per modelli con la funzione fax)

Il rapporto Verifica trasmissione stampa un rapporto di verifica della trasmissione relativo all'ultima trasmissione eseguita.

Rubrica (per modelli con la funzione fax)

Nel rapporto Rubrica viene stampato un elenco dei nomi e dei numeri archiviati nella memoria della Rubrica.

Giornale fax (per modelli con la funzione fax)

Nel giornale fax viene stampato un elenco di informazioni relative agli ultimi 200 fax in arrivo e in uscita. (TX significa Trasmissione, RX significa Ricezione.)

Impostazioni utente

Nel rapporto Impostazioni utente viene stampato un elenco delle impostazioni correnti.

Impostazioni della stampante

Questo rapporto stampa un elenco delle impostazioni stampante.

Configurazione di rete (Modelli con funzionalità di rete)

Nel rapporto Configurazione di rete viene stampato un elenco delle impostazioni di rete correnti.

Stampa elenco file

L'opzione Stampa elenco file consente di stampare un elenco dei font e delle impostazioni di macro/flusso di stampa memorizzati nella macchina.

Stampa punti tamburo

L'opzione Stampa punti tamburo stampa il foglio di punti tamburo, che agevola la pulizia dell'unità tamburo.

Rapporto WLAN (Modelli con funzionalità di rete wireless)

Nel rapporto WLAN viene stampata la diagnosi di connettività della rete LAN wireless.

Cronologia ID chiamante (per modelli con la funzione fax)

Nel rapporto Cronologia ID chiamante viene stampato un elenco delle informazioni disponibili sull'ID chiamante relative alle ultime 30 chiamate ricevute da numeri di fax e di telefono.

Informazioni correlate

- Rapporti stampa

Stampa di un rapporto

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare l'opzione [Stamp.rapporto], quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il rapporto che si desidera stampare, quindi premere **OK**.
4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se si sceglie [Rapporto TX], effettuare una delle seguenti operazioni:
     - Per visualizzare il Rapporto di verifica della trasmissione, premere ▲ o ▼ per visualizzare [Visual. su LCD], quindi premere **OK**.
     - Per stampare il Rapporto di verifica della trasmissione, premere ▲ o ▼ per visualizzare [Stampa rapporto], quindi premere **OK**.

       Premere **Start (Inizio)**.
   - Se si scelgono gli altri rapporti, premere **Start (Inizio)**.
5. Premere **Stop/Exit (Stop/Uscita)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Stamp.rapporto].
2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare il rapporto che si desidera stampare, quindi premere l'opzione desiderata.
3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se si sceglie [Rapporto TX], effettuare una delle seguenti operazioni:
     - Per visualizzare il Rapporto di verifica della trasmissione, premere [Visual. su LCD].
     - Per stampare il Rapporto di verifica della trasmissione, premere [Stampa rapporto].
   - Se si scelgono gli altri rapporti, andare al passaggio successivo.
4. Premere [Sì].
5. Premere .

Informazioni correlate

- Rapporti stampa

Tabelle di funzionalità e impostazioni

Le tabelle delle impostazioni consentono di comprendere le selezioni e opzioni dei menu disponibili nei programmi della macchina.

- Tabelle delle impostazioni (modelli MFC con LCD a 2 righe)
- Tabelle delle impostazioni (modelli DCP con LCD a 2 righe)
- Tabelle delle impostazioni (modelli MFC con touchscreen 2,7" e modelli MFC con touchscreen 3,5")
- Tabelle delle impostazioni (modelli DCP con touchpanel da 2,7")
- Tabelle delle funzioni (modelli MFC con touchscreen 2,7" e modelli MFC con touchscreen 3,5")
- Tabelle delle funzioni (modelli DCP con touchpanel da 2,7")

Tabelle delle impostazioni (modelli MFC con LCD a 2 righe)

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> [Setup generale]
>> [Fax]
>> [Copia]
>> [Stampante]
>> [Rete] (Per i modelli con funzionalità di rete)
>> [Stamp.rapporto]
>> [Info. Disposit]
>> [Imp.iniziale]

[Setup generale]

[Setup generale]

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
Modo Default	-	-	Selezionare la modalità predefinita.
Modalità timer	-	-	Impostare il tempo di inattività prima che la macchina torni alla modalità predefinita.
Imp. Vassoio	Tipo carta	-	Impostare il tipo di carta per il vassoio.
	Formato carta	-	Impostare il formato carta per il vassoio.
	Posizione stampa	Offset X	Spostare la posizione di inizio stampa (nell'angolo superiore sinistro delle pagine) in senso orizzontale da -500 (sinistra) a +500 (destra) punti a 300 dpi.
		Offset Y	Spostare la posizione di inizio stampa (nell'angolo superiore sinistro delle pagine) in senso verticale da -500 (alto) a +500 (basso) punti a 300 dpi.
	Contr. carta	-	Selezionare se visualizzare un messaggio che indica di controllare che il formato e il tipo della carta nella macchina corrispondano alle impostazioni del formato e del tipo della carta della macchina.
Volume	Squillo	-	Regolare il volume degli squilli.
	Effetti sonori	-	Regolare il volume del segnale acustico.
	Diffusore	-	Regolare il volume del diffusore.
Ecologia	Modalità Eco	-	Attivare le impostazioni seguenti della macchina contemporaneamente: • Stampa F/R:Lato lungo [1](disponibile per alcuni modelli) • Tempo inatt.:0Min • Mod. silenz.:Sì [1] • Risparmio toner:Sì [1]
	Risparmio toner	-	Incrementare il rendimento pagine della cartuccia toner.
	Tempo inattività	-	Impostare il numero di minuti prima che la macchina entri in Modalità riposo.
	Mod. silenz.	-	Ridurre il rumore durante la stampa.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
Ecologia	Auto spegn.	-	Impostare il numero di ore in cui la macchina rimarrà in modalità Riposo avanzato prima di passare alla modalità Spegnimento.
Contrasto LCD	-	-	Regolare il contrasto del display LCD.
Protezione	Blocco TX	-	Proibire la maggior parte delle operazioni fatta eccezione per la ricezione di fax.
	Blocco imp.	-	Limitare le modifiche alle impostazioni della macchina da parte degli utenti non autorizzati.
Sostit. toner	-	-	Impostare la macchina per continuare la stampa quando sull'LCD viene visualizzato Sostit. toner.

1 La modifica di questa impostazione è possibile solo dopo aver modificato alcune impostazioni della macchina in Gestione basata sul Web.

[Fax]

[Fax]

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
Imp.ricezione	Mod. di ricez.	-	Selezionare il modo di ricezione più adatto alle proprie esigenze.
	Numero squilli	-	Impostare il numero di squilli prima che la macchina risponda in modalità Fax o Fax/Tel.
	N. squilli F/T	-	Impostare la durata del doppio squillo in modalità Fax/Tel.
	Riconos.fax	-	Ricevere automaticamente i messaggi fax quando si risponde a una chiamata e si riceve il segnale del fax.
	Codici remoti	-	Rispondere alle chiamate da un telefono interno o esterno e utilizzare i codici per attivare o disattivare i codici remoti. È possibile personalizzare i codici.
	Auto riduzione	-	Ridurre le dimensioni dei fax in arrivo.
	Data/ora ricezione fax	-	Stampare l'ora e la data di ricezione in cima ai fax in arrivo.
	Fronte/Retro	-	Stampare i fax in arrivo su entrambi i lati del foglio.
Imposta invio	Risoluz fax	-	Impostare la risoluzione predefinita dei fax in uscita.
	Contrasto	-	Modificare il livello di luminosità dei fax inviati.
	Dim. area scan.	-	Regolare l'area di scansione del piano dello scanner in base al formato del documento.
	TX tempo reale	-	Inviare un fax senza utilizzare la memoria.
	Mod. Overseas	-	In caso di difficoltà nell'inviare i fax all'estero, attivare questa funzione.
	Note copertina	5.	Impostare i commenti personalizzati per la copertina dei fax.
		6.	
	Autoricompos.	-	Impostare la macchina in modo che componga nuovamente l'ultimo numero di fax dopo cinque minuti se il fax non è stato inviato a causa della linea occupata.
	Destinatari	-	Impostare la macchina in modo da visualizzare le informazioni sul destinatario sul display LCD durante la composizione dei fax.
Elenco bloccati (Disponibile solo in alcuni Paesi.)	Registra	-	Registrare i numeri di fax specifici nell'elenco di blocco per evitare la ricezione dei fax dagli stessi.
	Elimina	-	Eliminare il numero dall'elenco di blocco.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
Elenco bloccati (Disponibile solo in alcuni Paesi.)	**Stampa rapporto**	-	Stampare un elenco dei numeri di fax registrati nell'elenco di blocco.
Imp.dei report	**Rapporto trasm**	-	Selezionare la configurazione iniziale per il Rapporto di verifica della trasmissione.
	Tempo giornale	-	Impostare l'intervallo per la stampa automatica del giornale fax. Se si seleziona un'opzione diversa da No e Ogni 50 fax, è possibile impostare l'intervallo di tempo per tale opzione. Se si seleziona l'opzione Ogni 7 giorni, è possibile impostare il giorno della settimana.
Mem ricezione	**Inoltra/Mem**	-	Impostare la macchina per inoltrare i messaggi fax o archiviare in memoria i fax in arrivo (in modo che si possano recuperare a distanza dalla propria macchina).
	Ricez. PC Fax	-	Impostare la macchina in modo da inviare i fax al computer dell'utente.
	Accesso remoto	-	Impostare il codice personale per la funzione di Recupero remoto.
	Stampa doc.	-	Stampare i fax in arrivo archiviati nella memoria della macchina.
Limitazioni composizione	**Tastiera**	-	Limitare la composizione durante l'uso della tastiera.
	Scelta rap	-	Impostare la macchina in modo da limitare la composizione dei numeri di Scelta rapida.
	Chiamata veloce	-	Impostare la macchina in modo da limitare la composizione dei numeri per chiamata veloce.
Canc.operaz.	-	-	Verificare i lavori programmati presenti nella memoria della macchina e annullare i lavori selezionati.
	ID chiamante (Disponibile solo in alcuni Paesi.)	-	Attivare o disattivare la visualizzazione del numero (o del nome) del chiamante. Prima di utilizzare questa funzione, verificare che l'impostazione ID chiamante sia attivata.

[Copia]

[Copia]

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
Densità	-	Regolare la densità.
Qualità	-	Scegliere la risoluzione delle copie per il tipo di documento prescelto.
Contrasto	-	Regolare il contrasto delle copie.
Copia ID	**Densità**	Regolare la densità.
	Qualità	Scegliere la risoluzione delle copie per il tipo di documento prescelto.
	Contrasto	Regolare il contrasto delle copie.
	2in1/1in1	Copia di documenti di identità su 1 pagina singola da 2.

[Stampante]

[Stampante]

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
Risoluzione	-	Selezionare una risoluzione di stampa.
Densità	-	Aumentare o ridurre la densità di stampa.
Stampa di prova	-	Stampare una pagina di prova.
Fronte/Retro (per modelli con stampa fronte-retro automatica)	Stampa F/R	Disabilitare o abilitare la stampa fronte-retro e selezionare il lato lungo o il lato corto.
	Immagine singola	Per un lavoro di stampa in cui l'ultima pagina è un'immagine su 1 lato, selezionare l'opzione Alim. un lato per ridurre il tempo di stampa.
Continua auto	-	Selezionare questa impostazione se si desidera che la macchina cancelli gli errori relativi al formato carta e utilizzi la carta presente nel vassoio.
Posiz. stampa	-	Accedere ai menu di impostazione della posizione di stampa.
Riprist. stamp.	-	Ripristinare le impostazioni predefinite della macchina.

[Rete] (Per i modelli con funzionalità di rete)

[Rete]

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
Cablato LAN (Per modelli per rete cablata)	TCP/IP	Metodo avvio	-	Selezionare il metodo Boot più adatto alle proprie esigenze.
		Indirizzo IP	-	Immettere l'indirizzo IP.
		Subnet mask	-	Immettere la Subnet mask.
		Gateway	-	Immettere l'indirizzo del Gateway.
		Nome nodo	-	Immettere il nome nodo. (Fino a 32 caratteri)
		Config.WINS	-	Selezionare la modalità di configurazione WINS.
		Server WINS	Primario	Specificare l'indirizzo IP del server WINS primario.
			Secondario	Specificare l'indirizzo IP del server WINS secondario.
		Server DNS	Primario	Specificare l'indirizzo IP del server DNS primario.
			Secondario	Specificare l'indirizzo IP del server DNS secondario.
		APIPA	-	Impostare la macchina in modo che assegni automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di indirizzi IP locali rispetto al collegamento.
		Menu IPv6	-	Attivare o disattivare il protocollo IPv6.
	Ethernet	-	-	Selezionare la modalità di collegamento Ethernet.
	Stato cablato	-	-	Visualizzare lo stato corrente della rete cablata.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
Cablato LAN (Per modelli per rete cablata)	**Indirizzo MAC**	-	-	Visualizzare l'indirizzo MAC dell'apparecchio.
	Imp. su predef. (Per modelli wireless)	-	-	Ripristinare le impostazioni di rete cablata predefinite dal produttore.
	Abilit. rete cablata	-	-	Attivare o disattivare manualmente l'interfaccia LAN cablata.
WLAN(Wi-Fi) (Per modelli wireless)	**Trova rete**	-	-	Configurare le impostazioni della rete wireless manualmente.
	TCP/IP	**Metodo avvio**	-	Selezionare il metodo Boot più adatto alle proprie esigenze.
		Indirizzo IP	-	Immettere l'indirizzo IP.
		Subnet mask	-	Immettere la Subnet mask.
		Gateway	-	Immettere l'indirizzo del Gateway.
		Nome nodo	-	Immettere il nome nodo. (Fino a 32 caratteri)
		Config.WINS	-	Selezionare la modalità di configurazione WINS.
		Server WINS	**Primario**	Specificare l'indirizzo IP del server WINS primario.
			Secondario	Specificare l'indirizzo IP del server WINS secondario.
		Server DNS	**Primario**	Specificare l'indirizzo IP del server DNS primario.
			Secondario	Specificare l'indirizzo IP del server DNS secondario.
		APIPA	-	Impostare la macchina in modo che assegni automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di indirizzi IP locali rispetto al collegamento.
		Menu IPv6	-	Attivare o disattivare il protocollo IPv6.
	WPS/Interrutt.	-	-	Configurare le impostazioni della rete senza fili mediante la pressione di un solo tasto.
	WPS/codice PIN	-	-	Configurare le impostazioni della rete senza fili utilizzando WPS con un PIN.
	Ripr. WLAN	-	-	Reimpostare e riavviare la rete wireless.
	Stato WLAN	**Stato**	-	Visualizzare lo stato corrente della rete senza fili.
		Segnale	-	Visualizzare l'intensità del segnale di rete senza fili corrente.
		Canale	-	Visualizzare il canale corrente della rete senza fili.
		Velocità	-	Visualizzare la velocità corrente della rete senza fili.
		SSID	-	Visualizzare il nome SSID corrente.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
WLAN(Wi-Fi) (Per modelli wireless)	**Stato WLAN**	**Modalità Com.**	-	Visualizzare la modalità di comunicazione corrente.
	Indirizzo MAC	-	-	Visualizzare l'indirizzo MAC dell'apparecchio.
	Imp. su predef. (Per modelli per rete cablata)	-	-	Ripristinare le impostazioni di rete wireless predefinite dal produttore.
	Abilit. WLAN	-	-	Attivare o disattivare manualmente la WLAN.
Wi-Fi Direct (Per modelli wireless)	**Manuale**	-	-	Configurare le impostazioni della rete Wi-Fi Direct manualmente.
	Prop. gruppo	-	-	Impostare l'apparecchio come Proprietario gruppo.
	Interruttore	-	-	Configurare le impostazioni di rete Wi-Fi Direct mediante la pressione di un solo tasto.
	Codice PIN	-	-	Configurare le impostazioni di rete Wi-Fi Direct utilizzando WPS con un codice PIN.
	Info perif.	**Nome disp.**	-	Visualizzare il nome dispositivo della macchina.
		SSID	-	Visualizzare l'SSID del proprietario del gruppo. Quando l'apparecchio non è collegato, sul display LCD viene visualizzato Non collegato.
		Indirizzo IP	-	Visualizzare l'indirizzo IP corrente della macchina.
	Info stato	**Stato**	-	Visualizzare lo stato corrente della rete Wi-Fi Direct.
		Segnale	-	Visualizzare l'intensità corrente del segnale della rete Wi-Fi Direct. Se la macchina funziona come Proprietario gruppo, sul display LCD viene visualizzato sempre un segnale forte.
		Canale	-	Visualizzare il canale corrente della rete Wi-Fi Direct.
		Velocità	-	Visualizzare la velocità corrente della rete Wi-Fi Direct.
	Abilita I/F	-	-	Attivare o disattivare la connessione Wi-Fi Direct.
E-mail/IFAX	**Indirizzo Mail**	-	-	Immettere l’indirizzo e-mail. (Fino a 255 caratteri)
	Imposta server	**SMTP**	**Server**	Inserire il nome e l’indirizzo del server SMTP.
			Porta	Immettere il numero di porta SMTP.
			Aut. per SMTP	Selezionare il metodo di protezione per la notifica dei messaggi e-mail.
			SSL/TLS	Inviare o ricevere messaggi e-mail tramite un server e-mail che

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
E-mail/IFAX	Imposta server	SMTP		richiede la comunicazione SSL/TLS protetta.
			Verifica cert.	Consente di verificare automaticamente il certificato del server SMTP.
		POP3/IMAP4	Protocollo	Selezionare il protocollo per la ricezione di e-mail dal server.
			Server	Inserire il nome e l'indirizzo del server.
			Porta	Immettere il numero di porta.
			Nome cass.Post	Immettere il nome della mailbox. (Fino a 255 caratteri)
			Mailbox PWD	Immettere la password per accedere al server. (Fino a 128 caratteri)
			Selez cartella	Selezionare una cartella specifica nella mailbox utilizzando il protocollo IMAP4.
			SSL/TLS	Inviare o ricevere messaggi e-mail tramite un server e-mail che richiede la comunicazione SSL/TLS protetta.
			Verifica cert.	Consente di verificare automaticamente il certificato del server SMTP.
			Sel. autentic.	Selezionare il metodo di protezione per la notifica dei messaggi e-mail.
	Setup mail RX	Auto polling	Auto polling	Verificare automaticamente la presenza di nuovi messaggi sul server.
			Frequenza poll	Impostare l'intervallo di tempo per la ricerca di nuovi messaggi sul server.
		Testata	-	Selezionare il contenuto dell'intestazione e-mail da stampare.
		Del Error Mail	-	Il server POP3 elimina automaticamente i messaggi e-mail con errore. Il server IMAP4 elimina automaticamente i messaggi e-mail con errore una volta che sono stati letti dall'utente.
		Notifica	-	Ricevere messaggi di notifica.
	Setup mail TX	Sender subject	-	Visualizzare l'oggetto.
		Dim.limite	Dim.limite	Limitare le dimensioni dei documenti e-mail.
			Dimens. max (MB)	
		Notifica	-	Inviare messaggi di notifica.
	Setup relay	Rly Broadcast	-	Inoltrare un documento a un altro apparecchio fax.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
E-mail/IFAX	Setup relay	Dominio relay	Dominio relay XX	Registrare il nome di dominio.
		Relay report	-	Stampare il rapporto di inoltro trasmissione circolare.
	Imp.dei report	E-mail	Rapporto trasm	Selezionare la configurazione iniziale per il Rapporto di verifica della trasmissione.
		IFAX	Rapporto trasm	
	Ricezione man.	-	-	Controllare manualmente il server POP3 o IMAP4 per verificare la presenza di nuovi messaggi.
Gest. su Web	-	-	-	Attivare o disattivare Gestione basata sul Web. Se questa funzione viene attivata, è necessario specificare il metodo di connessione per utilizzare Gestione basata sul Web.
Fax al Server	Fax al Server	-	-	Memorizzare nell'apparecchio un indirizzo con prefisso/suffisso e inviare un documento da un sistema con server fax.
	Prefisso	-	-	
	Suffisso	-	-	
Ril. GlobalNW.	Consenti rilevamento	-	-	Attivare o disattivare la rilevazione globale, una funzione che avvisa l'utente quando quest'ultimo si connette involontariamente a una rete globale.
	Rifiuta accesso	-	-	Disattivare le connessioni alla rete globale.
Resett. rete	-	-	-	Ripristinare tutte le impostazioni di rete predefinite dal produttore.

[Stamp.rapporto]

[Stamp.rapporto]

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
Rapporto TX	Visual. su LCD	Visualizzare un Rapporto di verifica della trasmissione per l'ultima trasmissione.
	Stampa rapporto	Stampare un Rapporto di verifica della trasmissione per l'ultima trasmissione.
Rubrica	Ordine x num.	Consente di stampare un elenco in ordine numerico di nomi e numeri memorizzati nella Rubrica.
	Ordine alfab.	Consente di stampare un elenco in ordine alfabetico di nomi e numeri memorizzati nella Rubrica.
Giornale Fax	-	Stampare un elenco di informazioni relative agli ultimi 200 fax in arrivo e in uscita. (TX significa Trasmissione. RX significa Ricezione.)
Imp.utente	-	Stampare un elenco delle impostazioni utente.
Imp. di stampa	-	Stampare un elenco delle impostazioni della stampante.
Config.Rete	-	Stampare un elenco delle impostazioni di rete.
El. file stamp	-	Stampare un elenco di dati salvati nella memoria della macchina.

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
(disponibile per alcuni modelli)		
Test punti DR	-	Stampare il foglio di verifica dei punti del tamburo.
Rapporto WLAN (Per modelli wireless)	-	Stampare i risultati della connessione della LAN wireless.
ID chiamante (Disponibile solo in alcuni Paesi.)	-	Stampare un elenco della cronologia ID chiamante.

[Info. Disposit]

[Info. Disposit]

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
N. di Serie	-	Controllare il numero seriale dell'apparecchio.
Versione	**Versione Main**	Controllare la versione firmware della macchina.
	Vers. sic.	
Contatore pag.	**Totale**	Controllare il numero totale delle pagine stampate dalla macchina nel corso del suo ciclo di vita.
	Fax	
	Copia	
	Stampa	
	Altri	
Durata dei pezzi	**Toner**	Visualizzare la durata approssimativa residua del toner.
	Tamburo	È possibile verificare quanto rimane in percentuale della durata del tamburo.

[Imp.iniziale]

[Imp.iniziale]

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
Data e ora	**Data e ora**	Aggiungere la data e l'ora sullo schermo e nell'intestazione dei fax inviati.
	Autom. giorno	Impostare la macchina in modo che l'ora legale venga regolata automaticamente.
	Fuso orario	Impostare il proprio fuso orario.
Identificativo	-	Immettere il nome e il numero di fax in modo che siano visualizzati su ogni pagina del fax.
Toni/Impulsi	-	Selezionare la modalità di composizione.
Linea libera	-	Abbreviare la pausa di rilevamento del segnale di linea.
Imp.linea tel.	-	Selezionare il tipo di linea telefonica.
Compatibilità	-	Regolare l'equalizzazione in caso di problemi di trasmissione. I fornitori di servizi VoIP offrono il supporto fax utilizzando vari standard. Se si riscontrano regolarmente errori di trasmissione, selezionare l'opzione Base (per VoIP).
Resettare	**Reset macch.**	Ripristinare tutte le impostazioni della macchina modificate.
	Resett. rete	Ripristinare tutte le impostazioni di rete predefinite dal produttore.

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
Resettare	(Per i modelli con funzionalità di rete)	
	Indirizzo e fax	Cancellare tutti i numeri di telefono e le impostazioni fax memorizzate.
	Tutte le imp.	Ripristinare tutte le impostazioni dell'apparecchio predefinite dal produttore.
	Ripr. predef.	Ripristinare tutte le impostazioni predefinite della macchina. Eseguire questa operazione quando la macchina viene smaltita.
Lingua locale (disponibile per alcuni modelli)	-	Modificare la lingua del display LCD.

Informazioni correlate

- Tabelle di funzionalità e impostazioni

Tabelle delle impostazioni (modelli DCP con LCD a 2 righe)

Modelli correlati: DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN

>> [Setup generale]
>> [Copia]
>> [Stampante]
>> [Rete] (Per i modelli con funzionalità di rete)
>> [Stamp.rapporto]
>> [Info. Disposit]
>> [Imp.iniziale]

[Setup generale]

[Setup generale]

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
Imp. Vassoio	**Tipo carta**	-	Impostare il tipo di carta per il vassoio.
	Formato carta	-	Impostare il formato carta per il vassoio.
	Posizione stampa	**Offset X**	Spostare la posizione di inizio stampa (nell'angolo superiore sinistro delle pagine) in senso orizzontale da -500 (sinistra) a +500 (destra) punti a 300 dpi.
		Offset Y	Spostare la posizione di inizio stampa (nell'angolo superiore sinistro delle pagine) in senso verticale da -500 (alto) a +500 (basso) punti a 300 dpi.
	Contr. carta	-	Selezionare se visualizzare un messaggio che indica di controllare che il formato e il tipo della carta nella macchina corrispondano alle impostazioni del formato e del tipo della carta della macchina.
Ecologia	**Modalità Eco**	-	Attivare le impostazioni seguenti della macchina contemporaneamente: • Stampa F/R:Lato lungo [1](disponibile per alcuni modelli) • Tempo inatt.:0Min • Mod. silenz.: Sì [1] • Risparmio toner: Sì [1]
	Risparmio toner	-	Incrementare il rendimento pagine della cartuccia toner.
	Tempo inattività	-	Impostare il numero di minuti prima che la macchina entri in Modalità riposo.
	Mod. silenz.	-	Ridurre il rumore durante la stampa.
	Auto spegn.	-	Impostare il numero di ore in cui la macchina rimarrà in modalità Riposo avanzato prima di passare alla modalità Spegnimento.
Contrasto LCD	-	-	Regolare il contrasto del display LCD.
Sostit. toner	-	-	Impostare la macchina per continuare la stampa quando sull'LCD viene visualizzato Sostit. toner.

1 La modifica di questa impostazione è possibile solo dopo aver modificato alcune impostazioni della macchina in Gestione basata sul Web.

[Copia]

[Copia]

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
Densità	-	Regolare la densità.
Qualità	-	Scegliere la risoluzione delle copie per il tipo di documento prescelto.
Contrasto	-	Regolare il contrasto delle copie.
Copia ID	Densità	Regolare la densità.
	Qualità	Scegliere la risoluzione delle copie per il tipo di documento prescelto.
	Contrasto	Regolare il contrasto delle copie.
	2in1/1in1	Copia di documenti di identità su 1 pagina singola da 2.

[Stampante]

[Stampante]

Per i modelli con supporto emulazione stampante

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
Emulazione	-	-	Impostare la modalità di emulazione della stampante.
Risoluzione	-	-	Selezionare una risoluzione di stampa.
Densità	-	-	Aumentare o ridurre la densità di stampa.
Imp. di stampa	-	-	Regolare le impostazioni di stampa su testo o immagini.
Opzioni stampa	Elenco font	HP LaserJet	Stampare un elenco dei font interni dell'apparecchio.
		BR-Script 3	
	Stampa di prova	-	Stampare una pagina di prova.
Fronte/Retro	Stampa F/R	-	Disabilitare o abilitare la stampa fronte-retro e selezionare il lato lungo o il lato corto.
	Immagine singola	-	Per un lavoro di stampa in cui l'ultima pagina è un'immagine su 1 lato, selezionare l'opzione Alim. un lato per ridurre il tempo di stampa.
Continua auto	-	-	Selezionare questa impostazione se si desidera che la macchina cancelli gli errori relativi al formato carta e utilizzi la carta presente nel vassoio.
Tipo carta	-	-	Impostare il tipo di carta.
Formato carta	-	-	Impostare il formato carta.
Copie	-	-	Impostare il numero di pagine stampate.
Orientamento	-	-	Impostare le pagine da stampare con orientamento verticale o orizzontale.
Posiz. stampa	-	-	Accedere ai menu di impostazione della posizione di stampa.
Auto FF	-	-	Consentire alla macchina di stampare automaticamente eventuali dati rimanenti.
HP LaserJet	N. font	-	Impostare il numero del font.
	Passo font	-	Impostare il passo del font. (Disponibile solo per determinati font.)
	Punto font	-	Impostare la dimensione del font. (Disponibile solo per determinati font.)

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
HP LaserJet	Set di simboli	-	Selezionare il simbolo o il set di caratteri.
	Stampa tabella	-	Stampare la tabella dei codici.
	Auto LF	-	ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR
	Auto CR	-	ON: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR oppure VT -> VT+CR OFF: LF -> LF, FF -> FF oppure VT -> VT
	A capo autom.	-	Selezionare se eseguire un avanzamento riga e un ritorno a capo quando il carrello raggiunge il margine destro.
	Salto pg. autom.	-	Selezionare se eseguire un avanzamento riga e un ritorno a capo quando il carrello raggiunge il margine inferiore.
	Margine sx	-	Impostare il margine sinistro alla colonna 0 su 70 colonne a 1 cpi.
	Margine dx	-	Impostare il margine destro alla colonna 10 su 80 colonne a 1 cpi.
	Margine sup.	-	Impostare il margine superiore a una determinata distanza dal bordo superiore del foglio.
	Margine inf.	-	Impostare il margine inferiore a una determinata distanza dal bordo inferiore del foglio.
	Righe	-	Impostare il numero di righe su ogni pagina.
	Comando vassoio	-	Selezionare questa impostazione in caso di mancata corrispondenza dei vassoi quando si utilizzano i driver HP.
BR-Script 3	Errore stampa	-	Selezionare se la macchina stampa le informazioni sugli errori che si verificano.
PDF	Più pagine	-	Impostare il layout di pagina quando si stampano pagine multiple.
	Opz. st. PDF	-	Configurare l'impostazione di stampa PDF per stampare commenti (markup) o timbri nel file PDF insieme al testo.
	Adatta a pag	-	Selezionare se la macchina scala o ridimensiona le pagine nel file PDF per adattarle al formato carta selezionato.
Riprist. stamp.	-	-	Ripristinare le impostazioni predefinite della macchina.

Per gli altri modelli

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
Risoluzione	-	Selezionare una risoluzione di stampa.
Densità	-	Aumentare o ridurre la densità di stampa.
Stampa di prova	-	Stampare una pagina di prova.
Fronte/Retro (per modelli con stampa fronte-retro automatica)	Stampa F/R	Disabilitare o abilitare la stampa fronte-retro e selezionare il lato lungo o il lato corto.
	Immagine singola	Per un lavoro di stampa in cui l'ultima pagina è un'immagine su 1 lato, selezionare l'opzione Alim. un lato per ridurre il tempo di stampa.
Continua auto	-	Selezionare questa impostazione se si desidera che la macchina cancelli gli errori relativi al formato carta e utilizzi la carta presente nel vassoio.
Posiz. stampa	-	Accedere ai menu di impostazione della posizione di stampa.
Riprist. stamp.	-	Ripristinare le impostazioni predefinite della macchina.

[Rete] (Per i modelli con funzionalità di rete)

[Rete]

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
Cablato LAN (Per modelli per rete cablata)	**TCP/IP**	**Metodo avvio**	-	Selezionare il metodo Boot più adatto alle proprie esigenze.
		Indirizzo IP	-	Immettere l'indirizzo IP.
		Subnet mask	-	Immettere la Subnet mask.
		Gateway	-	Immettere l'indirizzo del Gateway.
		Nome nodo	-	Immettere il nome nodo. (Fino a 32 caratteri)
		Config.WINS	-	Selezionare la modalità di configurazione WINS.
		Server WINS	**Primario**	Specificare l'indirizzo IP del server WINS primario.
			Secondario	Specificare l'indirizzo IP del server WINS secondario.
		Server DNS	**Primario**	Specificare l'indirizzo IP del server DNS primario.
			Secondario	Specificare l'indirizzo IP del server DNS secondario.
		APIPA	-	Impostare la macchina in modo che assegni automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di indirizzi IP locali rispetto al collegamento.
		Menu IPv6	-	Attivare o disattivare il protocollo IPv6.
	Ethernet	-	-	Selezionare la modalità di collegamento Ethernet.
	Stato cablato	-	-	Visualizzare lo stato corrente della rete cablata.
	Indirizzo MAC	-	-	Visualizzare l'indirizzo MAC dell'apparecchio.
	Imp. su predef. (Per modelli wireless)	-	-	Ripristinare le impostazioni di rete cablata predefinite dal produttore.
	Abilit. rete cablata	-	-	Attivare o disattivare manualmente l'interfaccia LAN cablata.
WLAN(Wi-Fi) (Per modelli wireless)	**Trova rete**	-	-	Configurare le impostazioni della rete wireless manualmente.
	TCP/IP	**Metodo avvio**	-	Selezionare il metodo Boot più adatto alle proprie esigenze.
		Indirizzo IP	-	Immettere l'indirizzo IP.
		Subnet mask	-	Immettere la Subnet mask.
		Gateway	-	Immettere l'indirizzo del Gateway.
		Nome nodo	-	Immettere il nome nodo. (Fino a 32 caratteri)
		Config.WINS	-	Selezionare la modalità di configurazione WINS.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
WLAN(Wi-Fi) (Per modelli wireless)	**TCP/IP**	**Server WINS**	**Primario**	Specificare l'indirizzo IP del server WINS primario.
			Secondario	Specificare l'indirizzo IP del server WINS secondario.
		Server DNS	**Primario**	Specificare l'indirizzo IP del server DNS primario.
			Secondario	Specificare l'indirizzo IP del server DNS secondario.
		APIPA	-	Impostare la macchina in modo che assegni automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di indirizzi IP locali rispetto al collegamento.
		Menu IPv6	-	Attivare o disattivare il protocollo IPv6.
	WPS/Interrutt.	-	-	Configurare le impostazioni della rete senza fili mediante la pressione di un solo tasto.
	WPS/codice PIN	-	-	Configurare le impostazioni della rete senza fili utilizzando WPS con un PIN.
	Ripr. WLAN	-	-	Reimpostare e riavviare la rete wireless.
	Stato WLAN	**Stato**	-	Visualizzare lo stato corrente della rete senza fili.
		Segnale	-	Visualizzare l'intensità del segnale di rete senza fili corrente.
		Canale	-	Visualizzare il canale corrente della rete senza fili.
		Velocità	-	Visualizzare la velocità corrente della rete senza fili.
		SSID	-	Visualizzare il nome SSID corrente.
		Modalità Com.	-	Visualizzare la modalità di comunicazione corrente.
	Indirizzo MAC	-	-	Visualizzare l'indirizzo MAC dell'apparecchio.
	Imp. su predef. (Per modelli per rete cablata)	-	-	Ripristinare le impostazioni di rete wireless predefinite dal produttore.
	Abilit. WLAN	-	-	Attivare o disattivare manualmente la WLAN.
Wi-Fi Direct (Per modelli wireless)	**Manuale**	-	-	Configurare le impostazioni della rete Wi-Fi Direct manualmente.
	Prop. gruppo	-	-	Impostare l'apparecchio come Proprietario gruppo.
	Interruttore	-	-	Configurare le impostazioni di rete Wi-Fi Direct mediante la pressione di un solo tasto.
	Codice PIN	-	-	Configurare le impostazioni di rete Wi-Fi Direct utilizzando WPS con un codice PIN.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
Wi-Fi Direct (Per modelli wireless)	**Info perif.**	**Nome disp.**	-	Visualizzare il nome dispositivo della macchina.
		SSID	-	Visualizzare l'SSID del proprietario del gruppo. Quando l'apparecchio non è collegato, sul display LCD viene visualizzato Non collegato.
		Indirizzo IP	-	Visualizzare l'indirizzo IP corrente della macchina.
	Info stato	**Stato**	-	Visualizzare lo stato corrente della rete Wi-Fi Direct.
		Segnale	-	Visualizzare l'intensità corrente del segnale della rete Wi-Fi Direct. Se la macchina funziona come Proprietario gruppo, sul display LCD viene visualizzato sempre un segnale forte.
		Canale	-	Visualizzare il canale corrente della rete Wi-Fi Direct.
		Velocità	-	Visualizzare la velocità corrente della rete Wi-Fi Direct.
	Abilita I/F	-	-	Attivare o disattivare la connessione Wi-Fi Direct.
Gest. su Web	-	-	-	Attivare o disattivare Gestione basata sul Web. Se questa funzione viene attivata, è necessario specificare il metodo di connessione per utilizzare Gestione basata sul Web.
Ril. GlobalNW.	**Consenti ril.**	-	-	Attivare o disattivare la rilevazione globale, una funzione che avvisa l'utente quando quest'ultimo si connette involontariamente a una rete globale.
	Rifiuta acc.	-	-	Disattivare le connessioni alla rete globale.
Resett. rete	-	-	-	Ripristinare tutte le impostazioni di rete predefinite dal produttore.

[Stamp.rapporto]

[Stamp.rapporto]

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
Imp.utente	-	Stampare un elenco delle impostazioni utente.
Imp. di stampa	-	Stampare un elenco delle impostazioni della stampante.
Config.Rete (per modelli con la funzionalità di rete)	-	Stampare un elenco delle impostazioni di rete.
El. file stamp (disponibile per alcuni modelli)	-	Stampare un elenco di dati salvati nella memoria della macchina.
Test punti DR	-	Stampare il foglio di verifica dei punti del tamburo.
Rapporto WLAN	-	Stampare i risultati della connessione della LAN wireless.

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
(per modelli con funzionalità di rete wireless)		

[Info. Disposit]

[Info. Disposit]

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
N. di Serie	-	Controllare il numero seriale dell'apparecchio.
Versione	Versione Main	Controllare la versione firmware della macchina.
	Versione Sub1 (disponibile per alcuni modelli)	
	Vers. sic.	
Contatore pag.	Totale	Controllare il numero totale delle pagine stampate dalla macchina nel corso del suo ciclo di vita.
	Copia	
	Stampa	
	Altri	
Durata dei pezzi	Toner	Visualizzare la durata approssimativa residua del toner.
	Tamburo	È possibile verificare quanto rimane in percentuale della durata del tamburo.

[Imp.iniziale]

[Imp.iniziale]

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
Resettare	Reset macch.	Ripristinare tutte le impostazioni della macchina modificate.
	Resett. rete (Per i modelli con funzionalità di rete)	Ripristinare tutte le impostazioni di rete predefinite dal produttore.
	Tutte le imp.	Ripristinare tutte le impostazioni dell'apparecchio predefinite dal produttore.
	Ripr. predef.	Ripristinare tutte le impostazioni predefinite della macchina. Eseguire questa operazione quando la macchina viene smaltita.
Lingua locale (disponibile per alcuni modelli)	-	Modificare la lingua del display LCD.

Informazioni correlate

- Tabelle di funzionalità e impostazioni

Tabelle delle impostazioni (modelli MFC con touchscreen 2,7" e modelli MFC con touchscreen 3,5")

Modelli correlati: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [Imp.]
>> [Setup generale]
>> [Impostazioni collegamenti]
>> [Fax]
>> [Stampante]
>> [Rete]
>> [Stamp.rapporto]
>> [Info. apparecch.]
>> [Imp.iniziale]

[Imp.]

[Imp.]

Livello 1	Livello 2	Descrizioni
(Data e ora)	-	Accedere ai menu di impostazione di data e ora.
Toner	Durata toner	Visualizzare la durata approssimativa residua del toner.
	Stampa di prova	Stampare una pagina di prova.
	Contr. cartuccia toner	Visualizzare informazioni riguardanti la cartuccia toner installata (ad esempio, se si tratta di una cartuccia toner originale) sul display LCD.
Rete	Cablato LAN	Accedere ai menu di impostazione della LAN cablata.
	WLAN(Wi-Fi) (Per modelli wireless)	Accedere ai menu di impostazione della WLAN.
Anteprima fax	-	Visualizzare i fax ricevuti sul display LCD.
Imp. Vassoio	-	Accedere ai menu di impostazione del vassoio.
Modalità Eco	-	Accedere al menu dell'impostazione Modalità Eco.
Tutte le imp.	-	Consente di configurare le impostazioni dettagliate.

[Setup generale]

[Tutte le imp.] > [Setup generale]

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
Imp. Vassoio	Tipo carta	-	Impostare il tipo di carta per il vassoio.
	Formato carta	-	Impostare il formato carta per il vassoio.
	Posizione stampa	Offset X	Spostare la posizione di inizio stampa (nell'angolo superiore sinistro delle pagine) in senso orizzontale da -500 (sinistra) a +500 (destra) punti a 300 dpi.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
Imp. Vassoio	**Posizione stampa**	**Offset Y**	Spostare la posizione di inizio stampa (nell'angolo superiore sinistro delle pagine) in senso verticale da -500 (alto) a +500 (basso) punti a 300 dpi.
	Contr. carta	-	Selezionare se visualizzare un messaggio che indica di controllare che il formato e il tipo della carta nella macchina corrispondano alle impostazioni del formato e del tipo della carta della macchina.
Volume	**Squillo**	-	Regolare il volume degli squilli.
	Effetti sonori	-	Regolare il volume del segnale acustico.
	Diffusore	-	Regolare il volume del diffusore.
Imp. Display	**Sfondo**	-	Regolare l'intensità della retroilluminazione del display LCD.
	Attesa	-	Impostare per quanto tempo la retroilluminazione del display LCD rimane attiva dopo il ritorno alla schermata Home.
Imp. schermata	**Schermata Home**	-	Impostare la schermata principale Home.
	Schermata Scansione	-	Impostare le impostazioni predefinite della schermata Scansione.
	Visualizza inf.	**Indirizzo IP**	Selezionare se visualizzare o meno l'indirizzo IP della macchina nelle schermate Home.
Ecologia	**Modalità Eco**	-	Attivare le impostazioni seguenti della macchina contemporaneamente: • `Stampa F/R:Lato lungo` [1] (disponibile per alcuni modelli) • `Tempo inattività:0 Min` (disponibile per alcuni modelli) • `Attesa:10 sec` • `Mod. silenz.: Sì` [1] • `Risparmio toner: Sì` [1]
	Risparmio toner	-	Incrementare il rendimento pagine della cartuccia toner.
	Tempo inattività (disponibile per alcuni modelli)	-	Impostare il numero di minuti prima che la macchina entri in Modalità riposo.
	Mod. silenz.	-	Ridurre il rumore durante la stampa.
	Auto spegn.	-	Impostare il numero di minuti o ore prima dell'attivazione della modalità di spegnimento della macchina. Selezionare `No` se non si desidera che la macchina si spenga.
Blocco impostaz.	-	-	Limitare le modifiche alle impostazioni della macchina da parte degli utenti non autorizzati.
Sostituire toner	-	-	Impostare la macchina per continuare la stampa quando sull'LCD viene visualizzato `Sostituire toner`.

[1] La modifica di questa impostazione è possibile solo dopo aver modificato alcune impostazioni della macchina in Gestione basata sul Web.

[Impostazioni collegamenti]

[Tutte le imp.] > [Impostazioni collegamenti]

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
(Selezionare il pulsante di scelta rapida.)	**Rinomina**	Modificare il nome della scelta rapida.
	Modifica	Modificare le impostazioni di scelta rapida.
	Elimina	Eliminare la scelta rapida.
	Registra Carta/NFC (disponibile per alcuni modelli)	Assegnare una scelta rapida a una scheda ID.
	Elimina Carta/NFC (disponibile per alcuni modelli)	Rimuovere una scelta rapida da una scheda ID.

[Fax]

[Tutte le imp.] > [Fax]

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
Imp.ricezione	**Numero squilli**	-	Impostare il numero di squilli prima che la macchina risponda in modalità Fax o Fax/Tel.
	Mod. di ricez.	-	Selezionare la modalità di ricezione che meglio si adatta alle proprie esigenze.
	N. squilli F/T	-	Impostare la durata del doppio squillo in modalità Fax/Tel.
	Anteprima fax	-	Visualizzare i fax ricevuti sul display LCD.
	Riconos.fax	-	Ricevere automaticamente i messaggi fax quando si risponde a una chiamata e si riceve il segnale del fax.
	Codici remoti	**Codici remoti**	Rispondere alle chiamate da un telefono interno o esterno e utilizzare i codici per attivare o disattivare i codici remoti. È possibile personalizzare i codici.
		Codice att	
		Codice disattivato	
	Auto riduzione	-	Ridurre le dimensioni dei fax in arrivo.
	Ricez. PC Fax	-	Impostare l'apparecchio in modo da inviare i fax al computer dell'utente. È possibile attivare la funzione di sicurezza Stampa backup.
	Mem ricezione	**No**	-
		Inoltro fax	Impostare la macchina per inoltrare i messaggi fax o archiviare in memoria i fax in arrivo (in modo che si possano recuperare a distanza dalla propria macchina). Se è stato selezionato Inoltro fax o Archiviazione fax, è possibile attivare la funzione di sicurezza Stampa di backup.
		Memoriz.fax	
		Invia a Cloud	Inoltrare i fax in arrivo al servizio online.
		Inoltra alla rete (disponibile per alcuni modelli)	Inoltrare i fax in arrivo a una destinazione in rete.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
Imp.ricezione	Data/ora ricezione fax	-	Stampare l'ora e la data di ricezione in cima ai fax in arrivo.
	Fronte-retro	-	Stampare i fax in arrivo su entrambi i lati del foglio.
Imposta invio	Note copertina	5.	Impostare i commenti personalizzati per la copertina dei fax.
		6.	
	Ricomposizione automatica	-	Impostare la macchina in modo che componga nuovamente l'ultimo numero di fax dopo cinque minuti se il fax non è stato inviato a causa della linea occupata.
	Destinatari	-	Impostare la macchina in modo da visualizzare le informazioni sul destinatario sul display LCD durante la composizione dei fax.
Limite in arrivo (Disponibile solo in alcuni Paesi.)	Metodo di limite	-	Selezionare un metodo per la limitazione dei fax in arrivo.
Impostazione dei report	Rapporto trasm	-	Selezionare la configurazione iniziale per il Rapporto di verifica della trasmissione.
	Tempo giornale	Tempo giornale	Impostare l'intervallo per la stampa automatica del giornale fax.
		Ora	Se si seleziona un'opzione diversa da No e Ogni 50 fax, è possibile impostare l'intervallo di tempo per tale opzione.
		Giorno	Se si seleziona l'opzione Ogni 7 giorni, è possibile impostare il giorno della settimana.
Stampa fax	-	-	Stampare i fax in arrivo archiviati nella memoria della macchina.
Accesso remoto	-	-	Impostare il codice personale per la funzione di Recupero remoto.
Limitazione di composizione	Tastiera	-	Limitare la composizione durante l'uso della tastiera.
	Rubrica	-	Limitare la composizione durante l'uso della Rubrica.
	Collegamenti	-	Limitare la composizione durante l'uso di una scelta rapida.
Canc.operaz.	-	-	Verificare i lavori programmati presenti nella memoria della macchina e annullare i lavori selezionati.
Varie	ID chiamante (Disponibile solo in alcuni Paesi.)	-	Attivare o disattivare la visualizzazione del numero (o del nome) del chiamante. Prima di utilizzare questa funzione, verificare che l'impostazione ID chiamante sia attivata.

[Stampante]

[Tutte le imp.] > [Stampante]

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
Emulazione	-	-	Selezionare la modalità di emulazione.
Risoluzione	-	-	Selezionare una risoluzione di stampa.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
Densità	-	-	Aumentare o ridurre la densità di stampa.
Impostazioni stampa	-	-	Regolare le impostazioni di stampa su testo o immagini.
Opzioni di stampa	Elenco font	HP LaserJet	Stampare un elenco dei font interni dell'apparecchio.
		BR-Script 3	
	Stampa di prova	-	Stampare una pagina di prova.
Fronte-retro	Stampa F/R	-	Attivare o disattivare la stampa fronte-retro e selezionare lato lungo o lato corto.
	Immagine singola	-	Per un lavoro di stampa in cui l'ultima pagina è un'immagine su 1 lato, selezionare l'opzione Alim. un lato per ridurre il tempo di stampa.
Continua auto	-	-	Selezionare questa impostazione se si desidera che la macchina cancelli gli errori relativi al formato carta e utilizzi la carta presente nel vassoio.
Tipo carta	-	-	Impostare il tipo di carta.
Formato carta	-	-	Impostare il formato carta.
Copie	-	-	Impostare il numero di pagine stampate.
Orientamento	-	-	Impostare le pagine da stampare con orientamento verticale o orizzontale.
Posizione stampa	Offset X	-	Accedere ai menu di impostazione della posizione di stampa.
	Offset Y	-	
Auto FF	-	-	Consentire alla macchina di stampare automaticamente eventuali dati rimanenti.
HP LaserJet	N. font	N. font	Impostare il numero del font.
		N. font soft	Impostare il numero del font trasferibile. Questo menu viene visualizzato se è installato un font trasferibile sulla macchina Brother.
	Passo font	-	Impostare il passo del font. (Disponibile solo per determinati font.)
	Punto font	-	Impostare la dimensione del font. (Disponibile solo per determinati font.)
	Set di simboli	-	Selezionare il simbolo o il set di caratteri.
	Stampa tabella	-	Stampare la tabella dei codici.
	Auto LF	-	ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR
	Auto CR	-	ON: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR oppure VT -> VT+CR OFF: LF -> LF, FF -> FF oppure VT -> VT
	A capo autom.	-	Selezionare se eseguire un avanzamento riga e un ritorno a capo quando il carrello raggiunge il margine destro.
	Salto pg. autom.	-	Selezionare se eseguire un avanzamento riga e un ritorno a capo quando il carrello raggiunge il margine inferiore.
	Margine sx	-	Impostare il margine sinistro alla colonna 0 su 70 colonne a 1 cpi.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
HP LaserJet	Margine dx	-	Impostare il margine destro alla colonna 10 su 80 colonne a 1 cpi.
	Margine sup.	-	Impostare il margine superiore a una determinata distanza dal bordo superiore del foglio.
	Margine inf.	-	Impostare il margine inferiore a una determinata distanza dal bordo inferiore del foglio.
	Righe	-	Impostare il numero di righe su ogni pagina.
	Comando vassoio	-	Selezionare questa impostazione in caso di mancata corrispondenza dei vassoi quando si utilizzano i driver HP.
BR-Script 3	Errore stampa	-	Selezionare se la macchina stampa le informazioni sugli errori che si verificano.
PDF	Pagine multiple	-	Impostare il layout di pagina quando si stampano pagine multiple.
	Opzioni di stampa PDF	-	Configurare l'impostazione di stampa PDF per stampare commenti (markup) o timbri nel file PDF insieme al testo.
	Adatta a pagina PDF	-	Selezionare se la macchina scala o ridimensiona le pagine nel file PDF per adattarle al formato carta selezionato.
Ripristinare stampante	-	-	Ripristinare le impostazioni predefinite della macchina.

[Rete]

[Tutte le imp.] > [Rete]

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
Cablato LAN	TCP/IP	Metodo avvio	-	Selezionare il metodo Boot più adatto alle proprie esigenze.
		Indirizzo IP	-	Immettere l'indirizzo IP.
		Subnet mask	-	Immettere la Subnet mask.
		Gateway	-	Immettere l'indirizzo del Gateway.
		Nome nodo	-	Immettere il nome nodo. (fino a 32 caratteri)
		Configurazione WINS	-	Selezionare la modalità di configurazione WINS.
		Server WINS	Primario	Specificare l'indirizzo IP del server WINS primario.
			Secondario	Specificare l'indirizzo IP del server WINS secondario.
		Server DNS	Primario	Specificare l'indirizzo IP del server DNS primario.
			Secondario	Specificare l'indirizzo IP del server DNS secondario.
		APIPA	-	Impostare la macchina in modo che assegni automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di indirizzi IP locali rispetto al collegamento.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
Cablato LAN	TCP/IP	Menu IPv6	-	Attivare o disattivare il protocollo IPv6.
	Ethernet	-	-	Selezionare la modalità di collegamento Ethernet.
	Stato Cablato	-	-	Visualizzare lo stato corrente della rete cablata.
	Indirizzo MAC	-	-	Visualizzare l'indirizzo MAC dell'apparecchio.
	Imposta predefinito	-	-	Ripristinare le impostazioni di rete cablata predefinite dal produttore.
	Abilit. rete cablata	-	-	Attivare o disattivare manualmente l'interfaccia LAN cablata.
WLAN(Wi-Fi)	Trova rete Wi-Fi	-	-	Configurare le impostazioni della rete wireless manualmente.
	TCP/IP	Metodo avvio	-	Selezionare il metodo Boot più adatto alle proprie esigenze.
		Indirizzo IP	-	Immettere l'indirizzo IP.
		Subnet mask	-	Immettere la Subnet mask.
		Gateway	-	Immettere l'indirizzo del Gateway.
		Nome nodo	-	Immettere il nome nodo. (fino a 32 caratteri)
		Configurazione WINS	-	Selezionare la modalità di configurazione WINS.
		Server WINS	Primario	Specificare l'indirizzo IP del server WINS primario.
			Secondario	Specificare l'indirizzo IP del server WINS secondario.
		Server DNS	Primario	Specificare l'indirizzo IP del server DNS primario.
			Secondario	Specificare l'indirizzo IP del server DNS secondario.
		APIPA	-	Impostare la macchina in modo che assegni automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di indirizzi IP locali rispetto al collegamento.
		Menu IPv6	-	Attivare o disattivare il protocollo IPv6.
	WPS/ Interruttore	-	-	Configurare le impostazioni della rete senza fili mediante la pressione di un solo tasto.
	WPS/codice PIN	-	-	Configurare le impostazioni della rete senza fili utilizzando WPS con un PIN.
	Ripristina WLAN	-	-	Reimpostare e riavviare la rete wireless.
	Stato WLAN	Stato	-	Visualizzare lo stato corrente della rete senza fili.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
WLAN(Wi-Fi)	**Stato WLAN**	**Segnale**	-	Visualizzare l'intensità del segnale di rete senza fili corrente.
		SSID	-	Visualizzare il nome SSID corrente.
		Modalità Com.	-	Visualizzare la modalità di comunicazione corrente.
	Indirizzo MAC	-	-	Visualizzare l'indirizzo MAC dell'apparecchio.
	Imposta predefinito	-	-	Ripristinare le impostazioni di rete wireless predefinite dal produttore.
	Abilit. WLAN	-	-	Attivare la connessione di rete wireless.
Wi-Fi Direct	**Manuale**	-	-	Configurare le impostazioni della rete Wi-Fi Direct manualmente.
	Proprietario gruppo	-	-	Impostare l'apparecchio come Proprietario gruppo.
	Interruttore	-	-	Configurare le impostazioni di rete Wi-Fi Direct mediante la pressione di un solo tasto.
	Codice PIN	-	-	Configurare le impostazioni di rete Wi-Fi Direct utilizzando WPS con un codice PIN.
	Informazioni sul dispositivo	**Nome disp.**	-	Visualizzare il nome dispositivo della macchina.
		SSID	-	Visualizzare l'SSID del proprietario del gruppo. Quando l'apparecchio non è collegato, sul display LCD viene visualizzato Non collegato.
		Indirizzo IP	-	Visualizzare l'indirizzo IP corrente della macchina.
	Informazioni sullo stato	**Stato**	-	Visualizzare lo stato corrente della rete Wi-Fi Direct.
		Segnale	-	Visualizzare l'intensità corrente del segnale della rete Wi-Fi Direct. Se la macchina funziona come Proprietario gruppo, sul display LCD viene visualizzato sempre un segnale forte.
	Abilita I/F	-	-	Attivare o disattivare la connessione Wi-Fi Direct.
NFC (disponibile per alcuni modelli)	-	-	-	Attivare o disattivare la funzione NFC.
E-mail/IFAX (disponibile per alcuni modelli)	**Indirizzo Mail**	-	-	Immettere l’indirizzo e-mail. (Fino a 255 caratteri)
	Configura server	**SMTP**	**Server**	Inserire il nome e l’indirizzo del server SMTP.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
E-mail/IFAX (disponibile per alcuni modelli)	**Configura server**	**SMTP**	**Porta**	Immettere il numero di porta SMTP.
			Aut. per SMTP	Selezionare il metodo di protezione per la notifica dei messaggi e-mail.
			SSL/TLS	Inviare o ricevere messaggi e-mail tramite un server e-mail che richiede la comunicazione SSL/TLS protetta.
			Verifica cert.	Consente di verificare automaticamente il certificato del server SMTP.
		POP3/IMAP4	**Protocollo**	Selezionare il protocollo per la ricezione di e-mail dal server.
			Server	Inserire il nome e l'indirizzo del server.
			Porta	Immettere il numero di porta.
			Nome casetta postale	Immettere il nome della mailbox. (Fino a 255 caratteri)
			Password cassetta postale	Immettere la password per accedere al server. (Fino a 128 caratteri)
			Selez cartella	Selezionare una cartella specifica nella mailbox utilizzando il protocollo IMAP4.
			SSL/TLS	Inviare o ricevere messaggi e-mail tramite un server e-mail che richiede la comunicazione SSL/TLS protetta.
			Verifica cert.	Verificare automaticamente il certificato del server.
			Aut. per POP3/IMAP4	Selezionare il metodo di protezione per la notifica dei messaggi e-mail.
	Setup mail RX	**Auto polling**	**Auto polling**	Verificare automaticamente la presenza di nuovi messaggi sul server.
			Frequenza poll	Impostare l'intervallo di tempo per la ricerca di nuovi messaggi sul server.
		Testata	-	Selezionare il contenuto dell'intestazione e-mail da stampare.
		Errore di elim/ lettura posta	-	Il server POP3 elimina automaticamente i messaggi e-mail con errore. Il server IMAP4 elimina automaticamente i messaggi e-mail con errore una volta che sono stati letti dall'utente.
		Notifica	-	Ricevere messaggi di notifica.
	Setup mail TX	**Sender subject**	-	Visualizzare l'oggetto.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
E-mail/IFAX (disponibile per alcuni modelli)	**Setup mail TX**	**Dim.limite**	**Dim.limite**	Limitare le dimensioni dei documenti e-mail.
			Dimens. max (MB)	
		Notifica	-	Inviare messaggi di notifica.
	Setup relay	**Ritrasm. Circol.**	-	Inoltrare un documento a un altro apparecchio fax.
		Dominio relay	**Relè ##**	Registrare il nome di dominio.
		Relay report	-	Stampare il rapporto di inoltro trasmissione circolare.
	Impostazione dei report	**E-mail**	**Rapporto trasm**	Selezionare la configurazione iniziale per il Rapporto di verifica della trasmissione.
		IFAX	**Rapporto trasm**	
	Ricezione manuale	-	-	Controllare manualmente il server POP3 o IMAP4 per verificare la presenza di nuovi messaggi.
Impostazioni conn. web	**Impost. proxy**	**Conness. proxy**	-	Modificare le impostazioni della connessione Web.
		Indirizzo	-	
		Porta	-	
		Nome utente	-	
		Password	-	
Gest. basata su Web	-	-	-	Attivare o disattivare Gestione basata sul Web. Se questa funzione viene attivata, è necessario specificare il metodo di connessione per utilizzare Gestione basata sul Web.
Fax al Server (disponibile per alcuni modelli)	**Fax al Server**	-	-	Selezionare il tipo di connessione di rete.
	Prefisso	-	-	
	Suffisso	-	-	
IPsec (disponibile per alcuni modelli)	-	-	-	IPsec è una funzionalità di sicurezza opzionale del protocollo IP che rende disponibili servizi di autenticazione e crittografia. È consigliabile contattare l'amministratore di rete prima di cambiare questa impostazione.
Ril. GlobalNW.	**Consenti rilevamento**	-	-	Attivare o disattivare la rilevazione globale, una funzione che avvisa l'utente quando quest'ultimo si connette involontariamente a una rete globale.
	Rifiuta accesso	-	-	Disattivare le connessioni alla rete globale.
Resett. rete	-	-	-	Ripristinare tutte le impostazioni di rete predefinite dal produttore.

[Stamp.rapporto]

[Tutte le imp.] > [Stamp.rapporto]

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
Rapporto TX	Visual. su LCD	Visualizzare i rapporti di verifica della trasmissione sui fax inviati.
	Stampa rapporto	Stampare un Rapporto di verifica della trasmissione per l'ultima trasmissione.
Rubrica	-	Stampa un elenco di nomi e numeri memorizzati nella rubrica.
Giornale Fax	-	Stampare un elenco di informazioni relative agli ultimi 200 fax in arrivo e in uscita. (TX significa Trasmissione. RX significa Ricezione.)
Imp.utente	-	Stampare un elenco delle impostazioni utente.
Impostazioni stampante	-	Stampare un elenco delle impostazioni della stampante.
Configurazione rete	-	Stampare un elenco delle impostazioni di rete.
Stam. elen. file (disponibile per alcuni modelli)	-	Stampare un elenco di dati salvati nella memoria della macchina.
Stampa punti tamburo	-	Stampare il foglio di verifica dei punti del tamburo.
Rapporto WLAN (per modelli con funzionalità di rete wireless)	-	Stampare i risultati della connessione della LAN wireless.
Storico ID chiamante (Disponibile solo in alcuni Paesi.)	-	Stampare un elenco della cronologia ID chiamante.

[Info. apparecch.]

[Tutte le imp.] > [Info. apparecch.]

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
N. di Serie	-	Controllare il numero seriale dell'apparecchio.
Versione firmware	Versione Main	Controllare la versione firmware della macchina.
	Versione Sub1	
	Versione sicurezza	
Aggior. firmware	-	Aggiornare la macchina alla versione firmware più recente.
Ver. auto firmware	-	Visualizzare le informazioni del firmware nella schermata Home.
Contatore pag.	Totale	Controllare il numero totale delle pagine stampate dalla macchina.
	Fax	
	Copia	
	Stampa	
	Altri	
Durata dei pezzi	Tamburo	Verificare quanto rimane in percentuale della durata utile dei materiali di consumo della macchina.

[Imp.iniziale]

[Tutte le imp.] > [Imp.iniziale]

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
Data e ora	Data	Aggiungere la data e l'ora sullo schermo e nell'intestazione dei fax inviati.
	Ora	
	Tipo orologio	Selezionare il formato per l'orario (12 ore o 24 ore).
	Autom. giorno	Impostare la macchina in modo che l'ora legale venga regolata automaticamente.
	Fuso orario	Impostare il proprio fuso orario.
Identificativo	Fax	Immettere il nome e il numero di fax in modo che siano visualizzati su ogni pagina del fax.
	Tel	
	Nome	
Toni/Impulsi	-	Selezionare la modalità di composizione.
Linea libera	-	Abbreviare la pausa di rilevamento del segnale di linea.
Imp.linea tel.	-	Selezionare il tipo di linea telefonica.
Compatibilità	-	Regolare l'equalizzazione in caso di problemi di trasmissione. I fornitori di servizi VoIP offrono il supporto fax utilizzando vari standard. Se si riscontrano regolarmente errori di trasmissione, selezionare l'opzione Base (per VoIP).
Resettare	Reset macch.	Ripristinare tutte le impostazioni della macchina modificate.
	Resett. rete	Ripristinare tutte le impostazioni di rete predefinite dal produttore.
	Rubrica e Fax	Cancellare tutti i numeri di telefono e le impostazioni fax memorizzate.
	Tutte le impostazioni	Ripristinare tutte le impostazioni dell'apparecchio predefinite dal produttore.
	Ripristina pred.	Ripristinare tutte le impostazioni predefinite dal produttore.
Lingua locale (Disponibile solo in alcuni Paesi.)	-	Modificare la lingua del display LCD.

Informazioni correlate

- Tabelle di funzionalità e impostazioni

Tabelle delle impostazioni (modelli DCP con touchpanel da 2,7")

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW

>> [Imp.]
>> [Setup generale]
>> [Impostazioni collegamenti]
>> [Stampante]
>> [Rete]
>> [Stamp.rapporto]
>> [Info. apparecch.]
>> [Imp.iniziale]

[Imp.]

[Imp.]

Livello 1	Livello 2	Descrizioni
Toner	Durata toner	Visualizzare la durata approssimativa residua del toner.
	Stampa di prova	Stampare una pagina di prova.
	Contr. cartuccia toner	Visualizzare informazioni riguardanti la cartuccia toner installata (ad esempio, se si tratta di una cartuccia toner originale) sul display LCD.
Rete	Cablato LAN	Accedere ai menu di impostazione della LAN cablata.
	WLAN(Wi-Fi)	Accedere ai menu di impostazione della WLAN.
Imp. Vassoio	-	Accedere ai menu di impostazione del vassoio.
Wi-Fi Direct	-	Accedere ai menu di impostazione Wi-Fi Direct.
Modalità Eco	-	Accedere al menu dell'impostazione Modalità Eco.
Tutte le imp.	-	Consente di configurare le impostazioni dettagliate.

[Setup generale]

[Tutte le imp.] > [Setup generale]

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
Impostazione vassoio	Tipo carta	-	Impostare il tipo di carta per il vassoio.
	Formato carta	-	Impostare il formato carta per il vassoio.
	Posizione stampa	Offset X	Spostare la posizione di inizio stampa (nell'angolo superiore sinistro delle pagine) in senso orizzontale da -500 (sinistra) a +500 (destra) punti a 300 dpi.
		Offset Y	Spostare la posizione di inizio stampa (nell'angolo superiore sinistro delle pagine) in senso verticale da -500 (alto) a +500 (basso) punti a 300 dpi.
	Contr. carta	-	Selezionare se visualizzare un messaggio che indica di controllare che il formato e il tipo della carta nella macchina corrispondano alle impostazioni del formato e del tipo della carta della macchina.
Effetti sonori	-	-	Regolare il volume del segnale acustico.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
Imp. Display	**Sfondo**	-	Regolare l'intensità della retroilluminazione del display LCD.
	Attesa	-	Impostare per quanto tempo la retroilluminazione del display LCD rimane attiva dopo il ritorno alla schermata Home.
Imp. schermata	**Schermata Home**	-	Impostare la schermata principale Home.
	Schermata Scansione	-	Impostare le impostazioni predefinite della schermata Scansione.
	Visualizza inf.	**Indirizzo IP**	Selezionare se visualizzare o meno l'indirizzo IP della macchina nelle schermate Home.
Ecologia	**Modalità Eco**	-	Attivare le impostazioni seguenti della macchina contemporaneamente: • Stampa F/R:Lato lungo [1](disponibile per alcuni modelli) • Tempo inattività:0 Min • Attesa:10 sec • Mod. silenz.: Sì [1] • Risparmio toner: Sì [1]
	Risparmio toner	-	Incrementare il rendimento pagine della cartuccia toner.
	Tempo inattività	-	Impostare il numero di minuti prima che la macchina entri in Modalità riposo.
	Mod. silenz.	-	Ridurre il rumore durante la stampa.
	Auto spegn.	-	Impostare il numero di ore in cui l'apparecchio rimarrà in modalità Riposo avanzato prima di passare alla modalità Spegnimento. Selezionare No se non si desidera che la macchina si spenga.
Sostituisci toner	-	-	Impostare la macchina per continuare la stampa quando sull'LCD viene visualizzato Sostituisci toner.

[1] La modifica di questa impostazione è possibile solo dopo aver modificato alcune impostazioni della macchina in Gestione basata sul Web.

[Impostazioni collegamenti]

[Tutte le imp.] > [Impostazioni collegamenti]

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
(Selezionare il pulsante di scelta rapida.)	**Rinomina**	Modificare il nome della scelta rapida.
	Modifica	Modificare le impostazioni di scelta rapida.
	Elimina	Eliminare la scelta rapida.

[Stampante]

[Tutte le imp.] > [Stampante]

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
Emulazione	-	-	Selezionare la modalità di emulazione.
Risoluzione	-	-	Selezionare una risoluzione di stampa.
Densità	-	-	Aumentare o ridurre la densità di stampa.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
Impostazioni stampa	-	-	Regolare le impostazioni di stampa su testo o immagini.
Opzioni di stampa	Elenco font	HP LaserJet	Stampare un elenco dei font interni dell'apparecchio.
		BR-Script 3	
	Stampa di prova	-	Stampare una pagina di prova.
Fronte-retro	Stampa F/R	-	Attivare o disattivare la stampa fronte-retro e selezionare lato lungo o lato corto.
	Immagine singola	-	Per un lavoro di stampa in cui l'ultima pagina è un'immagine su 1 lato, selezionare l'opzione Alim. un lato per ridurre il tempo di stampa.
Continua auto	-	-	Selezionare questa impostazione se si desidera che la macchina cancelli gli errori relativi al formato carta e utilizzi la carta presente nel vassoio.
Tipo carta	-	-	Impostare il tipo di carta.
Formato carta	-	-	Impostare il formato carta.
Copie	-	-	Impostare il numero di pagine stampate.
Orientamento	-	-	Impostare le pagine da stampare con orientamento verticale o orizzontale.
Posizione stampa	-	-	Accedere ai menu di impostazione della posizione di stampa.
Auto FF	-	-	Consentire alla macchina di stampare automaticamente eventuali dati rimanenti.
HP LaserJet	N. font	N. font	Impostare il numero del font.
		N. font soft	Impostare il numero del font trasferibile. Questo menu viene visualizzato se è installato un font trasferibile sulla macchina Brother.
	Passo font	-	Impostare il passo del font. (Disponibile solo per determinati font.)
	Punto font	-	Impostare la dimensione del font. (Disponibile solo per determinati font.)
	Set di simboli	-	Selezionare il simbolo o il set di caratteri.
	Stampa tabella	-	Stampare la tabella dei codici.
	Auto LF	-	ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR
	Auto CR	-	ON: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR oppure VT -> VT+CR OFF: LF -> LF, FF -> FF oppure VT -> VT
	A capo autom.	-	Selezionare se eseguire un avanzamento riga e un ritorno a capo quando il carrello raggiunge il margine destro.
	Salto pg. autom.	-	Selezionare se eseguire un avanzamento riga e un ritorno a capo quando il carrello raggiunge il margine inferiore.
	Margine sx	-	Impostare il margine sinistro alla colonna 0 su 70 colonne a 1 cpi.
	Margine dx	-	Impostare il margine destro alla colonna 10 su 80 colonne a 1 cpi.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
HP LaserJet	Margine sup.	-	Impostare il margine superiore a una determinata distanza dal bordo superiore del foglio.
	Margine inf.	-	Impostare il margine inferiore a una determinata distanza dal bordo inferiore del foglio.
	Righe	-	Impostare il numero di righe su ogni pagina.
	Comando vassoio	-	Selezionare questa impostazione in caso di mancata corrispondenza dei vassoi quando si utilizzano i driver HP.
BR-Script 3	Errore stampa	-	Selezionare se la macchina stampa le informazioni sugli errori che si verificano.
PDF	Pagine multiple	-	Impostare il layout di pagina quando si stampano pagine multiple.
	Opzioni di stampa PDF	-	Configurare l'impostazione di stampa PDF per stampare commenti (markup) o timbri nel file PDF insieme al testo.
	Adatta a pagina PDF	-	Selezionare se la macchina scala o ridimensiona le pagine nel file PDF per adattarle al formato carta selezionato.
Ripristinare stampante	-	-	Ripristinare le impostazioni predefinite della macchina.

[Rete]

[Tutte le imp.] > [Rete]

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
Cablato LAN	TCP/IP	Metodo avvio	-	Selezionare il metodo Boot più adatto alle proprie esigenze.
		Indirizzo IP	-	Immettere l'indirizzo IP.
		Subnet mask	-	Immettere la Subnet mask.
		Gateway	-	Immettere l'indirizzo del Gateway.
		Nome nodo	-	Immettere il nome nodo. (fino a 32 caratteri)
		Configurazione WINS	-	Selezionare la modalità di configurazione WINS.
		Server WINS	Primario	Specificare l'indirizzo IP del server WINS primario.
			Secondario	Specificare l'indirizzo IP del server WINS secondario.
		Server DNS	Primario	Specificare l'indirizzo IP del server DNS primario.
			Secondario	Specificare l'indirizzo IP del server DNS secondario.
		APIPA	-	Impostare la macchina in modo che assegni automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di indirizzi IP locali rispetto al collegamento.
		Menu IPv6	-	Attivare o disattivare il protocollo IPv6.
	Ethernet	-	-	Selezionare la modalità di collegamento Ethernet.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
Cablato LAN	Stato Cablato	-	-	Visualizzare lo stato corrente della rete cablata.
	Indirizzo MAC	-	-	Visualizzare l'indirizzo MAC dell'apparecchio.
	Imposta predefinito	-	-	Ripristinare le impostazioni di rete cablata predefinite dal produttore.
	Abilit. rete cablata	-	-	Attivare o disattivare manualmente l'interfaccia LAN cablata.
WLAN(Wi-Fi)	Trova rete Wi-Fi	-	-	Configurare le impostazioni della rete wireless manualmente.
	TCP/IP	Metodo avvio	-	Selezionare il metodo Boot più adatto alle proprie esigenze.
		Indirizzo IP	-	Immettere l'indirizzo IP.
		Subnet mask	-	Immettere la Subnet mask.
		Gateway	-	Immettere l'indirizzo del Gateway.
		Nome nodo	-	Immettere il nome nodo. (fino a 32 caratteri)
		Configurazione WINS	-	Selezionare la modalità di configurazione WINS.
		Server WINS	Primario	Specificare l'indirizzo IP del server WINS primario.
			Secondario	Specificare l'indirizzo IP del server WINS secondario.
		Server DNS	Primario	Specificare l'indirizzo IP del server DNS primario.
			Secondario	Specificare l'indirizzo IP del server DNS secondario.
		APIPA	-	Impostare la macchina in modo che assegni automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di indirizzi IP locali rispetto al collegamento.
		Menu IPv6	-	Attivare o disattivare il protocollo IPv6.
	WPS/ Interruttore	-	-	Configurare le impostazioni della rete senza fili mediante la pressione di un solo tasto.
	WPS/codice PIN	-	-	Configurare le impostazioni della rete senza fili utilizzando WPS con un PIN.
	Ripristina WLAN	-	-	Reimpostare e riavviare la rete wireless.
	Stato WLAN	Stato	-	Visualizzare lo stato corrente della rete senza fili.
		Segnale	-	Visualizzare l'intensità del segnale di rete senza fili corrente.
		SSID	-	Visualizzare il nome SSID corrente.
		Modalità Com.	-	Visualizzare la modalità di comunicazione corrente.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
WLAN(Wi-Fi)	Indirizzo MAC	-	-	Visualizzare l'indirizzo MAC dell'apparecchio.
	Imposta predefinito	-	-	Ripristinare le impostazioni di rete wireless predefinite dal produttore.
	Abilit. WLAN	-	-	Attivare o disattivare manualmente la WLAN.
Wi-Fi Direct	Manuale	-	-	Configurare le impostazioni della rete Wi-Fi Direct manualmente.
	Proprietario gruppo	-	-	Impostare l'apparecchio come Proprietario gruppo.
	Interruttore	-	-	Configurare le impostazioni di rete Wi-Fi Direct mediante la pressione di un solo tasto.
	Codice PIN	-	-	Configurare le impostazioni di rete Wi-Fi Direct utilizzando WPS con un codice PIN.
	Informazioni sul dispositivo	Nome disp.	-	Visualizzare il nome dispositivo della macchina.
		SSID	-	Visualizzare l'SSID del proprietario del gruppo. Quando l'apparecchio non è collegato, sul display LCD viene visualizzato Non collegato.
		Indirizzo IP	-	Visualizzare l'indirizzo IP corrente della macchina.
	Informazioni sullo stato	Stato	-	Visualizzare lo stato corrente della rete Wi-Fi Direct.
		Segnale	-	Visualizzare l'intensità corrente del segnale della rete Wi-Fi Direct. Se la macchina funziona come Proprietario gruppo, sul display LCD viene visualizzato sempre un segnale forte.
	Abilita I/F	-	-	Attivare o disattivare la connessione Wi-Fi Direct.
Impostazioni conn. web	Impost. proxy	Conness. proxy	-	Modificare le impostazioni della connessione Web.
		Indirizzo	-	
		Porta	-	
		Nome utente	-	
		Password	-	
Gest. basata su Web	-	-	-	Attivare o disattivare Gestione basata sul Web. Se questa funzione viene attivata, è necessario specificare il metodo di connessione per utilizzare Gestione basata sul Web.
Ril. GlobalNW.	Consenti rilevamento	-	-	Attivare o disattivare la rilevazione globale, una funzione che avvisa l'utente quando quest'ultimo si connette involontariamente a una rete globale.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
Ril. GlobalNW.	Rifiuta accesso	-	-	Disattivare le connessioni alla rete globale.
Resett. rete	-	-	-	Ripristinare tutte le impostazioni di rete predefinite dal produttore.

[Stamp.rapporto]

[Tutte le imp.] > [Stamp.rapporto]

Livello 3	Descrizioni
Imp.utente	Stampare un elenco delle impostazioni utente.
Impostazioni stampante	Stampare un elenco delle impostazioni della stampante.
Configurazione rete	Stampare un elenco delle impostazioni di rete.
Stam. elen. file	Stampare un elenco di dati salvati nella memoria della macchina.
Stampa punti tamburo	Stampare il foglio di verifica dei punti del tamburo.
Rapporto WLAN	Stampare i risultati della connessione della LAN wireless.

[Info. apparecch.]

[Tutte le imp.] > [Info. apparecch.]

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
N. di Serie	-	Controllare il numero seriale dell'apparecchio.
Versione firmware	Versione Main	Controllare la versione firmware della macchina.
	Versione Sub1	
	Versione sicurezza	
Aggior. firmware	-	Aggiornare la macchina alla versione firmware più recente.
Ver. auto firmware	-	Visualizzare le informazioni del firmware nella schermata Home.
Contatore pag.	Totale	Controllare il numero totale delle pagine stampate dalla macchina.
	Copia	
	Stampa	
	Altri	
Durata dei pezzi	Tamburo	Verificare quanto rimane in percentuale della durata utile dei materiali di consumo della macchina.

[Imp.iniziale]

[Tutte le imp.] > [Imp.iniziale]

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
Resettare	Reset macch.	Ripristinare tutte le impostazioni della macchina modificate.
	Resett. rete	Ripristinare tutte le impostazioni di rete predefinite dal produttore.
	Tutte le impostazioni	Ripristinare tutte le impostazioni dell'apparecchio predefinite dal produttore.
	Ripristina pred.	Ripristinare tutte le impostazioni predefinite dal produttore.
Lingua locale	-	Modificare la lingua del display LCD.

Livello 3	Livello 4	Descrizioni
(Disponibile solo in alcuni Paesi.)		

Informazioni correlate

- Tabelle di funzionalità e impostazioni

Tabelle delle funzioni (modelli MFC con touchscreen 2,7" e modelli MFC con touchscreen 3,5")

Modelli correlati: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

>> [Fax] (quando Anteprima Fax è impostato su No)
>> [Fax] (quando Anteprima Fax è impostato su Sì)
>> [Copia]
>> [Scansione]
>> [Stampa protetta]
>> [Web]
>> [App]
>> [Copia ID 2 in 1]
>> [Collegamenti]
>> [Toner]
>> Impostazione Wi-Fi (Per modelli wireless)

[Fax] (quando Anteprima Fax è impostato su No)

[Fax]

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
Richiam(Pausa)	-	-	-	Ricomporre l'ultimo numero chiamato. Quando si digita un numero di fax o di telefono sul touchscreen, Ricomponi passa a Pausa sull'LCD. Premere Pausa se si deve inserire una pausa durante la composizione di numeri quali codici di accesso e numeri di carta di credito. È inoltre possibile memorizzare una pausa quando si impostano gli indirizzi.
Tel(R)	-	-	-	Tel passa a R quando PBX è selezionato come tipo di linea telefonica. Quando si è connessi a un PBX, è possibile utilizzare R per accedere a una linea esterna o per trasferire una chiamata a un altro interno.
Rubrica	(**Ricerca:**)	-	-	Eseguire una ricerca all'interno della rubrica.
	Modifica	-	-	Memorizzare numeri in rubrica, impostare numeri di gruppo per la trasmissione circolare, modificare ed eliminare i numeri presenti in rubrica.
	(Selezionare la rubrica)	**Applica**	-	Iniziare a inviare un fax utilizzando la rubrica.
Storico chiam	**Richiam**	-	-	Ricomporre l'ultimo numero composto.
	Chiam. in uscita	(Selezionare la chiamata in uscita)	**Modifica**	Selezionare un numero dalla cronologia delle chiamate in uscita
			Applica	

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
Storico chiam	Chiam. in uscita	(Selezionare la chiamata in uscita)		quindi inviare un fax, aggiungerlo alla rubrica o eliminarlo.
	Storico ID chiamante (Disponibile solo in alcuni Paesi.)	(Selezionare Cronologia identificativo chiamante)	Modifica	Selezionare un numero dalla cronologia Identificativo e inviare un fax, aggiungerlo alla rubrica o eliminarlo.
			Applica	
Inizio fax	-	-	-	Inviare un fax.
Opzioni	Risoluzione fax	-	-	Impostare la risoluzione per i fax in uscita.
	Contrasto	-	-	Regolare il contrasto.
	Fax fronte/retro (Per modelli con scansione automatica a 2 facce)	-	-	Impostare il formato di scansione fronte-retro.
	Dimensioni area scansione	-	-	Regolare l'area di scansione del piano dello scanner in base al formato del documento.
	Trasm.Circol.	Aggiungi numero	Aggiungi numero	Inviare lo stesso messaggio fax a più numeri di fax.
			Aggiungi da rubrica	
			Cerca in Rubrica	
	Fax differito	Fax differito	-	Impostare l'ora del giorno per l'invio dei fax differiti.
		Imp. ora	-	
	TX tempo reale	-	-	Inviare un fax senza utilizzare la memoria.
	Imp. copertina	Imp. copertina	-	Impostare la macchina per inviare automaticamente una copertina pre-programmata.
		Note copertina	-	
		Pagine totali	-	
	Modalità Overseas	-	-	Impostare su Sì se si riscontrano difficoltà nell'invio dei fax intercontinentali.
	Storico chiam	-	-	Selezionare un numero dalla cronologia delle chiamate quindi inviare un fax, aggiungerlo alla rubrica o eliminarlo.
	Rubrica	-	-	Selezionare l'indirizzo del destinatario dalla rubrica.
	Imposta come nuovo predefinito	-	-	Salvare le impostazioni come predefinite.
	Ripristina pred.	-	-	Ripristinare tutte le impostazioni predefinite dal produttore.
Salva come collegam.	-	-	-	Salvare le impostazioni correnti come scelta rapida.

[Fax] (quando Anteprima Fax è impostato su Sì)

[Fax]

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
Invio fax	Richiam(Pausa)	-	Ricomporre l'ultimo numero chiamato. Quando si digita un numero di fax o di telefono sul touchscreen, Ricomponi passa a Pausa sull'LCD. Premere Pausa se si deve inserire una pausa durante la composizione di numeri quali codici di accesso e numeri di carta di credito. È inoltre possibile memorizzare una pausa quando si impostano gli indirizzi.
	Tel(R)	-	Tel passa a R quando PBX è selezionato come tipo di linea telefonica. Quando si è connessi a un PBX, è possibile utilizzare R per accedere a una linea esterna o per trasferire una chiamata a un altro interno.
	Rubrica	-	Selezionare l'indirizzo del destinatario dalla rubrica.
	Storico chiam	-	Selezionare un numero dalla cronologia delle chiamate quindi inviare un fax, aggiungerlo alla rubrica o eliminarlo.
	Inizio fax	-	Inviare un fax.
	Opzioni	-	Selezionare le impostazioni.
	Salva come collegam.	-	Salvare le impostazioni correnti come scelta rapida.
Fax ricevuti	Stampa/Elimina	Stampa tutto (nuovi fax)	Stampare i nuovi fax ricevuti.
		Stampa tutto (vecchi fax)	Stampare i vecchi fax ricevuti.
		Elimina tutto (nuovi fax)	Eliminare i nuovi fax ricevuti.
		Elimina tutto (vecchi fax)	Eliminare i vecchi fax ricevuti.
Rubrica	-	-	Selezionare l'indirizzo del destinatario dalla rubrica.
Storico chiam	-	-	Selezionare un numero dalla cronologia delle chiamate quindi inviare un fax, aggiungerlo alla rubrica o eliminarlo.

[Copia]

[Copia]

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
Inizio	-	-	Eseguire una copia in bianco e nero o in scala di grigi.
ID	-	-	Eseguire una copia del documento d'identità.
Opzioni	Qualità	-	Selezionare la risoluzione di copia per il tipo di documento.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
Opzioni	Ingrand./Riduci	100%	-
		Ingrandimento	Selezionare un rapporto di ingrandimento per la copia successiva.
		Riduzione	Selezionare un rapporto di riduzione per la copia successiva.
		Auto	Regolare le dimensioni della copia per adattarle al formato carta impostato.
		Pers.(25%-400%)	Immettere un rapporto di ingrandimento o riduzione.
	Densità	-	Regolare la densità.
	Copia fronte/retro (per modelli con stampa fronte-retro automatica)	Layout	Disattivare o attivare la copia fronte-retro e selezionare il ribaltamento sul lato lungo o sul lato corto.
	Layout pagina copia duplex (per modelli con stampa fronte-retro automatica)	-	Selezionare un'opzione relativa al layout di pagina quando si eseguono copie N in 1 fronte-retro da un documento fronte-retro.
	Contrasto	-	Regolare il contrasto.
	Impila/Ordina	-	Selezionare per impilare o ordinare le copie multiple.
	Layout pag.	-	Effettuare copie in formato N in 1.
Salva come collegam.	-	-	Salvare le impostazioni correnti come scelta rapida.

[Scansione]

[Scansione]

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
to E-mail pers. (disponibile per alcuni modelli)	-	-	-	Eseguire la scansione di un documento in bianco e nero o a colori verso un indirizzo e-mail.
to Cartella pers. (disponibile per alcuni modelli)	-	-	-	Inviare alla cartella nel server CIFS su rete locale o su Internet i dati acquisiti.
to PC	to File	Altre azioni di scansione	-	Eseguire la scansione dei documenti e salvarli in una cartella sul computer.
		(Selezionare USB o PC)	Opzioni	
			Salva come collegam.	
			Inizio	
	to OCR	Altre azioni di scansione	-	Convertire un documento acquisito in un file di testo modificabile.
		(Selezionare USB o PC)	Opzioni	

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
to PC	to OCR	(Selezionare USB o PC)	Salva come collegam.	Convertire un documento acquisito in un file di testo modificabile.
			Inizio	
	to Immagine	Altre azioni di scansione	-	Eseguire la scansione di foto o grafici verso un'applicazione grafica.
		(Selezionare USB o PC)	Opzioni	
			Salva come collegam.	
			Inizio	
	a E-mail	Altre azioni di scansione	-	Inviare come allegato e-mail un documento acquisito tramite scansione.
		(Selezionare USB o PC)	Opzioni	
			Salva come collegam.	
			Inizio	
all'app per dispositivi mobili	(Selezionare il nome del profilo)	Altre azioni di scansione	-	Eseguire la scansione di documenti su un’applicazione mobile.
		Opzioni	-	
		Salva come collegam.	-	
		Inizio	-	
to server e-mail	Altre azioni di scansione	-	-	Inviare i dati acquisiti a un server e-mail configurando la macchina in modo che comunichi con il server di rete e di posta elettronica.
	Manuale	Avanti	Destinazioni	
			Opzioni	
			Salva come collegam.	
			Inizio	
		Annulla	-	
		Aggiungi Indirizzo	-	
		(Selezionare le destinazioni)	-	
	Rubrica	(Ricerca:)	-	
		Modifica	-	
		(Selezionare la rubrica)	-	
to FTP (disponibile per alcuni modelli)	Altre azioni di scansione	-	-	Eseguire la scansione di documenti direttamente su un server FTP.
	(Selezionare il nome del profilo)	Opzioni	-	
		Salva come collegam.	-	
		Inizio	-	

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Descrizioni
to Rete (disponibile per alcuni modelli)	**Altre azioni di scansione**	-	-	Inviare a un server CIFS su rete locale o su Internet i dati acquisiti.
	(Selezionare il nome del profilo)	**Opzioni**	-	
		Salva come collegam.	-	
		Inizio	-	
a Web (disponibile per alcuni modelli)	-	-	-	Caricare su un servizio Internet i dati acquisiti tramite scansione.
Scansione WS (Compare quando si installa un servizio Web di scansione, visualizzato in Esplora risorse rete del computer).	**Altre azioni di scansione**	-	-	Eseguire la scansione dei dati utilizzando il protocollo Servizi web.
	Scansione	-	-	
	Dig. per e-mail	-	-	
	Digitaliz. per fax	-	-	
	Digit. per stampa	-	-	

[Stampa protetta]

[Stampa protetta]

Livello 2	Livello 3	Livello 4	Descrizioni
Stampa protetta	(Selezionare l'utente)	(Selezionare il lavoro di stampa protetta)	È possibile stampare i dati salvati nella memoria della macchina quando si immette la password di quattro cifre. Attivo solo quando nella macchina sono presenti dati di stampa protetti.

[Web]

[Web]

Livello 2	Descrizioni
Web	Connettere la macchina Brother a un servizio Internet. Successivamente alla pubblicazione del presente documento, potrebbero essere aggiunti dei servizi Web e i nomi dei servizi potrebbero essere modificati dai rispettivi fornitori.

[App]

[App]

Livello 2	Descrizioni
App	Connettere la macchina Brother al servizio App Brother.

[Copia ID 2 in 1]

[Copia ID 2 in 1]

Livello 2	Descrizioni
Copia ID 2 in 1	Copiare entrambi i lati di un documento d'identità su un'unica pagina.

[Collegamenti]

+ Scelte rap. [Collegamenti]

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
+	**Copia**	-	Selezionare le impostazioni desiderate.
	Fax	-	Selezionare le impostazioni desiderate.
	Scansione	**to File**	Eseguire la scansione dei documenti e salvarli in una cartella sul computer.
		to OCR	Convertire un documento acquisito in un file di testo modificabile.
		to Immagine	Eseguire la scansione di foto o grafici verso un'applicazione grafica.
		a E-mail	Inviare come allegato e-mail un documento acquisito tramite scansione.
		all'app per dispositivi mobili	Eseguire la scansione di documenti su un'applicazione mobile.
		to server e-mail	Inviare i dati acquisiti a un server e-mail configurando la macchina in modo che comunichi con il server di rete e di posta elettronica.
		to Rete (disponibile per alcuni modelli)	Inviare a un server CIFS su rete locale o su Internet i dati acquisiti.
		to FTP (disponibile per alcuni modelli)	Inviare tramite FTP i dati acquisiti.
	Web	-	Connettere la macchina Brother a un servizio Internet. Successivamente alla pubblicazione del presente documento, potrebbero essere aggiunti dei servizi Web e i nomi dei servizi potrebbero essere modificati dai rispettivi fornitori.
	App	-	Connettere la macchina Brother al servizio App Brother.
Questo elenco viene visualizzato quando si preme per 2 secondi ogni nome di scelta rapida.	**Rinomina**	-	Modificare il nome della scelta rapida.
	Modifica	-	Modificare le impostazioni di scelta rapida.
	Elimina	-	Eliminare la scelta rapida.
	Registra Carta/NFC (disponibile per alcuni modelli)	-	Assegnare una scelta rapida a una scheda ID.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
Questo elenco viene visualizzato quando si preme per 2 secondi ogni nome di scelta rapida.	**Elimina Carta/NFC** (disponibile per alcuni modelli)	-	Rimuovere una scelta rapida da una scheda ID.

[Toner]

[Toner]

Livello 2	Livello 3	Descrizioni
(Toner)	**Durata toner**	Visualizzare la durata approssimativa residua del toner.
	Stampa di prova	Stampare una pagina di prova.
	Contr. cartuccia toner	Visualizzare informazioni riguardanti la cartuccia toner installata (ad esempio, se si tratta di una cartuccia toner originale) sul display LCD.

Impostazione Wi-Fi (Per modelli wireless)

(Configurazione Wi-Fi)(Per modelli wireless)

Livello 2	Livello 3	Descrizioni
(**Configurazione Wi-Fi**)	**Trova rete Wi-Fi**	Configurare le impostazioni della rete wireless manualmente.
	TCP/IP [1]	Modificare le impostazioni TCP/IP.
	WPS/Interruttore	Configurare le impostazioni della rete senza fili mediante la pressione di un solo tasto.
	WPS/codice PIN [1]	Configurare le impostazioni della rete senza fili utilizzando WPS con un PIN.
	Ripristina WLAN	Reimpostare e riavviare la rete wireless.
	Stato WLAN [1]	Visualizzare lo stato corrente della rete senza fili.
	Indirizzo MAC [1]	Visualizzare l'indirizzo MAC dell'apparecchio.
	Imposta predefinito [1]	Ripristinare le impostazioni di rete wireless predefinite dal produttore.
	Abilit. WLAN [1]	Attivare o disattivare l’interfaccia wireless.

Informazioni correlate

- Tabelle di funzionalità e impostazioni

[1] Disponibile solo dopo che una connessione Wi-Fi® è stata configurata.

Tabelle delle funzioni (modelli DCP con touchpanel da 2,7")

Modelli correlati: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW

>> [Copia]
>> [Scansione]
>> [Web]
>> [App]
>> [Copia ID 2 in 1]
>> [Collegamenti]
>> [Toner]
>> Impostazione Wi-Fi

[Copia]

[Copia]

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
Inizio	-	-	Eseguire una copia in bianco e nero o in scala di grigi.
ID	-	-	Eseguire una copia del documento d'identità.
Opzioni	Qualità	-	Selezionare la risoluzione di copia per il tipo di documento.
	Ingrand./ Riduci	100%	-
		Ingrandimento	Selezionare un rapporto di ingrandimento per la copia successiva.
		Riduzione	Selezionare un rapporto di riduzione per la copia successiva.
		Auto	Regolare le dimensioni della copia per adattarle al formato carta impostato.
		Pers.(25%-400%)	Immettere un rapporto di ingrandimento o riduzione.
	Densità	-	Regolare la densità.
	Copia fronte/ retro	Layout	Disattivare o attivare la copia fronte-retro e selezionare il ribaltamento sul lato lungo o sul lato corto.
	Contrasto	-	Regolare il contrasto.
	Impila/Ordina	-	Selezionare per impilare o ordinare le copie multiple.
	Layout pag.	-	Effettuare copie in formato N in 1.
Salva come collegam.	-	-	Salvare le impostazioni correnti come scelta rapida.

[Scansione]

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 4	Descrizioni
to PC	to File	Altre azioni di scansione	-	Eseguire la scansione dei documenti e salvarli in una cartella sul computer.
		(Selezionare USB o PC)	Opzioni	
			Salva come collegam.	
			Inizio	
	to OCR	Altre azioni di scansione	-	Convertire un documento acquisito in un file di testo modificabile.
		(Selezionare USB o PC)	Opzioni	
			Salva come collegam.	
			Inizio	
	to Immagine	Altre azioni di scansione	-	Eseguire la scansione di foto o grafici verso un'applicazione grafica.
		(Selezionare USB o PC)	Opzioni	
			Salva come collegam.	
			Inizio	
	a E-mail	Altre azioni di scansione	-	Inviare come allegato e-mail un documento acquisito tramite scansione.
		(Selezionare USB o PC)	Opzioni	
			Salva come collegam.	
			Inizio	
all'app per dispositivi mobili	(Selezionare il nome del profilo)	Altre azioni di scansione	-	Eseguire la scansione di documenti su un’applicazione mobile.
		Opzioni	-	
		Salva come collegam.	-	
		Inizio	-	
to FTP (disponibile per alcuni modelli)	Altre azioni di scansione	-	-	Eseguire la scansione di documenti direttamente su un server FTP.
	(Selezionare il nome del profilo)	Opzioni	-	
		Salva come collegam.	-	
		Inizio	-	
a Web	-	-	-	Caricare su un servizio Internet i dati acquisiti tramite scansione.
Scansione WS	Altre azioni di scansione	-	-	Eseguire la scansione dei dati utilizzando il protocollo Servizi web.
	Scansione	-	-	

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 4	Descrizioni
Scansione WS	Dig. per e-mail	-	-	Eseguire la scansione dei dati utilizzando il protocollo Servizi web.
	Digitaliz. per fax	-	-	
	Digit. per stampa	-	-	

[Web]

[Web]

Livello 2	Descrizioni
Web	Connettere la macchina Brother a un servizio Internet. Successivamente alla pubblicazione del presente documento, potrebbero essere aggiunti dei servizi Web e i nomi dei servizi potrebbero essere modificati dai rispettivi fornitori.

[App]

[App]

Livello 2	Descrizioni
App	Connettere la macchina Brother al servizio App Brother.

[Copia ID 2 in 1]

[Copia ID 2 in 1]

Livello 2	Descrizioni
Copia ID 2 in 1	Copiare entrambi i lati di un documento d'identità su un'unica pagina.

[Collegamenti]

[Collegamenti]

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
+	Copia	-	Selezionare le impostazioni desiderate.
	Scansione	to File	Eseguire la scansione dei documenti e salvarli in una cartella sul computer.
		to OCR	Convertire un documento acquisito in un file di testo modificabile.
		to Immagine	Eseguire la scansione di foto o grafici verso un'applicazione grafica.
		a E-mail	Inviare come allegato e-mail un documento acquisito tramite scansione.
		all'app per dispositivi mobili	Eseguire la scansione di documenti su un'applicazione mobile.
		to FTP (disponibile per alcuni modelli)	Inviare tramite FTP i dati acquisiti.

Livello 3	Livello 4	Livello 5	Descrizioni
+	Web	-	Connettere la macchina Brother a un servizio Internet. Successivamente alla pubblicazione del presente documento, potrebbero essere aggiunti dei servizi Web e i nomi dei servizi potrebbero essere modificati dai rispettivi fornitori.
	App	-	Connettere la macchina Brother al servizio App Brother.
Questo elenco viene visualizzato quando si preme per 2 secondi ogni nome di scelta rapida.	Rinomina	-	Modificare il nome della scelta rapida.
	Modifica	-	Modificare le impostazioni di scelta rapida.
	Elimina	-	Eliminare la scelta rapida.

[Toner]

[Toner]

Livello 2	Livello 3	Descrizioni
(Toner)	Durata toner	Visualizzare la durata approssimativa residua del toner.
	Stampa di prova	Stampare una pagina di prova.
	Contr. cartuccia toner	Visualizzare informazioni riguardanti la cartuccia toner installata (ad esempio, se si tratta di una cartuccia toner originale) sul display LCD.

Impostazione Wi-Fi

(Configurazione Wi-Fi)

Livello 2	Livello 3	Descrizioni
(Configurazione Wi-Fi)	Trova rete Wi-Fi	Configurare le impostazioni della rete wireless manualmente.
	TCP/IP [1]	Modificare le impostazioni TCP/IP.
	WPS/Interruttore	Configurare le impostazioni della rete senza fili mediante la pressione di un solo tasto.
	WPS/codice PIN [1]	Configurare le impostazioni della rete senza fili utilizzando WPS con un PIN.
	Ripristina WLAN	Reimpostare e riavviare la rete wireless.
	Stato WLAN [1]	Visualizzare lo stato corrente della rete senza fili.
	Indirizzo MAC [1]	Visualizzare l'indirizzo MAC dell'apparecchio.
	Imposta predefinito [1]	Ripristinare le impostazioni di rete wireless predefinite dal produttore.
	Abilit. WLAN [1]	Attivare o disattivare l'interfaccia wireless.

Informazioni correlate

- Tabelle di funzionalità e impostazioni

[1] Disponibile solo dopo che una connessione Wi-Fi® è stata configurata.

Modificare le impostazioni dell'apparecchio mediante Gestione basata sul Web

Gestione basata sul Web è un'utilità che impiega un browser Web standard per gestire la macchina utilizzando il protocollo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) oppure il protocollo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- Informazioni su Gestione basata sul Web
- Accedere a Gestione basata sul Web
- Modificare la password di accesso utilizzando Gestione basata sul Web
- Impostare la rubrica della macchina utilizzando Gestione basata sul Web

Informazioni su Gestione basata sul Web

Gestione basata sul Web è un'utilità che impiega un browser Web standard per gestire l'apparecchio utilizzando il protocollo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) oppure il protocollo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- Si consiglia di utilizzare la versione più recente dei seguenti browser web:
  - Microsoft Edge, Firefox e Google Chrome™ per Windows
  - Safari, Firefox e Google Chrome™ per Mac
  - Google Chrome™ per Android™
  - Safari e Google Chrome™ per iOS
- Assicurarsi che JavaScript e i cookie siano sempre attivati, a prescindere dal browser in uso.
- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW:

  Verificare che la macchina sia accesa e connessa alla stessa rete del computer e che la rete supporti il protocollo TCP/IP.

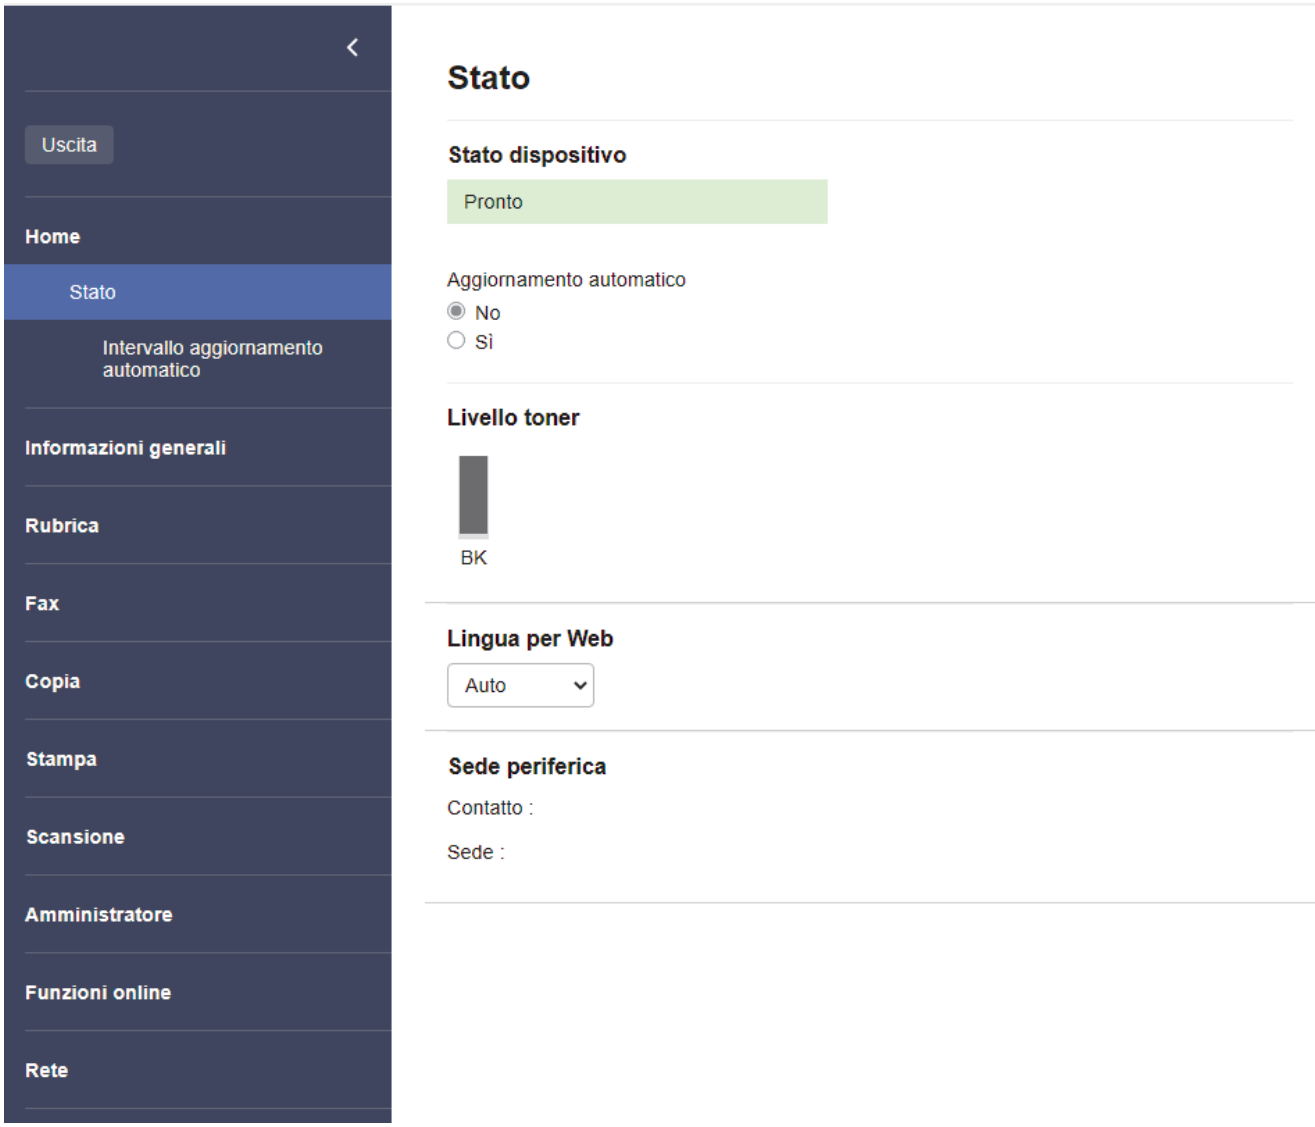

La schermata effettiva potrebbe essere diversa da quella illustrata qui sopra.

Informazioni correlate

- Modificare le impostazioni dell'apparecchio mediante Gestione basata sul Web

Accedere a Gestione basata sul Web

- Si consiglia di utilizzare la versione più recente dei seguenti browser web:
  - Microsoft Edge, Firefox e Google Chrome™ per Windows
  - Safari, Firefox e Google Chrome™ per Mac
  - Google Chrome™ per Android™
  - Safari e Google Chrome™ per iOS
- Assicurarsi che JavaScript e i cookie siano sempre attivati, a prescindere dal browser in uso.
- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW:

  Quando si configurano le impostazioni mediante Gestione basata sul Web, è consigliabile utilizzare il protocollo di sicurezza HTTPS. Se durante la configurazione delle impostazioni mediante Gestione basata sul Web si utilizza HTTP, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per passare a una connessione HTTPS sicura.
- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW:

  Quando si utilizza HTTPS per la configurazione tramite Gestione basata sul Web, nel browser viene visualizzata una finestra di dialogo di avviso. Per evitare la visualizzazione della finestra di dialogo di avviso, è possibile installare un certificato autofirmato per utilizzare la comunicazione SSL/TLS. Per ulteriori informazioni, ➤➤ *Informazioni correlate*
- La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta. Si consiglia di modificare immediatamente la password predefinita per proteggere la macchina dall'accesso non autorizzato.

  DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW:

  È inoltre possibile individuare la password predefinita nel rapporto di configurazione di rete.

>> Accedere a Gestione basata sul Web dal browser Web
>> Accedere a Gestione basata sul Web da Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
>> Accedere a Gestione basata sul Web da Brother Utilities (Windows)

Accedere a Gestione basata sul Web dal browser Web

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

- Se si utilizza un DNS (Domain Name System, sistema di nomi di dominio) o si attiva un nome NetBIOS, è possibile immettere un altro nome, come ad esempio “SharedPrinter”, anziché l’indirizzo IP.

  Ad esempio: https://SharedPrinter
- Se si abilita un nome NetBIOS, è inoltre possibile utilizzare il nome del nodo.

  Ad esempio: https://brn123456abcdef
- Il nome NetBIOS si trova nel rapporto di configurazione della rete.

3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Per aggiungere la barra di spostamento sul lato sinistro dello schermo, fare clic su ☰, quindi fare clic su .

Ora è possibile modificare le impostazioni della macchina.

Se la macchina rimane inattiva per un periodo di tempo specificato, l’utente viene disconnesso automaticamente. Modificare le impostazioni di disconnessione nel menu **Ora disconnessione**.

Accedere a Gestione basata sul Web da Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Avviare Brother iPrint&Scan.
   - Windows

     Avviare (**Brother iPrint&Scan**).
   - Mac

     Nella barra dei menu **Finder**, fare clic su **Go** > **Applicazioni**, quindi fare doppio clic sull'icona iPrint&Scan.

   Viene visualizzata la schermata Brother iPrint&Scan.
2. Se la macchina Brother non è selezionata, fare clic sul pulsante **Seleziona macchina**, quindi selezionare il nome del modello in uso dall'elenco. Fare clic su **OK**.
3. Fare clic su (**Forniture/Impostazioni macchina**).
4. Fare clic su **Tutte le impostazioni**.

   Viene visualizzata la pagina Gestione basata sul Web.
5. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

6. Per aggiungere la barra di spostamento sul lato sinistro dello schermo, fare clic su ☰, quindi fare clic su .

Ora è possibile modificare le impostazioni della macchina.

È inoltre possibile accedere a Gestione basata sul Web da Brother Mobile Connect per dispositivi mobili.

Accedere a Gestione basata sul Web da Brother Utilities (Windows)

1. Avviare (**Brother Utilities**), poi sull’elenco a discesa, quindi selezionare il nome del modello (se non è già selezionato).
2. Fare clic su **Strumenti** nella barra di spostamento di sinistra, quindi su **Impostazioni macchina**.

   Viene visualizzata la pagina Gestione basata sul Web.
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Per aggiungere la barra di spostamento sul lato sinistro dello schermo, fare clic su ☰, quindi fare clic su .

Ora è possibile modificare le impostazioni della macchina.

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW:

Se si modificano le impostazioni relative al protocollo, è necessario riavviare la macchina dopo avere fatto clic su **Invia** per attivare la configurazione.

Dopo avere configurato le impostazioni, fare clic su **Uscita**.

Informazioni correlate

- Modificare le impostazioni dell'apparecchio mediante Gestione basata sul Web

Argomenti correlati:

- Stampare il rapporto di configurazione della rete
- Creare un certificato autofirmato
- Installare il certificato autofirmato per gli utenti Windows in qualità di amministratori
- Utilizzare SSL/TLS

Modificare la password di accesso utilizzando Gestione basata sul Web

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta. Si consiglia di modificare immediatamente la password predefinita per proteggere la macchina dall'accesso non autorizzato.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

- Se si utilizza un DNS (Domain Name System, sistema di nomi di dominio) o si attiva un nome NetBIOS, è possibile immettere un altro nome, come ad esempio "SharedPrinter", anziché l'indirizzo IP.

  Ad esempio: https://SharedPrinter
- Se si abilita un nome NetBIOS, è inoltre possibile utilizzare il nome del nodo.

  Ad esempio: https://brn123456abcdef
- Il nome NetBIOS si trova nel rapporto di configurazione della rete.

3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Se la password è stata impostata in precedenza, immetterla e fare clic su **Accesso**.
   - Se la password non è stata impostata in precedenza, digitare la password di accesso predefinita e fare clic su **Accesso**.
4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Amministratore** > **Password di accesso**.

- La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**".
- Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ≡.

5. Per modificare la password, digitare la password corrente nel campo **Immetti vecchia password**.
6. Seguendo le istruzioni **Password di accesso** visualizzate sullo schermo, digitare la nuova password nel campo **Immetti nuova password**.
7. Ridigitare la nuova password nel campo **Conferma nuova password**.
8. Fare clic su **Invia**.

È anche possibile modificare le impostazioni di blocco nel menu **Password di accesso**.

Informazioni correlate

- Modificare le impostazioni dell'apparecchio mediante Gestione basata sul Web

Argomenti correlati:

- Controllare la password della macchina

Impostare la rubrica della macchina utilizzando Gestione basata sul Web

Modelli correlati: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW

- Quando si configurano le impostazioni mediante Gestione basata sul Web, è consigliabile utilizzare il protocollo di sicurezza HTTPS.
- Quando si utilizza HTTPS per la configurazione tramite Gestione basata sul Web, nel browser viene visualizzata una finestra di dialogo di avviso.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

   Ad esempio:

   https://192.168.1.2

   - Se si utilizza un DNS (Domain Name System, sistema di nomi di dominio) o si attiva un nome NetBIOS, è possibile immettere un altro nome, come ad esempio "SharedPrinter", anziché l'indirizzo IP.

     Ad esempio: https://SharedPrinter
   - Se si abilita un nome NetBIOS, è inoltre possibile utilizzare il nome del nodo.

     Ad esempio: https://brn123456abcdef
   - Il nome NetBIOS si trova nel rapporto di configurazione della rete.
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.

   La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.
4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rubrica**.

   Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.
5. Fare clic sui numeri dell'indirizzo di destinazione, quindi aggiungere o aggiornare, se necessario, le informazioni della Rubrica.
6. Fare clic su **Invia**.

Informazioni correlate

- Modificare le impostazioni dell'apparecchio mediante Gestione basata sul Web

Appendice

- Specifiche
- Materiali di consumo
- Informazioni ambientali e sulla conformità
- Assistenza clienti Brother

Specifiche

>> Specifiche generali
>> Specifiche relative alle dimensioni dei documenti
>> Specifiche relative ai supporti di stampa
>> Specifiche fax
>> Specifiche di copia
>> Specifiche dello scanner
>> Specifiche stampante
>> Specifiche interfaccia
>> Protocolli e funzioni di protezione supportati
>> Specifiche dei requisiti del computer

Specifiche generali

Tipo di stampante		Laser
Metodo di stampa		Stampante laser elettrofotografica
Capacità di memoria	**Standard**	• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW) 128 MB • (DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW) 256 MB
Display a cristalli liquidi (LCD)		• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW) 16 caratteri x 2 righe • (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW) Touchscreen LCD TFT a colori da 2,7 poll. (67,5 mm) [1] • (MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW) Touchscreen LCD TFT a colori da 3,5 poll. (87,6 mm) [1]
Alimentazione		Da 220 V a 240 V AC 50/60 Hz
Consumo di energia (Media)	**Picco**	• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) Circa 920 W

Consumo di energia (Media)		• (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Circa 870 W
	Stampa [2]	• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) Circa 470 W a 25 °C • (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Circa 485 W a 25 °C
	Stampa **(Modalità silenziosa)** [2]	• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) Circa 270 W a 25 °C • (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Circa 220 W a 25 °C
	Copia [2]	• (DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW) Circa 480 W a 25 °C • (DCP-L2600D/DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Circa 490 W a 25 °C • (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Circa 495 W a 25 °C
	Copia **(Modalità silenziosa)** [2]	• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) Circa 280 W a 25 °C • (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Circa 220 W a 25 °C
	Ready [2]	• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/

<table>
<tr><td rowspan="4">Consumo di energia
(Media)</td><td></td><td>MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW)
Circa 43 W a 25 °C
• (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)
Uguale alla Modalità sospensione.</td></tr>
<tr><td>Riposo [2]</td><td>• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/
DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/
MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW)
Circa 4,1 W
• (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)
Circa 3,3 W</td></tr>
<tr><td>Riposo avanzato [2]</td><td>• (DCP-L2600D)
Circa 0,5 W
• (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/
DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW)
Circa 0,6 W
• (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/
MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/
MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)
Circa 0,7 W</td></tr>
<tr><td>Spenta [2 3 4]</td><td>Circa 0,08 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dimensioni
(Visualizzazione contorno tipica)
(DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/
DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE)
 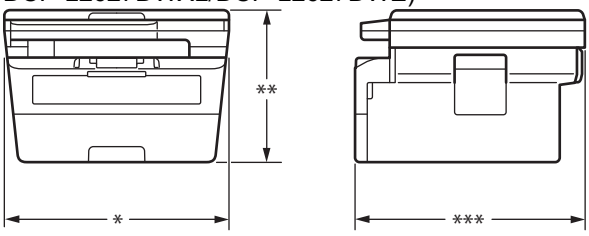

(DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW)
 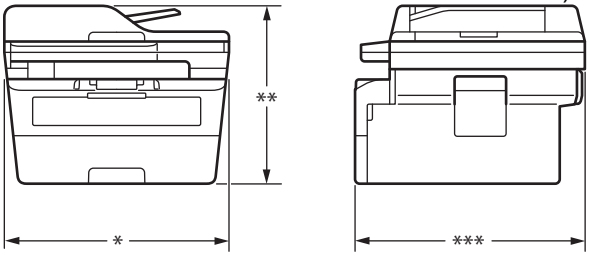

(MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)</td><td>Unità: mm
• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/
DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE)
* : 410
** : 272
*** : 399
• (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/
MFC-L2860DW/MFC-L2862DW)
* : 410
** : 319
*** : 399
• (MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/
MFC-L2980DW)
* : 410
** : 319
*** : 421</td></tr>
</table>

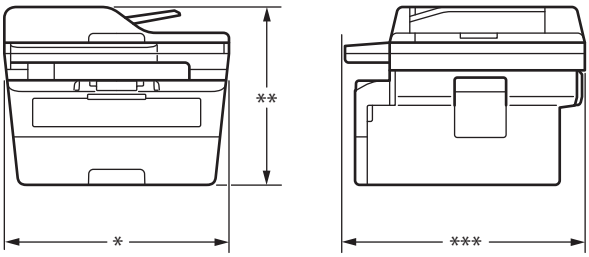			
Peso (con materiali di consumo)			• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWE) 10,1 kg • (DCP-L2627DWXL) 11,2 kg • (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW) 11,4 kg • (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW) 11,6 kg • (MFC-L2922DW) 11,8 kg • (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) 12,4 kg • (MFC-L2827DWXL) 12,7 kg
Livello di rumore	**Pressione sonora** [5]	**Stampa**	LpAm = 49 dB (A)
		Stampa (Modalità silenziosa)	LpAm = 44 dB (A)
		Ready	LpAm = 30 dB (A)
	Potenza sonora	**Stampa** [5]	• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) LWAc = 6,63 B (A) • (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) LWAc = 6,78 B (A)
		Stampa (Modalità silenziosa)	LWAc = 6,12 B (A)
		Ready	LWAc = Impercettibile
Temperatura	**In funzione**		Da 10 °C a 32,5°C
	Conservazione		Da 0°C a 40 °C
Umidità	**In funzione**		Dal 20% all’80% (senza condensa)
	Conservazione		Dal 35% all’85% (senza condensa)
Alimentatore automatico documenti (ADF)			Fino a 50 fogli

(DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW)	Per ottenere i migliori risultati, consigliamo: • Temperatura: da 20 °C a 30 °C • Umidità: dal 50% al 70% • Carta: 80 g/m^2

1 Misurato diagonalmente.

2 Misurato quando la macchina è connessa mediante la stessa connessione di rete utilizzata dal metodo di prova ENERGY STAR Ver. 3.1.

3 Misurato in conformità alla norma IEC 62301 Edizione 2.0.

4 Il consumo energetico varia leggermente in funzione dell'ambiente di utilizzo.

5 Misurato in conformità al metodo descritto in ISO 7779.

Specifiche relative alle dimensioni dei documenti

Dimensioni documento	**Larghezza dell'ADF** [1]	Da 105 mm a 215,9 mm
	Lunghezza dell'ADF [1]	Da 147,3 mm a 355,6 mm
	Larghezza del piano dello scanner	Massimo 215,9 mm
	Lunghezza del piano dello scanner	Massimo 300 mm

1 Solo modelli ADF

Specifiche relative ai supporti di stampa

Ingresso carta	**Vassoio carta (Standard)**	**Tipo di carta**	Carta normale, carta sottile, carta riciclata, carta spessa
		Formato carta	A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (lato lungo), B6 (JIS), A6, Executive, 16K (195x270 mm), A4 Corto (Carta 270 mm)
		Grammatura carta	Da 60 a 163 g/m^2 [1]
		Capacità massima carta	Fino a 250 fogli di carta normale da 80 g/m^2 Carta normale
	Fessura di alimentazione manuale	**Tipo di carta**	Carta normale, carta sottile, carta spessa, carta più spessa, carta riciclata, carta per macchina da scrivere, etichette, buste, buste sottili, buste spesse
		Formato carta	• Larghezza: Da 76,2 a 215,9 mm • Lunghezza: Da 127 a 355,6 mm • Busta: COM-10, DL, C5, Monarch
		Grammatura carta	Da 60 a 230 g/m^2
		Capacità massima carta	Un foglio per volta
Uscita carta [2]	**Vassoio d'uscita con facciata stampata verso il basso**		Fino a 120 fogli (consegna a faccia in giù nel vassoio d'uscita con facciata stampata verso il basso) [3]
	Vassoio d'uscita con facciata stampata verso l'alto		Un foglio (consegna a faccia in su nel vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto)
Fronte-retro	**Stampa automatica fronte-retro**	**Tipo di carta**	Carta normale, carta sottile, carta riciclata
		Formato carta	A4
		Grammatura carta	Da 60 a 105 g/m^2

[1] Per carta da 105 g/m^2 e superiore, aprire il coperchio posteriore per utilizzare il vassoio di uscita rivolto verso l'alto.

[2] Per le etichette è consigliabile rimuovere i fogli stampati dal vassoio carta subito dopo l'uscita dalla macchina, in modo da evitare macchie.

[3] Calcolato con 80 g/m^2 in un ambiente temperato e non umido. L'effettiva capacità del vassoio di uscita può variare a seconda delle condizioni ambientali.

Specifiche fax

NOTA

Questa funzione è disponibile per i modelli MFC.

Compatibilità		ITU-T Super Gruppo 3
Sistema di codifica		MH / MR / MMR / JBIG
Velocità modem		33.600 bps (con fallback automatico)
Ricezione stampa fronte-retro		(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Sì
Invio fronte-retro automatico		(MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Sì (dall'ADF)
Larghezza scansione		Massimo 208 mm
Larghezza stampa		Massimo 207,4 mm
Scala di grigi		8 bit/256 livelli
Risoluzione	**Orizzontale**	203 dpi
	Verticale	Standard: 98 dpi Fine: 196 dpi Super fine: 392 dpi Foto: 196 dpi
Rubrica		(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) 200 posizioni
Scelta rapida		(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) 10 posizioni
Gruppi		Fino a 20
Trasmissione circolare		• (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) 260 posizioni • (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) 250 posizioni
Ricomposizione automatica		3 volte a intervalli di 5 minuti
Trasmissione da memoria		• (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Fino a 400 pagine [1] • (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Fino a 500 pagine [1]

Ricezione in mancanza di carta	• (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Fino a 400 pagine [1] • (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Fino a 500 pagine [1]

1 Il termine "Pagine" si riferisce al "Documento tabella di prova ITU-T n. 1" (lettera commerciale tipica, risoluzione standard, codifica JBIG).

Specifiche di copia

Larghezza copia	Massimo 210 mm
Copia fronte-retro automatica	(MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Sì (dall'ADF)
Ordina copie	Sì
Impila copie	Fino a 99 pagine
Risoluzione	Massimo 600 x 600 dpi
Tempo di riproduzione della prima copia [1]	• (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Meno di 8,4 secondi a 23 °C • (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Meno di 10 secondi a 23 °C

1 Dalla modalità Ready e il vassoio standard.

Specifiche dello scanner

Colore / Bianco e nero	Sì/Sì
Conformità TWAIN	Sì (Windows 10 / Windows 11)
Conformità WIA	Sì (Windows 10 / Windows 11)
Compatibile con AirPrint	(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Sì (macOS v11, v12, v13)
Profondità colore	• Elaborazione colore 30 bit (ingresso) • Elaborazione colore 24 bit (uscita)
Scala di grigi	• Elaborazione colore 10 bit (ingresso) • Elaborazione colore 8 bit (uscita)
Risoluzione [2]	• Fino a 19200 × 19200 dpi (interpolata) • Fino a 1200 x 1200 dpi (dal piano dello scanner) • Fino a 600 x 600 dpi (dall'ADF) [1]
Larghezza scansione	Massimo 210 mm

Scansione fronte-retro automatica	(MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Sì (dall'ADF)

1 Solo modelli ADF

2 Scansione massima 1200 × 1200 dpi con driver WIA in Windows 10 e Windows 11 (è possibile scegliere una risoluzione fino a 19200 × 19200 dpi con l'utilità per lo scanner)

Specifiche stampante

Stampa automatica fronte-retro		Sì
Emulazione		(DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/ MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) PCL6, BR-Script3, PDF Versione 1.7
Resolution		Fino a 1200 x 1200 dpi
Velocità di stampa 1 2	**Stampa su 1 lato** 3	• (DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Fino a 32 pagine/minuto (Formato A4) Fino a 34 pagine/minuto (Formato Letter) • (DCP-L2600D/DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Fino a 34 pagine/minuto (formato A4) Fino a 36 pagine/minuto (formato Letter)
	Stampa fronte-retro	Fino a 16 pagine/minuto (fino a 8 fogli/minuto) (formato A4) Fino a 17 pagine/minuto (fino a 8,5 fogli/minuto) (formato Letter)
Tempo di riproduzione della prima stampa 4		• (MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) Meno di 6,9 secondi a 23 °C • (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Meno di 8,5 secondi a 23 °C

1 La velocità di stampa può variare in base al tipo di documento stampato.

2 La velocità di stampa può essere rallentata se la macchina è collegata tramite una rete LAN wireless.

3 Queste velocità di stampa sono riferite alla stampa su 1 lato e sono misurate in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

4 Dalla modalità Ready e dal vassoio standard.

Specifiche interfaccia

USB 1 2	Hi-Speed USB 2.0 Utilizzare un cavo di interfaccia USB 2.0 non più lungo di 2 metri.
LAN	(DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/MFC-L2980DW) 10Base-T/100Base-TX 3
LAN senza fili	(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW) IEEE 802.11a/b/g/n (modalità infrastruttura) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)

NFC	(MFC-L2922DW/MFC-L2980DW) Sì

1 La macchina è dotata di interfaccia USB 2.0 Hi-Speed. La macchina può anche essere collegata a un computer con un'interfaccia USB 1.1.

2 I dispositivi USB di fornitori terzi non sono supportati.

3 Utilizzare un doppino intrecciato lineare di categoria 5 (o superiore).

Protocolli e funzioni di protezione supportati

Protocolli e funzioni di protezione supportati possono variare a seconda dei modelli.

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

LAN wireless (2,4GHz)

IEEE 802.11b/g/n (modalità Infrastruttura), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

LAN wireless (5GHz)

IEEE 802.11a/n (Modalità Infrastruttura), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

Protocolli (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, Resolver DNS, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, client SMTP, IPP/IPPS, client e server FTP, client CIFS, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMP, Web Services (Stampa/Scansione), Syslog, client SNTP, IMAP4, LDAP/LDAPS

Protocolli (IPv6)

NDP, RA, Resolver DNS, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, client SMTP, client e server FTP, client CIFS, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMPv6, Web Services (Stampa/Scansione), Syslog, client SNTP, IMAP4, LDAP/LDAPS

Sicurezza della rete (cablata)

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3*, IMAP4*, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

*Quando Internet FAX è scaricato.

Protezione della rete (wireless)

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3*, IMAP4*, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

*Quando Internet FAX è scaricato.

Sicurezza rete wireless

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) (Wi-Fi Direct supporta solo WPA2-PSK (AES))

Certificazione wireless

Licenza per il marchio di certificazione Wi-Fi (WPA3™ - Aziendale, personale), licenza per il marchio di identificazione Wi-Fi Protected Setup ™ (WPS), Wi-Fi Direct Wi-Fi CERTIFIED™

Specifiche dei requisiti del computer

Sistemi operativi e funzioni software supportati

Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, accedere alla pagina **Sistemi operativi supportati** relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/os.

Piattaforma del computer e versione del sistema operativo	**Interfaccia PC**	**Processore**	**Spazio disponibile su disco rigido per l'installazione** [1]

	USB [2]	LAN cablata	LAN senza fili		Per i driver	Per le applicazioni (driver inclusi)
Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise [4] [5]	Stampa PC Fax [3] Scansione			Processore a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64)	80 MB	1,8 GB
Windows 11 Home / 11 Pro / 11 Education / 11 Enterprise [4] [5]				Processore a 64 bit (x64)		
Windows Server 2012	Stampa Scansione	Stampa		Processore a 64 bit (x64)	80 MB	80 MB
Windows Server 2012 R2						
Windows Server 2016						
Windows Server 2019						
Windows Server 2022						
macOS v11 [6]	Stampa PC-Fax (Invio) [3] Scansione			Processore a 64 bit	N/D	500 MB
macOS v12 [6]						
macOS v13 [6]						
Chrome OS	Stampa Scansione			N/D	N/D	N/D

1 Se il disco di installazione non è fornito, è necessaria una connessione Internet per installare il software.

2 Le porte USB di fornitori terzi non sono supportate.

3 PC-Fax supporta solo la modalità bianco e nero.

4 Per WIA, risoluzione 1200x1200. L'Utilità Scanner Brother consente un miglioramento fino a 19200 x 19200 dpi.

5 PaperPort™ 14SE supporta Windows 10 e Windows 11.

6 Dichiarazione di non responsabilità macOSCompatibile AirPrint: la stampa, la scansione e la funzione PC Fax (Invio) tramite macOS richiedono l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti per questa macchina.

Per gli ultimi aggiornamenti dei driver, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso sul sitosupport.brother.com/downloads.

Tutti gli altri marchi commerciali e nomi di prodotti appartengono ai rispettivi proprietari.

Informazioni correlate

- Appendice

Materiali di consumo

Quando è necessario sostituire i materiali di consumo, ad esempio cartuccia di toner o unità tamburo, viene visualizzato un messaggio di errore sul pannello dei comandi o sullo Status Monitor della macchina. Per ulteriori informazioni circa i materiali di consumo, visitare go.brother/original o contattare il distributore Brother locale.

I codici dei prodotti variano in base al paese e alla regione.

Cartuccia toner

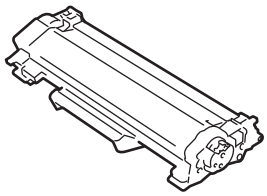

N. ordine di fornitura	Durata approssimativa (Resa pagine)	Modelli interessati
Toner standard: (Per i paesi europei occidentali, settentrionali e meridionali)TN2510 (Per i paesi europei centrali e orientali)TN2590	Circa 1.200 pagine [1 2]	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW
Toner ad alta capacità: (Per i paesi europei occidentali, settentrionali e meridionali)TN2510XL (Per i paesi europei centrali e orientali)TN2590XL	Circa 3.000 pagine [1 2]	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW
Nero ad altissimo rendimento: (Per i paesi europei occidentali, settentrionali e meridionali)TN2510XXL (Per i paesi europei centrali e orientali)TN2590XXL	Circa 5.000 pagine [1 2]	MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW
Toner posta in arrivo: (in dotazione con la macchina)	Circa 700 pagine [1 2]	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DWE/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DW/ MFC-L2860DWE
	Circa 1.200 pagine [1 2]	DCP-L2627DW/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW
	Circa 1.500 pagine [1 2]	MFC-L2960DW
	Circa 3.000 pagine [1 2]	MFC-L2980DW

N. ordine di fornitura	Durata approssimativa (Resa pagine)	Modelli interessati
	Circa 6.000 pagine [1] [2] (Toner ad alto rendimento + ricambio di toner ad alto rendimento inclusi nella confezione)	DCP-L2627DWXL/MFC-L2827DWXL

1 La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 19752.

2 Pagine su lato singolo A4/Letter

Unità tamburo

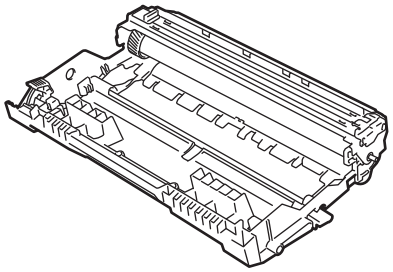

Unità tamburo:		
Codici dei prodotti	**Durata approssimativa (Resa pagine)**	**Modelli interessati**
(Per i paesi europei occidentali, settentrionali e meridionali)DR2510 (Per i paesi europei centrali e orientali)DR2590	Circa 15.000 pagine [1]	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW/MFC-L2960DW/ MFC-L2980DW

1 Circa 15.000 pagine in base a una pagina per lavoro (Pagine su un lato formato A4/Letter). Il numero di pagine può essere influenzato da diversi fattori, inclusi ad esempio il tipo e il formato del supporto.

Informazioni correlate

- Appendice

Informazioni ambientali e sulla conformità

- Informazioni relative alla carta riciclata
- Disponibilità delle parti di ricambio
- Sostanze chimiche (REACH UE)

Informazioni relative alla carta riciclata

- La carta riciclata è della stessa qualità della carta proveniente da foreste certificate. Le norme attuali relative alla carta riciclata garantiscono che presenti i massimi requisiti qualitativi necessari per i vari processi di stampa. Le apparecchiature di scansione fornite da Brother sono idonee all'utilizzo con carta riciclata conforme allo standard EN 12281:2002.
- L’acquisto di carta riciclata favorisce la tutela delle risorse naturali e promuove l’economia circolare. La carta è prodotta con fibre di cellulosa derivanti dal legno. La raccolta e il riciclo della carta prolungano la durata delle fibre, rendendone possibile l’uso in diversi cicli di vita, e favoriscono la massimizzazione delle risorse.
- Il processo di produzione della carta riciclata è più breve. Si basa infatti su fibre già lavorate. Per questo sono necessarie quantità minori di acqua, prodotti chimici ed energia.
- Il riciclo della carta produce una riduzione del carbonio, favorendo l’uso di mezzi di smaltimento alternativi alle discariche e all’incenerimento. I rifiuti nelle discariche, inoltre, producono gas metano, una sostanza dal potente effetto serra.

Informazioni correlate

- Informazioni ambientali e sulla conformità

Disponibilità delle parti di ricambio

Brother garantisce la disponibilità delle parti di ricambio per almeno sette anni dalla cessazione della commercializzazione dei modelli.

Per ricevere le parti di ricambio, contattare il fornitore o il rivenditore Brother di riferimento.

Informazioni correlate

- Informazioni ambientali e sulla conformità

Sostanze chimiche (REACH UE)

Le informazioni relative alle sostanze chimiche nei nostri prodotti richieste dal Regolamento REACH sono disponibili all'indirizzo https://www.brother.eu/reach.

Informazioni correlate

- Informazioni ambientali e sulla conformità

Assistenza clienti Brother

Per assistenza all'utilizzo del prodotto Brother, visitare il sito support.brother.com e consultare le FAQ e i suggerimenti per la risoluzione dei problemi. È possibile scaricare il software, i driver e il firmware più aggiornato per migliorare le prestazioni della macchina e la documentazione utente per scoprire come utilizzare al meglio il prodotto Brother.

Ulteriori informazioni sul prodotto e sull'assistenza sono disponibili al sito Web dell'ufficio Brother di zona. Visitare global.brother/en/gateway per le informazioni di contatto dell'ufficio Brother di zona o per registrare il nuovo prodotto.

Informazioni correlate

- Appendice

brother

Brother Earth

www.brotherearth.com

ITA
Versione A