Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Turtle Beach Atlas Three o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Cuffie e Microfoni

Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Turtle Beach Atlas Three o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Cuffie e Microfoni

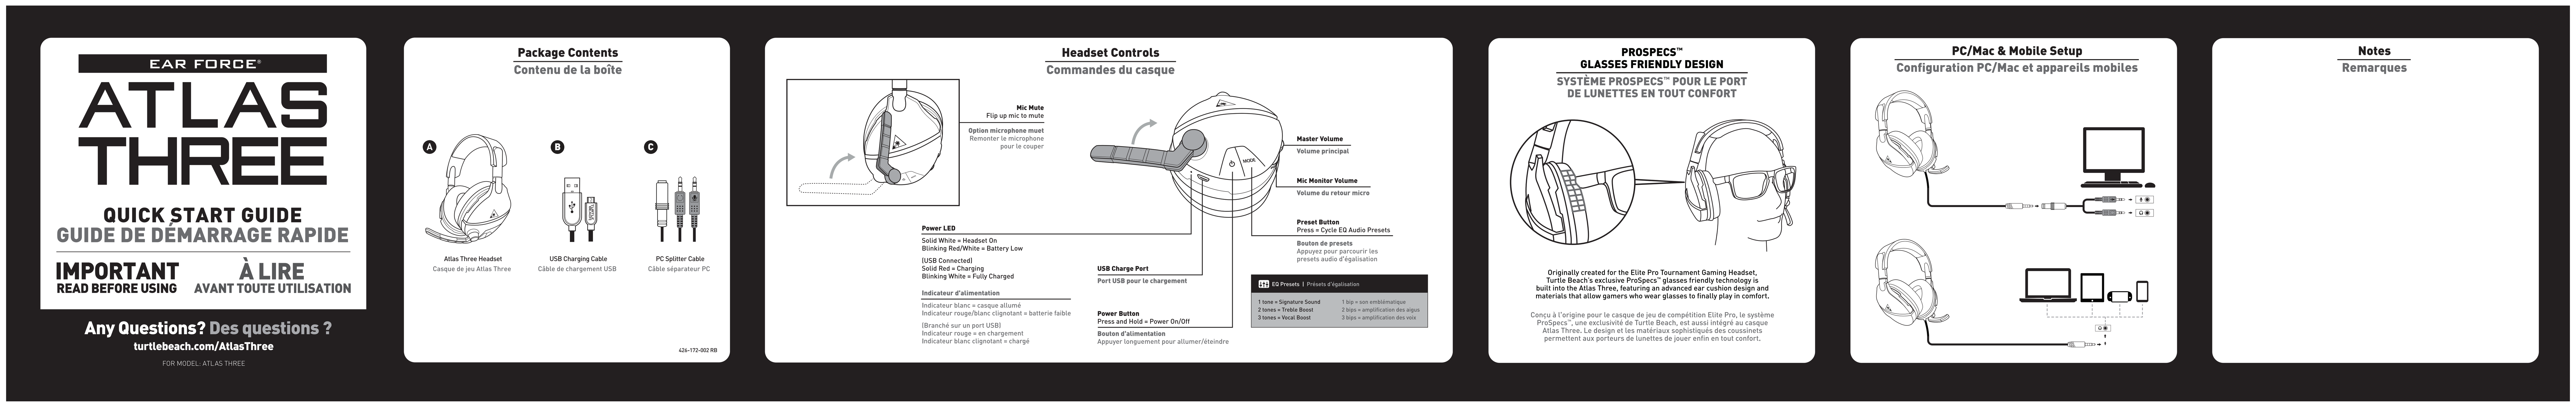

EAR FORCE®

ATLAS THREE

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

IMPORTANT
READ BEFORE USING

À LIRE
AVANT TOUTE UTILISATION

Any Questions? Des questions ?
turtlebeach.com/AtlasThree

FOR MODEL: ATLAS THREE

Package Contents
Contenu de la boîte

A — Atlas Three Headset / Casque de jeu Atlas Three
B — USB Charging Cable / Câble de chargement USB
C — PC Splitter Cable / Câble séparateur PC

426-172-002 RB

Headset Controls
Commandes du casque

Mic Mute
Flip up mic to mute

Option microphone muet
Remonter le microphone pour le couper

Master Volume
Volume principal

Mic Monitor Volume
Volume du retour micro

Preset Button
Press = Cycle EQ Audio Presets

Bouton de presets
Appuyez pour parcourir les presets audio d’égalisation

Power LED
Solid White = Headset On
Blinking Red/White = Battery Low

(USB Connected)
Solid Red = Charging
Blinking White = Fully Charged

Indicateur d’alimentation
Indicateur blanc = casque allumé
Indicateur rouge/blanc clignotant = batterie faible

(Branché sur un port USB)
Indicateur rouge = en chargement
Indicateur blanc clignotant = chargé

USB Charge Port
Port USB pour le chargement

Power Button
Press and Hold = Power On/Off

Bouton d’alimentation
Appuyer longuement pour allumer/éteindre

EQ Presets	Présets d’égalisation
1 tone = Signature Sound	1 bip = son emblématique
2 tones = Treble Boost	2 bips = amplification des aigus
3 tones = Vocal Boost	3 bips = amplification des voix

PROSPECS™ GLASSES FRIENDLY DESIGN
SYSTÈME PROSPECS™ POUR LE PORT DE LUNETTES EN TOUT CONFORT

Originally created for the Elite Pro Tournament Gaming Headset, Turtle Beach’s exclusive ProSpecs™ glasses friendly technology is built into the Atlas Three, featuring an advanced ear cushion design and materials that allow gamers who wear glasses to finally play in comfort.

Conçu à l’origine pour le casque de jeu de compétition Elite Pro, le système ProSpecs™, une exclusivité de Turtle Beach, est aussi intégré au casque Atlas Three. Le design et les matériaux sophistiqués des coussinets permettent aux porteurs de lunettes de jouer enfin en tout confort.

PC/Mac & Mobile Setup
Configuration PC/Mac et appareils mobiles

Notes
Remarques

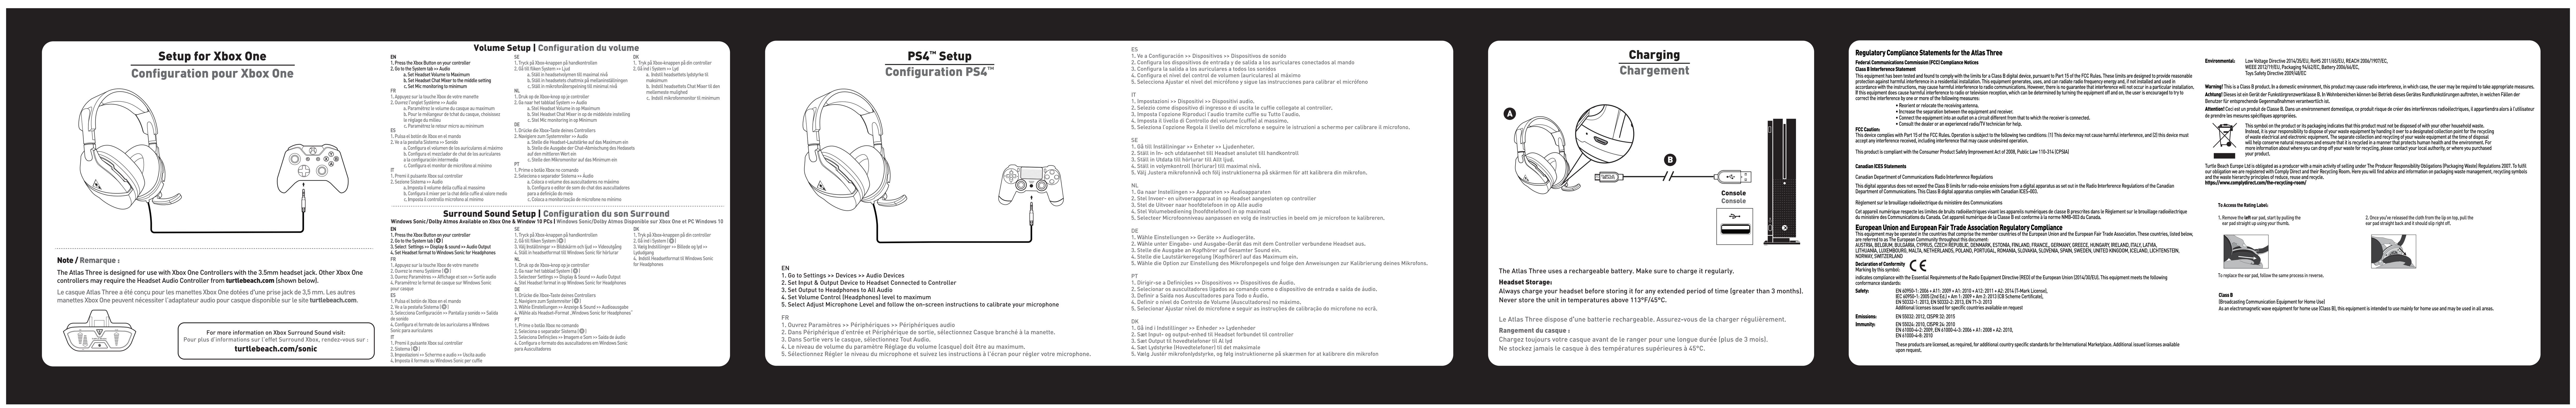

Setup for Xbox One
Configuration pour Xbox One

Note / Remarque :

The Atlas Three is designed for use with Xbox One Controllers with the 3.5mm headset jack. Other Xbox One controllers may require the Headset Audio Controller from **turtlebeach.com** (shown below).

Le casque Atlas Three a été conçu pour les manettes Xbox One dotées d’une prise jack de 3,5 mm. Les autres manettes Xbox One peuvent nécessiter l’adaptateur audio pour casque disponible sur le site **turtlebeach.com**.

For more information on Xbox Surround Sound visit:
Pour plus d’informations sur l’effet Surround Xbox, rendez-vous sur :
turtlebeach.com/sonic

Volume Setup | Configuration du volume

EN
1. Press the Xbox Button on your controller
2. Go to the System tab >> Audio
   a. Set Headset Volume to Maximum
   b. Set Headset Chat Mixer to the middle setting
   c. Set Mic monitoring to minimum

FR
1. Appuyez sur la touche Xbox de votre manette
2. Ouvrez l’onglet Système >> Audio
   a. Paramétrez le volume du casque au maximum
   b. Pour le mélangeur de tchat du casque, choisissez le réglage du milieu
   c. Paramétrez le retour micro au minimum

ES
1. Pulsa el botón de Xbox en el mando
2. Ve a la pestaña Sistema >> Sonido
   a. Configura el volumen de los auriculares al máximo
   b. Configura el mezclador de chat de los auriculares a la configuración intermedia
   c. Configura el monitor de micrófono al mínimo

IT
1. Premi il pulsante Xbox sul controller
2. Sezione Sistema >> Audio
   a. Imposta il volume della cuffia al massimo
   b. Configura il mixer per la chat delle cuffie al valore medio
   c. Imposta il controllo microfono al minimo

SE
1. Tryck på Xbox-knappen på handkontrollen
2. Gå till fliken System >> Ljud
   a. Ställ in headsetvolymen till maximal nivå
   b. Ställ in headsetets chattmix på mellaninställningen
   c. Ställ in mikrofonåterspelning till minimal nivå

NL
1. Druk op de Xbox-knop op je controller
2. Ga naar het tabblad System >> Audio
   a. Stel Headset Volume in op Maximum
   b. Stel Headset Chat Mixer in op de middelste instelling
   c. Stel Mic monitoring in op Minimum

DE
1. Drücke die Xbox-Taste deines Controllers
2. Navigiere zum Systemreiter >> Audio
   a. Stelle die Headset-Lautstärke auf das Maximum ein
   b. Stelle die Ausgabe der Chat-Abmischung des Hedasets auf den mittleren Wert ein
   c. Stelle den Mikromonitor auf das Minimum ein

PT
1. Prime o botão Xbox no comando
2. Seleciona o separador Sistema >> Áudio
   a. Coloca o volume dos auscultadores no máximo
   b. Configura o editor de som do chat dos auscultadores para a definição do meio
   c. Coloca a monitorização de microfone no mínimo

DK
1. Tryk på Xbox-knappen på din controller
2. Gå ind i System >> Lyd
   a. Indstil headsettets lydstyrke til maksimum
   b. Indstil headsettets Chat Mixer til den mellemeste mulighed
   c. Indstil mikrofonmonitor til minimum

Surround Sound Setup | Configuration du son Surround

Windows Sonic/Dolby Atmos Available on Xbox One & Window 10 PCs | Windows Sonic/Dolby Atmos Disponible sur Xbox One et PC Windows 10

EN
1. Press the Xbox Button on your controller
2. Go to the System tab (⚙)
3. Select Settings >> Display & sound >> Audio Output
4. Set Headset format to Windows Sonic for Headphones

FR
1. Appuyez sur la touche Xbox de votre manette
2. Ouvrez le menu Système (⚙)
3. Ouvrez Paramètres >> Affichage et son >> Sortie audio
4. Paramétrez le format de casque sur Windows Sonic pour casque

ES
1. Pulsa el botón de Xbox en el mando
2. Ve a la pestaña Sistema (⚙)
3. Selecciona Configuración >> Pantalla y sonido >> Salida de sonido
4. Configura el formato de los auriculares a Windows Sonic para auriculares

IT
1. Premi il pulsante Xbox sul controller
2. Sistema (⚙)
3. Impostazioni >> Schermo e audio >> Uscita audio
4. Imposta il formato su Windows Sonic per cuffie

SE
1. Tryck på Xbox-knappen på handkontrollen
2. Gå till fliken System (⚙)
3. Välj Inställningar >> Bildskärm och ljud >> Videoutgång
4. Ställ in headsetformat till Windows Sonic för hörlurar

NL
1. Druk op de Xbox-knop op je controller
2. Ga naar het tabblad System (⚙)
3. Selecteer Settings >> Display & Sound >> Audio Output
4. Stel Headset format in op Windows Sonic for Headphones

DE
1. Drücke die Xbox-Taste deines Controllers
2. Navigiere zum Systemreiter (⚙)
3. Wähle Einstellungen >> Anzeige & Sound >> Audioausgabe
4. Wähle als Headset-Format „Windows Sonic für Headphones“

PT
1. Prime o botão Xbox no comando
2. Seleciona o separador Sistema (⚙)
3. Seleciona Definições >> Imagem e Som >> Saída de áudio
4. Configura o formato dos auscultadores em Windows Sonic para Auscultadores

DK
1. Tryk på Xbox-knappen på din controller
2. Gå ind i System (⚙)
3. Vælg Indstillinger >> Billede og lyd >> Lydudgang
4. Indstil Headsetformat til Windows Sonic for Headphones

PS4™ Setup
Configuration PS4™

EN
1. Go to Settings >> Devices >> Audio Devices
2. Set Input & Output Device to Headset Connected to Controller
3. Set Output to Headphones to All Audio
4. Set Volume Control (Headphones) level to maximum
5. Select Adjust Microphone Level and follow the on-screen instructions to calibrate your microphone

FR
1. Ouvrez Paramètres >> Périphériques >> Périphériques audio
2. Dans Périphérique d’entrée et Périphérique de sortie, sélectionnez Casque branché à la manette.
3. Dans Sortie vers le casque, sélectionnez Tout Audio.
4. Le niveau de volume du paramètre Réglage du volume (casque) doit être au maximum.
5. Sélectionnez Régler le niveau du microphone et suivez les instructions à l’écran pour régler votre microphone.

ES
1. Ve a Configuración >> Dispositivos >> Dispositivos de sonido
2. Configura los dispositivos de entrada y de salida a los auriculares conectados al mando
3. Configura la salida a los auriculares a todos los sonidos
4. Configura el nivel del control de volumen (auriculares) al máximo
5. Selecciona Ajustar el nivel del micrófono y sigue las instrucciones para calibrar el micrófono

IT
1. Impostazioni >> Dispositivi >> Dispositivi audio.
2. Selezio come dispositivo di ingresso e di uscita le cuffie collegate al controller.
3. Imposta l’opzione Riproduci l’audio tramite cuffie su Tutto l’audio.
4. Imposta il livello di Controllo del volume (cuffie) al massimo.
5. Seleziona l’opzione Regola il livello del microfono e seguire le istruzioni a schermo per calibrare il microfono.

SE
1. Gå till Inställningar >> Enheter >> Ljudenheter.
2. Ställ in In- och utdataenhet till Headset anslutet till handkontroll
3. Ställ in Utdata till hörlurar till Allt ljud.
4. Ställ in volymkontroll (hörlurar) till maximal nivå.
5. Välj Justera mikrofonnivå och följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera din mikrofon.

NL
1. Ga naar Instellingen >> Apparaten >> Audioapparaten
2. Stel Invoer- en uitvoerapparaat in op Headset aangesloten op controller
3. Stel de Uitvoer naar hoofdtelefoon in op Alle audio
4. Stel Volumebediening (hoofdtelefoon) in op maximaal
5. Selecteer Microfoonniveau aanpassen en volg de instructies in beeld om je microfoon te kalibreren.

DE
1. Wähle Einstellungen >> Geräte >> Audiogeräte.
2. Wähle unter Eingabe- und Ausgabe-Gerät das mit dem Controller verbundene Headset aus.
3. Stelle die Ausgabe an Kopfhörer auf Gesamter Sound ein.
4. Stelle die Lautstärkeregelung (Kopfhörer) auf das Maximum ein.
5. Wähle die Option zur Einstellung des Mikrofonpegels und folge den Anweisungen zur Kalibrierung deines Mikrofons.

PT
1. Dirigir-se a Definições >> Dispositivos >> Dispositivos de Áudio.
2. Selecionar os auscultadores ligados ao comando como o dispositivo de entrada e saída de áudio.
3. Definir a Saída nos Auscultadores para Todo o Áudio.
4. Definir o nível do Controlo de Volume (Auscultadores) no máximo.
5. Selecionar Ajustar nível do microfone e seguir as instruções de calibração do microfone no ecrã.

DK
1. Gå ind i Indstillinger >> Enheder >> Lydenheder
2. Sæt Input- og output-enhed til Headset forbundet til controller
3. Sæt Output til hovedtelefoner til Al lyd
4. Sæt Lydstyrke (Hovedtelefoner) til det maksimale
5. Vælg Justér mikrofonlydstyrke, og følg instruktionerne på skærmen for at kalibrere din mikrofon

Charging
Chargement

Console
Console

The Atlas Three uses a rechargeable battery. Make sure to charge it regularly.

Headset Storage:
Always charge your headset before storing it for any extended period of time (greater than 3 months).
Never store the unit in temperatures above 113°F/45°C.

Le Atlas Three dispose d’une batterie rechargeable. Assurez-vous de la charger régulièrement.

Rangement du casque :
Chargez toujours votre casque avant de le ranger pour une longue durée (plus de 3 mois).
Ne stockez jamais le casque à des températures supérieures à 45°C.

Regulatory Compliance Statements for the Atlas Three

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notices
Class B Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This product is compliant with the Consumer Product Safety Improvement Act of 2008, Public Law 110-314 (CPSIA)

Canadian ICES Statements

Canadian Department of Communications Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from a digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques visant les appareils numériques de classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union and European Fair Trade Association Regulatory Compliance
This equipment may be operated in the countries that comprise the member countries of the European Union and the European Fair Trade Association. These countries, listed below, are referred to as The European Community throughout this document:
AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE,, GERMANY, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, NETHERLANDS, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, UNITED KINGDOM, ICELAND, LICHTENSTEIN, NORWAY, SWITZERLAND

Declaration of Conformity CE
Marking by this symbol:
indicates compliance with the Essential Requirements of the Radio Equipment Directive (RED) of the European Union (2014/30/EU). This equipment meets the following conformance standards:

Safety: EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2014 (T-Mark License), IEC 60950-1: 2005 (2nd Ed.) + Am 1: 2009 + Am 2: 2013 (CB Scheme Certificate), EN 50332-1: 2013, EN 50332-2: 2013, EN 71-3: 2013
Additional licenses issued for specific countries available on request

Emissions: EN 55032: 2012, CISPR 32: 2015

Immunity: EN 55024: 2010, CISPR 24: 2010
EN 61000-4-2: 2009, EN 61000-4-3: 2006 + A1: 2008 + A2: 2010,
EN 61000-4-8: 2010

These products are licensed, as required, for additional country specific standards for the International Marketplace. Additional issued licenses available upon request.

Environmental: Low Voltage Directive 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU, REACH 2006/1907/EC, WEEE 2012/19/EU, Packaging 94/62/EC, Battery 2006/66/EC, Toys Safety Directive 2009/48/EC

Warning! This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case, the user may be required to take appropriate measures.
Achtung! Dieses ist ein Gerät der Funkstörgrenzwertklasse B. In Wohnbereichen können bei Betrieb dieses Gerätes Rundfunkstörungen auftreten, in welchen Fällen der Benutzer für entsprechende Gegenmaßnahmen verantwortlich ist.
Attention! Ceci est un produit de Classe B. Dans un environnement domestique, ce produit risque de créer des interférences radioélectriques, il appartiendra alors à l’utilisateur de prendre les mesures spécifiques appropriées.

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

Turtle Beach Europe Ltd is obligated as a producer with a main activity of selling under The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 2007. To fulfil our obligation we are registered with Comply Direct and their Recycling Room. Here you will find advice and information on packaging waste management, recycling symbols and the waste hierarchy principles of reduce, reuse and recycle.
https://www.complydirect.com/the-recycling-room/

To Access the Rating Label:

1. Remove the **left** ear pad, start by pulling the ear pad straight up using your thumb.
2. Once you’ve released the cloth from the lip on top, pull the ear pad straight back and it should slip right off.

To replace the ear pad, follow the same process in reverse.

Class B
(Broadcasting Communication Equipment for Home Use)
As an electromagnetic wave equipment for home use (Class B), this equipment is intended to use mainly for home use and may be used in all areas.