Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per NutriBullet Pro 900 con 7 accessori Blu o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Cottura elettrica e impastatrici

nutribullet
PRO® 1000

User guide.

Important safeguards.

Warning! To avoid the risk of serious injury, carefully read all instructions before operating your NutriBullet®. When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following important information.

! Save these instructions!
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

GENERAL SAFETY INFORMATION

- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Keep cord out of reach of children. This appliance is not a toy. Do not allow children to play with it.
- **NEVER LEAVE THE NUTRIBULLET® UNATTENDED WHILE IT IS IN USE.**
- **DO NOT USE OUTDOORS.**
- **ALWAYS UNPLUG THE NUTRIBULLET® WHEN NOT IN USE.**

HEAT & PRESSURE SAFETY

To avoid personal injury, never blend hot ingredients or liquid in any sealed NutriBullet® cup!

WARNING! Heated ingredients can pressurize sealed containers when agitated and cause cup and blade separation or violently expel hot contents upon opening. Always start the blending process with room temperature or refrigerated ingredients and liquids (21°C/70°F or cooler).

Never continuously operate for longer than necessary to create your recipe — generally less than one minute. Blade friction from prolonged operation can heat ingredients and generate internal pressure in the sealed container. This pressure can cause the cup and blade to separate or blended contents to erupt from the container, resulting in possible personal injury and/or property damage. If the sealed NutriBullet® cups are warm to the touch, power off your machine and allow the vessel

WARNING! to cool for fifteen minutes or more. Allow contents to settle before slowly releasing the cup from the motor base. With the NutriBullet® cup pointed away from your face and body, slowly unscrew the easy-twist extractor blade to gently release any residual pressure.

If you need to blend for longer than one minute, blend for 1-minute intervals. After each 1-minute interval, allow the motor base to shut off completely and wait at least 1-minute before starting the next cycle. Do not run for more than 3 consecutive 1-minute intervals to prevent the contents from overheating. Allow contents to settle for 2-3 minutes after the third blending cycle to prevent overheating and buildup of pressure.

Sugar in fruits and vegetables can ferment over time releasing gases that cause pressure to build up in a sealed NutriBullet® cup. **Do not store any smoothies or blended mixtures in vessels sealed with the easy-twist extractor blade.** If you will not consume your smoothie immediately, remove the easy-twist extractor blade and cover your NutriBullet® cup with plastic wrap before refrigerating. If your smoothie or blended mixture was

WARNING! made in the pitcher, transfer to another storage container before refrigerating. Never store any blended mixture in a sealed cup unrefrigerated, or for any prolonged period of time; contents will spoil and ferment, producing gases that might cause eruption.

Never blend carbonated liquids, reactive, or effervescing ingredients (e.g., baking soda, baking powder, vinegar, citric acid, yeast, etc.). Pressure from released gases can cause a sealed blending container to burst or separate, resulting in possible injury and/or property damage.

If the NutriBullet® blends for longer than one minute, friction from the blades can cause ingredients to heat and generate internal pressure inside the vessel. If a blending vessel becomes warm to the touch, turn off the machine and allow the vessel to cool completely before carefully opening, pointed away from your body to avoid injury.

BLADE SAFETY

Never store any easy-twist extractor blade in the motor base unattached to a NutriBullet® cup. An exposed blade can present a laceration hazard.

WARNING! Blades are sharp! Handle carefully. Use care when handling any blade. To avoid laceration injury, do not handle or touch any blade edge.

AVOID CONTACT WITH MOVING PARTS! Keep hands and utensils out of and away from blades while blending food to reduce the risk of severe personal injury.

- **TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE,** make sure the easy-twist extractor blade is securely twisted (hand-tightened) onto the NutriBullet® cup before placing it on the motor base and operating the NutriBullet PRO® 1000. Check to make sure the easy-twist extractor blade is aligned properly before placing it on the motor base and operating your NutriBullet PRO® 1000.
- After blending, wait to remove the NutriBullet® cup and easy-twist extractor blade assembly from the motor base until the motor comes to a full stop and the unit powers down completely. Taking the blending vessel off the unit prior to complete power down can cause damage to the easy-twist extractor blade coupling or motor gear.

Never use the NutriBullet PRO® 1000 without adding liquid, as doing so may damage the blades.

- The cyclonic action® of your NutriBullet PRO® 1000 requires the use of liquids to make smoothies and other nutritious items. The NutriBullet PRO® 1000 is not intended to be used without liquids, or as an ice crusher. **ALWAYS ADD LIQUID to your recipe.**
- **DO NOT USE** the easy-twist extractor blade for grinding dry ingredients such as grains, cereal, or coffee, as this may damage the motor and/or the easy-twist extractor blade.
- We recommend replacing your easy-twist extractor blade every 6 months (depending on use) or as needed for optimal performance.

ELECTRICAL SAFETY

WARNING! Do not use this product in locations with different electrical specifications or plug types. Do not operate with any type of plug adapter or voltage converter device, as these may cause electrical shorting, fire, electric shock, personal injury, or product damage.

- The use of attachments, including canning jars, is not recommended and may cause fire, electric shock, personal injury, or product damage and will void the product's warranty.
- To avoid the risk of electric shock, never immerse the cord, plug, or motor base of the NutriBullet PRO® 1000 in water or other liquids. Discontinue use if the cord, plug, or motor base is damaged.
- Always **POWER OFF** by **UNPLUGING** the NutriBullet PRO® 1000 when it is not in use or **BEFORE** assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning. Do not attempt to handle the NutriBullet PRO® 1000 until all parts have stopped moving and unit has powered down.
- Do not allow the cord to hang over the edge of the table or counter. Do not pull, twist, or damage the power cord. Do not allow the cord to touch hot surfaces, including the stove.
- If the motor stops working, unplug the motor base and let it cool for at least 15 minutes before attempting to use it again. Your NutriBullet PRO® 1000 has an internal thermal breaker that shuts off the motor when it overheats. The thermal breaker will reset when the unit is unplugged and the thermal breaker cools down sufficiently.

POLARIZED PLUG INFORMATION:

- This appliance has important markings on the plug blade. The entire cordset is not suitable for replacement. If damaged, the appliance shall be replaced.
- Your NutriBullet PRO® 1000 has a polarized plug (one prong is wider than the other) to reduce the risk of electric shock. This plug will correctly fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. For your safety, do not modify the plug or motor base in any way. Doing so will increase risk of injury and void the product's warranty.

STOVE-TOP HEATING SAFETY

Do not blend hot ingredients in any sealed NutriBullet® cup!

WARNING! To heat items that have been blended at room temperature or cooler (21°C/70°F or less), transfer mixture to a stovetop pot to heat. Use a thermometer to test the internal temperature of cooked ingredients; they may feel cool to the touch, yet still be hot inside.

The NutriBullet PRO® 1000 is not intended for use on the

WARNING! stove top. Do not place the motor base or any NutriBullet® accessory on the stove, in the microwave, or immerse in boiling water. This may result in damage to the accessory.

VENTILATION WARNINGS

WARNING! To prevent a fire hazard, power base openings (underneath the motor base) should be free of dust and lint and never obstructed with flammable materials such as newspapers, tablecloths, napkins, dishtowels, place mats, or other similar type of materials.

- **CAUTION!** Always operate the NutriBullet PRO® 1000 on a level surface, leaving unobstructed space beneath and around the motor base to permit proper air circulation. Vents on the bottom of the product are provided for ventilation to ensure reliable motor operation and to prevent overheating.

MEDICAL SAFETY

- The information contained in this User Guide or Recipe Guide is not meant to replace the advice of your physician. Always consult your physician regarding health and nutrition concerns.

MEDICATION INTERACTIONS:

- If you are taking any medication, especially cholesterol-lowering medication, blood thinners, blood pressure drugs, tranquilizers, or antidepressants, please check with your physician before trying any of the recipes contained in this User Guide or the Recipe Guide.
- Avoid blending the following seeds and pits in the NutriBullet PRO® 1000 as they contain a chemical known to release cyanide into the body when ingested: apple seeds, cherry pits, plum pits, peach pits, and apricot pits. Fruit pits may also cause damage to the cups.

ADDITIONAL INSTRUCTIONS FOR PROPER USAGE

- Do not place any of the NutriBullet PRO® 1000 parts in a microwave, oven, in a stovetop pot, or immerse in boiling water as this may result in damage to the part.
- **TO AVOID LEAKAGE DO NOT OVERFILL THE BLENDING CUPS!** When filling the blending vessel make sure your ingredients do not exceed the MAX line. Exceeding the indicated MAX line can result in leakage and may lead to dangerous pressurization.
- Blending vessels and easy-twist extractor blades are specific to the exact model of NutriBullet PRO® 1000 you possess. Use of incompatible parts (parts from other models) may result in damage to your NutriBullet PRO® 1000 or create safety hazards. When ordering replacement parts (NutriBullet® cups, pitcher, easy-twist extractor blades) on **nutribullet.com** or via customer service, please specify the machine model to ensure you receive parts that are compatible with your unit.
- Periodically inspect all NutriBullet PRO® 1000 components for damage or wear that may impair proper function or present an electrical hazard. Make sure that the power cord and plug are undamaged. Discontinue use and replace blending vessels if you detect cracking, cloudiness, or damage to the plastic. Ensure that the blades rotate freely and that the structure is undamaged. Make sure that the motor base is unobstructed and clean. Follow maintenance recommended in the User Guide and never operate your NutriBullet PRO® 1000 with damaged components. If your NutriBullet PRO® 1000 malfunctions in any way, immediately discontinue use and contact Customer Service at **1-800-523-5993**. You may purchase new NutriBullet® cups and easy-twist extractor blades at **nutribullet.com** or by contacting Customer Service.

! Save these instructions!

If you have any comments, questions, or concerns, please go to **nutribullet.com.**

Or call Customer Service at **1-800-523-5993.**

Contents.

10 What's included.

11 Assembly guide.

12 NutriBullet® cup assembly & use.

14 Care & maintenance.

14 How to clean the NutriBullet®
15 How to store

15 Replacement parts.

16 NutriBullet PRO® 1000 one-year limited warranty.

19 Warranty Registration.

Thank you for purchasing the NutriBullet PRO® 1000.

What's included.

motor base

32-oz cup

24-oz cup

easy-twist
extractor blade

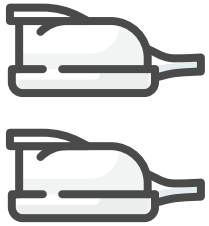

2 to-go lids

Assembly guide.

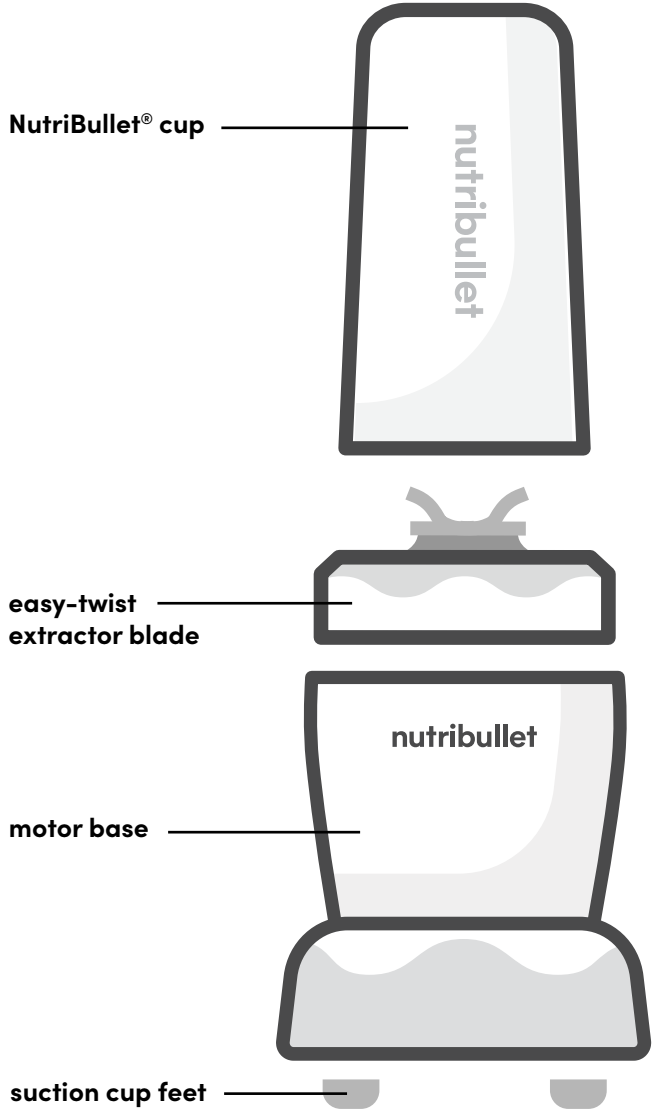

NutriBullet® cup assembly & use.

PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE APPLIANCE:

- Make sure the base is plugged in for use.
- Handle the easy-twist extractor blade assembly with care as the blades are sharp.
- Never run the appliance while empty.
- Appliance accessories are not intended to be used in the microwave as it may damage the accessories.
- **Never** leave the appliance unattended while in use.

Never blend hot ingredients when using any sealed NutriBullet® cups.

WARNING! Heated ingredients can pressurize sealed containers when agitated and violently expel hot contents upon opening. Always start the blending process with room temperature or refrigerated ingredients and liquids (21°C/70°F or cooler).

1 Review all warning and caution statements in the Important Safeguards section (pg. 2-7) before proceeding to Step 2.

2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table.

3

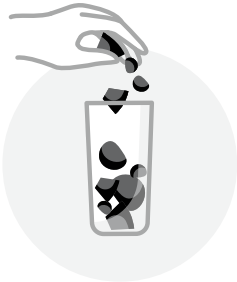

Add ingredients to the NutriBullet® cup.

NOTE: Do not overfill! To avoid leakage, do not add ingredients beyond the MAX line.

4

Twist the easy-twist extractor blade onto the cup until tightly sealed.

5

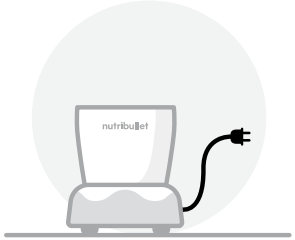

Plug the power cord into an electrical outlet.

6

Turn the cup upside down and place it onto the motor base, gently turning the cup clockwise to lock into the motor base. This will activate the extraction cycle.

7 The extraction cycle will automatically run for 1 minute. If you'd like to stop extracting before the cycle is over, proceed to step 8.

8

Unlock the assembly by gently twisting the cup counterclockwise. You will hear a click. Enjoy!

NOTE: Blending should not require longer than one minute to yield smooth and creamy results.

CAUTION
Do not remove the easy-twist extractor blade from the NutriBullet® cup until blending has completely ceased. Do not use the easy-twist extractor blade as a storage lid for your cup. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. When storing contents in the cup, use plastic wrap or foil to seal your container. Always point contents away from your body when unsealing.

Care & maintenance.

Cleaning the NutriBullet® is easy. The cups, lids, and blades are **TOP RACK** dishwasher-safe. Motor base can be quickly hand-washed with soap and water. Read on for best practices.

Here's how to clean the NutriBullet®:

STEP 1:

The most important thing — **ALWAYS POWER OFF THE UNIT** and **UNPLUG** the motor base from the power outlet when it is not in use. Do not attempt to handle the appliance until all parts have stopped moving! This includes during assembly and disassembly, while changing accessories during cleaning, and any time you leave the machine unattended.

STEP 2:

Detach the NutriBullet® cup and easy-twist extractor blade from the motor base.

STEP 3:

Clean the individual components (motor base, easy-twist extractor blade, NutriBullet® cups) as recommended in the this section.

MOTOR BASE:

- To avoid risk of injury **NEVER** attempt to clean the actuator system on the motor base while the NutriBullet PRO® 1000 is plugged in.
- Do not attempt to remove any pieces from the motor base.
- Use a sponge or dish cloth dampened with warm soapy water to wipe down the motor base until clean.
- If necessary, you may use a small brush to scrub the actuator system area to ensure it's clean.
- To clean leakage residue from the motor base, wipe with a damp sponge and warm water.

WARNING: Never submerge the motor base in water.

EASY-TWIST EXTRACTOR BLADE:

- Blades are sharp! Handle the easy-twist extractor blade with care when cleaning! Blades are **TOP RACK** dishwasher-safe. It is best to clean blades immediately after use to reduce buildup of residue. If food particles get stuck, use a small brush or sponge to target and dislodge them.
- **Do not remove any components of the easy-twist extractor blade;** this can result in permanent damage to the blade, resulting in leakage when blending. If, over time, the easy-twist extractor blade becomes loose or damaged, you may order a new easy-twist extractor blade at **nutribullet.com** or contact Customer Service.
- Dry the easy-twist extractor blade completely after every use.
- Regularly check the condition of the bottom of the blade for cracking or breakage. If damaged, replace easy-twist extractor blade immediately to prevent possible personal injury.

NUTRIBULLET® CUPS & TO-GO LIDS:

These items are **TOP RACK** dishwasher-safe. We recommend rinsing and briefly scrubbing them with a dish brush to remove any remaining debris before placing in the dishwasher. **NEVER** use the sanitize cycle to wash the cups — heat this high can warp the plastic.

Stubborn clean up:

If ingredients get stuck to the NutriBullet® cups or easy-twist extractor blades, here's an easy cleanup solution: fill the vessel with room temperature (21°C/70°F or less) water to its MAX line and add 1-2 drops of dish soap. Twist on the easy-twist extractor blade and blend on the motor base for 20-30 seconds. This should loosen the debris enough to scrub it away with soap and water.

How to store:

Store the NutriBullet PRO® 1000 upright. Do not place anything on top of it. Store remaining pieces in a safe place where they will not be damaged and won't cause harm.

WARNING: NEVER store the easy-twist extractor blade on the motor base without a NutriBullet® cup as the exposed blades pose a serious laceration hazard.

Replacement parts.

To order additional parts and accessories, please visit our website at **nutribullet.com/shop/accessories** or feel free to contact Customer Service at **1-800-523-5993.**

NutriBullet PRO® 1000 one-year limited warranty.

LIMITED WARRANTY FOR NUTRIBULLET®

NutriBullet's limited warranty obligations are confined to the terms set forth below:

NutriBullet, LLC ("NutriBullet") warrants this NutriBullet® against defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of original retail purchase. This limited warranty is valid only in the country in which the product is purchased and comes with the product at no extra charge, however shipping and processing fees will be incurred for returns, replacements and or refunds.

If a defect exists, and NutriBullet® is obligated under this limited warranty, at its option NutriBullet® will (1) repair the product at no charge, using new or refurbished replacement parts, (2) exchange the product with a product that is new or that has been manufactured from new or serviceable used parts and is at least functionally equivalent to the original product, or (3) refund the purchase price of the product. A replacement product assumes the remaining warranty of the original product. A repaired product has a one-year warranty from the date of repair. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes NutriBullet's property. When a refund is given, your product becomes NutriBullet's property.

OBTAINING WARRANTY SERVICE

For limited warranty service, simply call our customer service department at 1-800-523-5993 or contact us via email from our website at nutribullet.com, simply click the contact us link, fill out and submit the customer contact form and we will be glad to help you. When you contact our customer service department you will be asked for your name, address, telephone number and to provide proof of the original purchase (receipt) containing a description of the product(s), purchase date, and the appropriate NutriBullet® serial number(s). Before you send your product for limited warranty service please make sure to keep a copy of all relevant documents for your files (receipt, etc.). It is always recommended to purchase product insurance and tracking services when sending your product for service. Remember, shipping and processing fees will be incurred and are not covered by the one-year limited warranty.

EXCLUSIONS & LIMITATIONS

This NutriBullet® One-Year Limited Warranty applies only to NutriBullet® products distributed by or for NutriBullet® that can be identified by the "NutriBullet" trademark, trade name, logo and bar code. NutriBullet PRO® 1000 One-Year Limited Warranty does not apply to any other products that may appear to be authentic, but were not distributed/sold by NutriBullet, LLC.

Normal wear and tear is not covered by this limited warranty.

This limited warranty applies to consumer use only, and is void when the product is used in a commercial or institutional setting.

This limited warranty extends only to the original consumer purchaser and is not transferable. In addition, proof of purchase must be demonstrated.

Repair or replacement of the product (or, if repair or replacement is not feasible, a refund of the purchase price) is the exclusive remedy of the consumer under this limited warranty. NutriBullet, LLC shall not be liable for any incidental or consequential damages for breach of this limited warranty or any implied warranty on this product.

This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. NutriBullet® is not liable for any damage to products not covered by this warranty (e.g., cups, book, User Guide).

This limited warranty does not apply: (a) to damage caused

by accident, abuse, misuse, or misapplication; (b) to damage caused by improper maintenance (including unauthorized parts service); (c) to a product or a part that has been modified in any way; (d) if any NutriBullet® serial number or trademark has been removed or defaced; and or (e) if the product has been used with an adapter/converter.

THIS LIMITED WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. NUTRIBULLET® SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF NUTRIBULLET CANNOT LAWFULLY DISCLAIM IMPLIED WARRANTIES UNDER THIS LIMITED WARRANTY, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. No NutriBullet® reseller, agent, or employee is authorized to make any modification to this warranty.

NUTRIBULLET IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR CONDITION, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, DOWNTIME, GOODWILL, DAMAGE TO OR REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY. NUTRIBULLET® SPECIFICALLY DOES NOT REPRESENT THAT IT WILL BE ABLE TO REPAIR ANY PRODUCT UNDER THIS LIMITED WARRANTY.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or exclusions or limitations on the duration of implied warranties or conditions, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary by state or province.

Warranty registration.

Please visit **nutribullet.com/warranty-registration** or call **1.800.523.5993** to register your new NutriBullet PRO® 1000. You will be asked to enter the **Serial Number*** of your product, along with the purchase date and place of purchase.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of product safety notification. By registering your product you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

How to find serial number under the motor base.

1.800.523.5993 | nutribullet.com

NutriBullet, LLC | www.nutribullet.com | All rights reserved.
NutriBullet and the NutriBullet logo are trademarks of CapBran Holdings, LLC registered in the U.S.A. and worldwide.

The 1000 watt rating of this appliance was obtained by using the 32oz Cup with Blade Holder Assembly and 100g of beef with tendon at max speed for 15 seconds.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

200213_NB50100C

nutribullet®
PRO 1000

Guide de l'usager.

Précautions importantes.

Avertissement! Afin d'éviter le risque de blessure sérieuse, lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser votre NutriBullet®. Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris l'information importante suivante.

Conservez ces instructions!

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

INFORMATION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ

- Une surveillance étroite est nécessaire lors de l'utilisation par ou près des enfants. Tenez le câble d'alimentation éloigné des enfants. Cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas des enfants jouer avec.
- **NE LAISSEZ JAMAIS LE NUTRIBULLET® SANS SURVEILLANCE PENDANT SON UTILISATION.**
- **N'UTILISEZ-LE PAS À L'EXTÉRIEUR.**
- **DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE NUTRIBULLET® S'IL N'EST PAS UTILISÉ.**

SÉCURITÉ DE CHALEUR ET DE PRESSION

Afin d'éviter des blessures sérieuses, ne mélangez jamais d'ingrédients ou de liquides chauds dans une tasse NutriBullet® fermée!

AVERTISSEMENT!

Des ingrédients chauffés pourraient augmenter la pression de contenants scellés s'ils sont agités et entraîner la séparation de la tasse et des lames ou expulser le contenu chaud violemment à l'ouverture. Démarrez toujours le procédé de mélange avec des ingrédients et des liquides à la température de la pièce ou réfrigérés (21°C ou 70°F ou moins).

N'utilisez jamais plus longtemps que nécessaire pour créer votre recette, généralement moins d'une minute. Le frottement des lames provenant d'une utilisation prolongée peut chauffer les ingrédients et générer une pression interne dans le contenant scellé. Cette pression peut amener la tasse et les lames à se séparer ou au contenu mélangé de jaillir du contenant, entraînant des dommages corporels ou matériels importants.

Si les tasses scellées NutriBullet® sont chaudes au toucher, éteignez votre machine et laissez-la se refroidir pour quinze minutes ou plus. Laissez reposer le contenu avant de dégager la tasse de la base moteur. Avec la tasse NutriBullet® pointée en direction opposée à votre visage et à votre corps, dévissez lentement la lame d'extraction facile à faire tourner afin de décharger toute pression résiduelle.

Si vous devez mélanger plus d'une minute, faites-le avec des durées d'une minute. Après chaque durée d'une minute, laissez la base moteur se refroidir complètement et attendez au moins une minute avant de démarrer le cycle suivant. N'utilisez pas plus de 3 durées consécutives d'une minute afin d'empêcher la surchauffe du contenu. Laissez reposer le contenu de 2 à 3 minutes avant le troisième cycle de mélange afin d'empêcher la surchauffe et la montée en pression.

Le sucre des fruits et des légumes peut fermenter avec le temps, dégageant ainsi des gaz qui peuvent augmenter la pression à l'intérieur d'une tasse NutriBullet®. **Ne pas rangez les smoothies mélanges dans des contenants scellés avec la lame d'extraction facile à tourner.** Si vous n'allez pas consommer votre smoothie immédiatement, enlevez la lame d'extraction facile à tourner et couvrez votre tasse NutriBullet® d'une pellicule plastique avant de la réfrigérer.

Ne rangez jamais de mélange dans une tasse scellée non réfrigérée ou pour une période prolongée. Le contenu risque de se gâter et de fermenter, dégageant des gaz qui pourraient entraîner une éruption.

Ne mélangez jamais de liquides gazéifiés, réactifs ou effervescents (par ex. bicarbonate de soude, poudre à pâte, vinaigre, acide citrique, levure, etc.). La pression des gaz dégagés pourrait créer l'explosion ou la séparation d'un contenant de mélange, entraînant d'éventuels dommages corporels ou matériels. Si le NutriBullet® mélange plus d'une minute, le frottement des lames peut faire surchauffer les ingrédients et générer une pression à l'intérieur du contenant. Si un contenant de mélange devient chaud au toucher, éteignez la machine et laissez le contenant se refroidir complètement avant de l'ouvrir avec soin, pointé en direction opposée à votre corps afin d'éviter toute blessure.

SÉCURITÉ DES LAMES

Ne rangez jamais une lame d'extraction facile à tourner dans la base moteur mais non reliée à une tasse

NutriBullet®. Une lame exposée pourrait présenter un risque de lacération.

AVERTISSEMENT! Les lames sont coupantes! Maniez toute lame prudemment. Afin d'éviter toute lacération, ne manipulez ou ne touchez pas le fil de la lame.

ÉVITEZ TOUT CONTACT AVEC LES PIÈCES MOBILES! Éloignez vos mains et vos ustensiles des lames lorsque vous mélangez de la nourriture afin de réduire le risque de blessure grave.

- **AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS,** assurez-vous que la lame d'extraction facile à tourner est tournée de manière sécuritaire (serrée à la main) sur la tasse NutriBullet® avant de la placer sur la base moteur et d'utiliser le NutriBullet PRO® 1000. Assurez-vous que la lame d'extraction facile à tourner est bien alignée avant de la placer sur la base moteur et d'utiliser le NutriBullet PRO® 1000.
- Après avoir mélangé, attendez avant d'enlever l'assemblage tasse et lame d'extraction facile à tourner NutriBullet® de la base moteur que le moteur soit arrêté et que l'appareil s'éteigne complètement. L'enlèvement du contenant de mélange avant l'extinction complète de l'appareil pourrait endommager la bride de fixation de la lame d'extraction facile à tourner ou l'engrenage du moteur.

Ne mélangez pas d'ingrédients chauds dans une tasse NutriBullet® scellée!

- To L'action cyclonique® du NutriBullet PRO® 1000 nécessite l'utilisation de liquides pour faire des smoothies et autres nombreuses recettes nutritives. Le NutriBullet PRO® 1000 n'est pas conçu pour utilisation sans liquides ou comme broyeur à glace. **AJOUTEZ TOUJOURS DU LIQUIDE à votre recette.**
- **N'UTILISEZ PAS** la lame d'extraction facile à tourner pour broyer des éléments secs tels que des grains, céréales ou café car ceci pourrait endommager le moteur ou la lame d'extraction facile à tourner.
- Nous recommandons le remplacement de votre lame d'extraction facile à tourner à tous les 6 mois (selon l'utilisation) ou au besoin pour un rendement optimal.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT! N'utilisez pas ce produit dans des endroits qui ont des caractéristiques ou des types de fiche différents. N'utilisez avec aucun type d'adapteur de fiche ou de convertisseur de voltage car ceux-ci peuvent causer des courts-circuits, incendies, chocs électriques, dommages personnels ou au produit.

- L'utilisation d'attachements, tels que des bocaux de mise en conserve, n'est pas recommandée et peut causer des incendies, chocs électriques, dommages personnels ou au produit et elle annule la garantie du produit.
- Pour éviter le risque de choc électrique, ne plongez jamais le fil, la fiche ou la base moteur du NutriBullet PRO® 1000 dans l'eau ou d'autres liquides. Cessez l'utilisation si le fil, la fiche ou la base moteur est endommagé.
- **ÉTEIGNEZ** toujours en **DÉBRANCHANT** le NutriBullet PRO® 1000 quand il n'est pas utilisé ou **AVANT** l'assemblage, le démontage, le changement d'accessoires et le nettoyage. N'essayez pas de manipuler le NutriBullet PRO® 1000 avant que toutes les pièces n'aient cessé de bouger.
- Ne laissez pas le fil pendre en bas du rebord de la table ou du comptoir. Il ne faut pas tirer ni tordre ni endommager le fil d'alimentation. Ne laissez pas le fil toucher à des surfaces chaudes, y compris le poêle.
- Si le moteur cesse de fonctionner, débranchez la base moteur et laissez-la refroidir durant au moins 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau. Le NutriBullet PRO® 1000 a un disjoncteur interne qui éteint le moteur en cas de surchauffe. Le disjoncteur thermique se réinitialise quand l'appareil est débranché et le disjoncteur thermique se refroidit suffisamment.

INFORMATION SUR LA FICHE POLARISÉE :

- Des marques importantes se trouvent sur la lame de la fiche de cet appareil. Le cordon d'alimentation ne peut être remplacé. S'il est endommagé, l'appareil doit être remplacé.
- Votre NutriBullet PRO® 1000 est doté d'une fiche polarisée (une branche plus large que l'autre) afin de réduire le risque de choc électrique. Cette fiche s'insère correctement d'une seule manière dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, retournez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Pour votre sécurité, ne modifiez d'aucune manière la fiche ou la base moteur. Vous augmenteriez votre risque de blessure et annuleriez la garantie du produit.

SÉCURITÉ DU CHAUFFAGE SUR LE DESSUS DU POÊLE

Ne mélangez pas d'ingrédients chauds

dans une tasse NutriBullet® scellée!

AVERTISSEMENT! Pour réchauffer des éléments mélangés à la température de la pièce ou moins (21° C ou 70° F ou moins), transférez le mélange dans un chaudron pour le réchauffer. Utilisez un thermomètre pour tester la température interne des ingrédients cuits. Ils peuvent sembler frais au toucher mais quand même être chauds à l'intérieur.

Le NutriBullet PRO® 1000 n'est pas conçu pour usage sur le dessus du poêle. Ne placez pas la base moteur ou tout autre accessoire NutriBullet® sur le poêle ou au micro-ondes ou dans l'eau bouillante. Vous pourriez endommager l'accessoire.

AVERTISSEMENTS QUANT À LA VENTILATION

AVERTISSEMENT! Afin de prévenir tout risque d'incendie, les ouvertures de la base d'énergie (sous la base moteur) doit être libre de poussière et de charpie et n'être jamais obstruée par des produits inflammables tels que journaux, nappes, napperons ou autres matériaux semblables.

- **AVERTISSEMENT!** Utilisez toujours le NutriBullet PRO® 1000 sur une surface plane en laissant un espace libre sous et tout autour de la base moteur afin de permettre une circulation d'air appropriée. Il y a des orifices de ventilation sur le dessous du produit dans le but d'assurer un fonctionnement fiable du moteur et de prévenir la surchauffe.

SÉCURITÉ MÉDICALE

- L'information contenue dans le présent guide de l'usager et dans le guide de recettes n'est pas conçue pour remplacer l'opinion de votre médecin. Consultez toujours votre médecin concernant les préoccupations de santé et de nutrition.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

- Si vous prenez des médicaments, surtout des médicaments pour baisser le taux de cholestérol, des anticoagulants, des régulateurs de tension artérielle, des tranquillisants ou des antidépresseurs, veuillez vérifier avec votre médecin avant d'essayer aucune recette contenue dans ce guide ou dans le guide de recettes.
- Évitez de mélanger les pépins et les noyaux suivants dans le NutriBullet PRO® 1000 car ils contiennent un produit chimique reconnu comme dégageant du cyanure lors de la digestion : pépins de pommes, noyaux de cerises, de prunes, de pêches et d'abricots.

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR UNE UTILISATION APPROPRIÉE

- Ne placez aucune pièce du NutriBullet PRO® 1000 dans un four micro-ondes, un four ou sur le dessus d'un poêle et na la plongez pas dans l'eau bouillante car cela pourrait endommager la pièce.
- **POUR ÉVITER LES FUITES, NE REMPLISSEZ PAS TROP LES CONTENANTS!** Quand vous remplissez les contenants de mélange, assurez-vous que vos ingrédients ne dépassent pas la ligne MAX. Dépasser la ligne MAX pourrait entraîner des fuites et une pressurisation dangereuse.
- Les contenants à mélange et la lame d'extraction facile à tourner sont propres à votre NutriBullet PRO® 1000. L'utilisation de pièces incompatibles (des pièces d'autres modèles) pourrait endommager votre NutriBullet PRO® 1000 ou créer des risques sécuritaires. Lors de la commande de pièces de rechange (tasses NutriBullet®, lames d'extraction faciles à tourner) sur **nutribullet.com** ou par le service à la clientèle, veuillez le type de machine pour être certain(e) de.
- Inspectez périodiquement tous les composants NutriBullet PRO® 1000 pour tout dommage ou usure qui pourrait en altérer le fonctionnement ou présenter un risque électrique. Assurez-vous que le fil et la fiche sont intacts. Cessez l'utilisation des contenants de mélange et remplacez-les si vous détectez des fissures, une opacification ou des dommages au plastique. Assurez-vous que les lames tournent librement et que la structure est intacte. Assurez-vous que la base moteur est sans obstruction et propre. Suivez l'entretien recommandé dans le guide de l'usager et n'utilisez jamais votre NutriBullet PRO® 1000 avec des composants endommagés. Si votre NutriBullet PRO® 1000 fonctionne mal de quelque manière, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service à la clientèle au **1-800-523-5993**. Vous pouvez acheter des nouvelles tasses NutriBullet® et des lames d'extraction faciles à tourner au **nutribullet.com** ou en contactant le service à la clientèle.

! Conservez ces instructions!

Si vous avez des commentaires, des questions ou des préoccupations, visitez le **nutribullet.com**.

Ou bien, appelez le service à la clientèle au **1-800-523-5993**.

Table des matières.

30 **Contenu**

31 **Guide d'assemblage**

32 **Assemblage et utilisation de la tasse NutriBullet®**

34 **Soin et entretien**

- 34 Comment nettoyer le NutriBullet®
- 35 Rangement

35 **Pièces de rechange**

36 **Garantie NutriBullet PRO® 1000 limitée d'une année**

39 **Enregistrement de la garantie**

Nous vous remercions d'avoir acheté le mélangeur NutriBullet PRO® 1000.

Contenu.

base moteur

tasse de 900 ml

tasse de 700 ml

lame d'extracteur facile à tourner

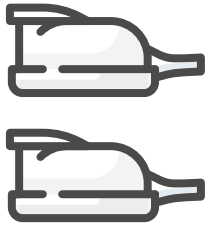

2 couvercles flip-top

Guide d'assemblage.

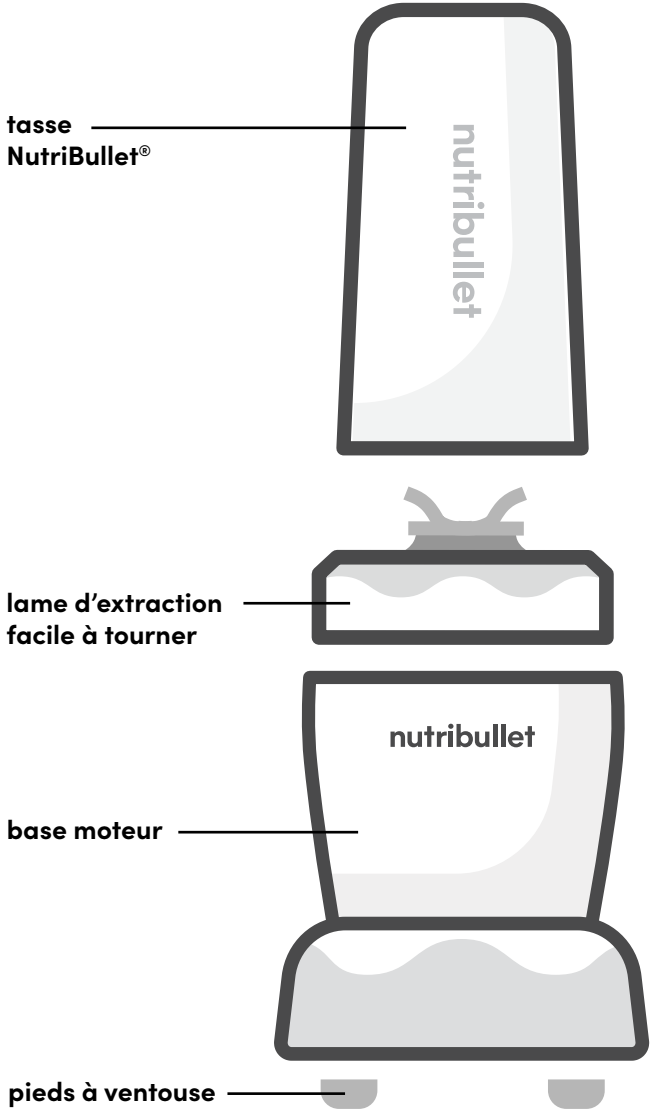

Assemblage et utilisation de la tasse NutriBullet®

VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES PRÉCAUTIONS IMPORTANTES LORS DE L'UTILISATION DE L'APPAREIL :

- Assurez-vous que la base est branchée avant l'utilisation.
- Manipulez l'assemblage de la lame d'extraction facile à tourner car les lames sont coupantes.
- N'utilisez jamais l'appareil à vide.
- Les accessoires de l'appareil ne sont pas conçus pour l'utilisation au micro-ondes car cela pourrait endommager les accessoires.
- Ne **jamais** laissez l'appareil sans surveillance durant son utilisation.

Ne jamais mélangez d'ingrédients chauds dans des tasses scellées NutriBullet®.

ADVERTISEMENT! Des ingrédients chauffés pressurisent les contenants scellés lorsqu'agités et expulsent violemment des contenus chauds à l'ouverture. Commencez toujours à mélanger avec des ingrédients à la température de la pièce ou réfrigérés (21° C ou 70° F ou moins).

1 Relisez tous les avertissements et les précautions dans la section des Précautions importantes (pages 2 à 7) avant de procéder à l'étape 2.

2 Placez la base moteur sur une surface propre et plane telle qu'un comptoir ou une table.

3 Ajoutez les ingrédients à la Ajoutez les ingrédients à la tasse NutriBullet®.

REMARQUE : Ne remplissez pas trop. Afin d'éviter les fuites, n'ajoutez pas d'ingrédients plus haut que la ligne MAX.

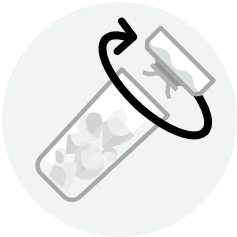

4 Faites tourner la lame d'extraction facile à tourner sur la tasse jusqu'à ce qu'elle soit scellée hermétiquement.

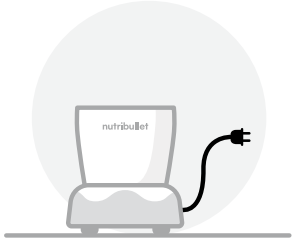

5 Branchez le fil d'alimentation dans une prise électrique.

6 Inversez la tasse et placez-la sur la base moteur en la tournant délicatement dans le sens horaire pour la verrouiller dans la base moteur. Ceci active le cycle d'extraction.

7 Le cycle d'extraction fonctionne automatiquement durant 1 minute. Si vous voulez arrêter l'extraction avant la fin du cycle, allez à l'étape 8.

8 Déverrouillez l'assemblage en tournant la tasse délicatement dans le sens antihoraire. Vous entendrez un clic. Savourez!

REMARQUE : Le mélange ne devrait pas prendre plus d'une minute pour donner des résultats lisses et crémeux.

CAUTION
N'enlevez pas la lame d'extraction facile à tourner de la tasse NutriBullet® avant que le mélange n'ait cessé complètement. N'utilisez pas la lame d'extraction facile à tourner comme couvercle de rangement pour votre tasse. Certains aliments peuvent contenir ou dégager des gaz qui se dilatent si laissés dans un contenant scellé, entraîner une augmentation de la pression qui peut poser un risque de blessure. Si vous rangez des contenus dans une tasse, utilisez une pellicule plastique ou une feuille d'aluminium pour sceller votre contentant. Pointez toujours le contenu en direction opposée à votre corps en descellant.

Soin et entretien.

Le nettoyage du NutriBullet® est facile. Les tasses et les couvercles vont dans le **PANIER SUPÉRIEUR** du lave-vaisselle et la lame d'extraction facile à tourner et la base moteur sont lavables avec de l'eau et du savon. Continuez la lecture pour les meilleures pratiques.

Voici comment nettoyer le NutriBullet®:

ÉTAPE 1 :

Le plus important : **ÉTEIGNEZ TOUJOURS L'APPAREIL** et **DÉBRANCHEZ** la base de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé. N'essayez pas de manipuler l'appareil jusque ce que toutes les pièces aient cessé de bouger! Ceci vaut pour l'assemblage et le démontage, les changements d'accessoires, durant le nettoyage et chaque fois que vous laissez la machine sans surveillance.

ÉTAPE 2 :

Détachez la tasse NutriBullet® et la lame d'extraction facile à tourner de la base moteur.

ÉTAPE 3 :

Nettoyez les composants (base moteur, lame d'extraction facile à tourner, tasses NutriBullet®) tel que recommandé dans la présente section.

BASE MOTEUR :

- Pour éviter tout risque de blessure, n'essayez **JAMAIS** de nettoyer le système des actuateurs sur la base moteur quand le NutriBullet PRO® 1000 est branché.
- N'essayez pas d'enlever des pièces de la base moteur.
- Utilisez une éponge ou un linge à vaisselle humide et de l'eau savonneuse tiède pour essuyer la base moteur jusqu'à ce qu'elle soit propre.
- Vous pouvez utiliser au besoin une petite brosse pour récurer la zone du système des actuateurs pour en assurer la propreté.
- Pour nettoyer les résidus de fuites de la base moteur, essuyez avec une éponge humide et de l'eau tiède.

AVERTISSEMENT : Ne jamais plonger la base moteur dans l'eau.

LAME D'EXTRACTION FACILE À TOURNER :

- Les lames sont coupantes! Manipulez avec précaution la lame d'extraction facile à tourner en la nettoyant! Il est mieux de nettoyer les lames immédiatement après chaque utilisation afin de réduire l'accumulation de résidus. Si des aliments restent collés, utilisez une petite brosse ou une petite éponge pour les cibler et les déloger.
- **N'enlevez aucun des composants de la lame d'extraction facile à tourner;** ceci peut causer des dommages permanents à la lame, entraînant ainsi des fuites durant le mélange. Avec le temps, si la lame d'extraction facile à tourner est desserrée ou endommagée, vous pouvez commander une lame d'extraction facile à tourner neuve à nutribullet.com ou contacter le service à la clientèle.
- Asséchez la lame d'extraction facile à tourner complètement après chaque utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du dessous de la lame pour des fissures ou des ruptures. En cas de dommage, remplacez la lame d'extraction facile à tourner immédiatement afin de prévenir des blessures éventuelles.

TASSES ET COUVERCLES NUTRIBULLET® :

Ces éléments vont dans le **PANIER SUPÉRIEUR** du lave-vaisselle. Nous recommandons de les rincer et de les frotter brièvement avec une brosse à vaisselle pour enlever tout débris restant avant de les placer au lave-vaisselle. N'utilisez **JAMAIS** le cycle de désinfection pour nettoyer les tasses. Une telle chaleur peut déformer le plastique.

NETTOYAGE TENACE :

Si des ingrédients restent collés aux tasses NutriBullet® ou aux lames d'extraction faciles à tourner, voici une solution de nettoyage facile : remplissez le contenant d'eau à la température de la pièce ((21° C ou 70° F ou moins) jusqu'à la ligne MAX et ajouter 1 à 2 gouttes de savon à vaisselle liquide. Posez sur la lame d'extraction facile à tourner et mélangez sur la base moteur durant 20 à 30 secondes. Ceci devrait détacher les débris assez pour les récurer avec de l'eau et du savon.

RANGEMENT :

Rangez le NutriBullet PRO® 1000 debout. Ne placez rien dessus. Rangez les pièces restantes dans un endroit sécuritaire où ils ne seront pas endommagés et ne pourront pas occasionner de dommages. Rangez le NutriBullet PRO® 1000 debout. Ne placez rien dessus. Rangez les pièces restantes dans un endroit sécuritaire où ils ne seront pas endommagés et ne pourront pas occasionner de dommages.

AVERTISSEMENT : Ne rangez **JAMAIS** la lame d'extraction facile à tourner sur la base moteur sans une tasse NutriBullet® car les lames exposées représentent un risque important de lacération.

Pièces de rechange.

Pour commander des pièces et accessoires supplémentaires, veuillez visiter notre site Web au **nutribullet.com/shop/accessories** ou contacter le service à la clientèle au **1.800.523.5993**.

Garantie NutriBullet PRO® 1000 Limitée d'une année.

GARANTIE LIMITÉE DU NUTRIBULLET®

Les obligations quant à la garantie NutriBullet se limitent aux modalités énoncées ci-dessous :

NutriBullet, LLC (« NutriBullet ») garantit cet appareil NutriBullet® contre les défauts de fabrication et de main-d'œuvre pour une période d'un an à partir de la date originelle d'achat au détail. La présente garantie limitée est valide seulement dans le pays où le produit a été acheté et elle vient avec le produit sans frais additionnels. Cependant, des frais d'expédition et de traitement seront encourus pour les retours, remplacements ou remboursements.

En cas de défaut, et NutriBullet® est tenue selon la présente garantie, NutriBullet® aura l'option de (1) réparer le produit sans frais avec des pièces neuves ou réusinées, (2) échanger le produit avec un produit neuf ou fabriqué de pièces neuves ou usagées utilisables et qui est fonctionnellement équivalent au produit d'origine ou (3) rembourser le prix d'achat du produit. Un produit de remplacement assume la garantie restante du produit d'origine. Un produit réparé comporte une garantie d'un an à partir de la date de la réparation. Lors de l'échange d'un produit ou d'une pièce, tout article de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient la propriété de NutriBullet®. En cas de remboursement, votre produit devient la propriété de NutriBullet®.

OBTENIR DU SERVICE DE GARANTIE

Pour bénéficier du service de garantie limitée, appelez simplement notre service à la clientèle au 1-800-523-5993 ou contactez-nous via courriel à partir de notre site Web nutribullet.com, cliquez simplement sur le lien « Contactez-nous », remplissez et envoyez le formulaire de contact client, et nous serons ravis de vous servir. Lorsque vous contactez le département du service clientèle, on vous demandera votre nom, adresse, numéro de téléphone et de fournir une preuve de l'achat d'origine (reçu) contenant une description du (ou des) appareil(s), la date d'achat et le(s) numéro(s) de série NutriBullet® approprié(s). Avant d'envoyer votre appareil pour des services couverts par la garantie limitée, veillez à conserver une copie de tous les documents pertinents pour vos dossiers (reçu, etc.). Lors de l'envoi de votre appareil pour réparations, nous recommandons toujours que vous souscriviez à une assurance pour l'appareil et des services de suivi. N'oubliez pas que vous encourez des frais d'envoi et de traitement et qu'ils ne sont pas couverts par la garantie limitée d'un an.

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

La présente Garantie Limitée d'Un An NutriBullet® s'applique uniquement aux produits NutriBullet® distribués par ou pour NutriBullet® qui peuvent être identifiés par la marque déposée, le nom commercial, le logo et le code-barres « NutriBullet ». La Garantie Limitée d'Un An NutriBullet® Blender ne s'applique à aucun autre produit pouvant apparaître authentique, mais qui n'aurait pas été distribué / vendu par NutriBullet, LLC.

L'usure normale n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie limitée s'applique à l'usage du consommateur uniquement et s'avère nulle commercial ou institutionnel.

Cette garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. En outre, la preuve d'achat doit être démontrée.

La réparation ou le remplacement de l'appareil (ou, si les réparations ou le remplacement s'avèrent impossibles, le remboursement du prix d'achat) constitue le recours exclusif du consommateur au titre de cette garantie limitée. NutriBullet, LLC ne pourra pas être tenue responsable des dommages accessoires ou indirects résultant d'une violation de cette garantie limitée ou de toute garantie implicite sur cet appareil.

Cette garantie limitée vous confère des droits juridiques spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits variant d'un état ou d'une province à l'autre. NutriBullet® ne peut être tenu responsable des dommages causés aux produits non couverts par cette garantie (pichet, livre, Manuel de l'Utilisateur, par exemple).

Cette garantie limitée ne s'applique pas: (a) aux

dommages causés par un accident, un usage abusif, une utilisation impropre ou une application incorrecte; (b) à des dommages causés par un mauvais entretien (y compris une utilisation de pièces non autorisées); (c) à un produit ou à une pièce qui auraient été modifiés de quelconque façon; (d) si le numéro de série ou la marque déposée NutriBullet® ont été supprimés ou altérés; et ou (e) si l'appareil a été utilisé avec un adaptateur / convertisseur.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET LES RECOURS ÉNONCÉS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT ORAUX OU ÉCRITS, EXPRIMÉS, EXPRIMÉES OU TACITES. NUTRIBULLET® REJETTE SPÉCIFIQUEMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES SANS EXCEPTION, NOTAMMENT ET SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SI NUTRIBULLET NE PEUT PAS REJETER DE FAÇON LÉGALE LES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, TOUTES CES GARANTIES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE. Aucun revendeur, agent ou employé NutriBullet® n'est autorisé à modifier la présente garantie.

NUTRIBULLET NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT D'UNE QUELCONQUE VIOLATION DE LA GARANTIE OU CONDITION, OU EN VERTU DE TOUT AUTRE THÉORIE JURIDIQUE; NOTAMMENT, MAIS SANS S'Y LIMITER, À LA PERTE DE PROFITS OCCASIONNÉS PAR DES PÉRIODES D'INACTIVITÉ, DOMMAGES À LA RÉPUTATION, DÉGÂTS SURVENUS, OU REMPLACEMENT D'ÉQUIPEMENT ET DE BIENS. NUTRIBULLET® NE DÉCLARE PAS SPÉCIFIQUEMENT QUE TOUT APPAREIL COUVERT PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE POURRA ÊTRE RÉPARÉ.

Certains états et provinces n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ou les exclusions ou limitations de la durée des garanties ou conditions implicites, il est possible que les limitations ou exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques, et il est également possible que vous disposiez d'autres droits qui varient selon l'état ou la province.

Enregistrement de la garantie.

Veuillez visiter notre site **nutribullet.com/warranty-registration** ou appeler le numéro **1.800.523.5993** pour enregistrer votre nouveau mélangeur NutriBullet® Blender. On vous demandera de fournir le **Numéro de Série*** de votre produit, ainsi que la date d'achat et le lieu d'achat.

L'enregistrement nous permettra de vous contacter dans le cas improbable d'une notification relative à la sécurité du produit. Par votre enregistrement, vous reconnaissez avoir lu et compris le mode d'emploi, et les avertissements énoncés dans les instructions ci-incluses.

Comment trouver le numéro de série sous la base moteur.

1.800.523.5993 | nutribullet.com

NutriBullet, LLC | www.nutribullet.com | Tous droits réservés.
NutriBullet et le logo NutriBullet sont des marques de commerce de CapBran Holdings, LLC enregistrées aux É.-U. et mondialement.

L'étalonnage de 1 000 watts de cet appareil a été obtenu en utilisant la tasse de 900ml avec l'assemblage du porte-lame et 100 g de bœuf avec tendon à la vitesse maximale pendant 15 secondes.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tâchons constamment d'améliorer nos produits; les spécifications contenues aux présentes sont sujettes à modification sans préavis.

190710_NB50100C