trovaprezzi.it

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Samsung Q60T 55"(QE55Q60TAUXXH) o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Televisori

SAMSUNG

USER MANUAL

QLED

Q80T
Q77T Q75T Q74T Q70T
Q67T Q65T Q64T Q60T

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com
Model _____ Serial No. _____

Before Reading This User Manual

This TV comes with this user manual and an embedded e-Manual.
Before reading this user manual, review the following:

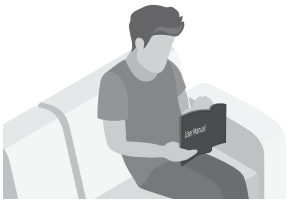	User Manual	Read this provided user manual to see information about product safety, installation, accessories, initial configuration, and product specifications.
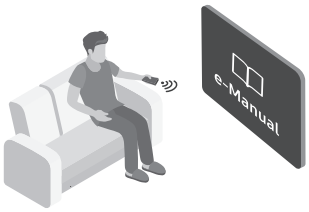	e-Manual	For more information about this TV, read the e-Manual embedded in the product. • To open the e-Manual, > Settings > Support > Open e-Manual

On the website (www.samsung.com), you can download the manuals and see its contents on your PC or mobile device.

Learning the e-Manual's assistance functions

- Some menu screens cannot be accessed from the e-Manual.

	Search	Select an item from the search results to load the corresponding page.
A-Z	Index	Select a keyword to navigate to the relevant page. – The menus may not appear depending on the geographical area.
	Site Map	It displays the lists for each item in e-Manual.
	Recently Viewed Topics	Select a topic from the list of recently viewed topics.

Learning the functions of the buttons that appear on e-Manual topic pages

	Try Now	Allows you to access the corresponding menu item and try out the feature right away.
	Link	Access an underlined topic referred to on an e-Manual page immediately.

Warning! Important Safety Instructions

Please read the Safety Instructions before using your TV.
Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.			Class II product: This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required. If this symbol is not present on a product with a mains lead, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.			AC voltage: Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.		DC voltage: Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.		Caution. Consult instructions for use: This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

- The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of this apparatus and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered.
  - Do not place this apparatus in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
  - Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
  - Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus, as this can result in a fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or place it near water (near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, etc.). If this apparatus accidentally gets wet, unplug it and contact an authorised dealer immediately.
- This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Do not overload wall outlets, extension cords, or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.
- Power-supply cords should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and at the point where they exit from the appliance.

- To protect this apparatus from a lightning storm, or when left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set due to lightning and power line surges.
- Before connecting the AC power cord to the DC adaptor outlet, make sure that the voltage designation of the DC adaptor corresponds to the local electrical supply.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. This may cause a danger of electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Be sure to plug in the power cord until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug it by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorised dealer or Samsung service centre.
- Be sure to pull the power plug out of the outlet if the TV is to remain unused or if you are going to leave the house for an extended period of time (especially when children, elderly, or disabled people will be left alone in the house).
  - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or by causing the insulation to deteriorate.
- Be sure to contact an authorised Samsung service centre for information if you intend to install your TV in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failure to do so may lead to serious damage to your TV.
- Use only a properly grounded plug and wall outlet.
  - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class l Equipment only.)
- To turn off this apparatus completely, disconnect it from the wall outlet. To ensure you can unplug this apparatus quickly if necessary, make sure that the wall outlet and power plug are readily accessible.
- Store the accessories (batteries, etc.) in a location safely out of the reach of children.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a Samsung service centre.
- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product with a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, aerial fresheners, lubricants, or detergents. These chemicals can damage the appearance of the TV or erase the printing on the product.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing.
- Do not dispose of batteries in a fire.
- Do not short-circuit, disassemble, or overheat the batteries.
- CAUTION: There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.

* Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may change without notice.
CIS languages (Russian, Ukrainian, Kazakhs) are not available for this product, since this is manufactured for customers in EU region.

Contents

Before Reading This User Manual 2
Warning! Important Safety Instructions 3

01 What's in the Box?

02 TV Installation
Mounting the TV on a wall 7
Providing proper ventilation for your TV 8
Safety Precaution: Securing the TV to the wall to prevent falling 9

03 The Samsung Smart Remote
About the Buttons on the Samsung Smart Remote 11
Pairing the TV to the Samsung Smart Remote 12
Installing batteries into the Samsung Smart Remote 12

04 Running the Initial Setup
Using the TV Controller 13

05 Connecting to a Network
Network Connection - Wireless 15
Network Connection - Wired 15

06 Troubleshooting and Maintenance
Troubleshooting 16
What is Remote Support? 18
Eco Sensor and screen brightness 18
Caring for the TV 19

07 Specifications and Other Information
Specifications 20
Environmental Considerations 22
Decreasing power consumption 22
Licences 23

01 What's in the Box?

Make sure the following items are included with your TV. If any items are missing, contact your dealer.

- Samsung Smart Remote & Batteries
- User Manual
- Warranty Card / Regulatory Guide (Not available in some locations)
- TV Power Cable

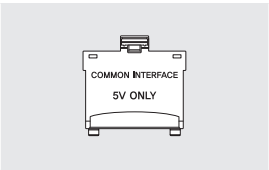

CI Card Adapter

- The items' colours and shapes may vary depending on the models.
- Cables not included can be purchased separately.
- Check for any accessories hidden behind or in the packing materials when opening the box.
- The type of battery may vary depending on the model.

An administration fee may be charged in the following situations:

(a) An engineer is called out at your request, but it is found that the product has no defect (i.e., where the user manual has not been read).

(b) You bring the unit to the Samsung service centre, but it is found that the product has no defect (i.e., where the user manual has not been read).

You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

Warning: Screens can be damaged from direct pressure when handled incorrectly. We recommend lifting the TV at the edges, as shown.

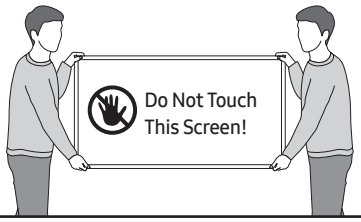

02 TV Installation

Mounting the TV on a wall

If you mount this TV on a wall, follow the instructions exactly as set out by the manufacturer. Unless it is correctly mounted, the TV may slide or fall and cause serious injury to a child or adult and serious damage to the TV.

- You can mount the TV on the wall using a wall mount kit (sold separately).
- Refer to the installation manual included with the Samsung wall mount kit.

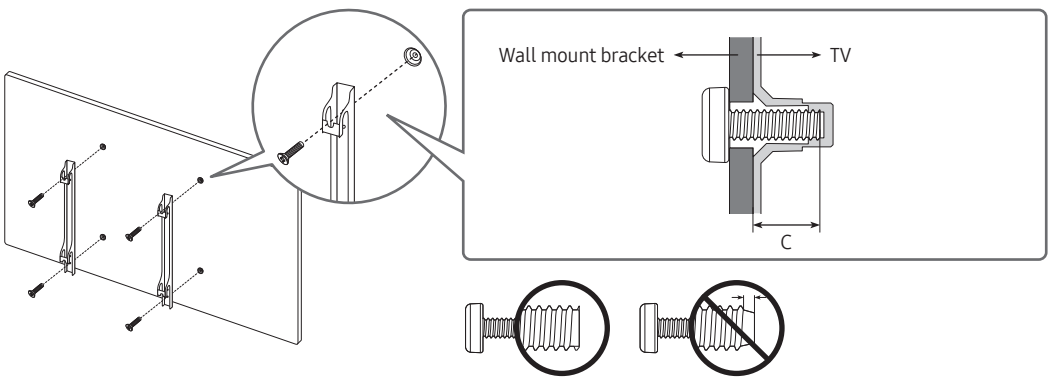

- Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you choose to install the wall mount on your own.
- You can install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. Before attaching the wall mount to surfaces other than plaster board, contact your nearest dealer for additional information. If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.
- Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table on the next page.
- If you are installing a third-party wall mount, note that the length of the screws you can use to attach the TV to the wall mount is shown in column C in the table on the next page.
- When installing a wall mount kit, we recommend you fasten all four VESA screws.
- If you want to install a wall mount kit that attaches to the wall using two top screws only, be sure to use a Samsung wall mount kit that supports this type of installation. (You may not be able to purchase this type of wall mount kit, depending on the geographical region.)

TV size in inches	VESA screw hole specs (A * B) in millimetres	C (mm)	Standard Screw	Quantity	
43-55	200 x 200	39-41 *26-28	M8	4	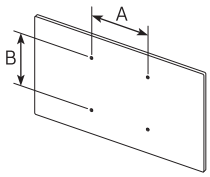
58-65	400 x 300				
75	400 x 400				
85	600 x 400	39-41 *25-27			

*: These specifications are supported by Q80T.

Do not install your wall mount kit while your TV is turned on. This may result in personal injury from electric shock.

- Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the VESA standard screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.
- For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on the wall mount specifications.
- Do not fasten the screws too firmly. This may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or when the consumer fails to follow the product installation instructions.
- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.
- Always have two people mount the TV onto a wall.
  - For 82 inch or larger models, have four people mount the TV onto a wall.

Providing proper ventilation for your TV

When you install your TV, maintain a distance of at least 10 cm between the TV and other objects (walls, cabinet sides, etc.) to ensure proper ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.

- When you install your TV with a stand or a wall mount, we strongly recommend you use parts provided by Samsung Electronics only. Using parts provided by another manufacturer may cause difficulties with the product or result in injury caused by the product falling.

Installation with a stand	Installation with a wall mount
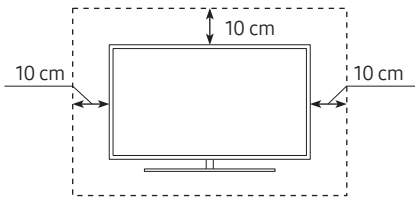	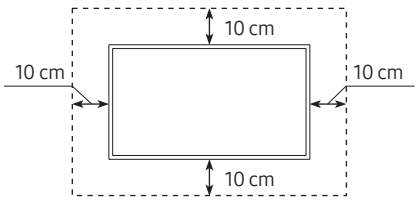

Safety Precaution: Securing the TV to the wall to prevent falling

Caution: Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure your children do not hang on or destabilise the TV. This action may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the Safety Flyer included with your TV. For added stability and safety, you can purchase and install the anti-fall device as described on the next page.

WARNING: Never place a television set in an unstable location. The television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Always use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- Always use furniture that can safely support the television set.
- Always ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Always educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- Always route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- Never place a television set in an unstable location.
- Never place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Never place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Never place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

- When you have to relocate or lift the TV for replacement or cleaning, be sure not to pull out the stand.

Preventing the TV from falling

1. Using the appropriate screws, firmly fasten a set of brackets to the wall. Confirm that the screws are firmly attached to the wall.
   - You may need additional material such as wall anchors depending on the type of wall.
2. Using the appropriately sized screws, firmly fasten a set of brackets to the TV.
   - For the screw specifications, refer to the standard screw part in the table under "Mounting the TV on a wall".
3. Connect the brackets fixed to the TV and the brackets fixed to the wall with a durable, heavy-duty string, and then tie the string tightly.
   - Install the TV near the wall so that it does not fall backwards.
   - Connect the string so that the brackets fixed to the wall are at the same height as or lower than the brackets fixed to the TV.

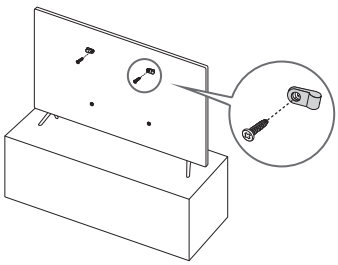

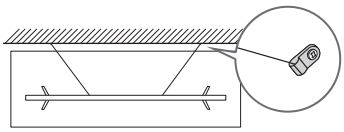

- The product colour and shape may vary depending on the model.

03 The Samsung Smart Remote

About the Buttons on the Samsung Smart Remote

- The images, buttons, and functions of the Samsung Smart Remote may differ depending on the model.
- The Universal Remote function operates normally only when you use the Samsung Smart Remote that comes with the TV.

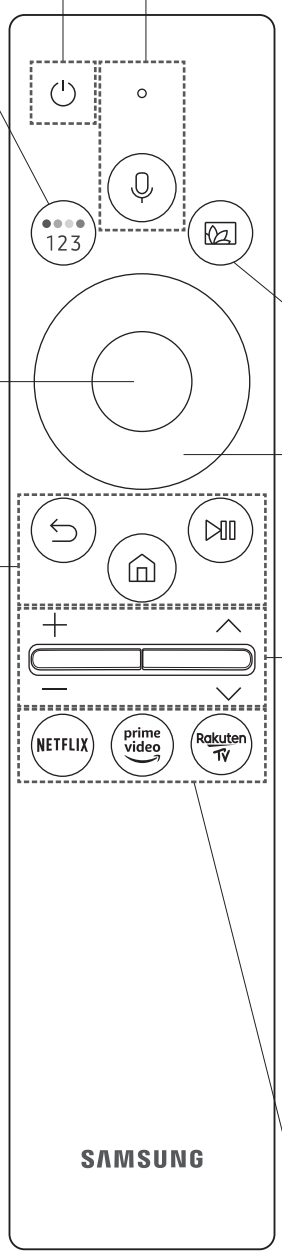

(Power)
Press to turn the TV on or off.

(Colour / Number button)
Each time you press this button, the coloured buttons window and the virtual numeric pad are displayed alternately.
- Use these coloured buttons to access additional options specific to the feature you are using.
- Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select **Done** to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, enter a ZIP code, etc.
- When pressed for 1 second or more, the TTX menu appears.

Select
Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast programme, detailed programme information appears.

(Return)
Returns to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a programme, the previous channel appears.

(Play/pause)
When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing.

(Smart Hub)
Returns to the Home Screen.

(Bixby)
Runs Bixby. Press and hold the button, say a command, and then release the button to run Bixby.
When you press the button, the **Explore Now** menu appears at the bottom of the screen.
- The supported Bixby's languages and features may differ by geographical region.

(Ambient Mode)
In TV mode, press this button to enter **Ambient Mode**.
If you press the button when the TV is turned off, the TV turns on in **Ambient Mode**.
- When pressed for 1 second or more, the **Shortcuts** menu screen appears.

Directional button (up/down/left/right)
Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.

+ / — (Volume)
Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 1 second or more, the **Accessibility Shortcuts** menu appears.

∧ / ∨ (Channel)
Move the button up or down to change the channel. To see the **Guide** screen, press the button.
- When pressed for 1 second or more, the **Channel List** screen appears.

Press each button to run its function.

Pairing the TV to the Samsung Smart Remote

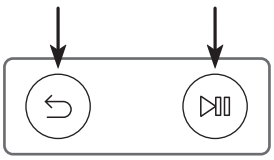

When you turn on the TV for the first time, the Samsung Smart Remote pairs to the TV automatically. If the Samsung Smart Remote does not pair to the TV automatically, point it at the remote control sensor of the TV, and then press and hold the buttons labelled and as shown in the figure on the left simultaneously for 3 seconds or more.

Installing batteries into the Samsung Smart Remote

‹Q77T, Q75T, Q74T, Q67T, Q65T, Q64T›

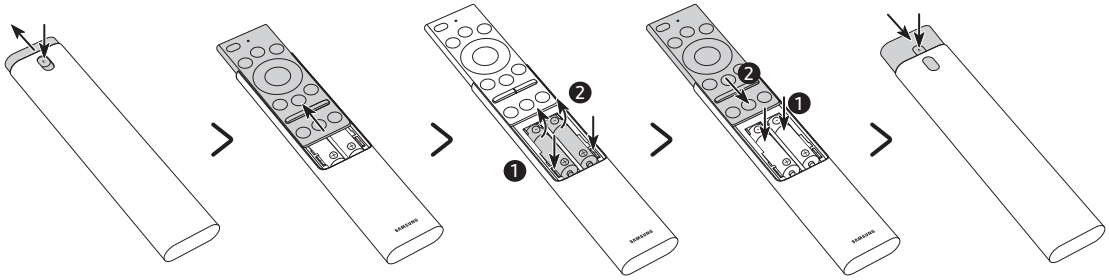

1. Press the ▲ button at the top rear of the Samsung Smart Remote. The body will pop out slightly from the body cover.
2. Turn the remote over, and then slide the body of the remote upwards until the battery compartment is revealed.
3. If there are batteries in the remote, press the ▶ and ◀ buttons on both sides of the battery compartment to remove the existing batteries.
4. Insert two new batteries (1.5V AAA type) into the battery compartment making sure that the batteries' polarities (+, -) are oriented correctly. When done, slide the body of the remote until it is nearly in its original position.
5. Turn the remote over, press and hold the ▲ button on the top rear, and then slide the body of the remote down into place.

- Alkaline batteries are recommended for longer battery life.

‹Q80T, Q70T, Q60T›

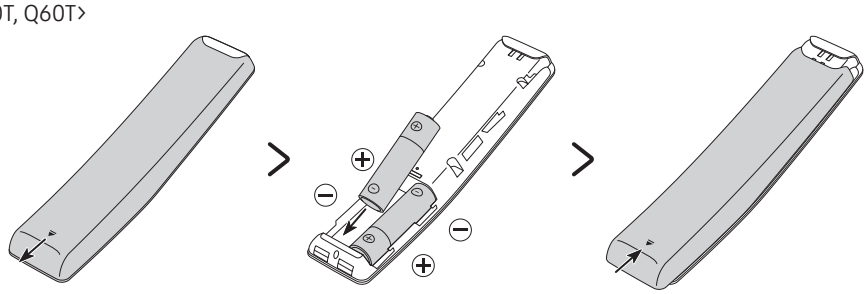

To install the batteries (1.5V AA type), push the rear cover open in the direction of the arrow at the bottom of the illustration, and then insert the batteries as shown in the figure. Make sure that the positive and negative ends are facing in the correct direction. Close the rear cover as shown.

- Alkaline batteries are recommended for longer battery life.

04 Running the Initial Setup

When you turn on your TV for the first time, it immediately starts the Initial Setup. The Initial Setup allows you to configure the basic settings for the TV to operate, such as broadcast reception, channel search, and network connection, at one time.

- Before starting the Initial Setup, be sure to connect external devices first.
- To use the TV's smart features, the TV must be connected to the Internet.
- To perform Initial Setup using the SmartThings app, you must connect your mobile device via Wi-Fi.
- If the pop-up for setup does not appear automatically on the SmartThings app on your mobile device, continue setup manually after adding the TV using **Add Device** on the dashboard of the SmartThings app.
- The SmartThings app is available for mobile devices running Android 6.0 or higher or iOS 10 or higher.
- Noise may occur temporarily when the TV communicates with mobile devices.

You can also start the Initial Setup using the TV's menu (> **Settings** > **General** > **Reset**).
Follow the instructions displayed on the Initial Setup screen and configure the TV's basic settings to suit your viewing environment.

Using the TV Controller

You can turn on the TV with the **TV Controller** button at the bottom of the TV, and then use the **Control menu**. The **Control menu** appears when the **TV Controller** button is pressed while the TV is On. For more information about its usage, refer to the figure below.

- The screen may dim if the protective film on the SAMSUNG logo or the bottom of the TV is not detached. Please remove the protective film.

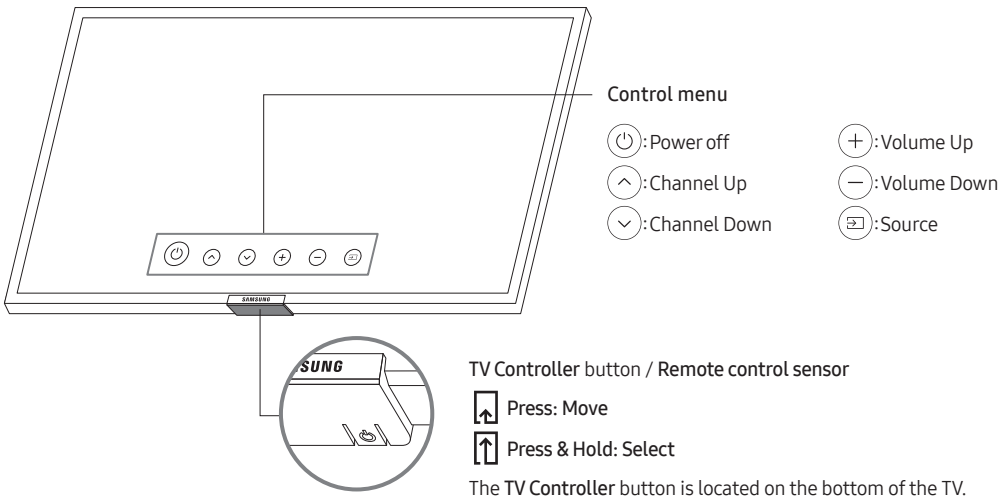

Setting the sound sensor

- This function is supported by Q7, Q8 series.

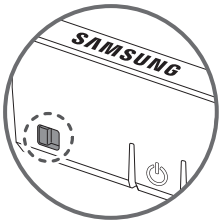

You can turn on or off the sound sensor by using its button at the bottom of the TV.
With the TV on, you can push the button to the left (or backward) to turn on the sound sensor or to the right (or forward) to turn off it.
See the pop-up window on the TV to check whether the sound sensor is turned on or off.

- The position and shape of the sound sensor may differ depending on the model.
- During analysis using data from the sound sensor, the data is not saved.

05 Connecting to a Network

Connecting the TV to a network gives you access to online services, such as Smart Hub, as well as software updates.

Network Connection - Wireless

Connect the TV to the Internet using a wireless access point or modem.

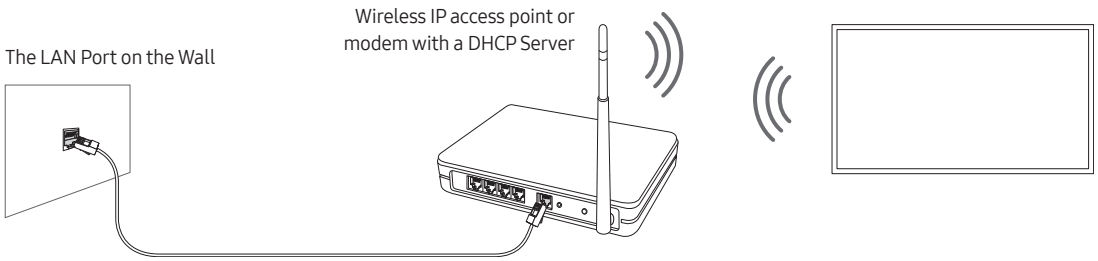

Network Connection - Wired



Connect your TV to the network using a LAN cable.

- The TV will not be able to connect to the Internet if your network speed is below 10 Mbps.
- Use Cat7 (*STP Type) cable for the connection.
  * Shielded Twisted Pair

06 Troubleshooting and Maintenance

Troubleshooting

If the TV seems to have a problem, first review this list of possible problems and solutions. Alternatively, review the Troubleshooting or FAQ Section in the e-Manual. If none of these troubleshooting tips apply, please visit “www.samsung.com” and click on Support, or contact the Samsung service centre listed on the back cover of this manual.

- This TFT LED panel is made up of sub pixels which require sophisticated technology to produce. There may be, however, a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.
- To keep your TV in optimum condition, upgrade to the latest software. Use the **Update Now** or **Auto update** functions on the TV's menu (> Settings > **Support** > **Software Update** > **Update Now** or **Auto update**).

The TV won’t turn on.

- Make sure that the AC power cable is securely plugged in to the TV and the wall outlet.
- Make sure that the wall outlet is working and the remote control sensor at the bottom of the TV is lit and glowing a solid red.
- Try pressing the **TV Controller** button at the bottom of the TV to make sure that the problem is not with the remote control. If the TV turns on, refer to “The remote control does not work”.

There is no picture/video/sound, or a distorted picture/video/sound from an external device, or “Weak or No Signal” is displayed on the TV, or you cannot find a channel.

- Make sure the connection to the device is correct and that all cables are fully inserted.
- Remove and reconnect all cables connected to the TV and the external devices. Try new cables if possible.
- Confirm that the correct input source has been selected (> **Source**).
- Perform a TV self diagnosis to determine if the problem is caused by the TV or the device (> Settings > **Support** > **Device Care** > **Self Diagnosis** > **Picture Test** or **Sound Test**).
- If the test results are normal, reboot the connected devices by unplugging each device's power cable and then plugging it in again. If the issue persists, refer to the connection guide in the user manual of the connected device.
- If you are not using a cable box or satellite box, and your TV is receiving TV signals from an antenna or a cable wall connector, run **Auto Tuning** to search for channels (> Settings > **Broadcasting** > (**Auto Tuning Settings**) > **Auto Tuning**).
  - The **Auto Tuning Settings** may not appear depending on the model or geographical area.
  - If you are using a cable box or satellite box, please refer to the cable box or satellite box manual.

The CI+ does not work.

- Your Samsung TV conforms to the CI+ 1.4 standards.
- Where a CI+ Common Interface module is incompatible with this device, then please remove the module and contact the CI+ operator for assistance.

The remote control does not work.

- Check if the power indicator at the bottom of the TV blinks when you press the remote's Power button. If it does not, replace the remote control's batteries.
- Make sure that the batteries are installed with their poles (+/–) in the correct direction.
- Try pointing the remote directly at the TV from 1.5-1.8 m away.
- If your TV came with a Samsung Smart Remote (Bluetooth Remote), make sure to pair the remote to the TV.

The cable box or satellite box remote control doesn't turn the TV on or off or adjust the volume.

- Programme the cable box or satellite box remote control to operate the TV. Refer to the cable box or satellite box user manual for the SAMSUNG TV code.

The TV settings are lost after 5 minutes.

- The TV is in the **Retail Mode**. Change the **Usage Mode** in the **General** Menu to **Home Mode** (> Settings > General > System Manager > Usage Mode > Home Mode).

Intermittent Wi-Fi

- Make sure the TV has a network connection (> Settings > General > Network > Network Status).
- Make sure the Wi-Fi password is entered correctly.
- Check the distance between the TV and the modem or access point. The distance should not exceed 15.2 m.
- Reduce interference by not using or turning off wireless devices. Also, verify that there are no obstacles between the TV and the modem or access point. (The Wi-Fi strength can be decreased by appliances, cordless phones, stone walls/fireplaces, etc.)

Single story

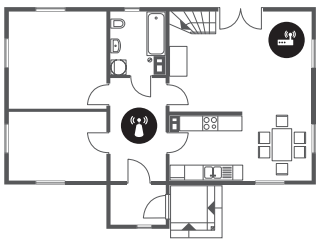

Multi story

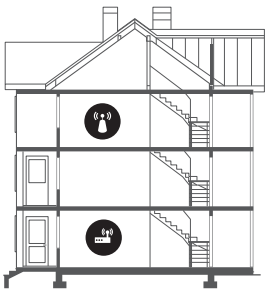

Wireless access point

Wireless repeater

- Contact your Internet Service Provider (ISP) and ask them to reset your network circuit to re-register the MAC addresses of your modem or access point and the TV.

Video Apps problems (Youtube etc)

- Change the DNS to 8.8.8.8. Select ⌂ > ⚙ Settings > General > Network > Network Status > IP Settings > DNS setting > Enter manually > DNS Server > enter 8.8.8.8 > OK.
- Reset by selecting ⌂ > ⚙ Settings > Support > Device Care > Self Diagnosis > Reset Smart Hub.

What is Remote Support?

Samsung Remote Support service offers you one-on-one support with a Samsung Technician who can remotely:

- Diagnose your TV
- Adjust the TV settings for you
- Perform a factory reset on your TV
- Install recommended firmware updates

How does Remote Support work?

You can easily get Samsung Remote Support service for your TV:

1. Call the Samsung service centre and ask for remote support.
2. Open the menu on your TV, and go to the Support menu. (⌂ > ⚙ Settings > Support)
3. Select Remote Management, then read and agree to the service agreements. When the PIN screen appears, provide the PIN number to the technician.
4. The technician will then access your TV.

Eco Sensor and screen brightness

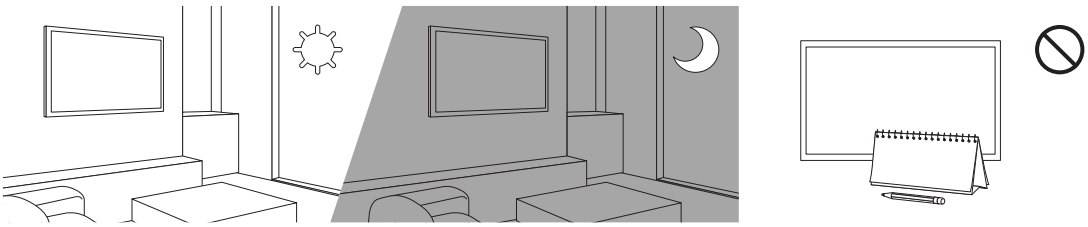

Eco Sensor adjusts the brightness of the TV automatically. This feature measures the light in your room and optimises the brightness of the TV automatically to reduce power consumption. If you want to turn this off, go to ⌂ > ⚙ Settings > General > Eco Solution > Ambient Light Detection.

- If the screen is too dark while you are watching TV in a dark environment, it may be due to the Ambient Light Detection function.
- The eco sensor is located at the bottom of the TV. Do not block the sensor with any object. This can decrease picture brightness.

Caring for the TV

- If a sticker was attached to the TV screen, some debris can remain after you remove the sticker. Please clean the debris off before watching TV.
- The exterior and screen of the TV can get scratched during cleaning. Be sure to wipe the exterior and screen carefully using a soft cloth to prevent scratches.
- Do not spray water or any liquid directly onto the TV. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.
- To clean the screen, turn off the TV, then gently wipe away smudges and fingerprints on the panel with a micro-fiber cloth. Clean the body or panel of the TV with a micro-fiber cloth dampened with a small amount of water. After that, remove the moisture with a dry cloth. While cleaning, do not apply strong force to the surface of the panel because it can damage the panel. Never use flammable liquids (benzene, thinner, etc.) or a cleaning agent. For stubborn smudges, spray a small amount of screen cleaner on a micro-fiber cloth, and then use the cloth to wipe away the smudges.

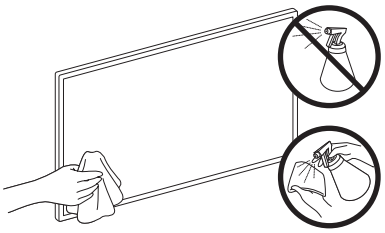

07 Specifications and Other Information

Specifications

Model Name	QE43Q60T / QE43Q64T QE43Q65T / QE43Q67T	QE50Q60T / QE50Q64T QE50Q65T / QE50Q67T
Display Resolution	3840 x 2160	3840 x 2160
Screen Size Measured Diagonally	43 inches 108 cm	50 inches 125 cm
Sound (Output)	20 W	20 W
Dimensions (W x H x D) Body With Stand	 963.5 x 557.7 x 56.8 mm 963.5 x 629.4 x 195.2 mm	 1116.4 x 642.9 x 57.1 mm 1116.4 x 720.5 x 243.3 mm
Weight Without Stand With Stand	 9.0 kg 9.2 kg	 12.9 kg 13.1 kg
Model Name	QE55Q60T / QE55Q64T QE55Q65T / QE55Q67T	QE58Q60T
Display Resolution	3840 x 2160	3840 x 2160
Screen Size Measured Diagonally	55 inches 138 cm	58 inches 146 cm
Sound (Output)	20 W	20 W
Dimensions (W x H x D) Body With Stand	 1230.1 x 705.9 x 57.4 mm 1230.1 x 783.7 x 243.3 mm	 1290.6 x 748.0 x 57.5 mm 1290.6 x 826.4 x 243.3 mm
Weight Without Stand With Stand	 17.2 kg 17.4 kg	 18.4 kg 18.6 kg
Model Name	QE65Q60T / QE65Q64T QE65Q65T / QE65Q67T	QE75Q60T / QE75Q64T QE75Q65T / QE75Q67T
Display Resolution	3840 x 2160	3840 x 2160
Screen Size Measured Diagonally	65 inches 163 cm	75 inches 189 cm
Sound (Output)	20 W	20 W
Dimensions (W x H x D) Body With Stand	 1449.6 x 829.3 x 57.6 mm 1449.6 x 907.7 x 289.1 mm	 1675.4 x 959.6 x 60.4 mm 1675.4 x 1049.4 x 352.3 mm
Weight Without Stand With Stand	 22.3 kg 22.6 kg	 36.0 kg 36.3 kg

Model Name	QE85Q60T / QE85Q70T	QE55Q70T / QE55Q74T QE55Q75T / QE55Q77T
Display Resolution	3840 x 2160	3840 x 2160
Screen Size Measured Diagonally	85 inches 214 cm	55 inches 138 cm
Sound (Output)	20 W	20 W
Dimensions (W x H x D) Body With Stand	 1896.3 x 1082.5 x 59.9 mm 1896.3 x 1186.4 x 392.1 mm	 1230.1 x 705.9 x 57.4 mm 1230.1 x 788.8 x 264.1 mm
Weight Without Stand With Stand	 47.5 kg 48.7 kg	 17.2 kg 19.2 kg
Model Name	QE65Q70T / QE65Q74T QE65Q75T / QE65Q77T	QE75Q70T / QE75Q74T QE75Q75T / QE75Q77T
Display Resolution	3840 x 2160	3840 x 2160
Screen Size Measured Diagonally	65 inches 163 cm	75 inches 189 cm
Sound (Output)	20 W	20 W
Dimensions (W x H x D) Body With Stand	 1449.6 x 829.3 x 57.6 mm 1449.6 x 911.9 x 307.2 mm	 1675.4 x 959.6 x 60.4 mm 1675.4 x 1040.6 x 323.0 mm
Weight Without Stand With Stand	 22.3 kg 24.8 kg	 36.0 kg 39.5 kg
Model Name	QE49Q80T	QE55Q80T
Display Resolution	3840 x 2160	3840 x 2160
Screen Size Measured Diagonally	49 inches 123 cm	55 inches 138 cm
Sound (Output)	40 W	60 W
Dimensions (W x H x D) Body With Stand	 1094.8 x 634.4 x 54.9 mm 1094.8 x 711.4 x 239.8 mm	 1227.6 x 706.7 x 53.9 mm 1227.6 x 783.4 x 255.8 mm
Weight Without Stand With Stand	 13.1 kg 17.5 kg	 17.9 kg 21.0 kg

Model Name	QE65Q80T	QE75Q80T
Display Resolution	3840 x 2160	3840 x 2160
Screen Size Measured Diagonally	65 inches 163 cm	75 inches 189 cm
Sound (Output)	60 W	60 W
Dimensions (W x H x D) Body With Stand	 1446.5 x 829.8 x 53.9 mm 1446.5 x 905.7 x 289.1 mm	 1670.6 x 958.7 x 53.9 mm 1670.6 x 1036.2 x 316.8 mm
Weight Without Stand With Stand	 24.1 kg 27.8 kg	 34.4 kg 40.3 kg

Model Name	QE85Q80T
Display Resolution	3840 x 2160
Screen Size Measured Diagonally	85 inches 214 cm
Sound (Output)	60 W
Dimensions (W x H x D) Body With Stand	 1892.8 x 1083.2 x 54.9 mm 1892.8 x 1163.1 x 338.8 mm
Weight Without Stand With Stand	 43.3 kg 50.1 kg

Environmental Considerations

Operating Temperature	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Operating Humidity	10% to 80%, non-condensing
Storage Temperature	-20°C to 45°C (-4°F to 113°F)
Storage Humidity	5% to 95%, non-condensing

- The design and specifications are subject to change without prior notice.
- For information about the power supply, and more information about power consumption, refer to the label-rating attached to the product.
- Typical power consumption is measured according to IEC 62087.
- You can see the label-rating attached to the back of the TV. (For some models, you can see the label-rating inside the cover terminal.)

Decreasing power consumption

When you shut the TV off, it enters Standby mode. In Standby mode, it continues to draw a small amount of power. To decrease power consumption, unplug the power cord when you don't intend to use the TV for a long time.

Licences

DOLBY AUDIO™

POWERED BY QUICKSET®

rovi guide

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Recommendation - EU Only

CE

Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.samsung.com go to Support and enter the model name.
This equipment may be operated in all EU countries.
The 5 GHz WLAN(Wi-Fi) function of this equipment may only be operated indoors.
BT max transmitter power : 100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz
Wi-Fi max transmitter power : 100mW at 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW at 5.15GHz-5.25GHz, 100mW 5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz - 5.725GHz

For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES OR OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Correct disposal of the batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

This page is intentionally left blank.

Mielőtt a felhasználói kézikönyv olvasásába kezdene

A tévékészülék tartozéka ez a felhasználói kézikönyv, de beágyazott e-Manual kézikönyvvel is rendelkezik. Mielőtt a felhasználói kézikönyv olvasásába kezdene, ellenőrizze a következőket:

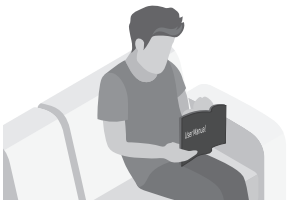	**Használati útmutató**	Olvassa el a mellékelt felhasználói kézikönyvet a termékbiztonsággal, üzembe helyezéssel, tartozékokkal, kezdeti beállításokkal és termékleírással kapcsolatos információk megtekintéséhez.
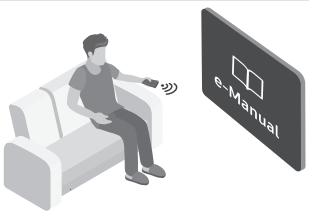	**e-Manual**	A tévékészülékkel kapcsolatos további tájékoztatásért olvassa el a termék beágyazott e-Manual kézikönyvét. • Az e-Manual megnyitása: ⌂ > ⚙ **Beállítások** > **Terméktám.** > **e-Manual megnyitása**

A webhelyről (www.samsung.com) letöltheti a kézikönyveket, majd a tartalmát számítógépén vagy hordozható eszközén is olvashatja.

Az e-Manual kézikönyv kisegítő funkcióinak megismerése

- Az e-kézikönyvből nem minden menüképernyő érhető el.

🔍	**Keresés**	Válasszon ki egy elemet a keresési eredmények listájából a kívánt oldal betöltéséhez.
A-Z	**Mutató**	Válasszon ki egy kulcsszót a kívánt oldal megnyitásához. – A menük csak bizonyos földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.
⊞	**Oldaltérkép**	Az e-Manual elemeit sorolja fel.
↺	**Legutóbb nézett**	Témakör választása a legutóbb megtekintett témakörök közül.

Az e-Manual kézikönyv témaoldalain megjelenő gombok funkcióinak megismerése

↗	**Próba most**	Lehetővé teszi a kapcsolódó menüelemhez való hozzáférést és a funkció azonnali kipróbálását.
🔗	**Kapcsol**	Az e-Manual oldalán hivatkozott aláhúzott témakör azonnali elérése.

CE

Használati útmutató
Kérjük, hogy a készülék működtetése előtt gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.

Figyelem! Fontos biztonsági utasítások

A tévékészülék használata előtt olvassa el a biztonsági utasításokat.
Az alábbi táblázatban megtalálhatja a jelzések magyarázatát, amelyekkel Samsung-termékén találkozhat.

FIGYELEM ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE. NE NYISSA FEL!			II. osztályú termék: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy nincs szükség biztonsági elektromos földelésre. Ha ez a jelzés nem található meg a hálózati tápellátású terméken, akkor a termék CSAK megfelelően földelt (védőföld) tápaljzatról működtethető.
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATOT (VAGY HÁTLAPOT). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE.			Váltakozó áramú feszültség: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vele jelölt névleges érték váltakozó feszültség.
	Ez a jel a készülék belsejében uralkodó magasfeszültségre figyelmeztet. Semmiképpen ne érjen a készülék belsejében található alkatrészekhez. Veszélyes.		Egyenáramú feszültség: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vele jelölt névleges érték egyenfeszültség.
	Ez a jel azt jelzi, hogy a terméket olyan fontos információkkal látták el, amelyek az üzemeltetésre és karbantartásra vonatkoznak.		Vigyázat! Olvassa el a használati utasítást: Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy el kell olvasni a felhasználói kézikönyv biztonságra vonatkozó tudnivalóit.

- A készülékházon, valamint a készülék hátulján vagy alján található nyílások a megfelelő szellőzést szolgálják. A készülék megbízható működése, valamint a túlmelegedés megelőzése érdekében ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy lefedni.
  - Ne helyezze a készüléket zárt helyre, például vitrinbe vagy szekrénybe, ha ott a megfelelő szellőzés nem biztosított.
  - Ne helyezze a készüléket radiátor vagy fűtőberendezés mellé vagy fölé, illetve olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
  - Ne helyezzen a készülékre vizet tartalmazó edényt (vázát stb.), mivel ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol eső vagy víz érheti (pl. fürdőszobába, mosdókagyló, mosogató vagy kád mellé, illetve nedves pincehelyiségbe, úszómedence közelébe stb.). Ha a készülék véletlenül vizes lesz, húzza ki a konnektorból, és azonnal forduljon a márkakereskedéshez.
- A készülék telepeket tartalmaz. Bizonyos országokban környezetvédelmi előírások vonatkoznak a telepek ártalmatlanítására. A hulladék elhelyezésével és újrahasznosításával kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.
- Ne terhelje túl a fali aljzatot, a hosszabbítókábelt vagy az adaptert, mivel ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- A tápellátás kábeleit olyan módon kell elhelyezni, hogy azokra senki se léphessen rá, valamint ne szoruljanak a rájuk helyezett tárgyak alá. Fordítson kiemelt figyelmet a csatlakozó utáni kábelrészre, a fali aljzatokra, valamint arra a helyre, ahol a kábel kilép a készülékből.

- A készülék védelme érdekében vihar idején, vagy ha hosszabb időn keresztül felügyelet nélkül hagyja, és nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és szüntesse meg az antenna, illetve a kábeltévé csatlakozását. Így a készülékben nem keletkezhet kár a villámlás és a hálózati túlfeszültség miatt.
- Mielőtt a váltakozó áramú tápkábelt az egyenáramú adapter aljzatához csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az egyenáramú adapter bemeneti feszültsége megfelel-e a helyi elektromos hálózatának.
- Soha ne helyezzen fémtárgyat a készülék nyílásaiba. Ez áramütést okozhat.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne érjen a készülék belsejéhez. A készüléket csak képzett szakember nyithatja ki.
- Dugja be a tápkábel csatlakozóját úgy, hogy az szilárdan üljön az aljzatban. Amikor kihúzza a tápkábelt a fali aljzatból, mindig a tápkábel csatlakozójánál fogva húzza ki. Soha ne húzza ki a csatlakozót a tápkábelnél fogva. Nedves kézzel ne érjen hozzá a tápkábelhez.
- Ha a készülék nem működik megfelelően – főként, ha szokatlan hang vagy szag tapasztalható a közelében –, azonnal szüntesse meg a tápellátást, és forduljon a márkakereskedéshez vagy a Samsung márkaszervizéhez.
- Ha hosszabb időn keresztül nem használja a tv-készüléket, vagy ha hosszabb időre elmegy otthonról (főként ha gyermekek, idősek vagy fogyatékkal élők maradnak magukra a lakásban), mindenképpen húzza ki a tv-készülék tápkábelét az aljzatból.
  - A felgyülemlett por áramütést, elektromos szivárgást vagy tüzet okozhat a tápkábelben keletkező szikra vagy túlmelegedés, illetve a szigetelés megrongálása révén.
- Ha olyan helyen szeretné felszerelni a készüléket, ahol szokatlanul poros, meleg vagy hideg, párás vagy vegyszerekkel telített a levegő, illetve ahol napi 24 órán keresztül üzemel (például reptéren, pályaudvaron stb.), vegye fel a kapcsolatot a Samsung márkaszervizzel. Ha nem így tesz, az komoly károsodást okozhat a készülékben.
- Csak megfelelően földelt dugót és aljzatot használjon.
  - A nem megfelelő földelés áramütést okozhat, illetve a készülék károsodásához vezethet. (Csak I. osztályú termékek esetén)
- A készülék teljes kikapcsolásához húzza ki azt a fali aljzatból. Maradjon a fali aljzat és a tápcsatlakozó dugasz könnyen elérhető, hogy szükség esetén gyorsan kihúzhassa a készüléket.
- A tartozékokat (elem stb.) olyan helyen tárolja, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzájuk.
- Ne ejtse le és üsse meg a terméket. Ha a készülék megrongálódik, szüntesse meg a tápellátást, és forduljon a Samsung szervizközponthoz.
- A tisztításhoz húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és puha, száraz törlőkendővel törölje le a készüléket. Ne használjon vegyszereket, például viaszt, benzolt, alkoholt, oldószert, rovarirtót, légfrissítőt, kenőanyagot vagy tisztítószert. Ezek a vegyszerek a készülék megrongálódását vagy a terméken található feliratok sérülését okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő folyadéknak.
- Az elemeket ne dobja tűzbe.
- Az elemeket ne szedje szét, ne hevítse túl, illetve ne zárja rövidre.
- FIGYELEM: Ha a távvezérlőben használt elemeket nem a megfelelő típusra cseréli, robbanásveszély léphet fel. Csak azonos vagy egyenértékű típusúra cserélje.

* A jelen Használati útmutatóban szereplő ábrák és rajzok kizárólag referenciául szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől. A termék kialakítása és jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A FÁK országaiban beszélt nyelvek (orosz, ukrán és kazah) ehhez a termékhez nem érhetők el, mivel a termék az EU területén élő fogyasztók számára készül.

Tartalom

Mielőtt a felhasználói kézikönyv olvasásába kezdene 2
Figyelem! Fontos biztonsági utasítások 3

01 A doboz tartalma

02 A tv-készülék felszerelése
A tv-készülék falra szerelése 7
Megfelelő szellőzés biztosítása a tv-készülék számára 8
Biztonsági óvintézkedések: A tv-készülék biztonságos rögzítése a falon 9

03 A Samsung Smart távvezérlő
A Samsung Smart távvezérlő gombjaival kapcsolatos tudnivalók 11
A tévékészülék párosítása a Samsung Smart távvezérlő távvezérlővel 12
Elemek behelyezése a Samsung Smart távvezérlő készülékbe 12

04 A Kezdeti beállítás futtatása
Az Távirányító használata 13

05 Csatlakozás egy hálózathoz
Vezeték nélküli hálózati kapcsolat 15
Vezetékes hálózati kapcsolat 15

06 Hibaelhárítás és karbantartás
Hibaelhárítás 16
Mit kell tudni a távoli támogatásról? 18
Az Eco-érzékelő és a képernyő fényereje 18
A tv-készülék gondozása 19

07 Műszaki adatok és egyéb információk
Műszaki leírás 20
Környezeti feltételek 22
Az áramfogyasztás csökkentése 22
Licencek 23

01 A doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy az alábbi elemek mellékelve vannak-e a tévékészülékhez. Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.

- Samsung Smart távvezérlő & elemek
- Használati útmutató
- Jótállási jegy/Szabályozási útmutató (egyes helyeken nem érhető el)
- TV-tápkábel

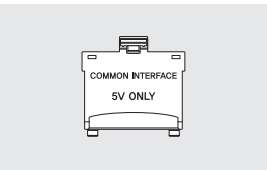

CI-kártyaadapter

- A tartozékok színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.
- A csomagban nem mellékelt kábelek külön szerezhetők be.
- A doboz kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy a csomagolóanyagok mögött vagy között nem található-e további tartozék.
- Az elem típusa a modelltől függően változhat.

A következő esetekben előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie:

(a) Szerelőt hív, de kiderül, hogy a termék nem hibás (például, ha Ön nem olvasta el a használati útmutatót).

(b) Eljuttatja a készüléket a Samsung márkaszervizéhez, de kiderül, hogy nem hibás (például, ha Ön nem olvasta el a használati útmutatót).

Tájékoztatni fogjuk az adminisztrációs díjról a szerelő látogatása előtt.

Figyelmeztetés: A képernyő a helytelen kezeléskor fellépő közvetlen nyomástól megsérülhet. Azt javasoljuk, hogy a tévékészüléket az ábrán látható módon a szélénél fogva emelje fel.

02 A tv-készülék felszerelése

A tv-készülék falra szerelése

Ha a televíziót falra szereli fel, akkor kövesse pontosan a gyártó által megadott utasításokat. A nem megfelelően felszerelt TV készülék lecsúszhat vagy leeshet, súlyos személyi sérülést okozva ezzel gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, és a televízió is komolyan megsérülhet.

- A tévékészülék a (külön kapható) fali konzol segítségével szerelhető a falra.
- További információkért lásd a Samsung fali konzolhoz mellékelt felszerelési útmutatót.

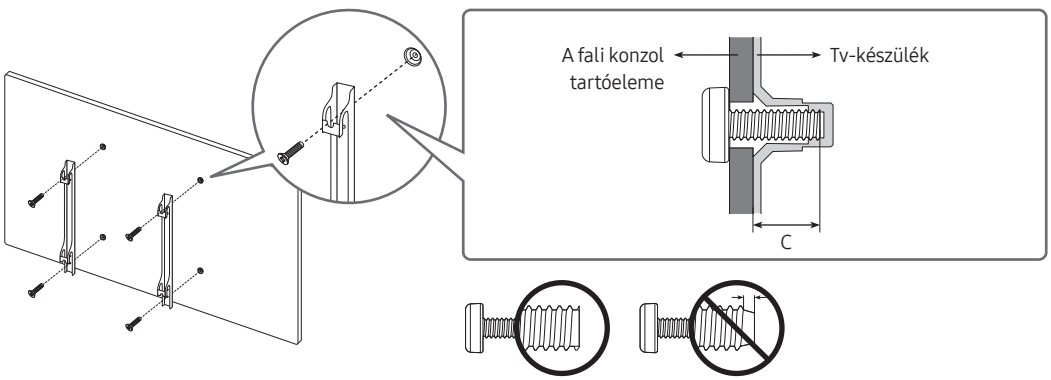

- A Samsung Electronics nem vállal felelősséget a készülékben keletkezett károkért, illetve az Ön vagy mások sérüléseiért abban az esetben, ha úgy dönt, hogy saját maga szereli fel a fali konzolt.
- A fali konzolt szilárd, a padlóra merőleges falra szerelje fel. Mielőtt a fali konzolt gipszkartonon kívül bármi másra felszerelné, további információkért forduljon a legközelebbi kereskedőhöz. A mennyezetre vagy ferde falra történő felszerelés esetén a készülék lezuhanhat és súlyos személyi sérüléseket okozhat.
- A fali konzol tartozékainak szabványos méretei a következő oldalon látható táblázatban olvashatók.
- Ha harmadik fél által árusított fali konzolt szerel fel, a következő oldalon látható táblázat C oszlopában megtalálja a tv-készülék fali konzolhoz történő rögzítéséhez használható csavarok hosszát.
- Falikonzol-készlet felszerelése esetén javasoljuk, hogy rögzítse az összes VESA-csavart.
- Ha a falra csak a két felső csavarral rögzülő falikonzol-készletet szeretne felszerelni, feltétlenül az ilyen jellegű rögzítést támogató Samsung falikonzol-készletet használjon. (Nem minden földrajzi területen kapható ilyen falikonzol-készlet.)

A tv-készülék mérete hüvelykben	VESA-csavarfuratok távolsága (A × B) milliméterben	C (mm)	Szabványos csavar	Mennyiség	
43-55	200 x 200	39-41 *26-28	M8	4	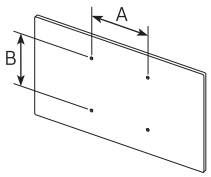
58-65	400 x 300				
75	400 x 400				
85	600 x 400	39-41 *25-27			

*: A Q80T modell támogatja ezeket a műszaki jellemzőket.

A fali konzol felszerelésekor a tv-készülék legyen kikapcsolva. A bekapcsolt készülék áramütést okozhat.

- Ne használjon a szabványosnál hosszabb, illetve a VESA-szabványnak nem megfelelő csavarokat. A túl hosszú csavarok megsérthetik a TV-készülék belsejét.
- A VESA-szabványtól eltérő fali konzol használata esetén a csavarok hossza a fali konzol műszaki adataitól függően változhat.
- Ne húzza meg túl erősen a csavarokat. Ez a termék sérülését vagy a termék leesését okozhatja, ami személyi sérüléshez vezethet. A Samsung nem vállal felelősséget az ilyen balesetekért.
- A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károsodásokért vagy az olyan személyi sérülésekért, amelyeket a VESA szabványtól eltérő fali tartók használata vagy a szerelési utasításban leírtak be nem tartása okoz.
- Ne szerelje fel a TV-készüléket 15 foknál jobban megdöntve.
- Mindig két ember szerelje fel a falra a tv-készüléket.
  - A 82 hüvelykes vagy nagyobb modelleket négy személy rögzítse a falra.

Megfelelő szellőzés biztosítása a tv-készülék számára

A tévékészülék üzembe helyezésekor a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében hagyjon legalább 10 cm távolságot a tévékészülék és más tárgyak (fal, szekrény stb.) között. Ennek elmulasztása tüzet okozhat, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti a belső hőmérséklet megemelkedése miatt.

- Ha állványra vagy fali konzolra szereli a tv-készüléket, csak a Samsung Electronics termékeit használja. Más gyártó alkatrészeinek használata a készülékkel kapcsolatos problémákhoz vagy – a készülék leesésének következtében – személyi sérüléshez vezethet.

Felszerelés állványra	Felszerelés fali konzollal
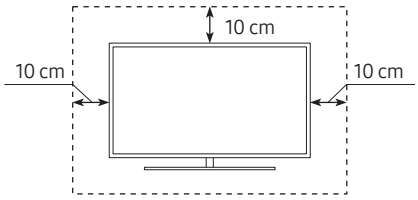	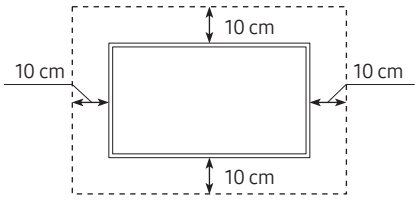

Biztonsági óvintézkedések: A tv-készülék biztonságos rögzítése a falon

Vigyázat! A tv-készülék leeshet, ha elhúzzák, eltolják vagy felmásznak rá. Különösen arra ügyeljen, hogy gyermekei ne borítsák fel a tv-készüléket, mert ez súlyos sérülést, sőt akár halált is okozhat. Tartsa be a tv-készülékhez mellékelt biztonsági tájékoztatóban foglalt összes biztonsági előírást. A még nagyobb stabilitás és biztonság érdekében megvásárolhatja, és a következő oldalon leírtak szerint felszerelheti a leesés elleni eszközt.

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne helyezze a TV-készüléket instabil felületre. A tévékészülék leeshet, ami súlyos sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet. A sérülések, főképp a gyermekek sérülései, bizonyos óvintézkedésekkel nagyrészt elkerülhetők:

- Csak a tv-készülék gyártója által javasolt szekrényeket, állványokat és felszerelési módszereket használja.
- Kizárólag olyan bútort használjon, amely biztonságosan megtartja a tv-készüléket.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a tv-készülék nem lóg túl a bútor peremén.
- Hívja fel a gyermekek figyelmét, hogy veszélyes felmászni a bútorokra azért, hogy elérjék a tv-készüléket vagy annak kezelőszerveit.
- A tv-készülékhez csatlakozó vezetékeket, kábeleket vezesse el úgy, hogy azokba ne botoljon el senki, ne ránthassák ki azokat és ne akadhassanak el bennük.
- Soha ne helyezze a TV-készüléket instabil felületre.
- Csak abban az esetben helyezze a tv-készüléket magas bútorokra (például faliszekrényre vagy könyvespolcra), ha mind a bútort, mind pedig a tv-készüléket megfelelően rögzíti.
- Ne helyezze a tv-készüléket terítővel vagy hasonló ruhaanyaggal letakart bútorra.
- Ne helyezzen a tv-készülék tetejére vagy a bútorra, amelyen a tv-készülék áll olyan tárgyakat, amelyek a gyermekeket arra késztetik, hogy felmásszanak rá (például játékot vagy távvezérlőt).

Abban esetben is tartsa be a fenti óvintézkedéseket, ha régebbi tv-készülékét megőrzi és máshová helyezi.

- Amikor csere vagy tisztítás céljából arrébb rakja vagy felemeli a tévékészüléket, vigyázzon, nehogy kihúzza az állványt.

A tv-készülék leesésének megakadályozása

1. A megfelelő csavarokkal rögzítse szilárdan a falra a tartóelemeket. Ellenőrizze, hogy a csavarok szilárdan rögzültek-e a falban.
   – A fal típusától függően kiegészítő eszköz, például tipli használata is szükséges lehet.
2. A megfelelő méretű csavarokkal rögzítse szilárdan a tévére a tartóelemeket.
   – A csavarokra vonatkozó előírások tekintetében lásd a szabványos csavarra vonatkozó részt az „A tv-készülék falra szerelése” című szakaszban.
3. A tv-készülékhez és a falhoz rögzített konzolokat kösse össze erős zsineggel, majd húzza szorosra a zsineget.
   – Helyezze a tv-készüléket a fal közelébe, nehogy hátrabillenjen.
   – A zsineget úgy rögzítse, hogy a falhoz rögzített konzolok a tv-készülékhez rögzített konzolokkal azonos magasságban vagy azoknál alacsonyabban legyenek.

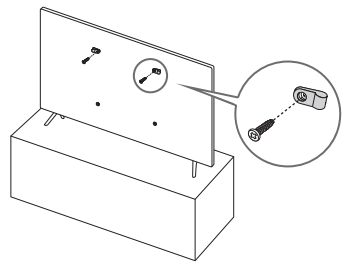

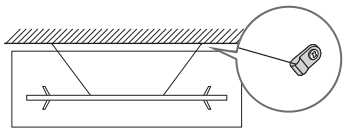

- A termék színe és formája típustól függően különbözhet.

03 A Samsung Smart távvezérlő

A Samsung Smart távvezérlő gombjaival kapcsolatos tudnivalók

- A Samsung Smart távvezérlő ikonjai, gombjai és funkciói modellenként eltérőek lehetnek.
- Az Univerzális távvezérlő-beállító csak akkor működik megfelelően, ha a TV-hez mellékelt Samsung Smart távvezérlő segítségével használja.

(Be-ki kapcsolás)
A TV-készülék be- és kikapcsolására való.

(Szín / Szám gomb)
A gombot megnyomva válthat a színes gombokat tartalmazó ablak vagy a virtuális számbillentyűzet között.
- Ezekkel a színes gombokkal további, az éppen használatban lévő funkciótól függő beállítások érhetők el.
- Megnyomva megjelenik a képernyőn a virtuális számbillentyűzet. A számbillentyűzeten számértékeket adhat meg. A számérték beviteléhez válassza ki a számokat, majd a **Kész** parancsot. Használhatja csatornaváltáshoz, PIN-kód vagy irányítószám megadásához stb.
- Legalább 1 másodpercig nyomva tartva megjelenik a TTX menüje.

Válasszon
A kijelölt elem kiválasztása vagy futtatása. Ha a műsor nézése közben megnyomja, megjelennek a műsor részletes adatai.

(Vissza)
visszatérés az előző menübe. Legalább 1 másodpercig nyomva tartva az éppen futó funkció leáll. Ha a műsor nézése közben megnyomja, megjelenik az előző csatorna.

(Lejátszás/Szünet)
A gomb megnyomása megjeleníti a lejátszás kezelőszerveit. Ezekkel a kezelőszervekkel vezérelheti a médiatartalmat lejátszás közben.

(Smart Hub)
Visszatér a Első képernyőre.

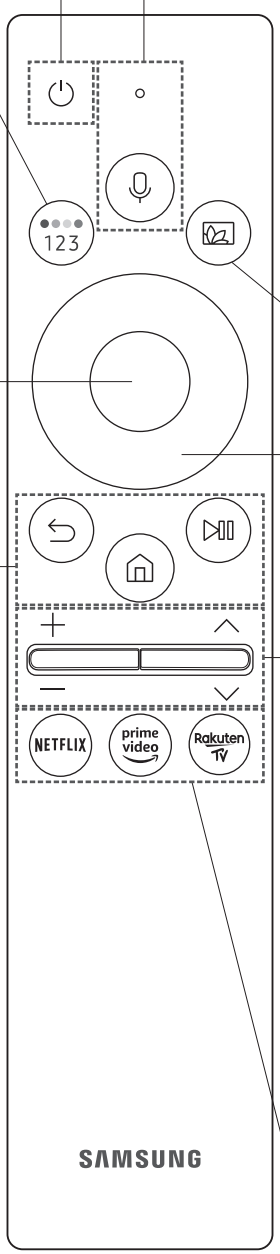

(Bixby)
Futtatja a Bixby parancsot. A Bixby futtatásához nyomja meg hosszan a gombot, mondjon ki egy hangutasítást, majd engedje el a gombot.
Amikor megnyomja a gombot, a képernyő alján megjelenik a **Explore Now** menü.
- A Bixby funkció támogatott nyelvei és funkciói földrajzi régiónként eltérhetnek.

(Ambient Mode)
TV üzemmódban a gombot megnyomva léphet be a **Ambient Mode**ba.
Ha a tv-készülék kikapcsolt helyzetében nyomja meg a gombot, a tv-készülék **Ambient Mode**ban kapcsol be.
- Legalább 1 másodpercig nyomva tartva megjelenik a **Gyorsmenü** menüképernyő.

Iránypanel (fel/le/balra/jobbra)
A kijelölés mozgatása vagy a menüben látható értékek módosítása.

+ / — (Hangerő)
A gombbal a hangerő növelhető és csökkenthető. Nyomja meg a gombot a készülék némításához. Legalább 1 másodpercig nyomva tartva megjelenik a **Kisegítő lehetőségek parancsikonjai** menüje.

∧ / ∨ (Csatorna)
A gombbal a csatornák léptethetők fel vagy le. A gombot megnyomva megjelenik az **Műsorújság**.
- Legalább 1 másodpercig nyomva tartva megjelenik a **Csatornalista** képernyő.

Nyomja meg az adott gombot a funkció elindításához.

A tévékészülék párosítása a Samsung Smart távvezérlő távvezérlővel

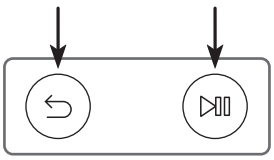

A tv-készülék első bekapcsolásakor a Samsung Smart távvezérlő távvezérlő és a tévé párosítása automatikusan megtörténik. Ha a Samsung Smart távvezérlő és a tévékészülék párosítása nem történik meg automatikusan, irányítsa a távvezérlőt a tévékészülék távvezérlő-érzékelőjére, majd nyomja meg egyszerre a ⮌ és a ⏯ gombot a távvezérlőn legalább 3 másodpercig.

Elemek behelyezése a Samsung Smart távvezérlő készülékbe

‹Q77T, Q75T, Q74T, Q67T, Q65T, Q64T›

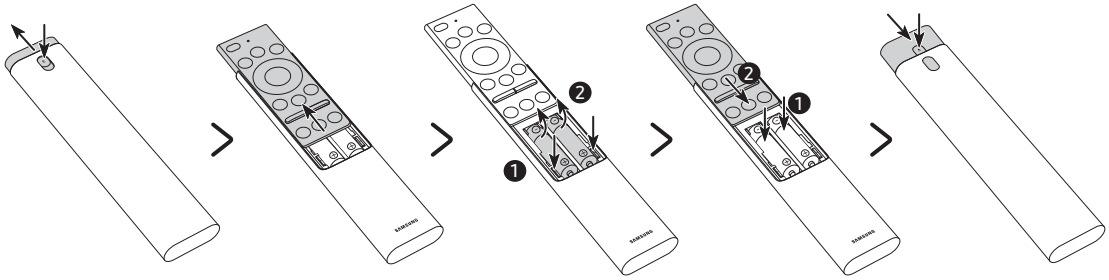

1. Nyomja meg a Samsung Smart távvezérlő hátulján, felül található ⏏ gombot. A nyomógombos rész kissé kiemelkedik a burkolatból.
2. Fordítsa meg a távvezérlőt, majd csúsztassa felfelé a nyomógombos részét, amíg teljesen elő nem tűnik az elemtartó rekesz.
3. A távvezérlő lemerült elemeinek eltávolításához nyomja meg az elemtartó rekesz két szélén található ▶ és ◀ gombot.
4. Helyezzen be két új (1,5 V, AAA típusú) elemet az elemtartó rekeszbe, ügyelve az elemek megfelelő polaritására (+, –). Ha elkészült, csúsztassa le a nyomógombos részt, amíg majdnem eléri eredeti helyzetét.
5. Fordítsa meg a távvezérlőt, majd a hátulján felül található ⏏ gombot nyomva tartva csúsztassa le a nyomógombos részt a helyére.

- A hosszabb elem-élettartam érdekében alkáli elemek használata javasolt.

‹Q80T, Q70T, Q60T›

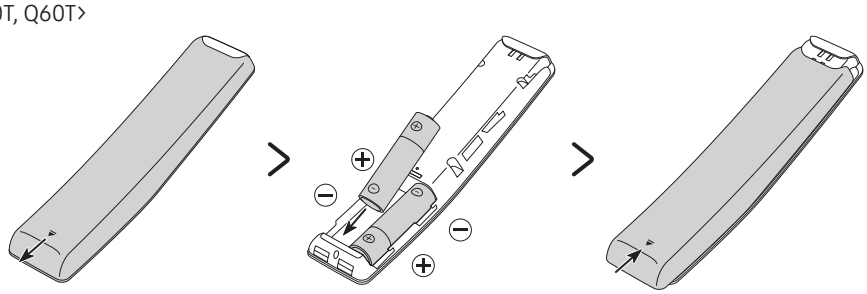

Az elemek (1,5 V, AA) behelyezéséhez a hátulsó fedelet a képen látható módon csúsztassa a nyíl irányába, és helyezze be az elemeket az ábra szerint. A pozitív és negatív pólusoknak a megfelelő irányba kell nézniük. Helyezze vissza a hátulsó fedelet az ábra alapján.

- A hosszabb elem-élettartam érdekében alkáli elemek használata javasolt.

04 A Kezdeti beállítás futtatása

A tv-készüléket első bekapcsolásakor azonnal elindul a Kezdeti beállítás. A Kezdeti beállítás segítségével a tv-készülék alapvető beállításai, például a szórt műsor vételi módja, a csatornakeresés és a hálózati kapcsolat konfigurálhatók egy menetben.

- A Kezdeti beállítás elindítása előtt feltétlenül csatlakoztassa a külső eszközöket.
- A Smart funkciók használatához a tv-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
- Ha a SmartThings alkalmazás segítségével kezdeti beállítást végezne, csatlakoztassa mobileszközét WIFI-hálózaton keresztül.
- Ha a beállítással kapcsolatos felugró értesítés nem jelenik meg automatikusan a mobileszköz SmartThings alkalmazásában, folytassa az eljárást saját kezűleg, miután hozzáadta a tv-készüléket az eszközökhöz a SmartThings alkalmazás irányítópultján található **Eszköz hozzáadása** funkcióval.
- A SmartThings alkalmazás Android 6.0 vagy újabb, valamint iOS 10 vagy újabb rendszerű mobileszközökhöz áll rendelkezésre.
- Amikor a tv-készülék mobileszközzel kommunikál, néha zaj hallható.

A Kezdeti beállítás a tv-készülék menüjéből is elindítható (> **Beállítások** > **Általános** > **Visszaállítás**).
A Kezdeti beállítás képernyőn megjelenő utasításait követve konfigurálja a tv-készülék alapvető beállításait a tévézési környezethez.

Az Távirányító használata

A tv-készüléket az alsó részén található **Távirányító** gombbal kapcsolhatja be, ezután használhatóvá válik a **Vezérlés menü**. A **Vezérlés menü** akkor jelenik meg, ha a tv-készülék bekapcsolt állapotában megnyomja a **Távirányító** gombot. A használatával kapcsolatban további tájékoztatásért lásd az alábbi ábrát.

- A képernyő halvány lehet, ha nem távolítja el a védőfóliát a SAMSUNG-emblémáról vagy a tv-készülék aljáról. Távolítsa el a védőfóliát.

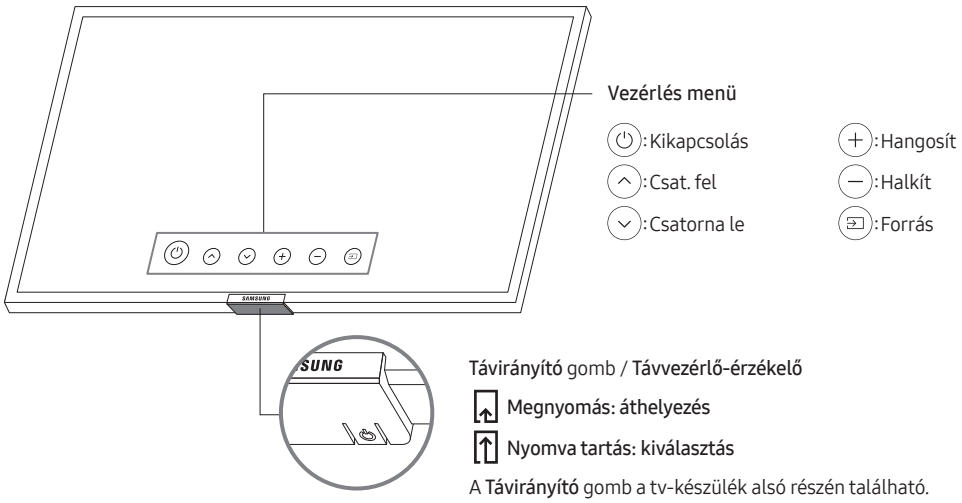

Távirányító gomb / **Távvezérlő-érzékelő**
Megnyomás: áthelyezés
Nyomva tartás: kiválasztás
A **Távirányító** gomb a tv-készülék alsó részén található.

A hangérzékelő beállítása

- Ezt a funkciót a Q7, Q8 modellszéria támogatja.

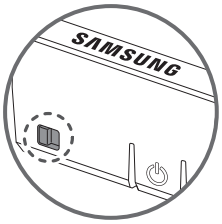

A hangérzékelőt a tv-készülék alján található gombjával kapcsolhatja be és ki.
Bekapcsolt tv-készüléknél a gombot balra (vagy hátra) billentve kapcsolhatja be, illetve a jobbra (vagy előre) billentve kapcsolhatja ki a hangérzékelőt.
A tv-készülék képernyőjén megjelenő felugró ablak mutatja, hogy a hangérzékelő be vagy ki van kapcsolva.

- A hangérzékelő helyzete és alakja típusonként különbözhet.
- A hangérzékelőtől érkező adatok elemzése során az adatok nem mentődnek.

05 Csatlakozás egy hálózathoz

A tv-készülék hálózatra történő csatlakoztatása után olyan online szolgáltatásokat használatba, mint például a Smart Hub, valamint szoftverfrissítéseket is telepíthet.

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat

Csatlakoztassa a tv-készüléket az internethez vezeték nélküli hozzáférési pont vagy modem segítségével.

LAN-kábel (nem tartozék)

Vezetékes hálózati kapcsolat



A tv-készüléket LAN-kábellel csatlakoztathatja a hálózathoz.

- A tévékészülék 10 Mb/s alatti hálózati sebesség alatt nem tud az internethez csatlakozni.
- A csatlakoztatáshoz Cat 7(*STP típusú) kábelt használjon.
  * Shielded Twisted Pair

06 Hibaelhárítás és karbantartás

Hibaelhárítás

Ha úgy tűnik, hogy a TV-készülékkel valamilyen probléma van, először tekintse át az alábbiakban ismertetett hibajelenségeket és megoldásukat. Esetleg tekintse át az e-Manual Hibaelhárítás, vagy Gy. I. K. szakaszát. Ha ezek közül a hibaelhárítási ötletek közül egyik sem vezet eredményre, látogasson el a „www.samsung.com" webhelyre, majd kattintson a Támogatás pontra, vagy forduljon a Samsung márkaszervizéhez, amelynek elérhetősége az útmutató hátoldalán található.

- Ez a TFT LED-panel olyan alpixeleket alkalmaz, amelyek előállításához kifinomult technológia szükséges. Azonban a képernyőn előfordulhat néhány fényes vagy sötét pixel. Ezek a képpontok nem befolyásolják a készülék teljesítményét.
- Az optimális állapota megtartásához frissítse a készüléket a legfrissebb szoftverre. Használja az **Most frissít** vagy az **Automatikus frissítés** funkciót a tévé menüjében (⌂ > ⚙ **Beállítások** > **Terméktám.** > **Szoftverfrissítés** > **Most frissít** vagy **Automatikus frissítés**).

A tv-készülék nem kapcsol be.

- Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel stabilan illeszkedik-e a fali aljzathoz és a tv-készülékhez.
- Ellenőrizze, hogy van-e áram a konnektorban, és a távvezérlő érzékelője a tv-készülék alján pirosan világít-e.
- A tv-készülék jobb alsó részén található **Távirányító** gomb megnyomásával ellenőrizze, hogy a probléma nem a távvezérlővel lépett-e fel. Ha a TV bekapcsol, tekintse meg az alábbi, „Nem működik a távirányító" című részt.

Nincs kép/mozgókép/hang vagy torz a külső készüléktől érkező kép/mozgókép/hang, a képernyőn a „Gyenge, vagy nincs jel" (Gyenge jel vagy nincs jel) felirat látható, esetleg nem található csatorna.

- Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e csatlakoztatva, a kábelek ütközésig be vannak-e tolva.
- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a tv-készülékhez és a külső eszközökhöz futó összes kábelt. Próbáljon ki másik kábelt, ha lehetséges.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő bemeneti forrás van-e kiválasztva (⌂ > ⇥ **Forrás**).
- Futtasson öndiagnosztikát a tv-készüléken, így meghatározható, hogy a problémát a tv-készülék vagy az eszköz okozza (⌂ > ⚙ **Beállítások** > **Terméktám.** > **Eszközápolás** > **Öndiagnosztika** > **Képteszt** vagy **Hangteszt**).
- Ha a teszt sikeresen lefutott, indítsa újra a csatlakoztatott készülékeket úgy, hogy kihúzza mindegyik készülék tápkábelét, majd újra csatlakoztatja. Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el a csatlakoztatott készülék kezelési utasításában a csatlakoztatásról szóló részt.
- Ha a tv-készülék nem kábeltelevíziós vagy műholdas beltéri egységhez csatlakozik, hanem antennán keresztül vagy a kábeltelevíziós szolgáltatás fali csatlakozóaljzatából kapja a jelet, a csatornák kereséséhez futtassa az **Automatikus hangolás** funkciót (⌂ > ⚙ **Beállítások** > **Adás** > (**Automatikus hangolás beállításai**) > **Automatikus hangolás**).
  - Az **Automatikus hangolás beállításai** csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban jelennek meg.
  - Ha kábeltelevíziós vagy műholdas beltéri egységgel rendelkezik, olvassa el a kábeltelevíziós vagy műholdas beltéri egység kézikönyvét.

A CI+ nem működik.

- Az Ön Samsung tv-készüléke megfelel a CI+ 1.4 szabványainak.
- Ha a CI+ Common Interface modul inkompatibilis ezzel az eszközzel, kérjük, távolítsa el a modult, és forduljon a CI+ szolgáltatójához.

Nem működik a távvezérlő.

- Ellenőrizze, hogy villog-e a tápellátásjelző fény a tv-készülék alján, amikor megnyomja a távvezérlőn a bekapcsológombot. Ha nem villog, cserélje ki a távvezérlő elemeit.
- Ellenőrizze, hogy az elemek a megfelelő polaritással (+/–) vannak-e behelyezve.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül a tv-készülék felé 1,5-1,8 m távolságból.
- Ha a tévékészülék Samsung Smart távvezérlő (Bluetooth-rendszerű) távvezérlővel rendelkezik, feltétlenül párosítsa azt a tévékészülékkel.

A kábeltelevíziós vagy műholdas beltéri egység távvezérlője nem kapcsolja be vagy ki a tv-készüléket, és nem szabályozza a hangerőt.

- Programozza be a kábeltelevíziós vagy műholdas beltéri egység távvezérlőjét úgy, hogy az kezelje a tv-készüléket. A SAMSUNG TV kódját a kábeltelevíziós vagy műholdas beltéri egység használati útmutatójában találja.

A tv-készülék beállításai 5 perc után törlődnek.

- A tévékészülék **Bolti üzemmód** üzemmódban működik. Módosítsa a **Használati mód** beállítását a **Általános** menüben **Otthon üzemmód** értékre (> **Beállítások** > **Általános** > **Rendszerkezelő** > **Használati mód** > **Otthon üzemmód**).

Instabil Wi-Fi kapcsolat

- Győződjön meg arról, hogy a tévékészülék rendelkezik hálózati kapcsolattal (> **Beállítások** > **Általános** > **Hálózat** > **Hálózat állapota**).
- Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi-jelszót pontosan adta-e meg.
- Ellenőrizze a TV és a modem vagy hozzáférési pont közötti távolságot. A távolság nem haladhatja meg a 15,2 métert.
- A zavar csökkentése érdekében ne használjon más vezeték nélküli eszközt, vagy kapcsolja ki azt. Ellenőrizze azt is, hogy nincs semmiféle akadály a TV és a modem vagy hozzáférési pont között. (A Wi-Fi térerejét háztartási készülék, vezeték nélküli telefon, kőfal/tűzhely stb. is csökkentheti.)

Egyszintes épület

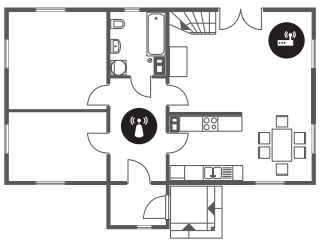

Többszintes épület

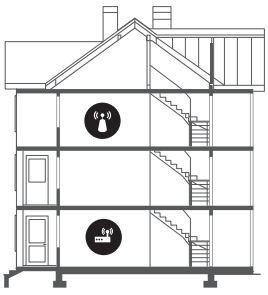

Vezeték nélküli hozzáférési pont

Vezeték nélküli jeltovábbító

- Kérje meg internetszolgáltatóját (ISP), hogy hálózati visszaállítást végezve regisztrálja újra a modem vagy hozzáférési pont és a tv-készülék MAC-címét.

Videóalkalmazással kapcsolatos problémák (YouTube stb.)

- Állítsa át a DNS-címet 8.8.8.8-ra. A ⌂ > ⚙ **Beállítások** > **Általános** > **Hálózat** > **Hálózat állapota** > **IP-beáll.** > **DNS beá.** > **Kézi bevitel** > **DNS szerver** > menüelemet kiválasztva gépelje be: 8.8.8.8 > **OK**.
- A ⌂ > ⚙ **Beállítások** > **Terméktám.** > **Eszközápolás** > **Öndiagnosztika** > **Smart Hub visszaállítása** elemet kiválasztva végezzen visszaállítást.

Mit kell tudni a távoli támogatásról?

A Samsung távoli támogatás szolgáltatása személyes segítségnyújtást biztosít, ami azt jelenti, hogy a Samsung szakembere távolról végre tudja hajtani a következőket:

- A tv-készülék diagnosztizálása
- A tv-készülék paramétereinek beállítása az Ön igényeinek megfelelően
- A tv-készülék visszaállítása gyári állapotba
- A javasolt firmware-frissítések telepítése

Hogyan működik a távoli terméktámogatás?

Tv-készülékéről egyszerűen igényelheti a Samsung távoli támogatási szolgáltatását:

1. Hívja fel a Samsung márkaszervizét, és kérjen távoli támogatást.
2. Nyissa meg a tv-készülék menüjét, és lépjen a **Terméktám.** menüpontba. (⌂ > ⚙ **Beállítások** > **Terméktám.**)
3. Válassza a **Távkezelés** funkciót, majd olvassa el és fogadja el a szolgáltatási szerződést. Ha megjelenik a PIN-kódot kérő képernyő, adja meg a szakembernek a PIN-kódot.
4. Szakemberünk ekkor hozzá tud férni tv-készülékéhez.

Az Eco-érzékelő és a képernyő fényereje

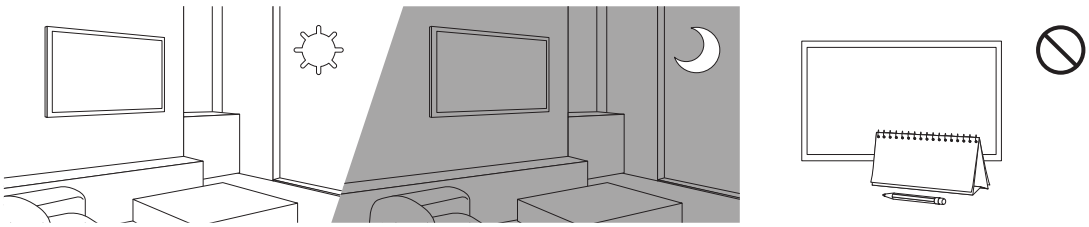

Az Eco-érzékelő automatikusan állítja be a tv-készülék fényerejét. Ez a funkció megméri a helyiségben lévő fényt, és automatikusan optimalizálja a tv-képernyő fényerejét úgy, hogy az energiafelhasználás minimális legyen. Ha ki szeretné kapcsolni a funkciót, lépjen a következőre: ⌂ > ⚙ **Beállítások** > **Általános** > **Eco-megoldás** > **Környezeti fény észlelése**.

- Ha a képernyő túl sötét, amikor a tévékészüléket sötét helyen nézi, azt a **Környezeti fény észlelése** funkció okozhatja.
- Az Eco-érzékelő a tv-készülék hátulján található. Ne takarja el az érzékelőt semmilyen tárggyal. Ez csökkentheti a kép fényerejét.

A tv-készülék gondozása

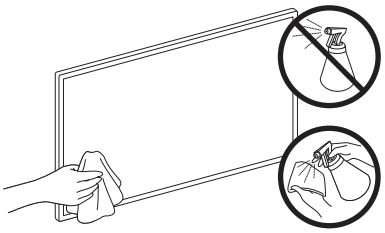

- Ha a tv-készülék képernyőjén matrica volt elhelyezve, a matrica eltávolítása után szennyeződés maradhat a helyén. Tévénézés előtt távolítsa el ezt a szennyeződést.
- A tv-készülék külseje és képernyője tisztítás közben megkarcolódhat. A készülék külsejét és képernyőjét puha kendővel óvatosan törölje le a karcolások elkerülése érdekében.
- Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot közvetlenül a tv-re. A termékbe kerülő folyadék meghibásodást, tüzet vagy áramütést okozhat.
- A képernyő tisztításához kapcsolja ki a tévékészüléket, majd egy mikroszálas törlőkendővel óvatosan törölje le róla a foltokat és ujjnyomokat. Kevés vízzel megnedvesített, puha törlőkendővel tisztítsa meg a tv-készülék külsejét. Ezután egy törlőkendővel törölje szárazra. Tisztítás közben ne alkalmazzon túl nagy erőt, mert a képernyő megsérülhet. Ne használjon gyúlékony folyadékot (pl. benzolt, hígítót stb.) vagy tisztítószert. Makacs foltok eltávolításához permetezzen némi képernyőtisztítót egy mikroszálas törlőkendőre, majd ezzel törölje le a szennyeződést.

07 Műszaki adatok és egyéb információk

A SAMSUNG mindenkor termékei javítását, fejlesztését tartja szem elôtt. Ezért a műszaki adatok és a használati útmutató megváltoztatásának jogát fenntartja. 2/1984. (III. 10.) BkM–IpM számú együttes rendelet alapján tanúsítjuk, hogy a QE43Q60T / QE43Q64T / QE43Q65T / QE43Q67T / QE50Q60T / QE50Q64T / QE50Q65T / QE50Q67T / QE55Q60T / QE55Q64T / QE55Q65T / QE55Q67T / QE58Q60T / QE65Q60T / QE65Q64T / QE65Q65T / QE65Q67T / QE75Q60T / QE75Q64T / QE75Q65T / QE75Q67T / QE85Q60T / QE55Q70T / QE55Q74T / QE55Q75T / QE55Q77T / QE65Q70T / QE65Q74T / QE65Q75T / QE65Q77T / QE75Q70T / QE75Q74T / QE75Q75T / QE75Q77T / QE85Q70T / QE49Q80T / QE55Q80T / QE65Q80T / QE75Q80T / QE85Q80T típusú SAMSUNG gyártmányú színes televíziók megfelelnek az alábbi műszaki jellemzôknek:

Műszaki leírás

Modell neve	QE43Q60T / QE43Q64T QE43Q65T / QE43Q67T	QE50Q60T / QE50Q64T QE50Q65T / QE50Q67T
Képernyőfelbontás	3840 x 2160	3840 x 2160
Képernyőméret Átlósan mérve	43 hüvelyk 108 cm	50 hüvelyk 125 cm
Hang (kimenet)	20 W	20 W
Méretek (Sz × Ma × Mé) Készülékház Állvánnyal	 963,5 x 557,7 x 56,8 mm 963,5 x 629,4 x 195,2 mm	 1116,4 x 642,9 x 57,1 mm 1116,4 x 720,5 x 243,3 mm
Tömeg Állvány nélkül Állvánnyal	 9,0 kg 9,2 kg	 12,9 kg 13,1 kg
Modell neve	QE55Q60T / QE55Q64T QE55Q65T / QE55Q67T	QE58Q60T
Képernyőfelbontás	3840 x 2160	3840 x 2160
Képernyőméret Átlósan mérve	55 hüvelyk 138 cm	58 hüvelyk 146 cm
Hang (kimenet)	20 W	20 W
Méretek (Sz × Ma × Mé) Készülékház Állvánnyal	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 783,7 x 243,3 mm	 1290,6 x 748,0 x 57,5 mm 1290,6 x 826,4 x 243,3 mm
Tömeg Állvány nélkül Állvánnyal	 17,2 kg 17,4 kg	 18,4 kg 18,6 kg
Modell neve	QE65Q60T / QE65Q64T QE65Q65T / QE65Q67T	QE75Q60T / QE75Q64T QE75Q65T / QE75Q67T
Képernyőfelbontás	3840 x 2160	3840 x 2160
Képernyőméret Átlósan mérve	65 hüvelyk 163 cm	75 hüvelyk 189 cm
Hang (kimenet)	20 W	20 W
Méretek (Sz × Ma × Mé) Készülékház Állvánnyal	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 907,7 x 289,1 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1049,4 x 352,3 mm
Tömeg Állvány nélkül Állvánnyal	 22,3 kg 22,6 kg	 36,0 kg 36,3 kg

Modell neve	QE85Q60T / QE85Q70T	QE55Q70T / QE55Q74T QE55Q75T / QE55Q77T
Képernyőfelbontás	3840 x 2160	3840 x 2160
Képernyőméret Átlósan mérve	85 hüvelyk 214 cm	55 hüvelyk 138 cm
Hang (kimenet)	20 W	20 W
Méretek (Sz × Ma × Mé) Készülékház Állvánnyal	 1896,3 x 1082,5 x 59,9 mm 1896,3 x 1186,4 x 392,1 mm	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 788,8 x 264,1 mm
Tömeg Állvány nélkül Állvánnyal	 47,5 kg 48,7 kg	 17,2 kg 19,2 kg
Modell neve	QE65Q70T / QE65Q74T QE65Q75T / QE65Q77T	QE75Q70T / QE75Q74T QE75Q75T / QE75Q77T
Képernyőfelbontás	3840 x 2160	3840 x 2160
Képernyőméret Átlósan mérve	65 hüvelyk 163 cm	75 hüvelyk 189 cm
Hang (kimenet)	20 W	20 W
Méretek (Sz × Ma × Mé) Készülékház Állvánnyal	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 911,9 x 307,2 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1040,6 x 323,0 mm
Tömeg Állvány nélkül Állvánnyal	 22,3 kg 24,8 kg	 36,0 kg 39,5 kg
Modell neve	QE49Q80T	QE55Q80T
Képernyőfelbontás	3840 x 2160	3840 x 2160
Képernyőméret Átlósan mérve	49 hüvelyk 123 cm	55 hüvelyk 138 cm
Hang (kimenet)	40 W	60 W
Méretek (Sz × Ma × Mé) Készülékház Állvánnyal	 1094,8 x 634,4 x 54,9 mm 1094,8 x 711,4 x 239,8 mm	 1227,6 x 706,7 x 53,9 mm 1227,6 x 783,4 x 255,8 mm
Tömeg Állvány nélkül Állvánnyal	 13,1 kg 17,5 kg	 17,9 kg 21,0 kg

Modell neve	QE65Q80T	QE75Q80T
Képernyőfelbontás	3840 x 2160	3840 x 2160
Képernyőméret Átlósan mérve	65 hüvelyk 163 cm	75 hüvelyk 189 cm
Hang (kimenet)	60 W	60 W
Méretek (Sz × Ma × Mé) Készülékház Állvánnyal	 1446,5 x 829,8 x 53,9 mm 1446,5 x 905,7 x 289,1 mm	 1670,6 x 958,7 x 53,9 mm 1670,6 x 1036,2 x 316,8 mm
Tömeg Állvány nélkül Állvánnyal	 24,1 kg 27,8 kg	 34,4 kg 40,3 kg

Modell neve	QE85Q80T
Képernyőfelbontás	3840 x 2160
Képernyőméret Átlósan mérve	85 hüvelyk 214 cm
Hang (kimenet)	60 W
Méretek (Sz × Ma × Mé) Készülékház Állvánnyal	 1892,8 x 1083,2 x 54,9 mm 1892,8 x 1163,1 x 338,8 mm
Tömeg Állvány nélkül Állvánnyal	 43,3 kg 50,1 kg

Környezeti feltételek

Működési hőmérséklet	10–40 °C (50–104 °F)
Működési páratartalom	10–80%, nem lecsapódó
Tárolási hőmérséklet	-20-45 °C (-4-113 °F)
Tárolási páratartalom	5–95%, nem lecsapódó

- A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A tápellátásra és az energiafogyasztásra vonatkozó bővebb információkat a termékre ragasztott címkén találhatja.
- A jellemző energiafogyasztás mérése az IEC 62087 szabvány előírásai szerint történt.
- A címkét a tv-készülék hátoldalára ragasztva találhatja meg. (Egyes modelleknél a címke a fedőlap belső oldalán található.)

Az áramfogyasztás csökkentése

Amikor a tv-készüléket kikapcsolja, az készenléti üzemmódba lép. Készenléti üzemmódban a készülék továbbra is fogyaszt kis mennyiségű áramot. Az energiafogyasztás csökkentése érdekében húzza ki a tápkábelt, ha a tv-készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni.

Licencek

DOLBY AUDIO™

POWERED BY QUICKSET®

rovi guide

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Javaslatok – csak EU-országok esetén

CE

A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: http://www.samsung.com, itt kattintson a Terméktámogatás lehetőségre, majd adja meg a modell nevét.
Jelen berendezés az EU összes országában működtethető.
A berendezés 5 GHz-es WLAN (Wi-Fi) funkciója csak épületen belül működtethető.
BT maximális adóteljesítmény: 100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz tartományban
Wi-Fi maximális adóteljesítmény: 100 mW / 2,4–2,4835 GHz, 200 mW / 5,15–5,25 GHz, 100 mW / 5,25–5,35 GHz és 5,47–5,725 GHz

A Samsung környezetvédelmet érintő elkötelezettségével és a termékspecifikus szabályozási kötelezettségeivel (pl. REACH, WEEE, elemek/akkumulátorok) kapcsolatban további tájékoztatásért látogasson el a következő webcímre: http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

FIGYELMEZTETÉS – A TŰZ TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN NE HELYEZZEN GYERTYÁT VAGY MÁS NYÍLT LÁNGOT A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBE.

A termék megfelelő hulladékkezelése & (leselejtezett elektromos és elektronikus készülékek)
(A szelektív gyűjtőrendszerekkel rendelkező országokban alkalmazandó.)

Ez a jelölés a terméken vagy az útmutatóban, a tartozékokon vagy azok útmutatójában azt jelenti, hogy a készüléket és elektronikus tartozékait (pl. töltő, fejhallgató, USB-kábel) élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékkezelés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében különítse el a terméket és tartozékait a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról az anyagok fenntartható újrahasználása céljából.

A háztartási felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi önkormányzati szerveknél érdeklődhetnek a készüléknek és tartozékainak a környezet szempontjából biztonságos újrahasznosítási helyéről és módjáról.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződésben rögzített feltételeket. A készülék és elektronikus tartozékai nem kezelhetők háztartási hulladékként.

A termékben lévő elemek/akkumulátorok helyes leselejtezése
(A szelektív gyűjtőrendszerekkel rendelkező országokban alkalmazandó.)

Ha ez a jelzés látható a telepen, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson, az azt jelenti, hogy élettartamának végén a telep nem kezelhető háztartási hulladékként. Ha a Hg, Cd vagy Pb vegyjel van feltüntetve, az azt jelenti, hogy az elem a 2006/66/EK irányelvben meghatározott határérték fölötti mértékben tartalmaz higanyt, kadmiumot vagy ólmot. Az ilyen telepek nem megfelelő selejtezése esetén ezek az anyagok káros hatással lehetnek az emberi egészségre és a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az újrahasznosítás elősegítése érdekében ne dobja az akkumulátorokat vagy az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem adja le őket a használt elemek gyűjtőhelyén.

Az oldal szándékosan
üres.

Przed przystąpieniem do czytania tej instrukcji obsługi

W zestawie z tym telewizorem dostarczana jest niniejsza instrukcja obsługi oraz wbudowana w nim instrukcja elektroniczna e-Manual.
Przed przystąpieniem do czytania niniejszej instrukcji obsługi, zapoznaj się z następującymi informacjami:

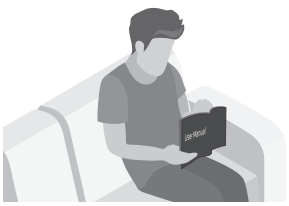	Instrukcja obsługi	Przeczytaj otrzymaną instrukcję obsługi, aby poznać informacje o zasadach bezpieczeństwa, montażu, akcesoriach, wstępnej konfiguracji i danych technicznych produktu.
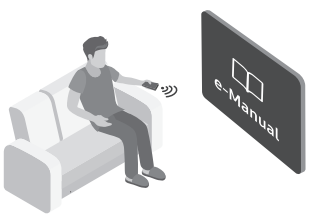	e-Manual	Przeczytaj instrukcję e-Manual wbudowaną w produkcie, aby uzyskać więcej informacji o tym telewizorze. • Otwieranie instrukcji e-Manual: > Ustawienia > Pomoc techn. > Otwórz e-Manual

Na stronie internetowej (www.samsung.com) można pobrać instrukcje obsługi i wyświetlić ich treść na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Poznawanie funkcji pomocniczych instrukcji e-Manual

- Niektóre ekrany menu są niedostępne z poziomu instrukcji e-Manual.

	Wyszukaj	Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania, aby wczytać odpowiednią stronę.
A-Z	Indeks	Wybierz słowo kluczowe, aby przejść do odpowiedniej strony. – Poszczególne pozycje menu mogą nie być wyświetlane w zależności od regionu geograficznego.
	Mapa strony	Wyświetla listy dla każdego elementu w instrukcji e-Manual.
	Ostatnio oglądane	Wybierz temat z listy ostatnio wyświetlanych tematów.

Poznawanie funkcji przycisków wyświetlanych na stronach tematu instrukcji e-Manual

	Spróbuj	Umożliwia przejście do odpowiedniej pozycji menu i natychmiastowe wypróbowanie działania danej funkcji.
	Łącze	Bezpośredni dostęp do podkreślonego tematu wskazanego na stronie instrukcji e-Manual.

Ostrzeżenie! Ważne zasady bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do korzystania z telewizora należy przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.
Objaśnienia symboli, które mogą się znajdować na posiadanym produkcie Samsung można znaleźć w tabeli poniżej.

<table>
<tr><td colspan="2">PRZESTROGA

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.</td><td> </td><td>Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że nie jest konieczne połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym (uziemiającym). Jeżeli symbol ten nie występuje na produkcie podłączanym do sieci zasilającej, produkt MUSI mieć niezawodne połączenie z przewodem ochronnym (uziemiającym).</td></tr>
<tr><td colspan="2">PRZESTROGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ PŁYTY). W ŚRODKU URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK. WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SERWISOWE NALEŻY ZLECIĆ WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU.</td><td> </td><td>Napięcie prądu przemiennego: Napięcie znamionowe oznaczone tym symbolem jest napięciem prądu przemiennego.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Ten symbol oznacza wysokie napięcie w środku urządzenia. Dotykanie jakichkolwiek wewnętrznych części produktu jest niebezpieczne.</td><td> </td><td>Napięcie prądu stałego: Napięcie znamionowe oznaczone tym symbolem jest napięciem prądu stałego.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Ten symbol oznacza, że do urządzenia dołączono dokumentację zawierającą ważne informacje na temat jego obsługi i konserwacji.</td><td> </td><td>Przestroga. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi: Ten symbol oznacza zalecenie zapoznania się z odpowiednim dokumentem w celu uzyskania przez użytkownika dalszych informacji związanych z bezpieczeństwem.</td></tr>
</table>

- Szczeliny i otwory z tyłu i na spodzie obudowy zapewniają niezbędną wentylację. Aby zadbać o niezawodne działanie urządzenia i zapobiec jego przegrzaniu się, nie należy zakrywać lub zatykać tych szczelin i otworów.
  - Nie wolno umieszczać urządzenia w zamkniętych przestrzeniach, np. w biblioteczkach czy szafkach, bez zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
  - Nie wolno umieszczać urządzenia obok lub powyżej grzejnika czy innego źródła ciepła ani narażać go na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
  - Nie wolno stawiać na urządzeniu naczyń z wodą (np. wazonów), gdyż stwarza to ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nie wolno narażać tego urządzenia na opady atmosferyczne ani umieszczać go w pobliżu wody (np. przy wannie, umywalce, zlewie, w pralni, mokrej piwnicy czy w pobliżu basenu itp.). Jeśli dojdzie do przypadkowego zawilgocenia urządzenia, należy natychmiast odłączyć je od źródła zasilania i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.
- W tym urządzeniu używane są baterie. Przepisy lokalne dotyczące ochrony środowiska mogą wymagać odpowiedniej utylizacji baterii. Informacje o utylizacji i recyklingu można uzyskać u lokalnych władz.
- Nie wolno powodować przeciążenia gniazdek elektrycznych, przedłużaczy i zasilaczy, gdyż grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
- Przewody zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby nie były narażone na przydeptanie bądź przyciśnięcie przez przedmioty umieszczone na nich lub obok nich. Szczególną uwagę należy zwrócić na odcinki przewodu w pobliżu wtyczki i gniazdka elektrycznego oraz w miejscu ich podłączenia do urządzenia.

- W celu ochrony urządzenia na wypadek burzy oraz w przypadku, gdy nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od gniazdka elektrycznego. Należy także odłączyć antenę lub przewód telewizji kablowej. Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia przez wyładowania atmosferyczne i skoki napięcia.
- Przed podłączeniem przewodu zasilającego prądu przemiennego do gniazdka zasilacza stałoprądowego należy upewnić się, że oznaczenie napięcia na zasilaczu odpowiada napięciu w lokalnej sieci elektrycznej.
- Nie wolno wkładać żadnych metalowych przedmiotów do otworów w urządzeniu. Może to spowodować porażenie prądem.
- W celu uniknięcia porażenia prądem nie należy dotykać elementów wewnątrz urządzenia. Obudowę urządzenia może otworzyć jedynie wykwalifikowany serwisant.
- Przy podłączaniu przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka. Przy odłączania przewodu zasilającego od gniazdka należy zawsze ciągnąć za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za przewód. Nie wolno dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo — w szczególności jeśli z jego wnętrza dochodzą nietypowe dźwięki lub zapachy — należy natychmiast odłączyć je od sieci i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.
- Jeśli telewizor nie będzie używany przez dłuższy czas lub w przypadku dłuższej nieobecności (zwłaszcza jeśli w domu zostają małe dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne), należy wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka.
  - Zbierający się kurz może spowodować wydzielanie ciepła i iskier przez przewód zasilający oraz uszkodzenie izolacji, a w konsekwencji porażenie prądem, upływ prądu lub pożar.
- W przypadku zamiaru instalacji telewizora w miejscu, gdzie jest on narażony na działanie dużych ilości kurzu, wysokich lub niskich temperatur, znacznej wilgoci czy substancji chemicznych oraz jego całodobowej eksploatacji na przykład na lotnisku, dworcu kolejowym itp., należy skonsultować się z autoryzowanym punktem serwisowym Samsung. Konsultacja jest konieczna, gdyż korzystanie z urządzenia w takich warunkach może spowodować jego poważne uszkodzenie.
- Należy używać wyłącznie właściwie uziemionej wtyczki i gniazdka elektrycznego.
  - Niewłaściwe uziemienie grozi porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem urządzenia. (Tylko sprzęt klasy I).
- Aby całkowicie wyłączyć zasilanie, należy odłączyć telewizor od gniazdka elektrycznego. Gniazdo sieci elektrycznej i wtyczka muszą być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć to urządzenie od sieci elektrycznej.
- Akcesoria (baterie itp.) należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenia nie wolno upuścić ani uderzyć. W razie uszkodzenia urządzenia należy je wyłączyć, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z punktem serwisowym Samsung.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego i przetrzeć urządzenie miękką, suchą szmatką. Nie wolno używać żadnych substancji chemicznych, takich jak wosk, benzyna, alkohol, rozpuszczalniki, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza, smary czy detergenty. Substancje takie mogą wpłynąć na wygląd telewizora lub spowodować usunięcie nadruku z powierzchni jego obudowy.
- Nie wolno dopuścić do zamoczenia urządzenia lub rozlania na nie wody.
- Nie należy wrzucać baterii do ognia.
- Nie należy zwierać, demontować ani przegrzewać baterii.
- PRZESTROGA: Wymiana baterii pilota na baterie nieprawidłowego typu stwarza niebezpieczeństwo ich wybuchu. Nowe baterie powinny być tego samego typu.

* Rysunki i ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako przykład i mogą odbiegać od faktycznego wyglądu urządzenia. Wygląd produktu i jego dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkt nie obsługuje języków używanych w krajach należących do WNP (rosyjski, ukraiński, kazachski), ponieważ przeznaczony jest on dla klientów mieszkających w krajach należących do UE.

Zawartość

Przed przystąpieniem do czytania tej instrukcji obsługi 2
Ostrzeżenie! Ważne zasady bezpieczeństwa 3

01 Zawartość opakowania

02 Instalacja telewizora
Mocowanie telewizora na ścianie 7
Zapewnienie prawidłowej wentylacji telewizora 8
Środki ostrożności: Mocowanie telewizora do ściany zapobiegające jego upadkowi 9

03 Pilot Samsung Smart
Informacje dotyczące przycisków na pilocie Pilot Samsung Smart 11
Parowanie telewizora z pilotem Pilot Samsung Smart 12
Wkładanie baterii do pilota Pilot Samsung Smart 12

04 Uruchomienie konfiguracji wstępnej
Korzystanie z funkcji Kontroler telewizora 13

05 Podłączanie do sieci
Połączenie sieciowe — bezprzewodowe 15
Połączenie sieciowe — przewodowe 15

06 Rozwiązywanie problemów i konserwacja
Rozwiązywanie problemów 16
Co to jest zdalna pomoc techniczna? 18
Czujnik Eco a jasność ekranu 18
Dbanie o telewizor 19

07 Dane techniczne i inne informacje
Dane techniczne 20
Uwagi dotyczące warunków pracy 22
Zmniejszanie poboru mocy 22
Licencje 23

01 Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy wymienione elementy zostały dostarczone wraz z telewizorem. W przypadku braku któregokolwiek z elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą.

- Pilot Samsung Smart & baterie
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna / przewodnik po przepisach (niedostępny w niektórych krajach)
- Przewód zasilający telewizora

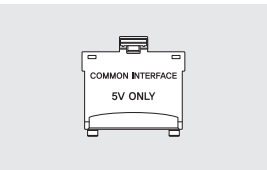

Adapter kart CI

- Kolor i kształt elementów mogą się różnić w zależności od modelu.
- Kable, które nie wchodzą w skład zawartości opakowania, można kupić oddzielnie.
- Należy sprawdzić, czy po opróżnieniu opakowania żadne akcesoria nie pozostały wewnątrz lub nie zostały przykryte elementami opakowania.
- Typ baterii może się różnić w zależności od modelu.

W poniższych sytuacjach może zostać naliczona opłata manipulacyjna:

(a) Serwisant został wezwany do naprawy urządzenia, w którym nie wykryto żadnej usterki (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).

(b) Urządzenie dostarczono do punktu serwisowego firmy Samsung, gdzie ustalono, że nie ma żadnych usterek (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).

Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej przed wizytą serwisanta.

Ostrzeżenie: Bezpośredni nacisk przy nieprawidłowym obchodzeniu się może spowodować uszkodzenie ekranu. Zaleca się podnoszenie telewizora za krawędzie, w pokazany sposób.

02 Instalacja telewizora

Mocowanie telewizora na ścianie

Mocując ten telewizor na ścianie, należy postępować dokładnie według instrukcji podanych przez producenta. W przypadku nieprawidłowego montażu telewizor może się zsunąć lub upaść, powodując poważne obrażenia ciała u dzieci lub dorosłych oraz może zostać poważnie uszkodzony.

- Telewizor można zamocować na ścianie za pomocą zestawu uchwytu ściennego (sprzedawanego osobno).
- Zapoznaj się z instrukcją montażu dołączoną do zestawu uchwytu ściennego firmy Samsung.

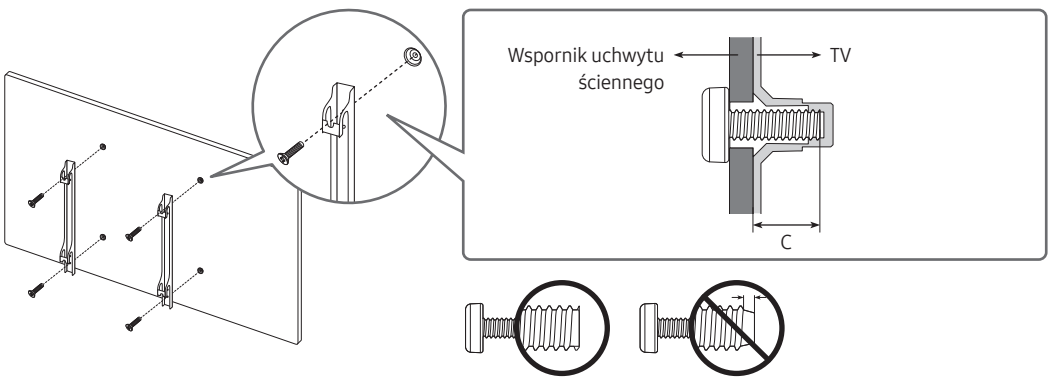

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku samodzielnego montażu uchwytu ściennego.
- Uchwyt ścienny można zamocować na litej ścianie prostopadłej do podłogi. Przed zamocowaniem uchwytu ściennego na powierzchniach innych niż okładzina tynkowa należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży w celu uzyskania dodatkowych informacji. Montaż telewizora na suficie lub pochyłej ścianie może doprowadzić do jego upadku i skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
- Standardowe wymiary zestawów uchwytu ściennego są podane w tabeli na następnej stronie.
- W przypadku montażu uchwytu ściennego innej firmy należy zwrócić uwagę na podane w kolumnie C w tabeli na następnej stronie długości wkrętów, których można użyć do zamocowania telewizora do uchwytu ściennego.
- Wskazane jest dokręcenie wszystkich czterech śrub VESA podczas montażu zestawu uchwytu ściennego.
- Jeśli ma zostać zamontowany zestaw uchwytu ściennego mocowany do ściany tylko dwiema górnymi śrubami, należy użyć zestawu uchwytu ściennego Samsung dopuszczającego tego typu montaż. (W niektórych regionach geograficznych zestawu uchwytu ściennego tego typu może nie być w sprzedaży).

Rozmiar telewizora w calach	Parametry otworów na wkręty VESA (A * B) w milimetrach	C (mm)	Standardowy wkręt	Liczba	
43-55	200 x 200	39-41 *26-28	M8	4	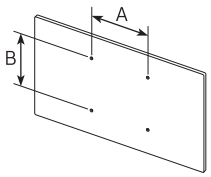
58-65	400 x 300				
75	400 x 400				
85	600 x 400	39-41 *25-27			

*: Te specyfikacje są odpowiednie dla modelu Q80T.

Nie należy instalować zestawu uchwytu ściennego, kiedy telewizor jest włączony. Może to skutkować obrażeniami ciała w wyniku porażenia prądem.

- Nie używaj wkrętów, które są dłuższe od standardowych lub nie spełniają standardów VESA dla wkrętów. Zbyt długie wkręty mogą uszkodzić wnętrze telewizora.
- W przypadku uchwytów ściennych, które nie spełniają standardowych wymagań VESA dla wkrętów, długość wkrętów może się różnić.
- Nie należy dokręcać wkrętów zbyt mocno. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub doprowadzić do jego upadku i spowodowania obrażeń ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za tego typu wypadki.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku korzystania z uchwytu ściennego niespełniającego standardów VESA lub nieokreślonego w specyfikacjach, a także w wyniku niezastosowania się użytkownika do instrukcji montażu produktu.
- Nie wolno montować telewizora przy nachyleniu większym niż 15°.
- Montaż telewizora na ścianie powinny zawsze przeprowadzać dwie osoby.
  - W przypadku modeli o przekątnej ekranu 82 i lub większej montaż telewizora na ścianie powinny zawsze przeprowadzać cztery osoby.

Zapewnienie prawidłowej wentylacji telewizora

Podczas instalowania telewizora należy zachować odstęp co najmniej 10 cm między telewizorem a innymi powierzchniami (takimi jak ściany, boki szafek itp.) w celu zapewnienia prawidłowej wentylacji. Brak prawidłowej wentylacji może spowodować pożar lub problemy z działaniem produktu na skutek wzrostu temperatury w jego wnętrzu.

- Przy instalacji telewizora z użyciem podstawy lub wspornika naściennego zdecydowanie zaleca się używanie wyłącznie elementów dostarczonych przez firmę Samsung Electronics. Użycie elementów innego producenta może spowodować problemy z produktem lub obrażenia na skutek jego upadku.

Montaż na podstawie	Montaż przy użyciu uchwytu ściennego
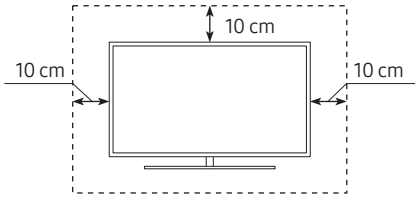	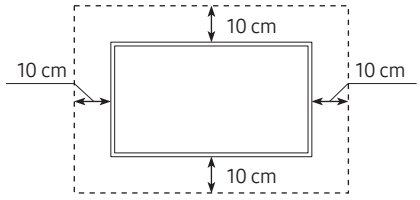

Środki ostrożności: Mocowanie telewizora do ściany zapobiegające jego upadkowi

Przestroga: W wyniku szarpania, pchania lub ciągnięcia telewizor może spaść. W szczególności należy dopilnować, aby dzieci nie uwieszały się na telewizorze ani nie powodowały jego destabilizacji. Mogłoby to spowodować upadek telewizora i w rezultacie poważne obrażenia lub nawet śmierć. Należy zawsze zachowywać środki ostrożności omówione w dołączonej do telewizora ulotce dotyczącej bezpieczeństwa. Aby dodatkowo ustabilizować i zabezpieczyć telewizor, można nabyć urządzenie zapobiegające upadkowi i zamontować je w sposób opisany na następnej stronie.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy umieszczać telewizora w niestabilnym miejscu. Telewizor może spaść i spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć. Wielu obrażeniom, szczególnie u dzieci, można zapobiec, zachowując poniższe środki ostrożności:

- Zawsze używaj szafek, stojaków lub metod montażu zalecanych przez producenta telewizora.
- Zawsze używaj mebli, które mogą bezpiecznie utrzymać ciężar telewizora.
- Zawsze upewnij się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
- Zawsze instruuj dzieci, że nie wolno wspinać się na mebel, aby dosięgnąć telewizora ustawienia bądź jego przycisków, gdyż jest to bardzo niebezpieczne.
- Zawsze układaj przewody i kable podłączone do telewizora w taki sposób, aby nikt się o nie nie potknął ani ich nie pociągnął.
- Nigdy nie należy umieszczać telewizora w niestabilnym miejscu.
- Nigdy nie ustawiaj telewizora na wysokich meblach (np. kredens, biblioteczka) bez przytwierdzenia zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniego wspornika.
- Nigdy nie ustawiaj telewizora na obrusie lub innych materiałach położonych na meblu pod telewizor.
- Nigdy na telewizorze ani na meblach, na których stoi telewizor, nie kładź przedmiotów, po które dzieci mogą się wspinać, takich jak zabawki i piloty.

Podczas przenoszenia posiadanego telewizora w inne miejsce należy zachować te same, wyżej podane środki ostrożności.

- Podczas przenoszenia lub podnoszenia telewizora w celu zmiany miejsca ustawienia lub czyszczenia należy zwrócić uwagę, aby nie odłączyć jego podstawy.

Zabezpieczenie telewizora przed upadkiem

1. Mocno przykręć zestaw wsporników do ściany przy użyciu odpowiednich wkrętów. Upewnij się, że wkręty są dobrze zamontowane w ścianie.
   – W zależności od rodzaju ściany konieczne może być użycie dodatkowych elementów, takich jak kołki rozporowe.
2. Mocno przykręć zestaw wsporników do telewizora przy użyciu wkrętów odpowiedniej wielkości.
   – Wymiary wkrętów podano w kolumnie dotyczącej standardowych wkrętów w tabeli w części „Mocowanie telewizora na ścianie”.
3. Połącz wsporniki przymocowane do telewizora i wsporniki przymocowane do ściany za pomocą wytrzymałej linki, a następnie dokładnie zwiąż linkę.
   – Telewizor należy zamontować blisko ściany, aby nie upadł do tyłu.
   – Przymocuj linkę, aby wsporniki przymocowane do ściany znajdowały się na takiej samej wysokości jak wsporniki przymocowane do telewizora lub niżej.

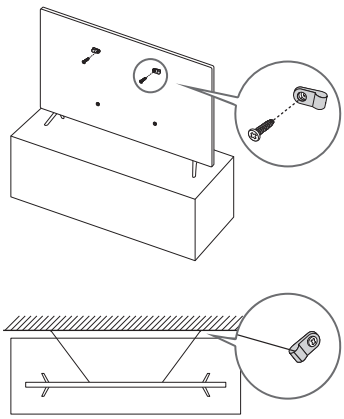

- Kolor i kształt produktu mogą się różnić w zależności od modelu.

03 Pilot Samsung Smart

Informacje dotyczące przycisków na pilocie Pilot Samsung Smart

- Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu.
- Funkcja Konfiguracja uniwersalnego pilota działa prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy używany jest Pilot Samsung Smart dołączony do telewizora.

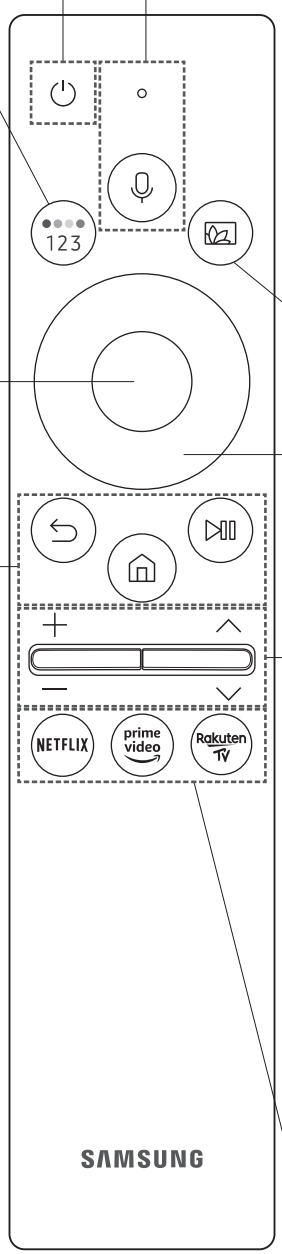

(Zasilanie)

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć telewizor.

(Przycisk Kolory / Liczby)

Po każdym naciśnięciu tego przycisku naprzemiennie wyświetlane jest okno kolorowych przycisków oraz wirtualny panel numeryczny.

- Te kolorowe przyciski zapewniają dostęp do dodatkowych opcji używanej funkcji.
- Naciśnij, aby wyświetlić wirtualny panel numeryczny na ekranie. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź odpowiednie wartości numeryczne. Wybierz cyfry, a następnie wybierz **Gotowe**, aby wprowadzić wartość numeryczną. Służy do zmiany kanału, wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd.
- Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie menu TTX.

Wybierz

Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu. Naciśnięcie podczas oglądania emitowanego programu powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o tym programie.

(Wróć)

Powrót do poprzedniego menu. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje zakończenie uruchomionej funkcji. Naciśnięcie podczas oglądania programu powoduje powrót do poprzedniego kanału.

(Odtwórz / pauza)

Naciśnięcie powoduje wyświetlenie elementów sterujących odtwarzaniem. Za pomocą tych elementów sterujących można kontrolować odtwarzanie treści multimedialnych.

(Smart Hub)

Powrót do ekranu Pierwszy ekran.

(Bixby)

Uruchamianie funkcji Bixby. Aby uruchomić funkcję Bixby, naciśnij i przytrzymaj przycisk, wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij przycisk. Po naciśnięciu przycisku w dolnej części ekranu pojawi się menu **Explore Now**.

- Obsługiwane języki i funkcje asystenta Bixby mogą różnić się w zależności od regionu geograficznego.

(Ambient Mode)

W trybie telewizji naciśnij przycisk, aby przejść do funkcji **Ambient Mode**. Jeśli naciśniesz przycisk, gdy telewizor jest wyłączony, telewizor włączy się w trybie **Ambient Mode**.

- Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu menu **Skrót**.

Przycisk kierunkowy (góra/dół/lewo/prawo)

Przesuwanie fokusu i zmiana wartości wyświetlanych w menu telewizora.

+ / — (Głośność)

Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala regulować głośność. Naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie dźwięku. Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie menu **Skróty dostępności**.

∧ / ∨ (Kanał)

Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala zmienić kanał. Naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie ekranu **Przewodnik**.

- Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu **Lista kanałów**.

Naciśnij każdy przycisk, aby uruchomić jego funkcję.

Parowanie telewizora z pilotem Pilot Samsung Smart

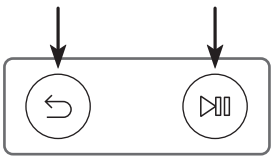

Po włączeniu telewizora po raz pierwszy pilot Pilot Samsung Smart przeprowadza automatyczne parowanie z telewizorem. Jeśli pilot Pilot Samsung Smart nie zostanie automatycznie sparowany z telewizorem, skieruj go w stronę czujnika pilota na telewizorze, a następnie naciśnij jednocześnie przyciski oraz i je przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy.

Wkładanie baterii do pilota Pilot Samsung Smart

‹Q77T, Q75T, Q74T, Q67T, Q65T, Q64T›

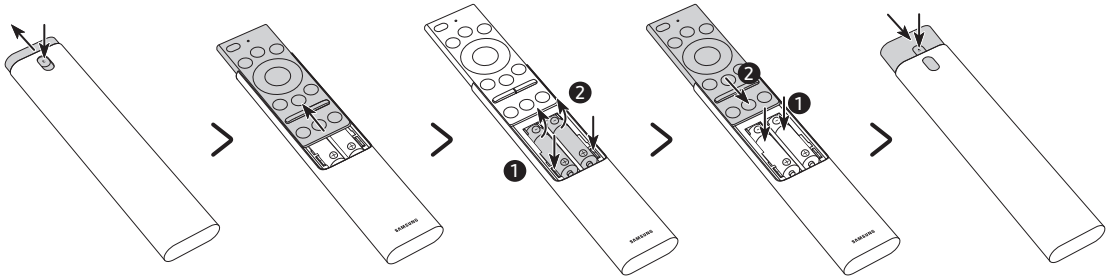

1. Naciśnij przycisk ▲ w górnej części tylnej ścianki pilota Pilot Samsung Smart. Korpus odskoczy nieznacznie od obudowy.
2. Odwróć pilota i przesuń korpus w górę korpusu aż do odsłonięcia komory baterii.
3. Jeśli w pilocie znajdują się baterie, naciśnij przyciski ▶ i ◀ po obu stronach komory baterii, aby je wyjąć.
4. Włóż dwie nowe baterie (1,5 V, typu AAA) do komory baterii. Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na ich prawidłową biegunowość (+,–). Po skończeniu przesuń korpus pilota w górę, aż niemal znajdzie się w pierwotnej pozycji.
5. Odwróć pilota, naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲ w górnej części jego tylnej ścianki, a następnie zasuń do końca korpus pilota.

- Zaleca się stosowanie baterii alkalicznych, gdyż działają one dłużej.

‹Q80T, Q70T, Q60T›

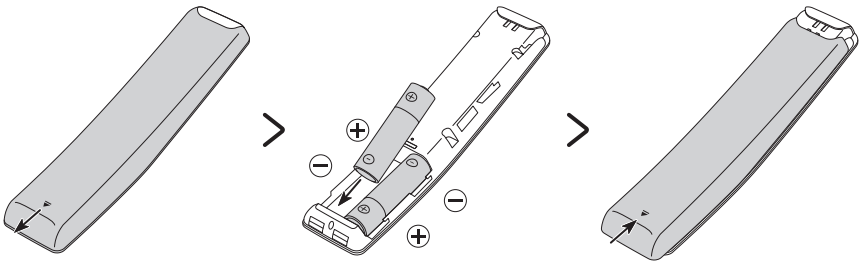

Aby włożyć baterie (1,5 V typu AA), należy przesunąć pokrywę w kierunku wskazywanym strzałką u dołu ilustracji w celu jej otwarcia, a następnie włożyć baterie w sposób przedstawiony na rysunku. Należy zwrócić uwagę na biegunowość. Pokrywę należy zamknąć w pokazany sposób.

- Zaleca się stosowanie baterii alkalicznych, gdyż działają one dłużej.

04 Uruchomienie konfiguracji wstępnej

Bezpośrednio po włączeniu telewizora po raz pierwszy uruchamiana jest konfiguracja wstępna. Konfiguracja wstępna pozwala jednocześnie skonfigurować podstawowe ustawienia telewizora takie jak tryb odbioru transmisji, wyszukiwanie kanałów i połączenie sieciowe.

- Przed uruchomieniem konfiguracji wstępnej należy upewnić się, że są podłączone urządzenia zewnętrzne.
- Aby można było skorzystać z funkcji Smart, telewizor musi być podłączony do Internetu.
- Aby można było przeprowadzić inicjalizację przy użyciu aplikacji SmartThings, urządzenie mobilne musi być podłączone za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
- Jeśli w aplikacji SmartThings na urządzeniu mobilnym nie pojawi się automatycznie okienko podręczne konfiguracji, kontynuuj konfigurację ręcznie po dodaniu telewizora przy użyciu funkcji **Dodaj urządzenie** na ekranie aplikacji SmartThings.
- Aplikacja SmartThings jest dostępna dla urządzeń mobilnych z systemem Android 6.0 lub nowszym lub też z systemem iOS 10 lub nowszym.
- Podczas komunikacji telewizora z urządzeniem mobilnym może tymczasowo wystąpić szum.

Konfigurację wstępną można także uruchomić przy użyciu menu telewizora (> **Ustawienia** > **Ogólne** > **Resetuj**).

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie konfiguracji wstępnej, aby skonfigurować podstawowe ustawienia telewizora odpowiednie do środowiska oglądania.

Korzystanie z funkcji Kontroler telewizora

Telewizor można włączyć przy użyciu przycisku **Kontroler telewizora** w dolnej części telewizora, a następnie użyć **Menu sterowania**. Naciśnięcie przycisku **Kontroler telewizora** włączonego telewizora spowoduje wyświetlenie **Menu sterowania**. Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z niego prezentuje poniższy rysunek.

- Jeśli folia ochronna umieszczona na logo SAMSUNG lub w dolnej części telewizora nie zostanie usunięta, ekran może ulec przyciemnieniu. Należy usunąć folię ochronną.

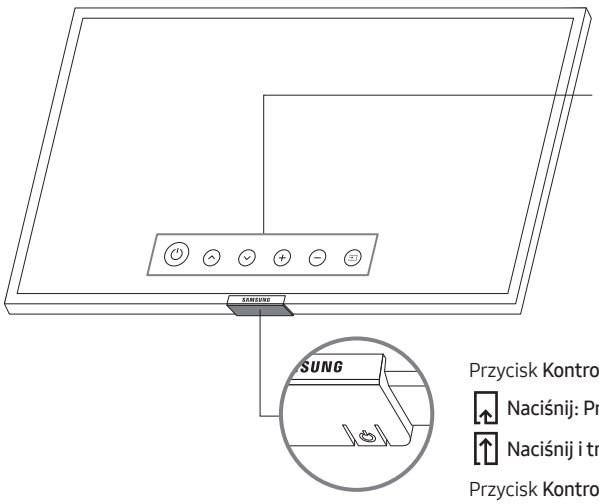

Menu sterowania

: Wyłącz
: Głośniej
: Kanał góra
: Ciszej
: Kanał dół
: Źródło

Przycisk **Kontroler telewizora** / **czujnik pilota**

Naciśnij: Przenieś

Naciśnij i trzymaj: Wybierz

Przycisk **Kontroler telewizora** znajduje się w dolnej części telewizora.

Ustawianie czujnika dźwięku

- Ta funkcja jest obsługiwana w serii Q7, Q8.

Czujnik dźwięku można włączyć lub wyłączyć za pomocą przycisku znajdującego się w dolnej części telewizora. Przy włączonym telewizorze można nacisnąć przycisk w lewo (lub do tyłu), aby włączyć czujnik dźwięku, albo w prawo (lub do przodu), aby go wyłączyć.
Aby sprawdzić, czy czujnik dźwięku jest włączony, czy wyłączony, należy wyświetlić okno podręczne na ekranie telewizora.

- Położenie i kształt czujnika dźwięku mogą się różnić w zależności od modelu.
- Podczas analizy z wykorzystaniem danych z czujnika dźwięku dane te nie są zapisywane.

05 Podłączanie do sieci

Podłączenie telewizora do sieci pozwala na dostęp do usług internetowych, takich jak Smart Hub, jak również na aktualizowanie oprogramowania.

Połączenie sieciowe — bezprzewodowe

Telewizor można połączyć z Internetem z wykorzystaniem bezprzewodowego punktu dostępu lub modemu.

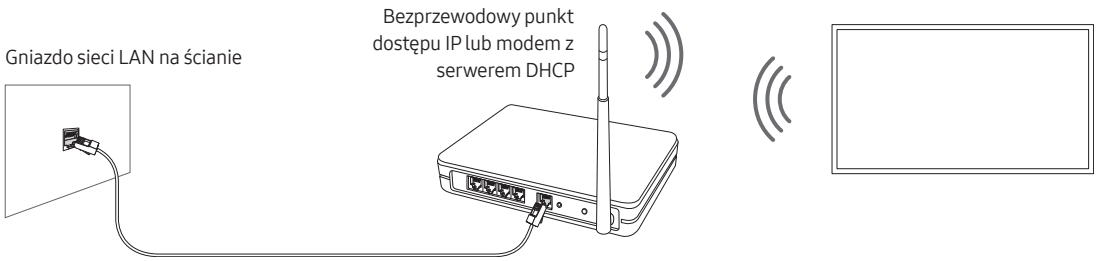

Kabel sieci LAN (do nabycia osobno)

Połączenie sieciowe — przewodowe



Telewizor można połączyć z siecią, używając kabla LAN.

- Telewizor nie może połączyć się z Internetem, gdy szybkość sieci wynosi poniżej 10 Mb/s.
- Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*).
  * Shielded Twisted Pair

06 Rozwiązywanie problemów i konserwacja

Rozwiązywanie problemów

Jeśli telewizor wydaje się działać nieprawidłowo, najpierw zapoznaj się z poniższą listą potencjalnych problemów i rozwiązań. Można też zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie problemów lub Najczęściej zadawane pytania w instrukcji elektronicznej e-Manual. Jeśli żadne z podanych rozwiązań nie dotyczy danego problemu, należy przejść na stronę „www.samsung.com” i kliknąć opcję Wsparcie lub skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung (szczegóły na tylnej stronie okładki tej instrukcji).

- Panel ekranu TFT LED składa się z subpikseli, których wytworzenie wymaga zaawansowanej technologii. Mimo to na ekranie może występować kilka jasnych lub ciemnych pikseli. Nie mają one negatywnego wpływu na działanie urządzenia.
- Aby utrzymać telewizor w optymalnym stanie, aktualizuj jego oprogramowanie do najnowszej wersji. Użyj funkcji **Aktualizuj teraz** lub **Aktualizacja automatyczna** w menu telewizora (> **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Aktualizacja oprogramowania** > **Aktualizuj teraz** lub **Aktualizacja automatyczna**).

Telewizor nie włącza się.

- Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony zarówno do telewizora, jak i gniazdka elektrycznego.
- Upewnij się, że gniazdo sieci elektrycznej jest sprawne, a czujnik pilota na dole telewizora świeci w sposób ciągły na czerwono.
- Naciśnij przycisk **Kontroler telewizora** w dolnej części telewizora, aby sprawdzić, czy problem nie dotyczy pilota. Jeśli telewizor włączy się, przejdź do punktu „Pilot nie działa”.

Brak lub zniekształcenie obrazu/dźwięku z urządzenia zewnętrznego, wyświetlany komunikat „Słaby sygnał lub brak sygnału” na ekranie telewizora lub nie można znaleźć kanału.

- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone oraz że wszystkie kable są całkowicie wsunięte.
- Odłącz i podłącz ponownie wszystkie kable podłączone do telewizora i urządzeń zewnętrznych. Jeśli to możliwe, przeprowadź próbę z nowymi kablami.
- Sprawdź, czy wybrano odpowiednie źródło sygnału wejściowego (> **Źródło**).
- Przeprowadź autodiagnostykę telewizora, aby stwierdzić, czy przyczyną problemu jest telewizor czy urządzenie (> **Ustawienia** > **Pomoc techn.** > **Konserwacja urządzenia** > **Diagnostyka** > **Test obrazu** lub **Test dźwięku**).
- Jeśli wyniki testu są prawidłowe, uruchom ponownie podłączone urządzenia przez odłączenie i ponowne podłączenie ich przewodów zasilających. Jeśli problem występuje nadal, zapoznaj się ze schematem połączeń w instrukcji użytkownika podłączonego urządzenia.
- Jeśli nie korzystasz z dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, a telewizor odbiera sygnały z anteny lub gniazda kablowego, uruchom funkcję **Automatyczne strojenie**, aby wyszukać kanały (> **Ustawienia** > **Nadawanie** > (**Ustawienia automatycznego strojenia**) > **Automatyczne strojenie**).
  - Ekran **Ustawienia automatycznego strojenia** może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
  - Jeśli korzystasz z dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, zapoznaj się z jego instrukcją obsługi.

Nie działa moduł CI+.

- Ten telewizor Samsung jest zgodny ze standardem CI+ 1.4.
- Gdy moduł wspólnego interfejsu CI+ nie jest kompatybilny z tym urządzeniem, należy odłączyć moduł i skontaktować się z operatorem dostarczającym moduł CI+ w celu uzyskania pomocy.

Pilot nie działa.

- Sprawdź, czy podczas naciskania przycisku zasilania na pilocie miga wskaźnik zasilania na dole telewizora. Jeśli nie, wymień baterie w pilocie.
- Upewnij się, że baterie włożone są zgodnie z oznaczeniami biegunów (+/–).
- Skieruj pilota bezpośrednio na telewizor z odległości 1,5-1,8 m.
- Jeśli telewizor został dostarczony z pilotem Pilot Samsung Smart (Bluetooth), sparuj pilot z telewizorem.

Pilot dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej nie włącza/wyłącza telewizora ani nie reguluje jego głośności.

- Zaprogramuj pilota dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej do obsługi telewizora. Kod telewizora SAMSUNG można znaleźć w instrukcji obsługi dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.

Ustawienia telewizora są kasowane po upływie 5 minut.

- Dla telewizora uruchomiono **Tryb sklepowy**. Zmień **Tryb użytkowania** w menu **Ogólne** na **Tryb domowy** (> **Ustawienia** > **Ogólne** > **Menedżer systemu** > **Tryb użytkowania** > **Tryb domowy**).

Przerywana łączność Wi-Fi

- Upewnij się, że telewizor jest podłączony do sieci (> **Ustawienia** > **Ogólne** > **Sieć** > **Stan sieci**).
- Upewnij się, że hasło Wi-Fi zostało wprowadzone prawidłowo.
- Sprawdź odległość pomiędzy telewizorem a modemem lub punktem dostępu. Odległość nie powinna przekraczać 15,2 m.
- Ogranicz zakłócenia przez rezygnację z użytkowania urządzeń bezprzewodowych lub ich wyłączenie. Sprawdź również, czy nie ma przeszkód między telewizorem a modemem lub punktem dostępu. (urządzenia elektryczne, telefony bezprzewodowe, ściany murowane/kominki itp. mogą ograniczać siłę sygnału Wi-Fi).

Struktura jednopoziomowa

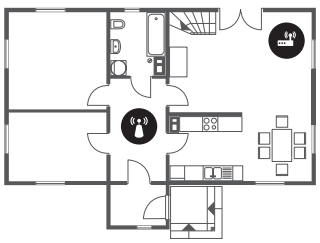

Struktura wielopoziomowa

Bezprzewodowy punkt dostępu

Regenerator sygnału sieci bezprzewodowej

- Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych i poproś o zresetowanie obwodu sieci w celu ponownego zarejestrowania adresów MAC modemu lub punktu dostępu oraz telewizora.

Problemy z aplikacjami wideo (Youtube itp.)

- Zmień adres DNS na 8.8.8.8. Wybierz > Ustawienia > Ogólne > Sieć > Stan sieci > Ustaw. IP > Ustaw. DNS > Wprowadź ręcznie > Serwer DNS > wprowadź 8.8.8.8 > OK.
- Zresetuj przez wybranie opcji > Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urządzenia > Diagnostyka > Resetuj Smart Hub.

Co to jest zdalna pomoc techniczna?

Usługa zdalnej pomocy technicznej firmy Samsung obejmuje indywidualną pomoc techniczną serwisanta firmy Samsung, który może zdalnie wykonać następujące czynności:

- Diagnostyka telewizora
- Regulacja ustawień telewizora
- Przywrócenie ustawień fabrycznych telewizora
- Zainstalowanie zalecanych aktualizacji oprogramowania układowego

Jak działa zdalna pomoc techniczna?

Z usługi zdalnej pomocy technicznej Samsung dla telewizora można łatwo skorzystać w następujący sposób:

1. Zadzwoń do punktu serwisowego firmy Samsung i poproś o zdalną pomoc techniczną.
2. Wyświetl menu w telewizorze, a następnie przejdź do menu Pomoc techn.. (> Ustawienia > Pomoc techn.)
3. Wybierz opcję Zarządzanie zdalne, a następnie przeczytaj i zaakceptuj umowę serwisową. Po wyświetleniu ekranu kodu PIN podaj kod PIN przedstawicielowi serwisu.
4. Przedstawiciel serwisu uzyska wówczas zdalny dostęp do telewizora.

Czujnik Eco a jasność ekranu

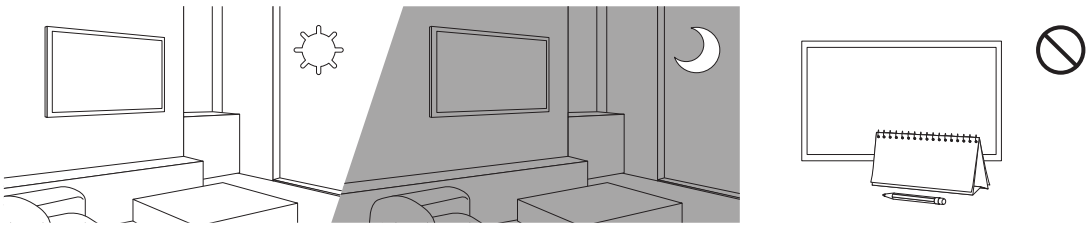

Czujnik Eco powoduje automatyczne dostosowywanie jasności ekranu telewizora. Funkcja ta mierzy jasność otoczenia i optymalizuje jasność ekranu telewizora pod jej kątem. Dzięki temu zużycie energii przez telewizor zmniejsza się. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz > Ustawienia > Ogólne > Rozwiązanie Eco > Wykrywanie światła otoczenia.

- Jeśli podczas oglądania telewizji w zaciemnionym miejscu ekran telewizora będzie zbyt ciemny, może to być spowodowane działaniem funkcji Wykrywanie światła otoczenia.
- Czujnik Eco znajduje się w dolnej części telewizora. Czujnika nie należy niczym zasłaniać. Zasłonięcie powoduje zmniejszenie jasności obrazu.

Dbanie o telewizor

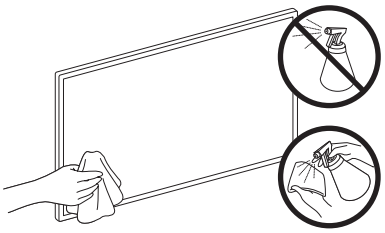

- Jeśli do ekranu telewizora została przyklejona naklejka, po jej odklejeniu na ekranie mogą pozostać ślady. Należy usunąć te ślady przed rozpoczęciem użytkowania telewizora.
- Obudowa i ekran telewizora mogą ulec zarysowaniu podczas czyszczenia. Aby uniknąć zarysowań, podczas czyszczenia obudowy i ekranu należy zachować ostrożność i korzystać z miękkiej szmatki.
- Nie należy rozpylać wody ani żadnej cieczy bezpośrednio na urządzenie. Dostanie się do produktu dowolnego płynu może spowodować awarię, pożar lub porażenie prądem.
- Aby wyczyścić ekran, należy wyłączyć telewizor, a następnie ostrożnie zetrzeć z panelu smugi i ślady palców szmatką z mikrofibry. Obudowę lub panel telewizora należy czyścić szmatką z mikrofibry zwilżoną niewielką ilością wody. Następnie należy usunąć wilgoć suchą szmatką. Podczas czyszczenia nie należy naciskać zbyt silnie na powierzchnię panelu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Nigdy nie należy używać łatwopalnych substancji (benzyny, rozpuszczalników itp.) ani środków czyszczących. W przypadku ciężkich do usunięcia smug można spryskać szmatkę z mikrofibry niewielką ilością środka do czyszczenia ekranów, a następnie zetrzeć nią smugi.

07 Dane techniczne i inne informacje

Dane techniczne

Nazwa modelu	QE43Q60T / QE43Q64T QE43Q65T / QE43Q67T	QE50Q60T / QE50Q64T QE50Q65T / QE50Q67T
Rozdzielczość ekranu	3840 x 2160	3840 x 2160
Rozmiar ekranu (przekątna)	43 cali 108 cm	50 cali 125 cm
Dźwięk (wyjście)	20 W	20 W
Wymiary (szer. x wys. x gł.) Korpus Z podstawą	 963,5 x 557,7 x 56,8 mm 963,5 x 629,4 x 195,2 mm	 1116,4 x 642,9 x 57,1 mm 1116,4 x 720,5 x 243,3 mm
Ciężar Bez podstawy Z podstawą	 9,0 kg 9,2 kg	 12,9 kg 13,1 kg
Nazwa modelu	QE55Q60T / QE55Q64T QE55Q65T / QE55Q67T	QE58Q60T
Rozdzielczość ekranu	3840 x 2160	3840 x 2160
Rozmiar ekranu (przekątna)	55 cali 138 cm	58 cali 146 cm
Dźwięk (wyjście)	20 W	20 W
Wymiary (szer. x wys. x gł.) Korpus Z podstawą	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 783,7 x 243,3 mm	 1290,6 x 748,0 x 57,5 mm 1290,6 x 826,4 x 243,3 mm
Ciężar Bez podstawy Z podstawą	 17,2 kg 17,4 kg	 18,4 kg 18,6 kg
Nazwa modelu	QE65Q60T / QE65Q64T QE65Q65T / QE65Q67T	QE75Q60T / QE75Q64T QE75Q65T / QE75Q67T
Rozdzielczość ekranu	3840 x 2160	3840 x 2160
Rozmiar ekranu (przekątna)	65 cali 163 cm	75 cali 189 cm
Dźwięk (wyjście)	20 W	20 W
Wymiary (szer. x wys. x gł.) Korpus Z podstawą	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 907,7 x 289,1 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1049,4 x 352,3 mm
Ciężar Bez podstawy Z podstawą	 22,3 kg 22,6 kg	 36,0 kg 36,3 kg

Nazwa modelu	QE85Q60T / QE85Q70T	QE55Q70T / QE55Q74T QE55Q75T / QE55Q77T
Rozdzielczość ekranu	3840 x 2160	3840 x 2160
Rozmiar ekranu (przekątna)	85 cali 214 cm	55 cali 138 cm
Dźwięk (wyjście)	20 W	20 W
Wymiary (szer. x wys. x gł.) Korpus Z podstawą	 1896,3 x 1082,5 x 59,9 mm 1896,3 x 1186,4 x 392,1 mm	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 788,8 x 264,1 mm
Ciężar Bez podstawy Z podstawą	 47,5 kg 48,7 kg	 17,2 kg 19,2 kg
Nazwa modelu	QE65Q70T / QE65Q74T QE65Q75T / QE65Q77T	QE75Q70T / QE75Q74T QE75Q75T / QE75Q77T
Rozdzielczość ekranu	3840 x 2160	3840 x 2160
Rozmiar ekranu (przekątna)	65 cali 163 cm	75 cali 189 cm
Dźwięk (wyjście)	20 W	20 W
Wymiary (szer. x wys. x gł.) Korpus Z podstawą	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 911,9 x 307,2 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1040,6 x 323,0 mm
Ciężar Bez podstawy Z podstawą	 22,3 kg 24,8 kg	 36,0 kg 39,5 kg
Nazwa modelu	QE49Q80T	QE55Q80T
Rozdzielczość ekranu	3840 x 2160	3840 x 2160
Rozmiar ekranu (przekątna)	49 cali 123 cm	55 cali 138 cm
Dźwięk (wyjście)	40 W	60 W
Wymiary (szer. x wys. x gł.) Korpus Z podstawą	 1094,8 x 634,4 x 54,9 mm 1094,8 x 711,4 x 239,8 mm	 1227,6 x 706,7 x 53,9 mm 1227,6 x 783,4 x 255,8 mm
Ciężar Bez podstawy Z podstawą	 13,1 kg 17,5 kg	 17,9 kg 21,0 kg

Nazwa modelu	QE65Q80T	QE75Q80T
Rozdzielczość ekranu	3840 x 2160	3840 x 2160
Rozmiar ekranu (przekątna)	65 cali 163 cm	75 cali 189 cm
Dźwięk (wyjście)	60 W	60 W
Wymiary (szer. x wys. x gł.) Korpus Z podstawą	 1446,5 x 829,8 x 53,9 mm 1446,5 x 905,7 x 289,1 mm	 1670,6 x 958,7 x 53,9 mm 1670,6 x 1036,2 x 316,8 mm
Ciężar Bez podstawy Z podstawą	 24,1 kg 27,8 kg	 34,4 kg 40,3 kg

Nazwa modelu	QE85Q80T
Rozdzielczość ekranu	3840 x 2160
Rozmiar ekranu (przekątna)	85 cali 214 cm
Dźwięk (wyjście)	60 W
Wymiary (szer. x wys. x gł.) Korpus Z podstawą	 1892,8 x 1083,2 x 54,9 mm 1892,8 x 1163,1 x 338,8 mm
Ciężar Bez podstawy Z podstawą	 43,3 kg 50,1 kg

Uwagi dotyczące warunków pracy

Temperatura podczas pracy Wilgotność podczas pracy Temperatura podczas przechowywania Wilgotność podczas przechowywania	 10°C–40°C (50°F–104°F) 10%–80%, bez kondensacji -20°C–45°C (-4°F–113°F) 5%–95%, bez kondensacji

- Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Informacje dotyczące źródła zasilania i zużywanej mocy można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu.
- Pomiar typowego poboru mocy zgodnie z normą IEC 62087.
- Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu telewizora. (W niektórych modelach tabliczka znamionowa znajduje się pod osłoną złączy).

Zmniejszanie poboru mocy

Po wyłączeniu telewizor przechodzi w tryb gotowości. W trybie tym w dalszym ciągu zużywa nieco energii elektrycznej. Aby zmniejszyć pobór mocy, należy odłączyć przewód zasilania, gdy telewizor nie jest używany przez dłuższy czas.

Licencje

DOLBY AUDIO™

POWERED BY QUICKSET®

rovi guide

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Zalecenie — dotyczy wyłącznie UE

CE

Firma Samsung Electronics niniejszym zaświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: Na stronie http://www.samsung.com przejdź do sekcji Wsparcie, a następnie wprowadź nazwę modelu.
Urządzenie może być używane we wszystkich krajach UE.
Funkcja WLAN (Wi-Fi) urządzenia w pasmie 5 GHz może być użytkowana wyłącznie w pomieszczeniach.
Maks. moc nadawcza Bluetooth: 100 mW przy 2,4 GHz–2,4835 GHz
Maks. moc nadawcza Wi-Fi: 100 mW przy 2,4 GHz–2,4835 GHz, 200 mW przy 5,15 GHz–5,25 GHz, 100 mW przy 5,25 GHz–5,35 GHz oraz 5,47 GHz–5,725 GHz

Aby uzyskać informacje dotyczące zobowiązań firmy Samsung w zakresie ochrony środowiska, informacje prawne dotyczące danego produktu, takie jak REACH, WEEE, a także informacje dotyczące baterii i akumulatorów, odwiedź stronę http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

OSTRZEŻENIE — ABY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ OGNIA, ŚWIECZKI LUB INNE PRZEDMIOTY Z OTWARTYM OGNIEM NALEŻY TRZYMAĆ ZAWSZE Z DALA OD URZĄDZENIA.

Prawidłowa utylizacja tego produktu (przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

(Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów)

Oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub w instrukcji wskazuje, że produktu i jego elektronicznych akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB itd.) po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. W celu uniknięcia skażenia środowiska lub narażenia na utratę zdrowia z powodu nieprawidłowej utylizacji, należy oddzielić te odpady od innych i pozbyć się ich w sposób odpowiedzialny i umożliwiający ponowne wykorzystanie surowców.

Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili produkt, lub z organizacjami samorządowymi w celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznej utylizacji tych produktów.

Użytkownicy instytucjonalni powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami komercyjnymi.

Prawidłowa utylizacja baterii używanych wraz z produktem

(Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów)

Takie oznaczenie umieszczone na baterii, w instrukcji lub na opakowaniu wskazuje, że po upływie okresu użytkowania baterii nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Chemiczne symbole Hg, Cd lub Pb wskazują, że bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilościach przekraczających poziom ustalony w dyrektywie 2006/66/WE. W przypadku nieprawidłowej utylizacji baterii substancje te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska.

Aby chronić zasoby naturalne oraz promować ponowne wykorzystywanie materiałów, należy oddzielić baterie od innych odpadów i utylizować je, korzystając z lokalnego, bezpłatnego systemu zwrotu baterii.

Ta strona jest celowo pusta.

Προτού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης

Η παρούσα τηλεόραση συνοδεύεται από αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και ένα ενσωματωμένο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο e-Manual.
Προτού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, εξετάστε τα εξής:

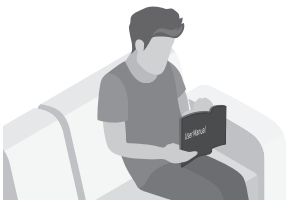	Εγχειρίδιο χρήσης	Διαβάστε αυτό το παρεχόμενο εγχειρίδιο χρήσης για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, την εγκατάσταση, τα πρόσθετα εξαρτήματα, την αρχική διαμόρφωση και τις προδιαγραφές του προϊόντος.
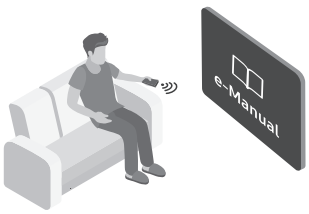	e-Manual	Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την τηλεόραση, διαβάστε το e-Manual που είναι ενσωματωμένο στο προϊόν. • Για να ανοίξετε το e-Manual, > Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Άνοιγμα e-Manual

Μπορείτε να λάβετε τα εγχειρίδια από τη διαδικτυακή τοποθεσία (www.samsung.com) και να δείτε το περιεχόμενό τους στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή σας.

Εκμάθηση των λειτουργιών βοήθειας του e-Manual

- Ορισμένες οθόνες μενού δεν μπορούν να προσπελαστούν από το e-Manual.

	Αναζήτηση	Επιλέξτε ένα στοιχείο από τα αποτελέσματα αναζήτησης για να φορτώσετε την αντίστοιχη σελίδα.
A-Z	Ευρετήριο	Επιλέξτε μια λέξη-κλειδί για να περιηγηθείτε στη σχετική σελίδα. – Τα μενού ενδέχεται να μην εμφανίζονται, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
	Χάρτης τοποθεσίας	Εμφανίζει τις λίστες για κάθε στοιχείο στο e-Manual.
	Προβλήθηκαν πρόσφατα	Επιλέξτε ένα θέμα από τη λίστα με τα θέματα που προβλήθηκαν πρόσφατα.

Εκμάθηση των λειτουργιών των κουμπιών που εμφανίζονται στις σελίδες θεμάτων του e-Manual

	Δοκιμή	Σας επιτρέπει να προσπελάσετε το αντίστοιχο στοιχείο μενού και να δοκιμάσετε αμέσως τη δυνατότητα.
	Σύνδεσμος	Προσπελάστε αμέσως ένα θέμα που αναφέρεται σε μια σελίδα θεμάτων του e-Manual.

Προειδοποίηση! Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προτού χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση.
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για την επεξήγηση των συμβόλων που ενδεχομένως να υπάρχουν επάνω στο προϊόν Samsung που διαθέτετε.

<table>
<tr><td colspan="2">ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ.</td><td> </td><td>Προϊόν κατηγορίας II: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι δεν απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με την ηλεκτρική γείωση. Εάν αυτό το σύμβολο δεν υπάρχει επάνω σε κάποιο προϊόν με καλώδιο τροφοδοσίας, το προϊόν ΠΡΕΠΕΙ να διαθέτει αξιόπιστη σύνδεση σε γείωση προστασίας.</td></tr>
<tr><td colspan="2">ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.</td><td> </td><td>Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος: Η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο είναι τάση εναλλασσόμενου ρεύματος.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει υψηλή τάση στο εσωτερικό της συσκευής. Είναι επικίνδυνο να έρχεστε σε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό εξάρτημα αυτού του προϊόντος.</td><td> </td><td>Τάση συνεχούς ρεύματος: Η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο είναι τάση συνεχούς ρεύματος.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν συνοδεύεται από σημαντικά έντυπα αναφορικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση.</td><td> </td><td>Προσοχή. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης: Αυτό το σύμβολο καθοδηγεί το χρήστη να συμβουλευτεί το εγχειρίδιο χρήσης για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.</td></tr>
</table>

- Οι σχισμές και τα ανοίγματα στο περίβλημα και το πίσω ή το κάτω μέρος παρέχονται για τον απαραίτητο εξαερισμό. Για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη λειτουργία αυτής της συσκευής και να την προστατεύσετε από υπερθέρμανση, δεν πρέπει να φράζετε και δεν πρέπει να καλύπτετε ποτέ αυτές τις σχισμές και τα ανοίγματα.
  - Μην τοποθετείτε αυτήν τη συσκευή σε στενό χώρο, όπως μια βιβλιοθήκη ή ένα ενσωματωμένο ντουλάπι, εκτός αν παρέχεται σωστός εξαερισμός.
  - Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή κοντά ή πάνω σε καλοριφέρ ή θερμαντικό σώμα, ούτε σε σημεία όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
  - Μην τοποθετείτε δοχεία που περιέχουν νερό (βάζα κλπ.) επάνω σε αυτήν τη συσκευή, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή και μην τη τοποθετείτε κοντά σε νερό (κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη, σε υπόγειο με υγρασία ή κοντά σε πισίνα κλπ.). Αν αυτή η συσκευή βραχεί κατά λάθος, αποσυνδέστε την από την πρίζα και επικοινωνήστε αμέσως με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
- Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί μπαταρίες. Στην περιοχή όπου διαμένετε, ενδέχεται να υπάρχουν περιβαλλοντικοί κανονισμοί που απαιτούν τη σωστή απόρριψη αυτών των μπαταριών. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες απόρριψης ή ανακύκλωσης.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες, τα καλώδια προέκτασης ή τα τροφοδοτικά περισσότερο από τη χωρητικότητά τους, επειδή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην είναι πιθανό να πατηθούν ή να συνθλιβούν από κάποιο αντικείμενο που τοποθετείται πάνω τους ή δίπλα τους. Προσέξτε ιδιαίτερα τα καλώδια στο άκρο του φις, στις πρίζες τοίχου και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.

- Για να προστατεύσετε αυτή τη συσκευή από καταιγίδες με κεραυνούς ή όταν δεν την επιτηρείτε και δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αποσυνδέστε την κεραία ή το σύστημα καλωδιακής τηλεόρασης. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η βλάβη στη συσκευή λόγω κεραυνών και διακυμάνσεων της τάσης τροφοδοσίας.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή του τροφοδοτικού, βεβαιωθείτε ότι ο προσδιορισμός τάσης του τροφοδοτικού ταιριάζει με την τοπική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Ποτέ μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα στα ανοιχτά σημεία αυτής της συσκευής. Ενδέχεται να προκληθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην αγγίζετε ποτέ το εσωτερικό αυτής της συσκευής. Αυτή η συσκευή θα πρέπει να ανοίγεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Φροντίστε να εισάγετε το καλώδιο ρεύματος μέχρι να εφαρμόσει σταθερά. Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος από μια πρίζα τοίχου, να τραβάτε πάντοτε το καλώδιο ρεύματος από το φις. Ποτέ μην το αποσυνδέετε τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Αν αυτή η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά - ειδικότερα, αν ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι ή αναδύεται οσμή - αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
- Φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα αν η τηλεόραση πρόκειται να παραμείνει αχρησιμοποίητη ή αν πρόκειται να λείπετε από το σπίτι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (ειδικά αν θα αφήσετε μόνα στο σπίτι παιδιά, ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρίες).
  - Η συσσώρευση σκόνης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή πυρκαγιά, επειδή προκαλεί την παραγωγή σπινθήρων και θερμότητας ή τη φθορά της μόνωσης στο καλώδιο ρεύματος.
- Αν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε χώρο με πολλή σκόνη, υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή χημικές ουσίες, καθώς και σε χώρο όπου θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, όπως αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς κ.λπ., φροντίστε να επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Samsung για πληροφορίες. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή ζημιά στην τηλεόραση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα γειωμένο φις και πρίζα τοίχου.
  - Η ακατάλληλη γείωση ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βλάβη στη συσκευή. (Μόνο για εξοπλισμό Κατηγορίας I.)
- Για να απενεργοποιήσετε εντελώς τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα τοίχου. Για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα αυτή τη συσκευή αν είναι απαραίτητο, φροντίστε να είναι εύκολη η πρόσβαση στην πρίζα και το φις του καλωδίου ρεύματος.
- Φυλάξτε τα πρόσθετα εξαρτήματα (μπαταρίες κλπ.) σε έναν ασφαλή χώρο μακριά από παιδιά.
- Μην ρίχνετε κάτω και μην χτυπάτε το προϊόν. Αν το προϊόν υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τοίχου και σκουπίστε το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά όπως κερί, βενζίνη, οινόπνευμα, διαλυτικά, εντομοκτόνα, αποσμητικά χώρου, λιπαντικά ή απορρυπαντικά. Αυτά τα χημικά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο περίβλημα της τηλεόρασης ή να σβήσουν τις ενδείξεις που είναι τυπωμένες στο προϊόν.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε στάξιμο ή σε πιτσίλισμα από υγρά.
- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά.
- Μην βραχυκυκλώνετε, μην αποσυναρμολογείτε και μην υπερθερμαίνετε τις μπαταρίες.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου με μπαταρίες λανθασμένου τύπου. Αντικαταστήστε τις μόνο με μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.

* Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος. Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι γλώσσες των χωρών της ομοσπονδίας CIS (Ρωσικά, Ουκρανικά, Καζακικά) δεν είναι διαθέσιμες για αυτό το προϊόν, επειδή κατασκευάζεται για πελάτες στις χώρες της Ε.Ε.

Περιεχόμενα

Προτού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης 2
Προειδοποίηση! Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια 3

01 Τι περιέχει η συσκευασία;

02 Εγκατάσταση τηλεόρασης

Τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο 7
Παροχή σωστού εξαερισμού για την τηλεόρασή σας 8
Προφυλάξεις για την ασφάλεια: Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο για αποτροπή πτώσης 9

03 Το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung

Σχετικά με τα κουμπιά στο Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung 11
Ζεύξη της τηλεόρασης με το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung 12
Τοποθέτηση μπαταριών στο Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung 12

04 Εκτέλεση της διαδικασίας αρχικής ρύθμισης

Χρήση του Χειριστήριο τηλεόρασης 13

05 Σύνδεση σε δίκτυο

Σύνδεση δικτύου - Ασύρματη 15
Σύνδεση δικτύου - Ενσύρματη 15

06 Αντιμετώπιση προβλημάτων και συντήρηση

Αντιμετώπιση προβλημάτων 16
Τι είναι η απομακρυσμένη υποστήριξη; 18
Αισθητήρας Eco και φωτεινότητα οθόνης 18
Φροντίδα της τηλεόρασης 19

07 Προδιαγραφές και πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές 20
Περιβαλλοντικές συνθήκες 22
Μείωση κατανάλωσης ενέργειας 22
Άδειες 23

01 Τι περιέχει η συσκευασία;

Βεβαιωθείτε πως τα παρακάτω είδη περιλαμβάνονται στη συσκευασία της τηλεόρασης. Αν λείπει κάποιο είδος, επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπία.

- Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung & Μπαταρίες
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Κάρτα εγγύησης / Οδηγός συμμόρφωσης με τους κανονισμούς (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές)
- Καλώδιο ρεύματος τηλεόρασης

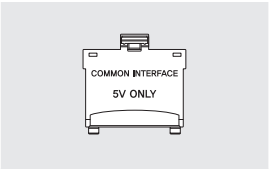

Προσαρμογέας κάρτας CI Card

- Το χρώμα και το σχήμα των ειδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
- Τα καλώδια δεν περιλαμβάνονται και μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά.
- Όταν ανοίγετε το κουτί, ελέγξτε εάν υπάρχουν εξαρτήματα κρυμμένα πίσω ή μέσα στα υλικά συσκευασίας.
- Ο τύπος μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Ενδέχεται να πληρώσετε μια χρέωση διεκπεραίωσης στις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κανένα ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή, αν δεν διαβάσατε το εγχειρίδιο χρήσης).

(β) Αν προσκομίσετε τη μονάδα στο κέντρο σέρβις της Samsung, χωρίς να διαπιστωθεί κανένα ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή, αν δεν διαβάσατε το εγχειρίδιο χρήσης).

Προτού σας επισκεφτεί ένας τεχνικός, θα ενημερωθείτε για το κόστος διεκπεραίωσης.

Προειδοποίηση: Οι οθόνες μπορούν να υποστούν ζημιά από άμεση πίεση όταν τις χειρίζεστε εσφαλμένα. Συνιστούμε να ανασηκώνετε την τηλεόραση από τα άκρα, όπως φαίνεται στην εικόνα.

02 Εγκατάσταση τηλεόρασης

Τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο

Αν στερεώσετε αυτή την τηλεόραση σε τοίχο, ακολουθήστε επακριβώς τις οδηγίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αν δεν στηριχθεί σωστά, υπάρχει πιθανότητα ολίσθησης ή πτώσης της τηλεόρασης, προκαλώντας έτσι σοβαρό τραυματισμό σε κάποιο παιδί ή ενήλικο, καθώς και σοβαρή ζημιά στην τηλεόραση.

- Μπορείτε να τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο, χρησιμοποιώντας ένα κιτ τοποθέτησης στον τοίχο (πωλείται ξεχωριστά).
- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που συνοδεύει το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο της Samsung.

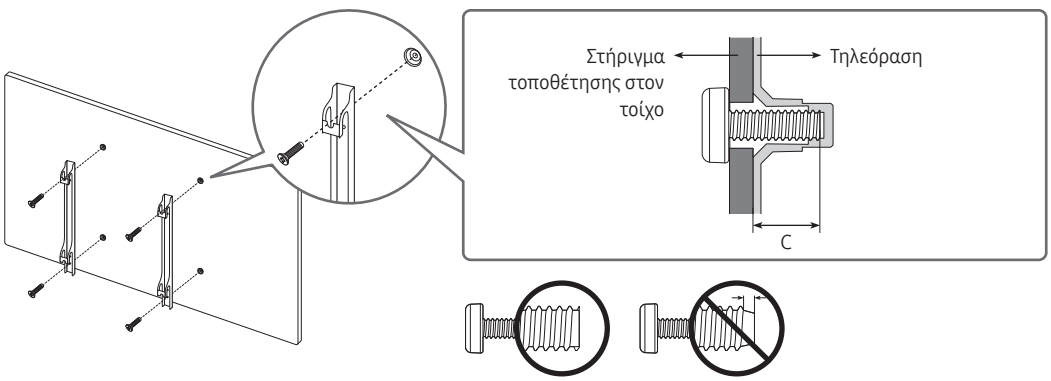

- Η εταιρεία Samsung Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμό σας αν επιλέξετε να εγκαταστήσετε μόνοι σας το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο.
- Μπορείτε να εγκαταστήσετε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο σε ένα γερό τοίχο που είναι κάθετος στο δάπεδο. Προτού προσαρτήσετε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο σε επιφάνεια εκτός από γυψοσανίδα, επικοινωνήστε με την πλησιέστερη αντιπροσωπία για επιπρόσθετες πληροφορίες. Αν εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε οροφή ή τοίχο με κλίση, ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Οι τυπικές διαστάσεις για τα κιτ τοποθέτησης στον τοίχο εμφανίζονται στον πίνακα της επόμενης σελίδας.
- Αν εγκαθιστάτε ένα στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο τρίτου κατασκευαστή, σημειώστε ότι το μήκος των βιδών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρτήσετε την τηλεόραση στο στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο φαίνεται στη στήλη C του πίνακα στην επόμενη σελίδα.
- Όταν εγκαθιστάτε ένα κιτ τοποθέτησης στον τοίχο, συνιστούμε να το στερεώνετε και με τις τέσσερις βίδες VESA.
- Αν θέλετε να εγκαταστήσετε ένα κιτ τοποθέτησης στον τοίχο που προσαρτάται στον τοίχο χρησιμοποιώντας μόνο τις δύο επάνω βίδες, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα κιτ τοποθέτησης στον τοίχο της Samsung που υποστηρίζει αυτόν τον τύπο εγκατάστασης. (Ενδέχεται να μην μπορείτε να αγοράσετε αυτόν τον τύπο κιτ τοποθέτησης στον τοίχο, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.)

Διαστάσεις τηλεόρασης σε ίντσες	Προδιαγραφές οπών βιδών VESA (A * B) σε χιλιοστά	C (mm)	Τυπική βίδα	Ποσότητα	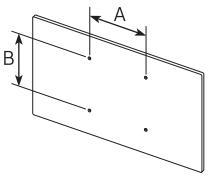
43-55	200 x 200	39-41 *26-28	M8	4	
58-65	400 x 300				
75	400 x 400				
85	600 x 400	39-41 *25-27			

*: Αυτές οι προδιαγραφές υποστηρίζονται από το μοντέλο Q80T.

Μην τοποθετείτε το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο ενώ η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω ηλεκτροπληξίας.

- Μη χρησιμοποιείτε βίδες που είναι μακρύτερες από τις τυπικές διαστάσεις ή που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA. Οι βίδες με υπερβολικό μήκος ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο εσωτερικό της τηλεόρασης.
- Για τα στηρίγματα τοποθέτησης στον τοίχο που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA, το μήκος των βιδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο.
- Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή να προκληθεί πτώση του προϊόντος και τραυματισμός. Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.
- Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για πρόκληση ζημιάς στο προϊόν ή τραυματισμό, όταν χρησιμοποιείται στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο που δεν πληροί τις προδιαγραφές VESA ή δεν είναι εγκεκριμένο ή όταν ο πελάτης δεν ακολουθεί τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση υπό κλίση μεγαλύτερη από 15 μοίρες.
- Η τοποθέτηση της τηλεόρασης στον τοίχο θα πρέπει να γίνεται πάντοτε από δύο άτομα.
  - Για μοντέλα 82 ιντσών ή μεγαλύτερα, η τηλεόραση πρέπει να τοποθετηθεί στον τοίχο από τέσσερα άτομα.

Παροχή σωστού εξαερισμού για την τηλεόρασή σας

Όταν εγκαθιστάτε την τηλεόραση, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 10 cm ανάμεσα στην τηλεόραση και άλλα αντικείμενα (τοίχοι, πλευρές ντουλαπιών κλπ.) για να διασφαλίσετε σωστό εξαερισμό. Αν δεν διατηρηθεί σωστός εξαερισμός, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν λόγω της αύξησης της εσωτερικής του θερμοκρασίας.

- Όταν εγκαταστήσετε την τηλεόρασή σας με μια βάση είτε ένα στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο, σας συνιστούμε ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα που παρέχονται από τη Samsung Electronics. Χρησιμοποιώντας εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, ενδέχεται να προκληθούν δυσκολίες με το προϊόν ή τραυματισμός λόγω πτώσης του προϊόντος.

Εγκατάσταση με βάση	Εγκατάσταση με στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο
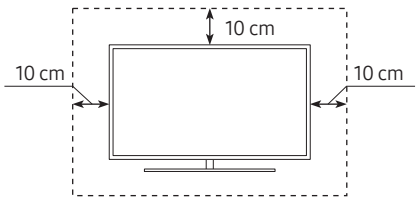	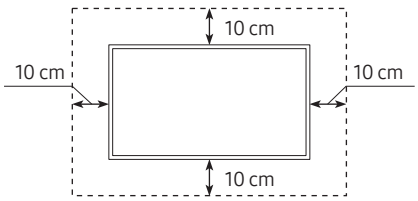

Προφυλάξεις για την ασφάλεια: Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο για αποτροπή πτώσης

Προσοχή: Αν τραβήξετε, σπρώξετε ή σκαρφαλώσετε επάνω στην τηλεόραση, ενδέχεται να προκαλέσετε την πτώση της. Πιο συγκεκριμένα, βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας δεν κρέμονται από την τηλεόραση και δεν την αποσταθεροποιούν από τη θέση της. Αυτή η ενέργεια ενδέχεται να προκαλέσει την ανατροπή της τηλεόρασης, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ακολουθήστε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας που υποδεικνύονται στο φυλλάδιο για την ασφάλεια που παρέχεται με την τηλεόρασή σας. Για πρόσθετη σταθερότητα και ασφάλεια, μπορείτε να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε τη συσκευή προστασίας από πτώση, όπως περιγράφεται στην επόμενη σελίδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ασταθείς σημείο. Η τηλεόραση ενδέχεται να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ειδικά σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν λαμβάνοντας απλές προφυλάξεις όπως οι εξής:

- Πάντα να χρησιμοποιείτε τα ντουλάπια, τις βάσεις ή τις μεθόδους στερέωσης που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
- Πάντα να χρησιμοποιείτε έπιπλα που μπορούν να στηρίξουν την τηλεόραση με ασφάλεια.
- Πάντα να διασφαλίζετε ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου που τη στηρίζει.
- Πάντα να μαθαίνετε στα παιδιά ποιοι είναι οι κίνδυνοι όταν σκαρφαλώνουν πάνω στο έπιπλο για να φτάσουν την τηλεόραση ή τα χειριστήριά της.
- Πάντα να δρομολογείτε τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στην τηλεόραση έτσι ώστε να μην μπορούν να πατηθούν, να τραβηχτούν ή να πιαστούν.
- Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ασταθείς σημείο.
- Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα, ντουλάπια ή βιβλιοθήκες), χωρίς να στερεώσετε τόσο το έπιπλο όσο και την τηλεόραση σε κατάλληλο στήριγμα.
- Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ύφασμα ή σε άλλο υλικό, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην τηλεόραση και το έπιπλο που τη στηρίζει.
- Πότε μην τοποθετείτε αντικείμενα που ενδέχεται να δελεάσουν παιδιά να σκαρφαλώσουν πάνω στην τηλεόραση ή στο έπιπλο στο οποίο είναι τοποθετημένη, όπως παιχνίδια και τηλεχειριστήρια.

Αν θα κρατήσετε και θα αλλάξετε θέση στην υφιστάμενη τηλεόραση, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις που αναφέρονται παραπάνω.

- Όταν πρέπει να μετακινήσετε ή να σηκώσετε την τηλεόραση για να την αντικαταστήσετε ή να την καθαρίσετε, φροντίστε να μην τραβήξετε έξω τη βάση.

Αποτροπή πτώσης της τηλεόρασης

1. Στερεώστε σταθερά ένα σετ στηριγμάτων στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βίδες. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες έχουν στερεωθεί καλά στον τοίχο.
   – Ενδέχεται να χρειαστείτε πρόσθετα υλικά, όπως άγκιστρα, ανάλογα με τον τύπο του τοίχου.
2. Στερεώστε σταθερά ένα σετ στηριγμάτων στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας βίδες του κατάλληλου μεγέθους.
   – Για τις προδιαγραφές των βιδών, ανατρέξτε στη στήλη τυπικής βίδας στον πίνακα της ενότητας «Τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο».
3. Συνδέστε τα στηρίγματα που είναι στερεωμένα στην τηλεόραση και τα στηρίγματα που είναι στερεωμένα στον τοίχο με ένα ανθεκτικό συρματόσχοινο βαριάς χρήσης και, στη συνέχεια, δέστε το σφιχτά.
   – Τοποθετήστε την τηλεόραση κοντά στον τοίχο, ώστε να μην μπορεί να πέσει προς τα πίσω.
   – Συνδέστε το συρματόσχοινο έτσι ώστε τα στηρίγματα που είναι στερεωμένα στον τοίχο να βρίσκονται στο ίδιο ή σε χαμηλότερο ύψος από τα στηρίγματα που είναι στερεωμένα στην τηλεόραση.

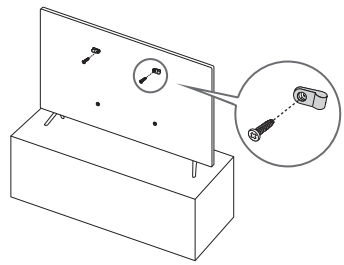

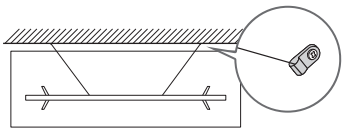

- Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.

03 Το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung

Σχετικά με τα κουμπιά στο Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung

- Η εμφάνιση, τα κουμπιά και οι λειτουργίες του Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
- Η λειτουργία Ρύθμιση καθολικού τηλεχειριστηρίου εκτελείται κανονικά μόνο όταν χρησιμοποιείται το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung που συνοδεύει την τηλεόραση.

(Λειτουργία)
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

(Κουμπί Χρώμα / Αριθμός)
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, εμφανίζονται εναλλάξ το παράθυρο έγχρωμων κουμπιών και το εικονικό αριθμητικό πληκτρολόγιο.

- Χρησιμοποιήστε αυτά τα έγχρωμα κουμπιά για να προσπελάσετε πρόσθετες επιλογές, ειδικά για τη δυνατότητα που χρησιμοποιείτε.
- Πατήστε για να εμφανιστεί στην οθόνη το εικονικό αριθμητικό πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε αριθμητικές τιμές. Επιλέξτε αριθμούς και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τέλος** για να εισάγετε μια αριθμητική τιμή. Χρησιμοποιήστε το για να αλλάξετε κανάλι, να εισάγετε έναν κωδικό PIN, να εισάγετε έναν ταχυδρομικό κώδικα κλπ.
- Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, εμφανίζεται το μενού TTX.

Επιλέξτε
Επιλογή ή εκτέλεση ενός εστιασμένου στοιχείου. Αν πατηθεί κατά την παρακολούθηση κάποιας εκπομπής, εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες προγράμματος.

(Επιστροφή)
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, τερματίζεται η λειτουργία που εκτελείται. Αν πατηθεί κατά την παρακολούθηση ενός προγράμματος, εμφανίζεται το προηγούμενο κανάλι.

(Αναπαραγωγή/Παύση)
Όταν το πατάτε, εμφανίζονται τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής. Μπορείτε να ελέγξετε το περιεχόμενο πολυμέσων που αναπαράγεται χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία ελέγχου.

(Smart Hub)
Επιστροφή στην Πρώτη οθόνη.

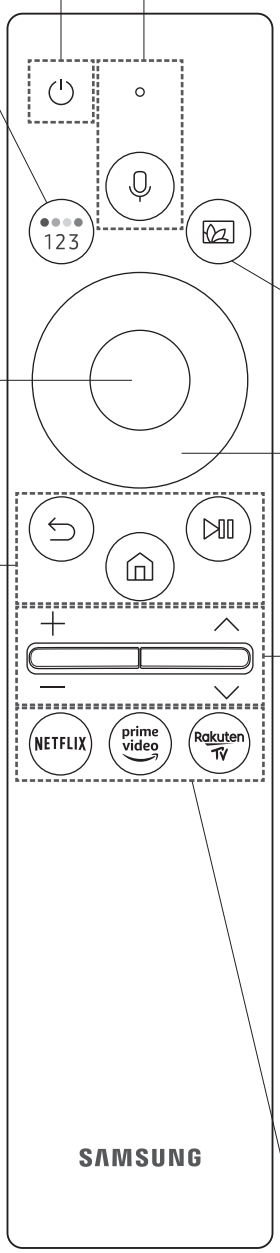

(Bixby)
Εκτέλεση της λειτουργίας Bixby. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί, προφέρετε μια εντολή και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί για να εκτελέσετε τη λειτουργία Bixby. Όταν πατάτε το κουμπί, εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης το μενού **Explore Now**.

- Οι γλώσσες και οι δυνατότητες που υποστηρίζονται από τη λειτουργία Bixby ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

(Ambient Mode)
Στη λειτουργία τηλεόρασης, πατήστε αυτό το κουμπί για να εισέλθετε στη **Ambient Mode**.
Αν πατήσετε το κουμπί όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη, η τηλεόραση ενεργοποιείται σε **Ambient Mode**.

- Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, εμφανίζεται η οθόνη μενού **Συντόμευση**.

Κουμπί κατεύθυνσης (επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά)
Μετακίνηση του σημείου εστίασης και αλλαγή των τιμών που εμφανίζονται στο μενού της τηλεόρασης.

+ / — (Ένταση ήχου)
Μετακινήστε το κουμπί προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου. Για σίγαση του ήχου, πατήστε το κουμπί. Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, εμφανίζεται το μενού **Συντομεύσεις προσβασιμότητας**.

∧ / ∨ (Κανάλι)
Μετακινήστε το κουμπί προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε κανάλι. Για να προβάλετε την οθόνη **Οδηγός**, πατήστε το κουμπί.

- Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, εμφανίζεται η οθόνη **Λίστα καναλιών**.

Πατήστε το κάθε κουμπί για να εκτελέσετε τη λειτουργία του.

Ζεύξη της τηλεόρασης με το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung

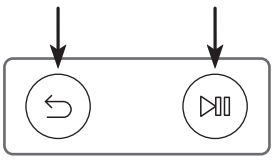

Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση, το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung πραγματοποιεί αυτόματα ζεύξη με την τηλεόραση. Αν το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung δεν πραγματοποιήσει αυτόματα ζεύξη με την τηλεόραση, στρέψτε το προς τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης και, στη συνέχεια, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά ⮌ και ⏯, όπως φαίνεται στην εικόνα αριστερά για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Τοποθέτηση μπαταριών στο Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung

‹Q77T, Q75T, Q74T, Q67T, Q65T, Q64T›

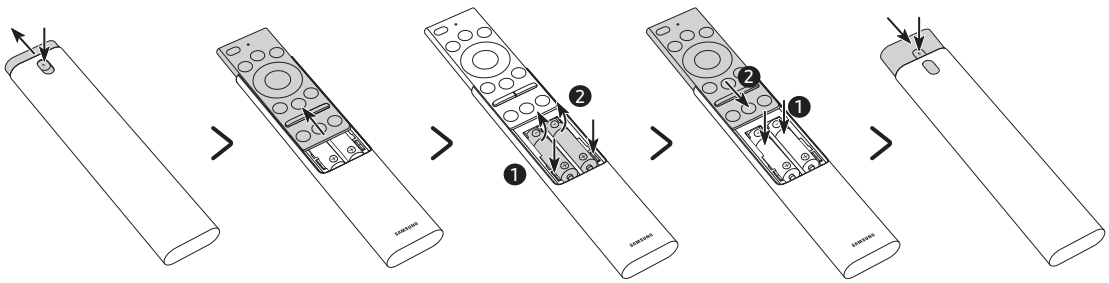

1. Πατήστε το κουμπί ⏏ στο επάνω μέρος της πίσω πλευράς του Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung. Το σώμα θα ξεπροβάλει ελαφρώς από το κάλυμμα του σώματος.
2. Αναποδογυρίστε το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, σύρετε το σώμα του τηλεχειριστηρίου προς τα πάνω μέχρι να αποκαλυφθεί το διαμέρισμα μπαταριών.
3. Αν υπάρχουν μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, πατήστε τα κουμπιά ▶ και ◀ στις δύο πλευρές του διαμερίσματος μπαταριών για να αφαιρέσετε τις υπάρχουσες μπαταρίες.
4. Τοποθετήστε δύο νέες μπαταρίες (1,5 V τύπου AAA) μέσα στο διαμέρισμα μπαταριών, φροντίζοντας να είναι προσανατολισμένες σωστά οι πολικότητες (+, -) των μπαταριών. Όταν τελειώσετε, ωθήστε τον κορμό του τηλεχειριστηρίου, ωσότου φθάσει σχεδόν στην αρχική του θέση.
5. Αναποδογυρίστε το τηλεχειριστήριο, κρατήστε πατημένο το κουμπί ⏏ στο επάνω μέρος της πίσω πλευράς και, στη συνέχεια, σύρετε το σώμα του τηλεχειριστηρίου πίσω στη θέση του.

- Οι αλκαλικές μπαταρίες συνιστώνται για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

‹Q80T, Q70T, Q60T›

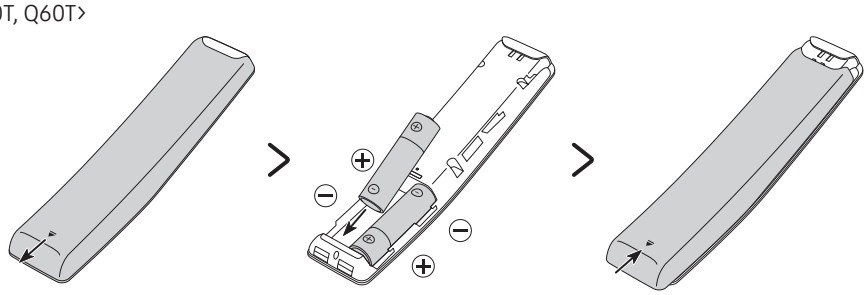

Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες (τύπου AA των 1,5 V), ανοίξτε το πίσω κάλυμμα πιέζοντας προς την κατεύθυνση του βέλους που υπάρχει στο κάτω μέρος και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις μπαταρίες όπως φαίνεται στην εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα θετικού και αρνητικού πόλου είναι στραμμένα προς τη σωστή κατεύθυνση. Κλείστε το πίσω κάλυμμα όπως φαίνεται στην εικόνα.

- Οι αλκαλικές μπαταρίες συνιστώνται για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

04 Εκτέλεση της διαδικασίας αρχικής ρύθμισης

Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση, εκκινείται αμέσως η διαδικασία αρχικής ρύθμισης. Η αρχική ρύθμιση σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις για τον χειρισμό της τηλεόρασης, όπως η λήψη εκπεμπόμενου σήματος, η αναζήτηση καναλιών και η σύνδεση δικτύου, όλες μαζί.

- Προτού εκκινήσετε την αρχική ρύθμιση, φροντίστε να συνδέσετε πρώτα τις εξωτερικές συσκευές.
- Για να χρησιμοποιήσετε τις έξυπνες δυνατότητες της τηλεόρασης, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Για να εκτελέσετε την αρχική ρύθμιση με τη χρήση της εφαρμογής SmartThings, πρέπει να συνδέσετε τη φορητή συσκευή σας, μέσω Wi-Fi.
- Εάν το αναδυόμενο παράθυρο για τη ρύθμιση δεν εμφανίζεται αυτόματα στην εφαρμογή SmartThings της φορητής συσκευής σας, συνεχίστε τη ρύθμιση χειροκίνητα, αφού προσθέσετε χειροκίνητα την τηλεόραση χρησιμοποιώντας την επιλογή **Προσθήκη συσκευής** στον πίνακα εργαλείων της εφαρμογής SmartThings.
- Η εφαρμογή SmartThings είναι διαθέσιμη για φορητές συσκευές με Android 6.0 ή νεότερη έκδοση και iOS 10 ή νεότερη έκδοση.
- Όταν η τηλεόραση επικοινωνεί με φορητές συσκευές, ενδέχεται να υπάρχει θόρυβος.

Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε την αρχική ρύθμιση χρησιμοποιώντας το μενού της τηλεόρασης (> **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Επαναφορά**).

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη αρχικής ρύθμισης και διαμορφώστε τις βασικές ρυθμίσεις της τηλεόρασης ώστε να ταιριάζουν στο δικό σας περιβάλλον θέασης.

Χρήση του Χειριστήριο τηλεόρασης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση με το κουμπί **Χειριστήριο τηλεόρασης** στο κάτω μέρος της τηλεόρασης και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήστε το **Μενού ελέγχου**. Το **Μενού ελέγχου** εμφανίζεται αν πατηθεί το κουμπί **Χειριστήριο τηλεόρασης** ενώ η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του, ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.

- Η φωτεινότητα της οθόνης ενδέχεται να μειωθεί αν δεν αποκολληθεί η προστατευτική μεμβράνη από το λογότυπο SAMSUNG ή το κάτω μέρος της τηλεόρασης.. Παρακαλούμε αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη.

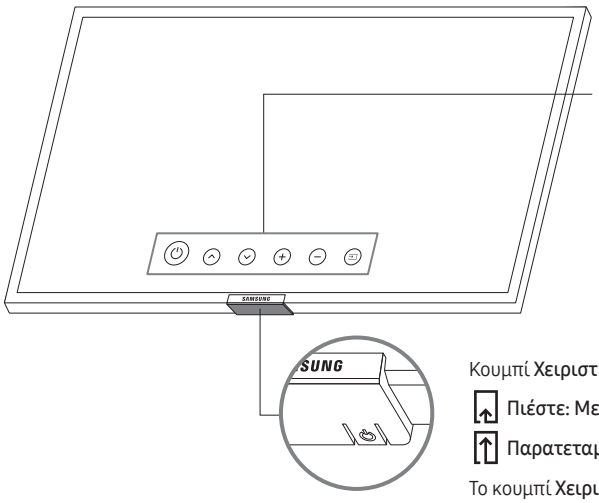

Κουμπί **Χειριστήριο τηλεόρασης / Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου**

Πιέστε: Μετακίνηση

Παρατεταμένο πάτημα: Επιλογή

Το κουμπί **Χειριστήριο τηλεόρασης** βρίσκεται στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.

Ρύθμιση του αισθητήρα ήχου

- Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από τα μοντέλα της σειράς Q7, Q8.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα ήχου χρησιμοποιώντας το κουμπί του, στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.
Με την τηλεόραση ενεργοποιημένη, μπορείτε να ωθήσετε το κουμπί προς τα αριστερά (ή προς τα πίσω) για να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα ήχου ή προς τα δεξιά (ή προς τα εμπρός) για να τον απενεργοποιήσετε.
Δείτε το αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται στην τηλεόραση για να ελέγξετε αν ο αισθητήρας ήχου είναι ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος.

- Η θέση και το σχήμα του αισθητήρα ήχου ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
- Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται κατά την ανάλυση με χρήση δεδομένων από τον αισθητήρα ήχου.

05 Σύνδεση σε δίκτυο

Η σύνδεση της τηλεόρασης σε ένα δίκτυο σάς παρέχει πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως το Smart Hub, καθώς και ενημερώσεις λογισμικού.

Σύνδεση δικτύου - Ασύρματη

Συνδέστε την τηλεόραση στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης ή μόντεμ.

Καλώδιο LAN (δεν παρέχεται)

Σύνδεση δικτύου - Ενσύρματη



Συνδέστε την τηλεόρασή σας στο δίκτυο, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LAN.

- Η τηλεόραση δεν θα μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο αν η ταχύτητα του δικτύου είναι χαμηλότερη από 10 Mbps.
- Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP).
  * Shielded Twisted Pair

06 Αντιμετώπιση προβλημάτων και συντήρηση

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα με την τηλεόραση, εξετάστε πρώτα αυτή τη λίστα πιθανών προβλημάτων και λύσεων. Εναλλακτικά, εξετάστε την ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» ή «Συνήθεις ερωτήσεις» του e-Manual. Αν δεν έχει εφαρμογή καμία από αυτές τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com και κάντε κλικ στο «Υποστήριξη» ή επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της Samsung που παρατίθεται στο οπισθόφυλλο αυτού του εγχειριδίου.

- Αυτή η οθόνη TFT LED είναι κατασκευασμένη από δευτερεύοντα pixel, για την κατασκευή των οποίων απαιτείται υπερσύγχρονη τεχνολογία. Ενδέχεται, ωστόσο, να υπάρχουν μερικά φωτεινά ή σκοτεινά pixel στην οθόνη. Αυτά τα pixel δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος.
- Για να διατηρείτε την τηλεόραση σε βέλτιστη κατάσταση, να ενημερώνετε το λογισμικό της στην τελευταία έκδοση. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Ενημέρωση τώρα** ή **Αυτόματη ενημέρωση** στο μενού της τηλεόρασης (⌂ > ⚙ **Ρυθμίσεις** > **Υποστήριξη** > **Ενημέρωση λογισμικού** > **Ενημέρωση τώρα** ή **Αυτόματη ενημέρωση**).

Η τηλεόραση δεν ανάβει.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σταθερά στην τηλεόραση και στην πρίζα τοίχου.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί και ότι ο αισθητήρας τηλεχειριστηρίου στο κάτω μέρος της τηλεόρασης είναι αναμμένος σταθερά με κόκκινο χρώμα.
- Δοκιμάστε να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας του **Χειριστήριο τηλεόρασης** στο κάτω δεξιό μέρος της τηλεόρασης, για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται στο τηλεχειριστήριο. Αν η τηλεόραση ενεργοποιηθεί, ανατρέξτε στην ενότητα "Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί" παρακάτω.

Καθόλου εικόνα/βίντεο/ήχος ή παραμορφωμένη εικόνα/βίντεο/ήχος από εξωτερική συσκευή, εμφανίζεται το μήνυμα «Ασθενές ή καθόλου σήμα» στην τηλεόραση ή δεν βρέθηκαν κανάλια.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σωστά και ότι όλα τα καλώδια έχουν συνδεθεί καλά.
- Αφαιρέστε και επανασυνδέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στην τηλεόραση και τις εξωτερικές συσκευές. Δοκιμάστε με νέα καλώδια, αν είναι δυνατόν.
- Επιβεβαιώστε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή εισόδου (⌂ > ⇥ **Πηγή**).
- Εκτελέστε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο της τηλεόρασης για να προσδιορίσετε αν το πρόβλημα προκαλείται από την τηλεόραση ή τη συσκευή (⌂ > ⚙ **Ρυθμίσεις** > **Υποστήριξη** > **Φροντίδα συσκευής** > **Αυτοδιάγνωση** > **Δοκιμή εικόνας** ή **Δοκιμή ήχου**).
- Αν τα αποτελέσματα της δοκιμής είναι φυσιολογικά, επανεκκινήστε τις συνδεδεμένες συσκευές αποσυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος κάθε συσκευής και, στη συνέχεια, συνδέοντάς το ξανά. Αν το πρόβλημα παραμένει, ανατρέξτε στον οδηγό σύνδεσης στο εγχειρίδιο χρήσης της συνδεδεμένης συσκευής.
- Αν δεν χρησιμοποιείτε δέκτη καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης και η τηλεόραση λαμβάνει τηλεοπτικό σήμα από κεραία ή επιτοίχια υποδοχή, εκτελέστε τη λειτουργία **Αυτόματος συντονισμός** για να αναζητήσετε κανάλια (⌂ > ⚙ **Ρυθμίσεις** > **Εκπομπή** > (**Ρυθμίσεις αυτόματου συντονισμού**) > **Αυτόματος συντονισμός**).
  - Η επιλογή **Ρυθμίσεις αυτόματου συντονισμού** ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.
  - Αν χρησιμοποιείτε δέκτη καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του δέκτη καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης.

Δεν λειτουργεί η κάρτα CI+.

- Αυτή η τηλεόραση Samsung πληροί το πρότυπο CI+ έκδοση 1.4.
- Αν η μονάδα κοινής διασύνδεσης CI+ δεν είναι συμβατή με αυτή τη συσκευή, αφαιρέστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών CI+ για βοήθεια.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

- Ελέγξτε αν η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στο κάτω μέρος της τηλεόρασης αναβοσβήνει όταν πατάτε το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο. Αν δεν αναβοσβήνει, αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες με τους πόλους τους (+/–) προς τη σωστή κατεύθυνση.
- Δοκιμάστε να στρέψετε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς την τηλεόραση από απόσταση περίπου 1,5-1,8 m.
- Αν η τηλεόραση συνοδευόταν από Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung (τηλεχειριστήριο Bluetooth), φροντίστε να πραγματοποιήσετε ζεύξη του τηλεχειριστηρίου με την τηλεόραση.

Το τηλεχειριστήριο του δέκτη καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης δεν ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την τηλεόραση ή δεν προσαρμόζει την ένταση του ήχου.

- Προγραμματίστε το τηλεχειριστήριο του δέκτη καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης ώστε να χειρίζεται την τηλεόραση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δέκτη καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης για τον κωδικό της τηλεόρασης SAMSUNG.

Οι ρυθμίσεις της τηλεόρασης χάνονται μετά από 5 λεπτά.

- Η τηλεόραση έχει ρυθμιστεί σε **Λειτουργία καταστήματος**. Αλλάξτε τη ρύθμιση **Λειτουργία χρήσης** στο μενού **Γενικές** σε **Οικιακή λειτουργία** (⌂ > ⚙ **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Διαχείριση συστήματος** > **Λειτουργία χρήσης** > **Οικιακή λειτουργία**).

Διακοπτόμενη σύνδεση Wi-Fi

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο (⌂ > ⚙ **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Δίκτυο** > **Κατάσταση δικτύου**).
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει σωστά τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi.
- Ελέγξτε την απόσταση ανάμεσα στην τηλεόραση και το μόντεμ ή το σημείο πρόσβασης. Η απόσταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15,2 m.
- Μειώστε τις παρεμβολές, μη χρησιμοποιώντας ή απενεργοποιώντας τις ασύρματες συσκευές. Επίσης, επαληθεύστε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στην τηλεόραση και το μόντεμ ή το σημείο πρόσβασης. (Η ισχύς του σήματος Wi-Fi μπορεί να μειωθεί από συσκευές, ασύρματα τηλέφωνα, πέτρινους τοίχους/τζάκια κλπ.)

Μονώροφο

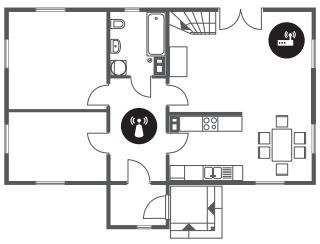

Πολυώροφο

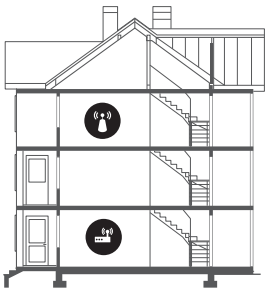

Σημείο ασύρματης πρόσβασης

Επαναλήπτης ασύρματου δικτύου

- Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) και ζητήστε του να επαναφέρει τις ρυθμίσεις του κυκλώματος δικτύου σας, για να καταχωρίσετε ξανά τις διευθύνσεις MAC του μόντεμ ή σημείου πρόσβασης και της τηλεόρασης.

Προβλήματα με εφαρμογές βίντεο (Youtube κλπ.)

- Αλλάξτε τη ρύθμιση DNS σε 8.8.8.8. Επιλέξτε > Ρυθμίσεις > Γενικές > Δίκτυο > Κατάσταση δικτύου > Ρυθμίσ. IP > Ρύθμιση DNS > Μη αυτόματη εισαγωγή > Διακομιστής DNS > εισαγάγετε την τιμή 8.8.8.8 > OK.
- Εκτελέστε επαναφορά επιλέγοντας > Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Φροντίδα συσκευής > Αυτοδιάγνωση > Επαναφορά Smart Hub.

Τι είναι η απομακρυσμένη υποστήριξη;

Η υπηρεσία απομακρυσμένης υποστήριξης της Samsung σάς προσφέρει προσωπική υποστήριξη με έναν τεχνικό της Samsung, ο οποίος μπορεί να κάνει τα εξής από απόσταση:

- Διαγνωστικό έλεγχο της τηλεόρασής σας
- Προσαρμογή των ρυθμίσεων της τηλεόρασης για εσάς
- Εκτέλεση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων στην τηλεόρασή σας
- Εγκατάσταση συνιστώμενων ενημερώσεων υλικολογισμικού

Πώς λειτουργεί η απομακρυσμένη υποστήριξη;

Μπορείτε εύκολα να λάβετε Απομακρυσμένη υποστήριξη Samsung για την τηλεόρασή σας:

1. Καλέστε το κέντρο σέρβις της Samsung και ζητήστε απομακρυσμένη υποστήριξη.
2. Ανοίξτε το μενού της τηλεόρασης και μεταβείτε στο μενού **Υποστήριξη**. (> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη)
3. Επιλέξτε **Απομακρυσμένη διαχείριση** και, στη συνέχεια, διαβάστε και αποδεχτείτε το συμφωνητικό όρων χρήσης υπηρεσίας. Όταν εμφανιστεί η οθόνη κωδικού PIN, παρέχετε τον κωδικό PIN στον τεχνικό.
4. Στη συνέχεια, ο τεχνικός θα αποκτήσει πρόσβαση στην τηλεόρασή σας.

Αισθητήρας Eco και φωτεινότητα οθόνης

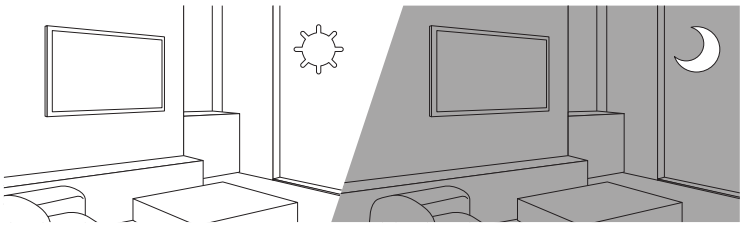

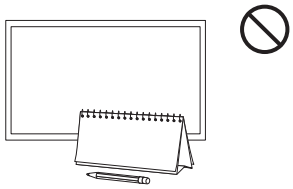

Ο αισθητήρας Eco προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα της τηλεόρασης. Αυτή η δυνατότητα μετρά το φως στο δωμάτιο και βελτιστοποιεί αυτόματα τη φωτεινότητα της τηλεόρασης, για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, μεταβείτε στην επιλογή > Ρυθμίσεις > Γενικές > Λύση Eco > **Εντοπισμός φωτισμού περιβάλλοντος**.

- Αν η φωτεινότητα της οθόνης είναι πολύ χαμηλή όταν παρακολουθείτε τηλεόραση σε σκοτεινό χώρο, αυτό ενδέχεται να οφείλεται στη λειτουργία **Εντοπισμός φωτισμού περιβάλλοντος**.
- Ο αισθητήρας Eco βρίσκεται στο κάτω μέρος της τηλεόρασης. Μην εμποδίζετε τον αισθητήρα με κανένα αντικείμενο. Μπορεί να μειωθεί η φωτεινότητα της εικόνας.

Φροντίδα της τηλεόρασης

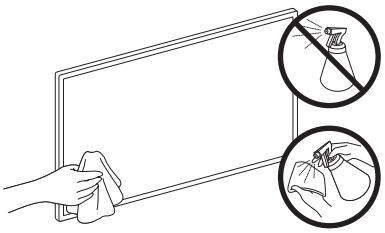

- Αν υπήρχε ένα αυτοκόλλητο στην οθόνη της τηλεόρασης, μπορεί να παραμείνουν μερικά υπολείμματα αφού αφαιρέσετε το αυτοκόλλητο. Καθαρίστε τα υπολείμματα προτού χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση.
- Η εξωτερική επιφάνεια και η οθόνη της τηλεόρασης μπορεί να γρατσουνιστούν κατά τον καθαρισμό της. Φροντίστε να σκουπίσετε προσεκτικά την εξωτερική επιφάνεια και την οθόνη με ένα μαλακό ύφασμα, για μην προκαλέσετε γρατσουνιές.
- Μην ψεκάζετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό κατευθείαν επάνω στην τηλεόραση. Η εισροή οποιουδήποτε υγρού στο προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Για να καθαρίσετε την οθόνη, απενεργοποιήστε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, σκουπίστε απαλά τους λεκέδες και τις δαχτυλιές στην οθόνη με ένα πανί από μικροΐνες. Καθαρίστε το σώμα ή την οθόνη της τηλεόρασης με ένα πανί από μικροΐνες, το οποίο έχετε υγράνει με μια μικρή ποσότητα νερού. Στη συνέχεια, απομακρύνετε την υγρασία με ένα στεγνό πανί. Μην ασκείτε πολύ δύναμη στην επιφάνεια της οθόνης όταν καθαρίζετε, επειδή μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά (βενζίνη, διαλυτικό κλπ.) ή καθαριστικά. Για επίμονους λεκέδες, ψεκάστε μια μικρή ποσότητα καθαριστικού οθόνης σε ένα πανί από μικροΐνες και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πανί για να σκουπίσετε τους λεκέδες.

07 Προδιαγραφές και πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου	QE43Q60T / QE43Q64T QE43Q65T / QE43Q67T	QE50Q60T / QE50Q64T QE50Q65T / QE50Q67T
Ανάλυση οθόνης	3840 x 2160	3840 x 2160
Μέγεθος οθόνης Μήκος διαγωνίου	43 Ίντσες 108 cm	50 Ίντσες 125 cm
Ήχος (Έξοδος)	20 W	20 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) Κυρίως σώμα Με βάση	 963,5 x 557,7 x 56,8 mm 963,5 x 629,4 x 195,2 mm	 1116,4 x 642,9 x 57,1 mm 1116,4 x 720,5 x 243,3 mm
Βάρος Χωρίς βάση Με βάση	 9,0 kg 9,2 kg	 12,9 kg 13,1 kg
Όνομα μοντέλου	QE55Q60T / QE55Q64T QE55Q65T / QE55Q67T	QE58Q60T
Ανάλυση οθόνης	3840 x 2160	3840 x 2160
Μέγεθος οθόνης Μήκος διαγωνίου	55 Ίντσες 138 cm	58 Ίντσες 146 cm
Ήχος (Έξοδος)	20 W	20 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) Κυρίως σώμα Με βάση	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 783,7 x 243,3 mm	 1290,6 x 748,0 x 57,5 mm 1290,6 x 826,4 x 243,3 mm
Βάρος Χωρίς βάση Με βάση	 17,2 kg 17,4 kg	 18,4 kg 18,6 kg
Όνομα μοντέλου	QE65Q60T / QE65Q64T QE65Q65T / QE65Q67T	QE75Q60T / QE75Q64T QE75Q65T / QE75Q67T
Ανάλυση οθόνης	3840 x 2160	3840 x 2160
Μέγεθος οθόνης Μήκος διαγωνίου	65 Ίντσες 163 cm	75 Ίντσες 189 cm
Ήχος (Έξοδος)	20 W	20 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) Κυρίως σώμα Με βάση	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 907,7 x 289,1 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1049,4 x 352,3 mm
Βάρος Χωρίς βάση Με βάση	 22,3 kg 22,6 kg	 36,0 kg 36,3 kg

Όνομα μοντέλου	QE85Q60T / QE85Q70T	QE55Q70T / QE55Q74T QE55Q75T / QE55Q77T
Ανάλυση οθόνης	3840 x 2160	3840 x 2160
Μέγεθος οθόνης Μήκος διαγωνίου	85 Ίντσες 214 cm	55 Ίντσες 138 cm
Ήχος (Έξοδος)	20 W	20 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) Κυρίως σώμα Με βάση	 1896,3 x 1082,5 x 59,9 mm 1896,3 x 1186,4 x 392,1 mm	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 788,8 x 264,1 mm
Βάρος Χωρίς βάση Με βάση	 47,5 kg 48,7 kg	 17,2 kg 19,2 kg
Όνομα μοντέλου	QE65Q70T / QE65Q74T QE65Q75T / QE65Q77T	QE75Q70T / QE75Q74T QE75Q75T / QE75Q77T
Ανάλυση οθόνης	3840 x 2160	3840 x 2160
Μέγεθος οθόνης Μήκος διαγωνίου	65 Ίντσες 163 cm	75 Ίντσες 189 cm
Ήχος (Έξοδος)	20 W	20 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) Κυρίως σώμα Με βάση	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 911,9 x 307,2 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1040,6 x 323,0 mm
Βάρος Χωρίς βάση Με βάση	 22,3 kg 24,8 kg	 36,0 kg 39,5 kg
Όνομα μοντέλου	QE49Q80T	QE55Q80T
Ανάλυση οθόνης	3840 x 2160	3840 x 2160
Μέγεθος οθόνης Μήκος διαγωνίου	49 Ίντσες 123 cm	55 Ίντσες 138 cm
Ήχος (Έξοδος)	40 W	60 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) Κυρίως σώμα Με βάση	 1094,8 x 634,4 x 54,9 mm 1094,8 x 711,4 x 239,8 mm	 1227,6 x 706,7 x 53,9 mm 1227,6 x 783,4 x 255,8 mm
Βάρος Χωρίς βάση Με βάση	 13,1 kg 17,5 kg	 17,9 kg 21,0 kg

Όνομα μοντέλου	QE65Q80T	QE75Q80T
Ανάλυση οθόνης	3840 x 2160	3840 x 2160
Μέγεθος οθόνης Μήκος διαγωνίου	65 Ίντσες 163 cm	75 Ίντσες 189 cm
Ήχος (Έξοδος)	60 W	60 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) Κυρίως σώμα Με βάση	 1446,5 x 829,8 x 53,9 mm 1446,5 x 905,7 x 289,1 mm	 1670,6 x 958,7 x 53,9 mm 1670,6 x 1036,2 x 316,8 mm
Βάρος Χωρίς βάση Με βάση	 24,1 kg 27,8 kg	 34,4 kg 40,3 kg

Όνομα μοντέλου	QE85Q80T
Ανάλυση οθόνης	3840 x 2160
Μέγεθος οθόνης Μήκος διαγωνίου	85 Ίντσες 214 cm
Ήχος (Έξοδος)	60 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) Κυρίως σώμα Με βάση	 1892,8 x 1083,2 x 54,9 mm 1892,8 x 1163,1 x 338,8 mm
Βάρος Χωρίς βάση Με βάση	 43,3 kg 50,1 kg

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Θερμοκρασία λειτουργίας	10°C έως 40°C (50°F έως 104°F)
Υγρασία λειτουργίας	10% έως 80%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Θερμοκρασία φύλαξης	-20°C έως 45°C (-4°F έως 113°F)
Υγρασία φύλαξης	5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία ρεύματος και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, ανατρέξτε στην ετικέτα ονομαστικών τιμών που είναι επικολλημένη στο προϊόν.
- Η τυπική κατανάλωση ενέργειας μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62087.
- Μπορείτε να δείτε την ετικέτα ονομαστικών τιμών που είναι προσαρτημένη στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. (Για ορισμένα μοντέλα, μπορείτε να δείτε την ετικέτα ονομαστικών τιμών στο εσωτερικό του καλύμματος υποδοχών).

Μείωση κατανάλωσης ενέργειας

Όταν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση, αυτή μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Σε κατάσταση αναμονής, συνεχίζει να τραβά μικρή ποσότητα ρεύματος. Για να περιορίσετε την κατανάλωση ρεύματος, αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Άδειες

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Σύσταση - Μόνον EU

Δια της παρούσης, η Samsung Electronics δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ υπάρχει διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.samsung.com μεταβείτε στο παράθυρο Support (Υποστήριξη) και εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου.
Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
Η λειτουργία ασύρματου δικτύου WLAN 5 GHz (Wi-Fi) αυτού του εξοπλισμού μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
Μέγ. ισχύς πομπού BT: 100 mW στα 2,4 GHz–2,4835 GHz
Μέγ. ισχύς πομπού Wi-Fi: 100 mW στα 2,4 GHz-2,4835 GHz, 200 mW στα 5,15 GHz-5,25 GHz, 100 mW στα 5,25 GHz-5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις για συγκεκριμένα προϊόντα, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΕΡΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού) (Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτή η σήμανση πάνω στο προϊόν, στα αξεσουάρ ή στο συνοδευτικό έντυπο υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι για το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, διαχωρίστε αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους αποβλήτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε την προσπάθεια βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να συμβουλεύονται είτε το κατάστημα από όπου αγόρασαν το παρόν προϊόν είτε τις τοπικές κρατικές υπηρεσίες για πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο που μπορούν να διαθέσουν αυτά τα είδη προς περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του αξεσουάρ δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλους τύπους εμπορικών αποβλήτων.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτή η σήμανση πάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες που περιέχονται σε αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχει η σχετική σήμανση, τα σύμβολα χημικών ουσιών Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της Ε.Κ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.

Για να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους αποβλήτων και ανακυκλώστε τις μέσω του τοπικού συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.

Αυτή η σελίδα έχει
μείνει σκόπιμα κενή.

Преди на прочетете това ръководство за потребителя

Телевизорът се доставя в комплект с това ръководство за потребителя и с вградено електронно ръководство.
Преди на прочетете това ръководство за потребителя, прегледайте следното:

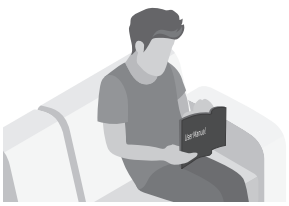	Ръководство за потребителя	Прочетете предоставеното ръководство за потребителя, за да се запознаете с информацията за безопасност, инсталирането, аксесоарите, първоначалната конфигурация и спецификациите на продукта.
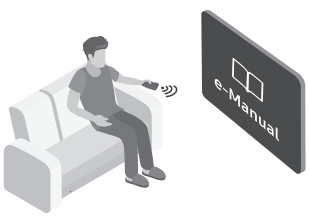	e-Manual	За повече информация за телевизора прочетете вграденото електронно ръководство. • За да отворите e-Manual, > Настройки > Поддръжка > Отваряне на e-Manual

От уеб сайта (www.samsung.com) можете да изтеглите ръководствата и да прегледате съдържанието им на компютъра или мобилното си устройство.

Разучаване на помощните функции на електронното ръководство

- Някои екрани на менюто не могат да се отварят от електронното ръководство.

	Търсене	Изберете елемент от списъка с резултати от търсенето, за да заредите съответната страница.
A-Z	Съдържание	Изберете ключова дума, за да отидете на съответната страница. – Възможно е менютата да не се появят за всички географски региони.
	Карта на сайта	Показва списъците за всеки елемент в e-Manual.
	Наскоро гледани	Изберете тема от списъка с последно разглеждани теми.

Разучаване на функциите на бутоните, които се показват на страниците с теми в електронното ръководство

	Опит сега	Дава ви достъп до съответния елемент от менюто и можете да изпробвате функцията веднага.
	Връзка	Мигновен достъп до подчертана тема от страница в e-Manual.

Предупреждение! Важни инструкции за безопасност

Прочетете инструкциите за безопасност, преди да използвате телевизора.
Направете справка в таблицата по-долу за обяснение на символите, които може да се намират на вашия продукт Samsung.

<table>
<tr><td colspan="2">ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР. НЕ ОТВАРЯЙТЕ.</td><td> </td><td>Продукт от клас II: Този символ показва, че не е необходимо заземяване с цел безопасност. Ако този символ не се намира на продукт със захранваш кабел, продуктът ТРЯБВА да има надеждна връзка със защитно заземяване (нула).</td></tr>
<tr><td colspan="2">ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗВАЖДАЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ЗАМЕНЯТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗИРАНЕ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.</td><td> </td><td>AC напрежение: Номиналното напрежение, маркирано с този символ, е AC напрежение.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Този символ показва, че вътре има високо напрежение. Опасно е да осъществявате какъвто и да е било контакт с вътрешната част на продукта.</td><td> </td><td>DC напрежение: Номиналното напрежение, маркирано с този символ, е DC напрежение.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Този символ показва, че в продукта е включена важна документация за работата и поддръжката.</td><td> </td><td>Внимание. Направете справка с инструкциите за използване: Този символ показва, че трябва да направите справка в ръководството за потребителя за допълнителна информация относно безопасността.</td></tr>
</table>

- Слотът и отворите на кабинета и в черната и долната част са предоставени за вентилация. За да гарантирате надеждна работа на апарата и да го защитите от прегряване, тези слотове и отвори не трябва да се блокират или покриват.
  - Не поставяйте този апарат в ограничено пространство като секция или вграден шкаф освен ако няма подходяща вентилация.
  - Не поставяйте апарата близо до фурна или радиатор или температурен източник или на пряка слънчева светлина.
  - Не поставяйте съдове с вода (вази и т.н.) на апарата, тъй като това може да доведе до риск от пожар или токов удар.
- Пазете това устройство от дъжд и не го оставяйте в близост до вода (близо да вани, легени или мивки, в мокро мазе, близо до басейни и т.н.). Ако този апарат случайно стане мокър, извадете кабела от контакта и извикайте веднага оторизиран дилър.
- Този апарат използва батерии. Във вашия район може да има регулации, които изискват изхвърлянето на батериите по подходящ начин, съобразен с околната среда. Свържете се с местните власти за информация за изхвърляне и рециклиране.
- Не пренатоварвайте електрическите контакти, разклонителите или адаптерите над техния капацитет, тъй като това може да доведе до пожар или токов удар.
- Захранващите кабели трябва да бъдат поставяне така, че да не бъдат настъпвани или притискани от елементи върху тях. Обърнете особено внимание на кабелите в близост до щепселите, до контактите и там, където излизат от уреда.

- За да предпазите апарата от светкавица или когато е оставен без надзор или неизползван за дълги периоди от време, извадете захранващия кабел от контакта и извадете антената или кабелната система. Това предотвратява повреди поради светкавици или промени в захранването.
- Преди да свържете AC захранващия кабел към DC адаптерния контакт, уверете се, че указанията за напрежение на DC адаптера отговарят на местната електрическа система.
- Никога не поставяйте метални предмети в отворените части на апарата. Това може да причини токов удар.
- За да избегнете токов удар, ни пипайте вътрешността на апарата. Само квалифициран техник трябва да отваря апарата.
- Уверете се, че сте вкарали докрай захранващия кабел. При изваждане на захранващия кабел от контакта, винаги дърпайте кабела за щепсела. Никога не изваждайте, като дърпате самия кабел. Не пипайте захранващия кабел с мокри ръце.
- Ако този апарат не функционира правилно, особено ако издава необичайни звуци или миризми, извадете веднага захранващия кабел и се свържете с оторизиран дилър или сервизен център на Samsung.
- Винаги изключвайте щепсела на захранващия кабел от контакта, ако няма да използвате телевизора или ще отсъствате дълго време (особено когато вкъщи остават деца, възрастни хора или инвалиди).
  - Натрупалият се прах може да причини токов удар, утечка на ток или пожар чрез генериране на искри или топлина на захранващия кабел или нарушаване на изолацията му.
- Непременно се свържете с оторизиран сервизен център на Samsung, ако възнамерявате да монтирате телевизора на място с много прах, ниски или високи температури, висока влажност или химически вещества или на място, където ще работи 24 часа, например летище, гара и т.н. В противен случай може да възникне сериозна повреда на телевизора.
- Използвайте само добре заземен щепсел и контакт.
  - Неправилното заземяване може да предизвика токов удар или повреда на уреда. (само уреди клас I.)
- За да изключите този апарат напълно, извадете захранващия му кабел от контакта. За да можете да изключите бързо телевизора при необходимост, електрическият контакт и щепсела на захранващия кабел трябва да са леснодостъпни.
- Съхранявайте аксесоарите (батерии и т.н.) на безопасни места, далеч от достъпа на деца.
- Не изпускайте и не удряйте продукта. При повреда на телевизора изключете захранващия кабел от контакта и се свържете със сервизен център на Samsung.
- За да почистите този апарат, извадете захранващия кабел от контакта и избършете продукта със суха и мека кърпа. Не използвайте химикали като восъци, бензен, алкохол, разредители, инсектициди, освежаващи препарати, лубриканти или перилни препарати. Тези химикали могат да повредят облика на апарата или да изтрият напечатаното върху него.
- Апаратът не бива да се излага на пръскане и капене.
- Не изхвърляйте батериите в огън.
- Не създавайте късо напрежение, не разглобявайте и не прегрявайте батериите.
- ВНИМАНИЕ: Има опасност от експлозия, ако замените батериите, използвани в дистанционното управление, с грешния тип батерии. Сменяйте само със същия тип или еквивалентни.

* Цифрите и илюстрациите в това ръководство за потребителя са предоставени за справка и могат да се различават от начина, по който изглежда продуктът. Техническите спецификации и дизайнът на продукта подлежат на промяна без предизвестие.

Езиците от ОНД (руски, украински, казахски) не са налични за този продукт, тъй като той е произведен за потребители от региона на ЕС.

Съдържание

Преди на прочетете това ръководство за потребителя 2
Предупреждение! Важни инструкции за безопасност 3

01 Какво има в кутията?

02 Монтиране на телевизора
Монтиране на телевизора на стена 7
Осигуряване на адекватно проветряване за вашия телевизор 8
Предпазни мерки за безопасност: Закрепване на телевизора към стената с цел предотвратяване на падане 9

03 Дистанционно Samsung Smart
За бутоните на Дистанционно Samsung Smart 11
Сдвояване на телевизора със Дистанционно Samsung Smart 12
Поставяне на батериите в Дистанционно Samsung Smart 12

04 Стартиране на първоначалната настройка
Използване на Контролер на телевизора 13

05 Свързване към мрежа
Мрежова връзка - безжична 15
Мрежова връзка - кабелна 15

06 Отстраняване на неизправности и поддръжка
Отстраняване на неизправности 16
Какво е дистанционна поддръжка? 18
ECO сензор и яркост на екрана 18
Грижа за телевизора 19

07 Спецификации и друга информация
Спецификации 20
Съображения за околната среда 22
Намаляване на консумацията на енергия 22
Лицензи 23

01 Какво има в кутията?

Проверете дали следните части са доставени заедно с телевизора. Ако някоя част липсва, се обърнете към доставчика си.

- Дистанционно Samsung Smart & батерии
- Ръководство за потребителя
- Гаранционна карта/нормативно ръководство (не се предлага в някои региони)
- Захранващ кабел на телевизора

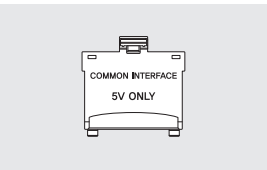

Адаптер за CI Card

- Цветовете и формите на частите може да се различават за различните модели.
- Кабелите, които не са включени в съдържанието на комплекта, могат да се закупят отделно.
- Проверете за всякакви аксесоари, скрити под или в опаковъчните материали, когато отваряте кутията.
- Типът на батерията може да е различен в зависимост от модела.

Може да се начисли административна такса в следните ситуации:

(a) Извикан е техник по ваше настояване и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).

(b) Занасяте уреда в сервизен център на Samsung, но не е установен дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).

Ще бъдете информирани за административната такса преди посещението на техника.

Предупреждение: Екранът може да се повреди от директен натиск, ако с него се борави неправилно. Когато повдигате телевизора, препоръчваме да го държите в краищата, както е показно.

02 Монтиране на телевизора

Монтиране на телевизора на стена

Ако монтирате този телевизор на стена, следвайте точните инструкции от производителя. Ако не се монтира правилно, телевизорът може да се плъзне или да падне и да причини сериозни наранявания на деца или възрастни, както и да се повреди.

- Можете да монтирате телевизора на стена с комплекта за монтиране на стена (продава се отделно).
- Направете справка в ръководството за монтиране, предоставено с комплекта за монтиране на стена на Samsung.

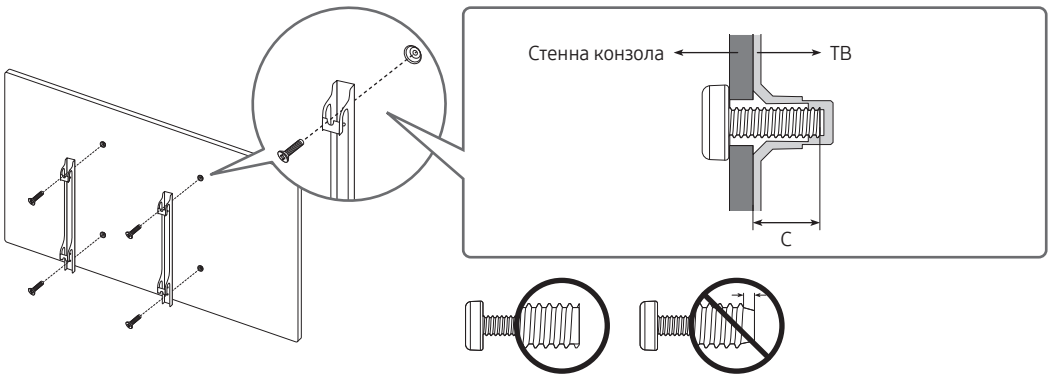

- Samsung Electronics не носи отговорност за повреди на изделието или наранявания на вас или други лица, след като сте опитали да монтирате сами стенната конзола.
- Можете да монтирате стенната конзола върху здрава стена, перпендикулярна на пода. Преди да монтирате стенната конзола на други строителни материали, свържете се с най-близкия търговец на дребно за допълнителна информация. Ако телевизорът бъде монтиран на тавана или наклонена стена, може да падне и да причини телесни повреди.
- Стандартните размери за комплектите за стенен монтаж са показани в таблицата на следващата страница.
- Ако монтирате стенна конзола от друг производител, имайте предвид, че дължината на винтовете, които можете да използвате за фиксиране на телевизора към стенната конзола, е показана в колона C на таблицата на следващата страница.
- Когато монтирате комплект за стенен монтаж, препоръчваме да затегнете и четирите винта VESA.
- Ако искате да монтирате комплект за стенен монтаж, който се закрепва към стената само с два горни винта, непременно използвайте комплект за стенен монтаж на Samsung, който поддържа този тип монтаж. (Този тип комплект за стенен монтаж може да не се предлага във всички географски региони.)

Размер на телевизора в инчове	Спецификации на отворите за винтове VESA S (A * B) в милиметри	C (мм)	Стандартен винт	Количество	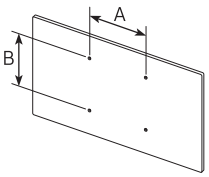
43-55	200 x 200	39-41 *26-28	M8	4	
58-65	400 x 300				
75	400 x 400				
85	600 x 400	39-41 *25-27			

*: Тези спецификации се поддържат от Q80T.

Не монтирайте комплекта за стенен монтаж, докато телевизорът е включен. Това може да доведе до телесна повреда поради електрически удар.

- Не използвайте винтове, по-дълги от стандартния размер или несъответстващи на спецификациите за винтове на стандарта VESA. Прекалено дълги винтове могат да причинят повреди във вътрешността на телевизора.
- За конзоли за стена, които не отговарят на спецификациите за винтове на стандарта VESA, дължината на винтовете може да е различна, в зависимост от спецификациите на комплекта за монтиране на стена.
- Не затягайте винтовете твърде много. Това може да повреди продукта или да стане причина за неговото падане и да доведе до телесна повреда. Samsung не носи отговорност за такъв тип злополуки.
- Samsung не носи отговорност за повреди на продукта или наранявания на хора, в случай че е използвана стенна конзола, неотговаряща на стандарта VESA или от неизвестен доставчик, или в случай че потребителят не е спазил инструкциите за монтаж на продукта.
- Не монтирайте телевизора под наклон, по-голям от 15 градуса.
- Монтирането на стена на телевизора винаги трябва да се извършва от двама души.
  - За монтирането на 82-инчовите или по-големи модели на стена са нужни четири души.

Осигуряване на адекватно проветряване за вашия телевизор

Когато монтирате телевизора, оставете поне 10 см разстояние между него и другите предмети (стени, шкафове и т.н.), за да осигурите достатъчно добра вентилация. Неосигуряването на достатъчно проветряване може да причини пожар или проблем с продукта, свързан с повишаване на вътрешната температура.

- При монтиране на телевизора, независимо дали използвате стойка или стенна конзола, препоръчваме горещо да използвайте само части, предоставени от Samsung Electronics. Ако използвате части от друг производител, може да възникнат проблеми с продукта или нараняване поради падане на продукта.

Монтиране със стойка	Монтиране със стенна конзола
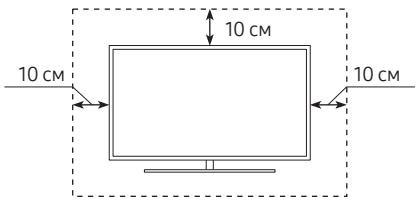	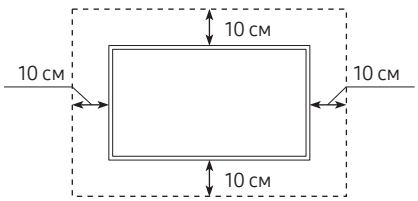

Предпазни мерки за безопасност: Закрепване на телевизора към стената с цел предотвратяване на падане

Внимание: Дърпане, бутане или катерене върху телевизора може да го събори. Особено внимавайте децата да не се увисват на телевизора и да не го дестабилизират. Това може да доведе до падане на телевизора, което да причини сериозни наранявания или смърт. Следвайте всички предпазни мерки, посочени в предоставената листовка за безопасност. За допълнителна стабилност и безопасност можете да закупите и инсталирате устройството против падане, както е описано на следващата страница.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не поставяйте телевизор на нестабилно място.. Телевизорът може да падне, което да доведе до сериозна телесна повреда или смърт. Много наранявания, особено на деца, могат да се избегнат, като се вземат следните примерни прости предпазни мерки:

- Винаги използвайте шкафове или стойки или методи на монтиране, препоръчани от производителя на телевизора.
- Използвайте само мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора.
- Винаги се уверявайте, че телевизорът не лежи извън краищата на поддържащата мебел.
- Винаги инструктирайте децата относно опасностите от катерене по мебелите за достигане до телевизора и неговите органи за управление.
- Винаги прибирайте кабелите, свързани към телевизора, така че да не пречат, да не бъдат издърпани и да не спънат някого.
- Никога не поставяйте телевизор на нестабилно място..
- Никога не поставяйте телевизора на високи мебели (например секции или бюфети), без да фиксирате както телевизора, така и мебела към подходяща опора.
- Никога не поставяйте телевизора на кърпи или други материали, които могат да са разположени между телевизора и поддържащата мебел.
- Никога не поставяйте предмети, които могат да изкушат децата да се покатерят, например играчки и дистанционни управления, върху телевизора или мебелите, върху които телевизорът е поставен.

Ако запазвате и премествате съществуващ телевизор, трябва да имате предвид съображенията по-горе и за него.

- Когато премествате или повдигате телевизора за смяна или почистване, внимавайте да не издърпате стойката.

Предотвратяване на падане на телевизора

1. Използвайте подходящи винтове, за да закрепите здраво скобите към стената. Проверете дали винтовете са здраво захванати в стената.
   – Може да са ви необходими допълнителни материали, например дюбели, в зависимост от вида стена..
2. Използвайте подходящи по размер винтове, за да закрепите здраво скобите към телевизора.
   – За спецификациите за винтовете вж. частта за стандартен винт в таблицата под "Монтиране на телевизора на стена".
3. Свържете скобите, фиксирани към телевизора, и тези, фиксирани към стената, със здрав шнур за голямо натоварване и след това завържете шнура здраво.
   – Поставете телевизора близо до стената, така че да не пада назад.
   – Свържете шнура така, че скобите, фиксирани към стената, да са на същата височина или по-ниско от скобките, фиксирани към телевизора.

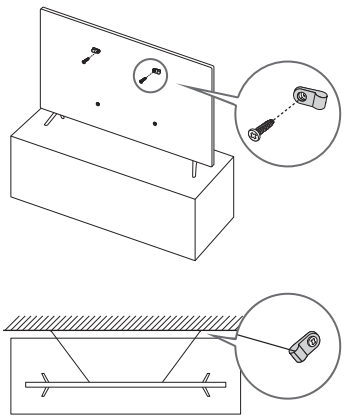

- Цветът и формата на уреда може да се различават за различните модели.

03 Дистанционно Samsung Smart

За бутоните на Дистанционно Samsung Smart

- Изображенията, бутоните и функциите на Дистанционно Samsung Smart може да варират според модела.
- Функцията Настройка на Универсално дистанционноработи нормално само когато използвате Дистанционно Samsung Smart, който се предоставя с телевизора.

(Електрозахранване)
Натиснете за включване или изключване на телевизора.

(бутон Цветен / Номер)
При всяко натискане на този бутон се появяват, редувайки се, прозорецът на цветните бутони и виртуалният цифров панел.

- Използвайте тези оцветени бутони за достъп до допълнителни опции, специфични за използваната функция.
- Натиснете, за да покажете виртуалния цифров панел на екрана. Използвайте цифровата клавиатура, за да въвеждате цифрови стойности. Изберете цифри и след това изберете **Готово**, за да въведете цифрова стойност. Използвайте, за да смените канала, въведете PIN или ZIP код и т.н.
- Когато се натисне за 1 секунда или повече, се появява менюто TTX.

Избери
Избира или стартира маркиран елемент. При натискане, докато гледате излъчвана програма, се появява подробна информация за програмата.

(Връщане)
Връща към предишното меню. Когато се натисне за 1 секунда или повече, работещата функция спира. При натискане, докато гледате програма, се появява предишният канал.

(Възпроизвеждане/Пауза)
При натискане се появяват органите за управление на възпроизвеждането. С тяхна помощ можете да управлявате възпроизвежданото мултимедийно съдържание.

(Smart Hub)
Връща се към Първи екран.

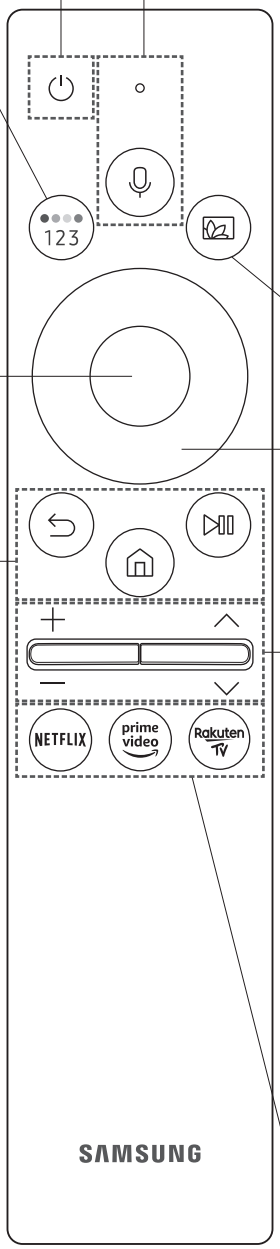

(Bixby)
Стартира Bixby. Натиснете и задръжте бутона, произнесете команда и после освободете бутона, за да стартирате Bixby.
Когато натиснете бутона, менюто **Explore Now** се появява отдолу на екрана.

- Поддържаните езици и функции на Bixby могат да са различни в зависимост от географския регион.

(Ambient Mode)
В режим на телевизор натиснете бутона, за да влезете в **Ambient Mode**. Ако натиснете бутона, когато телевизорът е изключен, телевизорът се включва в **Ambient Mode**.

- Когато се натисне за 1 секунда или повече, се показва екранът на менюто **Пряк път**.

Бутон със стрелки (нагоре/надолу/наляво/надясно)
Премества маркера и променя стойностите, които се виждат в менюто на телевизора.

+/— (Сила звук)
Местете бутона нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука. За да изключите звука, натиснете този бутон. Когато се натисне за 1 секунда или повече, се показва менюто **Преки пътища за достъпност** menu appears.

∧/∨ (Канал)
Местете бутона нагоре или надолу, за да смените канала. За да видите екрана **Ръководство**, натиснете бутона.

- Когато се натисне за 1 секунда или повече, се появява екранът **Списък канали**.

Натиснете всеки бутон, за да стартирате функцията му.

Сдвояване на телевизора със Дистанционно Samsung Smart

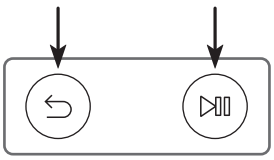

Когато включите телевизора за пръв път, Дистанционно Samsung Smart се сдвоява автоматично с телевизора. Ако Дистанционно Samsung Smart не се сдвои автоматично с телевизора, насочете го към сензора за дистанционно управление на телевизора и после натиснете и задръжте бутоните с маркировка ⮌ и ⏯ на диаграмата вляво едновременно за най-малко 3 секунди.

Поставяне на батериите в Дистанционно Samsung Smart

‹Q77T, Q75T, Q74T, Q67T, Q65T, Q64T›

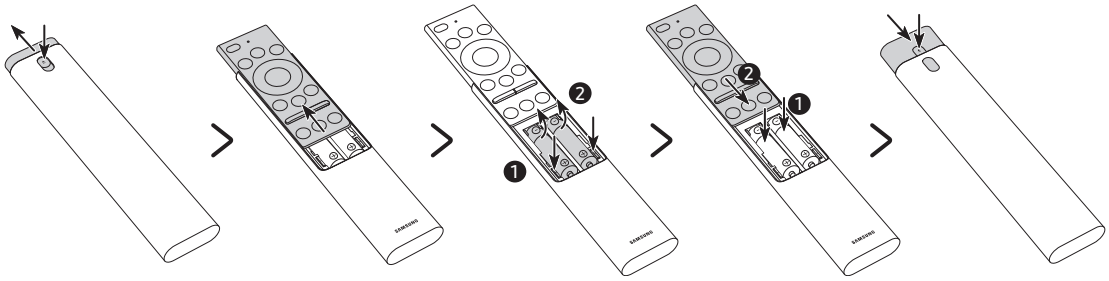

1. Натиснете бутона ⏏ в горната част на гърба на Дистанционно Samsung Smart. Тялото ще излезе леко от капачето.
2. Обърнете дистанционното управление и плъзнете тялото нагоре, докато се покаже отделението за батерии.
3. Ако има батерии в дистанционното управление, натиснете бутоните ▶ и ◀ от двете страни на отделението за батерии, за да извадите батериите.
4. Поставете две нови батерии (1,5V тип AAA) в отделението за батерии, като съблюдавате полярностите (+, -). Когато сте готови, плъзнете тялото на дистанционното управление, докато е почти в първоначална позиция.
5. Обърнете дистанционното управление и натиснете и задръжте бутона ⏏ отгоре на гърба му и после плъзнете надолу тялото на място.

- За по-дълъг живот се препоръчва да използвате алкални батерии.

‹Q80T, Q70T, Q60T›

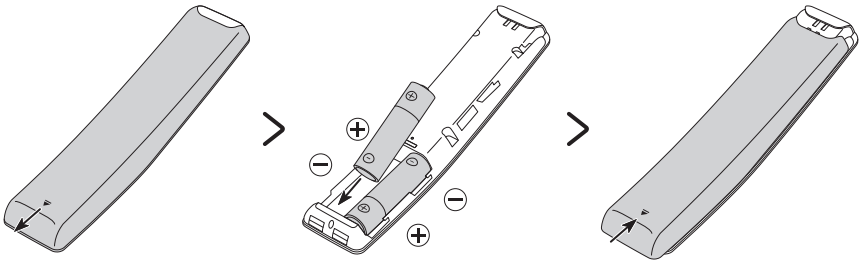

За да поставите батериите (тип 1,5 V AA), отворете с натискане задното капаче в посоката на стрелката отдолу на илюстрацията и поставете батериите, както е показано на фигурата. Уверете се, че положителните и отрицателните полюси сочат в правилната посока. Затворете задното капаче, както е показано.

- За по-дълъг живот се препоръчва да използвате алкални батерии.

04 Стартиране на първоначалната настройка

Когато включите телевизора си за пръв път, той веднага стартира първоначалната настройка. Първоначалната настройка ви позволява да конфигурирате една по една основните настройки на телевизора за работа, например приемането на излъчвани канали, търсене и мрежова връзка.

- Преди да започнете първоначалната настройка, първо трябва да свържете външните устройства.
- За да използвате смарт функциите на телевизора, той трябва да е свързан към интернет.
- За да извършите първоначална настройка чрез приложението SmartThings, трябва да свържете мобилното устройство чрез Wi-Fi.
- Ако изскачащата настройка не се появи автоматично на приложението SmartThings на вашето мобилно устройство, продължете настройката ръчно, след като добавите телевизора чрез **Добавяне на устройство** на таблото на приложението SmartThings.
- Приложението SmartThings е налично за мобилни устройства с Android 6.0 или по-нова версия и iOS 10 или по-нова версия.
- При комуникация на телевизора с мобилни устройства временно може да възникне шум.

Можете да стартирате първоначалната настройка и от менюто на телевизора (> **Настройки** > **Общи** > **Нулиране**).

Следвайте инструкциите, показани на екрана на първоначалната настройка, и конфигурирайте основните настройки на телевизора според средата на гледане.

Използване на Контролер на телевизора

Можете да включите телевизора с бутона **Контролер на телевизора** най-долу на телевизора, а после използвайте **Меню за управление**. Менюто **Меню за управление** се появява, когато се натисне бутонът **Контролер на телевизора** при включен телевизор. За повече информация за използването му вижте фигурата по-долу.

- Екранът може да се затъмни, ако предпазният филм на логото SAMSUNG или отдолу на телевизора не е премахнат. Трябва да свалите предпазния филм.

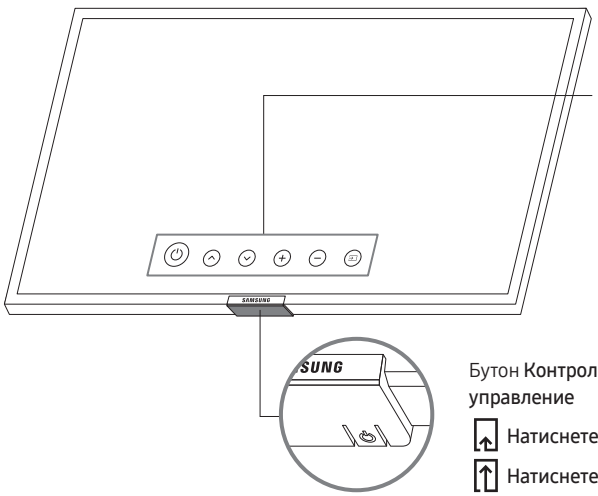

Настройка на звуковия сензор

- Тази функция се поддържа от серия Q7, Q8.

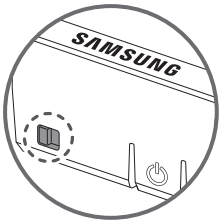

Можете да включите или изключите звуковия сензор, като използвате неговия бутон в долната част на телевизора.
При включен телевизор можете да натиснете бутона наляво (или назад), за да включите звуковия сензор, или надясно (или напред), за да го изключите.
Вижте изскачащия прозорец на телевизора, за да проверите дали звуковият сензор е включен или изключен.

- Позицията и формата на звуковия сензор могат да се различават в зависимост от модела.
- По време на анализа, използвайки данни от звуковия сензор, данните не се записват.

05 Свързване към мрежа

Свързването на телевизора към мрежа ви дава достъп до онлайн услуги, например Smart Hub, както и до актуализации на софтуера.

Мрежова връзка - безжична

Свържете телевизора към интернет, като използвате безжична точка на достъп или модем.

LAN кабел (Не е включен)

Мрежова връзка - кабелна



Свържете телевизора си към вашата мрежа чрез LAN кабел.

- Телевизорът няма да се свърже с интернет, ако скоростта на мрежата ви е под 10 Mbps.
- За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип *STP).
  * Shielded Twisted Pair

06 Отстраняване на неизправности и поддръжка

Отстраняване на неизправности

Ако изглежда, че телевизорът има проблем, първо прегледайте този списък с възможни проблеми и решения. Друг начин е да прегледате раздела за отстраняване на неизправности или ЧЗВ в електронното ръководство. Ако нито един от съветите за отстраняване на неизправности, написани тук, не може да бъде приложен, посетете страницата "www.samsung.com" и след това щракнете върху "Поддръжка", или се свържете със сервизния център на Samsung от списъка на последната страница на това ръководство.

- Този TFT LED панел се състои от субпиксели, за чието производство е необходима сложна технология. Въпреки това на екрана може да има няколко светли или тъмни пиксела. Тези пиксели няма да повлияят на качеството на работа на продукта.
- За да поддържате телевизора си в оптимално състояние, надстройте до най-новия софтуер. Използвайте функциите **Актуализиране сега** или **Автоматично актуализиране** от менюто на телевизора (⌂ > ⚙ **Настройки** > **Поддръжка** > **Актуализиране на софтуер** > **Актуализиране сега** или **Автоматично актуализиране**).

Телевизорът не иска да се включи.

- Уверете се, че адаптерът за променлив ток е включен здраво в контакта и телевизора.
- Уверете се, че електрическият контакт работи и че сензорът за дистанционното управление отдолу на телевизора свети непрекъснато в червено.
- Опитайте да натиснете бутона **Контролер на телевизора** отдолу на телевизора, за да се уверите, че проблемът не е в дистанционното управление. Ако телевизорът се включи, вж. „Дистанционното управление не работи".

Няма картина/видео/звук или картината/видеото/звукът от външно устройство са изкривени, или на телевизора е показано "Слаб или никакъв сигнал", или не може да бъде намерен канал.

- Проверете дали свързването към устройството е правилно и дали всички кабели са включени докрай.
- Извадете и свържете повторно всички свързани кабели към телевизора и външните устройства. Ако е възможно, опитайте с нови кабели.
- Проверете дали е избран правилният входен източник (⌂ > **Източник**).
- Пуснете самодиагностика на телевизора, за да разберете дали проблемът е причинен от телевизора, или от устройството (⌂ > ⚙ **Настройки** > **Поддръжка** > **Грижи за устройството** > **Самодиагностика** > **Тест картина** или **Тест звук**).
- Ако резултатите от теста са нормални, рестартирайте свързаните устройства, като изключите захранващия кабел на всяко от тях и го включите отново. Ако проблемът не изчезне, направете справка с напътствията за свързване в ръководството за потребителя на свързаното устройство.
- Ако не използвате кабелна или сателитна приставка и телевизорът приема сигнали от антенен или кабелен конектор на стената, стартирайте **Автонастройка честота**, за да търсите канали (⌂ > ⚙ **Настройки** > **Излъчване** > (**Настройки за Автонастройка честота**) > **Автонастройка честота**).
  - Възможно е **Настройки за Автонастройка честота** да не се появи в зависимост от модела или географския регион.
  - Ако използвате кабелна или сателитна приставка, направете справка в съответните им ръководства.

CI+ не работи.

- Вашият телевизор Samsung отговаря на стандартите CI+ 1.4.
- В случай че модулът CI+ Common Interface не е съвместим с това устройство, извадете модула и се свържете с CI+ оператора за помощ.

Дистанционното управление не работи.

- Проверете дали индикаторът за захранване отдолу на телевизора мига, когато натиснете бутона за включване на дистанционното. Ако не е така, сменете батериите на дистанционното управление.
- Уверете се, че батериите са поставени с техните полюси (+/–) в правилната посока.
- Опитайте да насочите дистанционното управление директно към телевизора от разстояние 1,5-1,8 м.
- Ако телевизорът ви е доставен в комплект с Дистанционно Samsung Smart (Bluetooth дистанционно), не забравяйте да сдвоите дистанционното с телевизора.

Дистанционното управление за кабелната или цифровата приставка не включва или изключва телевизора или не регулира силата на звука.

- Програмирайте дистанционното управление за кабелна кутия или цифрова приставка да работи с телевизора. Направете справка в ръководството за потребителя за кабелната кутия или цифровата приставка за код за телевизор SAMSUNG.

Настройките на телевизора се загубват след 5 минути.

- Телевизорът е в режим **Режим за магазин**. Сменете **Режим на използване** в менюто **Общи** на **Домашен режим** (> Настройки > Общи > Диспечер на системата > Режим на използване > Домашен режим).

Wi-Fi е с прекъсвания

- Уверете се, че телевизорът е свързан с мрежата (> Настройки > Общи > Мрежа > Състояние на мрежата).
- Проверете дали паролата за Wi-Fi е въведена правилно.
- Проверете разстоянието между телевизора и модема или точката за достъп. Разстоянието не трябва да е повече от 15,2 м.
- Намалете смущенията, като не използвате или изключите другите безжични устройства. Също така се уверете, че между телевизора и модема или точката за достъп няма препятствия. (Силата на Wi-Fi може да бъде понижена от уреди, безжични телефони, каменни стени/камини и др.)

Един етаж

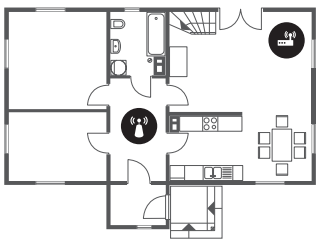

Няколко етажа

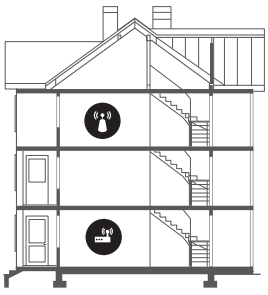

Безжична точка за достъп

Безжичен повторител

- Свържете се с доставчика си на интернет услуги и поискайте да рестартира мрежовия ви контур, за да се регистрират наново Mac адресите на модема ви/точката ви за достъп и телевизора.

Проблеми с приложения за видео (Youtube и др.)

- Променете DNS на 8.8.8.8. Изберете ⌂ > ⚙ Настройки > Общи > Мрежа > Състояние на мрежата > IP настр. > DNS настр. > Ръчно въвеждане > DNS сървър > въведете 8.8.8.8 > OK.
- Рестартирайте, като изберете ⌂ > ⚙ Настройки > Поддръжка > Грижи за устройството > Самодиагностика > Нулиране на Smart Hub.

Какво е дистанционна поддръжка?

Услугата за дистанционна поддръжка на Samsung ви предлага индивидуална поддръжка от техник на Samsung, който може дистанционно:

- Да диагностицира вашия телевизор
- Да регулира настройките на телевизора вместо вас
- Да върне фабричните настройки на вашия телевизор
- Да инсталира препоръчителните актуализации на фърмуера

Как работи дистанционната поддръжка?

Можете лесно да получите услугата за дистанционна поддръжка на Samsung за телевизора си:

1. Свържете се със сервизен център на Samsung и поискайте дистанционна поддръжка.
2. Отворете менюто на телевизора и отидете в менюто Поддръжка. (⌂ > ⚙ Настройки > Поддръжка)
3. Изберете Дистанционно управление, след което прочетете и приемете споразуменията за услугата. Когато се появи екранът за PIN, дайте на техника PIN кода.
4. След това техникът ще получи достъп до вашия телевизор.

ECO сензор и яркост на екрана

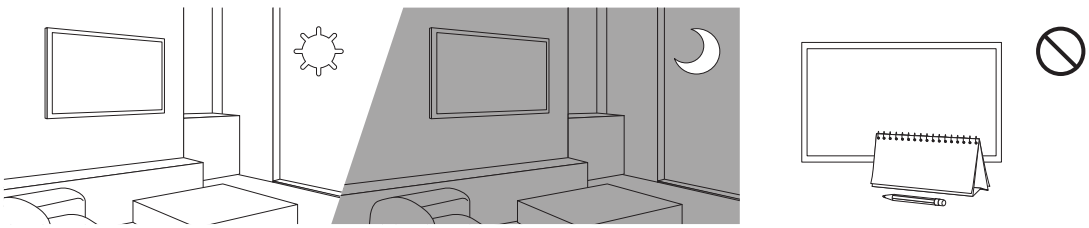

Eco сензор автоматично регулира яркостта на телевизора. Тази функция измерва осветлението в стаята и оптимизира яркостта на телевизора автоматично, за да намали консумацията на енергия. Ако искате да изключите тази функция, отидете в ⌂ > ⚙ Настройки > Общи > ECO решение > Откриване на околното осветление.

- Ако екранът е твърде тъмен, докато гледате телевизия в тъмно помещение, това може да се дължи на функцията Откриване на околното осветление.
- Eco сензорът се намира отдолу на телевизора. Не блокирайте сензора с никакви предмети. Това може да намали яркостта на картината.

Грижа за телевизора

- Ако на екрана на телевизора е бил залепен стикер, може да останат следи след свалянето му. Моля, почистете следите, преди да гледате телевизора.
- Външните части и екранът на телевизора могат да се надраскат при почистване. Уверете се, че почиствате външните части и екрана внимателно, като използвате мека кърпа, за да предотвратите надрасквания.
- Не пръскайте с вода или други течности директно върху телевизора. Всякаква течност, която влезе в продукта, може да причини неизправност, пожар или токов удар.
- За да почистите екрана, изключете телевизора и избършете внимателно с микрофибърна кърпа петната и отпечатъците от пръсти по панела. Почиствайте корпуса или панела на телевизора с микрофибърна кърпа, навлажнена с малко вода. След това попийте влагата със суха кърпа. При почистването не натискайте силно по повърхността, защото може да повредите панела. Никога не използвайте запалими течности (напр. бензин, разредители и др.) или препарат за почистване. За упорити петна пръснете малко почистващ препарат за екрани върху микрофибърна кърпа и избършете петната.

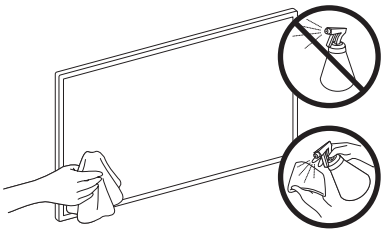

07 Спецификации и друга информация

Спецификации

Име на модел	QE43Q60T / QE43Q64T QE43Q65T / QE43Q67T	QE50Q60T / QE50Q64T QE50Q65T / QE50Q67T
Разделителна способност на дисплея	3840 x 2160	3840 x 2160
Размер на екрана (измерено диагонално)	43 инча 108 см	50 инча 125 см
Звук (Изход)	20 W	20 W
Размери (Ш x В x Д) Корпус Със стойка	 963,5 x 557,7 x 56,8 мм 963,5 x 629,4 x 195,2 мм	 1116,4 x 642,9 x 57,1 мм 1116,4 x 720,5 x 243,3 мм
Тегло Без стойка Със стойка	 9,0 kg 9,2 kg	 12,9 kg 13,1 kg
Име на модел	QE55Q60T / QE55Q64T QE55Q65T / QE55Q67T	QE58Q60T
Разделителна способност на дисплея	3840 x 2160	3840 x 2160
Размер на екрана (измерено диагонално)	55 инча 138 см	58 инча 146 см
Звук (Изход)	20 W	20 W
Размери (Ш x В x Д) Корпус Със стойка	 1230,1 x 705,9 x 57,4 мм 1230,1 x 783,7 x 243,3 мм	 1290,6 x 748,0 x 57,5 мм 1290,6 x 826,4 x 243,3 мм
Тегло Без стойка Със стойка	 17,2 kg 17,4 kg	 18,4 kg 18,6 kg
Име на модел	QE65Q60T / QE65Q64T QE65Q65T / QE65Q67T	QE75Q60T / QE75Q64T QE75Q65T / QE75Q67T
Разделителна способност на дисплея	3840 x 2160	3840 x 2160
Размер на екрана (измерено диагонално)	65 инча 163 см	75 инча 189 см
Звук (Изход)	20 W	20 W
Размери (Ш x В x Д) Корпус Със стойка	 1449,6 x 829,3 x 57,6 мм 1449,6 x 907,7 x 289,1 мм	 1675,4 x 959,6 x 60,4 мм 1675,4 x 1049,4 x 352,3 мм
Тегло Без стойка Със стойка	 22,3 kg 22,6 kg	 36,0 kg 36,3 kg

Име на модел	QE85Q60T / QE85Q70T	QE55Q70T / QE55Q74T QE55Q75T / QE55Q77T
Разделителна способност на дисплея	3840 x 2160	3840 x 2160
Размер на екрана (измерено диагонално)	85 инча 214 см	55 инча 138 см
Звук (Изход)	20 W	20 W
Размери (Ш x В x Д) Корпус Със стойка	 1896,3 x 1082,5 x 59,9 мм 1896,3 x 1186,4 x 392,1 мм	 1230,1 x 705,9 x 57,4 мм 1230,1 x 788,8 x 264,1 мм
Тегло Без стойка Със стойка	 47,5 kg 48,7 kg	 17,2 kg 19,2 kg
Име на модел	QE65Q70T / QE65Q74T QE65Q75T / QE65Q77T	QE75Q70T / QE75Q74T QE75Q75T / QE75Q77T
Разделителна способност на дисплея	3840 x 2160	3840 x 2160
Размер на екрана (измерено диагонално)	65 инча 163 см	75 инча 189 см
Звук (Изход)	20 W	20 W
Размери (Ш x В x Д) Корпус Със стойка	 1449,6 x 829,3 x 57,6 мм 1449,6 x 911,9 x 307,2 мм	 1675,4 x 959,6 x 60,4 мм 1675,4 x 1040,6 x 323,0 мм
Тегло Без стойка Със стойка	 22,3 kg 24,8 kg	 36,0 kg 39,5 kg
Име на модел	QE49Q80T	QE55Q80T
Разделителна способност на дисплея	3840 x 2160	3840 x 2160
Размер на екрана (измерено диагонално)	49 инча 123 см	55 инча 138 см
Звук (Изход)	40 W	60 W
Размери (Ш x В x Д) Корпус Със стойка	 1094,8 x 634,4 x 54,9 мм 1094,8 x 711,4 x 239,8 мм	 1227,6 x 706,7 x 53,9 мм 1227,6 x 783,4 x 255,8 мм
Тегло Без стойка Със стойка	 13,1 kg 17,5 kg	 17,9 kg 21,0 kg

Име на модел	QE65Q80T	QE75Q80T
Разделителна способност на дисплея	3840 x 2160	3840 x 2160
Размер на екрана (измерено диагонално)	65 инча 163 см	75 инча 189 см
Звук (Изход)	60 W	60 W
Размери (Ш x В x Д) Корпус Със стойка	 1446,5 x 829,8 x 53,9 мм 1446,5 x 905,7 x 289,1 мм	 1670,6 x 958,7 x 53,9 мм 1670,6 x 1036,2 x 316,8 мм
Тегло Без стойка Със стойка	 24,1 kg 27,8 kg	 34,4 kg 40,3 kg
Име на модел	QE85Q80T	
Разделителна способност на дисплея	3840 x 2160	
Размер на екрана (измерено диагонално)	85 инча 214 см	
Звук (Изход)	60 W	
Размери (Ш x В x Д) Корпус Със стойка	 1892,8 x 1083,2 x 54,9 мм 1892,8 x 1163,1 x 338,8 мм	
Тегло Без стойка Със стойка	 43,3 kg 50,1 kg	

Съображения за околната среда

Работна температура	10 °C до 40 °C (50 °F до 104 °F)
Работна влажност	10% до 80%, без конденз
Температура на съхраняване	-20°C до 45°C (-4°F до 113°F)
Влажност на съхраняване	5% до 95%, без конденз

- Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
- За спецификациите на захранването и консумацията на енергия проверете етикета на продукта.
- Типичната консумация на енергия се измерва според IEC 62087.
- Етикетът е поставен на гърба на телевизора. (За някои модели етикетът се намира от вътрешната страна на капачето за терминали)

Намаляване на консумацията на енергия

Когато изключите телевизора, той влиза в режим на готовност. В режим на готовност той продължава да използва малко количество енергия. За да намалите консумацията на енергия, изваждайте щепсела на захранващия кабел от контакта, когато няма да използвате телевизора продължително време.

Лицензи

POWERED BY

Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Препоръка - само за ЕС

С настоящото Samsung Electronics декларира, че това оборудване съответства на Директива 2014/53/EU. Пълният текст на Декларация за съвместимост за ЕС е наличен на следния интернет адрес: http://www.samsung.com ; отидете на Support (Поддръжка) и въведете името на модела.
Този уред може да се използва във всички страни на ЕС.
С функцията 5 GHz WLAN (Wi-Fi) може да се работи само в закрити помещения.
BT макс. мощност на предаване: 100mW при 2,4GHz – 2,4835GHz
Wi-Fi макс. мощност на предаване: 100mW при 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW при 5.15GHz-5.25GHz, 100mW 5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz - 5.725GHz

За информация за ангажимента на Samsung към опазване на околната среда и специфичните за продукта регулаторни наредби, например REACH, WEEE, батериите и т.н. посетете http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОЖАР, ДРЪЖТЕ СВЕЩИТЕ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ С ОТВОРЕНИ ПЛАМЪЦИ ДАЛЕЧ ОТ ПРОДУКТА ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ.

Правилно изхвърляне на този продукт (отпадъчно електрическо и електронно оборудване) (Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Маркировката на продукта, принадлежностите или неговата документация показват, че продуктът и неговите електронни принадлежности (напр. захранващ кабел, слушалки, USB кабел) не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци след края на експлоатационния им живот. За да се избегне възможна опасност за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, отделяйте тези елементи от другите видове отпадъци и го рециклирайте по отговорен начин, за да съдействате за устойчивото повторно използване на суровините.

Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са купили този уред, или към местните органи за подробни данни къде и как могат да предадат тези елементи за рециклиране, безопасно за околната среда.

Потребителите от предприятията трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят условията в договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не трябва да се смесват с други търговски отпадъци при изхвърляне.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Тази маркировка на батерията, ръководството или опаковката показва, че батериите на продукта не трябва да се изхвърлят с битовия отпадък в края на живота им. Където е маркирано, символите на химичните елементи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий и олово над референтните стойности в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества може да причинят вреда на човешкото здраве и околната среда.

За да се предпазва околната среда и да се стимулира рециклирането, отделяйте батериите от други типове отпадък и ги рециклирайте в местните центрове за връщане на батерии.

Тази страница е
нарочно оставена
празна.

Prije nego što pročitate korisnički priručnik

Ovaj televizor isporučuje se s korisničkim priručnikom i ugrađenom opcijom e-Manual.
Prije čitanja ovog korisničkog priručnika pregledajte sljedeće:

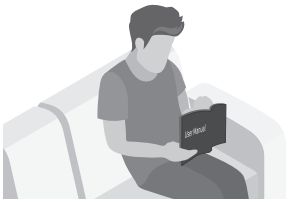	Korisnički priručnik	Pročitajte priloženi korisnički priručnik kako biste vidjeli informacije o sigurnosti, instaliranju, dodacima, početnim postavkama i specifikacije proizvoda.
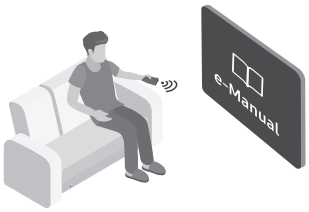	e-Manual	Dodatne informacije o ovom televizoru pročitajte u opciji e-Manual ugrađenu u ovom proizvodu. • Za otvaranje izbornika e-Manual odaberite > Postavke > Podrška > Otvori e-Manual

Na web-mjestu(www.samsung.com) možete preuzeti priručnike i pogledati njihov sadržaj na računalu ili mobilnom uređaju.

Upoznavanje s pomoćnim funkcijama opcije e-Manual

- Nekim zaslonima izbornika nije moguć pristup iz opcije e-Manual.

	Pretraž.	Odaberite stavku među rezultatima pretraživanja za učitavanje odgovarajuće stranice.
A-Z	Indeks	Odaberite ključnu riječ kako biste došli do relevantne stranice. – Izbornici se možda neće prikazati ovisno o zemljopisnom području.
	Karta web-mjesta	Prikazuje popise za svaku stavku u e-Manual.
	Nedavno prikazano	Odaberite temu s popisa nedavno pregledanih tema.

Upoznavanje s funkcijama gumba koji se pojavljuju na stranici s temama u opciji e-Manual

	Pokušajte	Omogućuje trenutni pristup odgovarajućoj stavci izbornika i isprobavanje značajke.
	Veza	Odmah pristupite podvučenoj temi koja se spominje na stranici u e-Manual.

Upozorenje! Važne sigurnosne upute

Prije korištenja televizora pročitajte sigurnosne upute.
Objašnjenja simbola koji se mogu nalaziti na proizvodu tvrtke Samsung potražite u tablici u nastavku.

<table>
<tr><td colspan="2">OPREZ

POSTOJI RIZIK OD STRUJNOG UDARA. NEMOJTE OTVARATI.</td><td> </td><td>Proizvod II. razreda: Ovaj simbol označava da nije potrebna sigurnosna veza s uzemljenjem. Ako se taj simbol ne nalazi na kabelu za napajanje, proizvod MORA biti sigurno povezan s uzemljenjem.</td></tr>
<tr><td colspan="2">OPREZ: KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (NITI STRAŽNJU STRANICU). UNUTAR UREĐAJA NEMA SKLOPOVA KOJE BISTE SAMI MOGLI POPRAVITI. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.</td><td> </td><td>Izmjenični napon: nazivni napon označen navedenim simbolom predstavlja izmjenični napon.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Ovaj simbol znači da je struja u unutrašnjosti visokog napona. Opasno je dolaziti u bilo kakav doticaj s unutarnjim sklopovima proizvoda.</td><td> </td><td>Istosmjerni napon: nazivni napon označen navedenim simbolom predstavlja istosmjerni napon.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Ovaj simbol naznačuje da je uz uređaj priložena važna dokumentacija o njegovom radu i održavanju.</td><td> </td><td>Oprez. Pogledajte upute za upotrebu: Ovaj simbol upućuje korisnika da potraži dodatne informacije u pogledu sigurnosti u korisničkom priručniku.</td></tr>
</table>

- Utori i otvori na ormariću i na stražnjoj ili donjoj strani namijenjeni su za prozračivanje. Kako bi se osigurao pouzdan rad uređaja i njegova zaštita od pregrijavanja, ti utori i otvori nikada se ne smiju blokirati niti prekriti.
  - Ovaj uređaj nemojte smještati u zatvorene prostore poput police za knjige ili ugrađenog ormarića osim ako nije osigurano pravilno prozračivanje.
  - Uređaj nemojte smještati u blizini ili iznad radijatora ili otvora sustava grijanja kao ni na mjesta gdje bi bio izložen izravnom sunčevom svjetlu.
  - Na uređaj nemojte postavljati posude s vodom (vaze i sl.) jer to može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Uređaj nemojte izlagati kiši niti ga smještati u blizinu vode (pored kade, umivaonika, sudopera ili posude za pranje rublja, u vlažan podrum ili u blizini bazena itd.). Ako na uređaj slučajno dospije voda, isključite ga iz napajanja i odmah se obratite ovlaštenom distributeru.
- Ovaj uređaj koristi baterije. U vašoj zajednici možda su na snazi propisi o zaštiti okoliša koji uređuju odlaganje baterija na pravilan način. Informacije o odlaganju i recikliranju zatražite od lokalnih vlasti.
- Zidne utičnice, produžne kabele i adaptere nemojte izlagati opterećenju većem od dopuštenog jer to može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Kabeli za napajanje trebaju se postaviti tako da se izbjegne hodanje preko njih ili njihovo priklještenje predmetima koji su postavljeni na njih ili uz njih. Posebno pripazite na kabele na priključnim dijelovima, na zidnim utičnicama i mjestima na kojima oni izlaze iz uređaja.

- Kako bi se uređaj zaštitio od udara groma, kao i u slučaju kada se ostavlja bez nadzora ili se ne koristi duže vrijeme, iskopčajte ga iz zidne utičnice i isključite antenu ili kabelski sustav. Time se sprječava oštećenje uređaja uslijed udara groma ili izboja na naponskim vodovima.
- Prije priključivanja kabela za napajanje izmjeničnom strujom u utičnicu adaptera za istosmjernu struju provjerite odgovara li oznaka napona na adapteru za istosmjernu struju lokalnom naponu.
- U otvorene dijelove uređaja nikada nemojte umetati metalne predmete. To može dovesti do strujnog udara.
- Kako biste izbjegli strujni udar, nikada nemojte dodirivati unutarnju stranu uređaja. Uređaj smije otvarati samo kvalificirani tehničar.
- Provjerite jeste li utaknuli kabel za napajanje do kraja. Prilikom iskopčavanja kabela za napajanje iz zidne utičnice uvijek ga držite za utikač. Nemojte ga nikada iskopčavati povlačeći kabel. Kabel za napajanje nipošto ne dodirujte vlažnim rukama.
- Ako uređaj ne radi normalno – naročito ako iz njega dopiru neobični zvukovi ili mirisi – odmah ga iskopčajte iz napajanja i obratite se ovlaštenom distributeru ili Samsung servisnom centru.
- Izvucite kabel za napajanje iz utičnice ako nećete upotrebljavati televizor ili se spremate napustiti kuću na dulje vrijeme (naročito ako kod kuće ostaju djeca, starije ili nemoćne osobe bez nadzora).
  - Nakupljena prašina može uzrokovati strujni udar, proboj struje ili požar jer zbog nje kabel za napajanje može stvarati iskre ili toplinu ili izolacija može izgubiti svojstva.
- Za informacije svakako se obratite ovlaštenom servisnom centru ako planirate postaviti televizor na mjesto gdje ima mnogo prašine, mjesto izloženo visokim ili niskim temperaturama, visokoj vlažnosti ili kemijskim tvarima, odnosno na mjesto gdje će raditi 24 sata dnevno kao što su zračne luke, željezničke stanice itd. Nepridržavanje ove upute može dovesti do ozbiljnih oštećenja televizora.
- Koristite samo pravilno uzemljene utikače i zidne utičnice.
  - Nepravilno uzemljenje može prouzročiti električni udar ili oštećenje opreme. (Samo oprema klase I.)
- Ako želite u potpunosti isključiti ovaj uređaj, iskopčajte ga iz zidne utičnice. Kako biste bili sigurni da uređaj možete prema potrebi brzo iskopčati, pobrinite se da su zidna utičnica i utikač lako dostupni.
- Dodatke (bateriju itd.) spremite na sigurno mjesto izvan dohvata djece.
- Uređaj nemojte bacati niti udarati. Ako je uređaj oštećen, isključite kabel za napajanje i obratite se servisnom centru tvrtke Samsung.
- Ako želite očistiti uređaj, iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice i mekom, suhom krpom obrišite uređaj. Nemojte koristiti nikakve kemikalije poput voska, benzena, alkohola, razrjeđivača, insekticida, osvježivača zraka, maziva ili sredstava za pranje. Ove kemikalije mogu oštetiti izgled televizora ili obrisati oznake otisnute na njemu.
- Uređaj nemojte izlagati kapanju ni prskanju.
- Baterije nemojte bacati u vatru.
- Baterije nemojte rastavljati, pregrijavati niti na njima izazivati kratki spoj.
- OPREZ: Postoji opasnost od eksplozije ako baterije u daljinskom upravljaču zamijenite krivom vrstom baterija. Baterije mijenjajte samo baterijama iste ili jednakovrijedne vrste.

* Slike i crteži navedeni u ovom korisničkom priručniku informativne su prirode i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda uređaja. Dizajn i specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne najave.
Ovaj proizvod nema podršku za CIS jezike (ruski, ukrajinski, kazaški) jer je proizveden za kupce na području EU.

Sadržaj

Prije nego što pročitate korisnički priručnik 2
Upozorenje! Važne sigurnosne upute 3

01 Sadržaj pakiranja

02 Postavljanje televizora

Postavljanje televizora na zid 7
Osiguravanje odgovarajućeg prozračivanja televizora 8
Sigurnosne mjere opreza: Postavljanje televizora na zid kako bi se spriječio pad 9

03 Samsung pametni daljinski upravljač

Više o gumbima na daljinskom upravljaču
Samsung pametni daljinski upravljač 11
Uparivanje televizora s upravljačem
Samsung pametni daljinski upravljač 12
Umetanje baterija u upravljač
Samsung pametni daljinski upravljač 12

04 Pokretanje početnog postavljanja

Korištenje funkcije TV upravljač 13

05 Povezivanje s mrežom

Povezivanje s mrežom – bežična mreža 15
Povezivanje s mrežom – žičana mreža 15

06 Rješavanje problema i održavanje

Rješavanje problema 16
Što je Podrška na daljinu? 18
Ekološki senzor i svjetlina zaslona 18
Briga o televizoru 19

07 Specifikacije i ostale informacije

Specifikacije 20
Uvjeti u okruženju 22
Smanjenje potrošnje energije 22
Licence 23

01 Sadržaj pakiranja

Provjerite jesu li s televizorom isporučeni sljedeći dodaci. Ako neki predmeti nedostaju, obratite se distributeru.

- Samsung pametni daljinski upravljač & baterije
- Korisnički priručnik
- Jamstvena kartica/Vodič kroz zakonske propise (nije dostupno na nekim lokacijama)
- Kabel za napajanje televizora

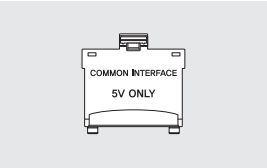

Adapter za CI karticu

- Boja i oblik predmeta mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Kabeli koji nisu uključeni u paket mogu se kupiti zasebno.
- Prilikom otvaranja pakiranja provjerite ima li dodataka iza materijala pakiranja ili u njemu.
- Vrsta baterija može se razlikovati ovisno o modelu.

Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju:

(a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, ako se ustanovi da je proizvod ispravan (tj. niste pročitali korisnički priručnik)

(b) dostave uređaja u Samsung servisni centar, ako se ustanovi da je proizvod ispravan (tj. niste pročitali korisnički priručnik).

O iznosu administrativne naknade bit ćete obaviješteni prije tehničarovog posjeta.

Upozorenje: zasloni se prilikom rukovanja mogu oštetiti izravnim pritiskom. Preporučujemo podizanje televizora za rubove kao što je prikazano.

02 Postavljanje televizora

Postavljanje televizora na zid

Ako ovaj televizor postavljate na zid, pažljivo slijedite upute proizvođača. Ako televizor nije pravilno postavljen, on može skliznuti ili pasti što može uzrokovati teške povrede djece ili odraslih osoba te ozbiljno oštećenje televizora.

- Televizor možete postaviti na zid pomoću zidnog nosača (prodaje se zasebno).
- Pročitajte upute za montiranje priložene uz komplet za montiranje na zid tvrtke Samsung.

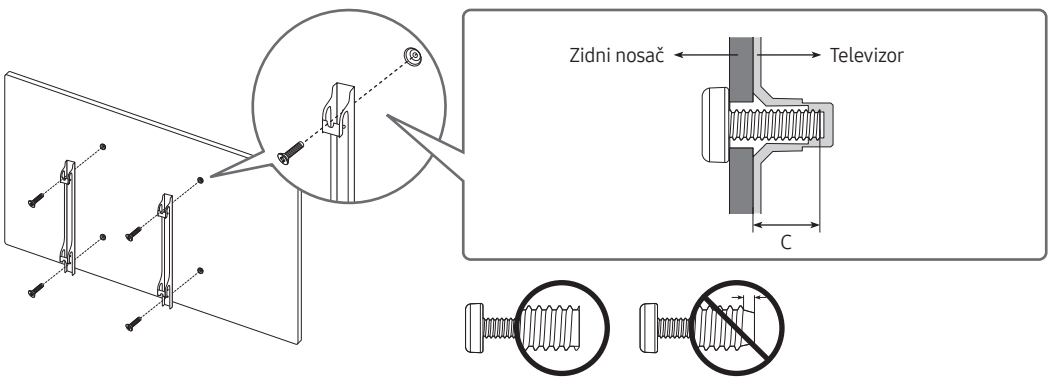

- Samsung Electronics ne snosi odgovornost za oštećenja uređaja ili ozljede korisnika ako korisnik odabere samostalno postaviti zidni nosač.
- Zidni nosač postavite na čvrsti zid okomit na pod. Prije nego što postavite zidni nosač na neku podlogu koja nije gipsana ploča, obratite se svom najbližem distributeru za dodatne informacije. Ako televizor postavljate na strop ili nakošeni zid, može pasti i prouzročiti teške tjelesne ozljede.
- Standardne dimenzije zidnih nosača prikazane su u tablici na sljedećoj stranici.
- Ako montirate zidni nosač drugog proizvođača, imajte na umu da je dužina vijaka koju možete koristiti za pričvršćivanje televizora na zidni nosač navedena u stupcu C tablice na sljedećoj stranici.
- Prilikom montiranja nosača na zid, preporučujemo da pričvrstite sva četiri vijka prema standardu VESA.
- Ako želite montirati zidni nosač koji se na zid pričvršćuje samo s dva gornja vijka, svakako koristite zidni nosač tvrtke Samsung koji podržava ovu vrstu montaže. (Možda nećete moći kupiti ovu vrstu zidnog nosača ovisno o geografskom području.)

Veličina zaslona u inčima	Specifikacije rupa za vijke prema standardu VESA (A * B) u milimetrima	C (mm)	Standardni vijak	Količina	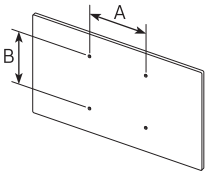
43-55	200 x 200	39-41 *26-28	M8	4	
58-65	400 x 300				
75	400 x 400				
85	600 x 400	39-41 *25-27			

*: Ove specifikacije podržava Q80T.

Zidni nosač nemojte postavljati dok je televizor uključen. To može dovesti do ozljeda uzrokovanih strujnim udarom.

- Ne koristite vijke koji su duži od standardnih veličina ili nisu usklađeni sa specifikacijama za vijke unutar standarda VESA. Predugački vijci mogu oštetiti unutrašnjost televizora.
- Kod zidnih nosača koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA, dužina vijaka može se razlikovati ovisno o specifikacijama zidnih nosača.
- Nemojte prečvrsto zategnuti vijke. To može oštetiti uređaj i uzrokovati njegov pad, što može dovesti do tjelesnih ozljeda. Tvrtka Samsung nije odgovorna za takve nesretne slučajeve.
- Tvrtka Samsung ne preuzima odgovornost za štetu na uređaju ili tjelesne povrede proizašle iz upotrebe zidnog nosača koji ne odgovara VESA standardu ili nije specificiran ili ako korisnik ne prati upute za montažu uređaja.
- Nemojte montirati televizor tako da bude nagnut za više od 15 stupnjeva.
- Neka televizor na zid uvijek postavljaju dvije osobe.
  - Modele televizora veličine 82 inča ili veće na zid trebaju postaviti četiri osobe.

Osiguravanje odgovarajućeg prozračivanja televizora

Prilikom postavljanja televizora ostavite razmak od najmanje 10 cm između televizora i drugih predmeta (zidovi, stranice ormarića itd.) kako bi se zajamčila potrebna ventilacija. Nepostojanje odgovarajuće ventilacije može uzrokovati požar ili probleme s proizvodom uslijed povećanja njegove interne temperature.

- Kad postavljate televizor na postolje ili na zidni nosač, preporučujemo da koristite isključivo dijelove koje je isporučila tvrtka Samsung Electronics. Korištenje dijelova drugih proizvođača može dovesti do poteškoća s uređajem ili do ozljeda uzrokovanih padom uređaja.

Postavljanje s postoljem	Postavljanje sa zidnim nosačem
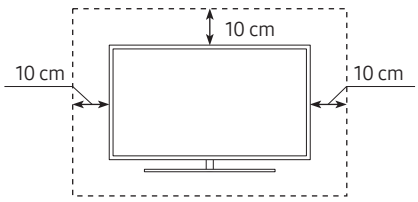	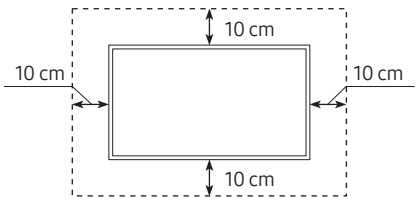

Sigurnosne mjere opreza: Postavljanje televizora na zid kako bi se spriječio pad

Oprez: potezanje, guranje ili penjanje na televizor može uzrokovati njegov pad. Naročito pripazite da se djeca ne ljuljaju na televizoru i da ga ne destabiliziraju. To može dovesti do prevrtanja televizora i rezultirati ozbiljnim ozljedama ili smrću. Slijedite sve sigurnosne upute navedene u sigurnosnom letku koji je isporučen s televizorom. Radi povećanja stabilnosti i sigurnosti možete kupiti i montirati uređaj protiv pada kako je opisano na sljedećoj stranici.

UPOZORENJE: Televizor nemojte nikada postavljati na mjesto koje nije stabilno. Televizor može pasti i prouzročiti teške ozljede ili smrt. Kako biste spriječili ozljede, posebice kada je riječ o djeci, slijedite jednostavne mjere opreza navedene u nastavku:

- Uvijek upotrebljavajte ormariće, postolja i načine postavljanja koje preporučuje proizvođač televizora.
- Uvijek upotrebljavajte namještaj koji može poslužiti kao siguran oslonac za televizor.
- Uvijek pazite da televizor ne prelazi rubove namještaja na kojemu se nalazi.
- Uvijek upozorite djecu na opasnosti koje mogu nastati zbog penjanja na namještaj kako bi se dosegnuo televizor ili njegove kontrole.
- Uvijek postavite žice i kabele spojene s vašim televizorom tako da nije moguće saplesti se o njih, povući ih ili uhvatiti.
- Televizor nemojte nikada postavljati na mjesto koje nije stabilno.
- Nikada ne postavljajte televizor na visoki namještaj (npr. ormare ili police za knjige), a da prethodno ne pričvrstite namještaj i televizor za odgovarajući oslonac.
- Između televizora i namještaja na kojemu se nalazi nemojte nikada postavljati tkaninu ili sličan materijal.
- Nikada ne postavljajte predmete koji bi mogli potaknuti djecu na penjanje, poput igračaka ili daljinskih upravljača, na vrh televizora ili na namještaj na kojemu je postavljen televizor.

Ako želite zadržati svoj trenutačni televizor i premjestiti ga, primjenjuju se iste smjernice kao gore navedene.

- Ako televizor trebate premjestiti ili podići kako biste ga zamijenili ili očistili, pripazite da ne izvučete postolje.

Sprječavanje pada televizora

1. Koristeći odgovarajuće vijke dobro pričvrstite nosače na zid. Provjerite jesu li vijci dobro pričvršćeni u zid.
   – Ovisno o vrsti zida, možda će vam zatrebati dodatni materijal poput kotve.
2. Koristeći odgovarajuću veličinu vijaka dobro pričvrstite par nosača na televizor.
   – Informacije o specifikacijama za vijke potražite u dijelu za standardne vijke u tablici u odjeljku „Postavljanje televizora na zid“.
3. Povežite nosače pričvršćene na televizor i nosače pričvršćene na zid snažnom izdržljivom uzicom i zatim je čvrsto zavežite.
   – Televizor postavite blizu zida kako ne bi pao prema natrag.
   – Povežite uzicu tako da nosači pričvršćeni na zid budu na istoj ili nižoj visini od nosača pričvršćenih na stražnjoj strani televizora.

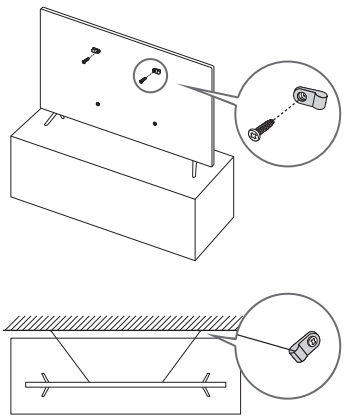

- Boja i oblik proizvoda mogu varirati ovisno o modelu.

03 Samsung pametni daljinski upravljač

Više o gumbima na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač

- Slike, gumbi i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Značajka Postava univerz. daljin. funkcionira normalno samo kada upotrebljavate Samsung pametni daljinski upravljač koji je priložen uz televizor.

(Struja)
Pritisnite da biste uključili ili isključili televizor.

(Gumb Boja / Broj)
Svaki put kada pritisnete ovaj gumb naizmjence se prikazuje prozor s gumbima u boji i virtualnom brojčanom tipkovnicom.
- Upotrijebite gumbe u boji za pristup dodatnim opcijama specifičnim za značajku koja se upotrebljava.
- Pritisnite kako biste prikazali virtualnu brojčanu tipkovnicu na zaslonu. Pomoću brojčane tipkovnice unesite brojčane vrijednosti. Odaberite brojeve i zatim odaberite **Dovršeno** kako bi se unijela brojčana vrijednost. Koristite za promjenu kanala, unos PIN broja, unos poštanskog broja, i sl.
- Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prikazuje se izbornik TTX.

Odaberi
Odabire ili pokreće fokusiranu stavku. Ako je pritisnut tijekom gledanja programa koji se emitira, prikazuju se detaljne informacije o programu.

(Povratak)
Povratak na prethodni izbornik. Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prekida se trenutno pokrenuta funkcija. Ako je pritisnut tijekom gledanja programa, prikazuje se prethodni kanal.

(Reproduciraj/Pauza)
Nakon pritiska prikazat će se kontrole za upravljanje reprodukcijom. Pomoću tih kontrola možete upravljati multimedijskim sadržajem koji se reproducira.

(Smart Hub)
Povratak na Prvi zaslon.

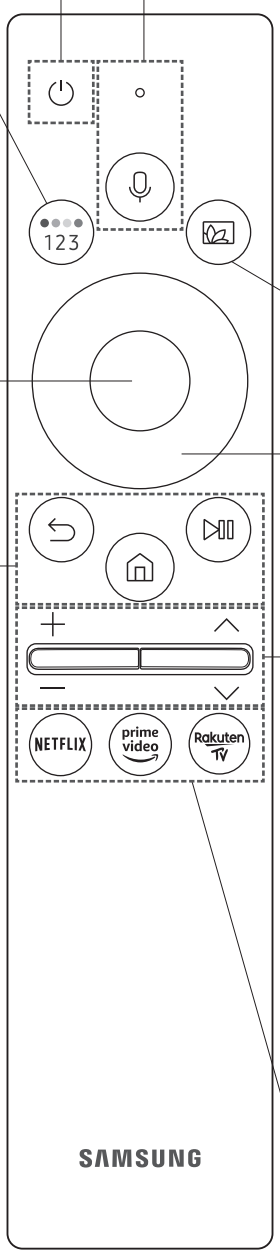

(Bixby)
Pokretanje funkcije Bixby. Pritisnite gumb i držite ga pritisnutim, izgovorite naredbu, a zatim otpustite gumb kako biste pokrenuli funkciju Bixby.
Kada pritisnete gumb izbornik aplikacije **Explore Now** pojavljuje se na dnu zaslona.
- Podržani jezici i funkcije usluge Bixby mogu se razlikovati ovisno o regiji.

(Ambient Mode)
U načinu rada televizora pritisnite gumb za ulazak u način rada **Ambient Mode**. Ako pritisnete gumb dok je televizor isključen, televizor će se uključiti u načinu rada **Ambient Mode**.
- Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prikazuje se zaslon izbornika **Prečac**.

Gumb za usmjeravanje (gore/dolje/lijevo/desno)
premješta fokus i mijenja postavke na izborniku televizora.

+ / — (Glasnoća)
Pomaknite gumb prema gore ili dolje za podešavanje glasnoće. Za isključivanje zvuka pritisnite gumb. Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prikazuje se izbornik za **Prečaci pristupačnosti**.

∧ / ∨ (Kanal)
Pomaknite gumb prema gore ili dolje za promjenu kanala. Kako biste vidjeli zaslon opcije **Vodič**, pritisnite gumb.
- Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, pojavljuje se zaslon **Popis kanala**.

Pritisnite svaki gumb kako bi se izvršila njegova funkcija.

Uparivanje televizora s upravljačem Samsung pametni daljinski upravljač

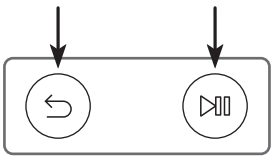

Kad uključite televizor prvi put, upravljač Samsung pametni daljinski upravljač automatski se uparuje s televizorom. Ako se upravljač Samsung pametni daljinski upravljač ne upari automatski, usmjerite ga prema senzoru daljinskog upravljača na televizoru, a zatim istovremeno pritisnite gumbe ⮌ i ⏯ kao što je prikazano na slici slijeva i držite ih pritisnutima 3 sekunde ili duže.

Umetanje baterija u upravljač Samsung pametni daljinski upravljač

‹Q77T, Q75T, Q74T, Q67T, Q65T, Q64T›

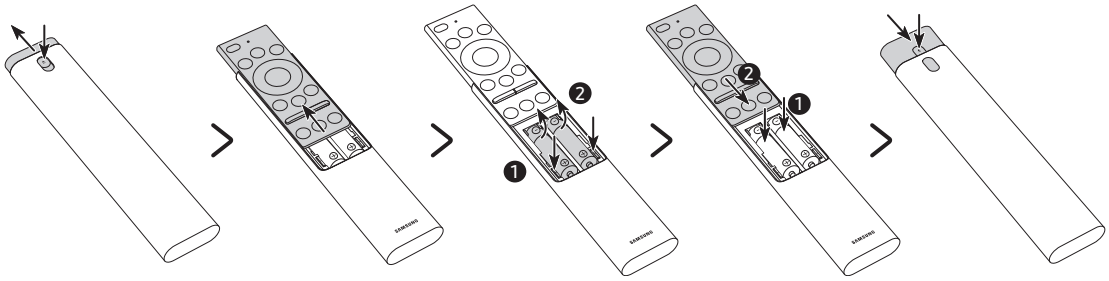

1. Pritisnite gumb ⏏ pri vrhu stražnje strane upravljača Samsung pametni daljinski upravljač. Upravljač će lagano iskočiti iz poklopca.
2. Okrenite upravljač, a zatim ga povucite prema gore da se odjeljak za bateriju potpuno otkrije.
3. Ako se u daljinskom upravljaču nalaze baterije, pritisnite gumb ▶ i ◀ na objema stranama odjeljka za bateriju i uklonite postojeće baterije.
4. Umetnite dvije nove baterije (1,5 V vrste AAA) u odjeljak za baterije s pravilno okrenutim polaritetima baterija (+, -). Kada završite, povucite daljinski upravljač gotovo do njegova izvornog položaja.
5. Okrenite daljinski upravljač, zatim pritisnite i držite gumb ⏏ na stražnjoj strani, a potom povucite daljinski upravljač prema dolje da sjedne na mjesto.

- Za dulje trajanje baterija preporučuje se korištenje alkalnih baterija.

‹Q80T, Q70T, Q60T›

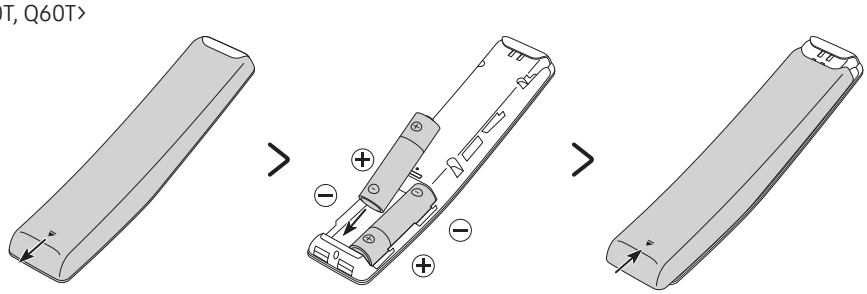

Za umetanje baterija (1,5 V vrste AA) gurnite stražnji poklopac u smjeru strelice pri dnu crteža kako bi se otvorio, a zatim umetnite baterije kao što je prikazano na slici. Pripazite da pozitivni i negativni polovi budu postavljeni u pravilnom smjeru. Zatvorite stražnji poklopac kao što je prikazano.

- Za dulje trajanje baterija preporučuje se korištenje alkalnih baterija.

04 Pokretanje početnog postavljanja

Kada prvi put uključite televizor, početno postavljanje pokrenut će se automatski. Početno postavljanje omogućuje vam istodobno konfiguriranje osnovnih postavki za rad televizora, npr. primanje emitiranja, pretraživanje kanala, mrežnu vezu itd.

- Prije pokretanja početnog postavljanja obavezno priključite vanjske uređaje.
- Za korištenje pametnih značajki televizora televizor mora biti povezan s internetom.
- Za postupak početnog postavljanja pomoću aplikacije SmartThings potrebno je povezati mobilni uređaj putem Wi-Fi veze.
- Ako se skočni prozor za postavljanje ne pojavi automatski u aplikaciji SmartThings na mobilnom uređaju, postupak postavljanja nastavite ručno nakon dodavanja televizora putem opcije **Dodaj uređaj** na nadzornoj ploči aplikacije SmartThings.
- Aplikacija SmartThings dostupna je za mobilne uređaje na kojima je pokrenut sustav Android 6.0 ili noviji ili sustav OS 10 ili noviji.
- Privremeno se može pojaviti buka kada televizor komunicira s mobilnim uređajima.

Početno postavljanje možete pokrenuti i putem izbornika televizora (> **Postavke** > **Općenito** > **Poništi**). Slijedite upute na zaslonu početnog postavljanja i konfigurirajte osnovne postavke televizora prema okruženju gledanja.

Korištenje funkcije TV upravljač

Televizor možete uključiti pomoću gumba **TV upravljač** pri dnu televizora, a zatim upotrijebite **Izbornik za upravljanje**. Opcija **Izbornik za upravljanje** pojavljuje se kada pritisnete gumb **TV upravljač** dok je televizor uključen. Informacije o njegovoj upotrebi potražite na slici u nastavku.

- Zaslon se može zatamniti ako zaštitna folija na logotipu SAMSUNG ili pri dnu televizora nije skinuta. Skinite zaštitnu foliju.

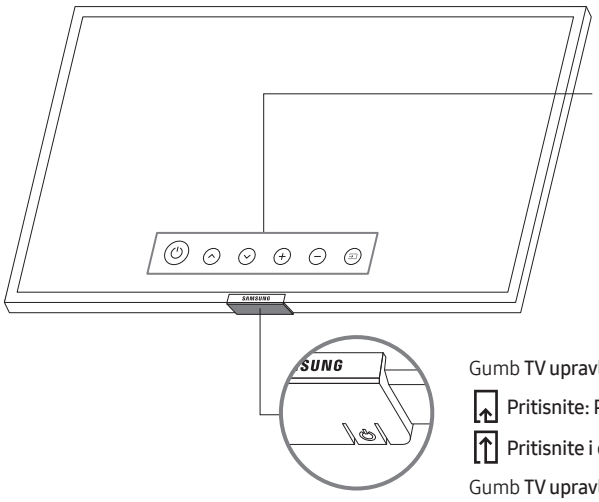

Gumb **TV upravljač** / **Senzor daljinskog upravljača**

Pritisnite: Premjesti

Pritisnite i držite: Odaberi

Gumb **TV upravljač** nalazi se pri dnu televizora.

Postavljanje senzora zvuka

- Ta je funkcija podržana za seriju modela Q7, Q8.

Možete uključiti ili isključiti senzor zvuka pomoću njegova gumba na dnu televizora.
Kada je televizor uključen, možete gurnuti gumb ulijevo (ili unazad) kako biste uključili senzor zvuka, ili udesno (ili prema naprijed) kako biste ga isključili.
Na skočnom prozoru na televizoru provjerite je li senzor zvuka uključen ili isključen.

- Položaj i oblik senzora zvuka mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Prilikom analize podataka dobivenih putem senzora zvuka, podaci nisu pohranjeni.

05 Povezivanje s mrežom

Povezivanje televizora s mrežom daje vam pristup mrežnim uslugama poput usluge Smart Hub, kao i ažuriranim verzijama softvera.

Povezivanje s mrežom – bežična mreža

Povežite televizor s Internetom s pomoću bežične pristupne točke ili modema.

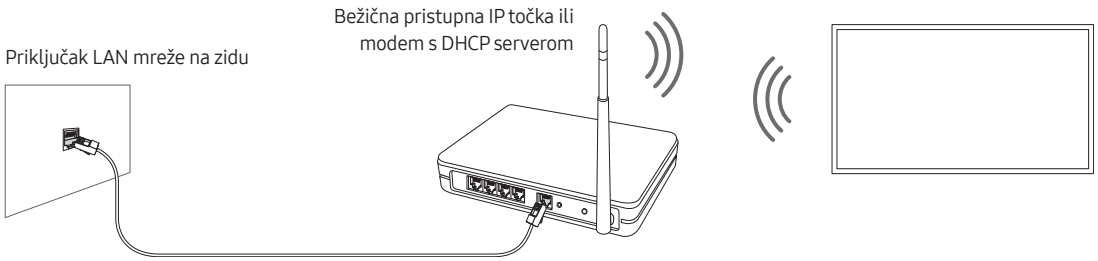

LAN kabel (nije u kompletu)

Povezivanje s mrežom – žičana mreža



Povežite televizor s mrežom pomoću LAN kabela.

- Televizor se neće moći povezati s internetom ako je mrežna brzina manja od 10 Mb/s.
- Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*).
  * Shielded Twisted Pair

06 Rješavanje problema i održavanje

Rješavanje problema

Ako dođe do problema s radom televizora, najprije pregledajte ovaj popis mogućih problema i rješenja. Pročitajte i odjeljke Rješavanje problema ili Često postavljena pitanja u uputama u elektroničkom obliku. Ako se ne može primijeniti nijedan savjet za rješavanje problema, posjetite web-mjesto “www.samsung.com”, a zatim pritisnite Podrška ili se obratite Samsung servisnom centru s popisa koji se nalazi na posljednjoj stranici ovog priručnika.

- Ovaj TFT LED zaslon sastoji se od podpiksela koji se proizvode pomoću napredne tehnologije. No, na zaslonu može biti nekoliko svijetlih ili tamnih piksela. Ti pikseli nemaju utjecaj na radne karakteristike uređaja.
- Kako bi vaš televizor bio u optimalnom stanju, nadogradite ga na najnoviji softver. Upotrijebite funkcije **Ažuriraj sada** ili **Automatsko ažuriranje.** na izborniku televizora (⌂ > ⚙ **Postavke** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Ažuriraj sada** ili **Automatsko ažuriranje.**).

Televizor se ne može uključiti.

- Provjerite je li kabel za napajanje izmjeničnom strujom dobro priključen u televizor i u zidnu utičnicu.
- Provjerite radi li zidna utičnica i svijetli li senzor daljinskog upravljača na dnu televizora u crvenoj boji.
- Pokušajte pritisnuti gumb **TV upravljač** na dnu televizora kako biste se uvjerili da problem nije u daljinskom upravljaču. Ako se televizor uključi, pogledajte odjeljak "Daljinski upravljač ne radi".

Nema slike/videozapisa/zvuka. slika/videozapis/zvuk s vanjskog uređaja izobličeni, na televizoru se prikazuje “Signal je slab ili ga nema” ili ne možete pronaći kanal.

- Provjerite jesu li priključci na televizor ispravno povezani, a kablovi u potpunosti umetnuti.
- Uklonite i ponovo priključite sve kabele koji su priključeni u televizor i vanjske uređaje. Isprobajte nove kabele ako je to moguće.
- Potvrdite je li odabran ispravan izvor ulaznog signala (⌂ > ⇥ **Izvor**).
- Pokrenite samodijagnozu televizora kako biste odredili je li problem uzrokovao televizor ili uređaj (⌂ > ⚙ **Postavke** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Samodijagnoza** > **Testiranje slike** ili **Testiranje zvuka**).
- Ako su rezultati testiranja normalni, ponovno pokrenite priključene uređaje tako da iskopčate kabel za napajanje pojedinog uređaja i ponovno ga priključite. Ako se problem nastavi pojavljivati, pogledajte vodič za priključivanje u korisničkom priručniku priključenog uređaja.
- Ako ne koristite kabelski ili satelitski uređaj nego televizor prima signale s antene ili putem kabelskog priključka na zidu, pokrenite **Automatsko podešavanje** kako biste pretražili kanale (⌂ > ⚙ **Postavke** > **Emitiranje** > (**Postavke automatskog podešavanja**) > **Automatsko podešavanje**).
  - Funkcija **Postavke automatskog podešavanja** možda se neće prikazati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
  - Ako koristite kabelski ili satelitski uređaj, pročitajte priručnik za kabel ili satelitski uređaj.

CI+ ne funkcionira.

- Televizor tvrtke Samsung usklađen je sa standardima CI+ 1.4.
- Ako modul CI+ Common Interface nije kompatibilan s ovim uređajem, uklonite modul i obratite se CI+ operateru za pomoć.

Daljinski upravljač ne radi.

- Provjerite treperi li indikator napajanja na dnu televizora kada pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču. Ako ne treperi, zamijenite baterije daljinskog upravljača.
- Provjerite jesu li baterije umetnute s pravilno okrenutim polovima (+/–).
- Pokušajte usmjeriti daljinski upravljač izravno prema televizoru s udaljenosti od 1,5-1,8 m.
- Ako je uz vaš televizor isporučen upravljač Samsung pametni daljinski upravljač, (Bluetooth daljinski upravljač) uparite ga s televizorom.

Daljinski upravljač kabelskog ili satelitskoguređaja ne uključuje/isključuje televizor niti podešava glasnoću.

- Programirajte daljinski upravljač kabelskog ili satelitskog uređaja za upravljanje televizorom. U uputama za korištenje kabelskog ili satelitskog prijemnika potražite šifru za televizor tvrtke SAMSUNG.

Postavke televizora gube se nakon 5 minuta.

- Televizor je u načinu rada **Maloprodajni način**. Promijenite opciju **Način korištenja** na izborniku **Općenito** u **Kod kuće** (> **Postavke** > **Općenito** > **Upravitelj sustava** > **Način korištenja** > **Kod kuće**).

Povremeni prekid rada Wi-Fi mreže

- Provjerite je li televizor povezan s mrežom (> **Postavke** > **Općenito** > **Mreža** > **Status mreže**).
- Provjerite je li lozinka za Wi-Fi pravilno unesena.
- Provjerite udaljenost između televizora i modema ili pristupne točke. Udaljenost ne bi smjela biti veća od 15,2 m.
- Smetnje možete smanjiti ako isključite bežične uređaje ili ako ih ne upotrebljavate. Također provjerite postoje li prepreke između televizora i modema ili pristupne točke. (snagu Wi-Fi signala mogu oslabiti kućanski aparati, bežični telefoni, kameni zidovi/kamini itd.).

Jednokatnica

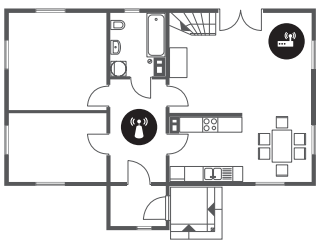

Višekatnica

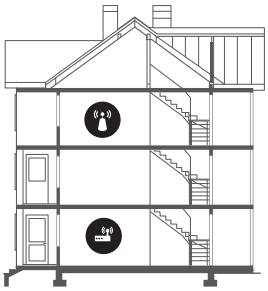

Bežična pristupna točka

Bežični ponavljač

- Obratite se pružatelju internetskih usluga (ISP) i zatražite od njega da ponovno postavi mrežu za ponovnu registraciju MAC adresa vašeg novog modema / pristupne točke i televizora.

Problemi s aplikacijama za videozapise (Youtube itd.)

- Promijenite DNS na 8.8.8.8. Odaberite > Postavke > Općenito > Mreža > Status mreže > IP postavke > DNS postavka > Ručni upis > DNS poslužitelj > unesite 8.8.8.8 > U redu.
- Ponovno postavite odabirom funkcije > Postavke > Podrška > Briga o uređaju > Samodijagnoza > Smart Hub - vraćanje na zadane postavke.

Što je Podrška na daljinu?

Podrška na daljinu tvrtke Samsung usluga je koja nudi podršku s tehničarom tvrtke Samsung koji može uz osobni pristup učiniti sljedeće na daljinu:

- prepoznati problem na televizoru
- prilagoditi postavke televizora umjesto vas
- vratiti tvorničke postavke vašeg televizora
- instalirati preporučena ažuriranja programskih datoteka

Kako Podrška na daljinu funkcionira?

Možete jednostavno dobiti uslugu podrške na daljinu tvrtke Samsung za televizor:

1. Nazovite Samsung servisni centar i zatražite podršku na daljinu.
2. Otvorite izbornik na televizoru i prijeđite na izbornik **Podrška**. (> Postavke > Podrška)
3. Odaberite opciju **Upravljanje na daljinu**, zatim pročitajte i potvrdite pristanak na ugovor o usluzi. Kad se pojavi zaslon za PIN kod, tehničaru dajte PIN broj.
4. Tehničar će tada pristupiti vašem televizoru.

Ekološki senzor i svjetlina zaslona

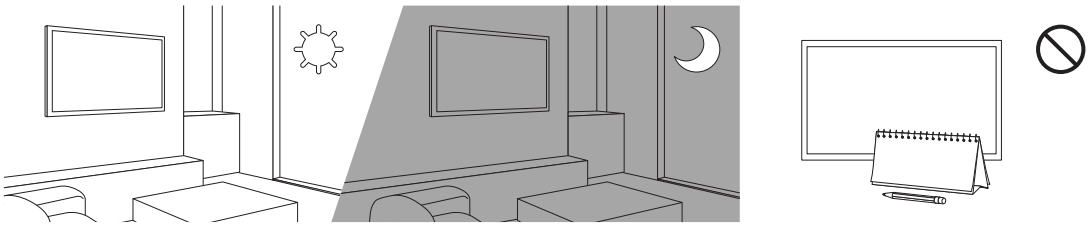

Ekološki senzor automatski podešava svjetlinu zaslona televizora. Ova značajka mjeri svjetlost u prostoriji i automatski optimizira svjetlinu zaslona televizora kako bi se smanjila potrošnja energije. Ako želite isključiti ovu funkciju, otvorite > Postavke > Općenito > Ekološko rješenje > Otkrivanje osvjetljenja okoline.

- Ako je zaslon previše taman dok gledate televizijski sadržaj u zatamnjenoj prostoriji, razlog tome može biti funkcija **Otkrivanje osvjetljenja okoline**.
- Ekološki se senzor nalazi na dnu televizora. Nemojte blokirati senzor nikakvim predmetom. To može smanjiti svjetlinu slike.

Briga o televizoru

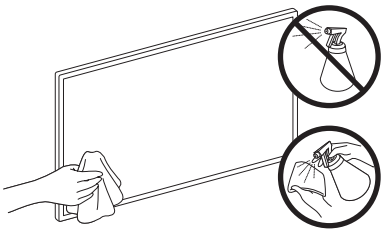

- Ako se na zaslon televizora zalijepi naljepnica, nakon uklanjanja naljepnice mogu ostati njezini tragovi. Očistite tragove prije gledanja sadržaja na televizoru.
- Tijekom čišćenja mogu nastati ogrebotine na vanjskim površinama televizora i njegovom zaslonu. Kako biste izbjegli stvaranje ogrebotina, pažljivo brišite vanjske površine i zaslon mekom krpom.
- Nemojte prskati vodu ili neku drugu tekućinu izravno na televizor. Tekućina koja uđe u proizvod može uzrokovati kvar, požar ili strujni udar.
- Kako biste očistili televizor, najprije isključite televizor, a potom nježno obrišite mrlje i otiske prstiju na ploči krpom od mikrovlakana. Kućište ili ploču televizora čistite krpom od mikrovlakana natopljenom malom količinom vode. Nakon toga uklonite vlagu suhom krpom. Tijekom čišćenja nemojte primjenjivati jaku silu na površinu jer možete oštetiti ploču. Nemojte upotrebljavati zapaljive tekućine (benzen, razrjeđivač itd.) ili sredstvo za čišćenje. Za tvrdokornije mrlje nanesite manju količinu sredstva za čišćenje zaslona na krpu, a potom krpom nježno obrišite mrlje.

07 Specifikacije i ostale informacije

Specifikacije

Naziv modela	QE43Q60T / QE43Q64T QE43Q65T / QE43Q67T	QE50Q60T / QE50Q64T QE50Q65T / QE50Q67T
Rezolucija zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160
Veličina zaslona Mjereno po dijagonali	43 inča 108 cm	50 inča 125 cm
Zvuk (izlaz)	20 W	20 W
Dimenzije (š x v x d) Kućište S postoljem	 963,5 x 557,7 x 56,8 mm 963,5 x 629,4 x 195,2 mm	 1116,4 x 642,9 x 57,1 mm 1116,4 x 720,5 x 243,3 mm
Težina Bez postolja S postoljem	 9,0 kg 9,2 kg	 12,9 kg 13,1 kg
Naziv modela	QE55Q60T / QE55Q64T QE55Q65T / QE55Q67T	QE58Q60T
Rezolucija zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160
Veličina zaslona Mjereno po dijagonali	55 inča 138 cm	58 inča 146 cm
Zvuk (izlaz)	20 W	20 W
Dimenzije (š x v x d) Kućište S postoljem	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 783,7 x 243,3 mm	 1290,6 x 748,0 x 57,5 mm 1290,6 x 826,4 x 243,3 mm
Težina Bez postolja S postoljem	 17,2 kg 17,4 kg	 18,4 kg 18,6 kg
Naziv modela	QE65Q60T / QE65Q64T QE65Q65T / QE65Q67T	QE75Q60T / QE75Q64T QE75Q65T / QE75Q67T
Rezolucija zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160
Veličina zaslona Mjereno po dijagonali	65 inča 163 cm	75 inča 189 cm
Zvuk (izlaz)	20 W	20 W
Dimenzije (š x v x d) Kućište S postoljem	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 907,7 x 289,1 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1049,4 x 352,3 mm
Težina Bez postolja S postoljem	 22,3 kg 22,6 kg	 36,0 kg 36,3 kg

Naziv modela	QE85Q60T / QE85Q70T	QE55Q70T / QE55Q74T QE55Q75T / QE55Q77T
Rezolucija zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160
Veličina zaslona Mjereno po dijagonali	85 inča 214 cm	55 inča 138 cm
Zvuk (izlaz)	20 W	20 W
Dimenzije (š x v x d) Kućište S postoljem	 1896,3 x 1082,5 x 59,9 mm 1896,3 x 1186,4 x 392,1 mm	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 788,8 x 264,1 mm
Težina Bez postolja S postoljem	 47,5 kg 48,7 kg	 17,2 kg 19,2 kg
Naziv modela	QE65Q70T / QE65Q74T QE65Q75T / QE65Q77T	QE75Q70T / QE75Q74T QE75Q75T / QE75Q77T
Rezolucija zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160
Veličina zaslona Mjereno po dijagonali	65 inča 163 cm	75 inča 189 cm
Zvuk (izlaz)	20 W	20 W
Dimenzije (š x v x d) Kućište S postoljem	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 911,9 x 307,2 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1040,6 x 323,0 mm
Težina Bez postolja S postoljem	 22,3 kg 24,8 kg	 36,0 kg 39,5 kg
Naziv modela	QE49Q80T	QE55Q80T
Rezolucija zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160
Veličina zaslona Mjereno po dijagonali	49 inča 123 cm	55 inča 138 cm
Zvuk (izlaz)	40 W	60 W
Dimenzije (š x v x d) Kućište S postoljem	 1094,8 x 634,4 x 54,9 mm 1094,8 x 711,4 x 239,8 mm	 1227,6 x 706,7 x 53,9 mm 1227,6 x 783,4 x 255,8 mm
Težina Bez postolja S postoljem	 13,1 kg 17,5 kg	 17,9 kg 21,0 kg

Naziv modela	QE65Q80T	QE75Q80T
Rezolucija zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160
Veličina zaslona Mjereno po dijagonali	65 inča 163 cm	75 inča 189 cm
Zvuk (izlaz)	60 W	60 W
Dimenzije (š x v x d) Kućište S postoljem	 1446,5 x 829,8 x 53,9 mm 1446,5 x 905,7 x 289,1 mm	 1670,6 x 958,7 x 53,9 mm 1670,6 x 1036,2 x 316,8 mm
Težina Bez postolja S postoljem	 24,1 kg 27,8 kg	 34,4 kg 40,3 kg

Naziv modela	QE85Q80T
Rezolucija zaslona	3840 x 2160
Veličina zaslona Mjereno po dijagonali	85 inča 214 cm
Zvuk (izlaz)	60 W
Dimenzije (š x v x d) Kućište S postoljem	 1892,8 x 1083,2 x 54,9 mm 1892,8 x 1163,1 x 338,8 mm
Težina Bez postolja S postoljem	 43,3 kg 50,1 kg

Uvjeti u okruženju

Radna temperatura	10°C až 40°C (50°F až 104°F)
Radna vlažnost	10% do 80%, bez kondenzacije
Temperatura pohrane	-20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F)
Vlažnost prilikom pohrane	5% do 95%, bez kondenzacije

- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
- Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na naljepnici s oznakom zalijepljenoj na proizvod.
- Tipična potrošnja energije izmjerena je u skladu sa standardom IEC 62087.
- Naljepnica s oznakom nalazi se na stražnjoj strani televizora. (Kod nekih modela naljepnicu s oznakom možete pronaći s unutarnje strane poklopca priključka.)

Smanjenje potrošnje energije

Kad isključite televizor, on ulazi u stanje pripravnosti. U stanju pripravnosti televizor i dalje koristi malu količinu energije. Kako biste smanjili potrošnju energije, iskopčajte kabel za napajanje ako televizor nećete koristiti tijekom dužeg razdoblja.

Licence

DOLBY AUDIO™

POWERED BY QUICKSET®

rovi guide

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Preporuka – samo za EU

CE

Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje kako je ova oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjelokupan tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.samsung.com odaberite Podrška i unesite naziv modela.
Ova se oprema smije koristiti u svim državama EU-a.
Funkcija WLAN(Wi-Fi) od 5 GHz ove opreme može se koristiti samo u zatvorenim prostorima.
BT maks. snaga odašiljača: 100 mW pri 2,4GHz – 2,4835 GHz
Wi-Fi maks. snaga odašiljača: 100 mW pri 2,4G Hz – 2,4835 GHz, 200 mW pri 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW 5,25 GHz – 5,35 GHz i 5,47 GHz – 5,725 GHz

Informacije o obvezama tvrtke Samsung u vezi s okolišem i regulatornim obvezama specifičnim za uređaj, npr. REACH, WEEE ili onima o baterijama, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

UPOZORENJE – KAKO NE BI DOŠLO DO POŽARA, UVIJEK DRŽITE SVIJEĆE I DRUGE IZVORE OTVORENOG PLAMENA PODALJE OD UREĐAJA.

Pravilno odlaganje ovog uređaja (otpadna električna & elektronička oprema)
(Primjenjivo u državama sa sustavima odvojenog prikupljanja otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodacima i dokumentaciji označavaju da se proizvod i njegovi elektronički dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabel) na kraju svog vijeka trajanja ne smiju odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva. Kako biste spriječili zagađivanje okoliša ili narušavanje zdravlja ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada, ove predmete svakako odvojite od ostalih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste potpomogli održivo iskorištavanje materijalnih resursa.

Privatni korisnici informacije o mjestima i načinu recikliranja ovog proizvoda koje je sigurno za okoliš mogu zatražiti od trgovca kod kojeg su kupili proizvod ili ureda lokalnih vlasti.

Tvrtke bi se trebale obratiti svom dobavljaču i provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupovini.

Ovaj proizvod i njegovi elektronički dodaci se prilikom odlaganja ne bi smjeli miješati s ostalim komercijalnim otpadom.

Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primjenjivo u državama sa sustavima odvojenog prikupljanja otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da se baterija u ovom proizvodu na kraju vijeka trajanja ne smije odlagati s ostalim kućanskom otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb na oznakama upućuje da baterija sadrži razine žive, kadmija ili olova više od referentnih razina u Direktivi EZ 2006/66. Ako se baterije ne odlože na pravilan način te tvari mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovnog korištenja sirovina, baterije odvojite od ostalog otpada i reciklirajte ih u sklopu lokalnog sustava besplatnog vraćanja baterija.

Ova je stranica namjerno ostavljena praznom.

Než si přečtete tuto uživatelskou příručku

Tento televizor se dodává s uživatelskou příručkou a zabudovanou elektronickou příručkou e-Manual.
Před přečtením této uživatelské příručky se seznamte s následujícími informacemi:

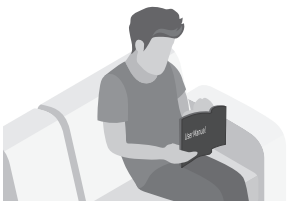	Uživatelská příručka	Přečtěte si tuto dodávanou uživatelskou příručku, ve které se dozvíte informace týkající se bezpečnosti produktu, jeho instalace, příslušenství, výchozí konfigurace a specifikací.
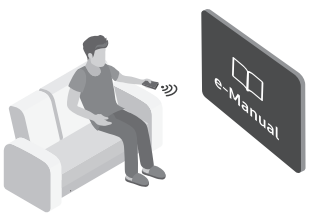	e-Manual	Další informace o tomto televizoru najdete v integrované elektronické příručce e-Manual v televizoru. • Chcete-li spustit příručku e-Manual, ⌂ > ⚙ Nastavení > Podpora > Otevřít e-Manual

Z webových stránek (www.samsung.com) si můžete stáhnout příručky a prohlédnout si jejich obsah na počítači nebo mobilním zařízení.

Naučte se asistenční funkce příručky e-Manual

- Některé obrazovky nabídek není možné otevřít z příručky e-Manual.

🔍	Hledat	Výběrem položky ve výsledcích vyhledávání načtete odpovídající stránku.
A-Z	Rejstřík	Výběrem klíčového slova přejdete na příslušnou stránku. – V závislosti na geografické oblasti se nabídky nemusí zobrazovat.
⊞	Mapa webu	Zobrazí seznamy jednotlivých položek v příručce e-Manual.
↺	Naposledy zobrazené	Umožňuje výběr tématu ze seznamu naposledy zobrazených témat.

Naučte se funkce tlačítek, která se zobrazují na stránkách témat příručky e-Manual

↗	Spustit	Umožňuje otevřít příslušnou položku nabídky a přímé spuštění funkce.
🔗	Propojit	Okamžité otevření podtrženého tématu, které je uvedeno na stránce příručky e-Manual.

Varování! Důležité bezpečnostní pokyny

Dříve než začnete televizor používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny.
V tabulce níže naleznete vysvětlivky k symbolům, které se mohou nacházet na vašem výrobku Samsung.

<table>
<tr><td colspan="2">UPOZORNĚNÍ

RIZIKO ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM.NEOTVÍRAT.</td><td> </td><td>Výrobek třídy II: Tento symbol indikuje, že zařízení nevyžaduje ochranné elektrické uzemnění. Pokud se na výrobku, který je napájen napájecím kabelem, nevyskytuje tento symbol, výrobek MUSÍ BÝT uzemněn spolehlivým připojením.</td></tr>
<tr><td colspan="2">UPOZORNĚNÍ: ABY SE SNÍŽILO RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NESNÍMEJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL).
UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. VŠECHNY OPRAVY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.</td><td> </td><td>Střídavé napětí (AC): Jmenovité napětí označené tímto symbolem je napětí AC.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Tento symbol znamená, že součásti uvnitř jsou pod vysokým napětím. Jakýkoli kontakt s vnitřní částí přístroje je nebezpečný.</td><td> </td><td>Stejnosměrné napětí (DC): Jmenovité napětí označené tímto symbolem je napětí DC.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Tento symbol označuje, že k tomuto přístroji byla přiložena důležitá dokumentace týkající se provozu a údržby.</td><td> </td><td>Upozornění. Nahlédněte do pokynů k použití: Tento symbol radí uživateli, aby nahlédl do uživatelské příručky, kde najde další informace související s bezpečností.</td></tr>
</table>

- Z důvodů nutné ventilace jsou v krytu a v zadní a spodní části televizoru otvory. Abyste zajistili spolehlivý provoz tohoto spotřebiče a ochránili jej před přehřátím, nesmí být tyto otvory nikdy blokované nebo zakryté.
  - Neumísťujte spotřebič do uzavřených prostor, jako jsou knihovny nebo vestavěné police, pokud v nich není zajištěna dostatečná ventilace.
  - Neumísťujte tento spotřebič do blízkosti radiátorů nebo zdrojů tepla nebo nad ně a ani do míst, kde by byl vystaven přímému slunečnímu záření.
  - Na spotřebič nepokládejte nádoby s vodou (vázy apod.), mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte spotřebič dešti ani jej neumísťujte do blízkosti zdrojů vody (vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, nádoby na praní, vlhkého sklepa nebo plaveckého bazénu apod.). Pokud se do spotřebiče náhodou dostane voda, okamžitě jej odpojte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
- Součástí tohoto spotřebiče jsou baterie. Ve vaší zemi mohou platit nařízení, která vám ukládají tyto baterie zlikvidovat řádným způsobem s ohledem na životní prostředí. Informace o likvidaci či recyklaci získáte u příslušných orgánů místní správy.
- Nepřetěžujte síťové zásuvky, prodlužovací kabely nebo adaptéry přes jejich kapacitu. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby se snížila pravděpodobnost jejich pošlapání nebo sevření předměty umístěnými na nich nebo pod nimi. Věnujte zvláštní pozornost kabelům v oblasti zástrček, zásuvek a míst, kde vycházejí ze spotřebiče.

- Z důvodu ochrany spotřebiče během bouřky nebo v případě, že jej zanecháte bez dozoru nebo jej delší dobu nepoužíváte, odpojte spotřebič z elektrické zásuvky spolu s anténou nebo systémem kabelové televize. Tím zabráníte poškození spotřebiče bleskem nebo v důsledku nárazového proudu.
- Před připojením napájecího kabelu střídavého proudu k výstupu adaptéru stejnosměrného proudu se ujistěte, že napětí adaptéru stejnosměrného proudu odpovídá elektrickému vedení používanému ve vaší zemi.
- Nikdy nevkládejte do otvorů přístroje žádné kovové předměty. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se nikdy vnitřních částí přístroje. Tento přístroj smí otevírat pouze kvalifikovaný technik.
- Zástrčku napájecího kabelu zasuňte pevně do zásuvky. Při odpojování ze zásuvky vždy držte napájecí kabel za zástrčku. Při odpojování nikdy netahejte za kabel. Napájecího kabelu se nedotýkejte mokrýma rukama.
- Pokud televizor nefunguje normálně – zvláště pokud z něho vychází neobvyklý zvuk nebo zápach – okamžitě jej odpojte a kontaktujte autorizovaného prodejce nebo servisní středisko společnosti Samsung.
- Pokud televizor nepoužíváte nebo budete delší dobu mimo domov, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky (zvláště pokud doma zůstanou samotné děti či starší nebo postižení lidé).
  - Velké množství prachu může způsobit úraz elektrickým proudem, elektrické ztráty nebo požár v důsledku jisker a zahřívání na napájecím kabelu nebo porušení izolace.
- V případě, že instalujete televizor v místě s velkým množstvím prachu, vysokou nebo nízkou teplotou, vysokou vlhkostí, chemickými látkami a nepřetržitým provozem, např. na letišti nebo vlakovém nádraží atd., obraťte se na autorizované servisní středisko Samsung, kde získáte příslušné informace. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému poškození televizoru.
- Používejte pouze správně uzemněnou zástrčku a zásuvku.
  - Nesprávné uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškodit zařízení. (Platí pouze pro zařízení třídy I.)
- Chcete-li přístroj zcela vypnout, vytáhněte jeho napájecí kabel ze zásuvky. Abyste zajistili, že zařízení půjde v případě potřeby rychle odpojit, ujistěte se, že zásuvka a zástrčka napájecího kabelu jsou snadno dostupné.
- Příslušenství (baterie atd.) skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Přístroj chraňte před nárazy a zabraňte jeho pádu. Pokud dojde k poškození přístroje, vypněte jej, odpojte od elektrické sítě a obraťte se na servisní středisko Samsung.
- Při čištění přístroje vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a přístroj očistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie jako vosk, benzen, alkohol, ředidla, insekticidy, osvěžovače vzduchu, maziva nebo saponáty. Při použití těchto chemických látek by mohlo dojít k poškození povrchu televizoru nebo k odstranění jeho potisku.
- Přístroj nesmí být vystavován kapající nebo stříkající vodě.
- Nevyhazujte baterie do ohně.
- Baterie nezkratujte, nerozebírejte ani nepřehřívejte.
- UPOZORNĚNÍ: Pokud vyměníte baterie dálkového ovladače za nesprávný typ, může dojít k explozi. Baterie vyměňujte pouze za baterie stejného typu.

* Obrázky a nákresy v této uživatelské příručce slouží pouze pro referenci a mohou se lišit od skutečného vzhledu spotřebiče. Provedení a specifikace spotřebiče se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Jazyky CIS (ruština, ukrajinština, kazaština) nejsou pro tento spotřebič dostupné, protože je vyráběn pro uživatele ze zemí EU.

Obsah

Než si přečtete tuto uživatelskou příručku 2
Varování! Důležité bezpečnostní pokyny 3

01 Obsah balení

02 Instalace televizoru
Montáž televizoru na zeď 7
Zajištění dostatečného větrání televizoru 8
Bezpečnostní pokyny: Připevnění televizoru na zeď pro zabránění jeho pádu 9

03 Dálkové ovládání Samsung Smart
Informace o tlačítkách
Dálkové ovládání Samsung Smart 11
Spárování televizoru s ovladačem
Dálkové ovládání Samsung Smart 12
Vložení baterií do ovladače
Dálkové ovládání Samsung Smart 12

04 Spuštění nabídky Počáteční nastavení
Používání příručky Ovladač televizoru 13

05 Připojení k síti
Připojení k síti – bezdrátové 15
Připojení k síti – kabelové 15

06 Odstraňování potíží a údržba
Odstraňování potíží 16
Co je vzdálená podpora? 18
Eko čidlo a jas obrazovky 18
Péče o televizor 19

07 Specifikace a další informace
Specifikace 20
Provozní prostředí 22
Nižší spotřeba energie 22
Licence 23

01 Obsah balení

Zkontrolujte, zda jste spolu s televizorem obdrželi všechny uvedené položky. Pokud některé položky chybí, obraťte se na prodejce.

- Dálkové ovládání Samsung Smart & baterie
- Uživatelská příručka
- Záruční list / Regulační příručka (v některých zemích není k dispozici)
- Napájecí kabel televizoru

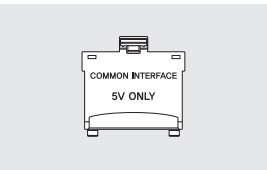

Adaptér karet CI

- Barva a tvar výrobku se mohou u jednotlivých modelů lišit.
- Kabely, které nejsou součástí balení, lze dokoupit samostatně.
- Při otvírání krabice zkontrolujte, zda se nějaké příslušenství nenachází za balicím materiálem nebo uvnitř balicího materiálu.
- Typ baterie se může lišit v závislosti na modelu.

V následujících případech může být účtován správní poplatek:

(a) Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

(b) Pokud přístroj přinesete do servisního střediska společnosti Samsung, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

O výši správního poplatku budete informováni před návštěvou technika.

Varování: Obrazovky mohou být při nesprávném zacházení poškozeny přímým tlakem. Doporučujeme televizor při zvedání držet za okraje, jak vidíte na obrázku.

02 Instalace televizoru

Montáž televizoru na zeď

Jestliže budete televizor upevňovat na zeď, postupujte přesně podle pokynů výrobce. V případě nesprávné montáže může televizor spadnout a vážně se poškodit nebo způsobit závažný úraz dětem či dospělým osobám.

- Televizor můžete upevnit na zeď pomocí sady pro upevnění na zeď (prodává se samostatně).
- Viz příručka k instalaci dodávaná spolu se sadou pro upevnění na zeď Samsung.

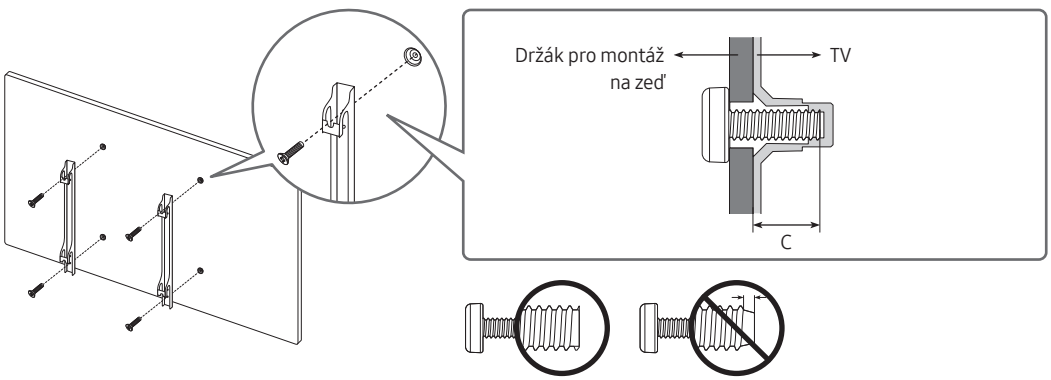

- Společnost Samsung Electronics není zodpovědná za žádná poškození televizoru nebo zranění způsobená chybnou instalací držáku na zeď zákazníkem.
- Sadu pro upevnění na zeď můžete instalovat na pevnou zeď kolmou k podlaze. Před upevněním sady na povrch, jako je sádrokarton, kontaktujte svého nejbližšího prodejce, aby vám poskytl další informace. Provádíte-li montáž televizoru na strop nebo šikmou stěnu, může dojít k jeho pádu a následně k vážnému zranění osob.
- Standardní rozměry sad pro upevnění na zeď jsou uvedeny v tabulce na následující straně.
- Pokud instalujete sadu pro upevnění na zeď jiného výrobce, upozorňujeme, že délku šroubů, které je třeba použít k přimontování televizoru k sadě pro upevnění na zeď, naleznete ve sloupci C na následující straně.
- Při montáži sady pro upevnění na zeď doporučujeme upevnit všechny čtyři šrouby VESA.
- Pokud chcete instalovat sadu pro upevnění na zeď, která se připevní ke zdi pouze dvěma horními šrouby, použijte montážní sadu Samsung, která podporuje tento typ instalace. (Tento typ sady upevnění na zeď nemusí být v závislosti na geografické oblasti dostupný.)

Velikost televizoru v palcích	Specifikace otvorů pro šrouby standardu VESA (A * B) v milimetrech	C (mm)	Standardní šroub	Počet	
43-55	200 x 200	39-41 *26-28	M8	4	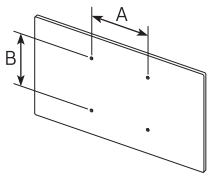
58-65	400 x 300				
75	400 x 400				
85	600 x 400	39-41 *25-27			

*: Tyto specifikace jsou podporovány u modelu Q80T.

Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý.Mohlo by dojít ke zranění osob elektrickým proudem.

- Nepoužívejte šrouby delší, než je standardní rozměr. Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají specifikacím šroubů standardu VESA. Příliš dlouhé šrouby mohou poškodit vnitřní části televizoru.
- V případě sad pro upevnění na zeď, které neodpovídají specifikacím pro šrouby VESA, se může délka šroubů lišit v závislosti na jejich specifikacích.
- Neutahujte šrouby příliš pevně. Mohlo by dojít k poškození televizoru nebo k jeho pádu a následně ke zranění osob. Společnost Samsung není zodpovědná za tento druh poškození nebo zranění.
- Společnost Samsung nenese odpovědnost za poškození televizoru nebo zranění v případě použití nespecifikovaného držáku na zeď, popřípadě držáku, který neodpovídá standardu VESA, nebo v případě nedodržení pokynů k instalaci televizoru.
- Neinstalujte televizor s náklonem větším než 15 stupňů.
- Upevnění televizoru na zeď by měly vždy provádět alespoň dvě osoby.
  - 82palcové nebo větší modely televizorů by měli na zeď upevňovat čtyři lidé.

Zajištění dostatečného větrání televizoru

Při instalaci televizoru zajistěte, aby mezi televizorem a ostatními předměty (stěnou, stranami skříněk apod.) byla vzdálenost alespoň 10 cm z důvodu řádného větrání. Pokud nebude mít výrobek prostor pro dostatečné větrání, může dojít k problémům s výrobkem způsobeným jeho přehřátím nebo k požáru.

- Ať už použijete stojan nebo budete montovat televizor na zeď, důrazně doporučujeme používat pouze díly společnosti Samsung Electronics. Použijete-li díly jiného výrobce, může dojít k potížím s televizorem nebo ke zranění způsobenému jeho pádem.

Instalace se stojanem	Instalace s držákem na zeď
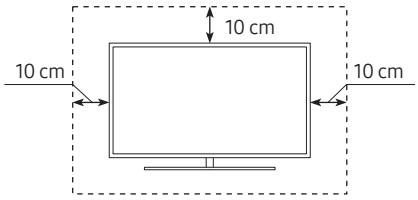	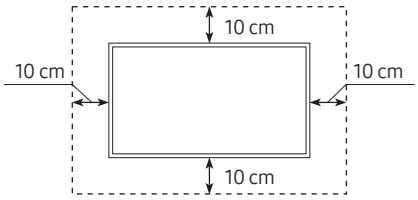

Bezpečnostní pokyny: Připevnění televizoru na zeď pro zabránění jeho pádu

Upozornění: Na televizor netlačte, netahejte za něj ani se na něj nezavěšujte. Mohlo by dojít k jeho pádu. Zejména dbejte na to, aby se na televizor nezavěšovaly děti nebo jiným způsobem nenarušovaly jeho stabilitu. Mohlo by dojít k převrhnutí televizoru a vážnému nebo i smrtelnému zranění. Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená na dodaném bezpečnostním letáku. Chcete-li zvýšit stabilitu a bezpečnost, můžete zakoupit a namontovat zařízení zabraňující pádu televizoru popsané na následující straně.

VAROVÁNÍ: Nikdy neumísťujte televizor na nestabilní místo. Televizor by mohl spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zvláště dětí, lze předcházet, pokud učiníte jednoduchá opatření, např.

- Vždy používejte skříňky, stojany či způsoby montování doporučené výrobcem televizoru.
- Vždy používejte pouze takový nábytek, který bezpečně televizor udrží.
- Vždy zkontrolujte, zda televizor nepřesahuje přes okraj nábytku, na kterém stojí.
- Vždy poučte děti o nebezpečí, které hrozí při šplhání na nábytek, pokud chtějí ovládat televizor nebo s ním manipulovat.
- Kabely připojené k televizoru vždy veďte tak, aby o ně nebylo možné zakopnout nebo za ně tahat či je chytat.
- Nikdy neumísťujte televizor na nestabilní místo.
- Nikdy neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například police nebo knihovny), aniž by byly jak nábytek, tak i televizor bezpečně zajištěny.
- Nikdy neumísťujte televizor na ubrus nebo jiné materiály, které se mohou nacházet mezi televizorem a nábytkem.
- Na vrchní stranu televizoru nebo nábytku, na kterém je televizor umístěn, nikdy neumísťujte předměty, ke kterým by mohly děti chtít vyšplhat, jako jsou hračky nebo dálkové ovladače.

Pokud i nadále budete používat nebo chcete přemístit stávající televizor, měli byste se řídit stejnými pokyny, které jsou uvedeny výše.

- Kdykoli je nutné pohybovat s televizorem nebo ho zvedat, například při přemisťování nebo úklidu, nikdy neodpojujte stojan.

Zabránění pádu televizoru

1. S použitím správných šroubů pevně připevněte sadu konzol ke stěně. Ujistěte se, že jsou šrouby pevně připevněny ke zdi.
   – V závislosti na typu zdi je možné, že budete potřebovat další materiál, například hmoždinky.
2. S použitím šroubů správné velikosti připevněte sadu konzol k televizoru.
   – Specifikaci šroubů naleznete v části o standardních šroubech v tabulce v části „Montáž televizoru na zeď“.
3. Pomocí pevného odolného lanka k sobě spojte konzoly připevněné k televizoru a konzoly připevněné ke zdi a poté lanko pevně zavažte.
   – Umístěte televizor ke zdi, aby nemohl přepadnout dozadu.
   – Lanko veďte tak, aby byly adaptéry připevněné ke zdi ve stejné výšce nebo níže než adaptéry připevněné k televizoru.

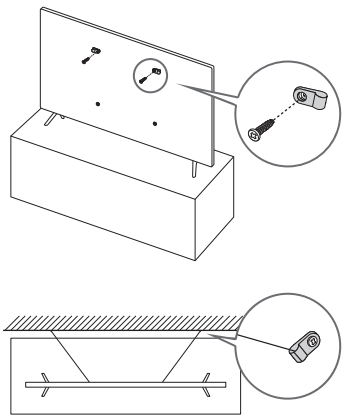

- Barva a tvar výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu.

03 Dálkové ovládání Samsung Smart

Informace o tlačítkách Dálkové ovládání Samsung Smart

- Obrázky, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu.
- Funkce Univerzální dálkové ovládání pracuje správně jen při použití ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart dodávaného spolu s televizorem.

(Zapnout)

Stisknutím zapnete nebo vypnete televizor.

(Barevné / Číselné tlačítko)

Při každém stisknutí tohoto tlačítka se střídavě zobrazí okno barevných tlačítek a virtuální číselná klávesnice.

- Tato barevná tlačítka lze použít k ovládání konkrétní funkce, kterou právě používáte.
- Stisknutím si zobrazíte virtuální číselnou klávesnici na obrazovce. S použitím číselné klávesnice zadejte číselné hodnoty. Vyberte čísla a stisknutím tlačítka **Hotovo** zadejte číselnou hodnotu. Slouží k změně kanálu, zadání kódu PIN, PSČ apod.
- Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se nabídka TTX.

Vyberte

Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky. Při stisknutí tlačítka během sledování vysílaného programu se zobrazí podrobné informace o programu.

(Zpět)

Návrat do předchozí nabídky. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, dojde k ukončení spuštěné funkce. Při stisknutí tlačítka během sledování programu se zobrazí předchozí kanál.

(přehrát/pozastavit)

Po stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládání přehrávaného mediálního obsahu.

(Smart Hub)

Slouží k návratu na obrazovku První obrazovka.

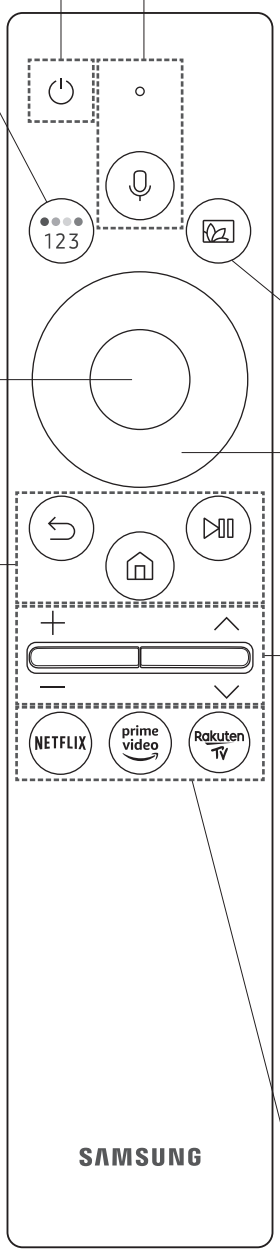

(Bixby)

Spustí funkci Bixby. Stiskněte a přidržte tlačítko, vyslovte příkaz a poté uvolněním tlačítka spusťte funkci Bixby. Když stisknete tlačítko, zobrazí se v dolní části obrazovky nabídka **Explore Now**.

- Podporované jazyky a funkce služby Bixby se mohou lišit podle geografické oblasti.

(Ambient Mode)

V režimu televizoru stisknutím tlačítka přejděte do režimu **Ambient Mode**. Pokud stisknete tlačítko, zatímco je televizor vypnutý, televizor se zapne v režimu **Ambient Mode**.

- Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka nabídky **Zástupce**.

Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava)

Umožňuje označovat položky a měnit hodnoty zobrazené v nabídce televizoru.

+ / — (Hlasitost)

Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete upravovat hlasitost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se nabídka **Zástupci usnadnění**.

∧ / ∨ (Kanál)

Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanály. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku **Programy**.

- Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka **Seznam kanálů**.

Stiskněte každé tlačítko ke spuštění jeho funkce.

Spárování televizoru s ovladačem Dálkové ovládání Samsung Smart

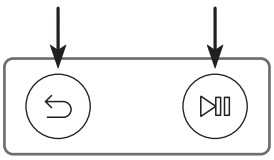

Při prvním zapnutí televizoru dojde k automatickému spárování ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem. Pokud se ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem automaticky nespáruje, namiřte ovladač na snímač dálkového ovládání na televizoru a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte a podržte současně tlačítka označená ⮌ a ⏯ podle obrázku vlevo.

Vložení baterií do ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart

‹Q77T, Q75T, Q74T, Q67T, Q65T, Q64T›

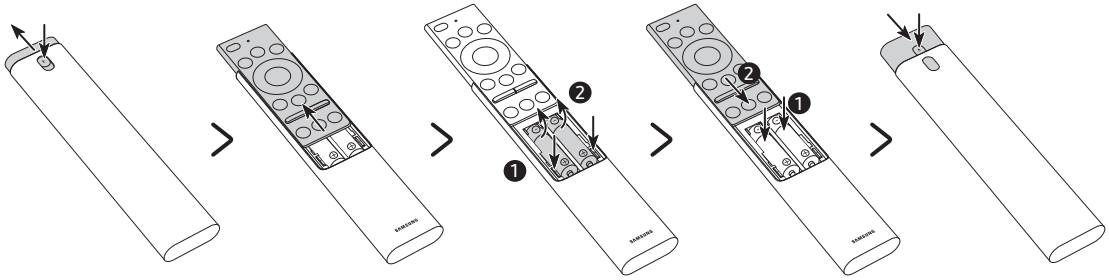

1. Stiskněte tlačítko ⏏ v horní části zadní strany ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart. Tělo ovladače se částečně vysune z jeho krytu.
2. Otočte dálkový ovladač a vysouvejte tělo ovladače nahoru, dokud nebude přístupný prostor pro baterie.
3. Pokud jsou v dálkovém ovladači baterie, stiskněte tlačítka ▶ a ◀ na obou stranách prostoru pro baterie a vyjměte stávající baterie.
4. Vložte dvě nové baterie (1,5 V, typ AAA) do prostoru pro baterie a dbejte na to, aby póly baterií (+/–) směřovaly správným směrem. Po dokončení nasuňte kryt na dálkový ovladač, až bude téměř v původní poloze.
5. Otočte dálkový ovladač, stiskněte a podržte tlačítko ⏏ v horní části zadní strany a vsuňte tělo ovladače dolů na své místo.

- Doporučujeme používat alkalické baterie, které mají delší životnost.

‹Q80T, Q70T, Q60T›

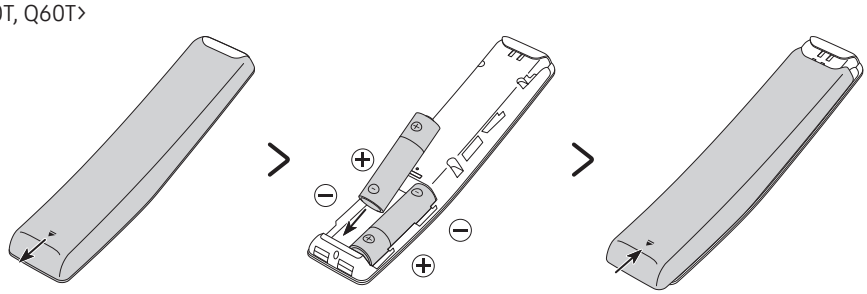

Při instalaci baterií (typ AA, 1,5 V) otevřete zadní kryt zatlačením ve směru šipky ve spodní části obrázku a vložte baterie podle obrázku. Při vkládání baterií dbejte na to, abyste dodrželi správnou polaritu baterií. Zadní kryt zavřete podle obrázku.

- Doporučujeme používat alkalické baterie, které mají delší životnost.

04 Spuštění nabídky Počáteční nastavení

Při prvním spuštění televizoru se okamžitě spustí nabídka Počáteční nastavení. Nabídka Počáteční nastavení umožňuje současně upravit základní nastavení televizoru, jako je příjem vysílání, vyhledávání kanálů a síťové připojení.

- Před spuštěním nabídky Počáteční nastavení nejprve připojte externí zařízení.
- Chcete-li použít chytré funkce televizoru, musí být televizor připojen k internetu.
- K provedení počátečního nastavení pomocí aplikace SmartThings musí být mobilní zařízení připojeno prostřednictvím sítě Wi-Fi.
- Pokud se nabídka k instalaci v aplikaci SmartThings na mobilním zařízení nezobrazí automaticky, pokračujte v nastavení ručně po přidání televizoru v nabídce **Přidat zařízení** na panelu aplikace SmartThings.
- Aplikace SmartThings je dostupná pro mobilní zařízení se systémem Android 6.0 nebo vyšším a se systémem iOS 10 nebo vyšším.
- Při komunikaci televizoru s mobilními zařízeními může dočasně dojít k vzniku rušení.

Počáteční nastavení můžete také spustit pomocí nabídky televizoru (> **Nastavení** > **Obecné** > **Obnovit**). Postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce Počáteční nastavení a nastavte základní nastavení televizoru podle svých podmínek sledování.

Používání příručky Ovladač televizoru

Televizor můžete zapnout stisknutím tlačítka **Ovladač televizoru** v dolní části televizoru a pak můžete používat **Systémové menu**. Je-li televizor zapnutý, zobrazí se nabídka **Systémové menu** po stisknutí tlačítka **Ovladač televizoru**. Další informace o použití naleznete na obrázku níže.

- Pokud není odstraněna ochranná fólie z loga SAMSUNG nebo spodní části televizoru, obrazovka může ztmavnout. Odstraňte ochrannou fólii.

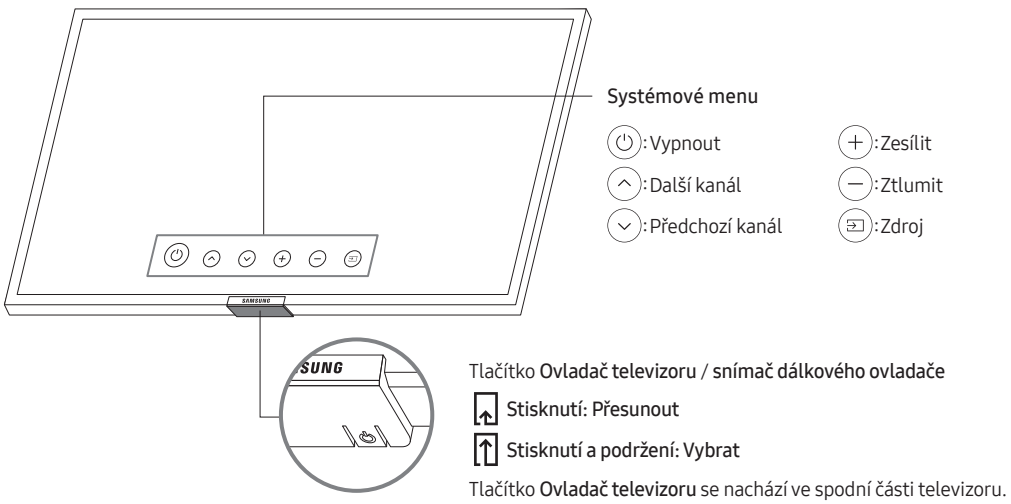

Nastavení snímače zvuku

- Tato funkce je podporována u řady Q7, Q8.

Snímač zvuku můžete zapnout nebo vypnout pomocí příslušného tlačítka v dolní části televizoru.
Pokud je televizor zapnutý, můžete snímač zvuku zapnout přepnutím tlačítka doleva (nebo dozadu) či jej vypnout přepnutím tlačítka doprava (nebo dopředu).
Sledujte vyskakovací okno na televizoru a ověřte, zda je snímač zvuku zapnutý, nebo vypnutý.

- Umístění a tvar snímače zvuku se mohou lišit podle modelu.
- Během analýzy, která využívá data ze snímače zvuku, se data neukládají.

05 Připojení k síti

Připojením televizoru k síti získáte přístup k online službám, jako je například Smart Hub, a také k aktualizacím softwaru.

Připojení k síti – bezdrátové

Připojte televizor k internetu pomocí bezdrátového přístupového bodu nebo modemu.

Kabel LAN (není součástí dodávky)

Připojení k síti – kabelové



Připojte svůj televizor k síti pomocí kabelu LAN.

- Televizor se nebude moci připojit k internetu, pokud je rychlost sítě nižší než 10 Mb/s.
- Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP*).
  * Shielded Twisted Pair

06 Odstraňování potíží a údržba

Odstraňování potíží

Pokud se zdá, že je problém s televizorem, pokuste se nejprve vyhledat řešení v tomto seznamu problémů a řešení. Můžete si také přečíst část Odstraňování potíží nebo Nejčastější dotazy v příručce e-Manual. Pokud se žádný z těchto tipů pro odstraňování potíží netýká vaší situace, navštivte webové stránky www.samsung.com a klikněte na tlačítko Podpora. Případně můžete kontaktovat servisní středisko společnosti Samsung uvedené na zadní straně obalu této příručky.

- Tento panel TFT LED se skládá ze subpixelů zpracovaných vysoce vyspělou technologií. Na obrazovce se však přesto může vyskytovat několik světlých nebo tmavých pixelů. Tyto pixely nebudou mít žádný vliv na výkon televizoru.
- Z důvodu zajištění optimálního stavu televizoru upgradujte jeho software na nejnovější verzi. Použijte funkce **Aktualizovat** nebo **Automatická aktualizace** v nabídce televizoru (> Nastavení > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat** nebo **Automatická aktualizace**).

Televizor se nezapne.

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně zapojen do televizoru a do elektrické zásuvky.
- Ujistěte se, že je snímač dálkového ovládání funkční a že ve spodní části televizoru nepřerušovaně červeně svítí kontrolka napájení.
- Stisknutím tlačítka **Ovladač televizoru** ve spodní části televizoru ověřte, zda není problém způsoben dálkovým ovladačem. Pokud se televizor zapne, přejděte k části „Dálkový ovladač nefunguje“.

Z externího zařízení nepřichází žádný obraz/video/zvuk či jsou obraz/video/zvuk zkreslené, nebo se na televizoru zobrazuje zpráva „Slabý nebo žádný signál“ nebo nelze najít kanál.

- Zkontrolujte, zda je připojení k televizoru správné a zda jsou úplně zastrčené všechny kabely.
- Odpojte a znovu zapojte všechny kabely připojené k televizoru a k externím zařízením. Je-li to možné, zkuste použít nové kabely.
- Ujistěte se, že byl vybrán správný vstupní zdroj (> **Zdroj**).
- Spusťte automatickou diagnostiku televizoru a určete, zda je problém způsoben televizorem, nebo zařízením (> Nastavení > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test obrazu** nebo **Test zvuku**).
- Jsou-li výsledky testu normální, restartujte připojená zařízení odpojením a opětovným připojením napájecího kabelu každého zařízení. Pokud problém přetrvává, vyhledejte v uživatelské příručce připojeného zařízení průvodce připojením.
- Pokud nepoužíváte přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač a televizor přijímá televizní signál z antény nebo kabelového konektoru na zdi, spusťte funkci **Automatické ladění**, která vyhledá kanály (> Nastavení > **Vysílání** > (**Nastavení automatického ladění**) > **Automatické ladění**).
  - V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost **Nastavení automatického ladění** dostupná.
  - Pokud používáte přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač, vyhledejte informace v příručce pro přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač.

Karta CI+ nefunguje.

- Váš televizor Samsung odpovídá standardům CI+ 1.4.
- Pokud není modul CI+ Common Interface kompatibilní s tímto zařízením, odpojte modul a kontaktujte operátora CI+, který vám poskytne pomoc.

Dálkový ovladač nefunguje.

- Zkontrolujte, zda při stisknutí tlačítka napájení na dálkovém ovladači bliká kontrolka napájení ve spodní části televizoru. Pokud nebliká, vyměňte baterie v dálkovém ovladači.
- Dbejte na to, aby póly baterií (+/–) při vkládání směřovaly správným směrem.
- Zkuste namířit dálkový ovladač přímo na televizor ze vzdálenosti 1,5-1,8 m.
- Pokud je televizor vybavený dálkovým ovladačem Dálkové ovládání Samsung Smart (ovladačem Bluetooth), ujistěte se, zda je spárován s televizorem.

Dálkový ovladač přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače nevypne či nezapne televizor nebo neumožňuje nastavit jeho hlasitost.

- Naprogramujte dálkový ovladač přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače tak, aby umožnil ovládání televizoru. Kód televizoru SAMSUNG naleznete v uživatelské příručce k přijímači kabelové televize nebo satelitnímu přijímači.

Po 5 minutách se ztratí nastavení televizoru.

- Televizor je v režimu **Režim Obchod**. Změňte nastavení **Režim použití** v menu **Obecné** na **Režim Domácnost** (> Nastavení > **Obecné** > **Správce systému** > **Režim použití** > **Režim Domácnost**).

Přerušovaná funkce Wi-Fi

- Zkontrolujte, zda má televizor připojení k síti (> Nastavení > **Obecné** > **Síť** > **Stav sítě**).
- Zkontrolujte, zda je správně zadáno heslo pro Wi-Fi.
- Zkontrolujte vzdálenost mezi televizorem a modemem nebo přístupovým bodem. Tato vzdálenost nesmí překročit 15,2 m.
- Omezte vzájemné rušení tím, že nebudete používat bezdrátová zařízení nebo je vypnete. Rovněž zkontrolujte, zda mezi televizorem a modemem nebo přístupovým bodem nejsou žádné překážky. (síla přenosu Wi-Fi může být snížena přístroji, bezdrátovými telefony, kamennými zdmi či krby atd.)

Jednopodlažní

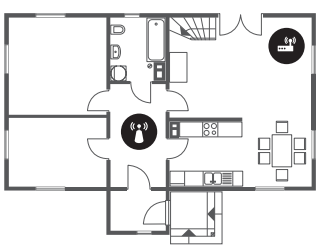

Vícepodlažní

Bezdrátový přístupový bod

Zesilovač bezdrátové sítě

- Obraťte se na poskytovatele služeb internetu a požádejte o resetování okruhu vaší sítě, aby se znovu zaregistrovaly adresy MAC vašeho modemu nebo přístupového bodu a televizoru.

Problémy s aplikacemi videa (Youtube atd.)

- Změňte DNS na 8.8.8.8. Vyberte možnosti ⌂ > ⚙ Nastavení > Obecné > Síť > Stav sítě > Nast. IP > Nast. DNS > Zadat ručně > Server DNS > zadejte 8.8.8.8 > OK.
- Proveďte reset výběrem možnosti ⌂ > ⚙ Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Obnovit Smart Hub.

Co je vzdálená podpora?

Služba Samsung Remote Support poskytuje individuální vzdálenou podporu od technika společnosti Samsung:

- Diagnostika televizoru
- Úprava nastavení televizoru podle vašich potřeb
- Obnovení na nastavení od výrobce
- Instalace doporučených aktualizací firmwaru

Jak funguje vzdálená podpora?

Pro televizor můžete snadno využít službu Samsung Remote Support:

1. Zavolejte do servisního střediska společnosti Samsung a požádejte o vzdálenou podporu.
2. Otevřete nabídku televizoru a přejděte do nabídky Podpora. (⌂ > ⚙ Nastavení > Podpora)
3. Vyberte možnost Vzdálená správa a přečtěte si a odsouhlaste smluvní podmínky služby. Když se zobrazí obrazovka kódu PIN, sdělte kód PIN technikovi.
4. Technik se pak připojí k vašemu televizoru.

Eko čidlo a jas obrazovky

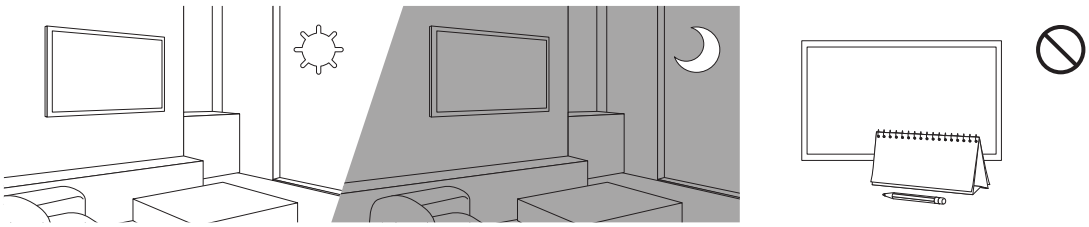

Eko čidlo umožňuje automaticky nastavit jas televizoru. Tato funkce měří úroveň světla v místnosti a automaticky optimalizuje jas televizoru, čímž šetří energii. Jestliže chcete tuto funkci vypnout, přejděte na nabídku ⌂ > ⚙ Nastavení > Obecné > Eko řešení > Detekce okolního světla.

- Pokud je obraz při sledování televizoru v tmavém prostředí příliš tmavý, může to být způsobeno funkcí Detekce okolního světla.
- Eko čidlo je umístěno v dolní části televizoru. Čidlo by nemělo být ničím zakryté. To by mohlo způsobit přílišné ztmavení obrazu.

Péče o televizor

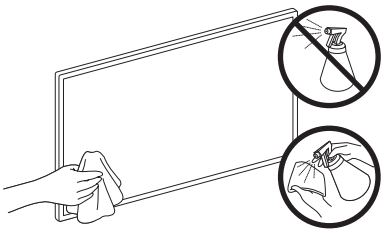

- Jestliže byl na obrazovku televizoru přilepen štítek, může po odstranění zanechat nečistoty. Tyto nečistoty před sledováním televizoru odstraňte.
- Při čištění může dojít k poškrábání povrchu televizoru a jeho obrazovky. Při otírání povrchu a obrazovky postupujte opatrně a používejte jemnou tkaninu, která nepůsobí škrábance.
- Nestříkejte vodu ani žádnou jinou kapalinu přímo na televizor. Kapalina, která vnikne do výrobku, může způsobit nefunkčnost, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Při čištění obrazovky vypněte televizor a hadříkem z mikrovláken opatrně setřete všechny šmouhy a otisky prstů na panelu. Vnější povrch televizoru a panel čistěte hadříkem z mikrovláken lehce navlhčeným vodou. Poté odstraňte zbylou vlhkost suchým hadříkem. Při čištění netlačte příliš silně na povrch panelu, aby nedošlo k jeho poškození. Nepoužívejte nikdy hořlavé kapaliny (benzen, ředidlo atd.) ani čisticí prostředky. Pokud na obrazovce zůstaly těžko odstranitelné šmouhy, naneste na hadřík z mikrovlákna trochu čističe obrazovky s použitím hadříku je setřete.

07 Specifikace a další informace

Specifikace

Název modelu	QE43Q60T / QE43Q64T QE43Q65T / QE43Q67T	QE50Q60T / QE50Q64T QE50Q65T / QE50Q67T
Rozlišení displeje	3840 x 2160	3840 x 2160
Velikost obrazovky úhlopříčně	43 palců 108 cm	50 palců 125 cm
Zvukový výstup	20 W	20 W
Rozměry (Š × V × H) Výrobek Se stojanem	 963,5 x 557,7 x 56,8 mm 963,5 x 629,4 x 195,2 mm	 1116,4 x 642,9 x 57,1 mm 1116,4 x 720,5 x 243,3 mm
Hmotnost Bez stojanu Se stojanem	 9,0 kg 9,2 kg	 12,9 kg 13,1 kg
Název modelu	QE55Q60T / QE55Q64T QE55Q65T / QE55Q67T	QE58Q60T
Rozlišení displeje	3840 x 2160	3840 x 2160
Velikost obrazovky úhlopříčně	55 palců 138 cm	58 palců 146 cm
Zvukový výstup	20 W	20 W
Rozměry (Š × V × H) Výrobek Se stojanem	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 783,7 x 243,3 mm	 1290,6 x 748,0 x 57,5 mm 1290,6 x 826,4 x 243,3 mm
Hmotnost Bez stojanu Se stojanem	 17,2 kg 17,4 kg	 18,4 kg 18,6 kg
Název modelu	QE65Q60T / QE65Q64T QE65Q65T / QE65Q67T	QE75Q60T / QE75Q64T QE75Q65T / QE75Q67T
Rozlišení displeje	3840 x 2160	3840 x 2160
Velikost obrazovky úhlopříčně	65 palců 163 cm	75 palců 189 cm
Zvukový výstup	20 W	20 W
Rozměry (Š × V × H) Výrobek Se stojanem	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 907,7 x 289,1 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1049,4 x 352,3 mm
Hmotnost Bez stojanu Se stojanem	 22,3 kg 22,6 kg	 36,0 kg 36,3 kg

Název modelu	QE85Q60T / QE85Q70T	QE55Q70T / QE55Q74T QE55Q75T / QE55Q77T
Rozlišení displeje	3840 x 2160	3840 x 2160
Velikost obrazovky úhlopříčně	85 palců 214 cm	55 palců 138 cm
Zvukový výstup	20 W	20 W
Rozměry (Š × V × H) Výrobek Se stojanem	 1896,3 x 1082,5 x 59,9 mm 1896,3 x 1186,4 x 392,1 mm	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 788,8 x 264,1 mm
Hmotnost Bez stojanu Se stojanem	 47,5 kg 48,7 kg	 17,2 kg 19,2 kg
Název modelu	QE65Q70T / QE65Q74T QE65Q75T / QE65Q77T	QE75Q70T / QE75Q74T QE75Q75T / QE75Q77T
Rozlišení displeje	3840 x 2160	3840 x 2160
Velikost obrazovky úhlopříčně	65 palců 163 cm	75 palců 189 cm
Zvukový výstup	20 W	20 W
Rozměry (Š × V × H) Výrobek Se stojanem	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 911,9 x 307,2 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1040,6 x 323,0 mm
Hmotnost Bez stojanu Se stojanem	 22,3 kg 24,8 kg	 36,0 kg 39,5 kg
Název modelu	QE49Q80T	QE55Q80T
Rozlišení displeje	3840 x 2160	3840 x 2160
Velikost obrazovky úhlopříčně	49 palců 123 cm	55 palců 138 cm
Zvukový výstup	40 W	60 W
Rozměry (Š × V × H) Výrobek Se stojanem	 1094,8 x 634,4 x 54,9 mm 1094,8 x 711,4 x 239,8 mm	 1227,6 x 706,7 x 53,9 mm 1227,6 x 783,4 x 255,8 mm
Hmotnost Bez stojanu Se stojanem	 13,1 kg 17,5 kg	 17,9 kg 21,0 kg

Název modelu	QE65Q80T	QE75Q80T
Rozlišení displeje	3840 x 2160	3840 x 2160
Velikost obrazovky úhlopříčně	65 palců 163 cm	75 palců 189 cm
Zvukový výstup	60 W	60 W
Rozměry (Š × V × H) Výrobek Se stojanem	 1446,5 x 829,8 x 53,9 mm 1446,5 x 905,7 x 289,1 mm	 1670,6 x 958,7 x 53,9 mm 1670,6 x 1036,2 x 316,8 mm
Hmotnost Bez stojanu Se stojanem	 24,1 kg 27,8 kg	 34,4 kg 40,3 kg

Název modelu	QE85Q80T
Rozlišení displeje	3840 x 2160
Velikost obrazovky úhlopříčně	85 palců 214 cm
Zvukový výstup	60 W
Rozměry (Š × V × H) Výrobek Se stojanem	 1892,8 x 1083,2 x 54,9 mm 1892,8 x 1163,1 x 338,8 mm
Hmotnost Bez stojanu Se stojanem	 43,3 kg 50,1 kg

Provozní prostředí

Provozní teplota	10°C až 40°C (50°F až 104°F)
Provozní vlhkost	10% až 80%, bez kondenzace
Skladovací teplota	-20°C až 45°C (-4°F až 113°F)
Skladovací vlhkost	5% až 95%, bez kondenzace

- Provedení a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Údaje o napájení a spotřebě energie naleznete na výrobním štítku umístěném na výrobku.
- Obvyklá spotřeba je měřena podle normy IEC 62087.
- Výrobní štítek je umístěn na zadní straně televizoru. (U některých modelů je výrobní štítek umístěn uvnitř krytu konektorů.)

Nižší spotřeba energie

Po vypnutí přejde televizor do pohotovostního režimu. V pohotovostním režimu bude spotřebovávat malé množství energie. Spotřebu energie lze snížit odpojením napájecího kabelu, pokud televizor delší dobu nepoužíváte.

Licence

POWERED BY

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Doporučení – pouze EU

Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje směrnici 2014/53/EU.
Celé znění prohlášení o shodě EU naleznete na webové stránce: http://www.samsung.com, přejděte na položku Podpora a zadejte název modelu.
Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU.
Funkci 5 GHz sítě WLAN (Wi-Fi) tohoto zařízení je dovoleno používat pouze v interiérech.
Maximální výkon vysílače BT: 100 mW při 2,4 GHz až 2,4835 GHz
Maximální výkon vysílače Wi-Fi: 100 mW při 2,4 GHz až 2,4835 GHz, 200 mW při 5,15 GHz až 5,25 GHz, 100 mW 5,25 GHz až 5,35 GHz & 5,47 GHz až 5,725 GHz

Informace o environmentálních závazcích a regulačních povinnostech pro konkrétní výrobky společnosti Samsung, např. REACH, OEEZ či baterie, naleznete na webové stránce http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

VAROVÁNÍ: ABYSTE ZABRÁNILI VZNIKU POŽÁRU, NIKDY NEUMÍSŤUJTE V BLÍZKOSTI TELEVIZORU SVÍČKY NEBO JINÉ ZDROJE OTEVŘENÉHO OHNĚ.

Pokyny k řádné likvidaci tohoto spotřebiče (likvidace elektrických a elektronických zařízení) (platí v zemích se zavedenými systémy třídění odpadu)

Toto označení na výrobku, na příslušenství a v tištěných materiálech znamená, že by se tento výrobek a jeho elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka či kabel USB) na konci životnosti neměly likvidovat společně s jiným domovním odpadem. Oddělením od jiných druhů odpadu a zodpovědnou recyklací podpoříte trvale udržitelné opakované využití materiálních zdrojů, zabráníte znečištění životního prostředí nebo poškození zdraví způsobenému neřízenou likvidací odpadu.

Domácí uživatelé by měli kontaktovat buď maloobchodního prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo úřad místní správy a vyžádat si informace o tom, kam a jak mohou tyto jednotky dopravit za účelem recyklace bezpečné pro životní prostředí.

Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronická příslušenství by neměla být slučována s jiným hospodářským odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(platí v zemích se zavedenými systémy třídění odpadu)

Toto označení na baterii, v příručce nebo na obalu znamená, že by baterie na konci své životnosti neměla být likvidována společně s jiným komunálním odpadem. Případně vyznačené chemické značky Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí 2006/66/ES. Pokud nebudou baterie správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

V zájmu ochrany přírodních zdrojů a opětovného použití materiálů vás žádáme, abyste oddělili baterie od ostatních typů odpadu a recyklovali je v rámci místního systému recyklace baterií.

Tato stránka je prázdná záměrně.

Skôr než si prečítate túto používateľskú príručku

Tento televízor sa dodáva s touto používateľskou príručkou a integrovanou príručkou e-Manual.
Skôr než si prečítate túto používateľskú príručku, skontrolujte nasledujúce veci:

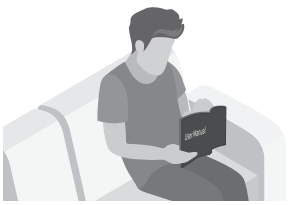	Používateľská príručka	Prečítajte si túto dodanú používateľskú príručku a získajte informácie o bezpečnosti, inštalácii, príslušenstve, počiatočnej konfigurácii a špecifikáciách produktu.
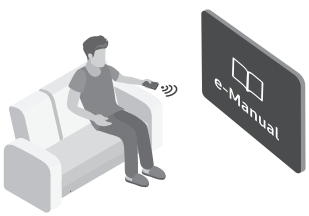	e-Manual	Ďalšie informácie o tomto televízore nájdete v príručke e-Manual integrovanej v produkte. • Ak chcete otvoriť príručku e-Manual, vyberte nasledujúce položky: > Nastavenia > Podpora > Otvoriť e-Manual

Na webovej lokalite (www.samsung.com) si môžete prevziať príručku a jej obsah zobraziť na svojom počítači alebo mobilnom zariadení.

Vysvetlenie pomocných funkcií príručky e-Manual

- Z elektronickej príručky sa nedá dostať do obrazoviek niektorých ponúk.

	Hľadať	Výberom položky zo zoznamu výsledkov vyhľadávania načítajte príslušnú stránku.
A-Z	Register	Výberom kľúčového slova prejdite na príslušnú stránku. – Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od geografickej oblasti.
	Mapa lokality	Zobrazuje zoznamy pre každú položku v príručke e-Manual.
	Nedávno prehliadané	Vyberte tému zo zoznamu naposledy zobrazených tém.

Vysvetlenie funkcií tlačidiel, ktoré sa zobrazujú na stránkach tém príručky e-Manual

	Skús teraz	Umožňuje vám otvoriť príslušnú položku ponuky a ihneď si funkciu vyskúšať.
	Prepojiť	Ihneď sa zobrazí podčiarknutá téma uvedená na stránke príručky e-Manual.

Upozornenie! Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred používaním televízora si prečítajte bezpečnostné pokyny.
V nižšie uvedenej tabuľke nájdete vysvetlenia symbolov, ktoré sa môžu nachádzať na vašom výrobku značky Samsung.

<table>
<tr><td colspan="2">UPOZORNENIE

RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEOTVÁRAŤ.</td><td> </td><td>Produkt triedy II: Tento symbol znamená, že sa nevyžaduje ochranné elektrické uzemnenie. Ak sa tento symbol nenachádza na výrobku s hlavným prívodom elektriny, výrobok MUSÍ mať spoľahlivé pripojenie k ochrannému uzemneniu (uzemnenie).</td></tr>
<tr><td colspan="2">VÝSTRAHA: NESKLADAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ) – ZNÍŽITE TAK NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH SERVIS BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. SERVIS ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.</td><td> </td><td>Sieťové napätie (AC): Menovité napätie označené týmto symbolom je sieťové napätie.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Tento symbol označuje, že vo vnútri je vysoké napätie. Akýkoľvek kontakt s vnútornými súčasťami tohto produktu je nebezpečný.</td><td> </td><td>Jednosmerné napätie (DC): Menovité napätie označené týmto symbolom je jednosmerné napätie.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Tento symbol znamená, že k produktu je priložená dôležitá literatúra o prevádzke a údržbe.</td><td> </td><td>Upozornenie. Naštudujte si pokyny: Tento symbol inštruuje používateľa, aby si naštudoval ďalšie bezpečnostné pokyny v používateľskej príručke.</td></tr>
</table>

- Účelom štrbín a otvorov v skrinke a na zadnej alebo spodnej strane je zaistiť potrebné vetranie. Aby ste zaručili spoľahlivú prevádzku zariadenia a chránili ho pred prehriatím, tieto štrbiny a otvory nikdy neblokujte ani nezakrývajte.
  - Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, ako napríklad v knižnici, prípadne vo vstavanej skrini, pokiaľ nie je zabezpečené správne vetranie.
  - Zariadenie neumiestňujte do blízkosti radiátora či prieduchu kúrenia ani na miesto, kde bude vystavené priamemu slnečnému svetlu.
  - Na zariadenie neumiestňujte nádoby obsahujúcu vodu (vázy atď.), pretože môže hroziť riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Nevystavujte toto zariadenie dažďu ani ho neumiestňujte do blízkosti vody (do blízkosti vane, umývadla, kuchynského drezu alebo nádoby na bielizeň, do vlhkej pivnice ani do blízkosti bazéna a pod.). Ak sa do zariadenia náhodou dostane voda, okamžite ho odpojte od elektrickej siete a kontaktujte autorizovaného predajcu.
- V zariadení sa používajú batérie. Vo vašej oblasti môžu platiť environmentálne nariadenia, ktoré vyžadujú správnu likvidáciu týchto batérií. Ak potrebujete informácie o likvidácii alebo recyklácii, obráťte sa na miestne úrady.
- Nepreťažujte napájacie zásuvky, predlžovacie káble ani adaptéry nad rámec ich kapacity, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Napájacie káble sa musia umiestniť tak, aby sa po nich nechodilo alebo aby nehrozilo ich privretie predmetmi. Mimoriadnu pozornosť venujte časti kábla pri zástrčke, pri sieťovej zásuvke a na mieste výstupu zo zariadenia.

- Aby ste zariadenie chránili pred búrkou s bleskami alebo v prípadoch, keď je ponechané bez dozoru a dlho sa nepoužíva, odpojte ho zo sieťovej zásuvky a odpojte anténu alebo káblovú sieť. Predídete tým poškodeniu v dôsledku úderu blesku a prepätia v elektrickom vedení.
- Pred pripojením napájacieho kábla so striedavým prúdom k adaptéru jednosmerného prúdu sa uistite, že označenie napätia adaptéra jednosmerného prúdu je v súlade s miestnym elektrickým napájaním.
- Nikdy nestrkajte kovové predmety do otvorených častí zariadenia. Môže to spôsobiť nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Nikdy sa nedotýkajte vnútorných častí zariadenia, aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom. Zariadenie by mal otvoriť len kvalifikovaný technik.
- Uistite sa, že ste napájací kábel poriadne zasunuli. Pri odpájaní napájacieho kábla od sieťovej zásuvky vždy ťahajte za zástrčku napájacieho kábla. Nikdy ju neodpájajte ťahaním za samotný kábel. Napájacieho kábla sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Ak zariadenie nefunguje bežným spôsobom (najmä ak vydáva nezvyčajné zvuky alebo sa z neho šíri zápach), okamžite ho odpojte od elektrickej siete a kontaktujte autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Ak sa televízor nebude používať, prípadne ak sa chystáte opustiť domácnosť na dlhší čas (najmä v prípade, ak doma ostanú deti alebo postihnuté osoby bez dozoru) nezabudnite vytiahnuť zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky.
  - Nahromadený prach môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom, rozptyl elektriny alebo požiar v dôsledku iskrenia a vytvárania tepla na napájacom kábli, prípadne opotrebovaním jeho izolácie.
- Ak chcete televízor nainštalovať na miestach s vysokou prašnosťou, vysokou alebo nízkou teplotou, vysokou vlhkosťou, chemickými látkami a na miestach s 24-hodinovou prevádzkou, ako sú napr. letiská, železničné stanice atď., vždy kontaktujte autorizované servisné stredisko spoločnosti Samsung a požiadajte o informácie. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť vážne poškodenie televízora.
- Používajte len riadne uzemnenú zástrčku a sieťovú zásuvku.
  - Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia. (Len vybavenie triedy I.)
- Zariadenie úplne vypnete jeho odpojením od napájacej zásuvky. Aby ste mohli toto zariadenie v prípade potreby rýchlo odpojiť od siete, zabezpečte, aby boli napájacia zásuvka a zástrčka napájacieho kábla ľahko prístupné.
- Príslušenstvo (batérie atď.) uskladnite na mieste, ktoré je bezpečne mimo dosahu detí.
- Produkt nenechajte spadnúť na zem ani ho nevystavujte nárazom. Ak je produkt poškodený, odpojte napájací kábel a kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Ak chcete zariadenie vyčistiť, odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a produkt poutierajte mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne chemikálie ako vosk, benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy, osviežovače vzduchu, mazadlá ani čistiace prostriedky. Tieto chemické látky môžu mať negatívny vplyv na vzhľad produktu alebo môžu poškodiť potlač na produkte.
- Zariadenie nevystavujte pokvapkaniu ani ostriekaniu vodou.
- Batérie nelikvidujte v ohni.
- Batérie neskratujte, nerozoberajte ani nadmerne nezahrievajte.
- UPOZORNENIE: V prípade výmeny batérií v diaľkovom ovládači za nesprávny typ hrozí riziko výbuchu. Vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

* Obrázky a ilustrácie v tejto používateľskej príručke sú len orientačné a nemusia zodpovedať skutočnému vzhľadu produktu. Dizajn a technické údaje produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jazyky SNŠ (ruština, ukrajinčina, kazaština) nie sú pri tomto produkte k dispozícii, pretože bol vyrobený pre zákazníkov v regióne EÚ.

Obsah

Skôr než si prečítate túto používateľskú príručku 2
Upozornenie! Dôležité bezpečnostné pokyny 3

01 Obsah balenia

02 Inštalácia televízora

Upevnenie televízora na stenu 7
Zaistenie dostatočného vetrania televízora 8
Bezpečnostné opatrenie: Upevnenie televízora na stenu na zabránenie pádu 9

03 Samsung Smart

Informácie o tlačidlách na zariadení Samsung Smart 11
Spárovanie televízora s ovládačom Samsung Smart 12
Vloženie batérií do ovládača Samsung Smart 12

04 Spustenie úvodného nastavenia

Používanie príručky Ovládač televízora 13

05 Pripojenie k sieti

Sieťové pripojenie – bezdrôtové 15
Sieťové pripojenie – káblové 15

06 Riešenie problémov a údržba

Riešenie problémov 16
Čo je vzdialená podpora? 18
Eko senzor a jas obrazovky 18
Starostlivosť o televízor 19

07 Technické údaje a ďalšie informácie

Technické údaje 20
Prevádzkové prostredie 22
Zníženie spotreby energie 22
Licencie 23

01 Obsah balenia

Uistite sa, že vám boli spolu s televízorom dodané nasledujúce položky. Ak akákoľvek položka chýba, kontaktujte vášho predajcu.

- Samsung Smart & batérie
- Používateľská príručka
- Záručný list/príručka s regulačnými usmerneniami (v niektorých lokalitách nie je k dispozícii)
- Napájací kábel televízora

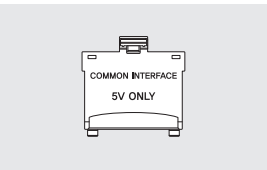

Adaptér karty CI

- Farby a tvary sa môžu odlišovať v závislosti od modelov.
- Káble, ktoré nie sú súčasťou balenia, je možné zakúpiť samostatne.
- Po otvorení škatule skontrolujte, či sa za baliacimi materiálmi alebo v nich neskrýva žiadne príslušenstvo.
- Typ batérie sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Správny poplatok môže byť účtovaný v nasledujúcich situáciách:

(a) Privoláte na vlastnú žiadosť technika, no zistí sa, že produkt nevykazuje žiadnu chybu (napr. v prípadoch, keď ste si neprečítali používateľskú príručku).

(b) Prinesiete zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung, no zistí sa, že produkt nevykazuje žiadnu chybu (napr. v prípadoch, keď ste si neprečítali používateľskú príručku).

O výške správneho poplatku budete informovaní pred návštevou technika.

Varovanie: Obrazovky sa pri nesprávnej manipulácii môžu vplyvom priameho tlaku poškodiť. Televízor odporúčame zdvíhať uchopením za okraje, ako je zobrazené na obrázku.

02 Inštalácia televízora

Upevnenie televízora na stenu

Ak tento televízor montujete na stenu, presne dodržiavajte pokyny, ktoré stanovuje výrobca. Ak televízor nie je namontovaný správne, môže sa zošmyknúť alebo spadnúť a spôsobiť vážne zranenie dieťaťa alebo dospelej osoby a závažné poškodenie televízora.

- Televízor môžete namontovať na stenu pomocou súpravy nástenného držiaka (predáva sa samostatne).
- Naštudujte si príručku inštalácie dodanú so súpravou nástenného držiaka spoločnosti Samsung.

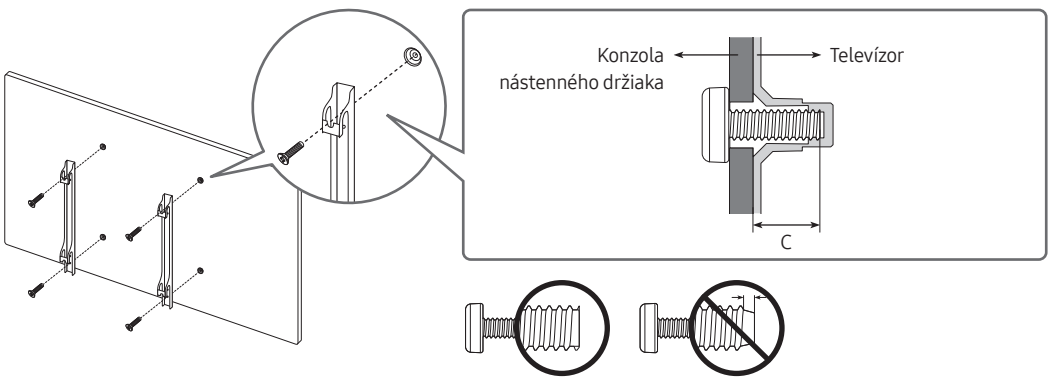

- V prípade, že sa rozhodnete pre svojpomocnú montáž nástenného držiaka, spoločnosť Samsung Electronics nebude niesť zodpovednosť za akékoľvek poškodenie produktu, vaše zranenie ani zranenie iných osôb.
- Nástenný držiak môžete namontovať na pevnú stenu kolmú voči podlahe. Skôr než nástenný držiak namontujete na iný povrch ako sadrokartón, požiadajte najbližšieho predajcu o ďalšie informácie. Ak televízor namontujete na strop alebo šikmú stenu, môže spadnúť a spôsobiť vážne fyzické zranenie.
- Štandardné rozmery pre súpravy nástenného držiaka sú znázornené v tabuľke na nasledujúcej strane.
- Ak používate nástenný držiak od iného výrobcu, upozorňujeme, že dĺžka skrutiek, ktoré môžete použiť na pripojenie televízora k nástennému držiaku, je zobrazená v stĺpci C v tabuľke na nasledujúcej strane.
- Ak inštalujete súpravu nástenného držiaka, odporúčame pripevniť všetky štyri skrutky VESA.
- Ak chcete nainštalovať súpravu nástenného držiaka, ktorá sa pripevňuje k stene len pomocou dvoch horných skrutiek, uistite sa, že používate súpravu nástenného držiaka Samsung, ktorá podporuje tento typ inštalácie. (V závislosti od geografickej oblasti nemusí byť možné zakúpiť tento typ súpravy nástenného držiaka.)

Uhlopriečka televízora v palcoch	Rozmery otvorov na skrutky VESA (A * B) v milimetroch	C (mm)	Bežná skrutka	Množstvo	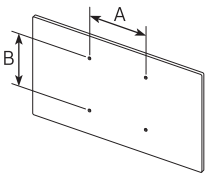
43-55	200 x 200	39-41 *26-28	M8	4	
58-65	400 x 300				
75	400 x 400				
85	600 x 400	39-41 *25-27			

*: Tieto funkcie sú podporované modelom Q80T.

Nemontujte súpravu nástenného držiaka, keď je televízor zapnutý.Mohlo by to zapríčiniť fyzické zranenie spôsobené zásahom elektrického prúdu.

- Nepoužívajte skrutky, ktoré sú dlhšie v porovnaní so štandardným rozmerom alebo nevyhovujú technickým požiadavkám na skrutky podľa štandardu VESA. Príliš dlhé skrutky môžu poškodiť vnútro televízora.
- Pri nástenných držiakoch, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA, sa môže dĺžka skrutiek odlišovať v závislosti od technických údajov nástenného držiaka.
- Skrutky nadmerne nedoťahujte. Môže to spôsobiť poškodenie produktu alebo jeho pád a následné zranenie osôb. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za tento druh nehôd.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za poškodenie produktu alebo fyzické zranenie, keď sa použije nástenný držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA alebo v nej nie je uvedený, prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny pre inštaláciu produktu.
- Televízor neupevňujte pri sklone presahujúcom 15 stupňov.
- Montáž televízora na stenu musia vždy vykonávať dve osoby.
  - Pre 82-palcové či väčšie modely je potrebné, aby sa inštalácie na stenu zúčastnili štyri osoby.

Zaistenie dostatočného vetrania televízora

Pri inštalácii televízora dodržiavajte vzdialenosť najmenej 10 cm medzi televízorom a ostatnými predmetmi (steny, boky skrine atď.), aby bolo zaistené dostatočné vetranie. V prípade nezabezpečenia dostatočnej ventilácie môže dôjsť k požiaru alebo problému so zariadením z dôvodu nárastu jeho vnútornej teploty.

- Ak na inštaláciu televízora používate stojan alebo držiak na stenu, dôrazne vám odporúčame používať výlučne súčasti poskytované spoločnosťou Samsung Electronics. Ak použijete súčasti od iného výrobcu, môžu spôsobiť problémy s produktom alebo zapríčiniť zranenie v dôsledku pádu produktu.

Inštalácia so stojanom	Inštalácia s držiakom na stenu
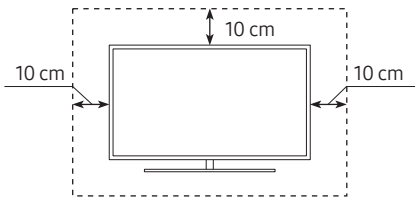	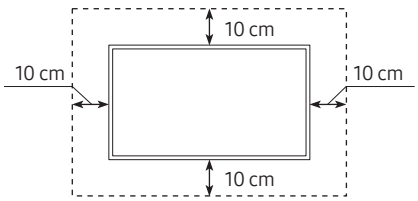

Bezpečnostné opatrenie: Upevnenie televízora na stenu na zabránenie pádu

Upozornenie: Ťahanie, tlačenie alebo lezenie na televízor môže spôsobiť, že televízor spadne. Zaistite najmä, aby sa deti nevešali na televízor a nenarušili tak jeho stabilitu. Môže to spôsobiť prevrhnutie televízora a v dôsledku toho vážne zranenie alebo smrť. Dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v bezpečnostnom letáku pribalenom k televízoru. Pre ešte lepšiu stabilitu a bezpečnosť odporúčame zakúpiť a nainštalovať zariadenie proti pádu, ako je popísané na ďalšej strane.

VAROVANIE: Nikdy neumiestňujte televíznu súpravu na nestabilnom mieste. Televízny prijímač môže spadnúť a spôsobiť vážne fyzické zranenie alebo smrť. Veľa zraneniam sa dá predísť, hlavne zraneniam detí, vykonaním jednoduchých opatrení, ako napríklad

- Vždy používajte skrinky alebo stojany, ako aj spôsoby montáže odporúčané výrobcom televíznej súpravy.
- Vždy používajte nábytok, ktorý poskytuje bezpečnú podperu pre televízor.
- Vždy zabezpečte, aby televízor neprečnieval cez hranu podperného nábytku.
- Vždy poučte deti o tom, že je nebezpečné liezť na nábytok, aby dosiahli na televízor alebo jeho ovládače.
- Káble vždy veďte smerom k televízoru tak, aby o ne nebolo možné zakopnúť, vytiahnuť ich alebo strhnúť.
- Nikdy neumiestňujte televíznu súpravu na nestabilnom mieste.
- Nikdy neumiestňujte televíznu súpravu na vysoké kusy nábytku (napríklad skriňa alebo knižnica) bez ukotvenia nábytku a televíznej súpravy na vhodnú podperu.
- Nikdy neumiestňujte televíznu súpravu na látku alebo iný materiál, ktorý je možné umiestniť medzi televíznu súpravu a podperný nábytok.
- Na vrch televízora ani na nábytok, na ktorom je televízor umiestnený, nikdy neumiestňujte predmety, ktoré by mohli lákať deti, napríklad hračky a diaľkové ovládače.

Ak chcete naďalej používať už existujúcu televíznu súpravu a premiestniť ju, postupujte podľa zásad uvedených vyššie.

- Ak televízor musíte kvôli výmene alebo čisteniu premiestniť, dávajte pozor, aby ste stojan nevytiahli.

Zabránenie pádu televízora

1. Pomocou vhodných skrutiek pevne pripevnite súpravu konzol na stenu. Uistite sa, či sú skrutky dôkladne upevnené k stene.
   – V závislosti od typu steny možno budete potrebovať dodatočný materiál, ako napríklad kotvy.
2. Pomocou skrutiek vhodnej veľkosti pevne pripevnite súpravu konzol k televízoru.
   – Špecifikácie skrutiek nájdete v časti „Štandardná skrutka“ v tabuľke v rámci „Upevnenie televízora na stenu“.
3. Konzoly upevnené k televízoru a konzoly upevnené na stene spojte odolným viazacím prostriedkom navrhnutým na veľké zaťaženie a pevne ho zviažte.
   – Televízor nainštalujte blízko pri stene, aby nemohol spadnúť dozadu.
   – Viazací prostriedok pripojte tak, aby sa konzoly pripevnené na stene nachádzali v rovnakej výške (alebo nižšie) ako konzoly pripevnené na televízore.

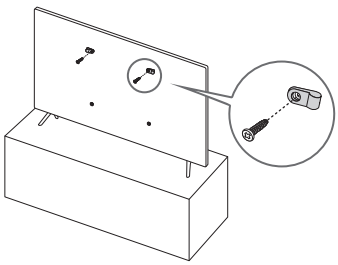

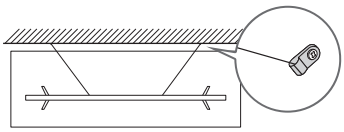

- Farba a tvar produktu sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.

03 Samsung Smart

Informácie o tlačidlách na zariadení Samsung Smart

- Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
- Funkcia Nastaviť univerzálne diaľkové ovládanie funguje normálne iba vtedy, ak používate Samsung Smart, ktorý máte k dispozícii priamo k používanému televízoru.

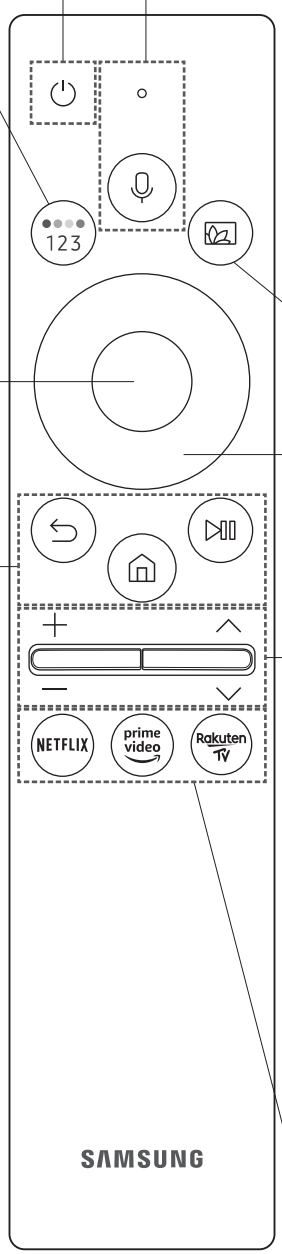

(Napájanie)

Stlačením zapnete alebo vypnete televízor.

(tlačidlo Farba / Číslo)

Po každom stlačení tohto tlačidla sa striedavo zobrazí okno s farebnými tlačidlami a virtuálna číselná klávesnica.

- Použite tieto farebné tlačidlá na prístup k ďalším možnostiam špecifickým pre funkciu, ktorú práve používate.
- Stlačením zobrazíte na obrazovke virtuálnu číselnú klávesnicu. Pomocou číselnej klávesnice môžete zadať číselné hodnoty. Vyberte čísla a potom vybratím možnosti **Dokončiť** zadáte číselnú hodnotu. Používa sa na zmenu kanála, zadanie kódu PIN, zadanie PSČ atď.
- Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka TTX.

Výber

Vyberie alebo spustí označenú položku. Pri stlačení počas sledovania vysielaného programu sa zobrazia podrobné informácie o programe.

(Späť)

Umožňuje návrat do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa objaví predchádzajúci kanál.

(Prehrať/Pozastaviť)

Po stlačení sa objavia ovládacie prvky prehrávania. Pomocou týchto ovládacích prvkov môžete ovládať prehrávaný mediálny obsah.

(Smart Hub)

Slúži na návrat na obrazovku Prístupový panel.

(Bixby)

Spúšta funkciu Bixby. Stlačte a podržte tlačidlo, povedzte príkaz a potom uvoľnením tlačidla spustite funkciu Bixby.
Po stlačení tlačidla sa v spodnej časti obrazovky zobrazí ponuka **Explore Now**.

- Podporované jazyky a funkcie hlasovej interakcie Bixby sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.

(Ambient Mode)

V režime televízora prejdete po stlačení tohto tlačidla do režimu **Ambient Mode**. Ak stlačíte tlačidlo pri vypnutom televízore, televízor sa zapne v režime **Ambient Mode**.

- Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka ponuky **Skratka**.

Smerové tlačidlo (nahor/nadol/doľava/doprava)

Presunutie označenia a zmena hodnôt zobrazených v ponuke televízora.

+ / — (Hlasitosť)

Presunutím tlačidla nahor alebo nadol nastavíte hlasitosť. Stlačením tlačidla stlmíte zvuk. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka **Skratky prístupnosti**.

∧ / ∨ (Kanál)

Presunutím tlačidla nahor alebo nadol zmeníte kanál. Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku **Sprievodca**.

- Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka **Zoznam kanálov**.

Stlačením každého tlačidla spustite funkciu.

Spárovanie televízora s ovládačom Samsung Smart

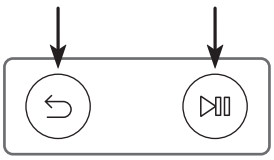

Keď televízor prvýkrát zapnete, diaľkový ovládač Samsung Smart sa s televízorom automaticky spáruje. Ak sa diaľkový ovládač Samsung Smart s televízorom automaticky nespáruje, namierte ním na snímač diaľkového ovládača televízora a potom stlačte naraz tlačidlá označené a na obrázku vľavo a podržte ich minimálne 3 sekundy.

Vloženie batérií do ovládača Samsung Smart

‹Q77T, Q75T, Q74T, Q67T, Q65T, Q64T›

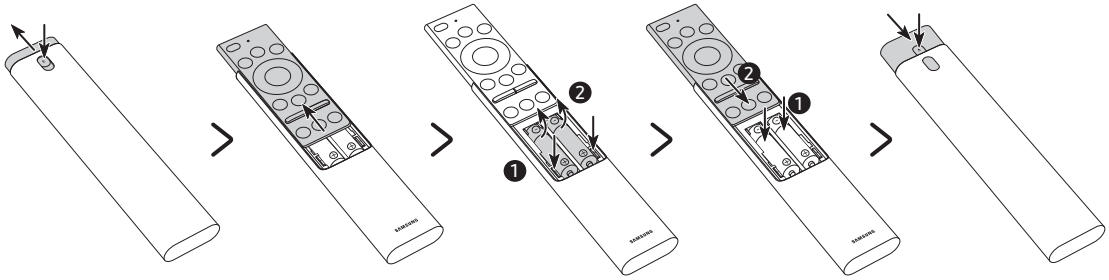

1. Stlačte tlačidlo ⏏ v hornej časti zadnej strany ovládača Samsung Smart. Telo ovládača sa trochu vysunie z krytu.
2. Ovládač otočte na druhú stranu a vysuňte telo ovládača nahor, aby ste získali prístup k priehradke na batérie.
3. Ak sú v ovládači batérie, stlačte tlačidlá ▶ a ◀ na oboch stranách priehradky na batérie a vyberte vložené batérie.
4. Vložte do priehradky na batérie dve nové batérie (1,5 V typu AAA). Uistite sa, že batérie vkladáte správne podľa označenia polarity (+, -). Následne posuňte telo diaľkového ovládača takmer do pôvodnej polohy.
5. Otočte ovládač na druhú stranu, stlačte a podržte tlačidlo ⏏ v hornej časti zadnej strany ovládača a zasuňte telo ovládača späť.

- Na dosiahnutie dlhšej životnosti sa odporúčajú alkalické batérie.

‹Q80T, Q70T, Q60T›

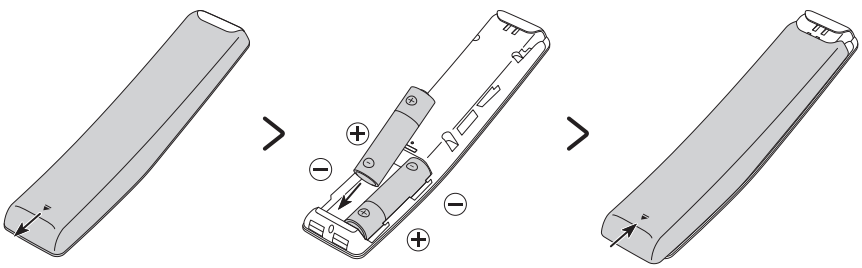

Ak chcete nainštalovať batérie (typu 1,5V AA),, otvorte zadný kryt zatlačením v smere šípky (v spodnej časti obrázka) a batérie vložte podľa obrázka. Skontrolujte, či majú kladné a záporné póly správnu orientáciu. Zatvorte kryt podľa znázornenia na obrázku.

- Na dosiahnutie dlhšej životnosti sa odporúčajú alkalické batérie.

04 Spustenie úvodného nastavenia

Po prvom zapnutí televízora sa okamžite spustí úvodné nastavenie. Úvodné nastavenie umožňuje naraz konfigurovať rôzne základné nastavenia televízora, ako je príjem vysielania, vyhľadávanie kanálov a pripojenie k sieti.

- Pred spustením úvodného nastavenia najskôr pripojte všetky externé zariadenia.
- Ak chcete používať funkcie Smart, televízor musí byť pripojený k internetu.
- Ak chcete vykonať úvodné nastavenie pomocou aplikácie SmartThings, je potrebné pripojiť svoje mobilné zariadenie prostredníctvom siete Wi-Fi.
- Ak sa kontextové okno nastavenia nezobrazí v aplikácii SmartThings v mobilnom zariadení automaticky, po pridaní televízora pomocou funkcie **Pridať zariadenie** na paneli aplikácie SmartThings pokračujte v nastavovaní manuálne.
- Aplikácia SmartThings je k dispozícii pre mobilné zariadenia so systémom Android 6.0 alebo novším a iOS 10 alebo novším.
- Pri komunikácii televízora s mobilnými zariadeniami sa môže vyskytnúť šum.

Úvodné nastavenie môžete spustiť aj pomocou ponuky televízora (> **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Obnoviť**). Podľa pokynov na obrazovke úvodného nastavenia nakonfigurujte základné nastavenia tak, aby zodpovedali prostrediu, v ktorom televízor sledujete.

Používanie príručky Ovládač televízora

Televízor môžete zapnúť pomocou tlačidla **Ovládač televízora** na spodnej strane televízora, a potom môžete používať **Ponuka ovládania**. **Ponuka ovládania** sa zobrazí, ak sa stlačí tlačidlo **Ovládač televízora**, keď je televízor zapnutý. Ďalšie informácie o jej používaní znázorňuje obrázok nižšie.

- Jas obrazovky sa môže znížiť, ak nie je odstránená ochranná fólia na logu SAMSUNG alebo spodnej časti televízora. Nezabudnite odstrániť ochrannú fóliu.

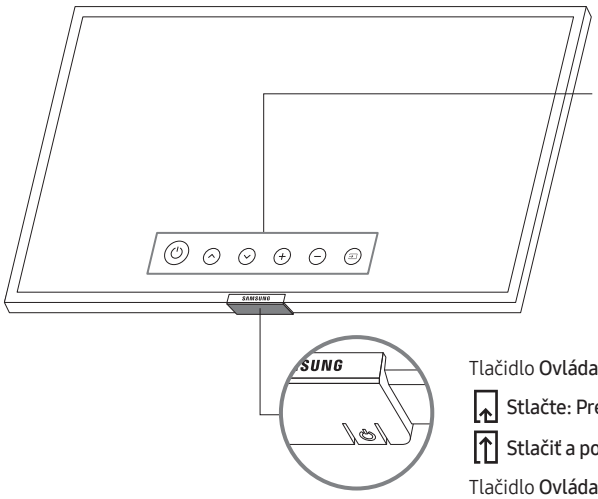

Ponuka ovládania

: Vypnúť
: Zvýšiť hlasitosť
: Kanál nahor
: Znížiť hlasitosť
: Kanál nadol
: Zdroj

Tlačidlo **Ovládač televízora** / **senzor diaľkového ovládača**

Stlačte: Presunúť

Stlačiť a podržať: Vybrať

Tlačidlo **Ovládač televízora** sa nachádza v spodnej časti televízora.

Nastavenie zvukového senzora

- Táto funkcia je podporovaná sériou Q7, Q8.

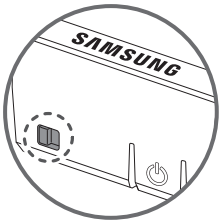

Zvukový senzor môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou príslušného tlačidla v dolnej časti televízora.
Ak je televízor zapnutý, stlačením tlačidla doľava (alebo dozadu) zapnete zvukový senzor, stlačením tlačidla doprava (alebo dopredu) ho vypnete.
V rozbaľovacom okne na televízore uvidíte, či je zvukový senzor zapnutý alebo vypnutý.

- Poloha a tvar zvukového senzora sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
- Počas analýzy pomocou údajov zo zvukového senzora sa údaje neuložia.

05 Pripojenie k sieti

Pripojením televízora k sieti získate prístup k službám online, napríklad k službám Smart Hub, ako aj aktualizácie softvéru.

Sieťové pripojenie – bezdrôtové

Televízor pripojte k internetu pomocou bezdrôtového prístupového bodu alebo modemu.

Kábel siete LAN (nedodáva sa)

Sieťové pripojenie – káblové



Televízor pripojte k sieti pomocou kábla LAN.

- Ak je rýchlosť siete nižšia ako 10 Mb/s, televízor sa nebude môcť pripojiť k internetu.
- Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP*).
  * Shielded Twisted Pair

06 Riešenie problémov a údržba

Riešenie problémov

Ak sa zdá, že televízor má určitý problém, najskôr si prečítajte tento zoznam možných problémov a riešení. Môžete si tiež pozrieť časť Riešenie problémov alebo časť Časté otázky v príručke e-Manual. Ak žiadny z tipov na riešenie problémov nie je relevantný, navštívte lokalitu „www.samsung.com“ a kliknite na položku Podpora, prípadne sa obráťte na servisné stredisko spoločnosti Samsung uvedené na zadnej obálke tejto príručky.

- Tento panel TFT LED sa skladá z podpixelov, ktoré vyžadujú sofistikovanú technológiu výroby. Preto sa môže na obrazovke vyskytnúť niekoľko svetlých alebo tmavých pixelov. Tieto pixle nemajú žiadny vplyv na výkon produktu.
- Aby ste zachovali optimálny stav televízora, inovujte na najnovší softvér. Použite funkcie **Aktualizovať teraz** alebo **Automatická aktualizácia** v ponuke televízora (> Nastavenia > **Podpora** > **Aktualizácia softvéru** > **Aktualizovať teraz** alebo **Automatická aktualizácia**).

Televízor sa nechce zapnúť.

- Uistite sa, že je napájací kábel pevne zapojený do televízora a sieťovej zásuvky.
- Uistite sa, že zásuvka v stene je funkčná a senzor diaľkového ovládania v spodnej časti televízora svieti načerveno.
- Skúste stlačiť tlačidlo **Ovládač televízora** v spodnej časti televízora s cieľom uistiť sa, že problém nie je v diaľkovom ovládači. Ak sa televízor zapne, pozrite si časť „Diaľkový ovládač nefunguje“.

Obraz, video alebo zvuk z externého zariadenia sa neprehrávajú alebo sú skreslené, na obrazovke televízora sa zobrazuje správa „Slabý alebo žiadny signál“, prípadne nemôžete nájsť kanál.

- Uistite sa, či je televízor správne pripojený k zariadeniu a či sú všetky káble dôkladne zapojené.
- Odpojte a znova pripojte všetky káble pripojené k televízoru a externým zariadeniam. Ak je to možné, skúste vymeniť káble za nové.
- Skontrolujte, či bol zvolený správny vstupný zdroj (> **Zdroj**).
- Vykonajte samodiagnostiku televízora s cieľom určiť, či je problém v televízore alebo zariadení (> Nastavenia > **Podpora** > **Starostlivosť o zariadenie** > **Samodiagnostika** > **Test obrazu** alebo **Test zvuku**).
- Ak výsledky testu nevykazujú žiadne chyby, reštartujte pripojené zariadenia odpojením a opätovným zapojením napájacích káblov zariadení. Ak problém pretrváva, pozrite si návod na pripojenie uvedený v používateľskej príručke k pripojenému zariadeniu.
- Ak nepoužívate káblový alebo satelitný prijímač a televízor prijíma televízny signál z antény alebo káblového konektora v stene, vyhľadajte kanály pomocou funkcie **Automatické ladenie** (> Nastavenia > **Vysielanie** > (**Nastavenia automatického ladenia**) > **Automatické ladenie**).
  - Položka **Nastavenia automatického ladenia** sa nemusí zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
  - Ak používate káblový alebo satelitný prijímač, pozrite si používateľskú príručku ku káblovému alebo satelitnému prijímaču.

Modul CI+ nefunguje.

- Televízor Samsung je vyhovuje štandardu CI+ 1.4.
- V prípade, že modul rozhrania CI+ Common Interface je nekompatibilný s týmto zariadením, vyberte ho zo zariadenia a požiadajte o pomoc operátora modulu CI+.

Diaľkový ovládač nefunguje.

- Skontrolujte, či indikátor napájania v spodnej časti televízora blikne, keď stlačíte tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači. Ak sa to nedeje, vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.
- Uistite sa, že sú batérie vložené so správne orientovanými pólmi (+/–).
- Vyskúšajte namieriť diaľkový ovládač priamo na televízor zo vzdialenosti 1,5-1,8 metra.
- Ak ste k televízoru dostali aj diaľkový ovládač Samsung Smart (diaľkový ovládač Bluetooth), nezabudnite ho spárovať s televízorom.

Diaľkový ovládač káblového alebo satelitného prijímača nezapína/nevypína televízor ani neupravuje hlasitosť.

- Naprogramujte diaľkový ovládač káblového alebo satelitného prijímača na ovládanie televízora. Kód televízora SAMSUNG nájdete v používateľskej príručke káblového alebo satelitného prijímača.

Nastavenia televízora sa po 5 minútach vynulujú.

- Televízor je v režime **Režim Predajňa**. Zmeňte režim **Režim používania** v ponuke **Všeobecné** na režim **Režim Doma** (> **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Režim používania** > **Režim Doma**).

Dochádza k prerušovaniu pripojenia Wi-Fi

- Uistite sa, že televízor je pripojený k sieti (> **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Sieť** > **Stav siete**).
- Uistite sa, že ste zadali správne heslo na pripojenie do siete Wi-Fi.
- Skontrolujte vzdialenosť medzi televízorom a modemom/prístupovým bodom. Vzdialenosť nesmie byť väčšia ako 15,2 m.
- V záujme zníženia rušenia prestaňte používať bezdrôtové zariadenia alebo ich vypnite. Rovnako skontrolujte, že medzi televízorom a modemom/prístupovým bodom sa nenachádzajú žiadne prekážky. (Spotrebiče, bezdrôtové telefóny, kamenné steny/kozuby a pod. môžu znížiť intenzitu signálu siete Wi-Fi.)

Jedno poschodie

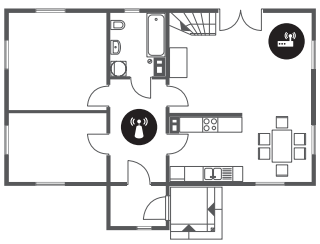

Viac poschodí

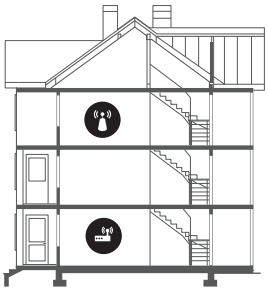

Bezdrôtový prístupový bod

Zosilňovač bezdrôtového signálu

- Obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb a požiadajte o vykonanie reštartu vášho sieťového okruhu, aby sa znova zaregistrovali adresy MAC vášho nového modemu alebo prístupového bodu televízora.

Problémy s aplikáciou na prehrávanie videa (Youtube a pod.)

- Adresu DNS zmeňte na hodnotu 8.8.8.8. Vyberte položky ⌂ > ⚙ Nastavenia > Všeobecné > Sieť > Stav siete > Nast. IP > Nastav. DNS > Zadať manuálne > Server DNS > zadajte hodnotu 8.8.8.8 > OK.
- Na obnovenie pôvodného nastavenia vyberte položky ⌂ > ⚙ Nastavenia > Podpora > Starostlivosť o zariadenie > Samodiagnostika > Obnoviť Smart Hub.

Čo je vzdialená podpora?

Služba vzdialenej podpory od spoločnosti Samsung vám ponúka individuálnu podporu technického pracovníka Samsung, ktorý na diaľku dokáže:

- diagnostikovať váš televízor,
- upraviť nastavenia televízora,
- vykonať obnovenie nastavení televízora od výrobcu,
- nainštalovať odporúčané aktualizácie firmvéru.

Ako funguje vzdialená podpora?

Môžete jednoducho získať prístup k službe podpory Samsung Remote Support pre váš televízor:

1. Zavolajte do servisného strediska spoločnosti Samsung a požiadajte o podporu na diaľku.
2. Otvorte ponuku v televízore a prejdite do ponuky Podpora (⌂ > ⚙ Nastavenia > Podpora)
3. Vyberte položku Vzdialená správa, prečítajte si podmienky poskytovania služby a vyjadrite s nimi súhlas. Keď sa zobrazí obrazovka čísla PIN, poskytnite technikovi svoje číslo PIN.
4. Technik potom získa prístup do vášho televízora.

Eko senzor a jas obrazovky

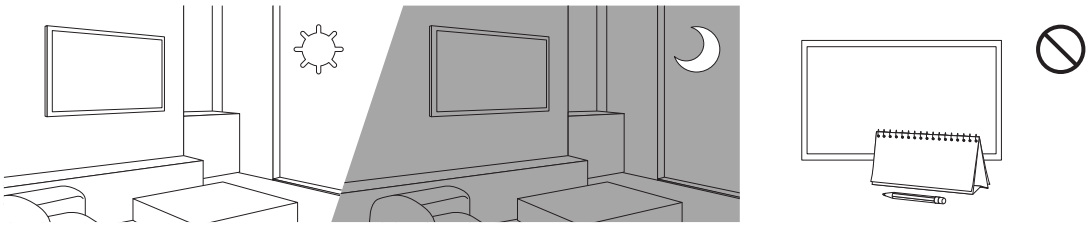

Eko senzor automaticky nastavuje jas televízora. Táto funkcia meria svetlo v miestnosti a automaticky optimalizuje jas televízora, aby sa znížila spotreba energie. Ak chcete túto funkciu vypnúť, prejdite na ⌂ > ⚙ Nastavenia > Všeobecné > Eko riešenie > Detekcia okolitého osvetlenia.

- Ak je obrazovka počas sledovania televízora v tmavom prostredí príliš tmavá, môže to byť spôsobené tým, že je aktivovaná funkcia Detekcia okolitého osvetlenia.
- Snímač Eco sa nachádza v spodnej časti televízora. Senzor nezakrývajte žiadnym predmetom. Môže dôjsť k zníženiu jasu obrazu.

Starostlivosť o televízor

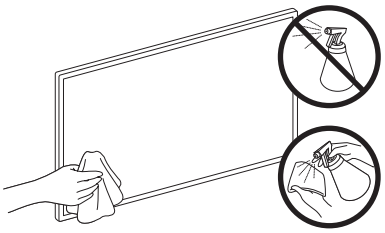

- Ak bola na obrazovke televízora nalepená nálepka, po jej odstránení môžu zostať na obrazovke prítomné zvyšky lepidla. Kým začnete televízor sledovať, zvyšky odstráňte.
- Počas čistenia môže dôjsť k poškriabaniu povrchu a obrazovky televízora. Vonkajšie časti a obrazovku utierajte opatrne pomocou jemnej handričky, aby nedošlo k poškriabaniu.
- Nestriekajte vodu ani inú kvapalinu priamo na televízor. Akákoľvek kvapalina, ktorá prenikne do produktu, môže spôsobiť zlyhanie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Ak chcete vyčistiť obrazovku, vypnite televízor a pomocou handričky z mikrovlákna jemne utrite šmuhy a odtlačky prstov na paneli. Telo alebo panel televízora utrite handričkou z mikrovlákna mierne navlhčenou vo vode. Potom suchou handričkou odstráňte vlhkosť. Počas čistenia netlačte na povrch príliš veľkou silou – inak môže dôjsť k poškodeniu panela. V žiadnom prípade nepoužívajte horľavé tekutiny (napr. benzén, riedidlo) ani čistiace prostriedky. Na odstránenie nepoddajných šmúh nastriekajte na handričku malé množstvo čistiaceho prípravku na obrazovky a potom pomocou handričky šmuhy odstráňte.

07 Technické údaje a ďalšie informácie

Technické údaje

Názov modelu	QE43Q60T / QE43Q64T QE43Q65T / QE43Q67T	QE50Q60T / QE50Q64T QE50Q65T / QE50Q67T
Rozlíšenie displeja	3840 x 2160	3840 x 2160
Veľkosť obrazovky Merané diagonálne	43 palcov 108 cm	50 palcov 125 cm
Zvuk (výstup)	20 W	20 W
Rozmery (Š x V x H) Telo So stojanom	 963,5 x 557,7 x 56,8 mm 963,5 x 629,4 x 195,2 mm	 1116,4 x 642,9 x 57,1 mm 1116,4 x 720,5 x 243,3 mm
Hmotnosť Bez stojana So stojanom	 9,0 kg 9,2 kg	 12,9 kg 13,1 kg
Názov modelu	QE55Q60T / QE55Q64T QE55Q65T / QE55Q67T	QE58Q60T
Rozlíšenie displeja	3840 x 2160	3840 x 2160
Veľkosť obrazovky Merané diagonálne	55 palcov 138 cm	58 palcov 146 cm
Zvuk (výstup)	20 W	20 W
Rozmery (Š x V x H) Telo So stojanom	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 783,7 x 243,3 mm	 1290,6 x 748,0 x 57,5 mm 1290,6 x 826,4 x 243,3 mm
Hmotnosť Bez stojana So stojanom	 17,2 kg 17,4 kg	 18,4 kg 18,6 kg
Názov modelu	QE65Q60T / QE65Q64T QE65Q65T / QE65Q67T	QE75Q60T / QE75Q64T QE75Q65T / QE75Q67T
Rozlíšenie displeja	3840 x 2160	3840 x 2160
Veľkosť obrazovky Merané diagonálne	65 palcov 163 cm	75 palcov 189 cm
Zvuk (výstup)	20 W	20 W
Rozmery (Š x V x H) Telo So stojanom	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 907,7 x 289,1 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1049,4 x 352,3 mm
Hmotnosť Bez stojana So stojanom	 22,3 kg 22,6 kg	 36,0 kg 36,3 kg

Názov modelu	QE85Q60T / QE85Q70T	QE55Q70T / QE55Q74T QE55Q75T / QE55Q77T
Rozlíšenie displeja	3840 x 2160	3840 x 2160
Veľkosť obrazovky Merané diagonálne	85 palcov 214 cm	55 palcov 138 cm
Zvuk (výstup)	20 W	20 W
Rozmery (Š x V x H) Telo So stojanom	 1896,3 x 1082,5 x 59,9 mm 1896,3 x 1186,4 x 392,1 mm	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 788,8 x 264,1 mm
Hmotnosť Bez stojana So stojanom	 47,5 kg 48,7 kg	 17,2 kg 19,2 kg
Názov modelu	QE65Q70T / QE65Q74T QE65Q75T / QE65Q77T	QE75Q70T / QE75Q74T QE75Q75T / QE75Q77T
Rozlíšenie displeja	3840 x 2160	3840 x 2160
Veľkosť obrazovky Merané diagonálne	65 palcov 163 cm	75 palcov 189 cm
Zvuk (výstup)	20 W	20 W
Rozmery (Š x V x H) Telo So stojanom	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 911,9 x 307,2 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1040,6 x 323,0 mm
Hmotnosť Bez stojana So stojanom	 22,3 kg 24,8 kg	 36,0 kg 39,5 kg
Názov modelu	QE49Q80T	QE55Q80T
Rozlíšenie displeja	3840 x 2160	3840 x 2160
Veľkosť obrazovky Merané diagonálne	49 palcov 123 cm	55 palcov 138 cm
Zvuk (výstup)	40 W	60 W
Rozmery (Š x V x H) Telo So stojanom	 1094,8 x 634,4 x 54,9 mm 1094,8 x 711,4 x 239,8 mm	 1227,6 x 706,7 x 53,9 mm 1227,6 x 783,4 x 255,8 mm
Hmotnosť Bez stojana So stojanom	 13,1 kg 17,5 kg	 17,9 kg 21,0 kg

Názov modelu	QE65Q80T	QE75Q80T
Rozlíšenie displeja	3840 x 2160	3840 x 2160
Veľkosť obrazovky Merané diagonálne	65 palcov 163 cm	75 palcov 189 cm
Zvuk (výstup)	60 W	60 W
Rozmery (Š x V x H) Telo So stojanom	 1446,5 x 829,8 x 53,9 mm 1446,5 x 905,7 x 289,1 mm	 1670,6 x 958,7 x 53,9 mm 1670,6 x 1036,2 x 316,8 mm
Hmotnosť Bez stojana So stojanom	 24,1 kg 27,8 kg	 34,4 kg 40,3 kg

Názov modelu	QE85Q80T
Rozlíšenie displeja	3840 x 2160
Veľkosť obrazovky Merané diagonálne	85 palcov 214 cm
Zvuk (výstup)	60 W
Rozmery (Š x V x H) Telo So stojanom	 1892,8 x 1083,2 x 54,9 mm 1892,8 x 1163,1 x 338,8 mm
Hmotnosť Bez stojana So stojanom	 43,3 kg 50,1 kg

Prevádzkové prostredie

Prevádzková teplota	10°C až 40°C (50°F až 104°F)
Prevádzková vlhkosť	10% až 80%, bez kondenzácie
Skladovacia teplota	-20°C až 45°C (-4°F až 113°F)
Skladovacia vlhkosť	5% až 95%, bez kondenzácie

- Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Informácie o sieťovom napájaní a ďalšie informácie o spotrebe energie sú uvedené na štítku na produkte.
- Typická spotreba energie sa meria podľa normy IEC 62087.
- Štítok nájdete pripevnený k zadnej časti televízora. (Pri niektorých modeloch nájdete štítok na vnútornej strane krytu koncoviek.)

Zníženie spotreby energie

Po vypnutí televízor prejde do pohotovostného režimu. V pohotovostnom režime naďalej spotrebúva malé množstvo energie. Ak plánujete televízor dlhší čas nepoužívať, v záujme zníženia spotreby energie odpojte napájací kábel.

Licencie

DOLBY AUDIO™

POWERED BY QUICKSET®

rovi guide

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Odporúčanie – len pre EÚ

CE

Týmto spoločnosť Samsung Electronics vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so smernicou 2014/53/EÚ.
Plné znenie európskeho vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: Na lokalite http://www.samsung.com prejdite na položku Podpora a zadajte názov modelu.
Toto zariadenie možno používať vo všetkých krajinách EÚ.
Funkcia tohto zariadenia na pripojenie k bezdrôtovej sieti 5 GHz WLAN (Wi-Fi) sa môže používať len v interiéri.
Maximálny výkon vysielača BT: 100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Maximálny výkon vysielača Wi-Fi: 100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW pri 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz

Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného prostredia a o regulačných povinnostiach pre špecifické produkty (napr. nariadenia REACH, WEEE, nariadenia pre batérie) nájdete na stránke http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

UPOZORNENIE – ABY STE ZABRÁNILI ŠÍRENIU OHŇA, UCHOVÁVAJTE SVIEČKY ALEBO INÉ ZDROJE OTVORENÉHO OHŇA PO CELÝ ČAS MIMO DOSAHU PRODUKTU.

Správna likvidácia tohto výrobku (odpadové elektrické a elektronické zariadenia)
(Platné v krajinách so systémom separovaného zberu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti produktu a elektronického príslušenstva (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, kábel USB) by sa tieto položky nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu, tak, prosím, oddeľte tieto položky od iných typov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili nepretržité opätovné využívanie materiálnych zdrojov.
Používatelia produktov v domácnosti získajú informácie o mieste a spôsobe recyklácie ohľaduplnej k životnému prostrediu buď u predajcu, u ktorého si daný produkt zakúpili, alebo na príslušnom mestskom úrade.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a elektronické príslušenstvo by sa nemali likvidovať spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií obsiahnutých v tomto produkte
(Platné v krajinách so systémom separovaného zberu)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení indikuje, že batérie v tomto zariadení by sa po skončení životnosti nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. V prípade označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo, ktoré presahujú referenčné hladiny uvedené v smernici ES 2006/66. Ak sa batérie správne nelikvidujú, tieto látky môžu poškodiť ľudské zdravie alebo životné prostredie.
S cieľom chrániť prírodné zdroje a podporovať opätovné využívanie materiálov oddeľujte batérie od iných typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho bezplatného systému na vrátenie batérií.

Táto strana je vynechaná zámerne.

Înainte de citirea acestui manual de utilizare

Acest televizor este furnizat împreună cu acest manual de utilizare şi un e-Manual încorporat.
Înainte de citirea acestui manual de utilizare, verificaţi următoarele:

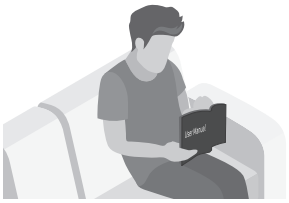	Manual de utilizare	Citiţi manualul de utilizare furnizat pentru a afla informaţii despre siguranţa produsului, instalarea, accesoriile, configurarea iniţială şi specificaţiile produsului.
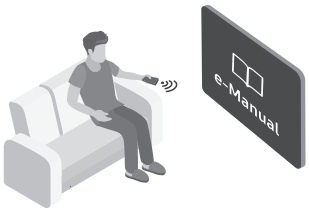	e-Manual	Pentru informaţii suplimentare despre acest televizor, citiţi e-Manualul încorporat în produs. • Pentru a deschide e-Manual, > Setări > Asistenţă > Deschidere e-Manual

Pe site-ul web (www.samsung.com), puteţi descărca manualele sau puteţi vizualiza conţinutul pe PC sau pe dispozitivul mobil.

Cunoaşterea funcţiilor de asistenţă din e-Manual

- Anumite ecrane ale meniului nu pot fi accesate din e-Manual.

	Căutare	Selectaţi un element din rezultatele căutării pentru a încărca pagina corespunzătoare.
A-Z	Index	Selectaţi un cuvânt cheie pentru a naviga la pagina relevantă. – În funcţie de zona geografică, este posibil ca meniurile să nu fie acceptate.
	Harta site-ului	Acesta afişează lista pentru fiecare element din e-Manual.
	Vizualizate recent	Selectaţi un subiect din lista subiectelor recent vizualizate.

Cunoaşterea funcţiilor butoanelor care apar în paginile cu subiectele acoperite de manualul electronic

	Înc. acum	Vă permite să accesaţi elementul de meniu corespunzător şi să testaţi imediat funcţia.
	Asociaţi	Accesaţi imediat un subiect subliniat menţionat într-o pagină e-Manual.

Avertisment! Instrucţiuni importante de siguranţă

Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de siguranţă înainte de utilizarea televizorului.
Consultaţi tabelul de mai jos pentru explicaţii referitoare la simbolurile care pot apărea pe produsele dvs. dvs. Samsung.

<table>
<tr><td colspan="2">ATENŢIE

RISC DE ELECTROCUTARE. NU DESCHIDEŢI.</td><td> </td><td>Produs clasa II: Acest simbol indică faptul că nu este necesară legarea de siguranţă la împământare. Dacă acest simbol nu este prezent pe un produs cu cablu de alimentare, produsul TREBUIE să aibă o legătură corespunzătoare la pământ (împământare).</td></tr>
<tr><td colspan="2">ATENŢIE: PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE ELECTROCUTARE, NU ÎNDEPĂRTAŢI CAPACUL (SAU PARTEA POSTERIOARĂ). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ COMPONENTE CARE POT FI DEPANATE DE UTILIZATOR. ÎNCREDINŢAŢI TOATE OPERAŢIILE DE SERVICE PERSONALULUI CALIFICAT.</td><td> </td><td>Tensiune CA: Tensiunea nominală marcată cu acest simbol este tensiune de CA.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Acest simbol indică faptul că tensiunea din interior este ridicată. Orice fel de contact cu părţile interioare ale acestui produs este periculos.</td><td> </td><td>Tensiune CC: Tensiunea nominală marcată cu acest simbol este tensiune de CC.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Acest simbol indică faptul că produsul este însoţit de documentaţie importantă privind utilizarea şi întreţinerea.</td><td> </td><td>Atenţie. Consultaţi instrucţiunile de utilizare: Acest simbol instruieşte utilizatorul să consulte manualul de utilizare pentru mai multe informaţii legate de siguranţă.</td></tr>
</table>

- Sloturile şi deschiderile din carcasă şi din partea posterioară sau inferioară sunt prevăzute în scopurile ventilării necesare. Pentru a asigura funcţionarea fiabilă a acestui produs şi pentru a-l proteja împotriva supraîncălzirii, aceste sloturi şi deschideri nu trebuie să fie niciodată blocate sau acoperite.
  - Nu poziţionaţi aparatul într-un spaţiu închis, precum o bibliotecă sau un dulap încorporat, decât dacă asiguraţi o ventilare corespunzătoare.
  - Nu poziţionaţi acest produs în apropierea sau deasupra unui calorifer sau corp de încălzire ori în locuri în care este expus la lumina directă a soarelui.
  - Nu aşezaţi recipiente (vaze etc.) cu apă pe acest aparat, deoarece există pericolul de incendiu sau electrocutare.
- Nu expuneţi acest aparat la ploaie şi nu îl amplasaţi în apropierea apei (lângă o cadă, o chiuvetă de baie sau de bucătărie, într-un subsol umed sau lângă o piscină etc.). Dacă acest produs se udă accidental, deconectaţi-l de la priză şi contactaţi imediat un distribuitor autorizat.
- Acest aparat utilizează baterii. Pot exista reglementări în comunitatea dvs. care să impună eliminarea corespunzătoare a bateriilor. Vă rugăm să contactaţi autorităţile locale pentru informaţii privind eliminarea sau reciclarea.
- Nu suprasolicitaţi prizele de perete, cablurile prelungitoare sau adaptoarele peste capacitatea acestora, deoarece există pericolul de incendiu sau de electrocutare.
- Cablurile de alimentare trebuie poziţionate astfel încât să se evite călcarea pe acestea sau perforarea de către obiecte poziţionate peste sau lângă acestea. Acordaţi o mare atenţie cablurilor la capătul cu mufă, de la priză, precum şi în punctul de ieşire din aparat.

- Pentru a proteja acest aparat de furtunile cu descărcări electrice sau în situaţiile în care este lăsat nesupravegheat şi neutilizat perioade lungi de timp, deconectaţi-l de la priză şi deconectaţi antena sau sistemul de cabluri. Aceasta va împiedica deteriorarea produsului din cauza descărcărilor electrice şi vârfurilor de tensiune.
- Înainte de a conecta cablul de alimentare c.a. la ieşirea pentru adaptorul c.c., asiguraţi-vă că tensiunea nominală a adaptorului c.c. corespunde cu cea a sursei de alimentare locale.
- Nu introduceţi niciun obiect metalic în deschiderile acestui produs. Acest lucru poate genera un pericol de electrocutare.
- Pentru a evita electrocutarea, nu atingeţi niciodată partea interioară a acestui produs. Produsul trebuie deschis numai de către un tehnician calificat.
- Asiguraţi-vă că aţi conectat ferm cablul de alimentare la priză. La deconectarea cablului de alimentare de la o priză de perete, trageţi întotdeauna de fişa cablului de alimentare. Nu scoateţi niciodată cablul din priză trăgând chiar de cablu. Nu atingeţi cablul de alimentare cu mâinile ude.
- Dacă acest produs nu funcţionează normal - în special, dacă sunt emise sunete sau mirosuri neobişnuite din interior - deconectaţi-l imediat şi contactaţi un distribuitor autorizat sau un centru de service Samsung.
- Dacă televizorul urmează să nu utilizaţi televizorul sau dacă veţi fi plecat de acasă mai mult timp, asiguraţi-vă că scoateţi cablul de alimentare din priză (în special dacă în locuinţă vor rămâne copii, persoane în vârstă sau cu dizabilităţi).
  - Praful acumulat poate cauza electrocutarea, scurgeri de energie sau un incendiu, determinând cablul de alimentare să genereze scântei sau căldură sau deteriorarea izolaţiei.
- Contactaţi un centru de service autorizat Samsung pentru informaţii, dacă intenţionaţi să instalaţi televizorul într-o locaţie cu mult praf, la temperaturi ridicate sau scăzute, în condiţii de umiditate ridicată, într-un mediu cu substanţe chimice sau într-o locaţie unde va funcţiona non-stop, precum în aeroporturi, gări etc. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la deteriorarea gravă a televizorului dvs.
- Utilizaţi numai ştechere şi prize de perete cu împământare corespunzătoare.
  - O împământare necorespunzătoare poate cauza electrocutări sau deteriorarea echipamentului. (Numai echipamente din clasa I.)
- Pentru a opri complet acest aparat, deconectaţi-l de la priza de perete. Pentru a fi siguri că puteţi scoate acest aparat din priză rapid în caz de urgenţă, asiguraţi-vă că priza şi ştecherul aparatului sunt uşor accesibile.
- Accesoriile (bateriile etc.) trebuie păstrate într-o locaţie sigură, unde nu se află la îndemâna copiilor.
- Nu scăpaţi pe jos şi nu loviţi produsul. În cazul deteriorării produsului, deconectaţi cablul de alimentare şi contactaţi un centru de service Samsung.
- Pentru curăţarea acestui aparat, deconectaţi cablul de alimentare de la priza de perete şi ştergeţi produsul cu o lavetă moale şi uscată. Nu utilizaţi substanţe chimice, precum ceară, benzen, alcool, diluanţi, insecticid, odorizant de cameră, lubrifiant sau detergent. Aceste substanţe pot deteriora aspectul televizorului sau şterge elementele imprimate pe produs.
- Nu expuneţi acest aparat la apă sub formă de picături sau stropi.
- Nu aruncaţi bateriile în foc.
- Nu scurtcircuitaţi, nu dezasamblaţi şi nu supraîncălziţi bateriile.
- ATENŢIE: Există pericol de explozie dacă înlocuiţi bateriile utilizate pentru telecomandă cu baterii de un alt tip. Înlocuiţi bateria cu una de acelaşi tip sau de un tip echivalent.

* Imaginile şi ilustraţiile din acest manual de utilizare sunt furnizate doar în scop orientativ şi pot diferi de aspectul real al produsului. Designul şi specificaţiile produsului se pot schimba fără notificare prealabilă. Limbile CIS (rusă, ucraineană, kazahă) nu sunt disponibile pentru acest produs, deoarece este fabricat pentru clienţii din regiunea UE.

Conţinut

Înainte de citirea acestui manual de utilizare 2
Avertisment! Instrucţiuni importante de siguranţă 3

01 Care este conţinutul cutiei?

02 Instalarea televizorului
Montarea televizorului pe un perete 7
Asigurarea ventilării corespunzătoare a televizorului 8
Măsuri de siguranţă: Asigurarea televizorului de perete pentru a preveni căderea 9

03 Telecomandă inteligentă Samsung
Despre Butoanele de pe Telecomandă inteligentă Samsung 11
Asocierea televizorului cu Telecomandă inteligentă Samsung 12
Instalarea bateriilor pe Telecomandă inteligentă Samsung 12

04 Rularea configurării iniţiale
Utilizarea Controler TV 13

05 Conectarea la o reţea
Conectarea la reţea - Wireless 15
Conectarea la reţea - Prin cablu 15

06 Depanare şi întreţinere
Depanare 16
Ce este asistenţa de la distanţă? 18
Senzorul Eco şi luminozitatea ecranului 18
Întreţinerea televizorului 19

07 Specificaţii şi alte informaţii
Specificaţii 20
Specificaţii legate de mediu 22
Reducerea consumului de energie 22
Licenţe 23

01 Care este conţinutul cutiei?

Asiguraţi-vă că televizorul este însoţit de următoarele articole. Dacă vreunul dintre aceste articole lipseşte, contactaţi distribuitorul.

- Baterii pentru Telecomandă inteligentă Samsung
- Manual de utilizare
- Certificat de garanţie / Ghid de conformitate (nu sunt disponibile în unele locaţii)
- Cablu alimentare TV

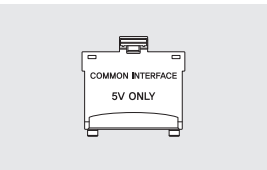

Adaptor CI Card

- Culorile şi formele articolelor pot varia în funcţie de model.
- Cablurile care nu sunt incluse pot fi achiziţionate separat.
- Verificaţi să nu existe accesorii ascunse după sau sub materialele de ambalare după ce desfaceţi cutia.
- Tipul de baterie poate varia în funcţie de model.

Este posibil să se perceapă o taxă de administrare în următoarele situaţii:

(a) Un inginer va fi solicitat pentru cererea dvs., dar nu s-a identificat niciun defect al produsului (de ex. atunci când manualul de utilizare nu a fost citit).

(b) Aduceţi unitatea la centrul de service Samsung, dar se constată că produsul nu are niciun defect (de ex., când manualul de utilizare nu a fost citit).

Veţi fi informat cu privire la taxa de administrare înainte de vizita tehnicianului.

Avertisment: Ecranele pot fi avariate de presiunea directă dacă sunt manevrate incorect. Este recomandat să ridicaţi televizorul de margini, conform ilustraţiei.

02 Instalarea televizorului

Montarea televizorului pe un perete

Dacă montaţi acest televizor pe un perete, urmaţi cu exactitate instrucţiunile specificate de producător. Dacă nu este montat corect, televizorul poate aluneca sau cădea, cauzând astfel accidentări grave ale copiilor sau adulţilor, precum şi deteriorări grave ale televizorului.

- Puteţi monta televizorul pe perete utilizând un kit de montare pe perete (comercializat separat).
- Consultaţi manualul de instalare inclus în kitul de montare pe perete Samsung.

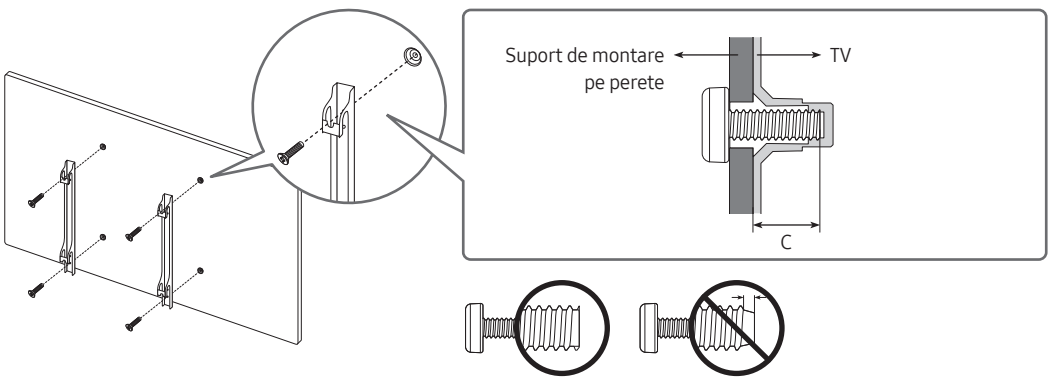

- Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru deteriorarea produsului sau pentru rănirea dvs. sau a altor persoane dacă alegeţi să instalaţi singur suportul de montare pe perete.
- Puteţi instala suportul de montare pe perete pe un zid solid, perpendicular pe podea. Înainte de instalarea kitului de montare pe perete pe alte suprafeţe decât rigips, contactaţi cel mai apropiat distribuitor pentru informaţii suplimentare. Dacă televizorul se instalează pe un plafon sau pe un perete înclinat, este posibil ca acesta să cadă, producând vătămări corporale grave.
- Dimensiunile standard pentru kiturile de montare pe perete sunt prezentate în tabelul din pagina următoare.
- Dacă montaţi un suport de perete de la alt producător, reţineţi că lungimea şuruburilor pe care le puteţi folosi pentru a fixa televizorul pe suportul de perete este indicată în coloana C a tabelului din pagina următoare.
- La fixarea unui kit de montare pe perete, vă recomandăm să folosiţi toate cele patru şuruburi VESA.
- Dacă doriţi să instalaţi un kit de montare pe perete care se ataşează folosind doar cele două şuruburi din partea de sus, folosiţi un kit de montare pe perete Samsung care permite acest tip de montaj. (În funcţie de zona geografică, este posibil să nu aveţi posibilitatea să achiziţionaţi un astfel de kit de montare pe perete.)

Diagonala televizorului, în ţoli	Specificaţii pentru orificii de şurub VESA (A * B) în milimetri	C (mm)	Şurub standard	Cantitate	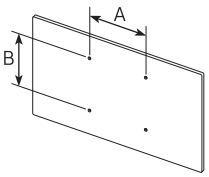
43-55	200 x 200	39-41 *26-28	M8	4	
58-65	400 x 300				
75	400 x 400				
85	600 x 400	39-41 *25-27			

*: Aceste specificaţii sunt acceptate de Q80T.

Nu instalaţi kitul pentru montarea pe perete în timp ce televizorul este pornit. Acesta poate provoca rănirea prin electrocutare.

- Nu folosiţi şuruburi mai lungi decât dimensiunea standard sau care nu respectă specificaţiile referitoare la şuruburi ale standardului VESA. Şuruburile prea lungi pot avaria interiorul televizorului.
- Pentru suporturile de perete care nu respectă specificaţiile referitoare la şuruburi ale standardului VESA, lungimea şuruburilor poate fi diferită, în funcţie de specificaţiile suportului de perete.
- Nu strângeţi prea puternic şuruburile. Acest lucru poate deteriora produsul sau poate provoca căderea acestuia, ducând la vătămări corporale. Samsung nu este răspunzătoare pentru aceste tipuri de accidente.
- Samsung nu este răspunzătoare pentru deteriorarea produsului sau pentru vătămarea corporală survenită în urma utilizării unui suport de perete nespecificat sau care nu este conform standardului VESA sau în cazul în care clientul nu respectă instrucţiunile de instalare a produsului.
- Nu montaţi televizorul cu o înclinare mai mare de 15 grade.
- Televizorul trebuie întotdeauna montat pe perete de către două persoane.
  - Pentru modelele de 82 de ţoli sau mai mari, este nevoie de 4 persoane care să monteze televizorul pe perete.

Asigurarea ventilării corespunzătoare a televizorului

La instalarea televizorului, menţineţi o distanţă de cel puţin 10 cm între televizor şi alte obiecte (pereţi, margini ale dulapului etc.), pentru a asigura o ventilare corespunzătoare. Dacă nu este asigurată o ventilare corespunzătoare, există pericolul de apariţie a unui incendiu sau a unei probleme cu produsul din cauza temperaturii interne crescute a acestuia.

- La instalarea televizorului utilizând un stativ sau un suport de perete, vă recomandăm insistent să utilizaţi exclusiv piese oferite de Samsung Electronics. Utilizarea de piese furnizate de un alt producător poate cauza dificultăţi în montarea produsului sau poate avea ca rezultat vătămări corporale cauzate de căderea produsului.

Instalarea cu un stativ	Instalarea cu un suport de perete
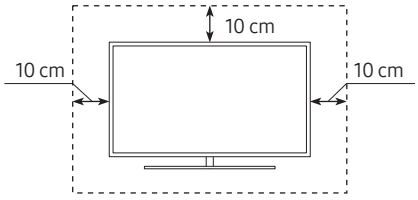	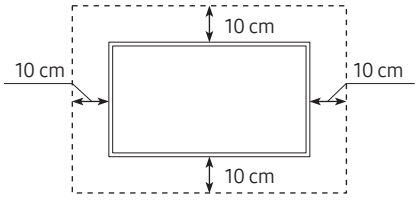

Măsuri de siguranţă: Asigurarea televizorului de perete pentru a preveni căderea

Atenţie: Dacă trageţi de televizor, dacă îl împingeţi sau dacă vă urcaţi pe acesta, televizorul poate cădea. În special, nu lăsaţi copiii să se agaţe de televizor sau să îl destabilizeze. Aceasta poate cauza răsturnarea televizorului, producând vătămări corporale grave sau decesul. Respectaţi toate măsurile de siguranţă oferite în broşura cu informaţii de siguranţă inclusă odată cu televizorul. Pentru stabilitate şi siguranţă sporite, puteţi achiziţiona şi puteţi instala dispozitivul după cum se descrie în pagina următoare.

AVERTISMENT: Nu amplasaţi niciodată televizorul într-o locaţie instabilă. Este posibil ca televizorul să cadă, provocând rănirea persoanelor sau decesul. Unele cazuri de răniri, în special în cazul copiilor, pot fi evitate prin luarea de măsuri simple de precauţie cum ar fi:

- Utilizaţi întotdeauna dulapuri, stative sau metode de montaj recomandate de producătorul televizorului.
- Utilizaţi întotdeauna mobilier care poate susţine în siguranţă televizorul.
- Asiguraţi-vă întotdeauna că televizorul nu depăşeşte marginea mobilierului de susţinere.
- Instruiţi întotdeauna copiii cu privire la pericolele urcării pe mobilă pentru a ajunge la televizor sau la butoanele de comandă ale acestuia.
- Pozaţi întotdeauna firele şi cablurile conectate la televizor astfel încât să nu vă împiedicaţi de ele, să nu le călcaţi şi să nu le agăţaţi.
- Nu amplasaţi niciodată televizorul într-o locaţie instabilă.
- Nu amplasaţi niciodată televizorul pe piese înalte de mobilier (de exemplu, dulapuri de bucătărie sau biblioteci) fără a ancora atât mobila, cât şi televizorul de un suport adecvat.
- Nu amplasaţi niciodată televizorul pe textile sau alte materiale aflate între televizor şi mobilierul de susţinere.
- Nu amplasaţi niciodată obiecte care i-ar putea tenta pe copii să se caţăre, precum jucăriile şi telecomenzile, pe televizor sau pe mobilierul pe care este aşezat acesta.

Dacă televizorul existent va fi păstrat şi relocat, se vor aplica aceleaşi considerente ca şi cele de mai sus.

- Atunci când trebuie să mutaţi sau să ridicaţi televizorul pentru a-l înlocui sau şterge, asiguraţi-vă că nu scoateţi stativul.

Prevenirea căderii televizorului

1. Utilizând şuruburile adecvate, fixaţi ferm de perete un set de suporturi. Verificaţi ca şuruburile să fie introduse ferm în perete.
   – Este posibil să aveţi nevoie de materiale suplimentare, precum dibluri, în funcţie de tipul de perete.
2. Utilizând şuruburile adecvate, fixaţi ferm suporturile de televizor.
   – Pentru detalii despre şuruburi, consultaţi partea despre şuruburi standard din tabelul de sub „Montarea televizorului pe un perete”.
3. Îmbinaţi consolele fixate de televizor şi consolele fixate de perete cu ajutorul unui cablu durabil, pentru sarcini grele, apoi legaţi strâns cablul.
   – Instalaţi televizorul lângă perete, astfel încât să nu cadă în spate.
   – Conectaţi firul astfel încât consolele fixate pe perete să se afle la aceeaşi înălţime cu consolele fixate pe televizor sau la o înălţime inferioară acestora.

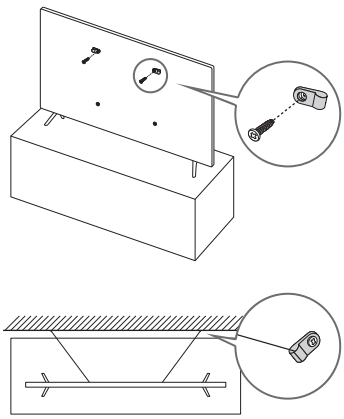

- Culoarea şi forma produsului pot varia în funcţie de model.

03 Telecomandă inteligentă Samsung

Despre Butoanele de pe Telecomandă inteligentă Samsung

- Imaginile, butoanele şi funcţiile Telecomandă inteligentă Samsung pot fi diferite în funcţie de model.
- Funcţia Configurare telecomandă universală funcţionează normal numai atunci când utilizaţi Telecomandă inteligentă Samsung care este oferită împreună cu televizorul.

(Alimentare)

Apăsaţi pentru a porni sau opri televizorul.

(buton Culoare / Număr)

La fiecare apăsare pe buton, fereastra butoanelor colorate şi tastatura numerică virtuală sunt afişate alternativ.

- Utilizaţi aceste butoane colorate pentru a accesa opţiuni suplimentare specifice funcţiei în uz.
- Apăsaţi pentru a afişa pe ecran tastatura numerică virtuală. Utilizaţi tastatura numerică pentru a introduce valori numerice. Selectaţi numerele şi apoi selectaţi **Efectuat** pentru a introduce o valoare numerică. Utilizaţi opţiunea pentru a schimba canalul, a introduce un cod PIN, un cod poştal, etc.
- Dacă este apăsat timp de cel puţin 1 secundă, apare meniul TTX.

Selectaţi

Selectează sau execută elementul focalizat. La apăsarea în timpul vizionării unui program difuzat, vor apărea informaţii detaliate despre program.

(Revenire)

Revine la meniul anterior. Dacă este apăsat timp de cel puţin 1 secundă, funcţia care rulează se închide. Dacă este apăsat în timpul vizionării unui program, apare canalul anterior.

(Redare/pauză)

Când este apăsat, apar comenzile de redare. Utilizând aceste comenzi, puteţi controla conţinutul media care se redă.

(Smart Hub)

Revine la Primul ecran.

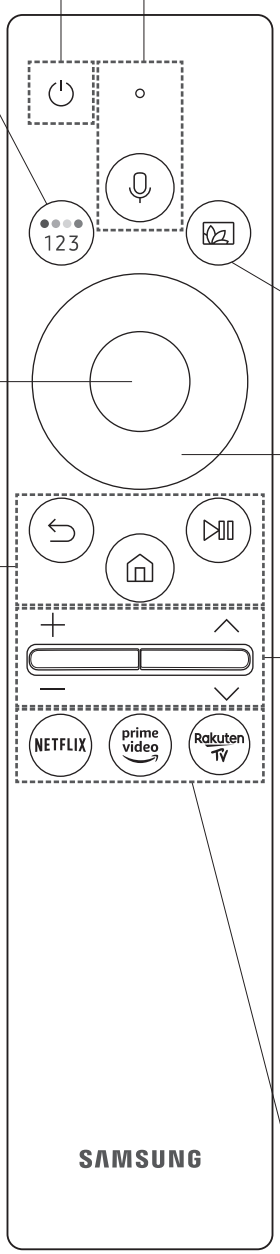

(Bixby)

Execută Bixby. Menţineţi apăsat butonul, rostiţi o comandă şi apoi eliberaţi butonul pentru a rula Bixby. Când apăsaţi pe buton, meniul **Explore Now** apare la baza ecranului.

- Limbile şi funcţiile compatibile cu Bixby pot fi diferite în funcţie de regiunea geografică.

(Ambient Mode)

În modul TV, apăsaţi acest buton pentru a accesa **Ambient Mode**.
Dacă apăsaţi butonul atunci când televizorul este oprit, televizorul porneşte în **Ambient Mode**.

- Dacă este apăsat timp de cel puţin 1 secundă sau mai mult, va fi afişat ecranul meniului **Comandă rapidă**.

Buton direcţional (sus/jos/dreapta/stânga)

Deplasează focalizarea şi modifică valorile existente în meniul televizorului.

+/— (Volum)

Deplasaţi butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul. Pentru a anula sunetul, apăsaţi butonul. Dacă este apăsat timp de cel puţin 1 secundă, va fi afişat meniul **Comenzi rapide pentru accesibilitate**.

∧/∨ (Canal)

Deplasaţi butonul în sus sau în jos pentru a schimba canalul. Pentru a vedea ecranul **Ghid**, apăsaţi butonul.

- Dacă este apăsat timp de cel puţin 1 secundă, apare ecranul **Listă de canale**.

Apăsaţi fiecare buton pentru a rula funcţia.

Asocierea televizorului cu Telecomandă inteligentă Samsung

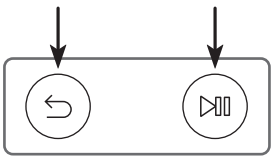

Atunci când porniţi televizorul pentru prima dată, Telecomandă inteligentă Samsung se asociază automat cu televizorul. Dacă Telecomandă inteligentă Samsung nu se asociază cu televizorul în mod automat, îndreptaţi-o către senzorul telecomenzii de pe acesta, apoi apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan butoanele ⮌ şi ⏯ aşa cum este indicat în ilustraţia din stânga timp de 3 secunde sau mai mult.

Instalarea bateriilor pe Telecomandă inteligentă Samsung

‹Q77T, Q75T, Q74T, Q67T, Q65T, Q64T›

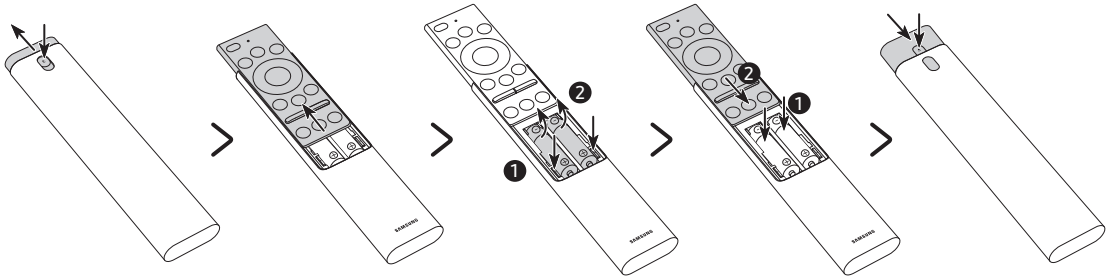

1. Apăsaţi butonul ⏏ în partea de sus spate a Telecomandă inteligentă Samsung. Corpul va ieşi uşor din carcasă.
2. Întoarceţi telecomanda şi apoi glisaţi corpul telecomenzii în sus până când se deschide compartimentul bateriei.
3. Dacă există baterii în telecomandă, apăsaţi butoanele ▶ şi ◀ de pe ambele părţi ale compartimentului bateriilor pentru a scoate bateriile existente.
4. Introduceţi două baterii nou (de tip 1,5 V AAA) în compartimentul bateriei asigurându-vă că polarităţile bateriei (+, -) sunt orientate corect. Când aţi terminat, glisaţi corpul telecomenzii până când ajunge aproape de poziţia iniţială.
5. Întoarceţi telecomanda, menţineţi apăsat butonul ⏏ din partea de sus spate şi apoi glisaţi corpul telecomenzii la loc.

- Pentru o durată mai mare de viaţă, se recomandă bateriile alcaline.

‹Q80T, Q70T, Q60T›

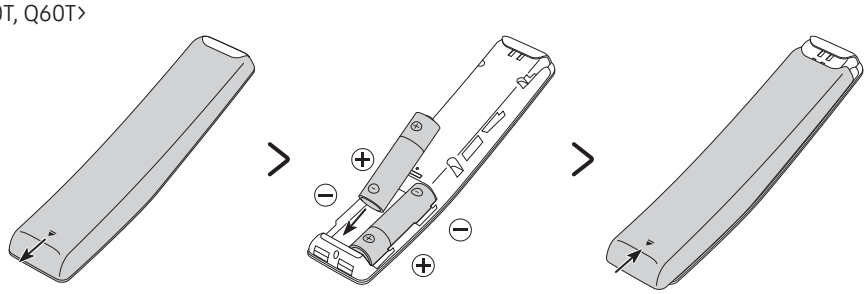

Pentru montarea bateriilor (tip AA, 1,5 V), împingeţi capacul din spate în direcţia săgeţii din partea de jos a ilustraţiei pentru a-l deschide şi apoi introduceţi bateriile conform indicaţiilor din imagine. Asiguraţi-vă că extremităţile pozitivă şi negativă sunt îndreptate în direcţia corectă. Închideţi capacul din spate conform indicaţiilor.

- Pentru o durată mai mare de viaţă, se recomandă bateriile alcaline.

04 Rularea configurării inițiale

Atunci când porniţi pentru prima dată televizorul, acesta porneşte imediat după configurarea iniţială. Configurarea iniţială vă permite să configuraţi setările de bază pentru ca televizorul să funcţioneze, cum ar fi recepţia transmisiei, căutarea canalelor şi conexiunea la reţea, în acelaşi timp.

- Înainte de pornirea Configurării iniţiale, asiguraţi-vă că aţi conectat mai întâi dispozitivele externe.
- Pentru a utiliza funcţiile inteligente ale televizorului, acesta trebuie conectat la internet.
- Pentru a realiza Configurarea iniţială utilizând aplicaţia SmartThings, trebuie să conectaţi dispozitivul mobil prin Wi-Fi.
- Dacă nu apare o fereastră pop-up în aplicaţia SmartThings de pe dispozitivul dvs. mobil, continuaţi configurarea manual după adăugarea televizorului utilizând **Adăugare dispozitiv** pe panoul aplicaţiei SmartThings.
- Aplicaţia SmartThings este disponibilă pe dispozitivele mobile cu Android 6.0 sau versiuni ulterioare sau iOS 10 sau versiuni ulterioare.
- Poate să apară temporar zgomot când televizorul comunică cu dispozitive mobile.

De asemenea, puteţi începe Configurarea iniţială utilizând meniul televizorului (> **Setări** > **General** > **Resetare**).

Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecranul Configurare iniţială şi configuraţi setările de bază ale televizorului care să se potrivească mediului dvs. de vizionare.

Utilizarea Controler TV

Puteţi să porniţi televizorul din butonul **Controler TV** din partea de jos a televizorului şi apoi să utilizaţi **Meniu Control**. **Meniu Control** apare atunci când butonul **Controler TV** este apăsat în timp ce televizorul este pornit Pentru mai multe informaţii despre modul de utilizare, consultaţi figura de mai jos.

- Ecranul poate fi întunecat dacă filmul protector de pe sigla SAMSUNG sau din partea de jos a televizorului nu este scos. Scoateţi filmul protector.

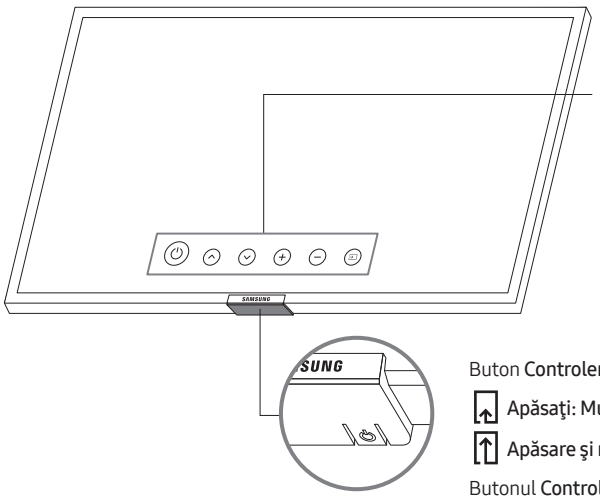

Meniu Control

: Oprire
: Vol. sup.
: Can. urm.
: Vol. infer.
: Can. anter.
: Sursă

Buton **Controler TV** / **senzor telecomandă**

Apăsaţi: Mutare

Apăsare şi menţinere: Selectare

Butonul **Controler TV** este localizat în partea de jos a televizorului.

Setarea senzorului de sunet

- Această funcţie este acceptată de seria Q7, Q8.

Puteţi să activaţi sau să dezactivaţi senzorul de sunet utilizând butonul acestuia din partea de jos a televizorului.
Cu televizorul pornit, puteţi apăsa butonul spre stânga (sau spre spate) pentru a activa senzorul de sunet ori spre dreapta (sau înainte) pentru a-l dezactiva.
Consultaţi fereastra pop-up de pe ecranul televizorului pentru a verifica dacă senzorul de sunet este activat sau dezactivat.

- Poziţia şi forma senzorului de sunet pot varia, în funcţie de model.
- În timpul analizei care utilizează date de la senzorul de sunet, datele nu sunt salvate.

05 Conectarea la o reţea

Conectarea televizorului la o reţea oferă acces la servicii online, cum ar fi Smart Hub, dar şi la actualizări de software.

Conectarea la reţea - Wireless

Conectaţi televizorul la internet, utilizând un punct de acces wireless sau un modem.

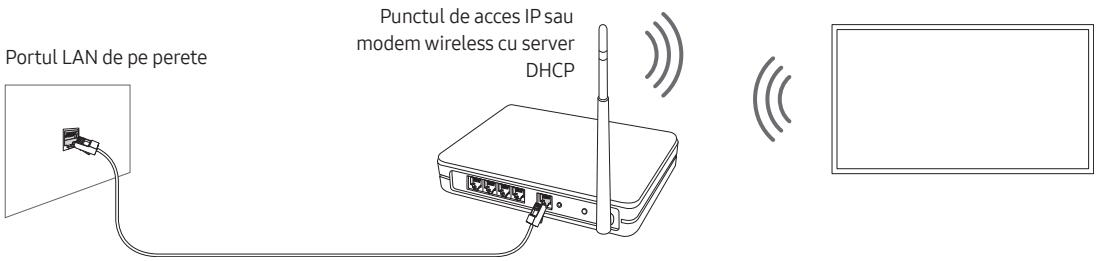

Cablu LAN (nu este inclus)

Conectarea la reţea - Prin cablu



Conectaţi-vă televizorul la reţea utilizând un cablu LAN.

- Televizorul nu se va putea conecta la internet dacă viteza reţelei dvs. este sub 10 Mbps.
- Utilizaţi un cablu Cat 7(*tip STP) pentru conexiune.
  * Shielded Twisted Pair

06 Depanare şi întreţinere

Depanare

Dacă televizorul pare să aibă o problemă, consultaţi mai întâi lista de probleme şi soluţii posibile. Alternativ, consultaţi secţiunea Depanare sau Întrebări frecvente din e-Manual. Dacă nu se aplică niciunul din sfaturile de depanare, vizitaţi „www.samsung.com” şi clic pe Asistenţă sau contactaţi centrul de service Samsung de pe coperta din spate a acestui manual.

- Acest ecran LED TFT este format din pixeli secundari, a căror realizare necesită o tehnologie sofisticată. Este, totuşi, posibil ca pe ecran să existe câţiva pixeli mai luminoşi sau mai întunecaţi. Aceşti pixeli nu au niciun impact asupra performanţelor produsului.
- Pentru a vă păstra televizorul în stare optimă, faceţi upgrade la cea mai recentă versiune software. Utilizaţi funcţiile **Actualizare imediată** sau **Actualizare automată** din meniul televizorului (⌂ > ⚙ **Setări** > **Asistenţă** > **Actualizare software** > **Actualizare imediată** sau **Actualizare automată**).

Televizorul nu porneşte.

- Verificaţi conectarea corectă a cablului de alimentare c.a. la priza de perete şi la televizor.
- Asiguraţi-vă că priza de perete funcţionează şi că senzorul de telecomandă din partea de jos a televizorului este aprins şi luminează permanent în roşu.
- Încercaţi să apăsaţi butonul **Controler TV** din partea de jos a televizorului pentru a vă asigura că problema nu este provocată de telecomandă. Dacă televizorul pornește, consultați secțiunea „Telecomanda nu funcționează”.

Nu există imagine/imagine video/sunet, imaginea/imaginea video/sunetul de la un dispozitiv extern este distorsionată, pe televizor este afişat mesajul „Semnal slab sau fără semnal” sau nu puteţi găsi un canal.

- Asiguraţi-vă că este corectă conexiunea cu dispozitivul şi că toate cablurile sunt complet introduse.
- Deconectaţi şi conectaţi din nou toate cablurile conectate la televizor şi la dispozitivele externe. Încercaţi cabluri noi, dacă este posibil.
- Confirmaţi că sursa corectă de intrare a fost selectată (⌂ > ⇥ **Sursă**).
- Efectuaţi o autodiagnosticare a televizorului pentru a afla dacă problema este generată de televizor sau de dispozitiv (⌂ > ⚙ **Setări** > **Asistenţă** > **Întreținere dispozitiv** > **Autodiagnosticare** > **Test imagine** sau **Test sunet**).
- Dacă rezultatele testelor sunt normale, reporniţi dispozitivele conectate deconectând şi apoi reconectând cablul de alimentare al fiecărui dispozitiv. Dacă problema persistă, consultaţi ghidul de conectare din manualul de utilizare al dispozitivului conectat.
- Dacă nu utilizaţi un receptor prin cablu sau o curie de satelit şi televizorul dvs. primeşte semnale TV de la un conector de perete pentru antenă sau cablu, rulaţi **Reglaj automat** pentru a căuta canalele (⌂ > ⚙ **Setări** > **Se difuzează** > (**Setări Reglaj automat**) > **Reglaj automat**).
  - Este posibil ca opţiunea **Setări Reglaj automat** să nu fie afişată, în funcţie de model sau de zona geografică.
  - Dacă utilizaţi un receptor prin cablu sau o cutie de satelit, consultaţi manualul receptorului prin cablu sau al cutiei de satelit.

CI+ nu funcţionează.

- Televizorul dvs. Samsung este conform cu standardele CI+ 1.4.
- Atunci când un modul de interfaţă comună CI+ este incompatibil cu acest dispozitiv, scoateţi modulul şi contactaţi operatorul CI+ pentru asistenţă.

Telecomanda nu funcţionează.

- Verificaţi dacă indicatorul de alimentare din partea de jos a televizorului luminează intermitent atunci când apăsaţi pe butonul de Alimentare al telecomenzii. Dacă nu, înlocuiţi bateriile telecomenzii.
- Asiguraţi-vă că bateriile sunt instalate cu polaritatea (+/-) în direcţie corectă.
- Încercaţi să îndreptaţi telecomanda direct către televizor de la o distanţă de 1,5-1,8 m.
- Dacă televizorul dvs. a fost livrat cu o telecomandă Telecomandă inteligentă Samsung (telecomandă Bluetooth), asociaţi telecomanda cu televizorul.

Telecomanda receptorului prin cablu sau al cutiei de satelit nu pornește sau oprește televizorul sau nu reglează volumul.

- Programaţi telecomanda receptorului prin cablu sau prin satelit astfel încât să opereze televizorul. Consultaţi manualul de utilizare al receptorului prin cablu sau cutie de satelit pentru a identifica codul televizorului SAMSUNG.

Setările televizorului se pierd după 5 minute.

- Televizorul este în modul **Mod Prezentare în magazin**. Schimbaţi **Mod de utilizare** din meniul **General** la **Mod acasă** (⌂ > ⚙ **Setări** > **General** > **Manager sistem** > **Mod de utilizare** > **Mod acasă**).

Wi-Fi intermitent

- Asiguraţi-vă că televizorul dispune de o conexiune la reţea (⌂ > ⚙ **Setări** > **General** > **Reţea** > **Stare reţea**).
- Asiguraţi-vă că parola Wi-Fi a fost introdusă corespunzător.
- Verificaţi distanţa dintre televizor şi modem sau punctul de acces. Distanţa nu trebuie să depăşească 15,2 m.
- Reduceţi interferenţele prin neutilizarea sau dezactivarea dispozitivelor wireless. De asemenea, verificaţi dacă există obstacole între televizor şi modem sau punctul de acces. (Intensitatea semnalului Wi-Fi poate fi diminuată de aparate electrocasnice, telefoane fără fir, pereţi de piatră/şeminee etc.)

Un singur etaj

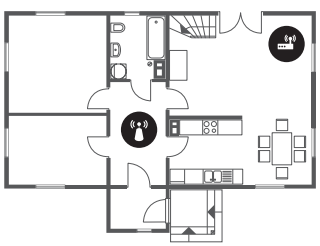

Mai multe etaje

Punct de acces wireless

Repetor wireless

- Contactaţi furnizorul de servicii de internet (ISP) şi solicitaţi-i să vă reseteze circuitul de reţea pentru a înregistra din nou adresele MAC ale modemului sau ale punctului de acces şi ale televizorului.

Probleme cu aplicaţiile video (Youtube, etc.)

- Schimbaţi DNS la 8.8.8.8. Selectaţi > Setări > General > Reţea > Stare reţea > Setări IP > Setare DNS > Introduceti manual > Server DNS > introduceţi 8.8.8.8 > OK.
- Resetaţi selectând > Setări > Asistenţă > Întreţinere dispozitiv > Autodiagnosticare > Resetare Smart Hub.

Ce este asistenţa de la distanţă?

Serviciul Samsung de asistenţă de la distanţă vă oferă asistenţă individuală din partea unui tehnician Samsung care poate efectua, de la distanţă:

- Diagnosticarea televizorului
- Reglarea setărilor televizorului în locul dvs.
- Efectuarea unei resetări la valorile din fabrică ale televizorului
- Instalarea actualizărilor firmware recomandate

Cum funcţionează asistenţa la distanţă?

Puteţi obţine cu uşurinţă serviciul Samsung Remote Support pentru televizorul dvs.:

1. Apelaţi centrul de service Samsung şi solicitaţi asistenţă la distanţă.
2. Deschideţi meniul televizorului şi accesaţi meniul Asistenţă. (> Setări > Asistenţă)
3. Selectaţi Gestionare la distanţă, apoi citiţi şi acceptaţi acordurile de serviciu. Când apare ecranul cu codul PIN, comunicaţi codul PIN tehnicianului.
4. Apoi, tehnicianul va accesa televizorul dvs.

Senzorul Eco şi luminozitatea ecranului

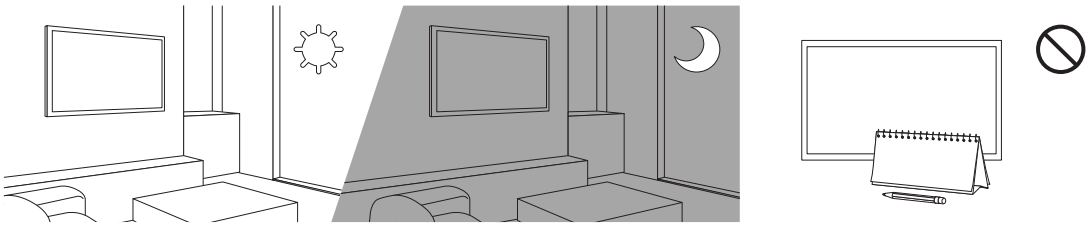

Senzorul Eco reglează automat luminozitatea televizorului. Această funcţie măsoară lumina din încăpere şi optimizează automat luminozitatea televizorului pentru a reduce consumul de energie. Dacă doriţi să dezactivaţi această funcţie, accesaţi > Setări > General > Soluţie Eco > Detectare lumină ambiantă.

- Dacă ecranul este prea întunecat în timp ce vizionaţi programe TV într-un mediu întunecat, aceasta se poate datora funcţiei Detectare lumină ambiantă.
- Senzorul Eco poate fi găsit pe partea inferioară a televizorului. Nu blocaţi senzorul cu niciun obiect. Aceasta poate reduce luminozitatea imaginii.

Întreţinerea televizorului

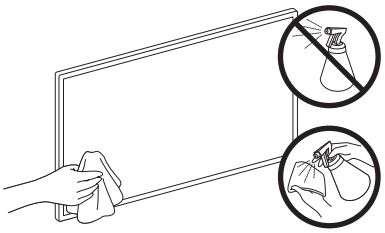

- Dacă pe ecranul televizorului a fost lipită o etichetă, după îndepărtarea acesteia pot rămâne urme pe ecran. Îndepărtaţi aceste urme înainte de a utiliza televizorul.
- Suprafaţa exterioară şi ecranul televizorului se pot zgâria în timpul curăţării. Asiguraţi-vă că ştergeţi suprafaţa exterioară şi ecranul cu atenţie, utilizând o lavetă moale, pentru a evita zgârieturile.
- Nu pulverizaţi apă sau alt lichid direct în interiorul televizorului. Un lichid care intră în produs poate cauza o defecţiune, un incendiu sau electrocutarea.
- Pentru curăţarea ecranului, opriţi televizorul, apoi îndepărtaţi cu grijă petele şi amprentele de pe ecran, cu ajutorul unei lavete cu microfibră. Curăţaţi corpul sau panoul televizorului cu o lavetă din microfibră, înmuiată într-o cantitate redusă de apă. Apoi îndepărtaţi umiditatea cu ajutorul unei lavete uscate. În timpul curăţării, nu apăsaţi cu putere pe ecran deoarece se poate deteriora. Nu utilizaţi niciodată lichide inflamabile (benzen, diluanţi etc.) sau agenţi de curăţare. Pentru petele persistente, pulverizaţi o mică cantitate de lichid de curăţare pe o lavetă cu microfibre, apoi ştergeţi petele.

07 Specificaţii şi alte informaţii

Specificaţii

Nume model	QE43Q60T / QE43Q64T QE43Q65T / QE43Q67T	QE50Q60T / QE50Q64T QE50Q65T / QE50Q67T
Rezoluţie de afişare	3840 x 2160	3840 x 2160
Dimensiune ecran Măsurat pe diagonală	43 ţoli 108 cm	50 ţoli 125 cm
Sunet (ieşire)	20 W	20 W
Dimensiuni (l x Î x A) Corp Cu stativ	 963,5 x 557,7 x 56,8 mm 963,5 x 629,4 x 195,2 mm	 1116,4 x 642,9 x 57,1 mm 1116,4 x 720,5 x 243,3 mm
Greutate Fără stativ Cu stativ	 9,0 kg 9,2 kg	 12,9 kg 13,1 kg
Nume model	QE55Q60T / QE55Q64T QE55Q65T / QE55Q67T	QE58Q60T
Rezoluţie de afişare	3840 x 2160	3840 x 2160
Dimensiune ecran Măsurat pe diagonală	55 ţoli 138 cm	58 ţoli 146 cm
Sunet (ieşire)	20 W	20 W
Dimensiuni (l x Î x A) Corp Cu stativ	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 783,7 x 243,3 mm	 1290,6 x 748,0 x 57,5 mm 1290,6 x 826,4 x 243,3 mm
Greutate Fără stativ Cu stativ	 17,2 kg 17,4 kg	 18,4 kg 18,6 kg
Nume model	QE65Q60T / QE65Q64T QE65Q65T / QE65Q67T	QE75Q60T / QE75Q64T QE75Q65T / QE75Q67T
Rezoluţie de afişare	3840 x 2160	3840 x 2160
Dimensiune ecran Măsurat pe diagonală	65 ţoli 163 cm	75 ţoli 189 cm
Sunet (ieşire)	20 W	20 W
Dimensiuni (l x Î x A) Corp Cu stativ	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 907,7 x 289,1 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1049,4 x 352,3 mm
Greutate Fără stativ Cu stativ	 22,3 kg 22,6 kg	 36,0 kg 36,3 kg

Nume model	QE85Q60T / QE85Q70T	QE55Q70T / QE55Q74T QE55Q75T / QE55Q77T
Rezoluţie de afişare	3840 x 2160	3840 x 2160
Dimensiune ecran Măsurat pe diagonală	85 ţoli 214 cm	55 ţoli 138 cm
Sunet (ieşire)	20 W	20 W
Dimensiuni (l x Î x A) Corp Cu stativ	 1896,3 x 1082,5 x 59,9 mm 1896,3 x 1186,4 x 392,1 mm	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 788,8 x 264,1 mm
Greutate Fără stativ Cu stativ	 47,5 kg 48,7 kg	 17,2 kg 19,2 kg
Nume model	QE65Q70T / QE65Q74T QE65Q75T / QE65Q77T	QE75Q70T / QE75Q74T QE75Q75T / QE75Q77T
Rezoluţie de afişare	3840 x 2160	3840 x 2160
Dimensiune ecran Măsurat pe diagonală	65 ţoli 163 cm	75 ţoli 189 cm
Sunet (ieşire)	20 W	20 W
Dimensiuni (l x Î x A) Corp Cu stativ	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 911,9 x 307,2 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1040,6 x 323,0 mm
Greutate Fără stativ Cu stativ	 22,3 kg 24,8 kg	 36,0 kg 39,5 kg
Nume model	QE49Q80T	QE55Q80T
Rezoluţie de afişare	3840 x 2160	3840 x 2160
Dimensiune ecran Măsurat pe diagonală	49 ţoli 123 cm	55 ţoli 138 cm
Sunet (ieşire)	40 W	60 W
Dimensiuni (l x Î x A) Corp Cu stativ	 1094,8 x 634,4 x 54,9 mm 1094,8 x 711,4 x 239,8 mm	 1227,6 x 706,7 x 53,9 mm 1227,6 x 783,4 x 255,8 mm
Greutate Fără stativ Cu stativ	 13,1 kg 17,5 kg	 17,9 kg 21,0 kg

Nume model	QE65Q80T	QE75Q80T
Rezoluţie de afişare	3840 x 2160	3840 x 2160
Dimensiune ecran Măsurat pe diagonală	65 ţoli 163 cm	75 ţoli 189 cm
Sunet (ieşire)	60 W	60 W
Dimensiuni (l x Î x A) Corp Cu stativ	 1446,5 x 829,8 x 53,9 mm 1446,5 x 905,7 x 289,1 mm	 1670,6 x 958,7 x 53,9 mm 1670,6 x 1036,2 x 316,8 mm
Greutate Fără stativ Cu stativ	 24,1 kg 27,8 kg	 34,4 kg 40,3 kg

Nume model	QE85Q80T
Rezoluţie de afişare	3840 x 2160
Dimensiune ecran Măsurat pe diagonală	85 ţoli 214 cm
Sunet (ieşire)	60 W
Dimensiuni (l x Î x A) Corp Cu stativ	 1892,8 x 1083,2 x 54,9 mm 1892,8 x 1163,1 x 338,8 mm
Greutate Fără stativ Cu stativ	 43,3 kg 50,1 kg

Specificaţii legate de mediu

Temperatură de funcţionare	10°C - 40°C (50°F - 104°F)
Umiditate de funcţionare	10% - 80%, fără condens
Temperatură de depozitare	-20°C - 45°C (-4°F - 113°F)
Umiditate de depozitare	5% - 95%, fără condens

- Designul şi specificaţiile fac obiectul modificării fără notificare prealabilă.
- Pentru informaţii privind alimentarea cu energie electrică şi pentru mai multe informaţii despre consumul de energie, consultaţi eticheta ataşată pe produs.
- Consumul tipic de energie este măsurat conform IEC 62087.
- Puteţi găsi eticheta cu consumul nominal pe partea din spate a televizorului. (Pentru anumite modele, puteţi găsi eticheta cu consumul nominal pe partea interioară a capacului.)

Reducerea consumului de energie

La oprirea televizorului, acesta intră în modul Standby. În modul Standby, acesta continuă să consume o cantitate redusă de energie electrică. Pentru a reduce consumul de energie, deconectaţi cablul de alimentare atunci când nu intenţionaţi să utilizaţi televizorul o perioadă mai îndelungată.

Licenţe

DOLBY AUDIO™

POWERED BY QUICKSET®

rovi guide

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Recomandare - Numai pentru UE

CE

Astfel, Samsung Electronics declară că acest echipament este conform cu Directiva 2014/53/UE.
Textul complet al declaraţiei de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: http://www.samsung.com accesaţi Asistenţă şi introduceţi numele modelului.
Acest echipament poate fi utilizat în toate ţările din UE.
Funcţia WLAN(Wi-Fi) 5 GHz fa acestui echipament poate fi utilizată numai în spaţii interioare.
Putere maximă BT transmiţător : 100mW la 2,4GHz – 2,4835GHz
Putere maximă transmiţător Wi-Fi : 100 mW la 2,4 GHz-2,4835 GHz, 200 mW la 5,15 GHz-5,25 GHz, 100 mW 5,25 GHz-5,35 GHz & 5,47 GHz-5,725 GHz

Pentru informaţii cu privire la angajamentele privind mediul ale Samsung şi obligaţiile de reglementare specifice ale produsului, ca de ex. REACH, WEEE, Baterii, vizitaţi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

AVERTISMENT - PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA FOCULUI, NU ŢINEŢI NICIODATĂ LUMÂNĂRI SAU ALTE OBIECTE CU FLACĂRĂ DESCHISĂ ÎN APROPIEREA PRODUSULUI.

Casarea corectă a acestui produs (deşeuri de echipamente electrice & electronice)
(Aplicabil în ţările cu sisteme de colectare separată)

Acest marcaj aplicat pe produs sau accesorii sau inclus în documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (de exemplu, încărcătorul, căştile, cablul USB) nu trebuie casate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei de viaţă. Pentru a împiedica afectarea mediului înconjurător sau a sănătăţii umane din cauza eliminării necontrolate a deşeurilor, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze comerciantul de la care au achiziţionat acest produs sau autoritatea guvernamentală locală pentru a afla detalii despre locul şi modalitatea în care aceste articole pot fi reciclate ecologic în condiţii de siguranţă.

Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile contractului de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie amestecate cu alte deşeuri comerciale pentru casare.

Eliminarea corectă a bateriilor din acest produs
(Aplicabil în ţările cu sisteme de colectare separată)

Acest marcaj aplicat pe baterie, pe manual sau pe ambalaj indică faptul că bateriile din acest produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei de utilizare. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateriile conţin mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă stipulate prin Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt casate adecvat, aceste substanţe pot afecta sănătatea umană sau pot provoca daune mediului înconjurător.

Pentru a proteja resursele naturale şi a promova reutilizarea materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului local gratuit de colectare a bateriilor.

Această pagină este
intenţionat lăsată goală.

Pre čitanja ovog korisničkog priručnika

Televizor se isporučuje sa ovim korisničkim priručnikom i ugrađenim e-priručnikom.
Pre čitanja ovog korisničkog priručnika, pregledajte sledeće:

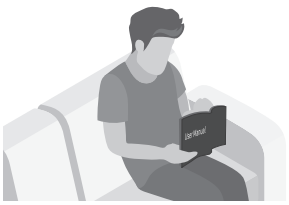	Korisnički priručnik	Pročitajte ovaj korisnički priručnik da biste se upoznali sa informacijama o bezbednosti proizvoda, instalaciji, dodatnoj opremi, početnom podešavanju i specifikacijama proizvoda.
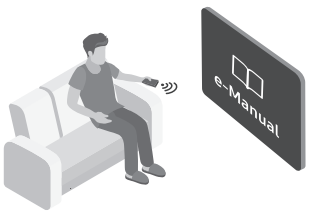	e-Manual	Više informacija o ovom televizoru potražite u e-priručniku koji je ugrađen u proizvod. • Da biste otvorili e-Manual, ⌂ > ⚙ Podešavanja > Podrška > Otvori e-Manual

Na veb lokaciji (www.samsung.com) možete da preuzmete priručnike i da pogledate njihov sadržaj na svom računaru ili mobilnom uređaju.

Upoznavanje sa funkcijama pomoći u e-priručniku

- Nekim ekranima menija ne može se pristupiti iz e-priručnika.

🔍	Pretraga	Izaberite željenu stavku iz rezultata pretrage da bi se prikazala odgovarajuća stranica.
A-Z	Indeks	Izaberite ključnu reč da biste prešli na relevantnu stranicu. – Meniji možda neće biti prikazani u zavisnosti od geografskog područja.
⊞	Mapa sajta	Prikazuje liste za svaku stavku u e-Manual.
↺	Nedavno gledano	Izaberite temu sa liste nedavno čitanih tema.

Upoznavanje sa funkcijama dugmadi koja se pojavljuju na stranicama u e-priručniku o određenim temama

↗	Prob. sad	Pristupite odgovarajućoj stavci u meniju i odmah isprobajte funkciju.
🔗	Veza	Pristupite podvučenoj temi na koju se odmah upućuje sa stranice e-Manual.

Upozorenje! Važna bezbednosna uputstva

Pre korišćenja televizora pročitajte bezbednosna uputstva.
Objašnjenja simbola koji se mogu naći na proizvodu kompanije Samsung potražite u sledećoj tabeli.

OPREZ RIZIK OD STRUJNOG UDARA. NE OTVARAJTE.			Proizvod klase II: Ovaj simbol označava da povezivanje na zaštitno električno uzemljenje nije neophodno. Ako na kablu za napajanje proizvoda nema simbola, proizvod MORA biti sigurno povezan sa uzemljenjem.
OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC (NITI POLEĐINU). U UNUTRAŠNJOSTI UREĐAJA NEMA DELOVA KOJE SAMI MOŽETE DA SERVISIRATE. SVE VRSTE SERVISIRANJA PREPUSTITE KVALIFIKOVANIM SERVISERIMA.			Naizmenična struja: Nominalni napon označen ovim simbolom je napon naizmenične struje.
	Ovaj simbol ukazuje na to da je unutar uređaja prisutan visoki napon. Svaka vrsta kontakta sa unutrašnjim komponentama ovog uređaja predstavlja opasnost.		Jednosmerna struja: Nominalni napon označen ovim simbolom je napon jednosmerne struje.
	Ovaj simbol ukazuje na to da se uz proizvod isporučuje važna dokumentacija koja se odnosi na rukovanje i održavanje.		Oprez. Pogledajte uputstva za upotrebu: Ovaj simbol upućuje korisnika da u korisničkom priručniku pročita dodatne informacije u vezi sa bezbednošću.

- Prorezi i otvori na kućištu (na poleđini i sa donje strane) služe za ventilaciju. Da biste obezbedili pouzdan rad ovog uređaja i da biste ga zaštitili od pregrevanja, ti prorezi i otvori ni u kom slučaju ne bi smeli da budu blokirani niti pokriveni.
  - Nemojte da postavljate ovaj uređaj na skučena mesta, kao što su police za knjige i ugradni ormari, ako niste obezbedili odgovarajuću ventilaciju.
  - Nemojte postavljati ovaj uređaj na radijator ili neki drugi izvor toplote niti blizu njega, kao ni na mesta na kojima bi bio izložen direktnoj sunčevoj svetlosti.
  - Nemojte da stavljate posude (vaze itd.) sa vodom na ovaj uređaj, jer može doći do požara ili strujnog udara.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj kiši niti ga postavljati blizu vode (kade, lavaboa, sudopere, posude za pranje veša, u vlažan podrum, blizu bazena itd.). Ako se ovaj uređaj slučajno pokvasi, odmah isključite napajanje i obratite se ovlašćenom prodavcu.
- Ovaj uređaj koristi baterije. U vašoj lokalnoj zajednici možda postoje ekološki propisi koji nalažu da se baterije odlože na odgovarajući način. Informacije o odlaganju i recikliranju zatražite od nadležnih lokalnih institucija.
- Nemojte da preopterećujete zidne utičnice, produžne kablove niti adaptere jer može doći do požara ili strujnog udara.
- Kablovi za napajanje treba da se sprovedu tako da se ne gazi po njima i da ne budu priklješteni predmetima postavljenim preko ili pored njih. Posebnu pažnju treba obratiti na utikače, zidne utičnice i na mesta gde kablovi izlaze iz uređaja.

- Isključite uređaj iz zidne utičnice i izvucite antenski kabl da biste zaštitili uređaj od udara groma, kao i u slučaju da će duže vreme biti bez nadzora ili da se neće koristiti. Tako ćete sprečiti oštećenje uređaja izazvano udarom groma ili promenama napona u mreži.
- Pre nego što priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u utičnicu za adapter za jednosmernu struju, proverite da li nominalni napon adaptera odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Nemojte ubacivati metalne predmete u otvore na uređaju. Može doći do strujnog udara.
- Da ne bi došlo do strujnog udara, nipošto ne dodirujte unutrašnje komponente ovog uređaja. Otvaranje ovog uređaja trebalo bi da obavlja isključivo kvalifikovani serviser.
- Kabl za napajanje priključite tako da utikač pravilno uđe u utičnicu. Kada isključujete kabl za napajanje iz utičnice, vucite ga držeći utikač. Nemojte vući kabl pri isključivanju kabla. Ne dodirujte kabl za napajanje mokrim rukama.
- Ako uređaj ne radi pravilno – na primer, ako iz njega dopiru neobični zvukovi ili miris – odmah ga isključite iz zidne utičnice i obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom centru kompanije Samsung.
- Obavezno isključite televizor iz zidne utičnice ako ne nameravate da ga koristite ili ako ćete biti odsutni duži vremenski period (posebno ako će deca, starije osobe ili osobe sa invaliditetom boraviti same u kući).
  - Nagomilavanje prašine može dovesti do strujnog udara, curenja struje ili požara zbog varničenja ili pregrevanja kabla za napajanje ili zbog propadanja izolacije.
- Obavezno se obratite ovlašćenom Samsung servisnom centru kada televizor postavljate na mesto sa mnogo prašine, visokim ili niskim temperaturama, visokim stepenom vlažnosti, hemijskim supstancama i na mesta gde će neprestano raditi, kao što su aerodrom, železnička stanica itd. U suprotnom, televizor može biti ozbiljno oštećen.
- Koristite samo ispravno uzemljen utikač i utičnicu.
  - Neispravno uzemljenje može da dovede do strujnog udara ili oštećenja opreme. (Samo za opremu klase I.)
- Isključite uređaj iz zidne utičnice da biste ga potpuno isključili. Da biste ovaj uređaj mogli lako da isključite kada bude potrebno, postarajte se da zidna utičnica i utikač budu pristupačni.
- Dodatnu opremu (baterije itd.) držite van domašaja dece.
- Ne dozvolite da proizvod padne i nemojte da ga udarate. Ako se uređaj ošteti, isključite kabl za napajanje i obratite se Samsung servisnom centru.
- Da biste očistili proizvod, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice i obrišite ga mekom, suvom krpom. Nemojte koristiti hemijska sredstva kao što su vosak, benzen, alkohol, razređivači, insekticidi, osveživači vazduha, lubrikanti i deterdženti. Ta sredstva mogu da promene izgled proizvoda i izbrišu natpis na njemu.
- Uređaj se ne sme izlagati vodi koja kaplje ili prska.
- Ne bacajte baterije u vatru.
- Vodite računa da ne izazovete kratak spoj na baterijama i nemojte ih rastavljati i pregrevati.
- OPREZ: Postoji opasnost od eksplozije ako baterije u daljinskom upravljaču zamenite pogrešnim tipom baterije. Baterije zamenite isključivo novim baterijama istog tipa.

* Slike i ilustracije u ovom korisničkom priručniku služe samo kao referenca i mogu da se razlikuju od stvarnog izgleda uređaja. Dizajn uređaja i specifikacije mogu da se promene bez najave.
Jezici Zajednice nezavisnih država (ruski, ukrajinski i kazahstanski) nisu dostupni za ovaj proizvod pošto je proizveden za korisnike u regionu EU.

Sadržaj

Pre čitanja ovog korisničkog priručnika 2
Upozorenje! Važna bezbednosna uputstva 3

01 Šta se nalazi u kutiji?

02 Postavljanje televizora
Montiranje televizora na zid 7
Obezbeđivanje odgovarajuće ventilacije za televizor 8
Mera opreza: Pričvršćivanje televizora na zid kako bi se sprečio pad 9

03 Samsung pametni daljinski
O dugmadima na daljinskom upravljaču
Samsung pametni daljinski 11
Uparivanje televizora sa daljinskim upravljačem
Samsung pametni daljinski 12
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
Samsung pametni daljinski 12

04 Pokretanje početnog podešavanja
Korišćenje dugmeta TV kontroler 13

05 Povezivanje na mrežu
Mrežna veza - bežična 15
Mrežna veza - žična 15

06 Rešavanje problema i održavanje
Rešavanje problema 16
Šta je daljinska podrška? 18
Eko senzor i osvetljenost ekrana 18
Održavanje televizora 19

07 Specifikacije i druge informacije
Specifikacije 20
Uticaj na životnu sredinu 22
Smanjivanje potrošnje električne energije 22
Licence 23

01 Šta se nalazi u kutiji?

Proverite da li su sledeće stavke isporučene sa televizorom. Ako nešto nedostaje, obratite se prodavcu.

- Samsung pametni daljinski & baterije
- Korisnički priručnik
- Garantni list/vodič za propise (nije dostupan na nekim lokacijama)
- Kabl za napajanje televizora

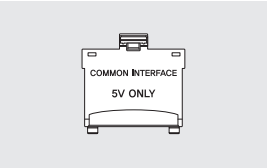

Adapter za CI karticu

- Boja i oblik stavki mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
- Kablovi koji se ne isporučuju uz proizvod mogu zasebno da se kupe.
- Kada otvorite kutiju, proverite da iza materijala za pakovanje ili u njemu nije sakriven neki deo pribora.
- Vrsta baterije može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Administrativna nadoknada možda će biti naplaćena ako:

(a) pozovete tehničara koji ne otkrije nikakav kvar na uređaju (tj. u slučaju da niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

(b) odnesete uređaj u servisni centar kompanije Samsung i tamo se ne otkrije nikakav kvar (tj. u slučaju da niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

Pre dolaska tehničara bićete obavešteni o iznosu administrativne nadoknade.

Upozorenje: Ekran se može oštetiti direktnim pritiskanjem prilikom nepravilnog rukovanja. Preporučujemo da televizor podižete držeći ga za ivice, kao što je prikazano na slici.

02 Postavljanje televizora

Montiranje televizora na zid

Ako ovaj televizor montirate na zid, tačno se pridržavajte uputstava koja je definisao proizvođač. U slučaju nepravilne montaže, televizor može da sklizne ili padne i dovede do teških povreda dece i odraslih, kao i ozbiljnog oštećenja televizora.

- Televizor možete da postavite na zid pomoću kompleta za montažu na zid (prodaje se zasebno).
- Pogledajte priručnik za montažu koji ste dobili uz Samsung komplet za montažu na zid.

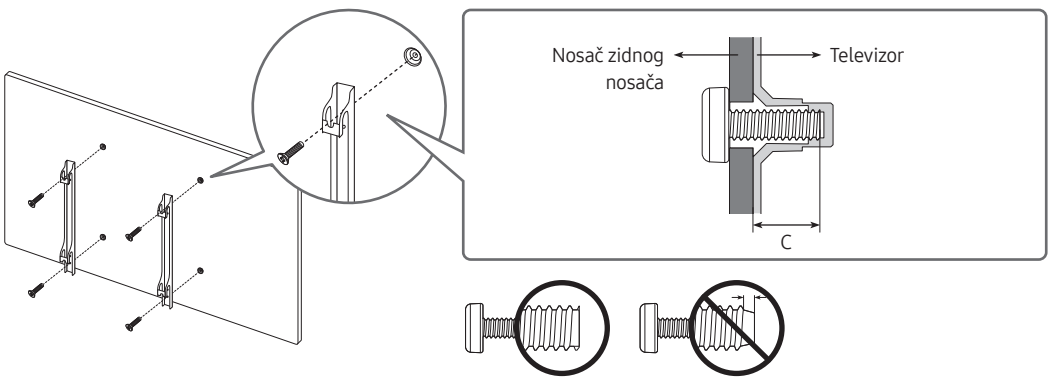

- Kompanija Samsung Electronics ne odgovara za eventualno oštećenje proizvoda niti za povrede koje nanesete sebi ili drugima ako odlučite da sami postavite televizor na zid.
- Zidni nosač postavite na čvrst zid koji je pod pravim uglom u odnosu na pod. Pre montiranja zidnog nosača na površine koje nemaju rigips ploče potražite dodatne informacije od najbližeg prodavca. Ako televizor montirate na plafon ili kosi zid, imajte na umu da može da padne i nekoga ozbiljno povredi.
- Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid prikazane su u tabeli na sledećoj stranici.
- Ako postavljate zidni nosač drugog proizvođača, imajte u vidu da je dužina zavrtanja koje možete koristiti za pričvršćivanje televizora na zidni nosač prikazana u koloni C, u tabeli na sledećoj stranici.
- Preporučujemo da pričvrstite sve zavrtnje prema VESA standardu prilikom postavljanja kompleta za montažu na zid.
- Ako želite da postavite zidni nosač koji se montira na zid samo pomoću dva gornja zavrtnja, obavezno koristite komplet za montažu na zid kompanije Samsung koji podržava ovu vrstu montaže. (Možda nećete moći da kupite ovaj tip kompleta za montažu na zid u zavisnosti od regiona.)

Dijagonala televizora u inčima	Specifikacije otvora za zavrtnje prema VESA standardu (A * B) u milimetrima	C (mm)	Standardni zavrtanj	Količina	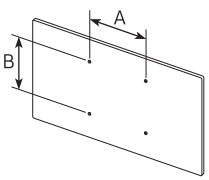
43-55	200 x 200	39-41 *26-28	M8	4	
58-65	400 x 300				
75	400 x 400				
85	600 x 400	39-41 *25-27			

*: Ove specifikacije podržava Q80T.

Komplet za montažu na zid nemojte da montirate dok je televizor uključen. To može dovesti do telesne povrede usled strujnog udara.

- Nemojte da koristite zavrtnje koji su duži od standardnih dimenzija niti one koji nisu usklađeni sa standardnom VESA specifikacijom za zavrtnje. Predugački zavrtnji mogu da izazovu oštećenja u unutrašnjosti televizora.
- Kod kompleta za montažu na zid koji nisu u skladu sa specifikacijom za zavrtnje prema VESA standardu, dužina zavrtanja može da se razlikuje u zavisnosti od specifikacija zidnog nosača.
- Zavrtnje nemojte prejako da zatežete. U suprotnom, proizvod se može oštetiti ili pasti i nekoga povrediti. Kompanija Samsung ne odgovara za ovakve nesrećne slučajeve.
- Kompanija Samsung ne odgovara za oštećenja uređaja niti za telesne povrede nastale usled korišćenja kompleta za montažu na zid koji nije u skladu sa VESA standardima ili potiče od nepoznatog proizvođača, odnosno ako se korisnik ne pridržava uputstava za instalaciju uređaja.
- Nemojte da montirate televizor pod nagibom većim od 15 stepeni.
- Za montiranje televizora na zid potrebne su dve osobe.
  - Modele televizora sa dijagonalom ekrana od 82 inča ili većom na zid treba da postave četiri osobe.

Obezbeđivanje odgovarajuće ventilacije za televizor

Pri postavljanju televizora, vodite računa da rastojanje između televizora i drugih predmeta (zidova, stranica ormara itd.) ne bude manje od 10 cm da bi televizor imao odgovarajuću ventilaciju. U suprotnom, može da dođe do požara ili problema sa proizvodom usled povećanja njegove unutrašnje temperature.

- Ako koristite postolje ili zidni nosač, preporučujemo da koristite isključivo onaj koji je proizvela kompanija Samsung Electronics. Ako budete koristili delove drugih proizvođača, može doći do problema sa proizvodom ili povreda usled pada proizvoda.

Montaža sa postoljem	Montaža sa zidnim nosačem
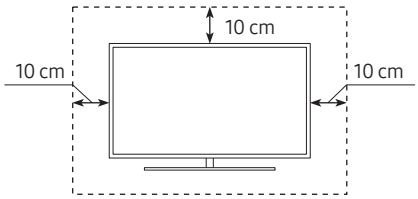	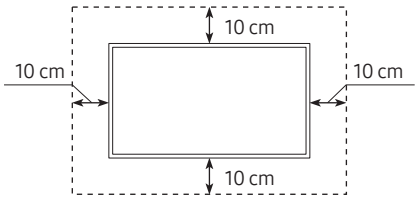

Mera opreza: Pričvršćivanje televizora na zid kako bi se sprečio pad

Oprez: Vučenje, guranje ili penjanje na televizor može da dovede do pada televizora. Posebno vodite računa da se deca ne kače za televizor i da ga ne pomeraju. U suprotnom, televizor može da se prevrne i nanese ozbiljne povrede, čak i sa smrtnim ishodom. Pratite sve mere opreza navedene u brošuri sa bezbednosnim uputstvima koju ste dobili sa televizorom. Radi dodatne stabilnosti i bezbednosti, možete da kupite i instalirate uređaj protiv pada kao što je opisano na sledećoj stranici.

UPOZORENJE: Nipošto ne stavljajte televizor na nestabilan predmet. Televizor može da padne što za posledicu može imati teške telesne povrede ili smrtni ishod. Mnoge povrede, naročito dece, mogu da se izbegnu primenom jednostavnih mera opreza, na primer:

- Koristite ormar, postolje i način postavljanja koji preporučuje proizvođač televizora.
- Koristite samo nameštaj koji može da izdrži težinu televizora.
- Vodite računa da televizor ne štrči preko ivice komada nameštа na kom stoji.
- Podučite decu o opasnostima penjanja na nameštaj kako bi se dohvatio televizor ili njegove komande.
- Sprovedite žice i kablove povezane sa televizorom tako da ne možete da se sapletete o njih, da ih povučete ili dohvatite.
- Nipošto ne stavljajte televizor na nestabilan predmet.
- Ne stavljajte televizor na visok komad nameštaja (npr. na kredenac ili stalažu za knjige) ako niste pričvrstili i nameštaj i televizor za odgovarajuću fiksnu tačku.
- Ispod televizora koji se nalazi na nekom komadu nameštaja ne stavljajte stolnjake ni druge slične materijale.
- Na televizor ili komad nameštaja na koji je postavljen televizor nemojte da stavljate predmete, kao što su igračke i daljinski upravljači, koji mogu da izazovu decu da počnu da se penju.

Ako ćete postojeći televizor zadržati i premestiti na drugo mesto, i na njega primenite mere opreza navedene iznad.

- Kada treba da premestite ili podignete televizor radi zamene ili čišćenja pazite da ne izvučete postolje.

Sprečavanje pada televizora

1. Dobro pričvrstite komplet nosača na zid pomoću odgovarajućih zavrtanja. Proverite da li su zavrtnji čvrsto pričvršćeni na zid.
   – U zavisnosti od tipa zida, možda će vam biti potreban dodatni materijal, kao što su tiplovi.
2. Dobro pričvrstite komplet nosača za televizor pomoću zavrtanja odgovarajuće veličine.
   – Informacije o specifikacijama zavrtanja potražite u odeljku o standardnom zavrtnju u poglavlju „Montiranje televizora na zid.“
3. Jakom žicom povežite nosače koji su pričvršćeni za televizor i nosače koji su montirani na zid, a zatim čvrsto vežite žicu.
   – Postavite televizor blizu zida, tako da ne može da padne unazad.
   – Povežite žicu tako da nosači montirani na zid budu u istoj visini kao nosači pričvršćeni za televizor ili niži.

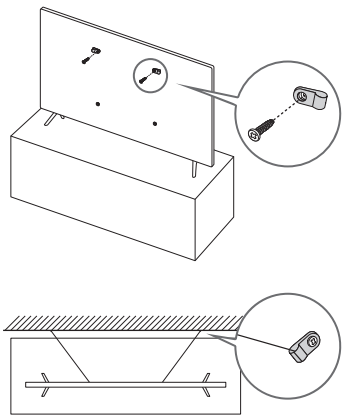

- Boja i oblik proizvoda mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

03 Samsung pametni daljinski

O dugmadima na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski

- Izgled, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.
- Funkcija Podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača radi normalno samo kada upotrebljavate Samsung pametni daljinski koji se isporučuje uz televizor.

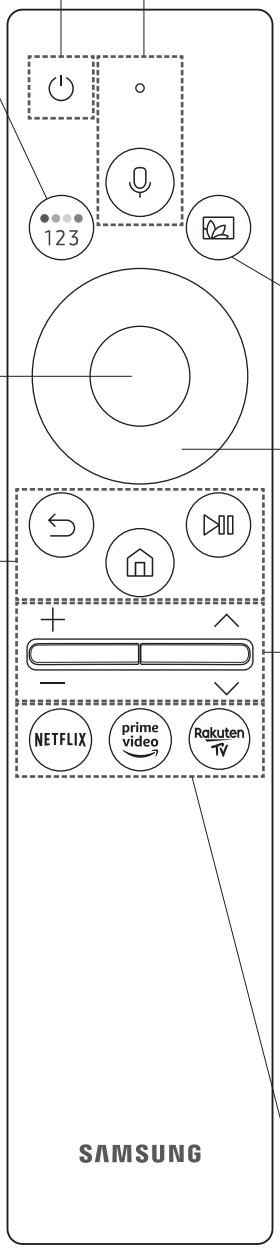

(Napajanje)
uključite ili isključite televizor.

(dugme Boja / Broj)
Svaki put kada pritisnete dugme, naizmenično će se prikazivati prozor sa dugmadima u boji i virtuelna numerička tastatura.

- Pomoću ove dugmadi u boji možete da pristupate dodatnim opcijama u vezi sa trenutno izabranom funkcijom.
- Pritisnite da biste otvorili numeričku tastaturu na ekranu. Pomoću numeričke tastature unesite numeričke vrednosti. Izaberite brojeve, a zatim izaberite opciju **Završeno** da biste uneli numeričku vrednost. Koristite je za menjanje kanala, unošenje PIN koda i poštanskog broja itd.
- Kada pritisnete i zadržite ovo dugme najmanje 1 sekundu, otvoriće se meni TTX.

Izaberi
Koristi se za biranje ili pokretanje izabrane stavke. Kada pritisnete ovo dugme dok gledate neki program, prikazaće se detaljne informacije o programu.

(Nazad)
povratak na prethodni meni. Kada pritisnete i zadržite ovo dugme najmanje 1 sekundu, funkcija koja je trenutno aktivna će se isključiti. Kada pritisnete ovo dugme dok gledate neki program, prikazaće se prethodni kanal.

(Reprodukcija/pauza)
Kada se pritisne, pojavljuje se dugmad za kontrolu reprodukcije. Pomoću ovih kontrola možete upravljati multimedijalnim sadržajem koji se reprodukuje.

(Smart Hub)
Povratak na Prvi ekran.

(Bixby)
Pokretanje funkcije Bixby. Pritisnite i zadržite dugme, izgovorite glasovnu komandu i zatim otpustite dugme da biste pokrenuli funkciju Bixby.
Kada pritisnete dugme, pojaviće se meni **Explore Now** na dnu ekrana.

- Podržani jezici i funkcije usluge Bixby mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona.

(Ambient Mode)
U režimu televizora pritisnite ovo dugme da biste ušli u **Ambient Mode**.
Ako pritisnete dugme kada je televizor isključen, dugme se uključuje u režimu **Ambient Mode**.

- Kada pritisnete i zadržite najmanje 1 sekundu ovo dugme, prikazaće se ekran menija **Prečica**.

Dugme sa strelicom (nagore/nadole/nalevo/nadesno)
Pomera fokus i menja vrednosti u meniju televizora.

+/— (Volume)
Pomeranjem ovog dugmeta nagore ili nadole regulišete jačinu zvuka. Ako želite da isključite zvuk, pritisnite ovo dugme. Kada pritisnete i zadržite ovo dugme najmanje 1 sekundu, otvoriće se meni **Prečice za dostupnost**.

∧/∨ (Kanal)
Pomeranjem ovog dugmeta nagore ili nadole menjate kanal. Da biste otvorili prozor **Vodič**, pritisnite ovo dugme.

- Kada pritisnete i zadržite najmanje 1 sekundu ovo dugme, otvoriće se prozor **Lista kanala**.

Pritisnite dugme da biste pokrenuli njegovu funkciju.

Uparivanje televizora sa daljinskim upravljačem Samsung pametni daljinski

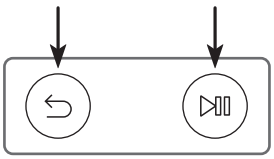

Prilikom prvog uključivanja televizora, daljinski upravljač Samsung pametni daljinski automatski će se upariti sa televizorom. Ako se daljinski upravljač Samsung pametni daljinski ne upari automatski sa televizorom, usmerite ga ka senzoru za daljinski upravljač na televizoru, pa istovremeno pritisnite i zadržite najmanje 3 sekunde dugmad sa oznakama ⮌ i ⏯ na način prikazan na slici levo.

Stavljanje baterija u daljinski upravljač Samsung pametni daljinski

‹Q77T, Q75T, Q74T, Q67T, Q65T, Q64T›

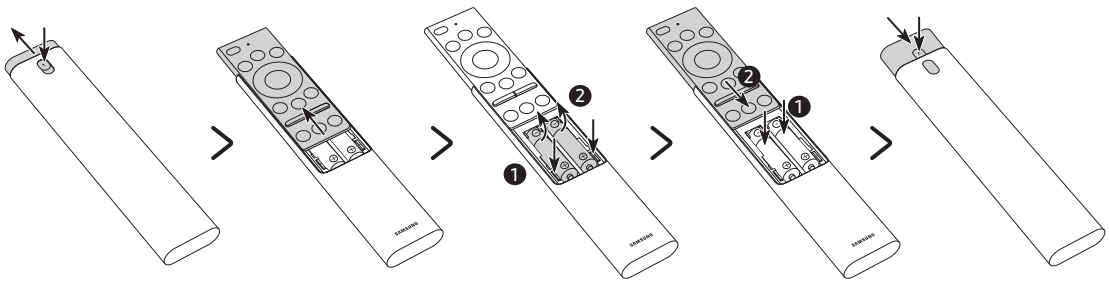

1. Pritisnite dugme ⏏ na vrhu zadnje strane daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski. Kućište daljinskog upravljača će skliznuti kada skinete poklopac.
2. Okrenite daljinski upravljač, a zatim gurajte kućište daljinskog upravljača nagore dok ne otkrijete odeljak za baterije.
3. Ako se u daljinskom upravljaču nalaze baterije, pritisnite dugme ▶ i ◀ na obema stranama odeljka za baterije da biste uklonili postojeće baterije.
4. Stavite dve nove baterije (tip AAA od 1.5 V) u odeljak vodeći računa o ispravnom položaju polova na baterijama (+, -). Kada završite, gurnite kućište daljinskog upravljača u prvobitni položaj.
5. Okrenite daljinski upravljač, pritisnite i zadržite dugme ⏏ na vrhu zadnje strane, a zatim gurnite kućište daljinskog upravljača na mesto.

- Alkalne baterije se preporučuju zbog dužeg radnog veka.

‹Q80T, Q70T, Q60T›

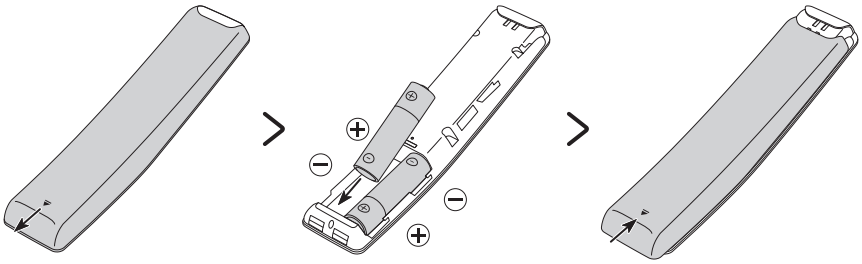

Da biste postavili baterije (1,5V, tip AA), gurnite poklopac na poleđini u smeru strelice na dnu ilustracije i stavite baterije na način prikazan na slici. Proverite da li su pozitivni i negativni polovi okrenuti u odgovarajućim smerovima. Zatvorite poklopac na poleđini kao što je prikazano.

- Alkalne baterije se preporučuju zbog dužeg radnog veka.

04 Pokretanje početnog podešavanja

Kada prvi put uključite televizor, odmah se pokreće početno podešavanje. Početno podešavanje omogućava istovremeno konfigurisanje osnovnih podešavanja za rad televizora, poput prijema signala, pretrage kanala i mrežne veze.

- Pre pokretanja početnog podešavanja vodite računa da prvo povežete spoljne uređaje.
- Da biste koristili pametne funkcije televizora, on mora da bude povezan na internet.
- Da biste obavili početno podešavanje pomoću aplikacije SmartThings, morate povezati mobilni uređaj preko Wi-Fi mreže.
- Ako se iskačući prozor za podešavanje ne pojavi automatski u aplikaciji SmartThings mobilnog uređaja, ručno nastavite podešavanje nakon dodavanja televizora u odeljku **Dodaj uređaj** na kontrolnoj tabli aplikacije SmartThings.
- Aplikacija SmartThings je dostupna na mobilnim uređajima sa operativnim sistemom Android 6.0 ili novijim ili iOS 10 ili novijim.
- Buka se može privremeno pojaviti kada televizor ostvaruje komunikaciju s mobilnim uređajima.

Početno podešavanje možete pokrenuti i pomoću menija televizora (> **Podešavanja** > **Opšte** > **Resetuj**). Pratite uputstva prikazana na ekranu početnog podešavanja i konfigurišite osnovna podešavanja televizora da bi odgovarala okruženju u kojem gledate sadržaj.

Korišćenje dugmeta TV kontroler

Uključite televizor pomoću dugmeta **TV kontroler** sa donje strane televizora, a zatim koristite **Kontrolni meni**. **Kontrolni meni** se prikazuje kada dugme **TV kontroler** pritisnete dok je televizor uključen. Više informacija o njegovoj upotrebi pronaći ćete na slici ispod.

- Ekran može zatamneti ako zaštitna folija logotipa SAMSUNG ili donje strane televizora nije skinuta. Skinite zaštitnu foliju.

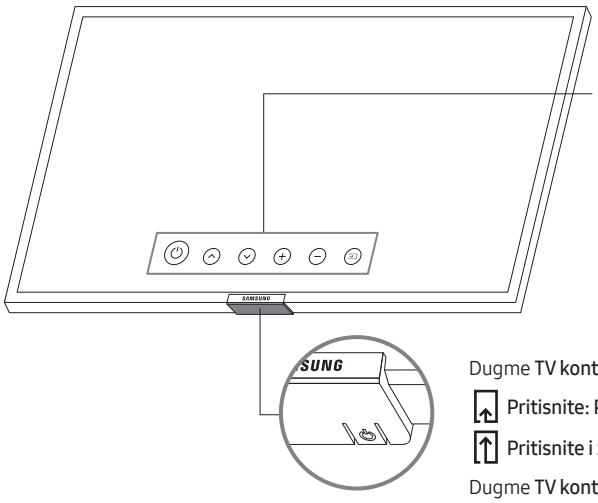

Kontrolni meni

: Isključi
: Pojačav.
: Sl. kanal
: Utišavanje
: Preth. kanal
: Spoljni izvor

Dugme **TV kontroler** / **senzor za daljinski upravljač**

Pritisnite: Prebaci

Pritisnite i zadržite: Izaberi

Dugme **TV kontroler** se nalazi na dnu televizora.

Podešavanje senzora zvuka

- Ovu funkciju podržava serija Q7, Q8.

Možete da uključite ili isključite senzor zvuka pomoću dugmeta sa donje strane televizora.
Kada je televizor uključen, pritisnite dugme ulevo (ili unazad) da biste uključili senzor zvuka ili udesno (ili unapred) da biste ga isključili.
Pogledajte iskačući prozor na televizoru da biste proverili da li je senzor zvuka uključen ili isključen.

- Položaj i oblik senzora zvuka mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
- Podaci koji se koriste prilikom analize podataka sa senzora zvuka neće biti sačuvani.

05 Povezivanje na mrežu

Ako povežete televizor na mrežu, moći ćete da pristupate Internet uslugama kao što je Smart Hub, kao i da preuzimate ažuriranja softvera.

Mrežna veza - bežična

Povežite televizor na internet pomoću bežične pristupne tačke ili modema.

LAN kabl (ne isporučuje se u paketu)

Mrežna veza - žična



Televizor možete da povežete na mrežu pomoću LAN kabla.

- Televizor neće moći da se poveže na Internet ako je brzina mreže manja od 10 Mb/s.
- Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu.
  * Shielded Twisted Pair

06 Rešavanje problema i održavanje

Rešavanje problema

Ako imate problema sa televizorom, najpre pročitajte ovu listu potencijalnih problema i njihovih rešenja. Umesto toga, možete da pročitate odeljak E-priručnika koji se odnosi na rešavanje problema ili najčešća pitanja. Ako ne uspete da pronađete odgovor u ovim savetima za rešavanje problema, posetite „www.samsung.com“ i izaberite opciju „Podrška“ ili se obratite servisnom centru kompanije Samsung iz liste na poslednjoj strani priručnika.

- TFT LED ekran se sastoji od potpiksela za čiju se proizvodnju koristi napredna tehnologija. Međutim, na ekranu može da se pojavi nekoliko svetlih ili tamnih piksela. Ti pikseli ne utiču na performanse televizora.
- Da biste očuvali optimalan rad televizora, preuzmite najnoviji softver. Izaberite funkciju **Ažuriraj odmah** ili **Automatsko ažuriranje** u meniju televizora (> **Podešavanja** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Ažuriraj odmah** ili **Automatsko ažuriranje**).

Televizor ne može da se uključi.

- Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom pravilno uključen u televizor i zidnu utičnicu.
- Proverite da li je zidna utičnica ispravna i da li senzor daljinskog upravljača na dnu televizora neprekidno sija crveno.
- Pritisnite dugme **TV kontroler** na dnu televizora da biste proverili da li je problem u daljinskom upravljaču. Ako se televizor uključi, pogledajte odeljak „Daljinski upravljač ne radi“.

Nema slike/video zapisa/zvuka, pojavljuje se izobličena slika/video zapis/zvuk sa spoljnog uređaja, na televizoru se prikazuje poruka „Slab signal ili nema signala“ ili televizor ne može da pronađe kanal.

- Proverite da li je uređaj pravilno povezan i da li su svi kablovi u potpunosti umetnuti.
- Isključite pa ponovo priključite sve kablove povezane sa televizorom i spoljnim uređajima. Ako je moguće, uzmite nove kablove.
- Proverite da li je izabran odgovarajući izvor signala (> **Spoljni izvor**).
- Pokrenite samostalnu dijagnostiku televizora da biste utvrdili da li je problem u televizoru ili uređaju (> **Podešavanja** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Samostalna dijagnostika** > **Test slike** ili **Test zvuka**).
- Ako su rezultati provere normalni, isključite pa ponovo uključite povezane uređaje tako što ćete isključiti kabl za napajanje svakog uređaja i ponovo ga priključiti. Ako problem ne nestane, dodatne informacije potražite u vodiču za povezivanje u korisničkom priručniku za povezani uređaj.
- Ako ne koristite kablovski ili satelitski uređaj i vaš televizor prima TV signale od antene ili zidnog priključka za kabl, pokrenite **Automatsko traženje** da biste pretražili kanale (> **Podešavanja** > **Emitovanje** > (**Podešavanja automatskog traženja**) > **Automatsko traženje**).
  - Opcija **Podešavanja automatskog traženja** možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
  - Ako koristite kablovski ili satelitski uređaj, pogledajte priručnik za kablovski ili satelitski uređaj.

CI+ ne funkcioniše.

- Samsung televizor je u skladu sa standardima CI+ 1.4.
- Tamo gde modul CI+ Common Interface nije kompatibilan sa ovim uređajem, uklonite modul i obratite se CI+ operateru za pomoć.

Daljinski upravljač ne radi.

- Proverite da li treperi indikator napajanja na dnu televizora kada pritisnete dugme za napajanje na daljinskom upravljaču. Ako ne trepti, promenite baterije daljinskog upravljača.
- Proverite da li su polovi baterija (+/–) dobro okrenuti.
- Usmerite daljinski upravljač direktno ka televizoru sa udaljenosti od 1,5-1,8 metara.
- Ako je uz televizor isporučen daljinski upravljač Samsung pametni daljinski (Bluetooth daljinski upravljač), proverite da li je daljinski upravljač uparen sa televizorom.

Pomoću daljinskog upravljača za kablovski ili satelitski uređaj nije moguće uključiti ili isključiti televizor niti podesiti jačinu zvuka.

- Programirajte daljinski upravljač kablovskog/satelitskog uređaja za rad sa televizorom. Potražite kôd za SAMSUNG televizor u korisničkom priručniku za kablovski/satelitski uređaj.

Podešavanja televizora nestaju nakon 5 minuta.

- Na televizoru je aktiviran **Režim prodavnice**. Promenite **Režim korišćenja** u meniju **Opšte** na **Kućni režim** (> **Podešavanja** > **Opšte** > **Menadžer sistema** > **Režim korišćenja** > **Kućni režim**).

Isprekidani Wi-Fi signal

- Proverite da li je televizor povezan na mrežu (> **Podešavanja** > **Opšte** > **Mreža** > **Status mreže**).
- Proverite da li je uneta tačna lozinka za Wi-Fi.
- Proverite razdaljinu između televizora i modema ili pristupne tačke. Razdaljina ne treba da premašuje 15,2 m.
- Smanjite ometanje tako što nećete koristiti ili ćete isključiti bežične uređaje. Takođe proverite da nema prepreka između televizora i modema ili pristupne tačke. (Kućni aparati, bežični telefoni, kameni zidovi/kamini itd. mogu da oslabe Wi-Fi signal.)

Jednospratni stan

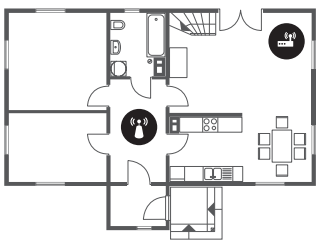

Višespratni stan

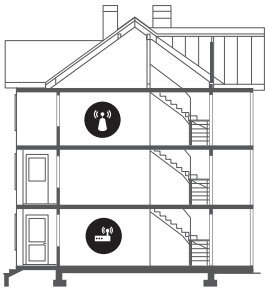

Bežična pristupna tačka

Bežični ripiter

- Obratite se pružaocu usluga interneta (ISP) i zatražite da resetuje mrežno kolo i ponovo registruje MAC adrese modema / pristupne tačke i televizora.

Problemi sa video aplikacijama (Youtube itd.)

- Promenite DNS na 8.8.8.8. Izaberite ⌂ > ⚙ Podešavanja > Opšte > Mreža > Status mreže > IP postavke > DNS postavka > Ručni unos > DNS server > unesite 8.8.8.8 > OK.
- Izaberite ⌂ > ⚙ Podešavanja > Podrška > Briga o uređaju > Samostalna dijagnostika > Ponovo pokrenite Smart Hub da biste resetovali uslugu.

Šta je daljinska podrška?

Samsung usluga daljinske podrške nudi vam direktnu podršku od strane tehničkog lica iz kompanije Samsung koje može daljinski da:

- Obavi dijagnostiku televizora
- Umesto vas podesi postavke televizora
- Resetuje televizor na fabričke vrednosti
- Ažurira firmver

Kako funkcioniše daljinska podrška?

Samsung uslugu daljinske podrške za televizor možete jednostavno dobiti:

1. Pozovite servisni centar kompanije Samsung i zatražite daljinsku podršku.
2. Otvorite meni na televizoru i idite na odeljak Podrška. (⌂ > ⚙ Podešavanja > Podrška)
3. Izaberite opciju Daljinsko upravljanje, a zatim pročitajte i prihvatite ugovore o korišćenju usluge. Kada se pojavi prozor za unos PIN koda, saopštite ga tehničaru.
4. Tehničar će zatim pristupiti vašem televizoru.

Eko senzor i osvetljenost ekrana

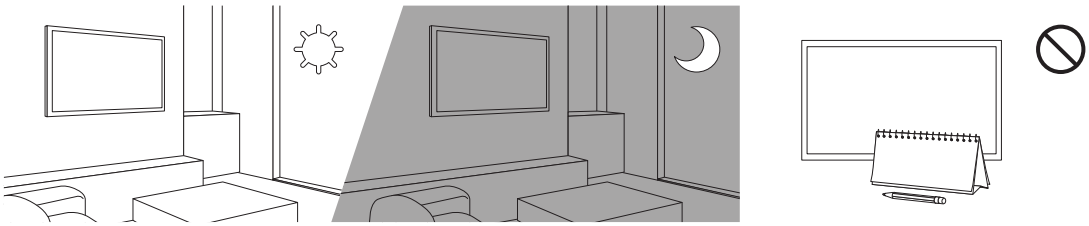

Eko senzor automatski podešava osvetljenost ekrana. Ova funkcija meri osvetljenje u prostoriji i automatski prilagođava osvetljenost ekrana televizora da bi smanjila potrošnju struje. Ako želite da isključite ovu funkciju, izaberite ⌂ > ⚙ Podešavanja > Opšte > Eko rešenje > Otkrivanje osvetljenja okruženja.

- Ako je ekran previše taman kada televizor gledate u zamračenoj prostoriji, uzrok može biti funkcija Otkrivanje osvetljenja okruženja.
- Eko senzor se nalazi na dnu televizora. Vodite računa da senzor ne bude prekriven. Na taj način se može smanjiti osvetljenost slike.

Održavanje televizora

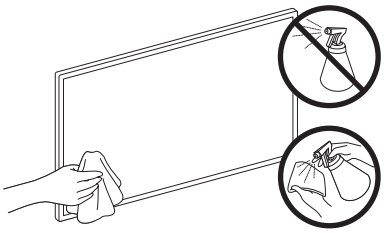

- Ako se na ekranu televizora nalazi nalepnica, nakon njenog uklanjanja mogu da ostanu tragovi. Očistite ove tragove pre gledanja programa na televizoru.
- Spoljašnjost i ekran televizora mogu da se ogrebu tokom čišćenja. Spoljašnjost i ekran pažljivo obrišite mekanom krpom kako biste sprečili grebanje.
- Nemojte prskati vodu ili drugu tečnost direktno na televizor. Ako tečnost dospe u unutrašnjost proizvoda, može da dođe do kvara, požara ili strujnog udara.
- Da biste očistili ekran, isključite televizor, pa nežno krpom od mikrovlakana obrišite mrlje i otiske prstiju sa panela. Kućište ili panel televizora očistite krpom od mikrofibera koju ste pokvasili sa malo vode. Nakon toga, suvom krpom osušite površinu. Nemojte jako da pritiskate površinu panela tokom čišćenja jer na taj način možete da ga oštetite. Nikada nemojte koristiti zapaljive tečnosti (npr. apotekarski benzin, razređivač itd.) niti sredstva za čišćenje. Ako mrlje ne možete lako da očistite, naprskajte na krpu od mikrovlakana malu količinu sredstva za čišćenje ekrana, pa krpom obrišite mrlje.

07 Specifikacije i druge informacije

Specifikacije

Naziv modela	QE43Q60T / QE43Q64T QE43Q65T / QE43Q67T	QE50Q60T / QE50Q64T QE50Q65T / QE50Q67T
Rezolucija ekrana	3840 x 2160	3840 x 2160
Veličina ekrana Mereno po dijagonali	43 inča 108 cm	50 inča 125 cm
Zvuk (izlaz)	20 W	20 W
Dimenzije (Š x V x D) Kućište Sa postoljem	 963,5 x 557,7 x 56,8 mm 963,5 x 629,4 x 195,2 mm	 1116,4 x 642,9 x 57,1 mm 1116,4 x 720,5 x 243,3 mm
Težina Bez postolja Sa postoljem	 9,0 kg 9,2 kg	 12,9 kg 13,1 kg
Naziv modela	QE55Q60T / QE55Q64T QE55Q65T / QE55Q67T	QE58Q60T
Rezolucija ekrana	3840 x 2160	3840 x 2160
Veličina ekrana Mereno po dijagonali	55 inča 138 cm	58 inča 146 cm
Zvuk (izlaz)	20 W	20 W
Dimenzije (Š x V x D) Kućište Sa postoljem	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 783,7 x 243,3 mm	 1290,6 x 748,0 x 57,5 mm 1290,6 x 826,4 x 243,3 mm
Težina Bez postolja Sa postoljem	 17,2 kg 17,4 kg	 18,4 kg 18,6 kg
Naziv modela	QE65Q60T / QE65Q64T QE65Q65T / QE65Q67T	QE75Q60T / QE75Q64T QE75Q65T / QE75Q67T
Rezolucija ekrana	3840 x 2160	3840 x 2160
Veličina ekrana Mereno po dijagonali	65 inča 163 cm	75 inča 189 cm
Zvuk (izlaz)	20 W	20 W
Dimenzije (Š x V x D) Kućište Sa postoljem	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 907,7 x 289,1 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1049,4 x 352,3 mm
Težina Bez postolja Sa postoljem	 22,3 kg 22,6 kg	 36,0 kg 36,3 kg

Naziv modela	QE85Q60T / QE85Q70T	QE55Q70T / QE55Q74T QE55Q75T / QE55Q77T
Rezolucija ekrana	3840 x 2160	3840 x 2160
Veličina ekrana Mereno po dijagonali	85 inča 214 cm	55 inča 138 cm
Zvuk (izlaz)	20 W	20 W
Dimenzije (Š x V x D) Kućište Sa postoljem	 1896,3 x 1082,5 x 59,9 mm 1896,3 x 1186,4 x 392,1 mm	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 788,8 x 264,1 mm
Težina Bez postolja Sa postoljem	 47,5 kg 48,7 kg	 17,2 kg 19,2 kg
Naziv modela	QE65Q70T / QE65Q74T QE65Q75T / QE65Q77T	QE75Q70T / QE75Q74T QE75Q75T / QE75Q77T
Rezolucija ekrana	3840 x 2160	3840 x 2160
Veličina ekrana Mereno po dijagonali	65 inča 163 cm	75 inča 189 cm
Zvuk (izlaz)	20 W	20 W
Dimenzije (Š x V x D) Kućište Sa postoljem	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 911,9 x 307,2 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1040,6 x 323,0 mm
Težina Bez postolja Sa postoljem	 22,3 kg 24,8 kg	 36,0 kg 39,5 kg
Naziv modela	QE49Q80T	QE55Q80T
Rezolucija ekrana	3840 x 2160	3840 x 2160
Veličina ekrana Mereno po dijagonali	49 inča 123 cm	55 inča 138 cm
Zvuk (izlaz)	40 W	60 W
Dimenzije (Š x V x D) Kućište Sa postoljem	 1094,8 x 634,4 x 54,9 mm 1094,8 x 711,4 x 239,8 mm	 1227,6 x 706,7 x 53,9 mm 1227,6 x 783,4 x 255,8 mm
Težina Bez postolja Sa postoljem	 13,1 kg 17,5 kg	 17,9 kg 21,0 kg

Naziv modela	QE65Q80T	QE75Q80T
Rezolucija ekrana	3840 x 2160	3840 x 2160
Veličina ekrana Mereno po dijagonali	65 inča 163 cm	75 inča 189 cm
Zvuk (izlaz)	60 W	60 W
Dimenzije (Š x V x D) Kućište Sa postoljem	 1446,5 x 829,8 x 53,9 mm 1446,5 x 905,7 x 289,1 mm	 1670,6 x 958,7 x 53,9 mm 1670,6 x 1036,2 x 316,8 mm
Težina Bez postolja Sa postoljem	 24,1 kg 27,8 kg	 34,4 kg 40,3 kg

Naziv modela	QE85Q80T
Rezolucija ekrana	3840 x 2160
Veličina ekrana Mereno po dijagonali	85 inča 214 cm
Zvuk (izlaz)	60 W
Dimenzije (Š x V x D) Kućište Sa postoljem	 1892,8 x 1083,2 x 54,9 mm 1892,8 x 1163,1 x 338,8 mm
Težina Bez postolja Sa postoljem	 43,3 kg 50,1 kg

Uticaj na životnu sredinu

Radna temperatura	Od 10°C do 40°C (Od 50°F do 104°F)
Vlažnost vazduha pri radu	Od 10% do 80%, bez kondenzacije
Temperatura pri skladištenju	Od -20°C do 45°C (Od -4°F do 113°F)
Vlažnost pri skladištenju	Od 5% do 95%, bez kondenzacije

- Dizajn i specifikacije mogu se promeniti bez najave.
- Informacije o napajanju i dodatne informacije o potrošnji energije potražite na nalepnici sa oznakama na proizvodu.
- Uobičajena potrošnja struje izmerena je u skladu sa standardom IEC 62087.
- Nalepnica sa oznakama nalazi se na zadnjoj strani televizora. (Kod nekih modela nalepnica sa oznakama se može nalaziti na unutrašnjoj strani poklopca na odeljku sa priključcima.)

Smanjivanje potrošnje električne energije

Kada isključite televizor, on prelazi u režim mirovanja. U tom režimu televizor troši malu količinu električne energije. Da biste smanjili potrošnju električne energije, isključite kabl za napajanje iz utičnice ako televizor ne nameravate da koristite duže vreme.

Licence

DOLBY AUDIO™

POWERED BY QUICKSET®

rovi guide

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Preporuka – samo za EU

CE

Ovim putem kompanija Samsung Electronics izjavljuje da je ova oprema usklađena sa direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na sledećoj internetskoj adresi: http://www.samsung.com u odeljku "Podrška" unesite naziv modela.
Ova oprema može da se koristi u svim zemljama EU.
Funkcija WLAN(Wi-Fi) od 5 GHz ove opreme može da se koristi samo u zatvorenom prostorima.
BT maks. snaga predajnika : 100 mW pri 2.4 GHz – 2.4835GHz
Wi-Fi maks. snaga predajnika : 100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW pri 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW 5,25 GHz – 5,35 GHz i 5,47 GHz – 5,725 GHz

Informacije o zalaganjima kompanije Samsung za očuvanje životne sredine i regulatornim obavezama u vezi sa proizvodom, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

UPOZORENJE – DA NE BI DOŠLO DO POŽARA, U BLIZINI PROIZVODA NE SME BITI IZVORA OTVORENOG PLAMENA, KAO ŠTO SU SVEĆE.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda (otpadna električna i elektronska oprema)
(Primenjuje se u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje)

Ova oznaka na proizvodu, priboru ili propratnoj literaturi ukazuje na to da se ovaj proizvod i njegov elektronski dodatni pribor (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne smeju odlagati sa običnim otpadom iz domaćinstva nakon isteka radnog veka. Da biste sprečili moguće štetne posledice po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, odvojte ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli održivo korišćenje materijalnih resursa.

Korisnici koji proizvod koriste kod kuće trebalo bi da se obrate prodavcu kod kojeg su kupili proizvod ili lokalnoj upravi kako bi dobili detaljne informacije o tome gde mogu da recikliraju proizvod na način koji je bezbedan po životnu sredinu.

Komercijalni korisnici treba da kontaktiraju svog dobavljača i da provere uslove i odredbe kupoprodajnog uovora. Ovaj proizvod i njegov elektronski dodatni pribor ne treba da se odlaže sa ostalim komercijalnim otpadom.

Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primenjuje se u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje)

Ova oznaka na bateriji, u priručniku ili na pakovanju označava da se baterije iz ovog uređaja ne smeju odlagati sa ostalim otpadom iz domaćinstva nakon isteka njihovog radnog veka. Ukoliko postoji oznaka hemijskih simbola Hg, Cd ili Pb, to znači da baterija sadrži količinu žive, kadmijuma ili olova koja prekoračuje referentni nivo iz Direktive 2006/66 Evropske komisije. Ako se baterije ne odlože na propisan način, ove supstance mogu da ugroze zdravlje ljudi ili životnu sredinu.

Radi zaštite prirodnih resursa i potpomaganja recikliranja materijala, odvojte baterije od drugih vrsta otpada i predajte ih na reciklažu putem lokalnog, besplatnog sistema za prikupljanje baterija.

Ova stranica je namerno ostavljena praznom.

Përpara se të lexoni këtë manual përdorimi

Televizori vjen bashkë me këtë manual përdorimi dhe një manual elektronik të integruar.
Përpara se të lexoni manualin e përdorimit, shqyrtoni si më poshtë:

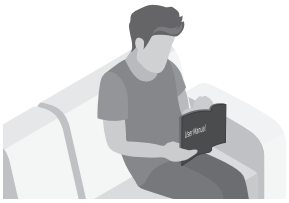	Manuali i përdorimit	Lexoni manualin e ofruar të përdorimit për të parë informacione rreth sigurisë, instalimit, aksesorëve, konfigurimit fillestar dhe specifikimeve të produktit.
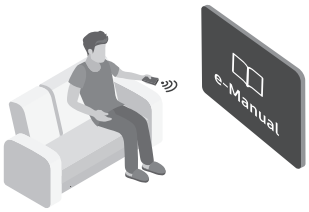	e-Manual	Për më tepër informacion rreth televizorit, lexoni manualin elektronik të integruar në produkt. • Për të hapur e-Manual, ⌂ > ⚙ Cilësimet > Mbështet > Hap e-Manual

Në faqen e internetit (www.samsung.com), mund të shkarkoni manualet dhe t'ia shikoni përmbajtjen në kompjuter apo pajisje portative.

Mësimi i funksioneve të ndihmës së manualit elektronik

- Disa ekrane të menysë nuk mund të hapen nga manuali elektronik.

🔍	Kërkimi	Zgjidhni një artikull nga rezultatet e kërkimit për të ngarkuar faqen përkatëse.
A-Z	Treguesi	Zgjidhni një term për të kaluar në faqen përkatëse. – Menytë mund të mos shfaqen në varësi të zonës gjeografike.
⊞	Skema	Tregon listat për çdo artikull të e-Manual.
↺	Të para së fundmi	Zgjidhni një subjekt nga lista e subjekteve të para së fundi.

Mësimi i funksioneve të butonave që shfaqen në faqet e subjektit të manualit elektronik

↗	Provo tani	Mundëson hapjen e artikullit përkatës të menysë dhe testimit të shpejtë të funksionit.
🔗	Lidhja	Hapni menjëherë temën e nënvizuar të përmendur në faqen e e-Manual.

Paralajmërim! Udhëzime të rëndësishme të sigurisë

Lexoni udhëzimet e sigurisë përpara se të përdorni televizorin.
Shihni tabelën më poshtë për një shpjegim të simboleve që mund të ndodhen në produktin tuaj "Samsung".

KUJDES RREZIK GODITJE ELEKTRIKE. MOS E HAPNI.			Produkt i kategorisë II: Ky simbol tregon se nuk nevojitet lidhje sigurie me tokëzimin elektrik (tokëzimi). Nëse ky simbol nuk është i pranishëm në një produkt me kordon elektrik, produkti DUHET të ketë një lidhje të qëndrueshme tokëzimi.
KUJDES: PËR TË ULUR RREZIKUN E GODITJEVE ELEKTRIKE, MOS E HIQNI KAPAKUN (OSE PJESËN E PASME). BRENDA NUK KA PJESË TË RIPARUESHME NGA PËRDORUESI. DREJTOJUNI PERSONELIT TË KUALIFIKUAR PËR SHËRBIME RIPARIMI.			Tensioni AC: Tensioni nominal i shënuar me këtë simbol është tensioni AC.
	Ky simbol tregon që brenda ka tension të lartë. Është e rrezikshme të prekni pjesët e brendshme të produktit.		Tensioni DC: Tensioni nominal i shënuar me këtë simbol është tensioni DC.
	Ky simbol tregon se produkti përfshin dokumentacion të rëndësishëm në lidhje me përdorimin dhe mirëmbajtjen.		Kujdes. Drejtojuni udhëzimeve për përdorimin: Ky simbol udhëzon përdoruesin që t'i drejtohet manualit të përdorimit për informacion të mëtejshëm në lidhje me sigurinë.

- Foletë dhe hapësirat brenda kasës dhe në pjesën e pasme dhe të poshtme hapen për ajrosjen e nevojshme. Për të garantuar funksionim të qëndrueshëm të kësaj pajisjeje dhe për ta mbrojtur nga mbinxehja, këto fole dhe hapësira nuk duhet të bllokohen apo mbulohen kurrë.
  - Mos e vendosni këtë pajisje në hapësirë të izoluar, si p.sh. në raft ose në dollap inkaso, nëse nuk kanë ajrimin e duhur.
  - Mos e vendosni asnjëherë pajisjen pranë kaloriferit ose mbi të, ose mbi kanale ajrimi, ose në vende ku mund të ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
  - Mos vendosni enë me ujë (vazo etj.) mbi pajisje, pasi mund të shkaktohet zjarr ose goditje elektrike.
- Mos e ekspozoni pajisjen ndaj shiut dhe mos e vendosni pranë ujit (pranë vaskës, legenit me ujë, lavamanit në kuzhinë ose makinës larëse, në sipërfaqe me lagështirë ose pranë pishinës etj.). Nëse pajisja laget pa dashje, hiqeni nga priza dhe kontaktoni menjëherë shitësin e autorizuar.
- Kjo pajisje përdor bateri. Në komunitetin ku ndodheni mund të ketë rregullore mjedisore që kërkojnë t'i hidhni bateritë sipas masave të caktuara. Kontaktoni autoritetet lokale për informacion mbi hedhjen ose riciklimin.
- Mos i mbingarkoni prizat, kordonët zgjatues ose përshtatësit përtej kapacitetit të tyre, pasi mund të shkaktohet zjarr ose goditje elektrike.
- Kordonët elektrikë duhet të vendosen në mënyrë që të mos shkelen apo kapen nga objekte që vendosen mbi to. Kushtojuni vëmendje të posaçme skajeve të kordonëve, në priza dhe në pjesët ku dalin nga pajisja.

- Për ta mbrojtur pajisjen nga rrufetë ose kur lihet e pambikëqyrur dhe pa u përdorur për kohë të gjatë, hiqeni nga priza dhe shkëputeni nga antena ose sistemi kabllor. Kjo do të parandalojë dëmtimin e pajisjes nga rrufetë ose nga luhatjet e linjës elektrike.
- Para se të lidhni kordonin elektrik (AC) me folenë e ushqyesit (DC), sigurohuni që tensioni i përcaktuar i ushqyesit (DC) të korrespondojë me linjën lokale elektrike.
- Mos futni asgjë metalike në hapësirat e pajisjes. Kjo mund të shkaktojë rrezik goditjeje elektrike.
- Për të shmangur goditjet elektrike, mos prekni asnjëherë pjesët e brendshme të pajisjes. Pajisja duhet të hapet vetëm nga tekniku i kualifikuar.
- Sigurohuni ta shtyni spinën në prizë derisa të puthitet mirë. Kur ta hiqni kordonin elektrik nga priza, tërhiqeni gjithnjë nga spina. Mos e hiqni kurrë duke e tërhequr nga kordoni. Mos e prekni kordonin elektrik me duar të lagura.
- Nëse pajisja nuk funksionon normalisht - sidomos nëse lëshon zhurmë ose aromë të pazakontë - hiqeni menjëherë nga priza dhe kontaktoni shitësin ose qendrën e autorizuar të shërbimit "Samsung".
- Sigurohuni ta hiqni spinën nga priza nëse televizori nuk do të përdoret ose nëse do të ikni nga shtëpia për një kohë të gjatë (veçanërisht kur fëmijët, të moshuarit ose invalidët do të lihen vetëm në shtëpi).
  - Grumbullimi i pluhurit mund të shkaktojë goditje elektrike, shkarkim elektrik ose zjarr duke bërë që kordoni të lëshojë shkëndija dhe nxehtësi, ose t'i prishet veshja izoluese.
- Sigurohuni të kontaktoni qendrën e autorizuar të informacionit "Samsung" kur synoni ta instaloni televizorin në vend me shumë pluhur, me temperatura të larta ose të ulëta, me shumë lagështi, me substanca kimike, ose kur do të punojë 24 orë rresht, si p.sh. në aeroporte, stacione treni etj. Përndryshe, televizori mund të dëmtohet rëndë.
- Përdorni vetëm spina dhe priza të tokëzuara siç duhet.
  - Tokëzimi i papërshtatshëm mund të shkaktojë goditje elektrike ose dëmtim të pajisjes. (Vetëm pajisje të kategorisë I.)
- Për ta fikur tërësisht këtë pajisje, shkëputeni nga priza. Për t'u siguruar se mund ta shkëputni shpejt aparaturën nëse e shikoni të nevojshme, sigurohuni që spina dhe priza të jenë në pozicion praktik.
- Ruajini aksesorët (bateritë etj.) në një vend të sigurt ku nuk mund t'i gjejnë fëmijët.
- Mos e rrëzoni dhe mos e godisni produktin. Nëse produkti dëmtohet, hiqeni kordonin elektrik dhe kontaktoni qendrën e shërbimit të "Samsung".
- Për ta pastruar pajisjen, hiqeni nga priza dhe fshijeni produktin me një leckë të butë dhe të thatë.
  Mos përdorni kimikate si dylli, benzeni, alkooli, holluesit, insekticidet, aromatizuesit, lubrifikuesit ose detergjentët. Këto kimikate mund të dëmtojnë pamjen e jashtme të televizorit ose të fshijnë printimet mbi produkt.
- Mos e ekspozoni pajisjen ndaj pikimit ose spërkatjes.
- Mos i hidhni bateritë në zjarr.
- Mos krijoni lidhje të shkurtër, çmontoni apo mbinxehni bateritë.
- KUJDES: Ka rrezik shpërthimi nëse i zëvendësoni me tipin e gabuar bateritë e përdorura në telekomandë. Zëvendësojini me bateri lloji të ngjashëm apo ekuivalent.

* Shifrat dhe ilustrimet në këtë manual përdorimi jepen vetëm për referencë dhe mund të ndryshojnë nga pamja e produktit aktual. Modeli i produktit dhe specifikimet mund të ndryshohen pa njoftuar.
Gjuhët e Federatës së Shteteve të Pavarura (CIS) (rusisht, ukrainisht, kazakisht) nuk disponohen për këtë produkt, sepse ky është prodhuar për klientët në rajonin e BE-së.

Përmbajtja

Përpara se të lexoni këtë manual përdorimi 2
Paralajmërim! Udhëzime të rëndësishme të sigurisë 3

01 Çfarë përmban kutia?

02 Instalimi i televizorit
Montimi i televizorit në mur 7
Sigurimi i ajrimit të duhur për televizorin 8
Masa paraprake të sigurisë: Sigurimi i televizorit në mur për të parandaluar rënien e tij 9

03 Telekomanda inteligjente "Samsung"
Rreth butonave në Telekomanda inteligjente "Samsung" 11
Çiftimi i televizorit me Telekomanda inteligjente "Samsung" 12
Vendosja e baterive në Telekomanda inteligjente "Samsung" 12

04 Kryerja e konfigurimit fillestar
Përdorimi i Pulti i televizorit 13

05 Lidhja me rrjetin
Lidhja e rrjetit - Me valë 15
Lidhja e rrjetit - Me kabllo 15

06 Zgjidhja e problemeve dhe mirëmbajtja
Zgjidhja e problemeve 16
Çfarë është mbështetja në distancë? 18
Sensori i kursimit dhe ndriçimi i ekranit 18
Kujdesi për televizorin 19

07 Specifikimet dhe informacione të tjera
Specifikimet 20
Faktorët mjedisorë 22
Ulja e konsumit të energjisë 22
Licencat 23

01 Çfarë përmban kutia?

Sigurohuni që artikujt e mëposhtëm vijnë me televizorin. Nëse mungon ndonjë artikull, kontaktoni shitësin.

- Telekomanda inteligjente "Samsung" dhe bateritë
- Manuali i përdorimit
- Fletëgarancia / Udhëzuesi rregullator (nuk jepet në disa vende)
- Kablloja elektrike e televizorit

Përshtatësin e kartës CI

- Ngjyrat dhe format e artikujve mund të ndryshojnë në varësi të modeleve.
- Kabllot e papërfshira mund të blihen veçmas.
- Kontrolloni për aksesorë të fshehur prapa ose brenda materialeve të paketimit gjatë hapjes së kutisë.
- LLoji i baterisë mund të ndryshojë në varësi të modelit.

Në situatat e mëposhtme mund të ketë tarifë administrimi:

(a) Thirret një teknik sipas kërkesës, por rezulton që produkti nuk ka defekt (p.sh. nëse nuk është lexuar manuali i përdorimit).

(a) E sillni njësinë në pikën e servisit të "Samsung", por rezulton që produkti nuk ka defekt (p.sh. nëse nuk është lexuar manuali i përdorimit).

Do të informoheni për tarifën e administrimit përpara kontrollit nga tekniku.

Paralajmërim: Ekranet mund të dëmtohen në rast shtypjeje të drejtpërdrejtë, nëse nuk kapen siç duhet. Rekomandojmë që televizori të mbahet nga anët, siç tregohet.

02 Instalimi i televizorit

Montimi i televizorit në mur

Nëse e montoni televizorin në mur, ndiqni udhëzimet me përpikëri sipas rekomandimit nga prodhuesi. Në rast se nuk montohet siç duhet, televizori mund të rrëshqasë ose të rrëzohet, duke shkaktuar lëndime të rënda te fëmijët apo të rriturit dhe dëmtim të rëndë të televizorit.

- Televizorin mund ta montoni në mur me mbajtëse muri (shitet veçmas).
- Shihni manualin e instalimit që vjen me mbajtësen e murit të Samsung-ut.

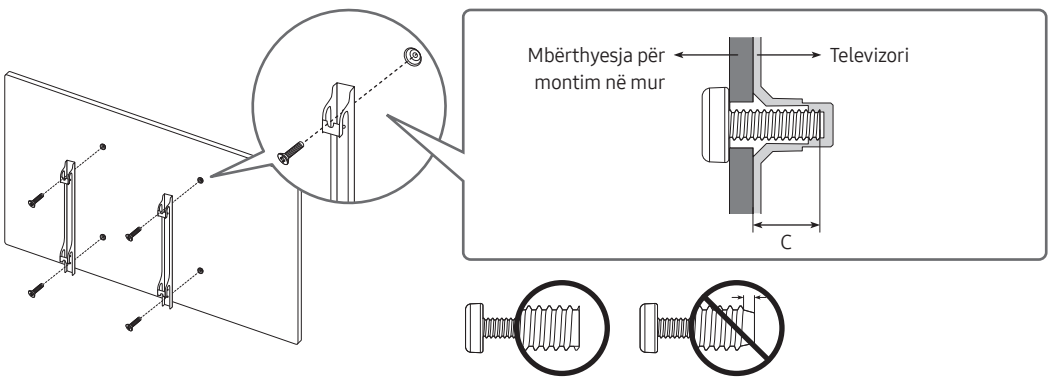

- Samsung Electronics nuk mban përgjegjësi për ndonjë dëmtim të produktit ose lëndimin tuaj apo të personave të tjerë nëse zgjidhni ta montoni vetë bazamentin për mur.
- Bazamentin për mur mund ta instaloni në një mur të fortë pingul dyshemesë. Përpara se ta montoni bazamentin për mur në sipërfaqe të ndryshme nga kartonxhesi, kontaktoni me shitësin tuaj më të afërt për informacione të mëtejshme. Nëse e instaloni televizorin në tavan ose në mur të pjerrët, mund të bjerë dhe të lëndojë rëndë njerëzit përreth.
- Përmasat standarde të bazamentit për mur tregohen në tabelën në faqen vijuese.
- Nëse po instaloni bazament për mur të palës së tretë, kini parasysh se gjatësia e vidave që mund të përdorni për montimin e televizorit në bazamentin për mur tregohet në kolonën "C" në tabelën në faqen vijuese.
- Kur instaloni bazament për mur, ju rekomandojmë të shtrëngoni të katër vidat "VESA".
- Nëse dëshironi të instaloni një bazament për mur që montohet në mur duke përdorur vetëm dy vidat e sipërme; sigurohuni që të përdorni bazament për mur të "Samsung" që mbështet këtë lloj instalimi. (Mund të mos keni mundësi të blini këtë lloj bazamenti për mur, në varësi të rajonit gjeografik.)

Madhësia e televizorit në inçë	Specifikimet e vrimave të vidave "VESA" (A * B) në milimetra	C (mm)	Vidë standarde	Sasia	
43-55	200 x 200	39-41 *26-28	M8	4	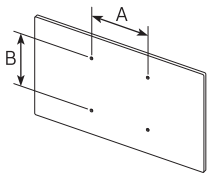
58-65	400 x 300				
75	400 x 400				
85	600 x 400	39-41 *25-27			

*: Këto specifikime mbështeten nga Q80T.

Mos e instaloni bazamentin për mur kur televizori është ndezur. Mund të lëndoheni nga goditja elektrike.

- Mos përdorni vida më të gjata se përmasat standarde ose që nuk përputhen me specifikimet për vidat standarde VESA. Vidat më të gjata mund të shkaktojnë dëmtim në brendësi të televizorit.
- Për bazamentet për mur që nuk përputhen me specifikimet e vidave standarde VESA, gjatësia e vidave mund të ndryshojë në varësi të specifikimeve të tyre.
- Mos i shtrëngoni shumë fort vidat. Përndryshe mund të dëmtoni produktin ose të shkaktoni rënien e tij, duke lënduar njerëzit përreth. Samsung nuk mban përgjegjësi për këto lloj aksidentesh.
- "Samsung" nuk mban përgjegjësi për dëmtimin e produktit ose lëndimet personale kur përdoret bazament për mur i paspecifikuar ose jo-"VESA" ose nëse konsumatori nuk ndjek udhëzimet e instalimit të produktit.
- Mos e montoni televizorin me pjerrësi më të madhe se 15 gradë.
- Vini gjithnjë dy persona për ta montuar televizorin në mur.
  - Për modelet 82 inçë ose më të mëdha, merrni katër persona për ta montuar televizorin në mur.

Sigurimi i ajrimit të duhur për televizorin

Gjatë instalimit të televizorit ruani një distancë prej së paku 10 cm midis televizorit dhe objekteve të tjera (mureve, anëve të bufesë etj.) për të siguruar ajrosjen e duhur. Mosajrimi i duhur mund të rezultojë në zjarr ose në problem me produktin, të shkaktuar nga rritja e temperaturës së brendshme.

- Kur ta instaloni televizorin me mbajtëse ose bazament për mur, rekomandojmë përdorimin vetëm të pjesëve të ofruara nga Samsung Electronics. Përdorimi i pjesëve të ofruara nga prodhues të tjerë mund të shkaktojë vështirësi me produktin ose lëndime të mundshme nga rrëzimi i tij.

Instalimi me mbajtëse	Instalimi me bazament për mur
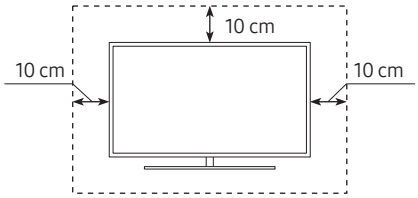	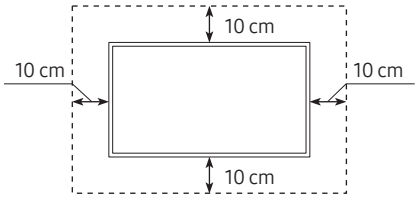

Masa paraprake të sigurisë: Sigurimi i televizorit në mur për të parandaluar rënien e tij

Kujdes: Tërheqja, shtyrja ose ngjitja mbi televizor mund të bëjë që televizori të rrëzohet. Në veçanti, sigurohuni që fëmijët të mos varen apo të mos ta destabilizojnë televizorin. Ky veprim mund të shkaktojë rrëzimin e televizorit, duke shkaktuar lëndime të rënda ose vdekje. Ndiqni të gjitha masat e sigurisë të përmendura në broshurën e sigurisë që vjen me televizorin. Për të rritur qëndrueshmërinë dhe sigurinë, mund të blini e instaloni pajisjen kundër rënies, siç përshkruhet në faqen vijuese.

PARALAJMËRIM: Mos e vendosni kurrë televizorin në një vend të paqëndrueshëm. Televizori mund të bjerë, duke shkaktuar lëndim të rëndë personal ose vdekje. Shumë lëndime, veçanërisht ndaj fëmijëve, mund të shmangen duke marrë masa të thjeshta paraprake si:

- Përdorni gjithnjë komotë apo mbështetëset, ose mënyrat e montimit të rekomanduara nga prodhuesi i televizorit.
- Përdorni gjithnjë mobilie që mund ta mbajnë në mënyrë të sigurt televizorin.
- Sigurohuni gjithnjë që televizori të mos tejkalojë anët e mobilies mbështetëse.
- Tregojuni gjithnjë fëmijëve rreziqet që vijnë nga hipja nëpër mobilie për të arritur televizorin ose komandat e tij.
- Vendosini gjithnjë kordonët e kabllot e lidhur me televizorin në mënyrë të atillë që të mos pengoheni, të mos i tërhiqni apo kapni.
- Mos e vendosni kurrë televizorin në një vend të paqëndrueshëm.
- Mos e vendosni kurrë televizorin mbi mobilie të larta (për shembull bufe ose rafte librash) pa e fiksuar si mobilien, edhe televizorin në një mbështetëse të përshtatshme.
- Mos e vendosni kurrë televizorin mbi leckë apo materiale të tjera që mund të gjenden midis televizorit dhe mobilies mbështetëse.
- Mos vendosni kurrë artikuj që mund të nxisin hipjen e fëmijëve, si p.sh. lodra apo telekomanda, përmbi televizor apo mobilien mbi të cilën është vendosur televizori.

Nëse do ta ruani dhe zhvendosni televizorin tuaj ekzistues, duhet të zbatohen të njëjtat masa si më sipër.

- Nëse ju duhet të lëvizni ose të ngrini televizorin për zëvendësim ose pastrim, sigurohuni të mos nxirrni bazamentin.

Parandalimi i rrëzimit të televizorit

1. Shtrëngoni fort një grup kapësesh në mur duke përdorur vidat e duhura. Sigurohuni që vidat të jenë montuar mirë në mur.
   – Mund të keni nevojë për materiale shtesë, si p.sh. pajisje mbërthyese, në varësi të llojit të murit.
2. Shtrëngoni fort një grup kapësesh në mur duke përdorur vida të madhësisë së duhur.
   – Për specifikat e vidave, shih pjesën e vidave standarde në tabelën te "Montimi i televizorit në mur".
3. Lidhini kapësët e fiksuara në televizor dhe kapësët e fiksuara në mur me një kavo rezistente e të fortë dhe më pas shtrëngoheni mirë.
   – Instalojeni televizorin pranë murit në mënyrë që të mos bjerë mbrapsht.
   – Lidheni kavon në mënyrë të atillë që kapësët e fiksuara në mur të jenë në të njëjtën lartësi ose më poshtë se kapësët e fiksuara në televizor.

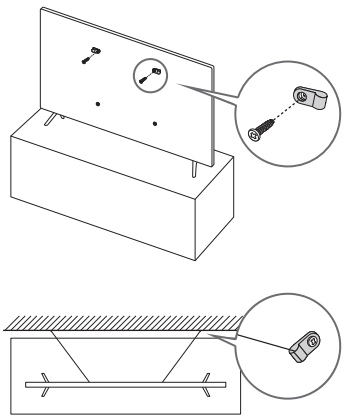

- Ngjyra dhe forma e produktit mund të ndryshojnë në varësi të modelit.

03 Telekomanda inteligjente "Samsung"

Rreth butonave në Telekomanda inteligjente "Samsung"

- Figurat, butonat dhe funksionet e Telekomanda inteligjente "Samsung" mund të ndryshojnë në varësi të modelit.
- Funksioni Konfig. telekom. univers. punon normalisht vetëm kur përdorni Telekomanda inteligjente "Samsung" që vjen me televizorin.

(Rryma)
Shtypeni për të ndezur ose fikur televizorin.

(butoni Ngjyra / Numri)
Çdo herë që shtypni këtë buton, dritarja e butonave me ngjyrë dhe tastiera numerike virtuale shfaqen duke alternuar.

- Përdorni këto butona me ngjyrë për të hapur opsione shtesë posaçërisht për funksionin që po përdorni.
- Shtypni për të shfaqur në ekran tastierën numerike virtuale. Përdorni tastierën numerike virtuale për të dhënë vlerat numerike. Zgjidhni numrat dhe zgjidhni **Kryer** për të dhënë një vlerë numerike. Përdoreni për të ndryshuar kanalin, për të dhënë një "PIN", për të dhënë një kod postar etj.
- Kur shtypet për 1 sekondë ose më shumë, shfaqet menyja TTX.

Zgjidh
Zgjedh ose hap artikullin e fokusuar. Kur shtypet gjatë shikimit të një programi transmetimi, shfaqet informacioni i detajuar i programit.

(Rikthim)
Kthehet në menynë e mëparshme. Kur shtypet për 1 ose më shumë sekonda, funksioni i hapur mbyllet. Kur shtypet gjatë shikimit të një programi, shfaqet kanali i mëparshëm.

(Luaj/pusho)
Kur shtypet, shfaqen komandat e luajtjes. Me anë të këtyre komandave mund të komandoni përmbajtjen multimedia që luhet.

(Smart Hub)
Kthehet në Ekrani i parë.

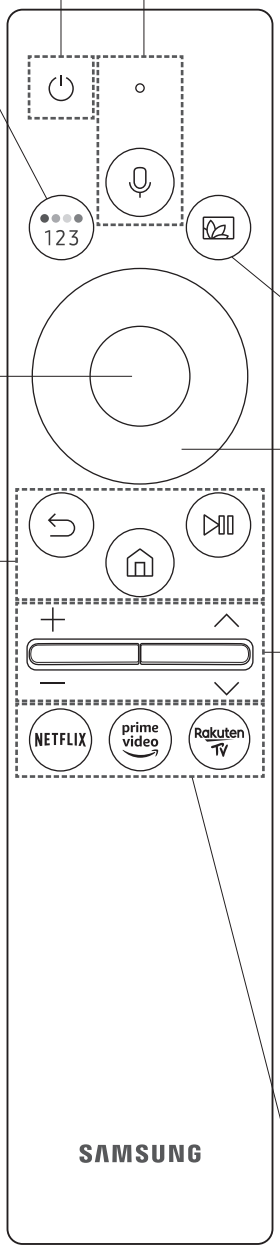

(Bixby)
Hap Bixby. Shtypni e mbani butonin, thoni një komandë dhe pastaj lëshojeni butonin për të ekzekutuar Bixby.
Kur shtypni butonin, menyja **Explore Now** shfaqet në fund të ekranit.

- Gjuhët dhe funksionet e mbështetura të Bixby mund të ndryshojnë sipas rajonit gjeografik.

(Ambient Mode)
Shtypeni këtë buton në modalitet televizori për të hapur **Ambient Mode**. Nëse e shtypni butonin kur televizori është i fikur, televizori ndizet në **Ambient Mode**.

- Kur shtypet për 1 sekondë a më shumë, shfaqet ekrani i menysë **Shkurtore**.

Butoni i drejtimit (lart/poshtë/majtas/djathtas)
Lëviz fokusin dhe ndryshon vlerat e shfaqura në menynë e televizorit.

+ / — (Volumi)
Lëvizni butonin lart ose poshtë për të rregulluar volumin. Shtypeni butonin për ta heshtur zërin. Kur shtypet për 1 sekondë ose më shumë, shfaqet menyja **Shkurtoret e asistencës**.

∧ / ∨ (Kanali)
Lëvizni butonin lart ose poshtë për të ndërruar kanalin. Për të parë ekranin e **Udhëz.**, shtypni butonin.

- Kur shtypet për 1 sekondë ose më shumë, shfaqet ekrani **Lista e kanaleve**.

Shtypni secilin buton për t'i ekzekutuar funksionin.

Çiftimi i televizorit me Telekomanda inteligjente "Samsung"

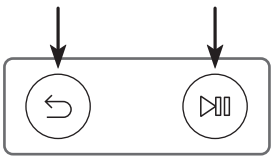

Kur e ndizni televizorin për herë të parë, "Telekomanda inteligjente "Samsung"" çiftohet automatikisht me televizorin. Nëse Telekomanda inteligjente "Samsung" nuk çiftohet automatikisht me televizorin, drejtojani sensorit të telekomandës në televizor dhe shtypni dhe mbani njëherësh për 3 ose më shumë sekonda butonat e etiketuar ⮌ dhe ⏯ siç tregohet në skemën në të majtë.

Vendosja e baterive në Telekomanda inteligjente "Samsung"

‹Q77T, Q75T, Q74T, Q67T, Q65T, Q64T›

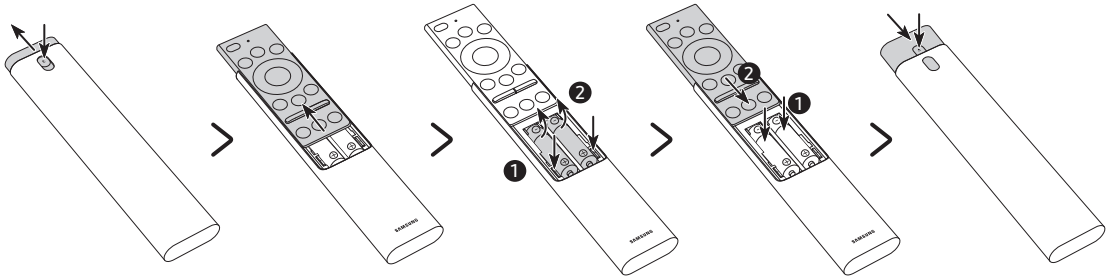

1. Shtypni butonin ⏏ në krye të pjesës së pasme të Telekomanda inteligjente "Samsung". Trupi do dalë pak jashtë kapakut të tij.
2. Ktheni përmbys telekomandën dhe rrëshqitni trupin e telekomandës lart derisa të zbulohet foleja e baterive.
3. Nëse ka bateri në telekomandë, shtypni butonat ▶ dhe ◀ në të dy anët e folesë së baterive për të hequr baterinë ekzistuese.
4. Futni dy bateri të reja (tipi AAA, 1,5 V) në folenë e baterive, duke u siguruar që polet e baterive (+, -) të jenë në drejtimin e duhur. Pasi të mbaroni, rrëshqitni trupin e telekomandës derisa të jetë afërsisht në pozicionin e saj origjinal.
5. Ktheni përmbys telekomandën, shtypni dhe mbani butonin ⏏ në krye të pjesës së pasme dhe rrëshqitni trupin e telekomandës në vend.

- Rekomandohen baterinë alkaline për më shumë jetëgjatësi.

‹Q80T, Q70T, Q60T›

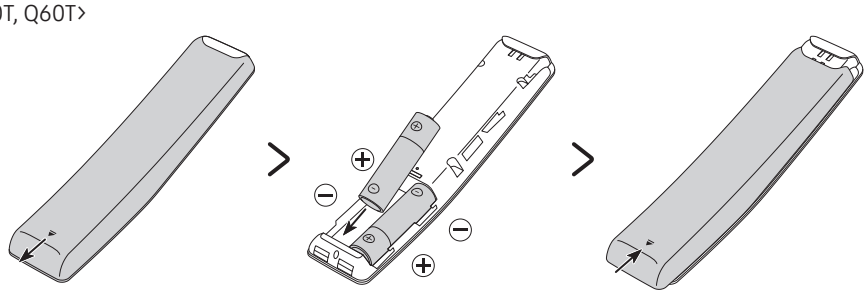

Për të instaluar baterinë (1,5 V, tipi AA) shtyni kapakun e pasmë për ta hapur në drejtimin e shigjetës në fund të ilustrimit dhe më pas futini baterinë sipas figurës. Sigurohuni që polet pozitive dhe negative të jenë në drejtimin e duhur. Mbyllni kapakun e pasmë sipas ilustrimit.

- Rekomandohen baterinë alkaline për më shumë jetëgjatësi.

04 Kryerja e konfigurimit fillestar

Herën e parë që ndizni televizorin, fillon menjëherë konfigurimi fillestar. Konfigurimi fillestar lejon konfigurimin e cilësimeve bazë të funksionimit të televizorit, si p.sh. marrjen e transmetimeve, kërkimin e kanaleve dhe lidhjen e rrjetit, të gjitha bashkë.

- Përpara nisjes së konfigurimit fillestar, sigurohuni të lidhni fillimisht pajisjet e jashtme.
- Për të përdorur funksionet inteligjente të televizorit, ky duhet të lidhet me internetin.
- Për të kryer konfigurimin fillestar me anë të aplikacionit SmartThings, duhet të lidhni pajisjen celulare nëpërmjet "Wi-Fi".
- Nëse nuk shfaqet vetiu dritarja e konfigurimit në aplikacionin SmartThings në pajisjen tuaj celulare, vijojeni konfigurimin manualisht pasi të shtoni televizorin me anë të **Shto pajisje** në panelin e aplikacionit SmartThings.
- Aplikacioni SmartThings ofrohet për pajisje që punojnë me "Android 6.0" e lart ose "iOS 10" e lart.
- Mund të ketë zhurmë të përkohshme kur televizori komunikon me pajisjet celulare.

Mund dhe ta nisni konfigurimin fillestar me anë të menysë së televizorit (> **Cilësimet** > **Të përgjithshme** > **Rivend.**).

Ndiqni udhëzimet e shfaqura në ekranin fillestar dhe konfiguroni cilësimet bazë të televizorit për t'iu përshtatur mjedisit tuaj të shikimit.

Përdorimi i Pulti i televizorit

Televizorin mund ta ndizni me butonin **Pulti i televizorit** në pjesën e poshtme të televizorit dhe më pas përdorni **Menyja e komandimit**. **Menyja e komandimit** shfaqet kur shtypet butoni **Pulti i televizorit** ndërkohë që televizori është ndezur. Për më shumë informacion rreth përdorimit të saj, shihni figurën më poshtë.

- Ekrani mund të errësohet nëse nuk hiqet shtresa mbrojtëse në stemën "SAMSUNG" ose në pjesën e poshtme të televizorit. Hiqni membranën mbrojtëse.

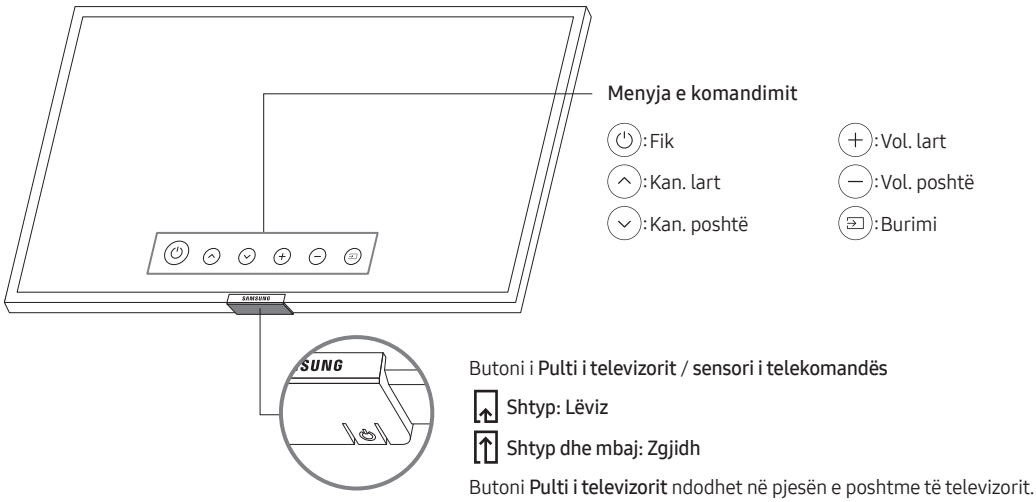

Caktimi i sensorit të zërit

- Ky funksion mbështetet nga seria Q7, Q8.

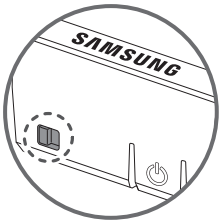

Sensorin e zërit mund ta aktivizoni apo çaktivizoni duke i përdorur butonin në fund të televizorit.
Me televizorin të ndezur, mund ta shtypni butonin për majtas (apo mbrapa) për të aktivizuar sensorin e zërit ose djathtas (apo para) për ta çaktivizuar.
Shihni dritaren që hapet në televizor për të parë nëse sensori i zërit është i ndezur apo i fikur.

- Pozicioni dhe ngjyra e sensorit të zërit mund të ndryshojë në varësi të modelit.
- Gjatë analizës duke përdorur të dhëna nga sensori i zërit, të dhënat nuk ruhen.

05 Lidhja me rrjetin

Lidhja e televizorit me rrjetin mundëson përdorimin e shërbimeve në internet, si Smart Hub si dhe përditësime të softuerit.

Lidhja e rrjetit - Me valë

Lidhni televizorin me internetin me anë të një pikëhyrjeje me valë ose modemi.

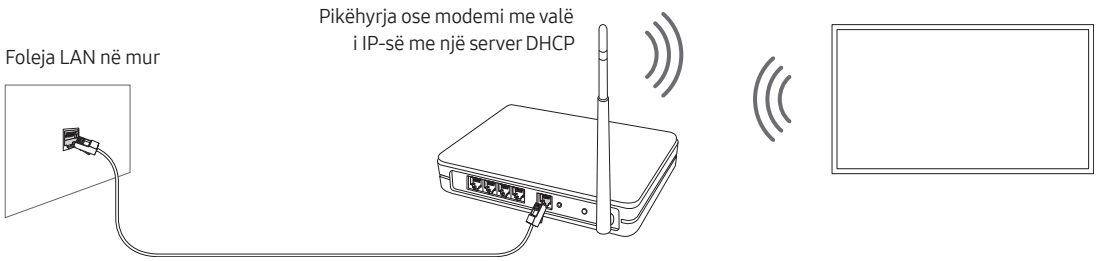

Kablloja LAN (nuk jepet)

Lidhja e rrjetit - Me kabllo



Lidheni televizorin me rrjetin duke përdorur një kabllo LAN.

- Televizori nuk do të mund të lidhet me internetin nëse shpejtësia e rrjetit është nën 10 Mbps.
- Përdorni kabllo të kategorisë 7 (lloji STP*) për lidhjen.
  * Shielded Twisted Pair

06 Zgjidhja e problemeve dhe mirëmbajtja

Zgjidhja e problemeve

Nëse televizori duket të ketë ndonjë problem, shqyrtoni fillimisht këtë listë problemesh dhe zgjidhjesh të mundshme. Përndryshe, shqyrtoni seksionin "Zgjidhja e problemeve" ose "Pyetjet e shpeshta" në manualin elektronik. Nëse asnjëra nga këshillat e sugjeruara nuk e zgjidh problemin, vizitoni “www.samsung.com” dhe klikoni "Support (Mbështetja teknike)" ose kontaktoni qendrën e shërbimit "Samsung" në kapakun e pasmë të këtij manuali.

- Ky panel TFT LED përbëhet nga nënpikëza që kërkojnë teknologji të sofistikuar për t'u prodhuar. Megjithatë, mund të ketë disa pikëza me shkëlqim ose të errëta në ekran. Këto pikëza nuk do të kenë asnjë ndikim në funksionimin e produktit.
- Për ta mbajtur televizorin në një gjendje optimale, përdorni softuerin më të ri. Përdorni funksionet **Përditëso tani** ose **Përditësimi automat.** në menynë e televizorit (> **Cilësimet** > **Mbështet** > **Përditësimi i softuerit** > **Përditëso tani** ose **Përditësimi automat.**).

Televizori nuk ndizet.

- Sigurohuni që kordoni elektrik (AC) të jetë futur siç duhet në televizor dhe në prizë.
- Sigurohuni që priza është në rregull dhe sensori i telekomandë në fund të televizorit është e ndezur në të kuqe të fortë.
- Provoni të shtypni butonin **Pulti i televizorit** në pjesën e poshtme të televizorit për t'u siguruar që problemi nuk qëndron te telekomanda. Nëse televizori ndizet, shihni "Telekomanda nuk punon".

Nga pajisja e jashtme nuk del figurë/video/zë ose del figurë/video/zë i shformuar, ose në televizor shfaqet mesazhi “Jo ose sinjal i dobët” ose nuk mund të gjendet kanali.

- Sigurohuni që lidhja me pajisjen është e saktë dhe që të gjitha kabllot janë vendosur plotësisht.
- Hiqni dhe rilidhni të gjithë kabllot e lidhura me televizorin dhe me pajisjet e jashtme. Nëse është e mundur, provoni kabllo të reja.
- Konfirmoni që është zgjedhur burimi i saktë hyrës (> **Burimi**).
- Kryeni një vetëdiagnostikim të televizorit për të përcaktuar nëse problemi shkaktohet nga televizori ose nga pajisja (> **Cilësimet** > **Mbështet** > **Kujdesi për pajisjen** > **Vetë-diagnostikim** > **Testi i figurës** ose **Test i ting.**).
- Nëse rezultatet e testit janë normale, rindizni pajisjet e lidhura duke hequr nga priza të gjithë kordonët elektrikë të tyre dhe duke i vendosur sërish në prizë. Nëse problemi vazhdon, drejtojuni udhëzuesit të lidhjes në manualin e përdorimit të pajisjes së lidhur.
- Nëse nuk përdorni aparat kabllor apo satelitor dhe televizori merr sinjale televizive nga foleja e antenës apo e lidhjes kabllore, hapni **Sintonizimi automatik** për të kërkuar për kanale (> **Cilësimet** > **Transmetimi** > (**Cilësimet e "Sintonizimi automatik"**) > **Sintonizimi automatik**).
  - **Cilësimet e "Sintonizimi automatik"** mund të mos shfaqet në varësi të modelit ose zonës gjeografike.
  - Nëse përdorni aparat kabllor apo satelitor, shihni manualin e aparatit përkatës.

Moduli CI+ nuk punon.

- Televizori yt "Samsung" pajtohet me standardin CI+ 1.4.
- Nëse moduli i ndërfaqes së përbashkët CI+ nuk e mbështet këtë pajisje, hiqeni modulin dhe kontaktoni operatorin e modulit CI+ për ndihmë.

Telekomanda nuk punon.

- Kontrolloni nëse llamba treguese në fund të televizorit pulson kur shtypni butonin e ndezjes në telekomandë. Nëse nuk pulson, ndërroni bateritë e telekomandës.
- Sigurohuni që bateritë janë vendosur me polet (+/–) në pozicionet e duhura.
- Provoni t'ia drejtoni telekomandën direkt televizorit nga 1,5-1,8 m distancë.
- Nëse televizori vjen me Telekomanda inteligjente "Samsung" (telekomandë me "Bluetooth"), sigurohuni që ta çiftoni me televizorin.

Telekomanda e aparatit kabllor apo satelitor nuk e ndez apo fik televizorin as nuk e ndryshon volumin.

- Programoni telekomandën e aparatit kabllor ose satelitor që të komandojë televizorin. Shihni manualin e përdorimit të aparatit kabllor apo satelitor për kodin e televizorit "SAMSUNG".

Cilësimet e televizorit humbin pas 5 minutash.

- Televizori është në **Modaliteti për dyqan me pakicë**. Ndryshoni **Modaliteti për përdorim** në menynë **Të përgjithshme** Menu në **Regjimi në shtëpi** (⌂ > ⚙ **Cilësimet** > **Të përgjithshme** > **Administrimi i sistemit** > **Modaliteti për përdorim** > **Regjimi në shtëpi**).

"Wi-Fi" me ndërprerje

- Sigurohuni që televizori të ketë lidhje me rrjetin (⌂ > ⚙ **Cilësimet** > **Të përgjithshme** > **Rrjeti** > **Statusi i rrjetit**).
- Sigurohuni që fjalëkalimi i "Wi-Fi" të jetë dhënë saktë.
- Kontrolloni distancën midis televizorit dhe modemit ose pikëhyrjes. Largësia nuk duhet të jetë mbi 15,2 m.
- Ulni interferencën duke mos përdorur ose duke fikur pajisjet me valë. Gjithashtu, verifikoni që nuk ka pengesa midis televizorit dhe modemit ose pikëhyrjes. (Fuqia e sinjalit "Wi-Fi" mund të ulet nga pajisjet, telefonat me valë, muret prej guri/oxhaqet etj.)

Njëkatëshe

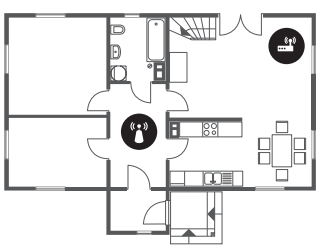

Shumëkatëshe

Pikëhyrja me valë

Repetitor "Wi-Fi"

- Kontaktoni me operatorin e internetit (ISP) dhe kërkojini të rivendosë qarkun e rrjetit për të riregjistruar adresat MAC të modemit/pikëhyrjes suaj dhe të televizorit.

Probleme me aplikacionet e videove ("Youtube" etj.)

- Ndryshoni "DNS" në 8.8.8.8. Zgjidhni ⌂ > ⚙ Cilësimet > Të përgjithshme > Rrjeti > Statusi i rrjetit > Cilësim. IP > Cilësimi DNS > Fute manualisht > Serveri DNS > shkruani 8.8.8.8 > OK.
- Rivendoseni duke zgjedhur ⌂ > ⚙ Cilësimet > Mbështet > Kujdesi për pajisjen > Vetë-diagnostikim > Rivendos Smart Hub.

Çfarë është mbështetja në distancë?

Shërbimi i mbështetjes në distancë i "Samsung" ju ofron mbështetje individuale me një teknik të "Samsung", i cili në distancë mund të:

- Diagnostikojë televizorin
- Rregullojë cilësimet e televizorit për ju
- Kryejë rivendosjen e vlerave të fabrikës të televizorit
- Instalojë përditësime të rekomanduara të firmuerit

Si funksionon mbështetja në distancë?

Mund të përfitoni lehtësisht shërbimin e mbështetjes teknike në distancë nga "Samsung" për televizorin tuaj:

1. Telefononi qendrën e shërbimit "Samsung" dhe kërkoni mbështetje në distancë.
2. Hapni menynë në televizor dhe shkoni te menyja Mbështet. (⌂ > ⚙ Cilësimet > Mbështet)
3. Zgjidhni Kontrolli në Distancë dhe lexoni dhe pranoni marrëveshjet e shërbimit. Kur shfaqet ekrani i kodit PIN, jepini teknikut numrin PIN.
4. Tekniku do të lidhet në vijim me televizorin tuaj.

Sensori i kursimit dhe ndriçimi i ekranit

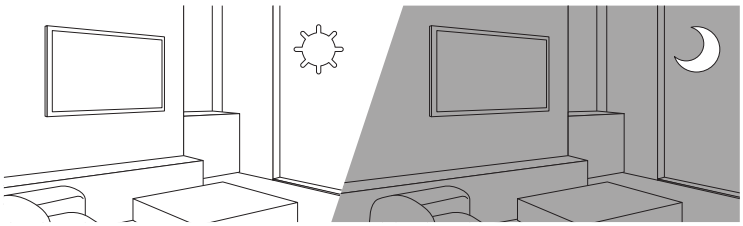

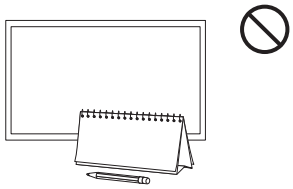

Sensori i kursimit rregullon automatikisht ndriçimin e televizorit. Ky funksion mat dritën në dhomën tuaj dhe optimizon automatikisht ndriçimin e televizorit për të reduktuar konsumin e energjisë. Nëse dëshironi ta çaktivizoni, shkoni te ⌂ > ⚙ Cilësimet > Të përgjithshme > Zgjidhja eko > Diktimi i dritës së ambientit.

- Nëse ekrani është shumë i errët kur shikoni televizor në mjedis të errët, kjo mund të shkaktohet nga funksioni Diktimi i dritës së ambientit.
- Sensori ekonomik ndodhet në pjesën e poshtme të televizorit. Mos e bllokoni sensorin me objekte. Kjo mund të ulë ndriçimin e figurës.

Kujdesi për televizorin

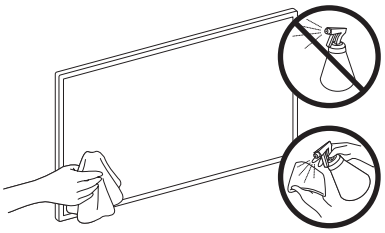

- Nëse televizori ka pasur ngjitëse në ekran, pas heqjes së saj mund të mbeten disa papastërti. Pastroni papastërtitë përpara se të shihni televizor.
- Pjesa e jashtme dhe ekrani i televizorit mund të gërvishten gjatë pastrimit. Për të evituar gërvishtjet, sigurohuni ta pastroni me kujdes pjesën e jashtme dhe ekranin me një copë të butë.
- Mos spërkatni ujë ose lëngje drejtpërdrejt mbi televizor. Çdo lloj lëngu që hyn në produkt mund të shkaktojë avari, flakë ose goditje elektrike.
- Për të pastruar ekranin, fikni televizorin, fshini me kujdes njollat dhe shenjat e gishtave në panel me një leckë me mikrofibra. Pastrojeni trupin ose panelin e televizorit me një leckë me mikrofibra të njomur me pak ujë. Pas kësaj, thani lagështirën me një leckë të thatë. Kur pastroni, mos ushtroni shumë forcë mbi sipërfaqen e panelit sepse mund ta dëmtoni atë. Mos përdorni asnjëherë lëngje të djegshme (benzen, hollues etj.) ose solucion pastrimi. Për njolla të vështira, spërkatni në një leckë me mikrofibra pak lëng pastrimi për ekran dhe më pas përdoreni atë për të fshirë njollat.

07 Specifikimet dhe informacione të tjera

Specifikimet

Emri i modelit	QE43Q60T / QE43Q64T QE43Q65T / QE43Q67T	QE50Q60T / QE50Q64T QE50Q65T / QE50Q67T
Rezolucioni i ekranit	3840 x 2160	3840 x 2160
Madhësia e ekranit Matje diagonale	43 inç 108 cm	50 inç 125 cm
Zëri (dalja)	20 W	20 W
Përmasat (gjer. x lart. x thell.) Trupi Me mbajtëse	 963,5 x 557,7 x 56,8 mm 963,5 x 629,4 x 195,2 mm	 1116,4 x 642,9 x 57,1 mm 1116,4 x 720,5 x 243,3 mm
Pesha Pa mbajtëse Me mbajtëse	 9,0 kg 9,2 kg	 12,9 kg 13,1 kg
Emri i modelit	QE55Q60T / QE55Q64T QE55Q65T / QE55Q67T	QE58Q60T
Rezolucioni i ekranit	3840 x 2160	3840 x 2160
Madhësia e ekranit Matje diagonale	55 inç 138 cm	58 inç 146 cm
Zëri (dalja)	20 W	20 W
Përmasat (gjer. x lart. x thell.) Trupi Me mbajtëse	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 783,7 x 243,3 mm	 1290,6 x 748,0 x 57,5 mm 1290,6 x 826,4 x 243,3 mm
Pesha Pa mbajtëse Me mbajtëse	 17,2 kg 17,4 kg	 18,4 kg 18,6 kg
Emri i modelit	QE65Q60T / QE65Q64T QE65Q65T / QE65Q67T	QE75Q60T / QE75Q64T QE75Q65T / QE75Q67T
Rezolucioni i ekranit	3840 x 2160	3840 x 2160
Madhësia e ekranit Matje diagonale	65 inç 163 cm	75 inç 189 cm
Zëri (dalja)	20 W	20 W
Përmasat (gjer. x lart. x thell.) Trupi Me mbajtëse	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 907,7 x 289,1 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1049,4 x 352,3 mm
Pesha Pa mbajtëse Me mbajtëse	 22,3 kg 22,6 kg	 36,0 kg 36,3 kg

Emri i modelit	QE85Q60T / QE85Q70T	QE55Q70T / QE55Q74T QE55Q75T / QE55Q77T
Rezolucioni i ekranit	3840 x 2160	3840 x 2160
Madhësia e ekranit Matje diagonale	85 inç 214 cm	55 inç 138 cm
Zëri (dalja)	20 W	20 W
Përmasat (gjer. x lart. x thell.) Trupi Me mbajtëse	 1896,3 x 1082,5 x 59,9 mm 1896,3 x 1186,4 x 392,1 mm	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 788,8 x 264,1 mm
Pesha Pa mbajtëse Me mbajtëse	 47,5 kg 48,7 kg	 17,2 kg 19,2 kg
Emri i modelit	QE65Q70T / QE65Q74T QE65Q75T / QE65Q77T	QE75Q70T / QE75Q74T QE75Q75T / QE75Q77T
Rezolucioni i ekranit	3840 x 2160	3840 x 2160
Madhësia e ekranit Matje diagonale	65 inç 163 cm	75 inç 189 cm
Zëri (dalja)	20 W	20 W
Përmasat (gjer. x lart. x thell.) Trupi Me mbajtëse	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 911,9 x 307,2 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1040,6 x 323,0 mm
Pesha Pa mbajtëse Me mbajtëse	 22,3 kg 24,8 kg	 36,0 kg 39,5 kg
Emri i modelit	QE49Q80T	QE55Q80T
Rezolucioni i ekranit	3840 x 2160	3840 x 2160
Madhësia e ekranit Matje diagonale	49 inç 123 cm	55 inç 138 cm
Zëri (dalja)	40 W	60 W
Përmasat (gjer. x lart. x thell.) Trupi Me mbajtëse	 1094,8 x 634,4 x 54,9 mm 1094,8 x 711,4 x 239,8 mm	 1227,6 x 706,7 x 53,9 mm 1227,6 x 783,4 x 255,8 mm
Pesha Pa mbajtëse Me mbajtëse	 13,1 kg 17,5 kg	 17,9 kg 21,0 kg

Emri i modelit	QE65Q80T	QE75Q80T
Rezolucioni i ekranit	3840 x 2160	3840 x 2160
Madhësia e ekranit Matje diagonale	65 inç 163 cm	75 inç 189 cm
Zëri (dalja)	60 W	60 W
Përmasat (gjer. x lart. x thell.) Trupi Me mbajtëse	 1446,5 x 829,8 x 53,9 mm 1446,5 x 905,7 x 289,1 mm	 1670,6 x 958,7 x 53,9 mm 1670,6 x 1036,2 x 316,8 mm
Pesha Pa mbajtëse Me mbajtëse	 24,1 kg 27,8 kg	 34,4 kg 40,3 kg

Emri i modelit	QE85Q80T
Rezolucioni i ekranit	3840 x 2160
Madhësia e ekranit Matje diagonale	85 inç 214 cm
Zëri (dalja)	60 W
Përmasat (gjer. x lart. x thell.) Trupi Me mbajtëse	 1892,8 x 1083,2 x 54,9 mm 1892,8 x 1163,1 x 338,8 mm
Pesha Pa mbajtëse Me mbajtëse	 43,3 kg 50,1 kg

Faktorët mjedisorë

Temperatura e përdorimit	10°C deri në 40°C (50°F deri në 104°F)
Lagështia e përdorimit	10%-80%, jokondensuese
Temperatura e ruajtjes	-20°C deri në 45°C (-4°F deri në 113°F)
Lagështia e ruajtjes	5%-95%, jokondensuese

- Disenjimi dhe specifikimet mund të ndryshohen pa njoftim paraprak.
- Për informacion rreth furnizimit me energji dhe për më shumë informacione rreth konsumit të energjisë, drejtojuni etiketës së klasifikimit të ngjitur te produkti.
- Konsumi i zakonshëm i energjisë matet sipas IEC 62087.
- Etiketën e klasifikimit mund ta shihni në pjesën e pasme të televizorit. (Për disa modele, etiketën e klasifikimit mund ta shihni në pjesën e brendshme të panelit mbrojtës.)

Ulja e konsumit të energjisë

Kur të fikni televizorin, do të hyjë në modalitet pritjeje. Në modalitetin e pritjes, ai vijon të tërheqë një sasi të vogël energjie. Për të ulur konsumin e energjisë, hiqeni televizorin nga priza kur nuk synoni ta përdorni për një kohë të gjatë.

Licencat

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Rekomandim - vetëm për BE-në

Nëpërmjet këtij dokumenti "Samsung Electronics" deklaron se kjo pajisje është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE.
Teksti i plotë i deklaratës zyrtare të pajtueshmërisë ofrohet në adresën e mëposhtme të internetit: http://www.samsung.com shkoni te "Support (Mbështetja)" dhe vendosni emrin e modelit.
Kjo pajisje mund të përdoret në të gjitha shtetet e BE-së.
Funksioni "5 GHz WLAN (Wi-Fi)" i kësaj pajisjeje mund të përdoret vetëm në mjedise të brendshme.
Fuqia maksimale e transmetuesit BT: 100 mW në 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Fuqia maksimale e transmetuesit Wi-Fi: 100 mW në 2,4-2,4835 GHz; 200 mW në 5,15-5,25 GHz; 100 mW në 5,25-5,35 GHz & 5,47-5,725 GHz

Për informacione rreth zotimeve mjedisore të "Samsung" dhe të detyrimeve rregullatore për produktet përkatëse, p.sh. "REACH", "WEEE", bateritë, vizitoni faqen http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

PARALAJMËRIM - PËR TË PARANDALUAR PËRHAPJEN E ZJARRIT, MBAJINI QIRINJTË OSE ARTIKUJT E TJERË ME FLAKË TË EKSPOZUARA LARG PRODUKTIT GJATË GJITHË KOHËS.

Hedhja e duhur e produktit (mbetjet e pajisjeve & elektrike dhe elektronike)
(Vlen për shtete me sisteme grumbullimi të diferencuar)

Kjo shenjë mbi produkt, aksesorë ose dokumentacionin shoqërues tregon se produkti dhe aksesorët e tij elektronikë (p.sh. ngarkuesi, kufjet, kablloja USB), pasi të kenë mbaruar funksionin e tyre, nuk duhen hedhur bashkë me mbeturinat e tjera të shtëpisë. Për të parandaluar dëmtimet e mundshme të mjedisit ose të shëndetit njerëzor nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ndajini këta artikuj nga llojet e tjera të mbeturinave dhe riciklojini në mënyrë të përgjegjshme për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.

Për hollësi se ku dhe si mund t'i dërgojnë këto pajisje për riciklim të sigurt mjedisor, përdoruesit shtëpiakë duhet të kontaktojnë me shitësin e pakicës ku kanë blerë produktin ose me autoritetin vendor.

Përdoruesit e kompanive duhet të kontaktojnë furnizuesin e tyre dhe të kontrollojnë kushtet e kontratës së blerjes. Ky produkt dhe aksesorët e tij elektronikë nuk duhet të përzihen me mbeturina të tjera tregtare gjatë hedhjes.

Heqja e duhur e baterive në produkt
(Vlen për shtete me sisteme grumbullimi të diferencuar)

Ky shënim mbi bateri, manual ose paketim tregon që bateritë në këtë produkt, pasi kanë mbaruar funksionin e tyre, nuk duhet të hidhen bashkë me mbeturinat e tjera të shtëpisë. Aty ku shënohen, simbolet kimike Hg, Cd ose Pb tregojnë se bateria përmban merkur, kadmium ose plumb mbi nivelet e referencës në Direktivën 2006/66 të KE-së. Nëse bateritë nuk hidhen siç duhet, këto substanca mund të dëmtojnë shëndetin e njeriut ose mjedisin.

Për të mbrojtur burimet natyrore dhe për të nxitur ripërdorimin e materialeve, ndajini bateritë nga llojet e tjera të mbeturinave dhe riciklojini nëpërmjet sistemit vendas dhe falas të kthimit të baterive.

Kjo faqe është lënë
qëllimisht bosh.

Пред да го прочитате прирачникот за користење

Телевизорот се испорачува со овој прирачник за користење и вграден e-Manual.
Пред да започнете да го читате овој прирачник за користење, разгледајте го следното:

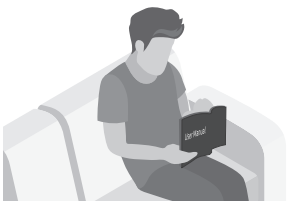	Прирачник за користење	Прочитајте го овој прирачник за користење за да дознаете информации за безбедноста, инсталацијата, галантеријата, почетното конфигурирање и спецификациите на производот.
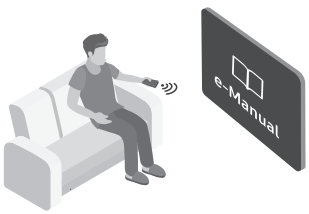	e-Manual	За повеќе информации за овој телевизор, прочитајте го e-Manual што е вграден во производот. • За да ја отворите функцијата e-Manual, ⌂ > ⚙ Поставување > Поддршка > Отвори e-Manual

Од веб-страницата (www.samsung.com) може да преземате прирачници и да ја гледате нивната содржина на компјутер или мобилен уред.

Запознавање со помошните функции на e-Manual

- Некои менија на екранот не може да се отворат преку e-Manual.

🔍	Пребар.	Изберете некој елемент од листата со резултати за да ја вчитате соодветната страница.
A-Z	Индекс	Изберете клучен збор за да отидете до потребната страница. – Менијата може да не се појават во зависност од географската област.
⊞	Мапа на локацијата	Ги прикажува списоците за секој елемент во e-Manual.
↺	Неодамна гледани	Изберете тема од листата на неодамна гледани теми.

Запознавање со функциите на копчињата што се појавуваат на страниците со теми во e-Manual

↗	Проб. сега	Ви овозможува пристап до соодветното мени за да се обидете да ја користите функцијата веднаш.
🔗	Поврзи	Веднаш пристапете до подвлечена тема наведена на страницата на e-Manual.

Предупредување! Важни безбедносни инструкции

Ве молиме прочитајте ги безбедносните инструкции пред да започнете да го користите вашиот телевизор. Погледнете ја табелата подолу за да го дознаете објаснувањето за симболите со кои може да биде обележан вашиот производ од Samsung.

<table>
<tr><td colspan="2">ВНИМАНИЕ

РИЗИК ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР. НЕ ОТВОРАЈТЕ.</td><td> </td><td>Производ од класа II: Овој симбол означува дека не е потребно безбедносно заземјување. Ако овој симбол не е присутен на производот со кабел за напојување, тогаш тој производ МОРА да биде приклучен во штекер со заземјување.</td></tr>
<tr><td colspan="2">ВНИМАНИЕ: ЗА ДА ГО НАМАЛИТЕ РИЗИКОТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР, НЕ ОТСТРАНУВАЈТЕ ГО КАПАКОТ (НИТУ ЗАДНАТА СТРАНА). ВО ВНАТРЕШНОСТА НЕМА ДЕЛОВИ КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПОПРАВАТ ОД СТРАНА НА КОРИСНИКОТ. ПРЕПУШТЕТЕ ГО СЕРВИСИРАЊЕТО НА КВАЛИФИКУВАН ПЕРСОНАЛ.</td><td> </td><td>AC напон: Номиналниот напон означен со ваков симбол е наизменичен (AC) напон.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Овој симбол посочува дека во внатрешноста има висок напон. Опасно е да доаѓате во каков било контакт со внатрешните делови на овој производ.</td><td> </td><td>DC напон: Номиналниот напон означен со ваков симбол е еднонасочен (DC) напон.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Овој симбол означува дека со овој производ се испорачува важна литература во врска со неговото функционирање и одржување.</td><td> </td><td>Внимание. Погледнете во инструкциите за користење: Овој симбол му наложува на корисникот да погледне во прирачникот за користење за дополнителни информации поврзани со безбедноста.</td></tr>
</table>

- Приклучните места и отворите на ормарот и на задната или на долната страна се наменети за вентилација. За да се обезбеди сигурно функционирање на овој уред, но и да се заштити од прегревање, овие приклучни места и отвори никогаш не треба да бидат блокирани или покриени.
  - Не го поставувајте овој уред во затворен простор, како што се полици за книги или вградени ормари, освен ако не овозможите соодветна вентилација.
  - Не го поставувајте овој уред во близина или над радијатор или грејни тела или, пак, на места каде што ќе биде изложен на директна сончева светлина.
  - Не поставувајте садови (вазни итн.) кои содржат вода врз овој уред, бидејќи тоа може да предизвика пожар или електричен удар.
- Не го изложувајте овој уред на дожд и не го поставувајте во близина на вода (во близина на када, лавабо, кујнско лавабо или корито за алишта, во влажен подрум или во близина на базен итн.). Доколку овој уред случајно се навлажни, исклучете го кабелот и веднаш обратете се кај овластениот дилер.
- Овој уред користи батерии. Во вашата заедница можеби постојат еколошки регулативи според кои треба правилно да ги отстраните овие батерии. Ве молиме обратете се кај вашите локални власти за да добиете информации за отстранување или рециклирање.
- Не ги оптоварувајте sидните приклучоци за струја, продолжителните кабли или адаптерите со надминување на нивниот капацитет, бидејќи тоа може да предизвика пожар или електричен удар.
- Каблите за напојување треба да се постават на начин со кој ќе се избегне нивното газење или приклештување со предмети кои се поставени врз или до нив. Обрнете посебно внимание на приклучоците на краевите од кабелот, sидните приклучоци за струја и местата на кои излегуваат од уредот.

- За да го заштитите овој уред од удар од гром или да го заштитите кога долг временски период не се користи или надгледува, извадете го кабелот од ѕидниот приклучок за струја и исклучете ја антената или кабелскиот систем. На тој начин ќе спречите оштетувања на уредот предизвикани од удар од гром и промени во напонските водови.
- Пред да го поврзете кабелот за AC напојување со приклучокот на DC адаптерот, проверете дали ознаката за напон на DC адаптерот одговара со локалното електрично напојување.
- Никогаш не вметнувајте метални предмети во отворените делови на овој уред. Тоа претставува опасност од електричен удар.
- За да избегнете електричен удар, никогаш не допирајте ја внатрешноста на овој уред. Само квалификуван техничар смее да го отвора овој уред.
- Приклучете го кабелот за напојување дури откако ќе го прицврстите уредот. Кога го исклучувате кабелот за напојување од ѕиден приклучок за струја, секогаш влечете за приклучокот на кабелот за напојување. Никогаш не исклучувајте го со влечење на самиот кабел. Не допирајте го кабелот за напојување со влажни раце.
- Ако овој уред не работи нормално - поточно, ако од него се слушаат невообичаени звуци или излегува некоја миризба - веднаш исклучете го од напојување и обратете се кај овластениот продавач или во сервисен центар на Samsung.
- Не заборавајте да го извлечете кабелот за напојување од приклучокот за струја ако телевизорот нема да се користи или ако излезете од домот на подолг временски период (особено кога деца, постари луѓе или луѓе со посебни потреби ќе останат сами во домот).
  - Насобраниот прав може да предизвика електричен удар, истекување на струја или пожар, бидејќи поради правта кабелот за напојување може да создаде искри и топлина или изолацијата може да ги изгуби своите својства.
- Обратете се во овластен сервисен центар на Samsung за да добиете повеќе информации доколку планирате да го инсталирате телевизорот на место со многу прав, високи или ниски температури, голема влажност, хемиски супстанци или на места каде што ќе се користи во период од 24 часа како на аеродроми, железнички станици итн. Во спротивно може да предизвикате сериозни оштетувања на телевизорот.
- Користете само соодветно заземјени приклучоци и штекери.
  - Неправилното заземјување може да предизвика електричен удар или оштетување на опремата. (само опрема од класа I.)
- За да го исклучите целосно овој уред, извадете го неговиот кабел од ѕидниот штекер. За да можете брзо да го исклучите кабелот за напојување на уредот доколку има таква потреба, овозможете лесен пристап до ѕидниот штекер и приклучокот за напојување.
- Галантеријата (батерии итн.) треба да се складира на безбедно место кое не е на дофат на децата.
- Не го испуштајте или удирајте производот. Ако производот е оштетен, исклучете го кабелот за напојување и обратете се во сервисен центар на Samsung.
- За да го исчистите уредот, исклучете го кабелот за напојување од ѕидниот штекер и избришете го производот со мека и сува крпа. Не користете никакви хемикалии како восок, бензен, алкохол, разредувачи, инсектициди, освежувачи на воздух, лубриканти или детергенти. Овие хемикалии можат да го оштетат надворешниот изглед на телевизорот или да ги избришат испечатените ознаки на производот.
- Не изложувајте го уредот на капки или прскање.
- Не фрлајте ги батериите во оган.
- Не ги расклопувајте, прегревајте, или правете краток спој на батериите.
- ВНИМАНИЕ: Постои опасност од експлозија доколку батериите што сте ги користеле во далечинскиот управувач ги замените со батерии од погрешен вид. Заменете ги само со ист или еквивалентен вид.

* Броевите и сликите од овој прирачник за користење служат само како референца и може да се разликуваат од вистинскиот приказ на производот. Дизајнот и спецификациите на производот може да се променат без претходно известување.

Јазиците од Заедницата на независни држави (руски, украински, казакстански) не се достапни за овој производ, бидејќи тој е произведен за корисници во регионот на ЕУ.

Содржина

Пред да го прочитате прирачникот за користење 2
Предупредување! Важни безбедносни инструкции 3

01 Што има во пакетот?

02 Инсталација на телевизорот
Монтирање на телевизорот на ѕид 7
Обезбедување на соодветна вентилација за вашиот телевизор 8
Мерки за безбедност: Прицврстување на телевизорот за ѕид за да спречите паѓање на телевизорот 9

03 Далечинска контрола на Samsung Smart
Повеќе за копчињата на Далечинска контрола на Samsung Smart 11
Впарување на телевизорот со Далечинска контрола на Samsung Smart 12
Поставување батерии во Далечинска контрола на Samsung Smart 12

04 Извршување на почетното поставување
Користење на ТВ-контролор 13

05 Поврзување на мрежа
Мрежна врска - безжична 15
Мрежна врска - жична 15

06 Решавање на проблеми и одржување
Решавање на проблеми 16
Што претставува Remote Support? 18
Еко сензор и осветленост на екранот 18
Грижа за телевизорот 19

07 Спецификации и други информации
Спецификации 20
Услови за заштита од опкружувањето 22
Намалување на потрошувачката на енергија 22
Лиценци 23

01 Што има во пакетот?

Проверете дали следните елементи се испорачани со вашиот телевизор. Доколку некои елементи недостасуваат, обратете се до вашиот продавач.

- Далечинска контрола на Samsung Smart & батерии
- Прирачник за користење
- Картичка за гаранција / водич со регулативи (не е достапен во некои локации)
- Кабел за напојување на телевизорот

Адаптер за CI картичка

- Бојата и обликот на предметите може да се разликуваат во зависност од моделите.
- Каблите кои не се испорачуваат можат да се купат одделно.
- Проверете дали има скриена галантерија зад или во пакувањето кога ќе ја отворите кутијата.
- Видот на батеријата може да се разликува во зависност од моделот.

Можно е да ви наплатат дополнително во следните ситуации:

(a) Ако повикате инженер, но не е пронајден дефект на производот (т.е., во случај кога не сте го прочитале прирачникот за користење).

(b) Ако го однесете уредот во сервисниот центар на Samsung, каде што ќе се утврди дека нема дефект на производот (т.е., во случај кога не сте го прочитале прирачникот за користење).

Пред да ве посети техничкото лице, ќе бидете известени за сумата на административните трошоци.

Предупредување: Екраните може да се оштетат од директен притисок, при неправилно ракување со нив. Ви препорачуваме да го подигнете телевизорот за рабовите, како што е прикажано.

02 Инсталација на телевизорот

Монтирање на телевизорот на ѕид

Ако го монтирате овој телевизор на ѕид, тогаш придржувајте се строго до инструкциите што ги наведува производителот. Доколку не го монтирате правилно, телевизорот може да излезе од лежиштето или да падне, а притоа да предизвика сериозни повреди кај деца или возрасни и сериозни оштетувања на телевизорот.

- Телевизорот може да се постави на ѕид со користење на комплет со ѕиден носач (се продава одделно).
- Погледнете го упатството за монтирање кое се испорачува со комплетот со ѕиден носач од Samsung.

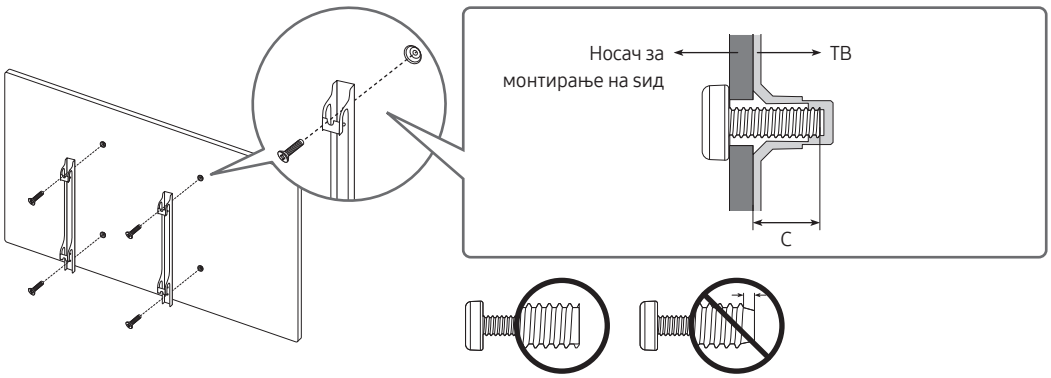

- Компанијата Samsung Electronics не е одговорна за оштетувањата на производот или повредите кај вас или другите лица, доколку изберете сами да го монтирате ѕидниот носач.
- Ѕидниот носач може да го инсталирате на цврст ѕид кој е поставен нормално на подот. Пред да го прицврстите ѕидниот носач на површини кои не се изработени од гипс картон, обратете се кај најблискиот продавач за да добиете дополнителни информации. Ако го поставите телевизорот на таван или ѕид кој е косо поставен, тој може да падне и да предизвика сериозни повреди.
- Стандардните димензии за ѕидните носачи се прикажани во табелата на следната страница.
- Ако при инсталацијата користите држач за монтирање на ѕид од трета страна, имајте предвид дека должината на завртките што можете да ги користите за да го прикачите телевизорот на држачот за монтирање на ѕид е прикажана во колоната C во табелата на следната страница.
- При монтирање на комплетот со ѕиден носач, ви препорачуваме да ги прицврстите сите четири VESA завртки.
- Ако сакате да инсталирате комплет со ѕиден носач што се монтира на ѕид само со две завртки на горниот дел, тогаш користете комплет со ѕиден носач од Samsung што поддржува ваков вид на инсталација. (Ваков вид на комплет со ѕиден носач може да не биде достапен за купување во зависност од географскиот регион.)

Големината на телевизорот во инчи	Спецификации на отворите за завртки VESA (A * B) во милиметри	C (mm)	Стандардни завртки	Количина	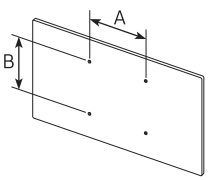
43-55	200 x 200	39-41 *26-28	M8	4	
58-65	400 x 300				
75	400 x 400				
85	600 x 400	39-41 *25-27			

*: Моделот Q80T ги поддржува овие спецификации.

Не го монтирајте sидниот носач додека телевизорот е вклучен. Тоа може да предизвика лични повреди како последица на електричен удар.

- Не употребувајте завртки кои се подолги од стандардните димензии или не ги исполнуваат VESA стандардите за спецификација на завртки. Завртките кои се премногу долги можат да ја оштетат внатрешноста на вашиот телевизор.
- За sидните носачи кои не се во согласност со VESA стандардите за спецификација на завртките, должината на завртките може да се разликува во зависност од спецификациите на sидниот носач.
- Не прицврстувајте ги завртките премногу. На тој начин производот може да се оштети или, пак, да падне и да ве повреди. Компанијата Samsung нема да сноси одговорност за овој вид на несреќи.
- Компанијата Samsung не одговара за оштетувањата на производот или личните повреди што може да настанат при употреба на sидни носачи кои не ги исполнуваат VESA стандардите или спецификациите за монтирање или во случаи кога корисникот не го следи упатството за инсталирање.
- Не го монтирајте телевизорот со закосување над 15 степени.
- За монтирање на телевизорот на sид секогаш се потребни две лица.
  - За монтирање на телевизорите од 82 инчи или поголеми на sид се потребни четири лица.

Обезбедување на соодветна вентилација за вашиот телевизор

При инсталирање на вашиот телевизор, одржувајте растојание од најмалку 10 cm помеѓу телевизорот и останатите објекти (sидови, страните на комодата итн.) за да овозможите соодветна вентилација. Доколку не одржувате соодветна вентилација, тоа може да предизвика пожар или проблем кај производот кој ќе настане поради зголемување на неговата внатрешна температура.

- Ако за инсталацијата на телевизорот користите држач или sиден носач, строго ви препорачуваме да користите делови обезбедени само од компанијата Samsung Electronics. Користењето делови од друг производител може да предизвика неправилна работа на производот или може да дојде до повреда предизвикана од неисправност на уредот.

Инсталација со држач	IИнсталација со sиден носач
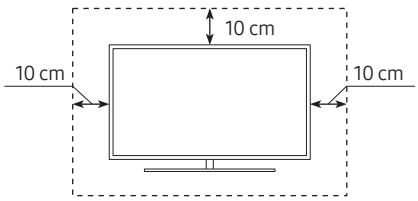	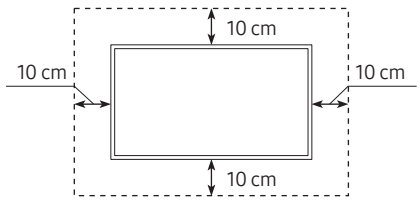

Мерки за безбедност: Прицврстување на телевизорот за ѕид за да спречите паѓање на телевизорот

Внимание: Повлекувањето, туркањето или качувањето на телевизорот може да предизвика паѓање на телевизорот. Особено внимавајте вашите деца да не се држат за телевизорот и да не го дестабилизираат. Ова движење може да доведе до превртување на телевизорот, предизвикувајќи сериозни повреди или смрт. Придржувајте се до сите безбедносни мерки кои се наведени во безбедносниот леток кој се испорачува со вашиот телевизор. За поголема стабилност и безбедност може да го купите и инсталирате системот што спречува паѓање на уредот како што е опишано на следната страница.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не го поставувајте телевизорот на нестабилно место. Телевизорот може да падне и да предизвика сериозни повреди или смрт. Многу повреди, особено кај децата, можат да се избегнат со преземање неколку едноставни мерки на претпазливост, како на пример:

- Секогаш користете комоди или масички или начини за поставување кои ги препорачува производителот на телевизорот.
- Секогаш користете мебел што може безбедно да го држи телевизорот.
- Секогаш проверувајте дали телевизорот виси на работ од мебелот на кој е поставен.
- Секогаш поучувајте ги децата за опасностите од качување врз мебелот за да го дофатат телевизорот или неговите копчиња.
- Секогаш поставувајте ги каблите поврзани во вашиот телевизор на начин на кој нема да можете да се сопнете од нив, да ги повлечете или истргнете.
- Никогаш не го поставувајте телевизорот на нестабилно место.
- Никогаш не поставувајте го телевизорот на висок мебел (на пример, ормани или полици) без да ги прицврстите и мебелот и телевизорот на соодветна подлога.
- Никогаш не поставувајте го телевизорот на ткаенини или други материјали што можат да се стават помеѓу телевизорот и мебелот на кој е поставен.
- Никогаш не поставувајте предмети, како што се играчки и далечински управувачи, кои може да ги предизвикаат децата да се качат врз телевизорот или мебелот на кој е поставен телевизорот.

При користење и преместување на телевизорот важат истите мерки на претпазливост наведени погоре.

- Ако треба да го преместите или да го подигнете телевизорот за да го замените или за да го чистите, внимавајте да не го извлечете држачот.

Мерки со кои ќе спречите паѓање на телевизорот

1. Носачите треба добро да се прицврстат за ѕидот со помош на соодветни завртки. Проверете дали завртките се цврсто прикачени на ѕидот.
   – Може да ви бидат потребни дополнителни материјали како ѕидни типли, во зависност од типот на ѕидот.
2. Носачите треба добро да се прицврстат за телевизорот со помош на завртки со соодветна големина.
   – За спецификации за завртките, погледнете го делот за стандардни завртки во табелата во "Монтирање на телевизорот на ѕид".
3. Поврзете ги носачите прицврстени за телевизорот и носачите прицврстени на ѕидот со издржлива и цврста жица, а потоа силно прицврстете ја жицата.
   – Поставете го телевизорот блиску до ѕидот за да не може да падне наназад.
   – Поврзете ја жицата така што носачите прицврстени за ѕидот да се наоѓаат на иста висина или пониско од носачите прицврстени за телевизорот.

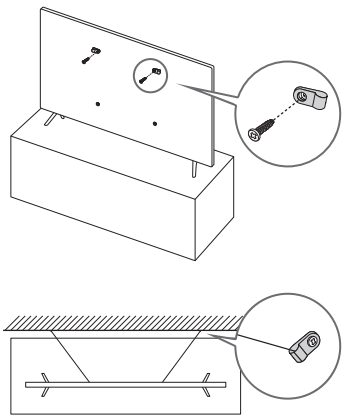

- Бојата и обликот на производот може да се разликуваат во зависност од моделот.

03 Далечинска контрола на Samsung Smart

Повеќе за копчињата на Далечинска контрола на Samsung Smart

- Сликите, копчињата и функциите на Далечинска контрола на Samsung Smart може да се разликуваат во зависност од моделот.
- Функцијата Постави универзално далечинско функционира нормално само кога го користите Далечинска контрола на Samsung Smart што се испорачува со телевизорот.

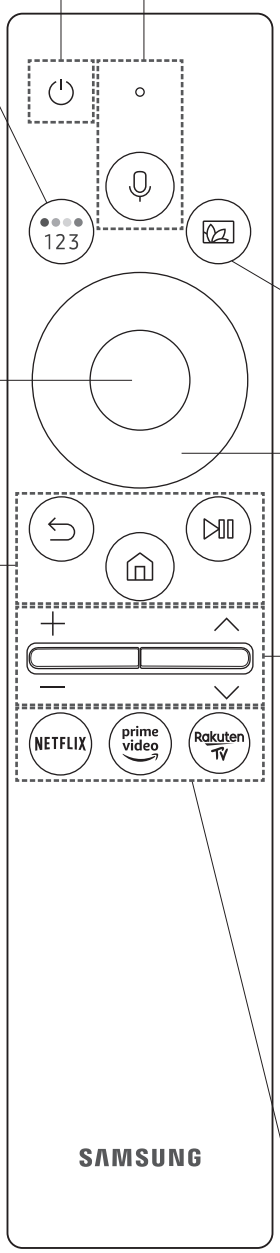

(Напој.)

Притиснете за вклучување или исклучување на телевизорот.

(копче Боја / Број)

Со секое притиснување на ова копче се избира помеѓу приказ на прозорецот со копчиња во боја или виртуелната нумеричка тастатура.

- Користете ги овие копчиња во боја за да пристапите до дополнителни опции кои се карактеристични за функцијата која се користи.
- Притиснете го за да ја прикажете виртуелната нумеричка тастатура на екранот. Внесувајте нумерички вредности преку нумеричката тастатура. Изберете ги броевите, а потоа изберете **Готов** за да ја внесете нумеричката вредност. Се користат за менување канали, внесување PIN код, внесување поштенски код итн.
- Ако го притиснете и задржите 1 секунда или подолго, тогаш ќе се појави менито на функцијата TTX.

Изберете

Овозможува избирање или активирање на означениот елемент. Ако го притиснете додека гледате програма што се емитува, тогаш ќе се прикажат детални информации за програмата.

(Врати)

Овозможува враќање на претходното мени. Ако го притиснете и задржите 1 секунда или подолго, функцијата што се користи ќе се исклучи. Ако го притиснете додека гледате некоја програма, тогаш ќе се прикаже претходниот канал.

(Репродукција/Пауза)

Кога ќе го притиснете, се појавуваат контролите за репродукција. Со помош на овие контроли можете да ги контролирате медиумските содржини што се репродуцираат.

(Smart Hub)

Овозможува враќање на Прв екран.

(Bixby)

Ја активира функцијата Bixby. Притиснете го и задржете го копчето, изговорете команда, а потоа отпуштете го копчето за да ја активирате функцијата Bixby.
Кога ќе го притиснете копчето, менито **Explore Now** ќе се појави во долниот дел на екранот.

- Јазиците и функциите што ги поддржува Bixby може да се разликуваат во зависност од географскиот регион.

(Ambient Mode)

Во режим за телевизија, притиснете го ова копче за активирање на **Ambient Mode**.
Ако го притиснете копчето кога телевизорот е исклучен, тогаш телевизорот ќе се вклучи во **Ambient Mode**.

- Ако го притиснете и задржите 1 секунда или подолго, тогаш ќе се појави екранот со менито **Кратенка**.

Копче за насочување (горе/долу/лево/десно)

Овозможува поместување на означувањето и ги менува вредностите кои ги гледате во менито на телевизорот.

+/— (Глас)

Поместете го копчето нагоре или надолу за да ја прилагодите јачината на звукот. За да го исклучите звукот, притиснете го копчето. Ако го притиснете и задржите 1 секунда или подолго, тогаш ќе се појави менито на функцијата **Кратенки за пристапност**.

∧/∨ (Канал)

Поместете го копчето нагоре или надолу за да го промените каналот. За да го погледнете екранот на функцијата **Водич**, притиснете го копчето.

- Ако го притиснете и задржите 1 секунда или подолго, тогаш ќе се појави екранот на функцијата **Список со канали**.

Притиснете го секое копче за да ја изврши својата функција.

Впарување на телевизорот со Далечинска контрола на Samsung Smart

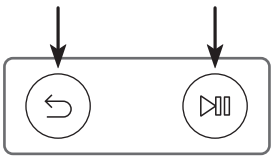

Кога за прв пат ќе го вклучите вашиот телевизор, Далечинска контрола на Samsung Smart автоматски ќе се впари со телевизорот. Ако Далечинска контрола на Samsung Smart не се впари со телевизорот автоматски, насочете го кон сензорот за далечинскиот управувач на телевизорот, а потоа притиснете ги истовремено копчињата означени со ⮌ и ⏯ како што е прикажано на сликата лево и задржете 3 секунди или подолго.

Поставување батерии во Далечинска контрола на Samsung Smart

‹Q77T, Q75T, Q74T, Q67T, Q65T, Q64T›

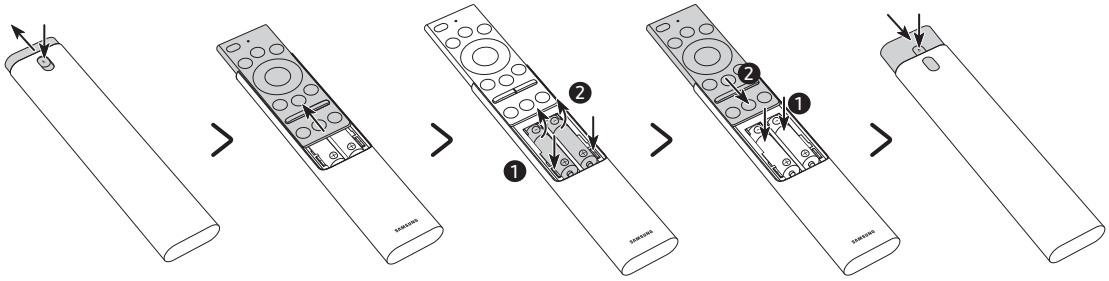

1. Притиснете го копчето ⏏ во горниот заден дел на Далечинска контрола на Samsung Smart. Куќиштето ќе се одвои малку од капакот на куќиштето.
2. Превртете го далечинскиот управувач, а потоа лизгајте го куќиштето на далечинскиот управувач нагоре сè додека не се открие просторот за батерии.
3. Ако во далечинскиот управувач има батерии, притиснете ги копчињата ▶ и ◀ на двете страни од просторот за батерии за да ги отстраните постоечките батерии.
4. Вметнете две нови батерии (вид AAA од 1,5V) во просторот за батерии и внимавајте при усогласувањето на соодветните поларитети на батериите (+, -). Кога ќе завршите, лизгајте го куќиштето на далечинскиот управувач сè додека не дојде приближно во оригиналната положба.
5. Превртете го далечинскиот управувач, притиснете и задржете врз копчето ⏏ на горната задна страна, а потоа вратете го куќиштето на далечинскиот управувач на своето место со лизгање.

- Се препорачуваат алкални батерии за подолг работен век.

‹Q80T, Q70T, Q60T›

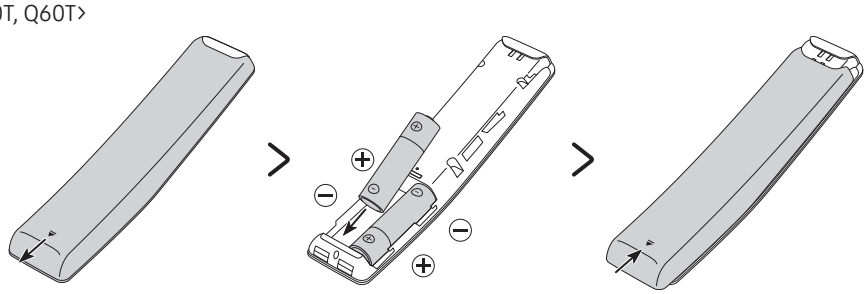

За да ги поставите батериите (тип AA од 1,5 V), отворете го задниот капак во насока на стрелката на долната страна на сликата и потоа вметнете ги батериите како што е прикажано на сликата. Проверете дали позитивните и негативните полови се поставени во правилна насока. Затворете го задниот капак како што е прикажано.

- Се препорачуваат алкални батерии за подолг работен век.

04 Извршување на почетното поставување

Кога за прв пат ќе го вклучите вашиот телевизор, тој веднаш ќе го активира почетното поставување. Почетното поставување ви овозможува да ги конфигурирате основните поставки според кои ќе функционира телевизорот, како што се прием на емитувања, пребарување канали и мрежна врска.

- Пред да започнете со почетното поставување, прво треба да поврзете надворешни уреди.
- За да ги користите паметните функции на телевизорот, телевизорот мора да биде поврзан на интернет.
- За да извршите почетно поставување со помош на апликацијата SmartThings мора да го поврзете мобилниот уред преку Wi-Fi.
- Ако прозорецот за поставување не се појави автоматски во апликацијата SmartThings на мобилниот уред, продолжете со поставувањето рачно откако ќе го додадете телевизорот со **Додај уред** на контролната табла на апликацијата SmartThings.
- Апликацијата SmartThings е достапна за мобилни уреди со Android 6.0 или понова верзија, како и за уреди со iOS 10 или понова верзија.
- Кога телевизорот комуницира со мобилните уреди, на телевизорот може привремено да се појави шум.

Почетното поставување може да го активирате и преку менито на телевизорот (> **Поставување** > **Општо** > **Ресетирај**).

Следете ги инструкциите што се прикажуваат на екранот за почетно поставување и конфигурирајте ги основните поставки на телевизорот според опкружувањето во кое го користите.

Користење на ТВ-контролор

Вклучете го телевизорот со помош на копчето **ТВ-контролор** на долната страна на телевизорот, а потоа користете ја функцијата **Мени за контрола**. Функцијата **Мени за контрола** се појавува кога ќе го притиснете копчето **ТВ-контролор** кога телевизорот е вклучен. За повеќе информации во врска со користењето, погледнете ја сликата подолу.

- Екранот може да се затемни доколку не ја отстраните заштитната фолија на логото SAMSUNG или на долната страна на телевизорот. Ве молиме отстранете ја заштитната фолија.

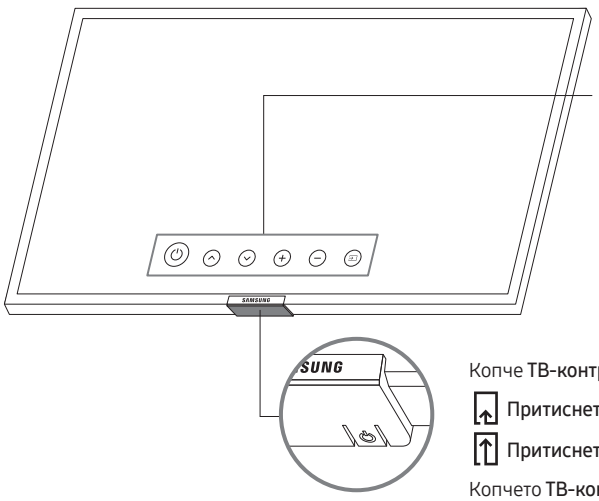

Мени за контрола

: Исклучи
: Кан. горе
: Канал долу
: Гл. горе
: Глас. долу
: Извор

Копче **ТВ-контролор** / **Сензор за далечинскиот управувач**

Притиснете: Премести

Притиснете и задржете: Избери

Копчето **ТВ-контролор** се наоѓа на долната страна на телевизорот.

Поставување на сензорот за звук

- Серијата Q7, Q8 ја поддржува оваа функција.

Сензорот за звук може да се вклучи или исклучи со помош на копчето што е поставено на долната страна на телевизорот.
Кога телевизорот е вклучен, турнете го копчето налево (или наназад) за да го вклучите сензорот за звук или надесно (или нанапред) за да го исклучите.
Погледнете го прозорецот што ќе се прикаже на телевизорот за да проверите дали сензорот за звук е вклучен или исклучен.

- Положбата и формата на сензорот за звук може да бидат различни во зависност од моделот.
- Податоците од сензорот за звук што се користат за анализа не се зачувуваат.

05 Поврзување на мрежа

Со поврзување на телевизорот во мрежа добивате пристап до услуги на интернет, како што е Smart Hub, како и софтверски ажурирања.

Мрежна врска - безжична

Поврзете го телевизорот на интернет преку безжична пристапна точка или модем.

LAN кабел (не се испорачува)

Мрежна врска - жична



Поврзете го телевизорот во мрежа преку LAN-кабел.

- Телевизорот нема да може да се поврзе на интернет ако брзината на вашата мрежа е помала од 10 Mbps.
- За поврзување користете Cat7 кабел (*STP тип).
  * Shielded Twisted Pair

06 Решавање на проблеми и одржување

Решавање на проблеми

Ако имате проблем со телевизорот, најпрво погледнете ја оваа листа на можни проблеми и решенија. Или, пак, разгледајте го делот за решавање проблеми или често поставувани прашања во e-Manual. Ако не можете да примените ниту еден од овие совети за решавање проблеми, посетете ја веб-страницата „www.samsung.com“ и кликнете на Поддршка или обратете се во сервисен центар на Samsung што е наведен на задната корица од овој прирачник.

- Овој TFT LED екран се состои од подпиксели за чие создавање е потребна софистицирана технологија. На екранот, сепак, може да се појават неколку светли или темни пиксели. Овие пиксели нема да имаат никакво влијание врз перформансите на уредот.
- За да го доведете вашиот телевизор во оптимална состојба, надградете го со најновиот софтвер. Искористете ја функцијата **Ажурирај сега** или **Автоматско ажурирање** во менито на телевизорот (> **Поставување** > **Поддршка** > **Ажурирање на софтверот** > **Ажурирај сега** или **Автоматско ажурирање**).

Телевизорот не може да се вклучи.

- Проверете дали AC-кабелот за напојување е добро приклучен во телевизорот и во ѕидниот приклучок.
- Проверете дали ѕидниот приклучок за напојување функционира и дали сензорот за далечинскиот управувач на долната страна на телевизорот е вклучен и свети непрекинато во црвена боја.
- Обидете се да го притиснете копчето **ТВ-контролор** на долната страна на телевизорот за да проверите дали има проблем со далечинскиот управувач. Доколку телевизорот се вклучи, погледнете го делот “Далечинскиот управувач не функционира”.

Нема слика/видео/звук или се репродуцира изобличена слика/видео/звук од надворешниот уред или, пак, на телевизорот се прикажува “Слаб или никаков сигн.” или не може да се пронајдат канали.

- Проверете дали уредот е правилно поврзан и дали сите кабли се целосно вметнати.
- Исклучете ги и повторно приклучете ги сите кабли кои се поврзани во телевизорот и надворешните уреди. Ставете нови кабли, доколку е можно.
- Потврдете дека е избран соодветниот влезен извор (> **Извор**).
- Извршете тест за самодијагноза на телевизорот за да утврдите дали телевизорот или уредот го предизвикува проблемот (> **Поставување** > **Поддршка** > **Грижа за уред** > **Самодијагноза** > **Тест на слика** или **Тест на звук**).
- Ако резултатите од тестот се нормални, рестартирајте ги поврзаните уреди со тоа што ќе ги исклучите и повторно ќе ги вклучите каблите за напојување на секој уред. Ако проблемот не се отстрани, погледнете го водичот за поврзување во прирачникот за користење на поврзаниот уред.
- Ако не користите кабелски приемник или сателитски приемник, а вашиот телевизор прима телевизиски сигнали од антена или кабелски приклучок на ѕидот, тогаш активирајте ја функцијата **Автоматско пребарување канали** за да пребарувате канали (> **Поставување** > **Емитување** > (**Поставки за Автоматско пребарување канали**) > **Автоматско пребарување канали**).
  - Функцијата **Поставки за Автоматско пребарување канали** може да не се појави во зависност од моделот или географската област.
  - Ако користите кабелски приемник или сателитски приемник, ве молиме погледнете го прирачникот на кабелскиот приемник или сателитскиот приемник.

CI+ не функционира.

- Вашиот телевизор од Samsung е во согласност со CI+ 1.4 стандардите.
- Доколку модулот CI+ Common Interface не е компатибилен со овој уред, тогаш отстранете го модулот и контактирајте со операторот за CI+ за да добиете помош.

Далечинскиот управувач не функционира.

- Проверете дали индикаторот за напојување на долната страна на телевизорот трепка кога ќе го притиснете копчето за вклучување на далечинскиот управувач. Ако не трепка, заменете ги батериите на далечинскиот управувач.
- Проверете дали поларитетот (+/–) на батеријата е поставен во точната насока.
- Обидете се да го насочите далечинскиот управувач директно кон телевизорот на оддалеченост од 1,5-1,8 m.
- Ако вашиот телевизор ви бил испорачан со Далечинска контрола на Samsung Smart (далечински управувач со Bluetooth), прво треба да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

Далечинскиот управувач на кабелскиот приемник или сателитскиот приемник не го вклучува и исклучува телевизорот или не ја прилагодува јачината на звукот.

- Програмирајте го далечинскиот управувач на кабелскиот приемник или сателитскиот приемник за да го контролира телевизорот. Погледнете го прирачникот за користење на кабелскиот приемник или сателитскиот приемник и пронајдете го кодот за вашиот телевизор од SAMSUNG.

Поставките на телевизорот се губат по 5 минути.

- Телевизорот е во режимот **Режим за малопродажба**. Промените ја опцијата **Режим на користење** во менито **Општо** во **Домашен режим** (> **Поставување** > **Општо** > **Управувач на системот** > **Режим на користење** > **Домашен режим**).

Прекини во Wi-Fi врската

- Проверете дали телевизорот е поврзан во мрежа (> **Поставување** > **Општо** > **Мрежа** > **Статус на мрежата**).
- Проверете дали точно сте ја впишале лозинката за Wi-Fi.
- Проверете го растојанието помеѓу телевизорот и модемот или пристапната точка. Растојанието не треба да надминува 15,2 m.
- Намалете ги пречките на тој начин што нема да ги користите или ќе ги исклучите безжичните уреди. Исто така, проверете дали има пречки помеѓу телевизорот и модемот или пристапната точка. (Јачината на Wi-Fi сигналот можат да ја намалат уреди во домаќинството, безжични телефони, ѕидови од камен, камини итн.)

Еден кат

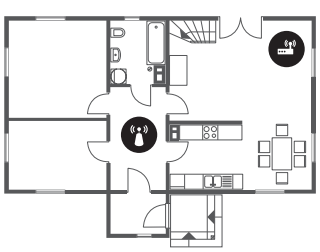

Повеќе ката

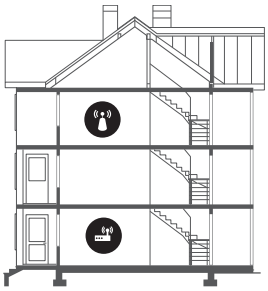

Безжична пристапна точка

Уред за зголемување на безжичниот опсег

- Обратете се кај вашиот оператор на интернет услуги (ISP) и побарајте да ја ресетира вашата мрежа за да овозможи повторна регистрација на MAC-адресата на вашиот модем или пристапна точка и телевизорот.

Проблеми со апликации за видео (Youtube итн.)

- Променете го DNS серверот во 8.8.8.8. Изберете > Поставување > Општо > Мрежа > Статус на мрежата > IP поставки > DNS-поставка > Внесете рачно > DNS сервер > внесете 8.8.8.8 > OK.
- Извршете ресетирање со избирање на > Поставување > Поддршка > Грижа за уред > Самодијагноза > Ресетирај ја функцијата Smart Hub.

Што претставува Remote Support?

Услугата Remote Support од Samsung ви нуди поддршка лице-во-лице со техничар од Samsung кој може далечински да ви помогне:

- Дијагностика на вашиот телевизор
- Прилагодување на поставувањата на телевизорот наместо вас
- Ресетирање на вашиот телевизор на фабрички вредности
- Инсталирање на препорачани ажурирања на фирмверот

Како функционира Remote Support?

Пристапете до услугата Remote Support од Samsung за вашиот телевизор на едноставен начин:

1. Јавете се во сервисниот центар на Samsung и побарајте далечинска поддршка.
2. Отворете го менито на вашиот телевизор и одете во менито Поддршка. (> Поставување > Поддршка)
3. Изберете Далечинско управување, а потоа прочитајте ги и согласете се со договорите на услугата. Кога ќе се појави екранот за PIN, кажете му го PIN бројот на техничарот.
4. Потоа техничарот ќе пристапи на вашиот телевизор.

Еко сензор и осветленост на екранот

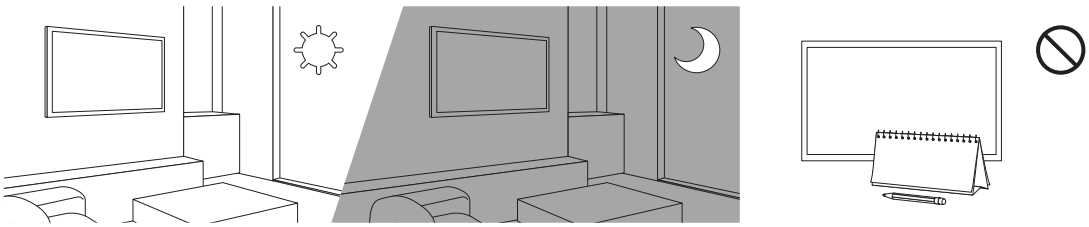

Функцијата Еко сензор автоматски ја прилагодува осветленоста на телевизорот. Оваа функција ја мери светлината во вашата соба и автоматски ја оптимизира осветленоста на телевизорот за да ја намали потрошувачката на енергија. Ако сакате да ја исклучите оваа опција, одете во > Поставување > Општо > Еко решение > Откривање амбиентална светлина.

- Ако екранот е премногу темен додека гледате телевизија во темно опкружување, за тоа може да биде одговорна функцијата Откривање амбиентална светлина.
- Еко сензорот се наоѓа на долната страна на телевизорот. Не го блокирајте сензорот со какви било предмети. Ова може да предизвика намалување на осветленоста на сликата.

Грижа за телевизорот

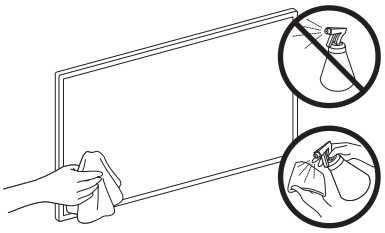

- Ако на ТВ екранот била залепена некоја налепница, на тоа место може да се појават нечистотии откако ќе ја отстраните налепницата. Ве молиме исчитете ги нечистотиите пред да започнете да гледате телевизија.
- Надворешниот дел и екранот на телевизорот може да се изгребат при чистење. Не заборавајте внимателно да го избришете надворешниот дел и екранот со мека крпа за да не направите гребнатини.
- Не прскајте вода или каква било течност директно на телевизорот. Секоја течност која ќе навлезе во производот може да предизвика неисправност, пожар или електричен удар.
- За да го исчистите екранот треба да го исклучите телевизорот, а потоа внимателно да ги избришете дамките и отпечатоците од прсти на екранот со ткаенина од микрофибер. Исчистете ја надворешноста на телевизорот или екранот со мека ткаенина од микрофибер натопена со мало количество на вода. Потоа, отстранете ја влагата со сува ткаенина. Не употребувајте голема сила врз површината на екранот за време на чистењето бидејќи така можете да го оштетите екранот. Никогаш не користете запаливи течности (бензен, разредувач итн.) или средство за чистење. За тврдокорни дамки, испрскајте мало количество средство за чистење екрани на ткаенина од микрофибер, а потоа избришете ги дамките со ткаенината.

07 Спецификации и други информации

Спецификации

Име на модел	QE43Q60T / QE43Q64T QE43Q65T / QE43Q67T	QE50Q60T / QE50Q64T QE50Q65T / QE50Q67T
Резолуција на екранот	3840 x 2160	3840 x 2160
Големина на екран Мерено дијагонално	43 инчи 108 cm	50 инчи 125 cm
Звук (излез)	20 W	20 W
Димензии (Ш x В x Д) Тело Со држач	 963,5 x 557,7 x 56,8 mm 963,5 x 629,4 x 195,2 mm	 1116,4 x 642,9 x 57,1 mm 1116,4 x 720,5 x 243,3 mm
Тежина Без држач Со држач	 9,0 kg 9,2 kg	 12,9 kg 13,1 kg
Име на модел	QE55Q60T / QE55Q64T QE55Q65T / QE55Q67T	QE58Q60T
Резолуција на екранот	3840 x 2160	3840 x 2160
Големина на екран Мерено дијагонално	55 инчи 138 cm	58 инчи 146 cm
Звук (излез)	20 W	20 W
Димензии (Ш x В x Д) Тело Со држач	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 783,7 x 243,3 mm	 1290,6 x 748,0 x 57,5 mm 1290,6 x 826,4 x 243,3 mm
Тежина Без држач Со држач	 17,2 kg 17,4 kg	 18,4 kg 18,6 kg
Име на модел	QE65Q60T / QE65Q64T QE65Q65T / QE65Q67T	QE75Q60T / QE75Q64T QE75Q65T / QE75Q67T
Резолуција на екранот	3840 x 2160	3840 x 2160
Големина на екран Мерено дијагонално	65 инчи 163 cm	75 инчи 189 cm
Звук (излез)	20 W	20 W
Димензии (Ш x В x Д) Тело Со држач	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 907,7 x 289,1 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1049,4 x 352,3 mm
Тежина Без држач Со држач	 22,3 kg 22,6 kg	 36,0 kg 36,3 kg

Име на модел	QE85Q60T / QE85Q70T	QE55Q70T / QE55Q74T QE55Q75T / QE55Q77T
Резолуција на екранот	3840 x 2160	3840 x 2160
Големина на екран Мерено дијагонално	85 инчи 214 cm	55 инчи 138 cm
Звук (излез)	20 W	20 W
Димензии (Ш x В x Д) Тело Со држач	 1896,3 x 1082,5 x 59,9 mm 1896,3 x 1186,4 x 392,1 mm	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 788,8 x 264,1 mm
Тежина Без држач Со држач	 47,5 kg 48,7 kg	 17,2 kg 19,2 kg
Име на модел	QE65Q70T / QE65Q74T QE65Q75T / QE65Q77T	QE75Q70T / QE75Q74T QE75Q75T / QE75Q77T
Резолуција на екранот	3840 x 2160	3840 x 2160
Големина на екран Мерено дијагонално	65 инчи 163 cm	75 инчи 189 cm
Звук (излез)	20 W	20 W
Димензии (Ш x В x Д) Тело Со држач	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 911,9 x 307,2 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1040,6 x 323,0 mm
Тежина Без држач Со држач	 22,3 kg 24,8 kg	 36,0 kg 39,5 kg
Име на модел	QE49Q80T	QE55Q80T
Резолуција на екранот	3840 x 2160	3840 x 2160
Големина на екран Мерено дијагонално	49 инчи 123 cm	55 инчи 138 cm
Звук (излез)	40 W	60 W
Димензии (Ш x В x Д) Тело Со држач	 1094,8 x 634,4 x 54,9 mm 1094,8 x 711,4 x 239,8 mm	 1227,6 x 706,7 x 53,9 mm 1227,6 x 783,4 x 255,8 mm
Тежина Без држач Со држач	 13,1 kg 17,5 kg	 17,9 kg 21,0 kg

Име на модел	QE65Q80T	QE75Q80T
Резолуција на екранот	3840 x 2160	3840 x 2160
Големина на екран Мерено дијагонално	65 инчи 163 cm	75 инчи 189 cm
Звук (излез)	60 W	60 W
Димензии (Ш x В x Д) Тело Со држач	 1446,5 x 829,8 x 53,9 mm 1446,5 x 905,7 x 289,1 mm	 1670,6 x 958,7 x 53,9 mm 1670,6 x 1036,2 x 316,8 mm
Тежина Без држач Со држач	 24,1 kg 27,8 kg	 34,4 kg 40,3 kg

Име на модел	QE85Q80T
Резолуција на екранот	3840 x 2160
Големина на екран Мерено дијагонално	85 инчи 214 cm
Звук (излез)	60 W
Димензии (Ш x В x Д) Тело Со држач	 1892,8 x 1083,2 x 54,9 mm 1892,8 x 1163,1 x 338,8 mm
Тежина Без држач Со држач	 43,3 kg 50,1 kg

Услови за заштита од опкружувањето

Работна температура	10°C до 40°C (50°F до 104°F)
Работна влажност	10% до 80%, без кондензација
Температура на чување	-20°C до 45°C (-4°F до 113°F)
Влажност на чување	5% до 95%, без кондензација

- Дизајнот и спецификациите можат да бидат променети без претходно известување.
- За повеќе информации за напојувањето и потрошувачката на енергија, погледнете ја налепницата со податоци залепена на производот.
- Типичната потрошувачка на енергија се мери според IEC 62087.
- Погледнете ја налепницата со податоци што се наоѓа на задната страна на телевизорот. (Кај некои модели, налепницата со податоци се наоѓа на внатрешната страна на капакот за приклучоци.)

Намалување на потрошувачката на енергија

Кога ќе го исклучите телевизорот, тој преминува во режим на подготвеност. Кога е во режим на подготвеност, продолжува да троши мало количество на енергија. За да ја намалите потрошувачката на енергија, исклучете го кабелот за напојување кога не планирате да го користите телевизорот подолг временски период.

Лиценци

DOLBY AUDIO™

POWERED BY QUICKSET®

rovi guide

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Препорака - само ЕУ

CE

Со ова, Samsung Electronics, изјавува дека оваа опрема е во согласност со директивата 2014/53/EU.
Целосниот текст на декларацијата за усогласеност од ЕУ е достапна на следната интернет адреса: http://www.samsung.com, одете во делот за Поддршка и внесете го името на моделот.
Оваа опрема може да се употребува во сите држави на ЕУ.
Функцијата за 5 GHz WLAN(Wi-Fi) на оваа опрема може да се користи само во затворени простории.
Макс. моќност на предавателот за BT: 100 mW при 2,4 GHz - 2,4835 GHz
Макс. моќност на предавателот за Wi-Fi: 100 mW при 2,4 GHz-2,4835 GHz, 200 mW при 5,15 GHz-5,25 GHz, 100 mW 5,25GHz-5,35 GHz & 5,47 GHz-5,725 GHz

За повеќе информации за регулаторните обврски специфични за некои производи и еколошките цели на Samsung, на пр., REACH, WEEE, батерии, посетете ја веб-страницата http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - ЗА ДА СПРЕЧИТЕ ПОЈАВА НА ПОЖАР, СЕКОГАШ ЧУВАЈТЕ ГИ СВЕЌИТЕ ИЛИ ДРУГИТЕ ИЗВОРИ НА ОТВОРЕН ОГАН ПОДАЛЕКУ ОД ОВОЈ ПРОИЗВОД.

Правилно депонирање на овој производ (Отпадна електрична и електронска опрема)
(Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)

Оваа ознака на производот, галантеријата или литературата посочува дека производот и неговата електронска дополнителна опрема (на пр. полнач, слушалки со микрофон, USB кабел) не треба да се отстранат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од работниот век. За да се спречи можна штета врз околината или човечкото здравје од неконтролирано отстранување на отпад, ве молиме одделете ги овие предмети од другите видови на отпад и рециклирајте ги за да промовирате повторно користење на материјалите. Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле овој производ или во службите на локалната самоуправа, за детали каде и како да извршат рециклирање на производот на начин безбеден по околината.

Деловните корисници треба да се обратат до својот набавувач и да ги проверат условите и одредбите од договорот за купување. Овој производ и неговата електронска дополнителна опрема не треба да се отстранува заедно со другите комерцијални видови на отпад.

Правилно депонирање на батериите од овој производ
(Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)

Оваа ознака на батеријата, прирачникот или пакувањето посочува дека батериите од овој производ не треба да се отстранат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од работниот век. Ознаките за хемиските симболи Hg, Cd или Pb посочуваат дека батеријата содржи жива, кадмиум или олово над референтните нивоа од директивата EC 2006/66. Доколку батериите не се депонираат правилно, овие супстанци можат да предизвикаат штети на човековото здравје или опкружувањето.

За заштита на природните ресурси и промовирање на повторната употреба на материјалите, одделете ги батериите од останатите видови на отпад и рециклирајте ги со помош на бесплатниот локален систем за рециклирање на батерии.

Оваа страница е намерно оставена празна.

Pred branjem uporabniškega priročnika

Televizorju sta priložena uporabniški priročnik in vgrajeni e-priročnik.
Preden preberete uporabniški priročnik, si oglejte naslednje:

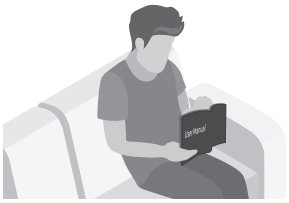	Uporabniški priročnik	Preberite priloženi uporabniški priročnik, da se seznanite z informacijami o varnosti izdelka, namestitvi, dodatni opremi, začetni konfiguraciji in tehničnih podatkih izdelka.
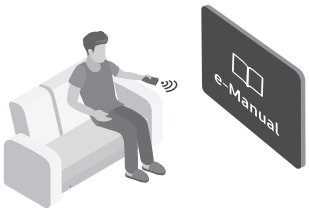	e-Manual	Za več informacij o tem televizorju preberite e-priročnik, ki je vgrajen v izdelku. • Odpiranje možnosti e-Manual, ⌂ > ⚙ Nastavitve > Podpora > Odpri e-Manual

S spletnega mesta (www.samsung.com) lahko prenesete priročnike in si jih ogledate v osebnem računalniku ali mobilni napravi.

Učenje pomožnih funkcij e-priročnika

- Dostop do nekaterih zaslonov menija ni mogoč iz e-priročnika.

🔍	Išči.	Izberite predmet v rezultatih iskanja, da naložite ustrezno stran.
A-Z	Kazalo	Izberite ključno besedo, da se pomaknete na zadevno stran. – Meniji se morda ne bodo prikazali, odvisno od geografske regije.
⊞	Zemljevid spletnega mesta	Prikaže seznam vseh elementov v priročniku e-Manual.
↺	Nazadnje gledano	Izberite temo s seznama nedavno ogledanih tem.

Učenje funkcij gumbov, ki se prikažejo na tematskih straneh e-priročnika

↗	Posk. zdaj	Omogoča dostop do ustreznega elementa v meniju in takojšen preizkus funkcij.
🔗	Poveži	Takoj dostopajte do podčrtanega poglavja v priročniku e-Manual.

Opozorilo! Pomembna varnostna navodila

Pred uporabo televizorja preberite varnostna navodila.
V spodnji tabeli si lahko ogledate razlago simbolov, ki so lahko na vašem izdelku Samsung.

<table>
<tr><td colspan="2">POZOR

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.</td><td> </td><td>Izdelek razreda II: Ta simbol označuje, da izdelek ne potrebuje varnostne povezave z električno ozemljitvijo. Če na izdelku z električnim kablom ni tega simbola, MORA imeti izdelek zanesljivo povezavo z zaščitno ozemljitvijo.</td></tr>
<tr><td colspan="2">PREVIDNO: DA PREPREČITE NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. ZA SERVISIRANJE SE OBRNITE NA USPOSOBLJENO OSEBJE.</td><td> </td><td>Napetost izmeničnega toka: Nazivna napetost, označena s tem simbolom, je napetost izmeničnega toka.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Ta simbol označuje visoko napetost v notranjosti. Priti v kakršen koli stik s katerim koli delom v notranjosti naprave je nevarno.</td><td></td><td>Napetost enosmernega toka: Nazivna napetost, označena s tem simbolom, je napetost enosmernega toka.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Ta simbol označuje, da je izdelku priložena pomembna dokumentacija o njegovi uporabi in vzdrževanju.</td><td> </td><td>Pozor. Preberite navodila za uporabo: S tem simbolom so označeni nasveti uporabniku, da si v uporabniškem priročniku prebere dodatne varnostne informacije.</td></tr>
</table>

- Reže in odprtine v omarici in na hrbtnem ali spodnjem delu so namenjene nujnemu prezračevanju. Da zagotovite ustrezno delovanje naprave in da jo zaščitite pred pregrevanjem, teh rež in odprtin ne zakrivajte ali pokrivajte.
  - Naprave ne zapirajte v zaprt prostor, kot je knjižna omara ali vgrajena omarica, razen če je poskrbljeno za ustrezno prezračevanje.
  - Naprave ne postavljajte v bližino ali nad radiator ali grelne lopute ali na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi.
  - Na napravo ne postavljajte posod z vodo (vaz itd.), saj to lahko povzroči požar ali električni udar.
- Naprave ne izpostavljajte dežju in je ne postavljajte v bližino vode (v bližino kadi, umivalnika, kuhinjskega korita, kadi za pranje, bazena, v mokro klet itd.). Če se naprava po nesreči zmoči, jo izključite in se takoj obrnite na pooblaščenega prodajalca.
- Naprava uporablja baterije. V vaši skupnosti morda veljajo predpisi, s katerimi je določeno, da morate baterije odvreči na okolju prijazen način. Za informacije o odlaganju ali recikliranju se obrnite na lokalne oblasti.
- Ne preobremenjujte stenskih vtičnic, podaljškov in adapterjev, saj lahko to povzroči požar ali električni udar.
- Napajalne kable napeljite tako, da ne boste stopali nanje ali jih stiskali s predmeti, postavljenimi nanje ali obnje. Še posebno pozorni bodite na del kabla, kjer je vtič, na stensko vtičnico in na točko, kjer kabel izstopa iz naprave.

- Da napravo zaščitite med nevihto ali če je ne boste nadzorovali ali uporabljali dlje časa, jo izključite iz stenske vtičnice in izključite antenski ali kabelski sistem. S tem boste preprečili, da bi televizor poškodovala strela ali napetostni udari na napajalnem vodu.
- Preden priključite napajalni kabel za izmenični tok na vtičnico adapterja za enosmerni tok, preverite, ali označba napetosti adapterja za enosmerni tok ustreza lokalnemu električnemu omrežju.
- V odprte dele naprave ne vstavljajte kovinskih predmetov. S tem lahko povzročite nevarnost električnega udara.
- Ne dotikajte se notranjosti naprave, da se izognete električnemu udaru. Napravo sme odpreti samo usposobljen tehnik.
- Napajalni kabel trdno in do konca priključite na vtičnico. Ko odstranjujete napajalni kabel iz vtičnice, vedno povlecite za vtič napajalnega kabla. Nikoli ne vlecite za napajalni kabel. Napajalnega kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Če naprava ne deluje normalno – posebno če oddaja nenavaden zvok ali vonj – jo takoj izključite in se obrnite na pooblaščenega trgovca ali servisni center družbe Samsung.
- Če televizorja dalj časa ne nameravate uporabljati ali če odhajate od doma (še zlasti če bodo doma ostali otroci, starejši ali invalidne osebe brez nadzora), izključite napajalni vtič iz vtičnice.
  - Če se na napajalnem kablu nabere prah, se lahko kabel močno segreje, začne iskriti ali pa se poškoduje njegova izolacija, kar lahko povzroči električni udar, uhajanje električnega toka ali požar.
- Pri namestitvi televizorja v okolju z veliko prahu, visoko ali nizko temperaturo, visoko vlažnostjo, kemičnimi snovmi ali v okoljih, kjer deluje neprekinjeno 24 ur na dan (na primer letališče, železniška postaja itd.), se obrnite na pooblaščeni servisni center družbe Samsung. V nasprotnem primeru lahko pride do resnih poškodb televizorja.
- Uporabljajte samo ustrezno ozemljena vtič in vtičnico.
  - Če nista ustrezno ozemljena, lahko to povzroči električni udar ali poškodovanje opreme. (Samo oprema razreda I.)
- Če želite popolnoma izklopiti to napravo, jo izključite iz vtičnice. Stenska vtičnica in napajalni vtič naj bosta vedno dosegljiva, da lahko po potrebi hitro izklopite napravo iz napajanja.
- Dodatno opremo (baterije itd.) hranite na varnem mestu zunaj dosega otrok.
- Izdelka ne udarjajte in pazite, da vam ne pade na tla. Če je izdelek poškodovan, izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center družbe Samsung.
- Če želite očistiti to napravo, izvlecite napajalni kabel iz stenske vtičnice in izdelek obrišite z mehko in suho krpo. Ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol, razredčil, sredstev proti komarjem, osvežilnikov prostora, maziv ali čistil. Te kemikalije lahko poškodujejo televizor ali izbrišejo natise na njem.
- Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskanju.
- Baterij ne odvrzite v ogenj.
- Ne povzročajte kratkega stika baterij, jih razstavljajte ali pregrevajte.
- POZOR: Če baterije v daljinskem upravljalniku zamenjate z napačnimi, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte jih samo z baterijami iste ali enakovredne vrste.

* Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek je lahko videti drugačen. Obliko in tehnične lastnosti izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
Jeziki CIS (ruščina, ukrajinščina, kazaščina) za ta izdelek niso na voljo, ker je izdelan za stranke v EU.

Kazalo vsebine

Pred branjem uporabniškega priročnika 2
Opozorilo! Pomembna varnostna navodila 3

01 Kaj je v škatli?

02 Namestitev televizorja
Pritrjevanje televizorja na steno 7
Zagotavljanje ustreznega prezračevanja televizorja 8
Varnostni ukrepi: Pritrjevanje televizorja na steno, da preprečite njegov padec 9

03 Pametni daljinski upravljalnik Samsung
Več o gumbih na izdelku
Pametni daljinski upravljalnik Samsung 11
Seznanjanje televizorja z upravljalnikom
Pametni daljinski upravljalnik Samsung 12
Vstavljanje baterij v upravljalnik
Pametni daljinski upravljalnik Samsung 12

04 Zagon začetne nastavitve
Uporaba možnosti Upravljalnik televizorja 13

05 Povezava z omrežjem
Omrežna povezava – brezžična 15
Omrežna povezava – žična 15

06 Odpravljanje težav in vzdrževanje
Odpravljanje težav 16
Kaj je podpora na daljavo? 18
Ekološki senzor in svetlost zaslona 18
Vzdrževanje televizorja 19

07 Specifikacije in druge informacije
Specifikacije 20
Okoljski vidiki 22
Zmanjšanje porabe energije 22
Licence 23

01 Kaj je v škatli?

Preverite, ali ste s televizorjem dobili naslednje elemente. Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca.

- Baterije Pametni daljinski upravljalnik Samsung
- Uporabniški priročnik
- Garancijska kartica/regulativna navodila (ponekod niso na voljo)
- Napajalni kabel televizorja

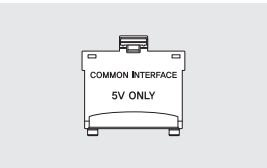

Adapter za kartico za splošni vmesnik

- Barva in oblika predmetov sta odvisni od modelov.
- Kabli, ki niso priloženi, so na prodaj posebej.
- Ko odpirate škatlo, preverite, ali je v embalaži oziroma za njo še kakšna morebitna dodatna oprema.
- Vrsta baterije se lahko razlikuje glede na model.

Administrativni stroški se lahko zaračunajo, če:

(a) vas na vašo zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen (npr. če niste prebrali uporabniškega priročnika);
(b) izdelek prinesete na servisni center družbe Samsung in ni okvarjen (npr. če niste prebrali uporabniškega priročnika).

O administrativnih stroških boste obveščeni pred obiskom tehnika.

Opozorilo: pri nepravilnem rokovanju se zasloni lahko poškodujejo zaradi neposrednega pritiska. Priporočamo, da televizor dvignete tako, da primete robove, kot je prikazano.

02 Namestitev televizorja

Pritrjevanje televizorja na steno

Če boste ta televizor pritrdili na steno, natančno upoštevajte navodila proizvajalca. Če televizorja ne pritrdite pravilno, lahko zdrsne ali pade, kar lahko povzroči resno poškodbo otroka ali odrasle osebe ter televizorja.

- Televizor lahko pritrdite na steno z opremo za pritrditev na steno (naprodaj posebej).
- Oglejte si priročnik za namestitev, ki je priložen Samsungovi opremi za pritrditev na steno.

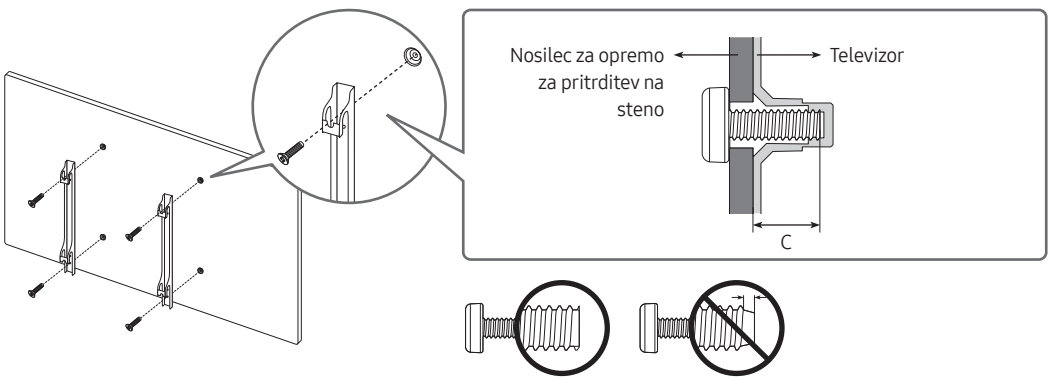

- Samsung Electronics ne odgovarja za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če se odločite, da boste sami namestiti nosilec za namestitev na steno.
- Opremo za pritrditev na steno lahko namestite na trdno steno, pravokotno na tla. Preden opremo za pritrditev na steno namestite na površine, ki niso mavčne plošče, se obrnite za dodatne informacije obrnite na najbližjega prodajalca. Če televizor namestite na strop ali poševno steno, lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe.
- Standardne dimenzije stenskega držala so navedene v tabeli na naslednji strani.
- Če želite namestiti stensko držalo drugega proizvajalca, si oglejte dolžino vijakov za pritrditev televizorja na steno v stolpcu C v tabeli na naslednji strani.
- Pri namestitvi stenskega držala priporočamo, da privijete vse štiri vijake VESA.
- Če želite namestiti stensko držalo, ki se ga v steno privije samo z zgornjima vijakoma, morate uporabiti stensko držalo znamke Samsung, ki podpira tovrstno namestitev. (Dobavljivost tovrstnega stenskega držala je odvisna od geografskega območja.)

Velikost televizorja v palcih	Specifikacije za luknje za vijake VESA (A * B) v milimetrih	C (mm)	Standardni vijak	Število	
43-55	200 x 200	39-41 *26-28	M8	4	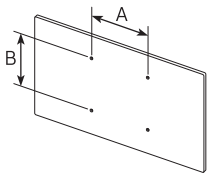
58-65	400 x 300				
75	400 x 400				
85	600 x 400	39-41 *25-27			

*: Te specifikacije podpira Q80T.

Stenskega držala ne nameščajte, ko je televizor vklopljen. To lahko povzroči telesne poškodbe zaradi električnega udara.

- Ne uporabljajte vijakov, daljših od standardnih dimenzij ali ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA. Predolgi vijaki lahko poškodujejo notranjost televizorja.
- Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se lahko dolžina vijakov razlikuje glede na njene specifikacije.
- Vijakov ne privijajte premočno. Lahko namreč poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade, in tako poškodujete sebe ali druge. Samsung ni odgovoren za take nesreče.
- Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če stranka uporablja stensko držalo, ki ni VESA ali ni odobrena, ali če ne upošteva navodil za namestitev izdelka.
- Televizorja ne namestite nagnjenega za več kot 15 stopinj.
- Televizor naj na steno vedno nameščata dve osebi.
  - Če je model televizorja 82-palčni ali večji, naj ga na steno namestijo štiri osebe.

Zagotavljanje ustreznega prezračevanja televizorja

Televizor namestite vsaj 10 cm od predmetov (sten, stranic omar itd.), da zagotovite ustrezno prezračevanje. Pri neustreznem prezračevanju lahko pride do požara ali težav z izdelkom zaradi povišane notranje temperature.

- Močno priporočamo, da pri namestitvi televizorja na stojalo ali pritrditev na steno uporabite samo dele, ki jih nudi družba Samsung Electronics. Če uporabite dele drugih proizvajalcev, lahko pride do težav z izdelkom ali do telesne poškodbe zaradi padca izdelka.

Namestitev s stojalom	Pritrditev na steno
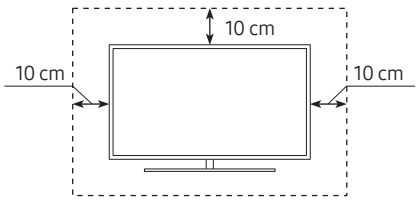	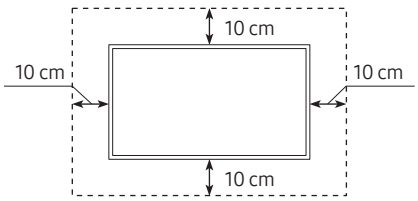

Varnostni ukrepi: Pritrjevanje televizorja na steno, da preprečite njegov padec

Pozor: televizorja ni dovoljeno vleči, potiskati ali nanj plezati, saj lahko pade. Posebno bodite pozorni na to, da se na televizor ne nagibajo ali ga premikajo otroci. Lahko se prevrne in povzroči težje telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte varnostne ukrepe, navedene na letaku z varnostnimi ukrepi, ki je priložen televizorju. Da zagotovite več stabilnosti in varnosti, kupite in namestite pripomoček za preprečevanje padcev, kot je opisano na naslednji strani.

OPOZORILO: Televizorja nikoli ne postavite na nestabilno mesto, Televizor lahko pade in povzroči hude ali smrtne telesne poškodbe. Veliko poškodb, še posebej otrok, je mogoče preprečiti s temi ukrepi:

- Vedno uporabite omarice ali stojala ali metode namestitve, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
- Vedno uporabite pohištvo, ki lahko televizor varno podpira.
- Vedno zagotovite, da televizor ne visi prek roba podpornega pohištva.
- Otroke vedno poučite o nevarnosti vzpenjanja na pohištvo, da bi dosegli televizor ali njegove kontrolnike.
- Kable, ki so priključeni na televizijo, vedno napeljite tako, da se čeznje ne morete spotakniti, jih iztrgati ali izvleči.
- Televizorja nikoli ne postavite na nestabilno mesto,
- Televizorja nikoli ne postavite na visoko pohištvo (na primer, kredenco ali knjižno polico), ne da bi pohištvo in televizor pritrdili na ustrezno podporo.
- Televizorja nikoli ne postavite na krpo ali druge materiale med televizorjem in pohištvom, na katerem stoji.
- Igrač ali daljinskih upravljalnikov nikoli ne polagajte na vrh televizorja ali na pohištvo, na katerem je ta nameščen, saj lahko to spodbudi otroke k plezanju na televizor.

Zgornja priporočila upoštevajte tudi, če televizor shranjujete in premeščate.

- Če morate televizor prestaviti, dvigniti ali očistiti, pazite, da ne izvlečete stojala.

Preprečevanje padca televizorja

1. Z ustreznimi vijaki dobro privijte nosilce v steno. Preverite, ali so vijaki trdno priviti v steno.
   – Morda boste potrebovali dodaten material, kot so sidrni vložki, odvisno od vrste stene.
2. Z ustrezno velikimi vijaki dobro privijte nosilce na televizor.
   – Za specifikacije vijakov si oglejte razdelek o standardnem vijaku v tabeli pod postavko "Pritrjevanje televizorja na steno".
3. Nosilce, nameščene na televizorju, in nosilce, pritrjene na steno, povežite s trpežno, močno vrvico in to trdno zavežite.
   – Televizor namestite blizu stene, tako da ne more pasti nazaj.
   – Vrvico privežite tako, da so nosilci na steni v višini nosilcev na televizorju ali nižje.

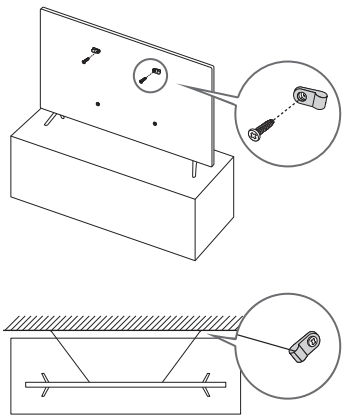

- Barva in oblika izdelka se lahko razlikujeta glede na model.

03 Pametni daljinski upravljalnik Samsung

Več o gumbih na izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung

- Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model.
- Funkcija Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika deluje normalno samo, če uporabljate Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki je priložen televizorju.

(Napajanje)
pritisnite za vklop ali izklop televizorja.

(gumbBarva / Številka)
Ko pritisnete ta gumb, se izmenično prikažeta okno barvnih gumbov in navidezna številčnica.
- S temi barvnimi gumbi je omogočen dostop do dodatnih možnosti, specifičnih za uporabljano funkcijo.
- Pritisnite, da se na zaslonu prikaže navidezna številčnica. S številčnico lahko vnašate numerične vrednosti. Za vnos številske vrednosti izberite številke in nato **Končano**. Uporabite ga za spremembo kanala, vnos kode PIN, vnos kode ZIP itd.
- Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže meni TTX.

Izberi
Izbere ali zažene označeni element. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikažejo podrobne informacije o programu.

(Nazaj)
Za vrnitev na prejšnji meni. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se delujoča funkcija zaustavi. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže prejšnji kanal.

(Predvajaj/premor)
ko ga pritisnete, se prikažejo gumbi za predvajanje. S temi gumbi lahko upravljate trenutno predvajano predstavnostno vsebino.

(Smart Hub)
Vrnitev na Prvi zaslon.

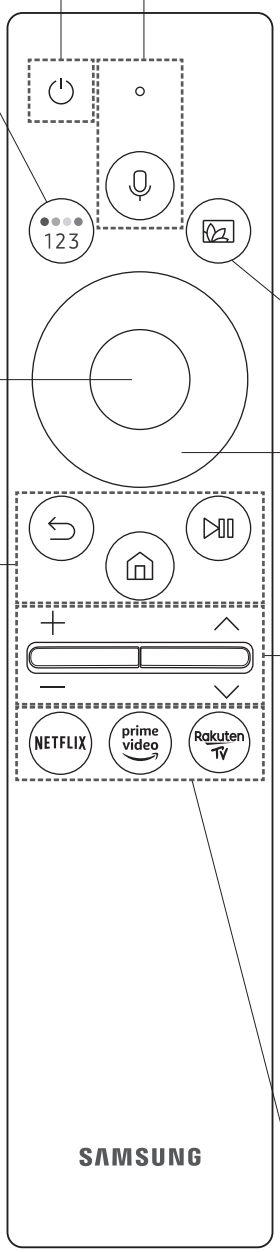

(Bixby)
Zažene funkcijo Bixby. Pridržite gumb, izgovorite ukaz in gumb sprostite, da zaženete funkcijo Bixby.
Ko pritisnete gumb, se na dnu zaslona pojavi meni **Explore Now**.
- Podprti jeziki in funkcije aplikacije Bixby se lahko razlikujejo glede na geografsko regijo.

(Ambient Mode)
Pritisnite ta gumb v načinu televizorja za preklop v **Ambient Mode**.
Če gumb pritisnete, ko je televizor izklopljen, se za vklopi v načinu **Ambient Mode**.
- Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon z menijem **Bližnjica**.

Smerni gumb (gor/dol/levo/desno)
premakne označeno območje in spreminja vrednosti v meniju televizorja.

+ / — (Glasnost)
Gumb premikajte gor ali dol, da nastavite glasnost. Če želite izklopiti zvok, pritisnite gumb. Ko ga držite pritisnjenega vsaj sekundo, se prikaže meni **Bližnjice dostopnosti**.

∧ / ∨ (Kanal)
Gumb premikajte gor ali dol, da preklopite kanal. Pritisnite gumb za ogled zaslona **Vodnik**.
- Če ga držite vsaj sekundo, se prikaže zaslon **Seznam kanalov**.

Pritisnite ustrezen gumb za funkcije, ki mu je dodeljena.

Seznanjanje televizorja z upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung

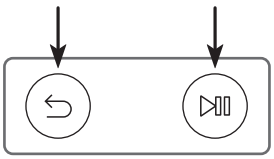

Ko prvič vklopite televizor, se upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung samodejno seznani s televizorjem. Če se upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne seznani samodejno s televizorjem, ga usmerite v tipalo daljinskega upravljalnika televizorja, nato pa hkrati pritisnite in za vsaj 3 sekunde zadržite gumba z oznakama in , kot je prikazano na levi sliki.

Vstavljanje baterij v upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung

‹Q77T, Q75T, Q74T, Q67T, Q65T, Q64T›

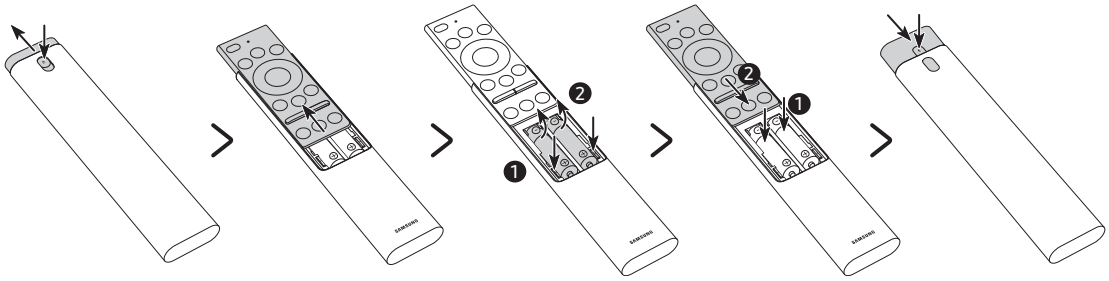

1. Pritisnite gumb ▲ zgoraj na hrbtnem delu upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung. Ohišje bo malce odstopilo od pokrova ohišja.
2. Daljinski upravljalnik obrnite in nato potisnite njegovo ohišje navzgor, da se pokaže prostor za bateriji.
3. Če sta v daljinskem upravljalniku bateriji, pritisnite gumba ▶ in ◀ na obeh straneh prostora za baterije, da odstranite vstavljeni bateriji.
4. V prostor za bateriji vstavite novi bateriji (1,5 V vrste AAA), pri čemer bodite pozorni, da so poli baterij (+ in –) pravilno usmerjeni. Ko končate, potisnite ohišje daljinskega upravljalnika naprej, dokler ni skoraj v prvotnem položaju.
5. Daljinski upravljalnik obrnite, pridržite gumb ▲ zgoraj na hrbtnem delu in nato potisnite ohišje upravljalnika navzdol na njegovo mesto.

- Za daljšo življenjsko dobo priporočamo uporabo alkalnih baterij.

‹Q80T, Q70T, Q60T›

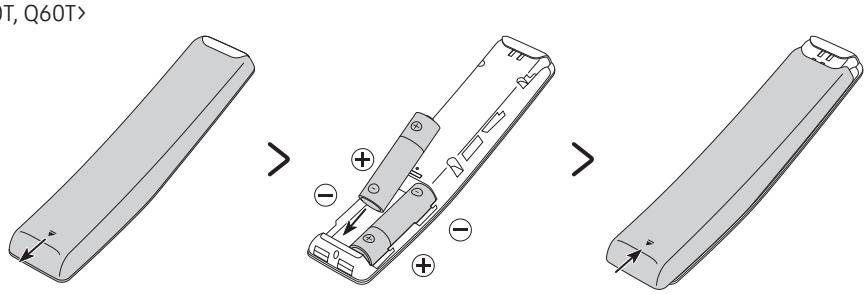

Če želite vstaviti bateriji (1,5 V, vrsta AA), potisnite pokrov na hrbtni strani v smeri puščice, da ga odprete, in vstavite bateriji, kot je prikazano na sliki. Prepričajte se, da sta pozitivna in negativna pola obrnjena v pravo smer. Pokrov na hrbtni strani zaprite, kot je prikazano.

- Za daljšo življenjsko dobo priporočamo uporabo alkalnih baterij.

04 Zagon začetne nastavitve

Ob prvem vklopu televizorja se takoj zažene začetna nastavitev. Z začetno nastavitvijo lahko hkrati konfigurirate osnovne nastavitve televizorja, kot so sprejemanje oddajnega signala, iskanje kanalov in omrežna povezava.

- Pred zagonom začetne nastavitve priključite zunanje naprave.
- Za uporabo pametnih funkcij televizorja mora biti televizor povezan z internetom.
- Za izvedbo začetne nastavitve z aplikacijo SmartThings morate mobilno napravo povezati prek omrežja Wi-Fi.
- Če se v aplikaciji SmartThings mobilne naprave pojavno okno za nastavitev ne prikaže samodejno, ročno nadaljujte z nastavitvijo, potem ko ste dodali televizor z možnostjo **Dodaj napravo** na nadzorni plošči aplikacije SmartThings.
- Aplikacija SmartThings je na voljo za mobilne naprave s sistemom Android 6.0 ali novejšo različico ali pa sistemom iOS 10 ali novejšo različico.
- Pri komuniciranju televizorja z mobilno napravo lahko pride do kratkotrajnega hrupa.

Začetno nastavitev lahko zaženete tudi v meniju televizorja (> **Nastavitve** > **Splošno** > **Ponastavitev**). Sledite navodilom, prikazanim na zaslonu začetne nastavitve, in konfigurirajte osnovne nastavitve televizorja glede na okolje gledanja.

Uporaba možnosti Upravljalnik televizorja

Televizor lahko vklopite z gumbom **Upravljalnik televizorja** na spodnjem delu televizorja in uporabite **Nadzorni meni**. **Nadzorni meni** se pojavi, ko je televizor vklopljen ter uporabite **Upravljalnik televizorja** in na njem pritisnete gub. Za več informacij o uporabi si oglejte sliko spodaj.

- Zaslon je lahko zatemnjen, če zaščitna folija ni odstranjena z logotipa SAMSUNG oz. s spodnjega dela televizorja. Odstranite zaščitno folijo.

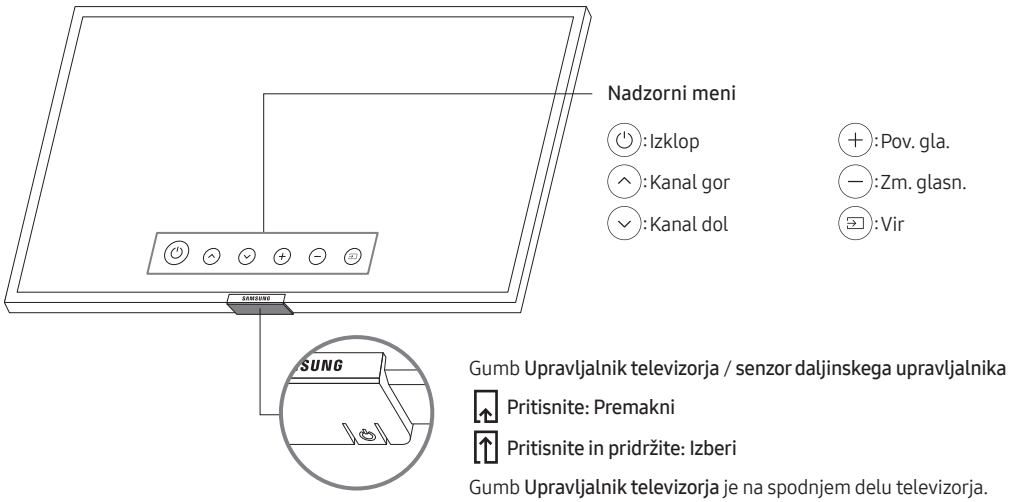

Nastavljanje senzorja zvoka

- To funkcijo podpira serija Q7, Q8.

Senzor zvoka lahko vklopite in izklopite z njegovim gumbom na spodnjem delu televizorja.
Ko je televizor vklopljen, za vklop senzorja zvoka potisnete gumb levo (ali nazaj), za izklop pa desno (ali naprej).
V pojavnem oknu na televizorju si oglejte, ali je senzor zvoka vklopljen ali izklopljen.

- Položaj in oblika senzorja zvoka se lahko razlikujeta glede na model.
- Med analizo na podlagi podatkov iz senzorja zvoka se podatki ne shranjujejo.

05 Povezava z omrežjem

S povezavo televizorja v omrežje pridobite dostop do spletnih storitev, kot je Smart Hub, in posodobitev programske opreme.

Omrežna povezava – brezžična

Televizor povežite z internetom z brezžično dostopno točko ali modemom.

Kabel LAN (ni priložen)

Omrežna povezava – žična



Televizor povežite v omrežje s kablom LAN.

- Televizor ne bo mogel vzpostaviti povezave z internetom, če je hitrost omrežja nižja od 10 Mb/s.
- Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP).
  * Shielded Twisted Pair

06 Odpravljanje težav in vzdrževanje

Odpravljanje težav

Če pride do težav s televizorjem, najprej preglejte seznam možnih težav in rešitev. Ali pa si oglejte poglavje o odpravljanju težav ali pogosta vprašanja v e-priročniku. Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, obiščite spletno mesto "www.samsung.com" in kliknite možnost Support (Podpora) ali pa pokličite servisni center družbe Samsung, ki je naveden na hrbtni strani tega priročnika.

- Ta zaslon TFT LED je sestavljen iz osnovnih slikovnih pik, za izdelavo katerih je potrebna posebna tehnologija. Kljub temu je lahko na zaslonu nekaj svetlih ali temnih slikovnih pik. Te slikovne pike ne vplivajo na delovanje izdelka.
- Optimalno delovanje televizorja lahko zagotovite tako, da ga nadgradite na najnovejšo programsko opremo. Uporabite funkcijo **Posodobi zdaj** ali **Samodejna posodobitev** v meniju televizorja (⌂ > ⚙ **Nastavitve** > **Podpora** > **Posodobitev programske opreme** > **Posodobi zdaj** ali **Samodejna posodobitev**).

Televizorja ni mogoče vklopiti.

- Poskrbite, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na televizor in stensko vtičnico.
- Prepričajte se, ali vtičnica deluje in senzor daljinskega upravljalnika na televizorju spodaj sveti v močni rdeči barvi.
- Pritisnite gumb **Upravljalnik televizorja** na spodnjem delu televizorja, da se prepričate, da težave ne povzroča daljinski upravljalnik. Če se televizor vklopi, si oglejte razdelek »Daljinski upravljalnik ne deluje«.

Televizor ne oddaja slike/videa/zvoka ali popačene slike/videa/zvoka iz zunanje naprave ali ne prikaže sporočila "Šibek signal ali brez signala" ali ne najde kanala.

- Preverite, ali je naprava pravilno povezana in so vsi kabli ustrezno priključeni.
- Odstranite in ponovno povežite vse kable, ki so priključeni na televizor in zunanje naprave. Če je potrebno, uporabite nove kable.
- Prepričajte se, da ste izbrali pravilni vhodni vir (⌂ > ⇥ **Vir**).
- Izvedite samodejno diagnozo televizorja, da ugotovite, ali težavo povzroča televizor ali naprava (⌂ > ⚙ **Nastavitve** > **Podpora** > **Skrb za naprave** > **Samodiagnoza** > **Preizkus slike** ali **Preizkus zvoka**).
- Če so rezultati preskusa običajni, ponovno zaženite povezane naprave tako, da odklopite napajalne kable posameznih naprav in jih ponovno priklopite. Če težava ni odpravljena, si oglejte navodila za povezavo v uporabniškem priročniku povezane naprave.
- Če ne uporabljate kabelskega ali satelitskega sprejemnika in televizor sprejema televizijske signale iz antene ali kabelskega stenskega priključka, zaženite **Samodejno iskanje**, da poiščete kanale (⌂ > ⚙ **Nastavitve** > **TV program** > (**Nastavitve samodejnega iskanja**) > **Samodejno iskanje**).
  - Nastavitev **Nastavitve samodejnega iskanja** se morda ne bo pojavila, odvisno od modela in geografske regije.
  - Če uporabljate kabelski ali satelitski sprejemnik, glejte priročnik kabelskega oz. satelitskega sprejemnika.

CI+ ne deluje.

- Televizor Samsung je v skladu s standardi CI+ 1.4.
- Če modul splošnega vmesnika CI+ ni združljiv s to napravo, odstranite modul in se za pomoč obrnite na upravitelja CI+.

Daljinski upravljalnik ne deluje.

- Preverite, ali indikator napajanja na televizorju spodaj utripa, ko pritisnete gumb za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku. Če indikator ne utripa, zamenjajte baterije daljinskega upravljalnika.
- Prepričajte se, da sta bateriji nameščeni tako, da so poli (+/–) obrnjeni v pravo smer.
- Daljinski upravljalnik usmerite neposredno proti televizorju z razdalje 1,5-1,8 m.
- Če je televizorju priložen upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung (daljinski upravljalnik s funkcijo Bluetooth), ga morate seznaniti s televizorjem.

Z daljinskim upravljalnikom kabelskega ali satelitskega sprejemnika ni mogoče vklopiti ali izklopiti televizorja ali pa prilagoditi njegove glasnosti.

- Daljinski upravljalnik kabelskega ali satelitskega sprejemnika programirajte tako, da bo z njim mogoče upravljati televizor. Kodo za televizor SAMSUNG poiščite v uporabniškem priročniku kabelskega ali satelitskega sprejemnika.

Po 5 minutah nastavitve televizorja izginejo.

- Televizor ima izbran način **Način prodajalne**. Spremenite način **Način uporabe** v meniju **Splošno** v **Domači način** (> **Nastavitve** > **Splošno** > **Upravitelj sistema** > **Način uporabe** > **Domači način**).

Prekinjena povezava Wi-Fi

- Televizor mora imeti omrežno povezavo (> **Nastavitve** > **Splošno** > **Omrežje** > **Stanje omrežja**).
- Preverite, ali je vneseno pravilno geslo za povezavo Wi-Fi.
- Preverite razdaljo med televizorjem in modemom oz. dostopno točko. Razdalja ne sme biti večja od 15,2 m.
- Motnje lahko zmanjšate tako, da ne uporabljate brezžičnih naprav ali jih izklopite. Prepričajte se, da med televizorjem in modemom oz. dostopno točko ni ovir. (Aparati, brezžični telefoni, kamnite stene/kamini itd. lahko oslabijo povezavo Wi-Fi.)

Enonadstropna stavba

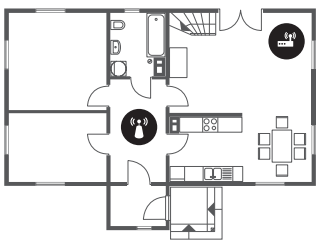

Večnadstropna stavba

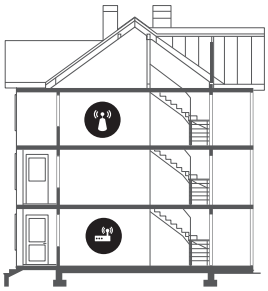

Brezžična dostopna točka

Brezžični ponavljalnik

- Obrnite se na ponudnika internetnih storitev, da ponastavi omrežje in ponovno registrira naslove MAC vašega modema oz. dostopne točke in televizorja.

Težave z aplikacijami za videoposnetke (Youtube itd.)

- Spremenite nastavitve DNS na 8.8.8.8. Izberite > Nastavitve > Splošno > Omrežje > Stanje omrežja > Nastav. IP > Nastav. DNS > Vnesi ročno > Strežnik DNS > vnesite 8.8.8.8 > V redu..
- Ponastavite tako, da izberete > Nastavitve > Podpora > Skrb za naprave > Samodiagnoza > Ponastavi Smart Hub.

Kaj je podpora na daljavo?

Podpora na daljavo družbe Samsung omogoča neposredno podporo s strani tehnika družbe Samsung, ki lahko na daljavo:

- diagnosticira vaš televizor;
- prilagodi nastavitve televizorja po vaših željah;
- tovarniško ponastavi televizor;
- namesti priporočene posodobitve vdelane programske opreme.

Kako deluje podpora na daljavo?

Do storitev podpore na daljavo družbe Samsung za televizor lahko enostavno dostopate:

1. Pokličite servisni center družbe Samsung za oddaljeno podporo.
2. Odprite meni na televizorju in pojdite na meni **Podpora**. (> Nastavitve > Podpora)
3. Izberite **Oddaljeno upravljanje**, preberite pogoje za storitev in potrdite, da se z njimi strinjate. Ko se prikaže zaslon kode PIN, tehniku posredujte številko PIN.
4. Tehnik bo dostopil do vašega televizorja.

Ekološki senzor in svetlost zaslona

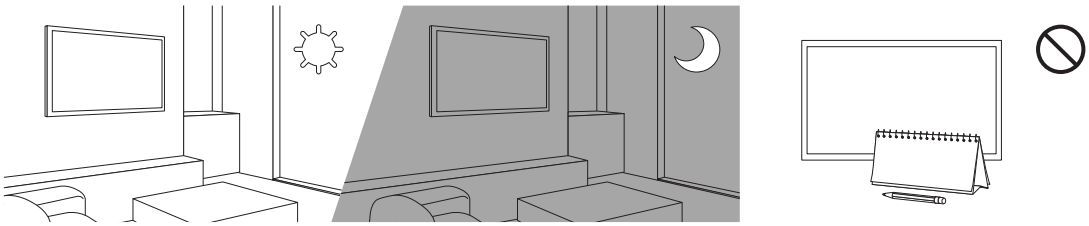

Ekološki senzor samodejno nastavi svetlost televizorja. Ta funkcija meri svetlost v prostoru in samodejno optimira svetlost televizorja za manjšo porabo energije. Če to želite izklopiti, izberite možnost > Nastavitve > Splošno > Ekološka nastavitev > Zaznavanje svetlobe okolice.

- Če je pri gledanju televizije v temnem prostoru zaslon pretemen, je morda vzrok funkcija **Zaznavanje svetlobe okolice**.
- Ekološki senzor se nahaja na dnu televizorja. Senzorja ne blokirajte s predmeti. To lahko potemni sliko.

Vzdrževanje televizorja

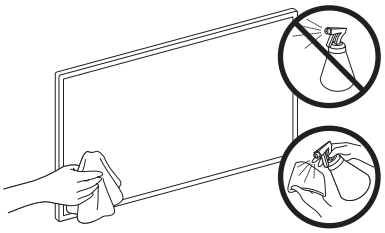

- Če je bila na zaslonu televizorja nalepljena nalepka, lahko po njeni odstranitvi na zaslonu ostane nekaj umazanije. Pred gledanjem televizorja očistite umazanijo.
- Med čiščenjem se lahko opraska zunanjost in zaslon televizorja. Da se izdelek ne opraska, njegovo zunanjost in zaslon previdno obrišite z mehko krpo.
- Vode ali katere koli tekočine ne pršite neposredno na televizor. Če tekočina prodre v izdelek, lahko povzroči okvaro, požar ali električni udar.
- Zaslon očistite tako, da izklopite televizor in nato s krpo iz mikrovlaken nežno obrišite madeže in prstne odtise z zaslona. Ohišje ali zaslon televizorja očistite s krpo iz mikrovlaken, navlaženo z malo vode. Nato odstranite vlago s suho krpo. Med čiščenjem ne pritiskajte premočno na površino, saj lahko poškodujete zaslon. Ne uporabljajte vnetljivih tekočin (benzola, razredčila itd.) ali čistilnega sredstva. Trdovratne madeže očistite tako, da poškropite krpo iz mikrovlaken z manjšo količino sredstva za čiščenje zaslonov, nato pa z njo pobrišete madeže.

07 Specifikacije in druge informacije

Specifikacije

Ime modela	QE43Q60T / QE43Q64T QE43Q65T / QE43Q67T	QE50Q60T / QE50Q64T QE50Q65T / QE50Q67T
Ločljivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160
Velikost zaslona Izmerjeno diagonalno	43 palci 108 cm	50 palci 125 cm
Zvok (izhod)	20 W	20 W
Dimenzije (Š x V x G) Osrednji del S stojalom	 963,5 x 557,7 x 56,8 mm 963,5 x 629,4 x 195,2 mm	 1116,4 x 642,9 x 57,1 mm 1116,4 x 720,5 x 243,3 mm
Teža Brez stojala S stojalom	 9,0 kg 9,2 kg	 12,9 kg 13,1 kg
Ime modela	QE55Q60T / QE55Q64T QE55Q65T / QE55Q67T	QE58Q60T
Ločljivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160
Velikost zaslona Izmerjeno diagonalno	55 palci 138 cm	58 palci 146 cm
Zvok (izhod)	20 W	20 W
Dimenzije (Š x V x G) Osrednji del S stojalom	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 783,7 x 243,3 mm	 1290,6 x 748,0 x 57,5 mm 1290,6 x 826,4 x 243,3 mm
Teža Brez stojala S stojalom	 17,2 kg 17,4 kg	 18,4 kg 18,6 kg
Ime modela	QE65Q60T / QE65Q64T QE65Q65T / QE65Q67T	QE75Q60T / QE75Q64T QE75Q65T / QE75Q67T
Ločljivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160
Velikost zaslona Izmerjeno diagonalno	65 palci 163 cm	75 palci 189 cm
Zvok (izhod)	20 W	20 W
Dimenzije (Š x V x G) Osrednji del S stojalom	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 907,7 x 289,1 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1049,4 x 352,3 mm
Teža Brez stojala S stojalom	 22,3 kg 22,6 kg	 36,0 kg 36,3 kg

Ime modela	QE85Q60T / QE85Q70T	QE55Q70T / QE55Q74T QE55Q75T / QE55Q77T
Ločljivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160
Velikost zaslona Izmerjeno diagonalno	85 palci 214 cm	55 palci 138 cm
Zvok (izhod)	20 W	20 W
Dimenzije (Š x V x G) Osrednji del S stojalom	 1896,3 x 1082,5 x 59,9 mm 1896,3 x 1186,4 x 392,1 mm	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 788,8 x 264,1 mm
Teža Brez stojala S stojalom	 47,5 kg 48,7 kg	 17,2 kg 19,2 kg
Ime modela	QE65Q70T / QE65Q74T QE65Q75T / QE65Q77T	QE75Q70T / QE75Q74T QE75Q75T / QE75Q77T
Ločljivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160
Velikost zaslona Izmerjeno diagonalno	65 palci 163 cm	75 palci 189 cm
Zvok (izhod)	20 W	20 W
Dimenzije (Š x V x G) Osrednji del S stojalom	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 911,9 x 307,2 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1040,6 x 323,0 mm
Teža Brez stojala S stojalom	 22,3 kg 24,8 kg	 36,0 kg 39,5 kg
Ime modela	QE49Q80T	QE55Q80T
Ločljivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160
Velikost zaslona Izmerjeno diagonalno	49 palci 123 cm	55 palci 138 cm
Zvok (izhod)	40 W	60 W
Dimenzije (Š x V x G) Osrednji del S stojalom	 1094,8 x 634,4 x 54,9 mm 1094,8 x 711,4 x 239,8 mm	 1227,6 x 706,7 x 53,9 mm 1227,6 x 783,4 x 255,8 mm
Teža Brez stojala S stojalom	 13,1 kg 17,5 kg	 17,9 kg 21,0 kg

Ime modela	QE65Q80T	QE75Q80T
Ločljivost zaslona	3840 x 2160	3840 x 2160
Velikost zaslona Izmerjeno diagonalno	65 palci 163 cm	75 palci 189 cm
Zvok (izhod)	60 W	60 W
Dimenzije (Š x V x G) Osrednji del S stojalom	 1446,5 x 829,8 x 53,9 mm 1446,5 x 905,7 x 289,1 mm	 1670,6 x 958,7 x 53,9 mm 1670,6 x 1036,2 x 316,8 mm
Teža Brez stojala S stojalom	 24,1 kg 27,8 kg	 34,4 kg 40,3 kg

Ime modela	QE85Q80T
Ločljivost zaslona	3840 x 2160
Velikost zaslona Izmerjeno diagonalno	85 palci 214 cm
Zvok (izhod)	60 W
Dimenzije (Š x V x G) Osrednji del S stojalom	 1892,8 x 1083,2 x 54,9 mm 1892,8 x 1163,1 x 338,8 mm
Teža Brez stojala S stojalom	 43,3 kg 50,1 kg

Okoljski vidiki

Delovna temperatura	10–40 °C (50–104 °F)
Delovna vlažnost	10–80 %, brez kondenzacije
Temperatura shranjevanja	-20-45 °C (-4-113 °F)
Vlažnost pri shranjevanju	5–95 %, brez kondenzacije

- Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
- Za informacije o napajanju in več o porabi energije si oglejte nalepko s podatki na izdelku.
- Običajna poraba električne energije je izmerjena v skladu s standardom IEC 62087.
- Nalepka s podatki je na hrbtni strani televizorja. (Pri nekaterih modelih je nalepka s podatki na notranji strani pokrova za priključke.)

Zmanjšanje porabe energije

Po izklopu preklopi televizor v stanje pripravljenosti. V stanju pripravljenosti še vedno porablja nekaj energije. Za zmanjšanje porabe energije izključite napajalni kabel, če televizorja ne boste uporabljali dolgo časa.

Licence

DOLBY AUDIO™

POWERED BY QUICKSET®

rovi guide

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Priporočilo – samo EU

CE

Samsung Electronics izjavlja, da je ta oprema v skladu z direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu: http://www.samsung.com; pojdite na možnost Podpora in vnesite ime modela.
To opremo je dovoljeno uporabljati v državah EU.
Funkcijo 5 GHz omrežja WLAN (Wi-Fi) te opreme je dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih.
Največja moč oddajanja BT: 100 mW pri 2,4–2,4835 GHz
Največja moč oddajanja Wi-Fi: 100 mW pri 2,4–2,4835 GHz, 200 mW pri 5,15–5,25 GHz, 100 mW pri 5,25–5,35 GHz in 5,47– 5,725 GHz

Informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in zakonskih predpisih v zvezi z določenimi izdelki, npr. REACH, OEEO, baterije, si oglejte na spletni strani http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

OPOZORILO – PRIŽGANE SVEČE IN DRUGE IZDELKE Z VIROM ODPRTEGA OGNJA HRANITE STRAN OD IZDELKA, DA PREPREČITE, DA BI SE OGENJ RAZŠIRIL.

Ustrezno odlaganje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z sistemi za ločeno zbiranje)

Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in dodatne elektronske opreme (npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) po koncu njihove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali človeško zdravje zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo te izdelke na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.

Podjetja se morajo obrniti na dobavitelja in preveriti določbe in pogoje kupne pogodbe. Izdelka in elektronske dodatne opreme ni dovoljeno mešati z drugimi komunalnimi odpadki.

Ustrezno odlaganje baterij v tem izdelku
(velja za države z sistemi za ločeno zbiranje)

Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku po koncu njihove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Kadar je baterija označena s kemijskimi simboli Hg, Cd ali Pb, to pomeni, da količina živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji presega referenčne ravni iz Direktive ES 2006/66. Če baterije niso pravilno odvržene, lahko te snovi škodujejo zdravju ljudi ali okolju.

Da pripomorete k varovanju naravnih virov in ponovni uporabi materialov, baterije ločite od drugih odpadkov in jih reciklirajte prek brezplačnega lokalnega sistema za vračilo baterij.

Ta stran je namenoma prazna.

Pirms šīs lietotāja rokasgrāmatas lasīšanas

Televizora komplektācijā ir iekļauta šī lietotāja rokasgrāmata un televizorā iegultā e-Manual pamācība. Pirms šīs lietotāja rokasgrāmatas lasīšanas, iepazīstieties ar šādu informāciju:

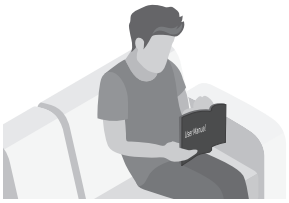	Lietošanas rokasgrāmata	Izlasiet šo komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu informāciju par izstrādājuma drošību, uzstādīšanu, piederumiem, sākotnējo konfigurāciju un izstrādājuma specifikācijām.
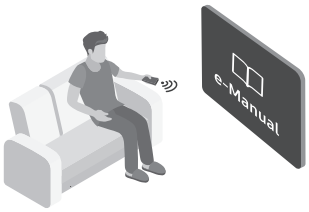	e-Manual	Lai iegūtu plašāku informāciju par šo televizoru, izlasiet izstrādājumā iegulto e-Manual pamācību. • Lai atvērtu e-Manual, ⌂ > ⚙ **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Atvērt e-Manual**

Tīmekļa vietnē (www.samsung.com) varat lejupielādēt rokasgrāmatas un skatīt to saturu savā datorā vai mobilajā ierīcē.

e-Manual pamācības palīdzības funkciju pārskats

- No e-Manual pamācības nav iespējams piekļūt atsevišķiem izvēlnes ekrāniem.

🔍	**Meklēt**	Meklēšanas rezultātos atlasiet vienumu, lai ielādētu atbilstošo lapu.
A-Z	**Saturs**	Atlasiet atslēgvārdu, lai pārietu uz attiecīgo lapu. – Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no atrašanās vietās.
⊞	**Vietnes karte**	Parāda katra e-Manual vienuma sarakstus.
↺	**Nesen skatīti**	Atlasiet tēmu nesen aplūkoto tēmu sarakstā.

e-Manual pamācības tēmu lapās atrodamo pogu funkciju pārskats

↗	**Mēģ. tagad**	ļauj piekļūt atbilstošajam izvēlnes vienumam un nekavējoties izmēģinātu konkrēto funkciju.
🔗	**Saistīt**	Nekavējoties piekļūstiet iezīmētai saistītai tēmai, kas atrodama e-Manual pamācības lapā.

Brīdinājums! Svarīgas drošības instrukcijas

Lūdzu, izlasiet šīs drošības instrukcijas pirms televizora izmantošanas.
Tālāk esošajā tabulā skatiet to simbolu skaidrojumu, kas var būt norādīti uz jūsu Samsung produkta.

<table>
<tr><td colspan="2">UZMANĪBU

ELEKTROŠOKA RISKS. NEATVĒRT.</td><td> </td><td>II klases izstrādājums: šis simbols norāda, ka nav nepieciešams drošības elektriskais savienojums ar zemi (zemējums). Ja šis simbols nav norādīts uz produkta ar strāvas pievadu, produktam IR jābūt uzticamam savienojumam ar aizsargzemējurnu (zemējumu).</td></tr>
<tr><td colspan="2">UZMANĪBU: LAI IZVAIRĪTOS NO ELEKTROŠOKA RISKA, NENOŅEMIET VĀKU (VAI AIZMUGURI). IEKŠPUSĒ NAV DAĻU, KURU APKOPI VAR VEIKT LIETOTĀJS. UZTICIET VISUS APKOPES DARBUS KVALIFICĒTIEM APKALPES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM.</td><td> </td><td>Maiņstrāvas spriegums: ar šo simbolu apzīmētais nominālais spriegums ir maiņstrāvas spriegums.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Šis simbols norāda uz to, ka iekšpusē ir augsta voltāža. Jebkāda veida saskarsme ar jebkuru šī izstrādājuma iekšēju daļu ir bīstama.</td><td> </td><td>Līdzstrāvas spriegums: ar šo simbolu apzīmētais nominālais spriegums ir līdzstrāvas spriegums.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Šis simbols norāda, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļauta svarīga literatūra par izmantošanu un apkopi.</td><td> </td><td>Uzmanību. Skatiet lietošanas instrukcijas: šis simbols norāda, ka lietotājam ir jākonsultējas ar lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu detalizētāku drošības informāciju.</td></tr>
</table>

- Nišas un atveres korpusā un tā aizmugurē vai apakšā ir paredzētas nepieciešamajai ventilācijai. Lai nodrošinātu aparatūras uzticamu darbību un aizsargātu to pret pārkaršanu, šīs nišas un atveres nedrīkst bloķēt vai aizklāt.
  - Nenovietojiet aparatūru šaurā vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai iebūvētā skapī, ja vien netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija.
  - Nenovietojiet aparatūru blakus vai virs radiatora vai sildītāja, vai vietā, kur tā atrodas tiešos saules staros.
  - Nenovietojiet uz šīs aparatūras traukus ar ūdeni (vāzes u.c.), jo tas var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.
- Uzmanieties, lai uz šīs aparatūras nenokļūtu lietus, un nenovietojiet to ūdens tuvumā (netālu no vannas, mazgāšanās bļodas, virtuves izlietnes vai veļas mazgāšanas vietas, mitrā pagrabā vai pie peldbaseina u.c.). Ja šī aparatūra nejauši nonāk saskarsmē ar mitrumu, atvienojiet to no elektrotīkla un nekavējoties sazinieties ar autorizētu izplatītāju.
- Šajā aparatūrā tiek izmantotas baterijas. Jūsu dzīves vietā var būt spēkā apkārtējās vides aizsardzības noteikumi, kas nosaka pareizu šāda veida bateriju utilizāciju. Lūdzu, sazinieties ar vietējām varas iestādēm, lai uzzinātu informāciju par utilizāciju un atkārtotu pārstrādi.
- Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas, pagarinātāju vadus vai adapterus, pārsniedzot to kapacitāti, jo tas var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.
- Barošanas vadiem jābūt izvietotiem tā, lai uz tiem nevarētu uzkāpt vai saspiest ar priekšmetiem, kas novietoti uz tiem vai pie tiem. Pievērsiet īpašu uzmanību vadiem pie vadu spraudņu galiem, sienas kontaktligzdām un vietām, kur tie ir izvadīti no ierīces.

- Lai aizsargātu šo aparatūru pērkona negaisa gadījumā vai gadījumā, ja tā ilgāku laiku tiek atstāta bez uzraudzības un netiek lietota, atvienojiet to no sienas kontaktligzdas un atvienojiet no tās antenas vai kabeļa sistēmu. Tas novērsīs bojājumus, kas var rasties zibens trieciena vai strāvas līnijas pārslodžu rezultātā.
- Pirms maiņstrāvas vada pievienošanas pie līdzstrāvas adaptera kontaktligzdas pārliecinieties, ka līdzstrāvas adaptera paredzētais spriegums atbilst vietējam elektriskajam tīklam.
- Nekad neievietojiet neko metālisku aparatūras atvērtajās daļās. Tas var izraisīt elektrošoka risku.
- Lai izvairītos no elektrošoka, nekad nepieskarieties aparatūras iekšpusei. Aparatūru ir paredzēts atvērt tikai kvalificētam tehniķim.
- Pārliecinieties, ka strāvas vada kontaktspraudnis ir stingri ievietots kontaktligzdā. Atvienojot strāvas vadu no sienas kontaktligzdas, vienmēr velciet aiz strāvas vada kontaktspraudņa. Nekad neatvienojiet to, velkot aiz strāvas vada. Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām.
- Ja šī aparatūra nedarbojas normāli, it sevišķi, ja tā rada neparastas skaņas vai smaku, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla un sazinieties ar autorizētu izplatītāju Samsung vai servisa centru.
- Ja televizors ilgstošu laiku netiks izmantots vai ja ilgstošu laiku nebūsiet mājās (īpaši, ja mājās vieni paši paliks bērni, veci cilvēki vai invalīdi), atvienojiet strāvas kontaktspraudni no kontaktligzdas.
  - Uzkrājušies putekļi var izraisīt elektrošoku, strāvas noplūdi vai aizdegšanos, jo to ietekmē strāvas vads var radīt dzirksteles un karstumu, vai arī vada izolācija var sairt.
- Lai noskaidrotu informāciju situācijās, kad televizoru ir plānots uzstādīt vietā, kas ir ļoti putekļaina, kurā ir augsta vai zema temperatūra, augsts mitruma līmenis, ķīmiskas vielas vai vietā, kur tas darbosies 24 stundas diennaktī, piemēram, lidostā, vilciena stacijā u.c., sazinieties ar autorizētu Samsung servisa centru. Pretējā gadījumā var rasties nopietni televizora bojājumi.
- Izmantojiet tikai pareizi iezemētu kontaktspraudni un sienas kontaktligzdu.
  - Nepietiekams iezemējums var izraisīt elektrošoku vai sabojāt iekārtu. (Tikai l klases iekārtām.)
- Lai pilnībā izslēgtu šo aparatūru, atvienojiet to no sienas kontaktligzdas. Lai nodrošinātu, ka šo aparatūru nepieciešamības gadījumā iespējams ātri atvienot no elektrotīkla, pārliecinieties, ka sienas kontaktligzdai un strāvas kontaktspraudnim var ērti piekļūt.
- Uzglabājiet papildpiederumus (baterijas u.c.) drošā, bērniem nepieejamā vietā.
- Nenometiet un negrūdiet izstrādājumu. Ja izstrādājums ir bojāts, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar Samsung servisa centru.
- Lai tīrītu šo aparatūru, atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktligzdas un noslaukiet izstrādājumu ar mīkstu, sausu drāniņu. Neizmantojiet ķīmiskas vielas, piemēram, vasku, benzolu, spirtu, šķīdinātājus, insektu iznīcināšanas līdzekli, gaisa atsvaidzinātājus, smērvielas vai mazgāšanas līdzekļus. Šīs ķīmiskās vielas var sabojāt izstrādājuma izskatu vai izdzēst uz tā uzdrukātos uzrakstus.
- Nepakļaujiet aparatūru pilienu vai šļakatu iedarbībai.
- Neatbrīvojieties no baterijām, tās sadedzinot.
- Neradiet bateriju īssavienojumus, neizjauciet un nepārkarsējiet tās.
- UZMANĪBU! Nomainot tālvadības pults baterijas ar nepareiza tipa baterijām, pastāv eksplozijas draudi. Nomainiet tikai ar tādu pašu bateriju vai ar tās ekvivalentu.

* Lietotāja rokasgrāmatas attēli un ilustrācijas ir sniegti tikai uzziņai un var atšķirties no izstrādājuma patiesā izskata. Izstrādājuma dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
CIS valodas (krievu, ukraiņu, kazahu) šim izstrādājumam nav pieejamas, jo tas tiek ražots klientiem ES reģionā.

Saturs

Pirms šīs lietotāja rokasgrāmatas lasīšanas 2
Brīdinājums! Svarīgas drošības instrukcijas 3

01 Kas ir iekļauts komplektācijā?

02 Televizora uzstādīšana

Televizora uzstādīšana pie sienas 7
Atbilstošas televizora ventilācijas nodrošināšana 8
Drošības piesardzības pasākumi: Televizora nostiprināšana pie sienas, lai novērstu tā nokrišanu 9

03 Samsung tālvadības viedpults

Informācija par Samsung tālvadības viedpults pogām 11
Televizora pārošana ar Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti 12
Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults bateriju ievietošana 12

04 Sākotnējās uzstādīšanas palaišana

Funkcijas TV vadības ierīce izmantošana 13

05 Savienojums ar tīklu

Tīkla savienojums - bezvadu 15
Tīkla savienojums - kabeļa 15

06 Traucējummeklēšana un apkope

Traucējummeklēšana 16
Kas ir attālinātais atbalsts? 18
Ekoloģiskais sensors un ekrāna spilgtums 18
Televizora kopšana 19

07 Specifikācijas un papildu informācija

Specifikācijas 20
Ar vidi saistīti apsvērumi 22
Enerģijas patēriņa samazināšana 22
Licences 23

01 Kas ir iekļauts komplektācijā?

Pārliecinieties, vai televizora komplektācijā ietilpst šie priekšmeti. Ja kāds no priekšmetiem trūkst, sazinieties ar izplatītāju.

- Samsung tālvadības viedpults & baterijas
- Lietošanas rokasgrāmata
- Garantijas karte / Regulatīvā rokasgrāmata (nav pieejama dažās atrašanās vietās)
- Televizora strāvas vads

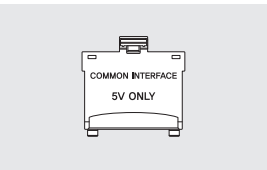

CI kartes adapteris

- Elementų spalva ir forma gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
- Komplektācijā neiekļautos kabeļus var iegādāties atsevišķi.
- Atverot kasti pārbaudiet, vai kāds no papildpiederumiem nav paslēpts aiz iepakojuma.
- Akumulatora veids var atšķirties atkarībā no modeļa.

Administrācijas maksa var tikt pieprasīta šādās situācijās:

(a) pēc jūsu pieprasījuma tiks izsaukts inženieris, bet netiks konstatēti nekādi izstrādājuma defekti (t.i., ja neesat izlasījis šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju);

(b) Jūs aizvedat televizoru uz Samsung remonta centru, kurā netiek konstatēti nekādi izstrādājuma defekti (t.i., ja neesat izlasījis šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju).

Jūs tiksiet informēts par administrācijas maksas apjomu pirms tehniskā darbinieka vizītes.

Brīdinājums: nepareizi rīkojoties, ekrāni var tikt bojāti tieša spiediena ietekmē. Mēs iesakām celt televizoru aiz malām, kā norādīts attēlā.

02 Televizora uzstādīšana

Televizora uzstādīšana pie sienas

Ja televizoru stiprināt pie sienas, rūpīgi izpildiet ražotāja norādītās instrukcijas. Ja televizors nav pareizi uzstādīts, tas var noslīdēt vai nokrist, kā rezultātā tas var tikt bojāts vai radīt nopietnus savainojumus bērniem vai pieaugušajiem.

- Jūs varat uzstādīt televizoru pie sienas, izmantojot sienas montāžas kronšteina komplektu (nopērkams atsevišķi).
- Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu, kas iekļauta Samsung sienas montāžas kronšteina komplekta komplektācijā.

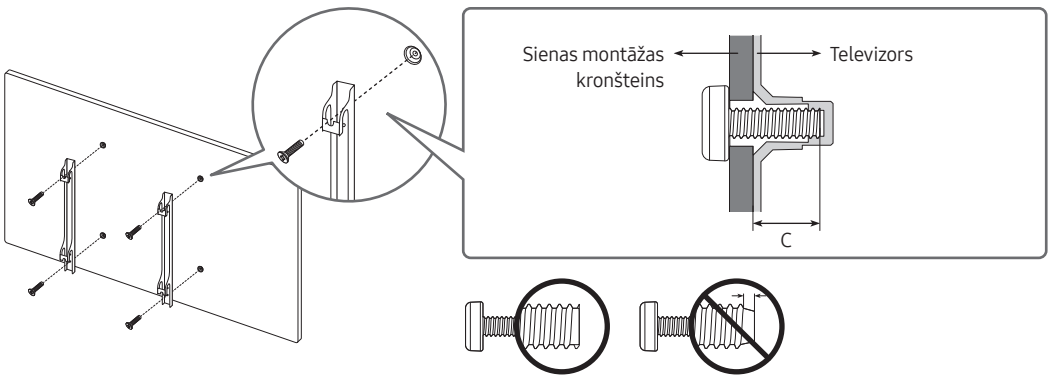

- Samsung Electronics nav atbildīgs par izstrādājumam nodarītajiem bojājumiem vai par kaitējumu pašam vai citiem cilvēkiem, ja sienas montāžas kronšteina uzstādīšanu veic pats klients.
- Jūs varat uzstādīt sienas montāžas kronšteinu pie izturīgas sienas, perpendikulāri grīdai. Pirms sienas montāžas kronšteina uzstādīšanas pie citām virsmām, kas nav riģipsis, papildus informācijai sazinieties ar tuvāko izplatītāju. Ja uzstādīsiet televizoru pie griestiem vai pie slīpas sienas, tas var nokrist un radīt nopietnas traumas.
- Sienas montāžas kronšteinu komplektu standarta izmēri ir norādīti nākamajā lapā atrodamajā tabulā.
- Ja uzstādāt trešo pušu sienas montāžas kronšteinu, ņemiet vērā, ka skrūvju garums, ar kādām iespējams piestiprināt televizoru pie sienas montāžas kronšteina, ir norādīts nākamajā lapā atrodamās tabulas C kolonnā.
- Uzstādot sienas montāžas kronšteina komplektu, ieteicams nostiprināt visas četras VESA skrūves.
- Ja vēlaties uzstādīt sienas montāžas kronšteinu, kurš stiprinās pie sienas, izmantojot tikai divas augšējās skrūves, pārliecinieties, ka izmantojat Samsung sienas montāžas kronšteina komplektu, kas atbalsta šāda veida uzstādīšanu. (Šāda veida sienas montāžās komplektu var nebūt iespējams iegādāties atkarībā no atrašanās vietās reģiona.)

Televizora izmērs collās	VESA skrūvju caurumu specifikācijas (A * B) milimetros	C (mm)	Standarta skrūve	Daudzums	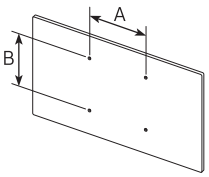
43-55	200 x 200	39-41 *26-28	M8	4	
58-65	400 x 300				
75	400 x 400				
85	600 x 400	39-41 *25-27			

*: Šo specifikāciju atbalsta Q80T.

Neuzstādiet sienas montāžas kronšteina komplektu, kamēr televizors ir ieslēgts. Tas var izraisīt elektrošoka radītas traumas.

- Neizmantojiet skrūves, kas ir garākas par standarta izmēru vai kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām. Skrūves, kas ir pārāk garas, var radīt bojājumus televizora iekšienē.
- Sienas montāžas kronšteiniem, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā no kronšteina specifikācijas.
- Nepievelciet skrūves pārāk cieši. Tas var bojāt izstrādājumu vai izraisīt tā nokrišanu, kas var radīt savainojumus. Samsung neuzņemas atbildību par šādiem nelaimes gadījumiem.
- Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma bojājumiem vai traumām, ja tiek lietoti VESA specifikācijām neatbilstoši vai citi specifikācijās nenorādīti sienas montāžas kronšteini, vai ja lietotājs neievēro izstrādājuma uzstādīšanas instrukcijas.
- Neuzstādiet televizoru sagāzuma leņķī, kas pārsniedz 15 grādus.
- Vienmēr nodrošiniet, ka televizora uzstādīšanu pie sienas veic divi cilvēki.
  - 82 collu un lielāku modeļu gadījumā TV pie sienas ir jāuzstāda četrām personām.

Atbilstošas televizora ventilācijas nodrošināšana

Uzstādot televizoru, nodrošiniet vismaz 10 cm platu spraugu starp televizoru un citiem objektiem (sienām, skapja sieniņām utt.), lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. Ja netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcelties ugunsgrēks vai rasties problēmas ar izstrādājumu.

- Kad uzstādāt televizoru, izmantojot statīvu vai sienas montāžas kronšteinu, mēs iesakām izmantot tikai Samsung Electronics piegādātās detaļas. Cita ražotāja piegādāto detaļu izmantošana var izraisīt izstrādājuma problēmas vai arī, izstrādājumam nokrītot, var rasties savainojumi.

Uzstādīšana, izmantojot statīvu	Uzstādīšana, izmantojot sienas montāžas kronšteinu
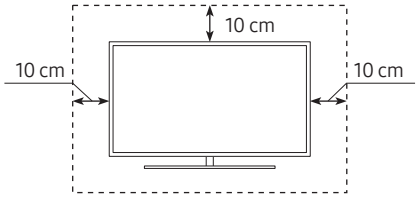	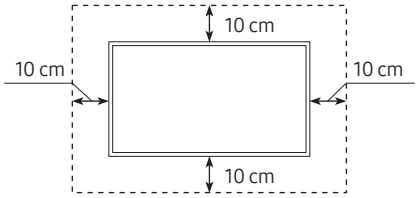

Drošības piesardzības pasākumi: Televizora nostiprināšana pie sienas, lai novērstu tā nokrišanu

Uzmanību: ja stumsiet, grūdīsiet vai uzkāpsiet uz televizora, tas var nokrist. Pievērsiet īpašu uzmanību, lai bērni neliecas pāri televizoram un nepadara to nestabilu. Šīs darbības rezultātā televizors var apgāzties, izraisot nopietnus savainojumus vai nāvi. Ievērojiet visus televizora komplektācijā iekļautajā drošības lapā minētos noteikumus. Lai palielinātu stabilitāti un drošību, varat iegādāties un uzstādīt nākamajā lapaspusē minētajiem noteikumiem atbilstošu pret-nokrišanas ierīci.

BRĪDINĀJUMS: nekad neuzstādiet televizoru nestabilās vietās. Televizors var nokrist, radot nopietnus savainojums vai nāvi. No daudzām traumām, īpaši bērniem, var izvairīties, ievērojiet šos vienkāršos drošības pasākumus:

- Vienmēr izmantojot televizora ražotāja ieteiktos skapīšus, statīvus vai montāžas metodes.
- Vienmēr izmantojot tādas mēbeles, kas var droši atbalstīt televizoru.
- Vienmēr pārliecinieties, vai televizors nekarājas pāri mēbeles malai.
- Vienmēr informējiet bērnus par risku, kas pastāv rāpjoties uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru vai tā vadības ierīces.
- Vienmēr maršrutējiet ar televizoru savienotos vadus un kabeļus, lai aiz tiem nevarētu paklupt, tos nevarētu paraut vai saķert.
- nekad neuzstādiet televizoru nestabilās vietās.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, kumodēm vai grāmatu plauktiem), pirms tam nenostiprinot gan mēbeli, gan televizoru ar piemērotu balstu.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet televizoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas atrodas starp televizoru un to atbalstošo mēbeli.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet priekšmetus, pēc kuriem bērni var vēlēties rāpties (piemēram, rotaļlietas un tālvadības pultis), virs televizora vai mēbeles, uz kuras televizors ir novietots.

Ja esat nolēmis paturēt un pārvietot jau esošo televizoru, ievērojiet augstāk aprakstītos drošības apsvērumus.

- Kad nepieciešams pārvietot vai pacelt televizoru, lai novietotu to citā vietā vai notīrītu to, esiet uzmanīgs, lai nejauši neatvienotu statīvu.

Televizora nodrošināšana pret nokrišanu

1. Cieši pieskrūvējiet kronšteinus pie sienas, izmantojot atbilstošas skrūves. Pārliecinieties, ka skrūves ir cieši ieskrūvētas sienā.
   – Atkarībā no sienas tipa, var būt nepieciešami papildus nostiprināšanas materiāli, piemēram, enkurskrūves.
2. Cieši pieskrūvējiet kronšteinus pie sienas, izmantojot atbilstoša izmēra skrūves.
   – Lai uzzinātu informāciju par skrūvju specifikācijām, skatiet sadaļu par standarta skrūvēm tabulā, kas atrodama zem „Televizora uzstādīšana pie sienas”.
3. Savienojiet televizoram pievienotos kronšteinus ar kronšteiniem, kas pieskrūvēti pie sienas, izmantojot izturīgu lieljaudas stiepli, un pēc tam cieši pievelciet to.
   – Uzstādiet televizoru tuvu sienai, lai tas nevarētu nokrist uz aizmuguri.
   – Nostipriniet stiepli tā, lai pie sienas pievienotie kronšteini atrastos tādā pašā augstumā vai zemāk par pie televizora nostiprinātajiem kronšteiniem.

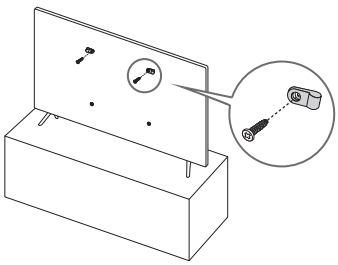

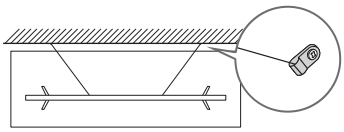

- Izstrādājuma krāsa un forma atkarībā no modeļa var būt atšķirīga.

03 Samsung tālvadības viedpults

Informācija par Samsung tālvadības viedpults pogām

- Samsung tālvadības viedpults izskats, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Funkcija Universālas pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja izmantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

(Strāvas padeve)
nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu televizoru.

(Krāsainā / Ciparu poga)
Ik reizi nospiežot šo pogu, pārmaiņus tiek attēlots krāsaino pogu logs un virtuālais ciparu panelis.
- Izmantojiet šīs krāsainās pogas, lai piekļūtu papildopcijām, kas ir specifiskas šobrīd izmantotajai funkcijai.
- Nospiediet, lai atvērtu ekrānā virtuālo ciparu paneli. Izmantojiet ciparu tastatūru, lai ievadītu ciparu vērtības. Atlasiet ciparus un tad atlasiet opciju **Gatavs**, lai ievadītu ciparu vērtību. Izmantojiet tās, lai pārslēgtu kanālu, ievadītu PIN kodu, ievadītu pasta indeksu u.c.
- Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās izvēlne TTX.

Atlasiet
Atlasa vai palaiž iezīmēto vienumu. Nospiežot šo pogu šobrīd translētas programmas skatīšanās laikā, tiek atvērta detalizēta informācija par programmu.

(Atgr.)
izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, šobrīd palaistā funkcija tiek deaktivizēta. Nospiežot šo pogu programmas skatīšanās laikā, tiek atvērts iepriekš skatītais kanāls.

(Atskaņot/pauze)
nospiežot šo pogu, parādās atskaņošanas kontroles pogas. Izmantojot šīs kontroles pogas, jūs varat kontrolēt atskaņoto multivides saturu.

(Smart Hub)
Atgriežas sadaļā Pirmais ekrāns.

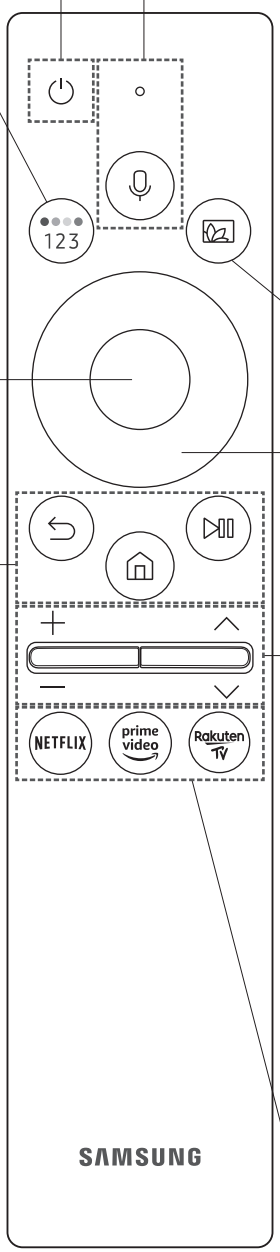

(Bixby)
Palaiž funkciju Bixby. Nospiediet un turiet pogu, pasakiet komandu un pēc tam atlaidiet pogu, lai palaistu Bixby. Nospiežot pogu, ekrāna apakšdaļā parādās **Explore Now** izvēlne.
- Atbalstītās Bixby funkcijas valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas reģiona.

(Ambient Mode)
TV režīmā nospiediet šo pogu, lai atvērtu **Ambient Mode**.
Nospiežot pogu, kad televizors ir izslēgts, tajā ieslēdzas **Ambient Mode**.
- Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās izvēlnes **Saīsne** ekrāns.

Virzienu pogas (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi)
pārvieto kursoru un maina televizora izvēlnē redzamās vērtības.

+ / — (Skaļums)
Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu. Lai izslēgtu skaņu, nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās izvēlne **Pieejamības saīsnes**.

∧ / ∨ (Kanāls)
Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu. Lai aplūkotu ekrānu **Rokasgrāmata**, nospiediet šo pogu.
- Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās ekrāns **Kanālu saraksts**.

Nospiediet katru pogu, lai aktivizētu tās funkciju.

Televizora pārošana ar Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti

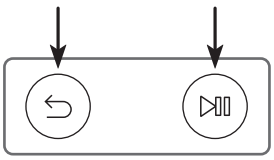

Ieslēdzot televizoru pirmo reizi, Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults tiek automātiski sapārota ar televizoru. Ja Samsung tālvadības viedpults netiek automātiski sapārota ar televizoru, pavērsiet to pret televizora tālvadības pults sensoru un tad uz 3 sekundēm vai ilgāk vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestas kreisajā pusē redzamajā attēlā ar ⮌ un ⏯ apzīmētās pogas.

Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults bateriju ievietošana

‹Q77T, Q75T, Q74T, Q67T, Q65T, Q64T›

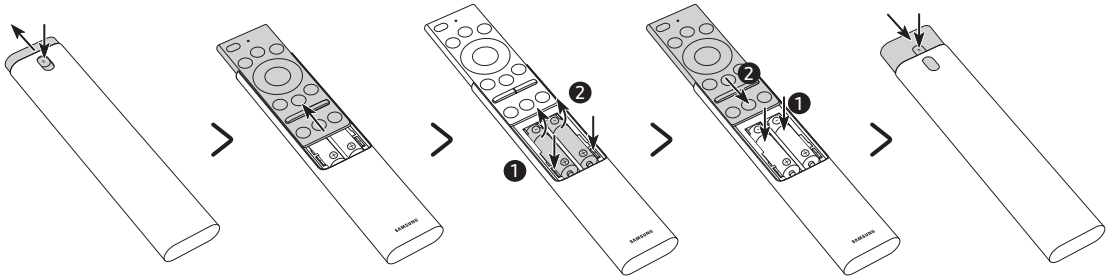

1. Nospiediet Samsung tālvadības viedpults aizmugurējās daļas augšpusē izvietoto pogu ⏏. Tālvadības pults korpuss nedaudz izbīdīsies ārā no korpusa pārsega.
2. Apgrieziet tālvadības pulti uz otru pusi un pēc tam pabīdiet tās korpusu virzienā uz augšu, līdz kļūst redzams bateriju nodalījums.
3. Ja tālvadības pultī jau ir ievietotas baterijas, nospiediet bateriju nodalījuma abos sānos izvietotās pogas ▶ un ◀, lai izņemtu esošās baterijas ārā no tālvadības pults.
4. Ievietojiet bateriju nodalījumā divas jaunas baterijas (1,5V AAA tipa) tā, lai to poli (+, -) būtu pavērsti pareizajā virzienā. Kad esat beidzis, pabīdiet tālvadības pults korpusu, līdz tas atrodas gandrīz tā sākotnējā pozīcijā.
5. Apgrieziet tālvadības pulti uz otru pusi, nospiediet tālvadības pults aizmugurējās daļas augšpusē izvietoto pogu ⏏ un pēc tam iebīdiet tālvadības pults korpusu virzienā uz leju atpakaļ tā sākotnējā pozīcijā.

- Ilgākam bateriju darbības laikam ieteicams izmantot sārmu baterijas.

‹Q80T, Q70T, Q60T›

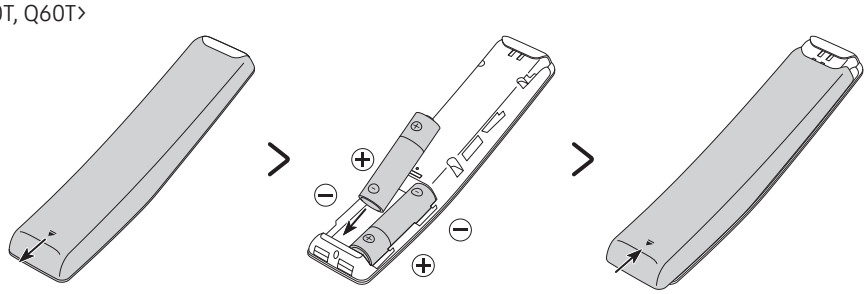

Lai ievietotu baterijas (1,5 V AA tipa), noņemiet aizmugurējo vāciņu attēla apakšdaļā redzamās bultiņas norādītajā virzienā un ievietojiet tajā baterijas, kā redzams attēlā. Pārliecinieties, ka bateriju pozitīvie un negatīvie poli ir pavērsti pareizajā virzienā. Aizveriet aizmugurējo vāciņu, kā redzams attēlā.

- Ilgākam bateriju darbības laikam ieteicams izmantot sārmu baterijas.

04 Sākotnējās uzstādīšanas palaišana

Ieslēdzot televizoru pirmo reizi, nekavējoties tiek palaista sākotnējā uzstādīšana. Sākotnējā uzstādīšana ļauj vienuviet konfigurēt televizora darbības pamata iestatījumus, piemēram, apraides uztveršanu, kanālu meklēšanu un tīkla savienojumu.

- Pirms sākotnējās uzstādīšanas palaišanas pārliecinieties, ka pirms tam ir pievienotas ārējās ierīces.
- Lai izmantotu televizora viedās funkcijas, tam jābūt pievienotam internetam.
- Lai lietotnē SmartThings veiktu inicializāciju, mobilā ierīce ir jāsavieno, izmantojot Wi-Fi.
- Ja iestatīšanas uznirstošais logs netiek parādīts automātiski lietojumprogrammā SmartThings jūsu mobilajā ierīcē, turpiniet iestatīšanu manuāli pēc TV pievienošanas, izmantojot opciju **Pievienot ierīci** lietojumprogrammas SmartThings informācijas panelī.
- SmartThings lietojumprogramma ir pieejama mobilajās ierīcēs ar Android 6.0 vai jaunāku operētājsistēmu un iOS 10 vai jaunāku operētājsistēmu.
- Laikā, kamēr televizors veido sakarus ar mobilajām ierīcēm, var parādīties īslaicīgs troksnis.

Tāpat varat uzsākt sākotnējo uzstādīšanu, izmantojot televizora izvēlni (> **Iestatījumi** > **Vispārēji** > **Atiestatīt**).

Sekojiet sākotnējās uzstādīšanas ekrānā redzamajām instrukcijām un veiciet televizora pamata iestatījumu konfigurēšanu, pielāgojot tos konkrētai skatīšanās videi.

Funkcijas TV vadības ierīce izmantošana

Jūs varat ieslēgt televizoru, izmantojot tā apakšējā daļā esošo pogu **TV vadības ierīce**, un tad izmantot opciju **Vadības izvēlne**. Opcija **Vadības izvēlne** parādās, nospiežot pogu **TV vadības ierīce**, kamēr televizors ir ieslēgts. Lai iegūtu plašāku informāciju par tās izmantošanu, aplūkojiet zemāk redzamo attēlu.

- Ekrāns var aptumšoties, ja nav noņemta uz SAMSUNG logotipa vai televizora apakšējās daļas uzlīmētā aizsargplēve. Lūdzu, noņemiet aizsargplēvi.

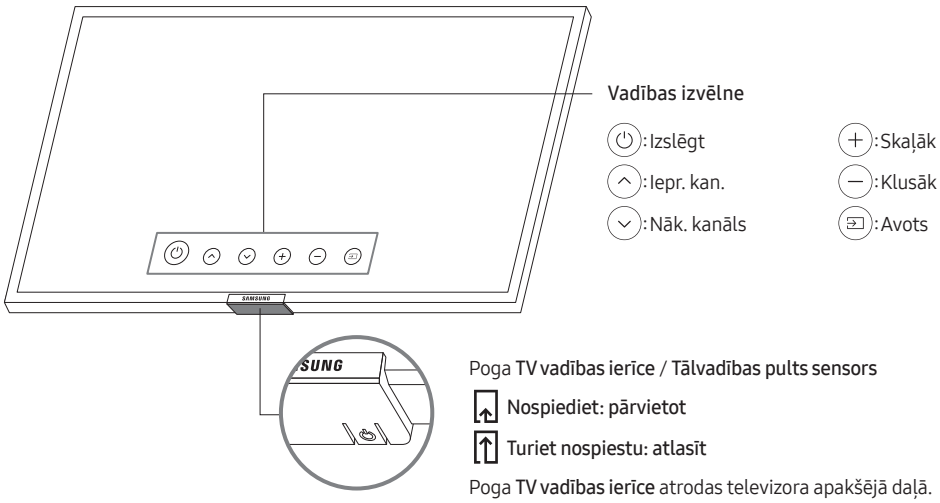

Skaņas sensora iestatīšana

- Šī funkcija tiek atbalstīta Q7, Q8 sērijā.

Varat ieslēgt vai izslēgt skaņas sensoru, izmantojot tam paredzēto pogu televizora apakšā.
Kad televizors ir ieslēgts, varat pavirzīt pogu pa kreisi (vai atpakaļ), lai skaņas sensoru ieslēgtu, vai pa labi (vai uz priekšu), lai to izslēgtu.
Lai noskaidrotu, vai skaņas sensors ir ieslēgts vai izslēgts, skatiet uznirstošo logu televizorā.

- Skaņas sensora novietojums un forma var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Analīzes gaitā izmantojot no skaņas sensora iegūtos datus, šie dati netiek saglabāti.

05 Savienojums ar tīklu

Savienojot televizoru ar tīklu, tiek nodrošināta piekļuve tiešsaistes pakalpojumiem, piemēram, Smart Hub kā arī programmatūras jauninājumiem.

Tīkla savienojums - bezvadu

Pievienojiet televizoru internetam, izmantojot bezvadu piekļuves punktu vai modemu.

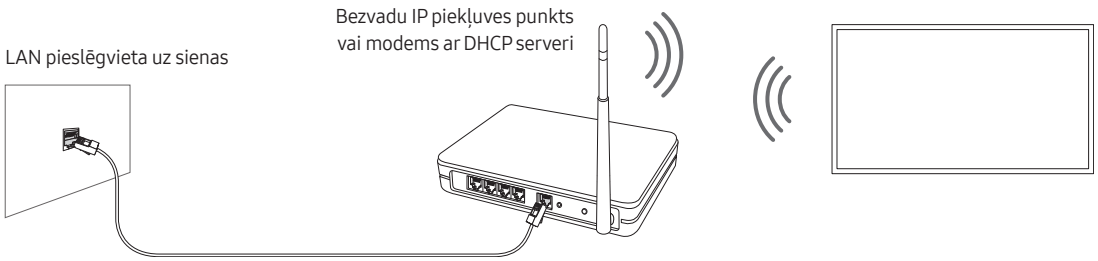

LAN kabelis (nav iekļauts komplektācijā)

Tīkla savienojums - kabeļa



Pievienojiet televizoru tīklam, izmantojot LAN kabeli.

- Televizors nevarēs izveidot savienojumu ar internetu, ja tīkla ātrums būs mazāks par 10 Mb/s.
- Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli.
  * Shielded Twisted Pair

06 Traucējummeklēšana un apkope

Traucējummeklēšana

Ja rodas televizora darbības traucējumi, vispirms skatiet šo iespējamo problēmu un risinājumu sarakstu. Alternatīva iespēja ir pārskatīt traucējummeklēšanas sadaļu vai sadaļu BUJ elektroniskajā rokasgrāmatā. Ja neviens no šiem traucējummeklēšanas padomiem nepalīdz, lūdzu, apmeklējiet vietni „www.samsung.com", un tad uzklikšķiniet uz „Atbalsts" vai sazinieties ar Samsung servisa centru, kas norādīts uz šīs rokasgrāmatas aizmugurējā vāka.

- Šis TFT LED panelis sastāv no apakšpikseļiem, kuru ražošanā tiek izmantota sarežģīta tehnoloģija. Taču ekrānā var būt redzami daži spilgti vai tumši pikseļi. Šie pikseļi neietekmē izstrādājuma darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu televizora darbību, regulāri veiciet jaunākās programmatūras uzstādīšanu. Izmantojiet televizora izvēlnē pieejamās funkcijas **Atjaunināt tūlīt** vai **Automātiska atjaunināšana** (⌂ > ⚙ **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Programmatūras atjaunināšana** > **Atjaunināt tūlīt** vai **Automātiska atjaunināšana**).

Televizors neieslēdzas.

- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas strāvas kabelis ir stingri pievienots televizoram un sienas kontaktligzdai.
- Pārliecinieties, ka sienas kontaktligzda strādā un televizora apakšējā daļā atrodamais tālvadības pults sensors ir ieslēgts un deg sarkanā krāsā.
- Pamēģiniet nospiest televizora apakšā esošo **TV vadības ierīce** pogu, lai pārliecinātos, vai problēma nav tālvadības pultij. Ja televizors ieslēdzas, skatiet sadaļu „Nedarbojas tālvadības pults".

Nav attēla/video/skaņas vai no ārējās ierīces tiek ievadīts izkropļots attēls/video/skaņa, vai televizora ekrānā ir redzams paziņojums „Vājš vai nav signāla", vai arī nevar atrast kanālu.

- Pārliecinieties, ka savienojums ar ierīci ir pareizi izveidots un visi kabeļi ir pilnībā pievienoti.
- Atvienojiet un no jauna pievienojiet visus televizora un ārējo ierīču kabeļus. Ja iespējams, izmēģiniet jaunus kabeļus.
- Pārliecinieties, vai ir atlasīts pareizais ievades avots (⌂ > ⇥ **Avots**).
- Veiciet televizora pašdiagnostiku, lai noteiktu, vai problēmas iemesls ir televizors vai ierīce (⌂ > ⚙ **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Ierīces aprūpe** > **Pašdiagnostika** > **Attēla pārbaude** vai **Skaņas pārbaude**).
- Ja pārbaudes rezultāti ir normāli, pārlādējiet pievienotās ierīces, atvienojot katras ierīces strāvas kabeli un tad pievienojot to atpakaļ. Ja problēma nepazūd, skatiet pievienotās ierīces lietotāja rokasgrāmatā atrodamo ierīces pievienošanas pamācību.
- Ja jūs neizmantojat kabeļtelevīzijas vadības bloku vai satelītuztvērēju un televizors uztver televīzijas signālus no antenas vai kabeļa ligzdas, palaidiet funkciju **Autom. kanālu iestatīšana**, lai veiktu kanālu meklēšanu (⌂ > ⚙ **Iestatījumi** > **Apraide** > (**Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi**) > **Autom. kanālu iestatīšana**).
  - Opcija **Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi** var nebūt redzama atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.
  - Ja jūs izmantojat kabeļtelevīzijas vadības bloku vai satelītuztvērēju, lūdzu, skatiet kabeļtelevīzijas vadības bloka vai satelītuztvērēja rokasgrāmatu.

CI+ nedarbojas.

- Šis Samsung televizors atbilst CI+ 1.4 standartiem.
- Gadījumos, kad CI+ kopējās saskarnes modulis nav saderīgs ar šo ierīci, lūdzam atvienot moduli un sazināties ar CI+ operatoru.

Nedarbojas tālvadības pults.

- Pārbaudiet, vai televizora apakšējā daļā atrodamais strāvas indikators mirgo, nospiežot tālvadības pults barošanas pogu. Ja tas nemirgo, nomainiet tālvadības pults baterijas.
- Pārliecinieties, ka ievietoto bateriju poli (+/–) ir pareizajā virzienā.
- Mēģiniet vērst tālvadības pulti tieši pret televizoru no 1,5-1,8 m attāluma.
- Ja televizora komplektācijā bija iekļauta Samsung tālvadības viedpults (Bluetooth tālvadības pults), pārliecinieties, ka tā ir sapārota ar televizoru.

Kabeļtelevīzijas vadības bloka vai satelītuztvērēja tālvadības pults neieslēdz vai neizslēdz televizoru, vai neregulē skaļumu.

- Ieprogrammējiet kabeļtelevīzijas vadības bloka vai satelītuztvērēja tālvadības pulti, lai ar to varētu vadīt televizoru. Skatiet kabeļtelevīzijas vadības bloka vai satelītuztvērēja lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu SAMSUNG televizora kodu.

Televizora iestatījumi tiek pazaudēti pēc 5 minūtēm.

- Televizors ir režīmā **Mazumtirdzniecības vietas režīms**. Nomainiet opciju **Izmantošanas režīms**, kas atrodama izvēlnē **Vispārēji**, uz **Mājas režīms** (> **Iestatījumi** > **Vispārēji** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Izmantošanas režīms** > **Mājas režīms**).

Saraustīts Wi-Fi savienojums

- Pārbaudiet, vai televizoram ir savienojums ar tīklu (> **Iestatījumi** > **Vispārēji** > **Tīkls** > **Tīkla statuss**).
- Pārliecinieties, ka Wi-Fi parole ir ievadīta pareizi.
- Pārbaudiet attālumu starp televizoru un modemu vai piekļuves punktu. Attālums nedrīkst būt lielāks par 15,2 m.
- Samaziniet traucējumus, nelietojot vai izslēdzot bezvadu ierīces. Pārbaudiet arī, vai starp TV un modemu vai piekļuves punktu nav šķēršļu. (Wi-Fi signāla stiprumu var mazināt dažādas ierīces, bezvadu tālruņi, mūra sienas/kamīni u.c.)

Vienstāvu

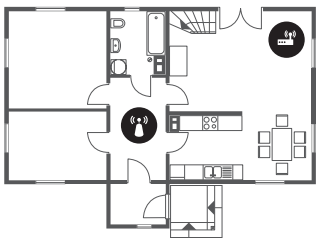

Daudzstāvu

Bezvadu piekļuves punkts

Bezvadu atkārtotājs

- Sazinieties ar interneta pakalpojuma sniedzēju (IPS) un lūdziet tam atiestatīt jūsu tīkla aprīkojumu, lai veiktu atkārtotu modema vai piekļuves punkta un televizora MAC adreses reģistrāciju.

Video lietojumprogrammu darbības problēmas (Youtube u.c.)

- Nomainiet DNS uz 8.8.8.8. Atlasiet > Iestatījumi > Vispārēji > Tīkls > Tīkla statuss > IP iestat. > DNS iestat. > Ievadīt manuāli > DNS Serveris > ievadiet 8.8.8.8 > Labi.
- Atiestatiet, atlasot > Iestatījumi > Atbalsts > Ierīces aprūpe > Pašdiagnostika > Atiestatīt Smart Hub.

Kas ir attālinātais atbalsts?

Samsung attālinātā atbalsta pakalpojums piedāvā „viens-pret-vienu" atbalstu ar Samsung tehnisko darbinieku, kas var attālināti veikt šādas darbības:

- Televizora diagnosticēšana
- Televizora iestatījumu noregulēšana
- Televizora rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana
- Ieteicamo programmaparatūras atjauninājumu uzstādīšana

Kā strādā attālais atbalsts?

Jūs varat vienkārši saņemt Samsung attālinātā atbalsta pakalpojumu televizoram:

1. Sazinieties ar Samsung servisa centru un jautājiet pēc attālinātā atbalsta.
2. Atveriet televizorā galveno izvēlni un dodieties uz izvēlni **Atbalsts**. (> Iestatījumi > Atbalsts)
3. Atlasiet funkciju **Attālā pārvaldība** un tad izlasiet, un piekrītiet pakalpojuma līgumiem. Kad parādās PIN ievades ekrāns, nosauciet tehniskajam darbiniekam PIN kodu.
4. Tehniskais darbinieks piekļūst televizoram.

Ekoloģiskais sensors un ekrāna spilgtums

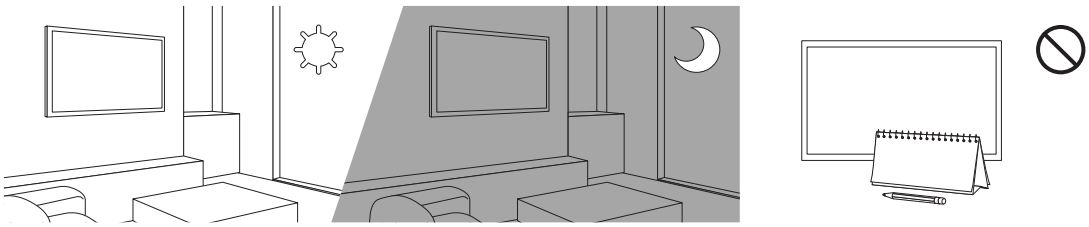

Ekol. sensors automātiski noregulē televizora spilgtumu. Šī funkcija mēra istabas apgaismojumu un automātiski optimizē televizora spilgtumu, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Ja vēlaties izslēgt šo funkciju, dodieties uz > Iestatījumi > Vispārēji > Ekol. risinājums > Apkārtējā apgaismojuma noteikšana.

- Ja, skatoties televizoru tumšā vidē, ekrāns ir pārāk tumšs, tā iemesls var būt funkcija **Apkārtējā apgaismojuma noteikšana**.
- Ekol. sensors atrodas televizora apakšējā daļā. Nenobloķējiet sensoru ar jebkādu priekšmetu. Tas var samazināt attēla spilgtumu.

Televizora kopšana

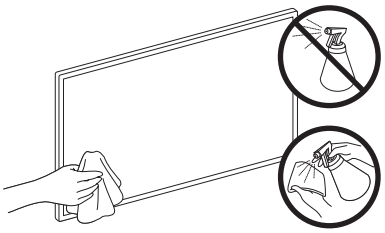

- Ja uz televizora ekrāna ir bijusi pielīmēta kāda uzlīme, pēc tās noņemšanas var palikt līmes pēdas. Lūdzu, notīriet līmes pēdas pirms televizora lietošanas.
- Tīrīšanas laikā televizora korpuss un ekrāns var tikt saskrāpēts. Lai izvairītos no korpusa un ekrāna skrāpējumiem tīrīšanas laikā, izmantojiet mīkstu drāniņu.
- Neizsmidziniet ūdeni vai kādu citu šķidrumu tieši uz televizora. Jebkurš izstrādājumā iekļuvis šķidrums var izraisīt izstrādājuma darbības kļūdu, ugunsgrēku vai elektrošoku.
- Lai notīrītu ekrānu, izslēdziet televizoru un tad uzmanīgi noslaukiet jebkādus uz paneļa esošos traipus un pirkstu nospiedums, izmantojot mikrošķiedras drāniņu. Tīriet televizora korpusu vai paneli ar mikrošķiedras drāniņu, kas samitrināta nelielā ūdens daudzumā. Pēc tam noslaukiet lieko mitrumu ar sausu drāniņu. Tīrīšanas laikā nepielietojiet spēku pret izstrādājuma virsmu, jo tas var radīt paneļa bojājumus. Nekad nelietojiet viegli uzliesmojošus šķidrumus (benzolu, šķīdinātāju u.c.) vai tīrīšanas līdzekli. Lai notīrītu grūti tīrāmus traipus, uzsmidziniet uz mikrošķiedras drāniņas nelielu daudzumu ekrāna tīrīšanas līdzekļa un izmantojiet drāniņu, lai notīrītu šos traipus.

07 Specifikācijas un papildu informācija

Specifikācijas

Modeļa nosaukums	QE43Q60T / QE43Q64T QE43Q65T / QE43Q67T	QE50Q60T / QE50Q64T QE50Q65T / QE50Q67T
Displeja izšķirtspēja	3840 x 2160	3840 x 2160
Ekrāna izmērs pa diagonāli	43 collas 108 cm	50 collas 125 cm
Skaņa (Izvade)	20 W	20 W
Izmēri (P x A x D) Korpuss Ar statīvu	 963,5 x 557,7 x 56,8 mm 963,5 x 629,4 x 195,2 mm	 1116,4 x 642,9 x 57,1 mm 1116,4 x 720,5 x 243,3 mm
Svars Bez statīva Ar statīvu	 9,0 kg 9,2 kg	 12,9 kg 13,1 kg
Modeļa nosaukums	QE55Q60T / QE55Q64T QE55Q65T / QE55Q67T	QE58Q60T
Displeja izšķirtspēja	3840 x 2160	3840 x 2160
Ekrāna izmērs pa diagonāli	55 collas 138 cm	58 collas 146 cm
Skaņa (Izvade)	20 W	20 W
Izmēri (P x A x D) Korpuss Ar statīvu	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 783,7 x 243,3 mm	 1290,6 x 748,0 x 57,5 mm 1290,6 x 826,4 x 243,3 mm
Svars Bez statīva Ar statīvu	 17,2 kg 17,4 kg	 18,4 kg 18,6 kg
Modeļa nosaukums	QE65Q60T / QE65Q64T QE65Q65T / QE65Q67T	QE75Q60T / QE75Q64T QE75Q65T / QE75Q67T
Displeja izšķirtspēja	3840 x 2160	3840 x 2160
Ekrāna izmērs pa diagonāli	65 collas 163 cm	75 collas 189 cm
Skaņa (Izvade)	20 W	20 W
Izmēri (P x A x D) Korpuss Ar statīvu	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 907,7 x 289,1 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1049,4 x 352,3 mm
Svars Bez statīva Ar statīvu	 22,3 kg 22,6 kg	 36,0 kg 36,3 kg

Modeļa nosaukums	QE85Q60T / QE85Q70T	QE55Q70T / QE55Q74T QE55Q75T / QE55Q77T
Displeja izšķirtspēja	3840 x 2160	3840 x 2160
Ekrāna izmērs pa diagonāli	85 collas 214 cm	55 collas 138 cm
Skaņa (Izvade)	20 W	20 W
Izmēri (P x A x D) Korpuss Ar statīvu	 1896,3 x 1082,5 x 59,9 mm 1896,3 x 1186,4 x 392,1 mm	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 788,8 x 264,1 mm
Svars Bez statīva Ar statīvu	 47,5 kg 48,7 kg	 17,2 kg 19,2 kg
Modeļa nosaukums	QE65Q70T / QE65Q74T QE65Q75T / QE65Q77T	QE75Q70T / QE75Q74T QE75Q75T / QE75Q77T
Displeja izšķirtspēja	3840 x 2160	3840 x 2160
Ekrāna izmērs pa diagonāli	65 collas 163 cm	75 collas 189 cm
Skaņa (Izvade)	20 W	20 W
Izmēri (P x A x D) Korpuss Ar statīvu	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 911,9 x 307,2 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1040,6 x 323,0 mm
Svars Bez statīva Ar statīvu	 22,3 kg 24,8 kg	 36,0 kg 39,5 kg
Modeļa nosaukums	QE49Q80T	QE55Q80T
Displeja izšķirtspēja	3840 x 2160	3840 x 2160
Ekrāna izmērs pa diagonāli	49 collas 123 cm	55 collas 138 cm
Skaņa (Izvade)	40 W	60 W
Izmēri (P x A x D) Korpuss Ar statīvu	 1094,8 x 634,4 x 54,9 mm 1094,8 x 711,4 x 239,8 mm	 1227,6 x 706,7 x 53,9 mm 1227,6 x 783,4 x 255,8 mm
Svars Bez statīva Ar statīvu	 13,1 kg 17,5 kg	 17,9 kg 21,0 kg

Modeļa nosaukums	QE65Q80T	QE75Q80T
Displeja izšķirtspēja	3840 x 2160	3840 x 2160
Ekrāna izmērs pa diagonāli	65 collas 163 cm	75 collas 189 cm
Skaņa (Izvade)	60 W	60 W
Izmēri (P x A x D) Korpuss Ar statīvu	 1446,5 x 829,8 x 53,9 mm 1446,5 x 905,7 x 289,1 mm	 1670,6 x 958,7 x 53,9 mm 1670,6 x 1036,2 x 316,8 mm
Svars Bez statīva Ar statīvu	 24,1 kg 27,8 kg	 34,4 kg 40,3 kg

Modeļa nosaukums	QE85Q80T
Displeja izšķirtspēja	3840 x 2160
Ekrāna izmērs pa diagonāli	85 collas 214 cm
Skaņa (Izvade)	60 W
Izmēri (P x A x D) Korpuss Ar statīvu	 1892,8 x 1083,2 x 54,9 mm 1892,8 x 1163,1 x 338,8 mm
Svars Bez statīva Ar statīvu	 43,3 kg 50,1 kg

Ar vidi saistīti apsvērumi

Darbības temperatūra	10°C līdz 40°C (50°F līdz 104°F)
Darbības vides mitrums	10% līdz 80%, nekondensējošs
Uzglabāšanas temperatūra	-20°C līdz 45°C (-4°F līdz 113°F)
Uzglabāšanas vides mitrums	5% līdz 95%, nekondensējošs

- Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Informāciju par barošanu un plašāku informāciju par enerģijas patēriņu skatiet izstrādājumam pievienotajā strāvas patēriņa etiķetē.
- Tipisks enerģijas patēriņš tiek mērīts atbilstoši IEC 62087.
- Energomarķējumu var atrast televizora aizmugurējā daļā. (Atsevišķiem modeļiem energomarķējumu var atrast termināla vāciņa iekšpusē.)

Enerģijas patēriņa samazināšana

Izslēdzot televizoru, tas pāriet gaidstāves režīmā. Gaidstāves režīmā tas turpina patērēt nelielu strāvas daudzumu. Lai samazinātu enerģijas patēriņu, atvienojiet strāvas vadu, ja neplānojat izmantot televizoru ilgāku laika periodu.

Licences

POWERED BY

Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Ieteikumi – tikai ES

Ar šo uzņēmums Samsung Electronics paziņo, ka šis aprīkojums atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams interneta adresē: http://www.samsung.com atveriet sadaļu „Atbalsts" un ievadiet modeļa nosaukumu.
Šo aprīkojumu var izmantot visās ES valstīs.
Šīs iekārtas 5 GHz WLAN (Wi-Fi) funkciju var darbināt tikai iekštelpās.
BT maksimālā raidītāja jauda: 100 mW pie 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Wi-Fi maksimālā raidītāja jauda: 100 mW 2,4–2,4835 GHz gadījumā, 200 mW 5,15–5,25 GHz gadījumā, 100 mW 5,25–5,35 GHz un 5,47–5,725 GHz gadījumā

Lai iegūtu informāciju par Samsung vides saistībām un uz izstrādājumu attiecināmajiem regulējumiem, piem., REACH, WEEE regulu un baterijām, apmeklējiet vietni http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

BRĪDINĀJUMS – LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNS IZPLATĪŠANĀS, NEKAD NETURIET ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA TUVUMĀ SVECES VAI CITUS ATKLĀTAS LIESMAS AVOTUS.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm) (Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis apzīmējums, kas redzams uz izstrādājuma, papildpiederumiem vai dokumentācijā, norāda, ka no izstrādājuma un tā elektroniskajiem papildpiederumiem (piem., lādētāja, austiņām, USB vada) kalpošanas laika beigās nedrīkst atbrīvoties kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu videi un cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu izmešanu, iepriekšminētie priekšmeti jānošķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu lietošanu.

Mājsaimniecības lietotājiem jāsazinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkts, vai vietējo pašvaldību, lai saņemtu informāciju par vietu un veidu, kādā var nodrošināt videi draudzīgu šī izstrādājuma otrreizēju pārstrādi.

Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi. Šo izstrādājumu un tā elektroniskos papildpiederumus nedrīkst sajaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

Izstrādājuma bateriju pareiza likvidēšana
(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis baterijas, rokasgrāmatas vai iepakojuma marķējums norāda, ka izstrādājuma baterijas to ekspluatācijas laika beigās nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Marķējumi ar ķīmiskajiem simboliem Hg, Cd vai Pb norāda, ka baterijas dzīvsudraba, kadmija vai svina daudzums pārsniedz Direktīvā 2006/66/EK norādītos līmeņus. Ja no baterijām neatbrīvojas atbilstoši nosacījumiem, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai un videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, lūdzu, atdaliet baterijas no cita veida atkritumiem un nododiet pārstrādei, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.

Šī lapa ar nolūku ir
atstāta tukša.

Prieš skaitant šį naudotojo vadovą

Be šio naudotojo vadovo, televizoriuje taip pat yra el. vadovas.
Prieš skaitydami šį naudotojo vadovą, peržiūrėkite toliau pateiktą informaciją.

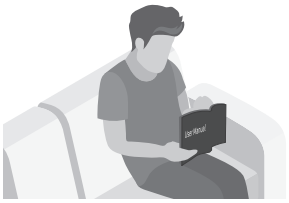	Naudotojo vadovas	Perskaitykite šį naudotojo vadovą ir sužinokite apie gaminio saugą, montavimą, priedus, pirminę konfigūraciją ir gaminio specifikacijas.
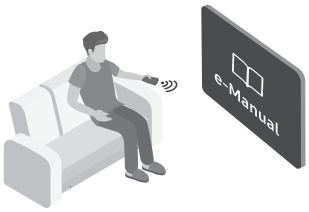	e-Manual	Daugiau informacijos apie televizorių rasite jo el. vadove. • Atidaryti e-Manual, > Nustatymai > Pagalba > Atidaryti „e-Manual“

Vadovų galite atsisiųsti iš svetainės (www.samsung.com) ir juos skaityti savo kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje.

Susipažinimas su el. vadovo pagalbinėmis funkcijomis

- Kai kurie meniu ekranai nebus pasiekiami iš el. vadovo.

	Paieška	Iš rezultatų sąrašo pasirinkite elementą, kad būtų įkeltas atitinkamas puslapis.
A-Z	Rodyklė	Pasirinkite reikšminį žodį, kad būtų atvertas atitinkamas puslapis. – Meniu gali būti nerodomi, priklausomai nuo geografinės vietovės.
	Svetainės struktūra	Rodomas kiekvieno e-Manual skyriaus poskyrių sąrašas.
	Neseniai peržiūrėta	Pasirinkite temą iš neseniai peržiūrėtų temų sąrašo.

Susipažinimas su el. vadovo puslapiuose esančių mygtukų funkcijomis.

	Bandyti dabar	leidžia pasiekti atitinkamą meniu elementą ir iš karto išbandyti funkciją.
	Nuoroda	Spauskite e-Manual puslapiuose pabrauktą temą, kad iškart pereitumėte prie tos temos.

Įspėjimas! Svarbūs saugos nurodymai

Prieš naudodami televizorių, perskaitykite saugos nurodymus.
Simbolių, kurių gali būti ant jūsų „Samsung“ gaminio, paaiškinimus rasite toliau pateiktoje lentelėje.

<table>
<tr><td colspan="2">PERSPĖJIMAS

ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS.NEATIDARYTI.</td><td> </td><td>Tai yra II klasės prietaisas. Šis simbolis reiškia, kad apsauginis elektrinis sujungimas su žeme (įžeminimas) nebūtinas. Jeigu šio simbolio ant gaminio su maitinimo laidu nėra, gaminys PRIVALO turėti patikimą įžeminimo jungtį.</td></tr>
<tr><td colspan="2">ATSARGIAI. KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS IŠKROVOS RIZIKĄ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA UŽPAKALINĖS DALIES). NĖRA VIDINIŲ DALIŲ, KURIAS GALI PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. VISAS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TURI ATLIKTI KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS.</td><td> </td><td>Kintamosios srovės įtampa. Šiuo simboliu pažymėta vardinė įtampa yra kintamosios srovės įtampa.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Šis simbolis nurodo, kad viduje teka aukšta įtampa. Liestis su bet kokiomis vidinėmis gaminio dalimis yra pavojinga.</td><td> </td><td>Nuolatinės srovės įtampa. Šiuo simboliu pažymėta vardinė įtampa yra nuolatinės srovės įtampa.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Šis simbolis nurodo, kad televizorius pristatomas kartu su svarbia medžiaga apie jo veikimą ir techninę priežiūrą.</td><td> </td><td>Dėmesio. Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis. Šis simbolis rodo, kad būtina vadovautis naudojimo instrukcijomis, susijusiomis su sauga.</td></tr>
</table>

- Korpuso angos ir atsidarančiosios dalys užpakalyje arba apačioje numatytos vėdinimo tikslais. Siekdami užtikrinti, kad gaminys tinkamai veiktų ir būtų apsaugotas nuo perkaitimo, neblokuokite ir neuždenkite šių angų ir atsidarančiųjų dalių.
  - Nedėkite televizoriaus uždaroje erdvėje, pavyzdžiui, knygų lentynoje ar sieninėje spintoje, nebent būtų užtikrintas tinkamas vėdinimas.
  - Nedėkite televizoriaus šalia radiatoriaus, šilumos rezistoriaus arba virš jo, taip pat tiesioginių saulės spindulių apšviečiamoje vietoje.
  - Nestatykite ant televizoriaus indų su vandeniu (pvz., vazų), nes gali kilti gaisras arba įvykti elektros smūgis.
- Nepalikite šio prietaiso lauke, kai lyja lietus, ir nedėkite šalia vandens (prie vonios, prausyklės, virtuvinės arba skalbimo kriauklės, drėgname rūsyje, prie baseino ir pan.). Jeigu šis prietaisas netyčia sušlaptų, tuoj pat jį atjunkite ir susisiekite su įgaliotuoju pardavėju.
- Šiam televizoriui naudojamos baterijos. Jūsų vietovėje gali būti taikomos aplinkosaugos nuostatos, pagal kurias reikalaujama tinkamai išmesti baterijas. Jei norite sužinoti, kaip išmesti arba atiduoti perdirbti, susisiekite su vietos valdžios atstovais.
- Neperkraukite sieninių lizdų, ilginamųjų laidų arba adapterių daugiau, nei leidžia jų galimybės, nes gali kilti gaisras arba įvykti elektros smūgis.
- Maitinimo laidą reikia padėti taip, kad ant jo nebūtų lipama arba jo negalėtų pradurti ant viršaus ar šalia uždėti daiktai. Ypač saugokite maitinimo laidą prie kištuko, sieninio lizdo ir jungties su televizoriumi.

- Kad apsaugotumėte televizorių nuo žaibo arba ilgam palikdami be priežiūros ir nenaudojamą, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo, taip pat išjunkite antžeminės arba kabelinės televizijos sistemą. Tai apsaugos nuo žalos dėl žaibo ar elektros linijos viršįtampio.
- Prieš jungdami kintamosios srovės maitinimo laidą prie nuolatinės srovės adapterio išvesties įsitikinkite, kad ant nuolatinės srovės adapterio nurodyta įtampa atitinka vietos maitinimo tinklo įtampą.
- Niekada nekiškite jokių metalinių objektų į atsidarančiąsias gaminio dalis. nes tai sukelia elektros smūgio pavojų.
- Kad nenutrenktų elektra, niekada nelieskite gaminio vidaus. Gaminį gali atidaryti tik kvalifikuotas specialistas.
- Maitinimo laidą prijunkite taip, kad kištukas būtų tvirtai įstatytas į elektros lizdą. Norėdami maitinimo laidą atjungti, traukite jį iš sieninio lizdo suėmę už kištuko. Niekada netempkite paties maitinimo laido. Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis.
- Jeigu šis prietaisas veikia neįprastai (ypač, jeigu iš jo sklinda neįprastų garsų arba kvapų), nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į įgaliotąją atstovybę arba „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
- Įsitikinkite, kad prieš išvykdami arba ilgam palikdami televizorių nenaudojamą (ypač jeigu vaikai, senyvi žmonės ir neįgalūs žmonės paliekami namuose vieni) ištraukėte maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
  - Dėl susikaupusių dulkių gali pablogėti maitinimo laido izoliacinės savybės arba jis gali sukelti žiežirbų ir įkaisti, o dėl to gali įvykti elektros smūgis, elektros nuotėkis arba gaisras.
- Jeigu ketinate televizorių įrengti tokioje vietoje, kurioje daug dulkių, cheminių medžiagų, aukšta ar žema temperatūra arba didelė drėgmė ir kurioje jis veiks 24 valandas per parą, pvz., oro uoste, geležinkelio stotyje ar pan., kreipkitės į įgaliotąjį „Samsung“ techninės priežiūros centrą, antraip galite rimtai jį sugadinti.
- Naudokite tik tinkamai įžemintą kištuką ir sieninį elektros lizdą.
  - Dėl netinkamo įžeminimo gali kilti elektros iškrova arba sugesti įranga. (Tik l klasės įranga.)
- Norėdami visiškai išjungti televizorių, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo. Esant būtinybei, kad galėtumėte greitai atjungti šį prietaisą, elektros lizdas ir maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiami.
- Priedus (baterijas ir t. t.) laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Stenkitės televizoriaus nenumesti ir neįdaužti. Jei pastebėjote gaminio pažeidimų, atjunkite maitinimą ir kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
- Norėdami valyti televizorių, pirmiausia ištraukite iš elektros lizdo maitinimo laido kištuką, paskui nušluostykite jį sausa minkšta šluoste. Nenaudokite cheminių medžiagų, pvz., vaško, benzeno, alkoholio, skiediklių, insekticidų, oro gaiviklių, tepalų arba ploviklių. Šios cheminės medžiagos gali pažeisti televizoriaus paviršių arba panaikinti ant jo esančius įrašus.
- Pasirūpinkite, kad ant televizoriaus nelašėtų ir neužtikštų skysčių.
- Nemeskite baterijų į ugnį.
- Nesukelkite trumpojo jungimo, neišmontuokite ir neperkaitinkite baterijų.
- PERSPĖJIMAS. Jeigu į nuotolinio valdymo pultą įdėsite netinkamo tipo baterijas, gali įvykti sprogimas. Keiskite tik atitinkamo tipo baterijomis.

* Paveikslėliai ir iliustracijos šioje naudotojo instrukcijoje pateikiami tik kaip pavyzdžiai ir gali skirtis nuo tikrosios gaminio išvaizdos. Gaminio konstrukcija ir techniniai parametrai gali būti keičiami iš anksto apie tai neįspėjus.

Šis televizorius nepalaiko NVS kalbų (rusų, ukrainiečių, kazachų), nes jis yra skirtas Europos Sąjungos naudotojams.

Turinys

Prieš skaitant šį naudotojo vadovą 2
Įspėjimas! Svarbūs saugos nurodymai 3

01 Dėžutės turinys

02 Televizoriaus įrengimas
Televizoriaus tvirtinimas prie sienos 7
Tinkamo televizoriaus vėdinimo užtikrinimas 8
Saugos priemonės. Televizoriaus tvirtinimas prie sienos, kad nenukristų 9

03 Išmanusis „Samsung“ nuotolinio valdymo pultas
Apie Išmanusis „Samsung“ nuotolinio valdymo pultas mygtukus 11
Televizoriaus susiejimas su Išmanusis „Samsung“ nuotolinio valdymo pultas 12
Baterijų įdėjimas į Išmanusis „Samsung“ nuotolinio valdymo pultas 12

04 Pradinės sąrankos paleidimas
TV valdiklis naudojimas 13

05 Prijungimas prie tinklo
Belaidis tinklo ryšys 15
Laidinis tinklo ryšys 15

06 Trikčių šalinimas ir techninė priežiūra
Trikčių šalinimas 16
Kas yra nuotolinė pagalba? 18
Ekonominis jutiklis ir ekrano skaistis 18
Televizoriaus priežiūra 19

07 Techniniai parametrai ir kita informacija
Specifikacijos 20
Aplinkos apsaugos gairės 22
Elektros energijos sąnaudų mažinimas 22
Licencijos 23

01 Dėžutės turinys

Įsitikinkite, kad televizoriaus pakuotėje yra toliau nurodyti elementai. Jeigu nors vieno jų trūksta, kreipkitės į platintoją.

- Išmanusis „Samsung“ nuotolinio valdymo pultas & baterijos
- Naudotojo vadovas
- Garantinė kortelė / taisyklių nustatymo vadovas (į komplektą įtraukiamas ne visuose regionuose)
- Televizoriaus maitinimo kabelis

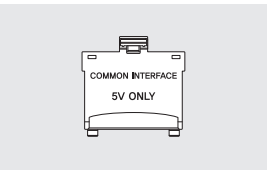

CI kortelės adapteris

- Elementų spalva ir forma gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
- Laidų, kurių nėra dėžutėje, galima įsigyti atskirai.
- Atidarydami dėžutę patikrinkite, ar radote visus priedus, kurie galėtų būti pakavimo medžiagoje.
- Skirtinguose modeliuose baterijų tipas gali skirtis.

Administravimo mokestis gali būti imamas šiais atvejais:

(a) iškvietėte inžinierių, tačiau jis neaptiko jokių gaminio defektų (pvz., neperskaitėte naudotojo vadovo);

(b) atnešėte prietaisą į „Samsung“ techninės priežiūros centrą, tačiau buvo nustatyta, kad jokių defektų nėra (t. y., neperskaitėte naudotojo vadovo).

Prieš atvykstant technikui, jums bus pranešta apie administravimo mokesčio dydį.

Įspėjimas. tiesioginis spaudimas gali sugadinti ekraną, jei televizorius gabenamas netinkamai. Patartina kelti televizorių už kraštų, kaip parodyta.

02 Televizoriaus įrengimas

Televizoriaus tvirtinimas prie sienos

Jeigu televizorių tvirtinsite prie sienos, atlikite tai vadovaudamiesi gamintojo nurodymais. Netinkamai pritvirtinus televizorių, jis gali nuslysti arba nukristi; dėl to gali būti sunkiai sužalotas vaikas arba suaugusysis ir smarkiai apgadintas pats televizorius.

- Televizorių galima pakabinti ant sienos, naudojant sieninį laikiklį (įsigyjamą atskirai).
- Žr. „Samsung“ sieninio laikiklio montavimo vadovą.

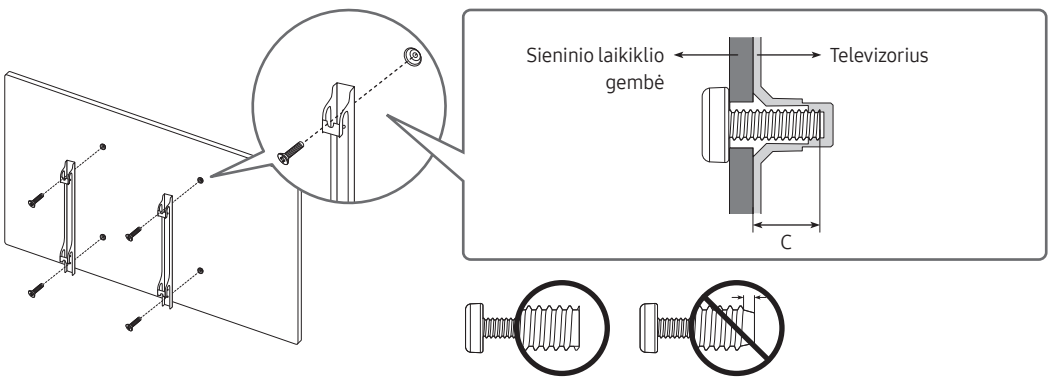

- Bendrovė „Samsung Electronics“ neatsako už tai, jeigu nusprendus savarankiškai montuoti sieninį laikiklį sugadinamas televizorius arba sužalojamas jo turėtojas ar kiti asmenys.
- Sieninį laikiklį galite pritvirtinti prie tvirtos sienos statmenai grindims. Jeigu sieninį laikiklį ketinate tvirtinti ne prie gipso plokštės, o kito paviršiaus, papildomos informacijos apie tai teiraukitės artimiausioje prekybos atstovybėje. Pritvirtinus televizorių prie lubų arba ant pakrypusios sienos, jis gali nukristi ir sunkiai sužaloti.
- Kitame puslapyje lentelėje pateikiami įprasti sieninių laikiklių matmenys.
- Jei naudosite kito gamintojo sieninį laikiklį, varžtų, kuriais televizoriaus tvirtinimo prie sienos rėmą galite pritvirtinti prie sienos, ilgis pateiktas kitame puslapyje, lentelės C stulpelyje.
- Montuojant sieninio laikiklio komplektą patariame pritvirtinti visus keturis VESA varžtus.
- Jei norite sumontuoti sieninio laikiklio komplektą, kuris tvirtinamas prie sienos tik dviem viršutiniais varžtais, būtinai naudokite „Samsung“ sieninio laikiklio komplektą, palaikantį tokio tipo montavimą. (Atsižvelgiant į geografinį regioną, gali būti neįmanoma įsigyti tokio tipo sieninio laikiklio rinkinio.)

Televizoriaus įstrižainė centimetrais	VESA varžtų angų techniniai parametrai (A x B) milimetrais	C (mm)	Standartinis sraigtas	Kiekis	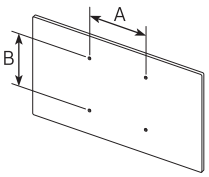
43-55	200 x 200	39-41 *26-28	M8	4	
58-65	400 x 300				
75	400 x 400				
85	600 x 400	39-41 *25-27			

*: Šias specifikacijas palaiko Q80T.

Sieninio laikiklio netvirtinkite, jei televizorius įjungtas. Galite patirti elektros smūgį ir susižaloti.

- Nenaudokite sraigtų, kurie yra ilgesni nei standartinių matmenų sraigtai arba kurie neatitinka VESA standarto sraigtų specifikacijų. Per ilgi sraigtai gali pažeisti televizoriaus vidų.
- Sieninių laikiklių, kurie neatitinka standartinių VESA specifikacijų sraigtams, sraigtų ilgis gali skirtis pagal sieninių laikiklių specifikacijas.
- Per stipriai nepriveržkite varžtų, nes galite pažeisti televizorių arba jis gali nukristi ir sužaloti. Bendrovė „Samsung“ neatsako už tokio pobūdžio nelaimingus atsitikimus.
- Bendrovė „Samsung“ neatsako už gaminio pažeidimą ar asmens sužalojimą, jei naudojamas ne VESA ar ne specialiai nurodytas sieninis laikiklis arba jei klientas nesilaiko gaminio montavimo nurodymų.
- Nemontuokite televizoriaus palenkę jį didesniu kaip 15 laipsnių kampu.
- Televizorių prie sienos turi tvirtinti du žmonės.
  - 82 colių arba didesnius televizorių modelius montuoti ant sienos turi keturi žmonės.

Tinkamo televizoriaus vėdinimo užtikrinimas

Kai įrengiate televizorių, išlaikykite bent 10cm atstumą tarp televizoriaus ir kitų objektų (sienos, spintos sienelių ir pan.), kad užtikrintumėte tinkamą vėdinimą. Jei nepavyks užtikrinti tinkamo vėdinimo, gali kilti gaisras arba problemų su gaminiu dėl jo vidaus temperatūros padidėjimo.

- Jeigu televizorių montuojate ant stovo arba tvirtinate sieniniu laikikliu, primygtinai rekomenduojama naudoti tik „Samsung Electronics“ tiekiamas dalis. Naudojant kito gamintojo dalis, gali atsirasti televizoriaus trikčių arba gaminys gali nukristi ir sužaloti.

Montavimas ant stovo	Montavimas sieniniu laikikliu
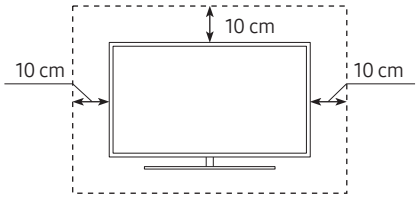	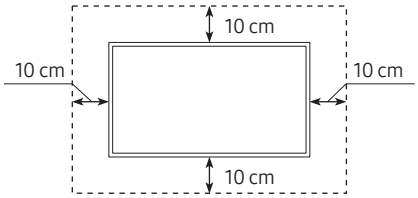

Saugos priemonės. Televizoriaus tvirtinimas prie sienos, kad nenukristų

Perspėjimas: Jei trauksite, stumsite ar lipsite ant televizoriaus, jis gali nukristi. Ypač pasirūpinkite, kad vaikai nepersisvertų ant televizoriaus ar neišjudintų iš vietos, nes jis gali apvirsti ir net mirtinai juos sužaloti. Imkitės visų atsargumo priemonių, nurodytų prie televizoriaus pridedame saugos lankstinuke. Didesniam stabilumui ir saugumui užtikrinti galite įsigyti ir sumontuoti nuo kritimo apsaugantį įtaisą, aprašomą kitame puslapyje.

ĮSPĖJIMAS. Nedėkite televizoriaus ant nestabilaus paviršiaus. Televizorius gali nukristi ir sunkiai ar net mirtinai sužaloti. Siekdami išvengti sužalojimų, ypač vaikų, imkitės šių paprastų saugos priemonių.

- Visada naudokite televizoriaus gamintojo rekomenduojamas spintas, stovus ar kitus montavimo įtaisus.
- Visada naudokite tik saugius baldus, galinčius atlaikyti televizoriaus svorį.
- Visada pasirūpinkite, kad televizorius nebūtų išsikišęs už jį laikančio baldo krašto.
- Visada įspėkite vaikus apie pavojų lipti ant baldų norint pasiekti televizorių arba jo valdiklius.
- Visada praveskite televizoriaus laidus ir kabelius taip, kad jų nebūtų galima tempti, sučiupti arba užkliūti už jų ir pargriūti.
- Nedėkite televizoriaus ant nestabilaus paviršiaus.
- Niekada nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., indaujų arba knygų lentynų), prieš tai nepritvirtinę tiek baldo, tiek televizoriaus prie tinkamos atramos.
- Niekada nestatykite televizoriaus ant audinio ar panašios medžiagos, kuri būtų tarp televizoriaus ir jį laikančio baldo.
- Niekada nelaikykite daiktų, kurie gali skatinti vaikus laipioti, pvz., žaislų ir nuotolinio valdymo pultų, ant televizoriaus ar baldų, ant kurių padėtas televizorius.

Jei jau turimą televizorių norite perkelti į kitą vietą, reikia atkreipti dėmesį į pirmiau paminėtą svarbią informaciją.

- Kai televizorių reikia perkelti arba pakelti (nuvalyti arba pakeisti), netraukite jo iš stovo.

Apsauga nuo televizoriaus kritimo

1. Atitinkamais varžtais gerai pritvirtinkite rėmų komplektą prie sienos. Įsitikinkite, kad varžtai gerai pritvirtinti prie sienos.
   – Atsižvelgiant į sienos tipą, gali prireikti papildomų priemonių, pvz., sieninių inkarų.
2. Atitinkamo dydžio varžtais gerai pritvirtinkite rėmų komplektą prie televizoriaus.
   – Varžtų specifikacijos pateiktos po skyrelio „Televizoriaus tvirtinimas prie sienos“ esančioje lentelėje, dalyje apie standartinius varžtus.
3. Sujunkite prie televizoriaus ir prie sienos pritvirtintus laikiklius patvariu, tvirtu dirželiu ir gerai suriškite dirželį.
   – Montuokite televizorių arti sienos, kad jis negalėtų virsti atgal.
   – Jungtį sujunkite taip, kad prie sienos pritvirtinti rėmai būtų viename aukštyje su prie televizoriaus pritvirtintais rėmais.

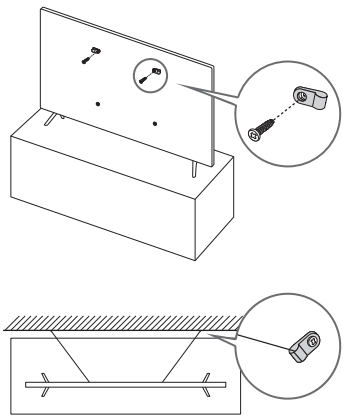

- Gaminio spalva ir forma priklauso nuo modelio.

03 Išmanusis „Samsung“ nuotolinio valdymo pultas

Apie Išmanusis „Samsung“ nuotolinio valdymo pultas mygtukus

- Išmanusis „Samsung“ nuotolinio valdymo pultas išvaizda, mygtukai ir funkcijos gali skirtis. Tai priklauso nuo modelio.
- Funkcija Universaliojo nuotolinio valdymo pulto sąranka įprastai veikia tik jei naudojate kartu su televizoriumi teikiamą Išmanusis „Samsung“ nuotolinio valdymo pultas.

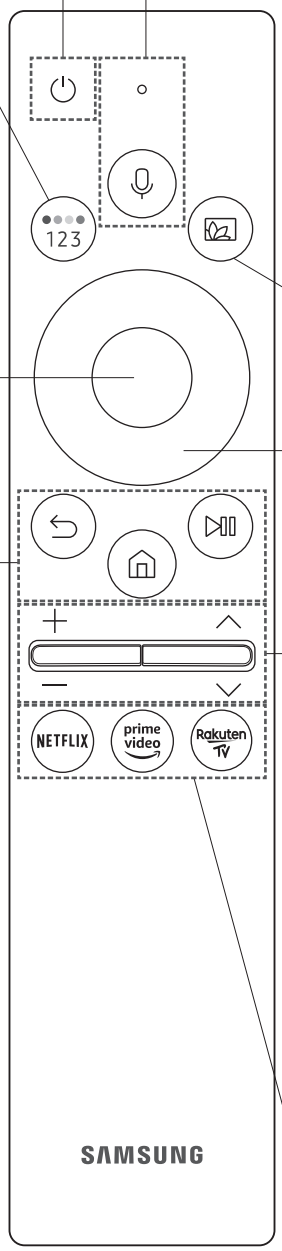

(Įjungti)
paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte televizorių.

(Spalvotas / Skaičius mygtukas)
Kaskart paspaudus šį mygtuką, pakaitomis rodomi spalvotų mygtukų langas ir virtualusis skaitmenų skydelis.
- Šiais spalvotais mygtukais pasiekiamos papildomos parinktys, būdingos naudojamai funkcijai.
- Paspauskite, kad ekrane būtų parodytas virtualusis skaitmenų skydelis. Skaičius įveskite naudodami virtualųjį skaitmenų skydelį. Pasirinkite skaičius, tuomet pasirinkite **Atlikta**, kad būtų įvesta skaitmeninė vertė. Naudojamas kanalui perjungti, PIN ar pašto kodui įvesti ir pan.
- Spaudžiant 1 sekundę ar ilgiau atidaromas TTX meniu.

Pasirinkite
Pasirenkamas arba paleidžiamas paryškintas elementas. Jei nuspausite žiūrėdami transliuojamą laidą, bus parodyta išsami informacija apie laidą.

(Grįžti)
grįžtama į ankstesnį meniu. Spaudžiant 1 sekundę ar ilgiau, veikianti funkcija yra išjungiama. Jei paspausite žiūrėdami laidą, bus įjungtas ankstesnis kanalas.

(leisti / pristabdyti)
Nuspaudus atidaromi atkūrimo valdikliai. Šiais valdikliais galite valdyti atkuriamą medijos turinį.

(Smart Hub)
Grįžtama į Pirmas ekranas.

(Bixby)
Paleidžiamas Bixby. Paspauskite ir palaikykite paspaudę mygtuką, ištarkite komandą, tuomet atleiskite mygtuką, kad būtų paleistas Bixby.
Paspaudus mygtuką, ekrano apačioje bus parodytas **Explore Now** meniu.
- Palaikomos Bixby kalbos ir funkcijos skirtinguose geografiniuose regionuose gali skirtis.

(„Ambient Mode“)
TV režimu paspauskite šį mygtuką, kad būtų įjungtas „**Ambient Mode**“.
Jei mygtuką paspausite tuomet, kai televizorius yra išjungtas, televizorius bus įjungtas ir veiks režimu „**Ambient Mode**“.
- Spaudžiant 1 sekundę ar ilgiau, atveriamas **Nuoroda** meniu ekranas.

Mygtukas su rodyklėmis (aukštyn/ žemyn/į kairę/į dešinę).
perkelia paryškinimą ir keičia televizoriaus meniu rodomas vertes.

+/— (Garsumas)
Spauskite mygtuką aukštyn arba žemyn norėdami pakoreguoti garsumą. Norėdami išjungti garsą paspauskite mygtuką. Spaudžiant 1 sekundę ar ilgiau atveriamas **Pritaikymo neįgaliesiems nuorodos** meniu.

∧/∨ (Kanalas)
Spauskite mygtuką aukštyn arba žemyn norėdami perjungti kanalą. Norėdami peržiūrėti ekraną **Vadovas**, paspauskite mygtuką.
- Spaudžiant 1 sekundę ar ilgiau atveriamas ekranas **Kanalų sąrašas**.

Paspauskite kiekvieną mygtuką, kad būtų paleista jo funkcija.

Televizoriaus susiejimas su Išmanusis „Samsung“ nuotolinio valdymo pultas

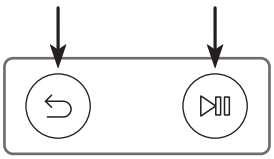

Įjungus televizorių pirmą kartą, „Išmanusis „Samsung“ nuotolinio valdymo pultas“ automatiškai susiejamas su televizoriumi. Jei Išmanusis „Samsung“ nuotolinio valdymo pultas nesusiejamas su televizoriumi automatiškai, nukreipkite jį į televizoriaus nuotolinio valdymo pulto jutiklį, tada vienu metu paspauskite mygtukus, o jie paveikslėlyje kairėje pusėje pažymėti ⮌ ir ⏯, ir palaikykite juos paspaudę bent 3 sekundes.

Baterijų įdėjimas į Išmanusis „Samsung“ nuotolinio valdymo pultas

‹Q77T, Q75T, Q74T, Q67T, Q65T, Q64T›

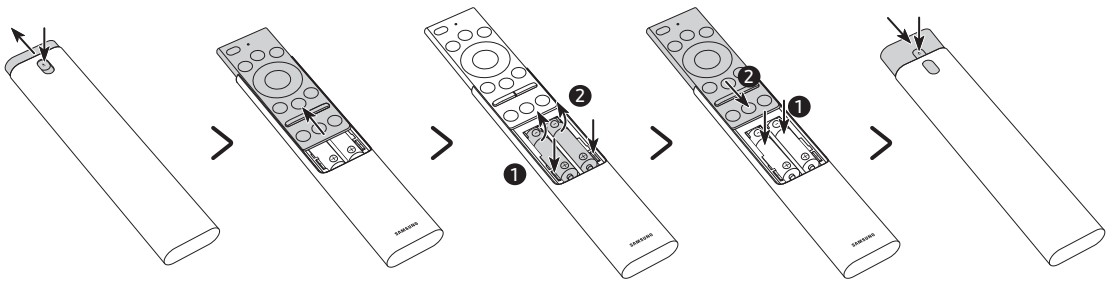

1. Paspauskite mygtuką ⏏ Išmanusis „Samsung“ nuotolinio valdymo pultas galinės dalies viršuje. Korpuso dangtelis šiek tiek atsiskirs nuo korpuso.
2. Apverskite nuotolinio valdymo pultą, tuomet pastumkite nuotolinio valdymo pulto korpusą į viršų, kad būtų atidarytas baterijų skyrius.
3. Jei nuotolinio valdymo pulte įstatytos baterijos, paspauskite mygtukus ▶ ir ◀ abiejose baterijų skyrelio pusėse, kad jas išimtumėte.
4. Įdėkite dvi naujas baterijas (1,5 V, AAA tipo) į baterijų skyrių. Įsitikinkite, kad jų poliai (+, -) nukreipti teisinga kryptimi. Baigę pastumkite nuotolinio valdymo pulto korpusą, kol jis atsidurs praktiškai pradinėje padėtyje.
5. Apverskite nuotolinio valdymo pultą, paspauskite ir palaikykite paspaudę mygtuką ⏏ apatinės dalies viršuje, tuomet pastumkite nuotolinio valdymo pulto korpusą atgal į jo pirminę vietą.

- Rekomenduojama naudoti ilgiau tarnaujančias šarmines baterijas.

‹Q80T, Q70T, Q60T›

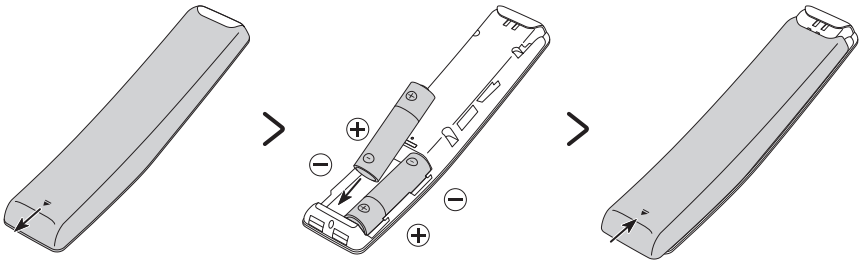

Norėdami įdėti baterijas (1,5 V, AA tipo), pastumkite atgal galinį dangtelį, atsidarantį rodyklės kryptimi, kaip parodyta paveikslo apačioje, tada įdėkite baterijas taip, kaip parodyta paveiksle. Įsitikinkite, kad tinkamai suderinti poliai. Uždarykite galinį dangtelį, kaip parodyta.

- Rekomenduojama naudoti ilgiau tarnaujančias šarmines baterijas.

04 Pradinės sąrankos paleidimas

Įjungus televizorių pirmą kartą, iškart pradedama pradinė sąranka. Pradinė sąranka leidžia vienu metu konfigūruoti pagrindinius televizoriaus nustatymus, pvz., transliacijos priėmimą, kanalų paiešką ar tinklo ryšį.

- Išorinius įrenginius būtinai prijunkite prieš pradinei sąrankai prasidedant.
- Norint naudotis išmaniosiomis televizoriaus funkcijomis, televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Jei norite atlikti pradinę sąranką naudodami SmartThings programėlę, būtina prijungti mobilųjį įrenginį naudojant „Wi-Fi“ ryšį.
- Jeigu iššokantysis nustatymų langas automatiškai neatsiranda SmartThings mobiliojo įrenginio programėlėje, SmartThings programėlės ataskaitų srityje pasirinkite **Pridėti įrenginį**, pridėkite televizorių ir tęskite nustatymą rankiniu būdu.
- SmartThings programėlę galima naudoti mobiliuosiuose įrenginiuose su „Android“ 6.0 arba vėlesne versija ar „iOS“ 10 arba vėlesne versija.
- Esant ryšiui tarp televizoriaus ir mobiliųjų įrenginių, galimas laikinas triukšmas.

Pradinę sąranką taip pat galite paleisti per televizoriaus meniu (› **Nustatymai** › **Bendra** › **Atstatyti**). Laikykitės pradinės sąrankos ekrane pateikiamų instrukcijų ir konfigūruokite pagrindinius televizoriaus nustatymus, kad jie atitiktų jūsų žiūrėjimo aplinką.

TV valdiklis naudojimas

Televizorių galite įjungti televizoriaus apačioje esančiu **TV valdiklis** mygtuku. Tuomet galite naudotis **Valdymo meniu**. **Valdymo meniu** atveriamas paspaudus mygtuką **TV valdiklis**, kai televizorius yra įjungtas. Daugiau informacijos apie valdiklio naudojimą pateikiama toliau esančiame paveikslėlyje.

- Ekranas gali atrodyti tamsesnis tuo atveju, jei nenuimsite apsauginės plėvelės nuo SAMSUNG logotipo ar televizoriaus apatinės dalies. Nuimkite apsauginę plėvelę.

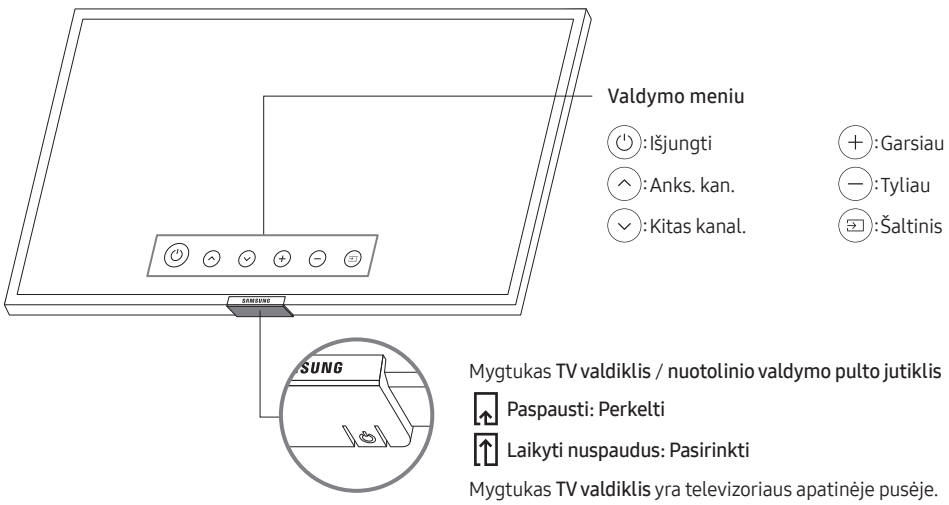

Mygtukas **TV valdiklis** / **nuotolinio valdymo pulto jutiklis**

Paspausti: Perkelti

Laikyti nuspaudus: Pasirinkti

Mygtukas **TV valdiklis** yra televizoriaus apatinėje pusėje.

Garso jutiklio nustatymas

- Šią funkciją palaiko Q7, Q8 serija.

Garso jutiklį įjungti ir išjungti galima paspaudžiant televizoriaus apačioje esantį garso jutiklio mygtuką.
Įjungę televizorių galite paspausti mygtuką su rodyklėmis į kairę (arba atsukimo), kad įjungtumėte garso jutiklį, o mygtuką su rodyklėmis į dešinę (arba į priekį) – jei norite jį išjungti.
Norėdami patikrinti, ar garso jutiklis įjungtas, ar išjungtas, žr. laikinąjį langą televizoriuje.

- Garso jutiklio padėtis ir forma gali skirtis priklausomai nuo modelio.
- Atliekant analizę iš garso jutiklio duomenų, duomenys nėra išsaugomi.

05 Prijungimas prie tinklo

Prijungus televizorių prie tinklo galima naudotis interneto paslaugomis, pvz., Smart Hub, taip pat galima atnaujinti programinę įrangą.

Belaidis tinklo ryšys

Prijunkite televizorių prie interneto naudodami belaidį prieigos tašką arba modemą.

LAN laidas (netiekiamas)

Laidinis tinklo ryšys



Prijunkite televizorių prie tinklo LAN laidu.

- Televizoriaus nebus galima prijungti prie interneto, jei tinklo greitis nesiekia 10 Mbps.
- Jungčiai naudokite „Cat 7“ (*STP tipo) laidą.
  * Shielded Twisted Pair

06 Trikčių šalinimas ir techninė priežiūra

Trikčių šalinimas

Jei atrodo, kad televizorius sugedo, iš pradžių peržiūrėkite šį galimų problemų ir sprendimų sąrašą. Taip pat galite peržiūrėti el. vadovo skyrių apie trikčių šalinimą arba DUK skyrių. Jei netinka nė vienas iš šių trikčių šalinimo patarimų, apsilankykite svetainėje www.samsung.com ir spustelėkite „Palaikymas“ arba susisiekite su „Samsung“ techninės priežiūros centru, nurodytu ant šio vadovo galinio viršelio.

- Šį TFT LED ekraną sudaro subpikseliai, kuriems sukurti reikia sudėtingos technologijos. Tačiau ekrane gali būti ir keletas šviesių ar tamsių pikselių. Šie pikseliai neturi įtakos gaminio veikimui.
- Kad palaikytumėte kuo geresnę televizoriaus būklę, naujinkite jo programinę įrangą. Naudokite televizoriaus meniu funkcijas **Atnaujinti dabar** arba **Automatinis naujinimas** (⌂ > ⚙ **Nustatymai** > **Pagalba** > **Programinės įrangos naujinys** > **Atnaujinti dabar** arba **Automatinis naujinimas**).

Neįsijungia televizorius.

- Patikrinkite, ar kintamosios srovės maitinimo kabelis tvirtai įjungtas į televizorių ir sieninį elektros lizdą.
- Įsitikinkite, kad veikia sieninis lizdas, o televizoriaus apačioje esantis nuotolinio valdymo jutiklis įsijungia ir šviečia raudonai.
- Norėdami įsitikinti, kad problema nėra susijusi su nuotolinio valdymo pultu, paspauskite televizoriaus apačioje esantį mygtuką **TV valdiklis**. Jei televizorius įsijungia, žr. „Nuotolinio valdymo pultelis neveikia“.

Iš išorinio įrenginio nėra nuotraukų / vaizdo / garso arba nuotraukos / vaizdas / garsas yra iškraipytas, arba televizoriuje rodoma „Silpnas arba nėra signalo“, arba televizorius negali rasti kanalo.

- Įsitikinkite, kad tinkamai prisijungta prie įrenginio ir kad tinkamai įstatyti visi laidai.
- Atjunkite ir vėl prijunkite visus prie televizoriaus ir išorinių įrenginių prijungtus laidus. Jei turite, pabandykite prijungti kitus laidus.
- Patvirtinkite, kad įvesties šaltinis pasirinktas tinkamai (⌂ > ⎆ **Šaltinis**).
- Atlikite televizoriaus vidinę diagnostiką ir nustatykite, ar problemą sukėlė televizorius ar įrenginys (⌂ > ⚙ **Nustatymai** > **Pagalba** > **Įrenginio priežiūra** > **Savidiagnostika** > **Vaizdo patikrinimas** arba **Garso patikrinimas**).
- Jei bandymo rezultatai yra normalūs, iš naujo paleiskite prijungtus įrenginius ištraukdami kiekvieno iš jų maitinimo kabelį ir prijungdami juos iš naujo. Jei nepavyksta išspręsti problemos, žr. prijungto įrenginio naudotojo vadovo skyrių apie prijungimą.
- Jei nenaudojate kabelinės televizijos arba palydovinės televizijos priedėlio, o jūsų televizorius gauna signalus iš antenos arba sieninės kabelinės jungties, paleiskite **Automatinis derinimas**, kad televizorius ieškotų kanalų (⌂ > ⚙ **Nustatymai** > **Transliacija** > (**Automatinio derinimo nustatymai**) > **Automatinis derinimas**).
  - **Automatinio derinimo nustatymai** gali būti nerodomi, priklausomai nuo modelio ir geografinės vietovės.
  - Jei naudojate kabelinės televizijos arba palydovinės televizijos priedėlį, informacijos ieškokite kabelinės televizijos arba palydovinės televizijos priedėlio naudotojo vadove.

Neveikia „CI+“.

- Jūsų „Samsung“ televizorius atitinka „CI+ 1.4“ standartus.
- Jei „CI+“ bendrosios sąsajos modulis nėra suderinamas su šiuo prietaisu, išimkite modulį ir kreipkitės pagalbos į „CI+“ operatorių.

Nuotolinio valdymo pultas neveikia.

- Patikrinkite, ar jums paspaudus nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką mirksi maitinimo indikatorius televizoriaus apačioje. Jei nemirksi, pakeiskite nuotolinio valdymo pulto baterijas.
- Įsitikinkite, kad baterijos įdėtos tinkamai suderinus poliškumą (+/–).
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į televizorių 1,5-1,8 m atstumu.
- Jei su televizoriumi gavote Išmanusis „Samsung“ nuotolinio valdymo pultas („Bluetooth“ pultą), nepamirškite susieti jo su televizoriumi.

Kabelinės televizijos arba palydovinės televizijos priedėlio nuotolinio valdymo pultu nepavyksta įjungti ar išjungti televizoriaus ar reguliuoti garso.

- Suprogramuokite kabelinės televizijos arba palydovinės televizijos priedėlio nuotolinio valdymo pultą taip, kad juo būtų galima valdyti televizorių. „Samsung“ televizoriaus kodą rasite kabelinės televizijos arba palydovinės televizijos priedėlio naudotojo vadove.

Po 5 minučių išsijungia televizoriaus nuostatos.

- Televizorius veikia režimu **Mažmeninės prekybos režimas**. Pakeiskite **Naudojimo režimas** meniu **Bendra** į **Namų režimas** (⌂ > ⚙ **Nustatymai** > **Bendra** > **Sistemos tvarkytuvė** > **Naudojimo režimas** > **Namų režimas**).

Su pertrūkiais veikiantis „Wi-Fi“

- Įsitikinkite, kad televizoriuje yra tinklo ryšys (⌂ > ⚙ **Nustatymai** > **Bendra** > **Tinklas** > **Tinklo būsena**).
- Įsitikinkite, kad teisingai įvestas belaidžio ryšio slaptažodis.
- Patikrinkite atstumą tarp televizoriaus ir modemo arba prieigos taško. Atstumas neturi būti didesnis nei 15,2 m.
- Sumažinkite trikdžius nenaudodami belaidžių įrenginių arba juos išjungdami. Be to, patikrinkite, ar tarp televizoriaus ir modemo arba prieigos taško nėra kliūčių. („Wi-Fi“ stiprumą gali susilpninti prietaisai, mobilieji telefonai, akmens sienos / židiniai ir pan.)

Vienas aukštas

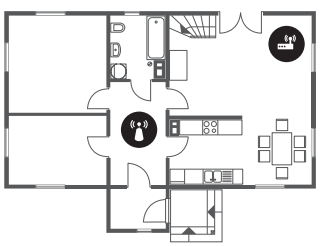

Keli aukštai

Belaidis prieigos taškas

Belaidis kartotuvas

- Kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėją (IPT) ir paprašykite jo atstatyti jūsų tinklo grandinę, kad galėtumėte iš naujo registruoti savo modemo ar prieigos taško ir televizoriaus MAC adresus.

Problemos dėl vaizdo programėlių („Youtube“ ir pan.)

- DNS pakeiskite į 8.8.8.8. Pasirinkite ⌂ > ⚙ Nustatymai > Bendra > Tinklas > Tinklo būsena > IP nuost. > DNS nuostata > Įvesti rankiniu būdu > DNS serveris > įveskite 8.8.8.8 > Gerai.
- Nustatykite iš naujo pasirinkdami ⌂ > ⚙ Nustatymai > Pagalba > Įrenginio priežiūra > Savidiagnostika > Nustatyti „Smart Hub“ iš naujo.

Kas yra nuotolinė pagalba?

„Samsung“ nuotolinės pagalbos paslauga užtikrina jums asmeninę pagalbą, kurią teikdamas „Samsung“ technikas gali nuotoliniu būdu atlikti šiuos veiksmus:

- Nustatyti jūsų televizoriaus problemą
- Parinkti televizoriaus nuostatas pagal jūsų poreikius
- Atkurti jūsų televizoriaus gamyklines nuostatas
- Įdiegti rekomenduojamus programinės aparatinės įrangos naujinius

Kaip veikia palaikymas nuotoliniu būdu?

Jūs galite lengvai gauti su jūsų televizoriumi susijusią „Samsung“ nuotolinės pagalbos paslaugą:

1. Paskambinkite į „Samsung“ techninės priežiūros centrą ir paprašykite nuotolinės pagalbos.
2. Atverkite savo televizoriaus meniu ir eikite į meniu Pagalba. (⌂ > ⚙ Nustatymai > Pagalba)
3. Pasirinkite Nuotolinis valdymas, tada perskaitykite ir sutikite su paslaugų sutartimi. Pasirodžius PIN kodo ekranui, pateikite PIN numerį specialistui.
4. Tada specialistas galės prisijungti prie jūsų televizoriaus.

Ekonominis jutiklis ir ekrano skaistis

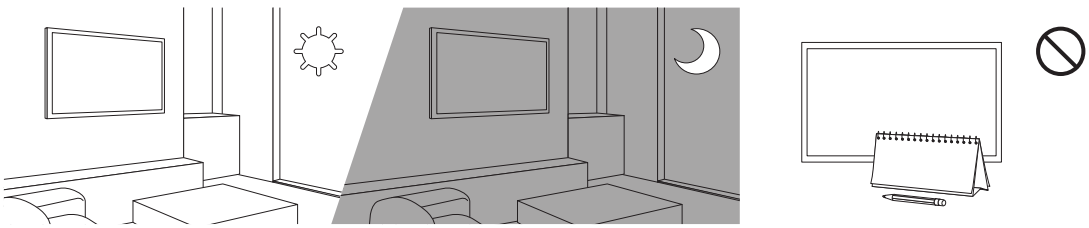

Ekonominis jutiklis automatiškai nustato televizoriaus ekrano skaistį: jis matuoja šviesos lygį kambaryje ir automatiškai nustato tinkamiausią televizoriaus ekrano skaistį, kad sumažintų elektros energijos sąnaudas. Jeigu norite jį išjungti, eikite į ⌂ > ⚙ Nustatymai > Bendra > Ekonomiškas sprendimas > Aplinkos šviesos aptikimas.

- Jeigu žiūrint televizorių tamsioje aplinkoje ekranas yra per tamsus, taip gali būti dėl funkcijos Aplinkos šviesos aptikimas.
- Ekonominis jutiklis yra televizoriaus apatinėje dalyje. Neuždenkite jutiklio daiktu. Dėl to gali sumažėti ekrano skaistis.

Televizoriaus priežiūra

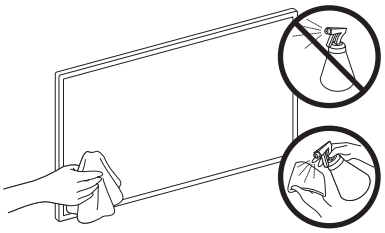

- Jeigu ant televizoriaus ekrano buvo užklijuotas lipdukas, nuėmus lipduką, ant ekrano gali likti nešvarumų. Nuvalykite nešvarumus, prieš žiūrėdami televizorių.
- Valydami galite subraižyti išorinį televizoriaus paviršių ar ekraną. Kad nesubraižytumėte, išorinį gaminio paviršių ir ekraną būtinai šluostykite švelnia šluoste.
- Nepurkškite ant televizoriaus vandens ar kitų skysčių. Dėl sąlyčio su bet kokiais skysčiais gaminys gali sugesti, taip pat gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus.
- Norėdami nuvalyti ekraną, išjunkite televizorių ir dėmes bei pirštų antspaudus nuo skydelio švelniai nuvalykite mikropluošto šluoste. Televizoriaus korpusą ar skydelį valykite vandeniu suvilgyta mikropluošto šluoste. Tuomet sausa šluoste pašalinkite drėgmę. Valydami stipriai nespauskite skydelio paviršiaus, nes galite jį sugadinti. Nenaudokite degių skysčių (pvz., benzeno, skiediklio ir pan.) ar valiklių. Jei yra įsisenėjusių dėmių, papurkškite nedidelį kiekį ekrano valiklio ant mikropluošto audinio, tada audiniu nušluostykite dėmes.

07 Techniniai parametrai ir kita informacija

Specifikacijos

Modelio pavadinimas	QE43Q60T / QE43Q64T QE43Q65T / QE43Q67T	QE50Q60T / QE50Q64T QE50Q65T / QE50Q67T
Ekrano skyra	3840 x 2160	3840 x 2160
Ekrano dydis Matuojant įstrižai	43 coliai 108 cm	50 coliai 125 cm
Garsas (išvestis)	20 W	20 W
Matmenys (plotis x aukštis x storis) Korpusas Su stovu	 963,5 x 557,7 x 56,8 mm 963,5 x 629,4 x 195,2 mm	 1116,4 x 642,9 x 57,1 mm 1116,4 x 720,5 x 243,3 mm
Svoris Be stovo Su stovu	 9,0 kg 9,2 kg	 12,9 kg 13,1 kg
Modelio pavadinimas	QE55Q60T / QE55Q64T QE55Q65T / QE55Q67T	QE58Q60T
Ekrano skyra	3840 x 2160	3840 x 2160
Ekrano dydis Matuojant įstrižai	55 coliai 138 cm	58 coliai 146 cm
Garsas (išvestis)	20 W	20 W
Matmenys (plotis x aukštis x storis) Korpusas Su stovu	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 783,7 x 243,3 mm	 1290,6 x 748,0 x 57,5 mm 1290,6 x 826,4 x 243,3 mm
Svoris Be stovo Su stovu	 17,2 kg 17,4 kg	 18,4 kg 18,6 kg
Modelio pavadinimas	QE65Q60T / QE65Q64T QE65Q65T / QE65Q67T	QE75Q60T / QE75Q64T QE75Q65T / QE75Q67T
Ekrano skyra	3840 x 2160	3840 x 2160
Ekrano dydis Matuojant įstrižai	65 coliai 163 cm	75 coliai 189 cm
Garsas (išvestis)	20 W	20 W
Matmenys (plotis x aukštis x storis) Korpusas Su stovu	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 907,7 x 289,1 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1049,4 x 352,3 mm
Svoris Be stovo Su stovu	 22,3 kg 22,6 kg	 36,0 kg 36,3 kg

Modelio pavadinimas	QE85Q60T / QE85Q70T	QE55Q70T / QE55Q74T QE55Q75T / QE55Q77T
Ekrano skyra	3840 x 2160	3840 x 2160
Ekrano dydis Matuojant įstrižai	85 coliai 214 cm	55 coliai 138 cm
Garsas (išvestis)	20 W	20 W
Matmenys (plotis x aukštis x storis) Korpusas Su stovu	 1896,3 x 1082,5 x 59,9 mm 1896,3 x 1186,4 x 392,1 mm	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 788,8 x 264,1 mm
Svoris Be stovo Su stovu	 47,5 kg 48,7 kg	 17,2 kg 19,2 kg
Modelio pavadinimas	QE65Q70T / QE65Q74T QE65Q75T / QE65Q77T	QE75Q70T / QE75Q74T QE75Q75T / QE75Q77T
Ekrano skyra	3840 x 2160	3840 x 2160
Ekrano dydis Matuojant įstrižai	65 coliai 163 cm	75 coliai 189 cm
Garsas (išvestis)	20 W	20 W
Matmenys (plotis x aukštis x storis) Korpusas Su stovu	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 911,9 x 307,2 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1040,6 x 323,0 mm
Svoris Be stovo Su stovu	 22,3 kg 24,8 kg	 36,0 kg 39,5 kg
Modelio pavadinimas	QE49Q80T	QE55Q80T
Ekrano skyra	3840 x 2160	3840 x 2160
Ekrano dydis Matuojant įstrižai	49 coliai 123 cm	55 coliai 138 cm
Garsas (išvestis)	40 W	60 W
Matmenys (plotis x aukštis x storis) Korpusas Su stovu	 1094,8 x 634,4 x 54,9 mm 1094,8 x 711,4 x 239,8 mm	 1227,6 x 706,7 x 53,9 mm 1227,6 x 783,4 x 255,8 mm
Svoris Be stovo Su stovu	 13,1 kg 17,5 kg	 17,9 kg 21,0 kg

Modelio pavadinimas	QE65Q80T	QE75Q80T
Ekrano skyra	3840 x 2160	3840 x 2160
Ekrano dydis Matuojant įstrižai	65 coliai 163 cm	75 coliai 189 cm
Garsas (išvestis)	60 W	60 W
Matmenys (plotis x aukštis x storis) Korpusas Su stovu	 1446,5 x 829,8 x 53,9 mm 1446,5 x 905,7 x 289,1 mm	 1670,6 x 958,7 x 53,9 mm 1670,6 x 1036,2 x 316,8 mm
Svoris Be stovo Su stovu	 24,1 kg 27,8 kg	 34,4 kg 40,3 kg

Modelio pavadinimas	QE85Q80T
Ekrano skyra	3840 x 2160
Ekrano dydis Matuojant įstrižai	85 coliai 214 cm
Garsas (išvestis)	60 W
Matmenys (plotis x aukštis x storis) Korpusas Su stovu	 1892,8 x 1083,2 x 54,9 mm 1892,8 x 1163,1 x 338,8 mm
Svoris Be stovo Su stovu	 43,3 kg 50,1 kg

Aplinkos apsaugos gairės

Veikimo temperatūra	nuo 10°C iki 40°C (nuo 50°F iki 104°F)
Veikimo drėgnis	10–80 proc., be kondensacijos
Laikymo temperatūra	-20–45 °C (-4–113 °F)
Laikymo drėgnis	5–95 proc., be kondensacijos

- Dizainas ir techniniai parametrai gali būti keičiami iš anksto apie tai neįspėjus.
- Jei norite daugiau sužinoti apie energijos tiekimą ir suvartojimą, žiūrėkite gaminio etiketę.
- Įprastai suvartojamos energijos kiekis nustatomas pagal IEC 62087 standartą.
- Gaminio etiketę galite rasti televizoriaus galinėje dalyje. (Kai kuriuose modeliuose gaminio etiketę rasite lizdo dangtelio vidinėje pusėje.)

Elektros energijos sąnaudų mažinimas

Išjungus televizorių, jis veikia budėjimo veiksena ir toliau sunaudoja nedidelį kiekį elektros energijos. Jeigu ketinate ilgai nenaudoti televizoriaus, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo, kad elektros energija nebūtų eikvojama be reikalo.

Licencijos

DOLBY AUDIO™

POWERED BY QUICKSET®

rovi guide

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Rekomendacija (tik ES)

CE

„Samsung Electronics“ pareiškia, kad ši įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateiktas šiuo adresu: http://www.samsung.com eikite į skyrelį „Palaikymas“ ir įveskite modelio pavadinimą.
Šį gaminį galima naudoti visose ES šalyse.
Šios įrangos 5 GHz WLAN („Wi-Fi“) funkcija veikia tik patalpose.
BT didžiausia siųstuvo galia: 100 mW esant 2,4–2,4835 GHz dažnių diapazonui
„Wi-Fi“ didžiausia siųstuvo galia: 100mW esant 2,4–2,4835 GHz, 200mW esant 5,15–5,25 GHz, 100mW 5,25–5,35 GHz & 5,47–5,725 GHz

Daugiau informacijos apie „Samsung“ aplinkosauginius įsipareigojimus ir prievoles, kylančias iš tam tikrų gaminių reglamentavimo, pvz., REACH, EEĮA ar baterijų, rasite svetainėje http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

ĮSPĖJIMAS. JEIGU NORITE APSISAUGOTI NUO UGNIES PLITIMO, ŽVAKES ARBA KITUS ATVIROS LIEPSNOS ŠALTINIUS VISADA LAIKYKITE ATOKIAU NUO TELEVIZORIAUS.

Kaip tinkamai utilizuoti šį gaminį (elektros & ir elektroninės įrangos atliekas)
(Taikoma šalyse, kuriose įdiegtos atskiros surinkimo sistemos.)

Šis ant gaminio, priedų ar literatūroje pateikiamas žymuo nurodo, kad pasibaigus gaminio ir elektroninių jo priedų (pvz., kroviklio, ausinių, USB laido) tinkamumo naudoti laikui nederėtų jų išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekdami išvengti dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo galimos žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatindami antrinių žaliavų panaudojimą aplinkai tausoti, atskirkite juos nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos, kur ir kaip pristatyti šį gaminį, kad jis, tausojant aplinką, būtų perdirbtas, buitiniai vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje jį įsigijo, arba į vietos valdžios įstaigą.

Komerciniai naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti bendrąsias pirkimo sutarties sąlygas. Šio gaminio ir elektroninių jo priedų negalima dėti su išmestomis šalinti komercinėmis atliekomis.

Kaip tinkamai utilizuoti šio gaminio baterijas
(Taikoma šalyse, kuriose įdiegtos atskiros surinkimo sistemos.)

Šis žymuo, pateikiamas ant baterijos, instrukcijoje arba ant pakuotės, nurodo, kad pasibaigus baterijų tinkamumo naudoti laikui nederėtų jų išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Jei pažymėta, cheminių medžiagų simboliai Hg, Cd ar Pb reiškia, kad baterijoje esantis gyvsidabrio, kadmio ar švino kiekis viršija lygį, nurodytą EB direktyvoje 2006/66. Jei baterija pašalinama netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ar aplinkai.

Siekdami apsaugoti gamtinius išteklius ir skatinti pakartotinį medžiagų panaudojimą, atskirkite maitinimo elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite juos perdirbti į vietinį nemokamo maitinimo elementų surinkimo punktą.

Šis puslapis specialiai
paliktas tuščias.

Enne selle kasutusjuhendi lugemist

Selle teleriga on kaasas käesolev kasutusjuhend ja integreeritud e-Manual.
Enne selle kasutusjuhendi lugemist vaadake üle järgmine.

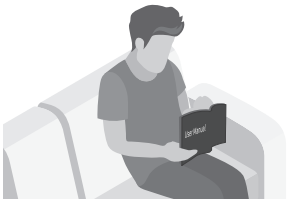	**Kasutusjuhend**	Lugege see kaasasolev kasutusjuhend läbi, et saada teavet toote ohutuse, paigalduse, lisatarvikute, algseadistuse ja tehniliste andmete kohta.
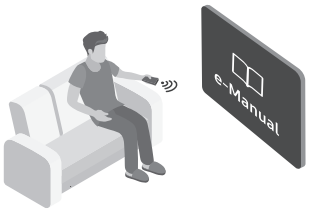	**e-Manual**	Lisateavet selle teleri kohta lugege tootesse integreeritud e-Manualist. • Juhendi e-Manual avamiseks valige ⌂ > ⚙ **Seaded** > **Tugi** > **Ava e-Manual**

Saate veebisaidilt (www.samsung.com) juhendid alla laadida ning vaadata nende sisu arvutis või mobiilseadmes.

Tutvumine e-Manuali abifunktsioonidega

- Mõnele menüükuvale ei pääse e-Manuali kaudu juurde.

🔍	**Otsi**	Valige otsingutulemuste loendist üksus, et kuvada vastav leht.
A-Z	**Indeks**	Saate valida märksõna, et liikuda vastavale lehele. – Menüüsid ei pruugita olenevalt geograafilisest piirkonnast kuvada.
🖧	**Saidikaart**	Kuvab iga e-Manuali üksuse loendid.
🕘	**Hiljuti vaadatud**	Saate valida teema hiljuti vaadatud teemade loendist.

Tutvumine e-Manuali teemalehtedel esinevate nuppude funktsioonidega

↗	**Proovige**	võimaldab pääseda juurde vastavale menüü-üksusele ja funktsiooni proovida.
🔗	**Link**	Pääsete kohe juurde allajoonitud teemale, millele on viidatud e-Manuali lehel.

Hoiatus! Olulised ohutussuunised

Lugege enne teleri kasutamist ohutussuuniseid.
Samsungi tootes esinevate tähiste selgitused leiate allolevast tabelist.

HOIATUS ELEKTRILÖÖGIOHT.ÄRGE AVAGE.			II klassi toode: selle sümboliga tähistatud toode ei nõua ohutuks ühendamiseks elektrimaandust. Kui toitekaabliga tootes tähis puudub, PEAB tootel olema usaldusväärne ühendus kaitsemaandusega (maandus).
ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA TAGUMIST KATET). SEADE EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID/ REMONDITAVAID OSI. JÄTKE KÕIK HOOLDUS- JA REMONDITÖÖD VOLITATUD SPETSIALISTIDE HOOLEKS.			Vahelduvvoolupinge: selle sümboliga tähistatud nimipinge on vahelduvvoolupinge.
	See sümbol tähendab, et seade sisaldab kõrgepinge all olevaid osi. Toote mis tahes seesmiste osade puudutamine on ohtlik.		Alalisvoolupinge: selle sümboliga tähistatud nimipinge on alalisvoolupinge.
	See sümbol tähendab, et seadmega on kaasas selle kasutamist ja hooldamist puudutav oluline dokumentatsioon.		Ettevaatust, vaadake kasutusjuhendit: see sümbol annab teada, et kasutaja peab täpsemat ohutusteavet vaatama kasutusjuhendist.

- Korpuses ja tagaküljel või alaosas olevad pilud ja avad tagavad seadme jaoks vajaliku ventilatsiooni. Seadme töökindluse tagamiseks ja selle ülekuumenemise vältimiseks ei tohi neid pilusid ja avasid mingil juhul blokeerida ega kinni katta.
  - Ärge paigutage seadet kitsasse kohta, näiteks raamaturiiulisse või sektsioonkappi, kui seal puudub piisav õhuringlus.
  - Ärge paigutage seadet radiaatori ega soojussalvesti lähedusse või kohale ega otsese päikesevalguse kätte.
  - Ärge pange seadmele vett sisaldavaid nõusid (vaasid jne). See põhjustab tule- ja elektrilöögiohtu.
- Vältige seadme jäämist vihma kätte või sattumist vee lähedale (vann, kraanikauss, pesukauss, märg kelder, bassein jne). Kui seade saab märjaks, eemaldage see vooluvõrgust ja pöörduge kohe volitatud edasimüüja poole.
- Selle seadme kasutamiseks on vaja patareisid. Teie elukohas võivad kehtida patareide keskkonnasõbralikku kasutuselt kõrvaldamist puudutavad määrused. Utiliseerimist ja taaskasutamist puudutava teabe saamiseks pöörduge kohalike ametivõimude poole.
- Ärge koormake pistikupesi, pikendusjuhtmeid ega adaptereid üle, kuna see võib põhjustada tule- või elektrilöögiohtu.
- Toitejuhtmed tuleb paigutada nii, et neist ei käidaks üle ja need ei jääks teiste esemete vahele ega alla. Pöörake erilist tähelepanu juhtme pistikupoolsele otsale ja kohale, kus see väljub seadmest.

- Kui seade jäetakse järelevalveta ja seda ei kasutata pika aja vältel või seadme kaitsmiseks äikese eest eemaldage see vooluvõrgust ning ühendage antenn või kaablisüsteem lahti. See hoiab ära seadmele äikesest ja pingekõikumisest tekkida võivad kahjustused.
- Enne vahelduvvoolujuhtme ühendamist alalisvooluadapteri pessa veenduge, et kohalik vooluvarustus vastaks alalisvooluadapteri nõutavale sisendpingele.
- Ärge sisestage seadme avadesse metallesemeid. See võib põhjustada elektrilöögiohtu.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puudutage seadme sisemust. Seadet võib avada ainult kvalifitseeritud tehnik.
- Toitejuhtme pistikupessa ühendamisel lükake see kindlasti lõpuni sisse. Toitejuhtme eemaldamisel seinakontaktist hoidke alati kinni pistikust. Ärge eemaldage seda kunagi juhtmest tõmmates. Ärge puudutage toitejuhet märgade kätega.
- Kui seadme töös esineb tõrkeid, eriti kui kuulete veidraid hääli või tunnete imelikku lõhna, eemaldage seade kohe vooluvõrgust ja pöörduge volitatud edasimüüja või Samsungi hoolduskeskuse poole.
- Kui teler jääb kasutuseta seisma või lahkute pikemaks ajaks kodust, eemaldage kindlasti toitejuhe pistikupesast (eriti juhul, kui lapsed, vanurid või puudega inimesed jäävad üksinda koju).
  - Kogunenud tolm võib põhjustada sädemete ja kuumuse tekkimist toitejuhtme juures või isolatsiooni kahjustumist, millega võib omakorda kaasneda elektrilöök, lühis või tulekahju.
- Enne teleri paigaldamist väga tolmusesse, kõrge või madala temperatuuriga, suure õhuniiskusega või keemiliste ainetega saastatud keskkonda või kohtadesse, kus see töötab 24 tundi ööpäevas, nt raudtee- ja lennujaamad, konsulteerige kindlasti Samsungi volitatud teeninduskeskusega. Vastasel juhul võib teler saada tõsiseid kahjustusi.
- Kasutage ainult nõuetekohaselt maandatud pistikut ja pistikupesa.
  - Nõuetele mittevastav maandus võib põhjustada elektrilööki või seadme kahjustusi (ainult 1. klassi seade).
- Seadme täielikult väljalülitamiseks lahutage see seinakontaktist. Selleks, et saaksite seadme vajaduse korral kiiresti vooluvõrgust eemaldada, tuleb tagada, et pistikupesa ja toitepistik oleksid vabalt ligipääsetavad.
- Hoidke tarvikuid (patareid jms) lastele kättesaamatus kohas.
- Seadet ei tohi maha pillata ega painutada. Kui seade on saanud kahjustada, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja pöörduge Samsungi teeninduskeskuse poole.
- Seadme puhastamiseks eemaldage toitejuhe pistikupesast ja pühkige seadet pehme kuiva lapiga. Ärge kasutage kemikaale, nagu vaha, benseen, alkohol, vedeldid, putukatõrjevahend, õhuvärskendaja, määrdeained või puhastusvahendid. Need kemikaalid võivad teleri välimust kahjustada või kustutada seadmele trükitud kujutised.
- Vältige vedelike tilkumist või pritsimist seadmele.
- Ärge visake patareisid tulle.
- Ärge lühistage patareisid, võtke neid osadeks ega laske neil üle kuumeneda.
- ETTEVAATUST!: Kaugjuhtimispuldis kasutatud patareide asendamisel valet tüüpi patareidega võib tekkida plahvatusoht. Vahetage patareid ainult sama tüüpi või samaväärsete patareide vastu.

* Selles kasutusjuhendis olevad joonised on mõeldud ainult viiteks ja nendel kujutatu võib erineda tegelikust tootest. Toote kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ilma ette teatamata muuta.
SRÜ riikide keeled (vene, ukraina ja kasahhi keel) ei ole selle seadme puhul saadaval, kuna see on toodetud EL-i piirkonna klientidele.

Sisukord

Enne selle kasutusjuhendi lugemist 2
Hoiatus! Olulised ohutussuunised 3

01 Mis on karbis?

02 Teleri paigaldamine
Teleri paigaldamine seinale 7
Telerile piisava ventilatsiooni tagamine 8
Ettevaatusabinõud: Teleri kinnitamine seinale, et vältida ümberkukkumist 9

03 Samsungi nutika kaugjuhtimispuld
Teave kaugjuhtimispuldi
Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nuppude kohta 11
Teleri sidumine iga
Samsungi nutika kaugjuhtimispuld 12
Patareide paigaldamine
Samsungi nutika kaugjuhtimispuld 12

04 Algseadistuse käivitamine
TV juhtseadei kasutamine 13

05 Võrguga ühendamine
Võrguühendus – traadita 15
Võrguühendus – traadiga 15

06 Tõrkeotsing ja hooldus
Tõrkeotsing 16
Mis on kaugtugi? 18
Eco Sensor ja ekraani heledus 18
Teleri hooldamine 19

07 Tehnilised andmed ja muu teave
Tehnilised andmed 20
Keskkonnaga seotud andmed 22
Energiakulu vähendamine 22
Litsentsid 23

01 Mis on karbis?

Kontrollige, kas teie teleriga on kaasas järgmised esemed. Kui mõni ese on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga.

- Kaugjuhtimispuldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld & patareid
- Kasutusjuhend
- Garantiikaart / normatiivne teave (pole mõnes piirkonnas saadaval)
- Teleri toitekaabel

CI CARD-i adapter

- Komponentide värv ja kuju võivad olenevalt mudelist erineda.
- Komplekti mittekuuluvaid kaableid on võimalik eraldi osta.
- Karbi avamisel veenduge, et mõni tarvik ei ole jäänud pakkematerjali taha või vahele.
- Akude tüübid võib olenevalt mudelist erineda.

Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel.

(a) Teie soovil saadetakse tehnik välja, aga seadmel ei leita vigu (nt juhul, kui te ei ole lugenud kasutusjuhendit).

(b) Toote seadme Samsungi hoolduskeskusse, aga sellel ei leita vigu (nt juhul, kui te ei ole lugenud kasutusjuhendit).

Teid teavitatakse haldustasu suurusest enne tehniku visiiti.

Hoiatus! Vale käitlemise korral võib otsene surve ekraani kahjustada. Soovitame tõsta telerit servadest, nagu on joonisel näidatud.

02 Teleri paigaldamine

Teleri paigaldamine seinale

Teleri paigaldamisel seinale järgige täpselt tootja suuniseid. Valesti paigaldamisel võib teler maha libiseda või kukkuda ning põhjustada nii lastele kui ka täiskasvanutele raskeid vigastusi ja telerile tõsiseid kahjustusi.

- Saate paigaldada teleri seinale seinakinnituskomplekti abil (müüakse eraldi).
- Vaadake Samsungi seinakinnituskomplektiga kaasas olevat paigaldusjuhendit.

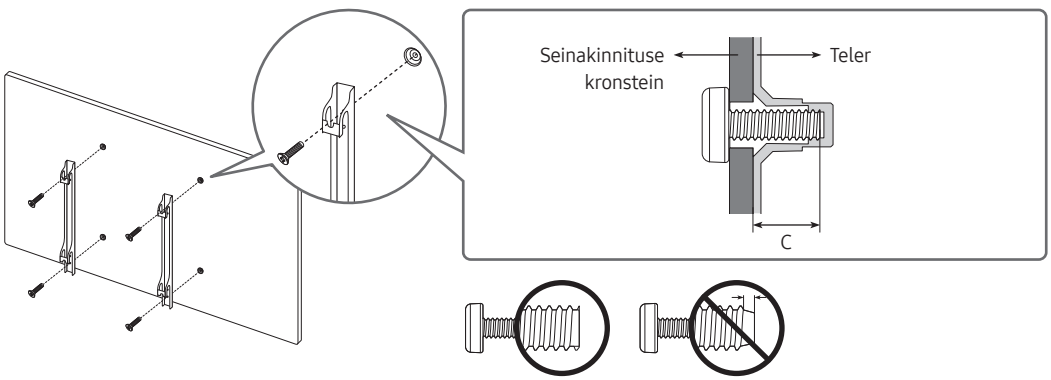

- Samsung Electronics ei vastuta seadmele põhjustatud kahjustuste ega kehavigastuste eest, mis on tekkinud seinakinnituse paigaldamisel ilma spetsialisti abita.
- Paigaldage seinakinnituskomplekt kindlale seinale, mis on põranda suhtes täisnurga all. Enne seinakinnituse paigaldamist mõnele muule pinnale kui kipsplaat võtke lisateabe saamiseks ühendust lähima edasimüüjaga. Teleri paigaldamisel lakke või kaldus seinale võib see kukkuda ja põhjustada raskeid kehavigastusi.
- Seinakinnituskomplektide standardmõõtmed on toodud järgmisel lehel olevas tabelis.
- Kui paigaldate kolmanda osapoole seinakinnitust, vaadake järgmisel lehel oleva tabeli veerust C, mis pikkusega kruvisid võite teleri seinakinnituse külge paigaldamiseks kasutada.
- Seinakinnituskomplekti paigaldamisel soovitame kinnitada kõik neli VESA kruvi.
- Kui soovite paigaldada seinakinnituskomplekti, mis kinnitatakse ainult kahe ülemise kruvi abil, kasutage kindlasti Samsungi seinakinnituskomplekti, mis sellist paigaldusviisi toetab. (Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugi te saada seda tüüpi seinakinnituskomplekti osta.)

Teleri suurus tollides	VESA kruviaugu andmed (A x B) millimeetrites	C (mm)	Standardkruvi	Kogus	
43-55	200 x 200	39-41 *26-28	M8	4	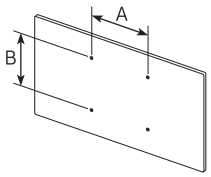
58-65	400 x 300				
75	400 x 400				
85	600 x 400	39-41 *25-27			

*: Neid tehnilisi andmeid toetab Q80T.

Ärge paigaldage seinakinnituskomplekti, kui teler on sisse lülitatud. See võib põhjustada elektrilöögist tingitud kehavigastuse.

- Ärge kasutage kruvisid, mis on standardmõõtmetest pikemad või ei vasta VESA kruvispetsifikatsioonide standarditele. Liiga pikad kruvid võivad kahjustada teleri sisemust.
- Seinakinnituskomplektide puhul, mille kruvispetsifikatsioonid ei vasta VESA standarditele, võivad kruvipikkused olla olenevalt spetsifikatsioonist erinevad.
- Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni. See võib seadet kahjustada või põhjustada selle mahakukkumist ja tekitada seetõttu kehavigastusi. Samsung ei vastuta kirjeldatud õnnetusjuhtumite eest.
- Samsung ei vastuta toote kahjustuste või kehavigastuste eest, mis võivad tekkida juhul, kui kasutatakse VESA standarditele mittevastavat või mittemääratletud seinakinnitust või kui tarbija ei järgi toote paigaldamisel suuniseid.
- Ärge paigaldate telerit suurema kaldega kui 15 kraadi.
- Teleri seinale paigaldamiseks on vaja kaht inimest.
  - 82-tolliste või suuremate mudelite korral tuleb teleri seinale kinnitamiseks kasutada nelja inimese abi.

Telerile piisava ventilatsiooni tagamine

Teleri paigaldamisel jätke teleri ja muude objektide (seinte, kapiseinte jms) vahele piisava ventilatsiooni tagamiseks vähemalt 10 cm. Piisava ventilatsiooni mittevõimaldamine võib põhjustada tulekahju või toote sisetemperatuuri tõusust tulenevaid rikkeid.

- Kui kasutate teleri paigaldamiseks alust või seinakinnitust, soovitame kasutada ainult Samsung Electronicsi osasid. Kui kasutate mõne teise tootja osasid, võib tulemuseks olla probleem seadmega või vigastused seadme kukkumise tõttu.

Paigaldamine alusega	Paigaldamine seinakinnitusega
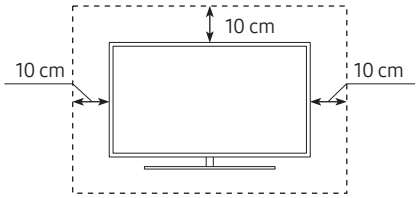	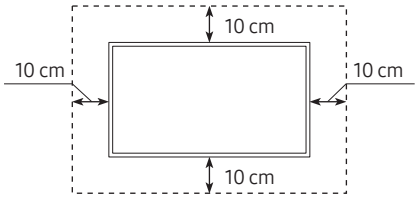

Ettevaatusabinõud: Teleri kinnitamine seinale, et vältida ümberkukkumist

Hoiatus! Teleri tõmbamine, lükkamine või selle otsa ronimine võib põhjustada teleri allakukkumise. Eriti oluline on tagada, et lapsed ei ripu teleri otsas ega destabiliseeri seda. See võib põhjustada teleri ümberkukkumise, mis võib tekitada raskeid vigastusi või surma. Järgige kõiki teleri ohutuslehel toodud ettevaatusabinõusid. Täiendava stabiilsuse ja turvalisuse huvides võite osta ja paigaldada järgmisel leheküljel kirjeldatud kukkumisvastase seadme.

HOIATUS! Ärge pange telerit kunagi ebastabiilsele pinnale. Teler võib maha kukkuda ja põhjustada raskeid kehavigastusi või surma. Paljud vigastused (eriti laste puhul) on välditavad järgmisi ettevaatusabinõusid rakendades:

- Kasutage alati teleri tootja soovitatud kappe või aluseid või muid kinnitusviise.
- Kasutage alati sellist mööblit, mis suudab telerit kindlalt toetada.
- Veenduge alati, et teler ei ulatuks üle toetava mööblieseme serva.
- Selgitage alati lastele ohtusid, mis võivad tekkida, kui nad turnivad mööblil, et telerile või selle juhtnuppudele juurde pääseda.
- Juhtige teleriga ühendatud juhtmed ja kaablid alati nii, et nende taha poleks võimalik komistada või neid poleks võimalik tõmmata või haarata.
- Ärge pange telerit kunagi ebastabiilsele pinnale.
- Ärge kunagi pange telerit kõrgetele mööbliesemetele (nt puhvetkapile või raamaturiiulile), kinnitamata nii telerit kui ka mööblieset sobival viisil.
- Ärge kunagi pange telerit kangale ega muudele materjalidele, mis võivad olla teleri ja toetava mööblieseme vahel.
- Ärge kunagi asetage teleri peale või mööbli peale, kus teler on asetatud, esemeid (nt mänguasjad või kaugjuhtimispuldid), mis võivad meelitada lapsi ronima.

Olemasoleva teleri allesjätmisel ja ümberpaigutamisel tuleb arvesse võtta samu, eespool nimetatud tingimusi.

- Kui peate telerit asendamiseks või puhastamiseks liigutama või tõstma, siis ärge tõmmake alust välja.

Teleri kukkumise ennetamine

1. Kinnitage kronsteinikomplekt õigete kruvide abil tugevalt seina külge. Veenduge, et kruvid oleksid tugevalt seina külge kinnitatud.
   – Olenevalt seina tüübist võib minna vaja täiendavaid tarvikuid, nt seinaankruid.
2. Kinnitage kronsteinikomplekt õiges suuruses kruvide abil tugevalt teleri külge.
   – Kruvide tehnilisi andmeid vaadake jaotises „Teleri paigaldamine seinale” oleva tabeli standardkruvi veerust.
3. Ühendage teleri külge kinnitatud kronsteinid tugevat nööri kasutades seina külge kinnitatud kronsteinidega ja siduge nöör korralikult kinni.
   – Paigaldage teler seina lähedale nii, et see ei jää tahapoole kaldu.
   – Ühendage nöör nii, et seina külge kinnitatud kronsteinid oleksid teleri külge kinnitatud kronsteinidega samal kõrgusel või neist veidi madalamal.

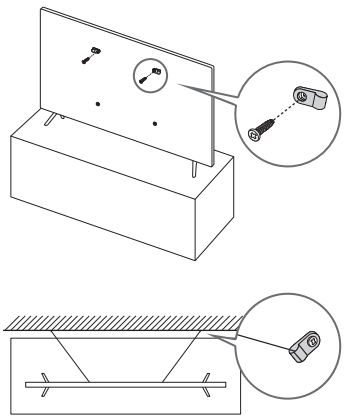

- Toote värv ja kuju võivad mudelist olenevalt erineda.

03 Samsungi nutika kaugjuhtimispuld

Teave kaugjuhtimispuldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nuppude kohta

- Kaugjuhtimispuldil Samsungi nutika kaugjuhtimispuld olevad pildid, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist erineda.
- Funktsioon Universaalpuldi seadistus töötab tavapäraselt ainult siis, kui kasutate teleri komplektis olevat kaugjuhtimispulti Samsungi nutika kaugjuhtimispuld.

(Toide)
vajutage teleri sisse- või väljalülitamiseks.

(nupp Värv / Number)
Iga kord, kui seda nuppu vajutate, kuvatakse kordamööda värvinuppudega aken ja virtuaalne numbriklahvistik.
- Kasutage neid värvinuppe, et pääseda juurde kasutatavast funktsioonist olenevatele lisasuvanditele.
- Vajutage numbriklahvistiku ekraanil kuvamiseks. Kasutage numbriklahvistikku numbrite sisestamiseks. Valige numbrid ja seejärel valige **Valmis**, et sisestada numbriline väärtus. Kasutage seda kanali vahetamiseks, PIN-koodi või sihtnumbri sisestamiseks jne.
- Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel kuvatakse menüü TTX.

Valige
Saate fokuseeritud üksuse valida või käivitada. Nupu vajutamisel edastatava saate vaatamise ajal kuvatakse üksikasjalik saateteave.

(Naase)
naaseb eelmisse menüüsse. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel peatatakse töötav funktsioon. Nupu vajutamisel mõne saate vaatamise ajal kuvatakse eelmine kanal.

(Esita/peata)
selle nupu vajutamisel kuvatakse taasesituse juhtnupud. Neid juhtnuppe kasutades saate juhtida esitatavat meediumisisu.

(Smart Hub)
Naaseb kuvale Esimene ekraan.

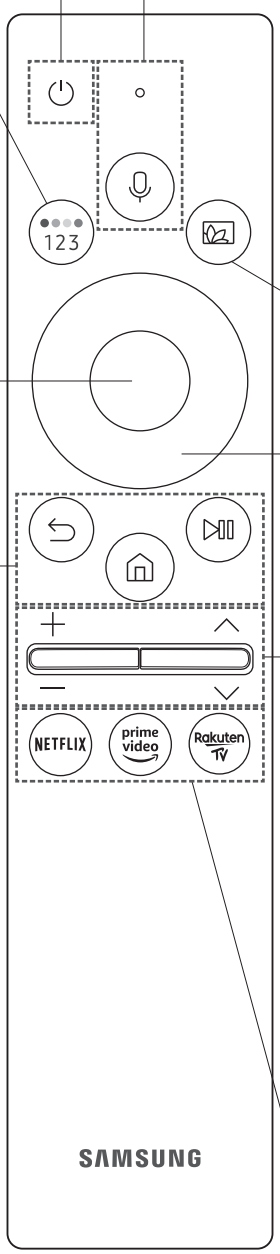

(Bixby)
Käivitab funktsiooni Bixby. Vajutage nuppu ja hoidke seda all, öelge häälkäsk ning seejärel vabastage nupp, et Bixby käivitada.
Nupu vajutamisel kuvatakse ekraani alaosas menüü **Explore Now**.
- Bixby toetatud keeled ja funktsioonid võivad piirkonniti erineda.

(Ambient Mode)
Vajutage telerirežiimis seda nuppu, et siseneda režiimi **Ambient Mode**.
Kui vajutate nuppu, mil teler on välja lülitatud, lülitub teler sisse režiimis **Ambient Mode**.
- Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avatakse menüükuva **Otsetee**.

Noolenupp (üles/alla/vasakule/paremale)
saate fookust nihutada ja muuta teleri menüüs kuvatavaid väärtusi.

+ / — (Helitugevus)
Liigutage seda nuppu üles või alla helitugevuse reguleerimiseks. Heli vaigistamiseks vajutage nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel kuvatakse menüü **Hõlbustuse otseteed**.

∧ / ∨ (Kanal)
Liigutage seda nuppu üles või alla kanali vahetamiseks. Kuva **Telekava** avamiseks vajutage nuppu.
- Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avaneb kuva **Kanaliloend**.

Iga nupu vajutamise korral käivitatakse vastav funktsioon.

Teleri sidumine iga Samsungi nutika kaugjuhtimispuld

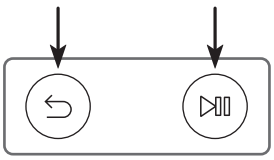

Teleri esmakordsel sisselülitamisel seotakse Samsungi nutika kaugjuhtimispuld automaatselt teleriga. Kui seadet Samsungi nutika kaugjuhtimispuld ei seota teleriga automaatselt, suunake see teleri kaugjuhtimisanduri poole, seejärel vajutage korraga ja hoidke all vähemalt kolm sekundit vasakpoolsel joonisel olevaid nuppe ja .

Patareide paigaldamine Samsungi nutika kaugjuhtimispuld

‹Q77T, Q75T, Q74T, Q67T, Q65T, Q64T›

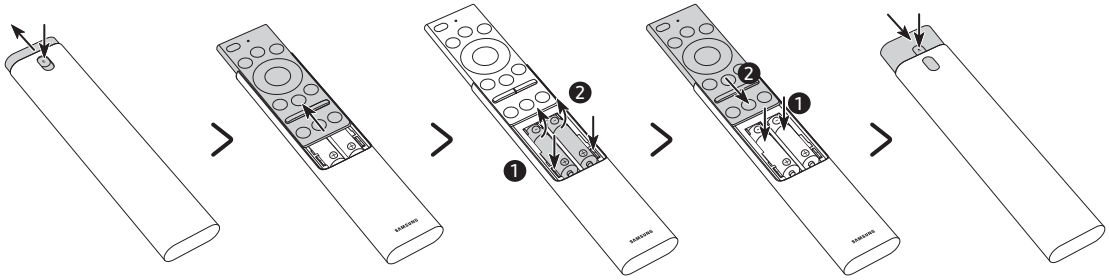

1. Vajutage puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld tagumise külje ülaosas nuppu ⏏. Korpus nihkub pisut korpuse kattest välja.
2. Keerake kaugjuhtimispult ümber, seejärel libistage selle korpust ülespoole, kuni näete patareisahtlit.
3. Kui kaugjuhtimispuldis on patareid, vajutage patareipesa mõlemal küljel nuppe ▶ ja ◀, et olemasolevad patareid eemaldada.
4. Sisestage patareisahtlisse kaks uut patareid (1,5 V, AAA), veendudes, et polaarsused (+, –) on õiged. Kui olete lõpetanud, libistage puldi korpust, kuni see on peaaegu algasendis.
5. Keerake kaugjuhtimispult ümber, vajutage pikalt tagumise külje ülaosas nuppu ⏏ ja seejärel libistage puldi korpus paika.

- Pikema patareikasutuse tagamiseks on soovitatav kasutada leelispatareisid.

‹Q80T, Q70T, Q60T›

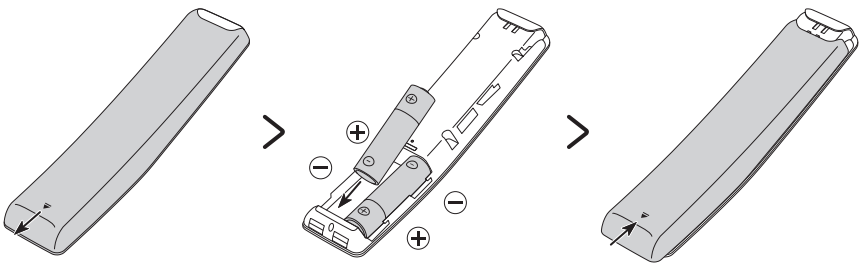

Patareide paigaldamiseks (1,5 V AA-tüüpi) avage tagumine kate, vajutades seda joonise allosas noolega näidatud suunas, ja seejärel sisestage patareid, nagu on joonisel näidatud. Veenduge, et positiivne ja negatiivne pool oleksid õiges suunas. Sulgege tagumine kate näidatud viisil.

- Pikema patareikasutuse tagamiseks on soovitatav kasutada leelispatareisid.

04 Algseadistuse käivitamine

Teleri esmakordsel sisselülitamisel käivitatakse kohe algseadistus. Algseadistus võimaldab konfigureerida korraga teleri kasutamise põhiseadeid, nagu edastuse vastuvõttu, kanalite otsingut ja võrguühendust.

- Enne algseadistuse alustamist tuleb kindlasti ühendada välisseadmed.
- Teleri nutifunktsioonide kasutamiseks peab teler olema Internetiga ühendatud.
- Algseadistuse tegemiseks rakenduse SmartThings abil peate oma mobiilsideseadme ühendama Wi-Fi-ühenduse kaudu.
- Kui teie mobiilsideseadme rakenduses SmartThings ei kuvata automaatselt seadistuse hüpikakent, lisage teler rakenduse SmartThings juhtpaneeli käsu **Lisa seade** abil käsitsi ja seejärel jätkake käsitsi seadistamist.
- Rakendus SmartThings on saadaval mobiilsideseadmetes, kus töötab Android 6.0 või uuem versioon või iOS 10 või uuem versioon.
- Kui teler suhtleb mobiilseadmetega võib ajutiselt müra esineda.

Algseadistuse saab käivitada ka teleri menüü kaudu (> **Seaded** > **Üldine** > **Lähtestamine**).
Järgige algseadistuse ekraanil kuvatavaid suuniseid ja konfigureerige teleri põhiseaded teie vaatamiskeskkonnale sobivaks.

TV juhtseadei kasutamine

Saate teleri sisse lülitada selle alumisel küljel olevat nuppu **TV juhtseade** vajutades ja seejärel menüüd **Juhtimismenüü** kasutades. Kui teler on sisse lülitatud, avaneb menüü **Juhtimismenüü**, kui vajutate nuppu **TV juhtseade**. Lisateavet selle kasutamise kohta vaadake allolevalt jooniselt.

- Ekraanikuva võib tumeneda, kui SAMSUNG-i logol või teleri alumisel küljel asetsevat kaitsekilet ei ole eemaldatud. Eemaldage kaitsekile.

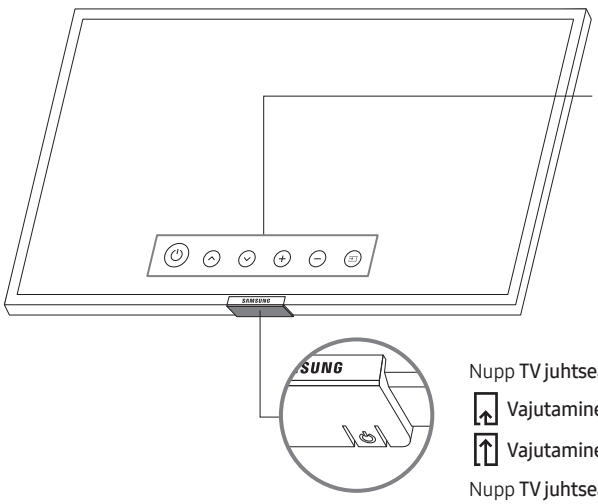

Juhtimismenüü

: Lülita välja
: Kanal +
: Kanal –
: Helitug.+
: Helitug.–
: Allikas

Nupp **TV juhtseade** / **kaugjuhtimispuldi andur**

Vajutamine: Nihuta

Vajutamine ja hoidmine: Vali

Nupp **TV juhtseade** asub teleri alumisel küljel.

Helisensori seadistamine

- Seda funktsiooni toetab seeria Q7, Q8.

Helisensori saate sisse või välja lülitada teleri all oleva nupu abil.
Kui teler on sisse lülitatud, saate helisensori sisselülitamiseks vajutada nuppu vasakule (või tahapoole) või väljalülitamiseks paremale (või ettepoole).
Kontrollimiseks, kas helisensor on sisse või välja lülitatud, vaadake teleri hüpikakent.

- Helisensori asukoht ja kuju võivad mudelist olenevalt olla erinevad.
- Helisensorist saadud andmete analüüsimise ajal andmeid ei salvestata.

05 Võrguga ühendamine

Teleri ühendamine võrguga võimaldab teil pääseda juurde võrguteenustele, nagu Smart Hub, aga ka tarkvaravärskendustele.

Võrguühendus – traadita

Ühendage teler Internetiga traadita pääsupunkti või modemi abil.

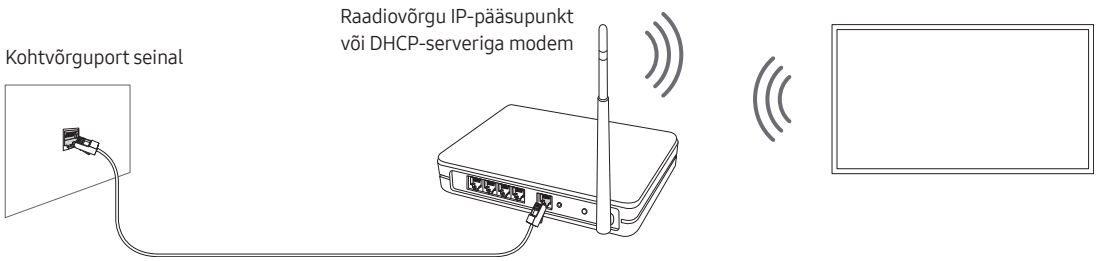

Kohtvõrgukaabel (ei kuulu komplekti)

Võrguühendus – traadiga



Ühendage teler võrku kohtvõrgukaabli abil.

- Teler ei suuda Internetiga ühendust luua, kui võrgukiirus jääb alla 10 Mbit/s.
- Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi).
  * Shielded Twisted Pair

06 Tõrkeotsing ja hooldus

Tõrkeotsing

Kui teleril esineb probleeme, vaadake kõigepealt võimalike probleemide ja lahenduste loendit. Teine võimalus on vaadata e-Manuali jaotist „Tõrkeotsing" või "KKK". Kui ükski neist tõrkeotsingunõuannetest teid ei aita, külastage veebisaiti "www.samsung.com" ja klõpsake valikut Support (Tugi) või pöörduge Samsungi hoolduskeskusse, mille andmed leiate selle juhendi tagakaanelt.

- See TFT LED-paneel on valmistatud kõrgtehnoloogiliselt toodetud alampikslitest. Sellegipoolest võib ekraanil leiduda mõni hele või tume piksel. Need pikslid ei mõjuta seadme tööd.
- Teleri hea seisukorra tagamiseks täiendage selle tarkvara uusimale versioonile. Kasutage teleri menüüfunktsiooni **Värskenda kohe** või **Automaatne värskendamine** (⌂ > ⚙ **Seaded** > **Tugi** > **Tarkvaravärskendus** > **Värskenda kohe** või **Automaatne värskendamine**).

Teler ei lülitu sisse.

- Veenduge, et teleri vooluvõrku ühendamiseks mõeldud toitekaabel oleks nii seinakontakti kui ka teleriga korralikult ühendatud.
- Veenduge, et pistikupesa töötaks ja teleri alumisel küljel olev kaugjuhtimispuldi andur põleks punaselt.
- Proovige vajutada teleri allosas nuppu **TV juhtseade**, et veenduda, et probleem pole kaugjuhtimispuldis. Kui teler lülitub sisse, vaadake jaotist „Kaugjuhtimispult ei tööta".

Välisseadmest ei esitata pilti/videot/heli või esitatav pilt/video/heli on moonutatud või teleris kuvatakse kiri „Signaal nõrk/puudub" või kanalit ei leita.

- Veenduge, et seade oleks õigesti ühendatud ja kõik kaablid oleksid korralikult sisestatud.
- Eemaldage ja ühendage uuesti kõik teleri ja välisseadmete vahelised kaablid. Võimaluse korral proovige uusi kaableid.
- Veenduge, et valitud on õige sisendallikas (⌂ > ⇥ **Allikas**).
- Tehke teleri enesediagnostika, et välja selgitada, kas probleem on teleris või seadmes (⌂ > ⚙ **Seaded** > **Tugi** > **Seadmehooldus** > **Enesetest** > **Pildi testimine** või **Heli testimine**).
- Kui testi tulemused on korras, taaskäivitage ühendatud seadmed, eemaldades nende toitekaablid ja ühendades need seejärel uuesti. Probleemi püsimisel vt ühendatud seadme kasutusjuhendist ühendamise suuniseid.
- Kui te ei kasuta kaabel- või satelliitvastuvõtjat ja teie teler võtab telesignaale vastu antenni või kaabli seinaühenduse kaudu, käivitage kanalite otsimiseks **Automaathäälestus** (⌂ > ⚙ **Seaded** > **Edastamine** > (**Automaathäälestuse seaded**) > **Automaathäälestus**).
  - Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit **Automaathäälestuse seaded** kuvada.
  - Kui kasutate kaabel- või satelliitvastuvõtjat, vaadake kaabel- või satelliitvastuvõtja juhendit.

CI+ ei tööta.

- Teie Samsungi teler vastab CI+ 1.4 standarditele.
- Kui CI+ ühisliidese moodul ei ühildu selle seadmega, siis eemaldage moodul ja võtke abi saamiseks ühendust CI+ operaatoriga.

Kaugjuhtimispult ei tööta

- Kontrollige, kas teleri alumisel küljel olev toite märgutuli vilgub, kui vajutate kaugjuhtimispuldil toitenuppu. Kui ei vilgu, asendage kaugjuhtimispuldi patareid uutega.
- Veenduge, et patareid oleksid paigaldatud õigesti (puldi ja patareide poolused (+/–) ühtivad).
- Proovige suunata kaugjuhtimispult 1,5-1,8 m kauguselt otse telerile.
- Kui teleriga oli kaasas Samsungi nutika kaugjuhtimispuld (Bluetooth-kaugjuhtimispult), tuleb see kindlasti teleriga siduda.

Kaabel- või satelliitvastuvõtja kaugjuhtimispult ei lülita telerit sisse või välja ega muuda helitugevust.

- Programmeerige kaabel- või satelliitvastuvõtja kaugjuhtimispult telerit juhtima. Vaadake kaabel- või satelliitvastuvõtja kasutusjuhendist SAMSUNGi teleri koodi.

Teleri seaded kustuvad viie minuti järel.

- Teler on režiimis **Jaemüügirežiim**. Muutke menüüs **Üldine** oleva suvandi **Kasutusrežiim** seadeks **Algrežiim** (⌂ > ⚙ **Seaded** > **Üldine** > **Süsteemihaldur** > **Kasutusrežiim** > **Algrežiim**).

Vahelduv Wi-Fi

- Veenduge, et teleril oleks võrguühendus (⌂ > ⚙ **Seaded** > **Üldine** > **Võrk** > **Võrgu olek**).
- Veenduge, et Wi-Fi parool oleks õigesti sisestatud.
- Kontrollige vahemaad teleri ja modemi või pääsupunkti vahel. Vahemaa ei tohi ületada 15,2 m.
- Ärge kasutage traadita seadmeid või lülitage need välja, et vähendada häireid. Samuti veenduge, et teleri ja modemi või pääsupunkti vahel pole takistusi. (Wi-Fi tugevust võivad vähendada seadmed, traadita telefonid, kiviseinad/kaminad jne.)

Üks korrus

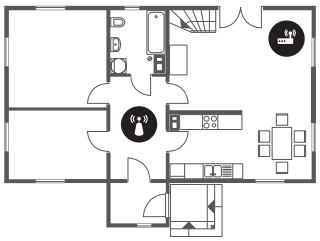

Mitu korrust

Raadiopääsupunkt

Traadita järgur

- Võtke ühendust oma Interneti-teenuse pakkujaga ja paluge võrguühendus lähtestada, et teie modemi või pääsupunkti ja teleri MAC-aadressid uuesti registreerida.

Videorakenduste probleemid (YouTube jne)

- Valige DNS-i väärtuseks 8.8.8.8. Valige > Seaded > Üldine > Võrk > Võrgu olek > IP seaded > DNS-i seade > Käsitsi sisestamine > DNS-server > sisestage 8.8.8.8 > OK.
- Valige lähtestamisesks > Seaded > Tugi > Seadmehooldus > Enesetest > Lähtesta Smart Hub.

Mis on kaugtugi?

Samsungi kaugtoeteenus pakub teile otsetuge Samsungi tehniku vahendusel, kes saab kaugelt:

- teie telerile diagnostikat teha;
- teie eest teleri seadeid reguleerida;
- teie teleris tehaseseaded taastada;
- soovitatud püsivaravärskendusi installida.

Kuidas kaugtugi töötab?

Saate oma telerile hõlpsalt Samsungi kaugtoeteenust taotleda:

1. Helistage Samsungi hoolduskeskusse ja küsige kaugtuge.
2. Avage teleris menüü ja liikuge menüüsse **Tugi**. (> Seaded > Tugi)
3. Valige **Kaughaldus**, seejärel lugege läbi teenuselepingud ja nõustuge nendega. Kui kuvatakse PIN-koodi ekraan, öelge tehnikule oma PIN-kood.
4. Seejärel pääseb tehnik teie telerisse.

Eco Sensor ja ekraani heledus

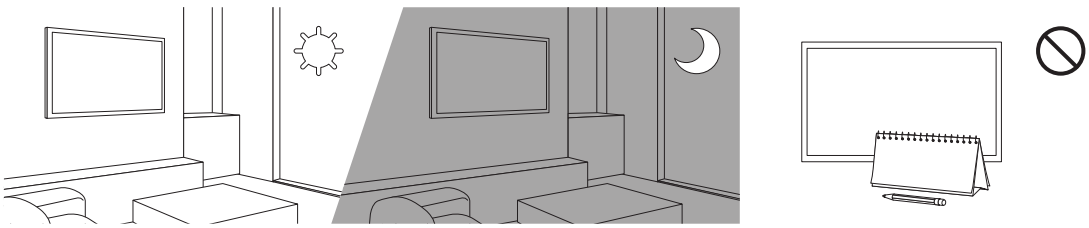

Eco Sensor reguleerib automaatselt teleri heledust. See funktsioon mõõdab toas olevat valgust ja optimeerib energiatarbe vähendamiseks automaatselt teleri heledust. Kui soovite selle välja lülitada, valige suvandid > Seaded > Üldine > Eco-lahendus > Ümbritseva valguse tuvastamine.

- Kui vaatate telerit pimedas ruumis ja ekraan on liiga tume, võib see olla tingitud funktsioonist **Ümbritseva valguse tuvastamine**.
- Eco Sensor asub teleri alaosas. Ärge blokeerige andurit ühegi esemega. See võib vähendada pildi heledust.

Teleri hooldamine

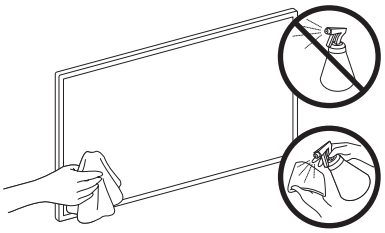

- Kui teleri ekraanil on kleeps, võivad selle eemaldamisel jääda ekraanile liimijäägid. Puhastage liimijäägid enne teleri kasutamist.
- Teleri välispinnale ja ekraanile võib tekkida puhastamise ajal kriimustusi. Pühkige välispinda ja ekraani kriimustuste vältimiseks ettevaatlikult pehme lapiga.
- Ärge pihustage vett ega muud vedelikku otse telerile. Tootesse sattunud vedelik võib põhjustada rikke, tulekahju või elektrilöögi.
- Ekraani puhastamiseks lülitage teler välja ning pühkige paneelilt mikrokiudlapiga ettevaatlikult kõik plekid ja sõrmejäljed. Puhastage teleri korpust või paneeli kergelt veega niisutatud mikrokiudlapiga. Seejärel kuivatage kuiva lapiga. Puhastamise ajal ei tohi paneelile tugevalt vajutada, kuna see võib paneeli kahjustada. Ärge kasutage tuleohtlikke vedelikke (nt benseen, vedeldi jne) ega puhastusvahendeid. Raskesti eemaldatavate plekkide puhul pihustage mikrokiudlapile veidi puhastusvahendit ja seejärel eemaldage lapiga plekid.

07 Tehnilised andmed ja muu teave

Tehnilised andmed

Mudeli nimi	QE43Q60T / QE43Q64T QE43Q65T / QE43Q67T	QE50Q60T / QE50Q64T QE50Q65T / QE50Q67T
Ekraani eraldusvõime	3840 x 2160	3840 x 2160
Ekraani suurus Mõõdetud diagonaalselt	43 tolli 108 cm	50 tolli 125 cm
Heli (väljundvõimsus)	20 W	20 W
Mõõtmed (L x K x S) Korpus Koos alusega	 963,5 x 557,7 x 56,8 mm 963,5 x 629,4 x 195,2 mm	 1116,4 x 642,9 x 57,1 mm 1116,4 x 720,5 x 243,3 mm
Kaal Ilma aluseta Koos alusega	 9,0 kg 9,2 kg	 12,9 kg 13,1 kg
Mudeli nimi	QE55Q60T / QE55Q64T QE55Q65T / QE55Q67T	QE58Q60T
Ekraani eraldusvõime	3840 x 2160	3840 x 2160
Ekraani suurus Mõõdetud diagonaalselt	55 tolli 138 cm	58 tolli 146 cm
Heli (väljundvõimsus)	20 W	20 W
Mõõtmed (L x K x S) Korpus Koos alusega	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 783,7 x 243,3 mm	 1290,6 x 748,0 x 57,5 mm 1290,6 x 826,4 x 243,3 mm
Kaal Ilma aluseta Koos alusega	 17,2 kg 17,4 kg	 18,4 kg 18,6 kg
Mudeli nimi	QE65Q60T / QE65Q64T QE65Q65T / QE65Q67T	QE75Q60T / QE75Q64T QE75Q65T / QE75Q67T
Ekraani eraldusvõime	3840 x 2160	3840 x 2160
Ekraani suurus Mõõdetud diagonaalselt	65 tolli 163 cm	75 tolli 189 cm
Heli (väljundvõimsus)	20 W	20 W
Mõõtmed (L x K x S) Korpus Koos alusega	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 907,7 x 289,1 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1049,4 x 352,3 mm
Kaal Ilma aluseta Koos alusega	 22,3 kg 22,6 kg	 36,0 kg 36,3 kg

Mudeli nimi	QE85Q60T / QE85Q70T	QE55Q70T / QE55Q74T QE55Q75T / QE55Q77T
Ekraani eraldusvõime	3840 x 2160	3840 x 2160
Ekraani suurus Mõõdetud diagonaalselt	85 tolli 214 cm	55 tolli 138 cm
Heli (väljundvõimsus)	20 W	20 W
Mõõtmed (L x K x S) Korpus Koos alusega	 1896,3 x 1082,5 x 59,9 mm 1896,3 x 1186,4 x 392,1 mm	 1230,1 x 705,9 x 57,4 mm 1230,1 x 788,8 x 264,1 mm
Kaal Ilma aluseta Koos alusega	 47,5 kg 48,7 kg	 17,2 kg 19,2 kg
Mudeli nimi	QE65Q70T / QE65Q74T QE65Q75T / QE65Q77T	QE75Q70T / QE75Q74T QE75Q75T / QE75Q77T
Ekraani eraldusvõime	3840 x 2160	3840 x 2160
Ekraani suurus Mõõdetud diagonaalselt	65 tolli 163 cm	75 tolli 189 cm
Heli (väljundvõimsus)	20 W	20 W
Mõõtmed (L x K x S) Korpus Koos alusega	 1449,6 x 829,3 x 57,6 mm 1449,6 x 911,9 x 307,2 mm	 1675,4 x 959,6 x 60,4 mm 1675,4 x 1040,6 x 323,0 mm
Kaal Ilma aluseta Koos alusega	 22,3 kg 24,8 kg	 36,0 kg 39,5 kg
Mudeli nimi	QE49Q80T	QE55Q80T
Ekraani eraldusvõime	3840 x 2160	3840 x 2160
Ekraani suurus Mõõdetud diagonaalselt	49 tolli 123 cm	55 tolli 138 cm
Heli (väljundvõimsus)	40 W	60 W
Mõõtmed (L x K x S) Korpus Koos alusega	 1094,8 x 634,4 x 54,9 mm 1094,8 x 711,4 x 239,8 mm	 1227,6 x 706,7 x 53,9 mm 1227,6 x 783,4 x 255,8 mm
Kaal Ilma aluseta Koos alusega	 13,1 kg 17,5 kg	 17,9 kg 21,0 kg

Mudeli nimi	QE65Q80T	QE75Q80T
Ekraani eraldusvõime	3840 x 2160	3840 x 2160
Ekraani suurus Mõõdetud diagonaalselt	65 tolli 163 cm	75 tolli 189 cm
Heli (väljundvõimsus)	60 W	60 W
Mõõtmed (L x K x S) Korpus Koos alusega	 1446,5 x 829,8 x 53,9 mm 1446,5 x 905,7 x 289,1 mm	 1670,6 x 958,7 x 53,9 mm 1670,6 x 1036,2 x 316,8 mm
Kaal Ilma aluseta Koos alusega	 24,1 kg 27,8 kg	 34,4 kg 40,3 kg

Mudeli nimi	QE85Q80T
Ekraani eraldusvõime	3840 x 2160
Ekraani suurus Mõõdetud diagonaalselt	85 tolli 214 cm
Heli (väljundvõimsus)	60 W
Mõõtmed (L x K x S) Korpus Koos alusega	 1892,8 x 1083,2 x 54,9 mm 1892,8 x 1163,1 x 338,8 mm
Kaal Ilma aluseta Koos alusega	 43,3 kg 50,1 kg

Keskkonnaga seotud andmed

Töökeskkonna temperatuur Töökeskkonna niiskustase	
Hoiustamiskeskkonna temperatuur	10 kuni 40 °C (50 kuni 104 °F) 10–80%, mittekondenseeruv
Hoiustamiskeskkonna niiskustase	-20 kuni 45 °C (-4 kuni 113 °F) 5–95%, mittekondenseeruv

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
- Lisateavet toiteallika ja energiatarbe kohta leiate tootel olevalt sildilt.
- Tüüpilist energiatarvet mõõdetakse standardi IEC 62087 järgi.
- Sildi leiate teleri alumiselt küljelt. (Mõnel mudelil asetseb silt pesakatte sisemuses.)

Energiakulu vähendamine

Teleri väljalülitamisel lülitub see ooterežiimi. Ooterežiimis kulutab teler veidi toidet. Voolutarbimise vähendamiseks eemaldage toitejuhe vooluvõrgust, kui telerit ei kasutata pikka aega.

Litsentsid

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Soovitus – ainult EL

Samsung Electronics kinnitab siinkohal, et see seade vastab direktiivile 2014/53/EL.
EL-i vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval aadressil http://www.samsung.com klõpsake suvandil Tugi ja sisestage mudeli nimi.
Seadet võib kasutada kõigis EL-i riikides.
Selle seadme 5 GHz WLAN-i (Wi-Fi) funktsiooni võib kasutada ainult siseruumides.
BT maksimaalne edastusvõimsus: 100 mW sagedusel 2,4–2,4835 GHz
Wi-Fi maksimaalne edastusvõimsus: 100 mW 2,4 GHz–2,4835G Hz juures, 200 mW 5,15 GHz–5,25 GHz juures, 100 mW 5,25 GHz–5,35 GHz,& 5,47GHz–5,725GHz

Teavet Samsungi keskkonnahoiu ja tootega seotud kohustuste kohta (nt REACH, WEEE, patareid) leiate aadressilt http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

HOIATUS! TULE LEVIKU TÕKESTAMISEKS HOIDKE KÜÜNLAD JA MUUD LAHTISE TULE ALLIKAD SEADMEST ALATI EEMAL.

Seadme õige kasutuselt kõrvaldamine (elektri- & ja elektroonikaseadmete jäätmed)
(Kehtib eraldi kogumissüsteemidega riikides.)

See tähis tootel, lisatarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ja selle elektroonilisi lisatarvikuid (nt laadijat, peakomplekti, USB-kaablit) ei tohi kasutusaja lõppedes kasutuselt kõrvaldada koos muude majapidamisjäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu paikade ja viiside kohta kas toote müüjalt või kohalikust keskkonnaametist.

Ettevõtted peaksid ühendust võtma tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Seda toodet ja selle elektroonilisi lisatarvikuid ei tohi panna muude kõrvaldamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Seadmes kasutatavate patareide korrektne kasutuselt kõrvaldamine
(Kehtib eraldi kogumissüsteemidega riikides.)

See tähis patareil, kasutusjuhendil või pakendil näitab, et seadmes kasutatavaid patareisid ei tohi utiliseerida kasutusaja lõppedes koos muude olmejäätmetega. Keemiliste sümbolite Hg, Cd või Pb tähised viitavad sellele, et patarei sisaldab rohkem elavhõbedat, kaadmiumi või pliid kui EÜ direktiiviga 2006/66 lubatud. Kui selliseid patareisid ei kõrvaldata ettenähtud viisil, kujutavad need ohtu inimeste tervisele või keskkonnale.

Looduse kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage patareid muudest olmejäätmetest ja viige need lähimasse patareide kogumispunkti.

See leht on jäetud
tahtlikult tühjaks.

See leht on jäetud
tahtlikult tühjaks.

See leht on jäetud
tahtlikult tühjaks.

SAMSUNG

Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung service centre.

Country	Samsung Service Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена на един градски разговор 0800 111 31 Безплатен за всички оператори	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenţie: Dacă efectuaţi apelul din reţeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactaţi formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

© 2020 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.