Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Zotac GeForce RTX 4080 Trinity 16GB Black Edition o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Schede Grafiche

GRAPHICS CARD INSTALLATION

01
Power OFF the computer. Unplug the cable(s) connected to the system, and remove any existing discrete graphics card(s).

02
Remove the system case cover and locate the PCI Express x16 slot on the motherboard. Please refer to your motherboard specifications.

03
Remove the expansion slot cover(s) for the available slot(s) where the graphics card will be installed.

GRAPHICS CARD INSTALLATION

04/05
Insert the card firmly into the expansion slot. Secure the graphics card using the system case screw(s).

06
Connect any required PCI-E power cable(s) from the system power supply to the graphics card. Power requirements may vary by graphics card model.

NOTE: If the graphics card requires more than one 8-pin power cable, it is recommended to use separate 8-pin cables to maintain voltage stability.

07
Replace the system case cover and reconnect the system power cable.

GEFORCE DRIVER INSTALLATION

PLEASE MAKE SURE TO HAVE THE LATEST AVAILABLE DRIVERS INSTALLED FOR YOUR ZOTAC GAMING GEFORCE GRAPHICS CARD FOR OPTIMAL GAMING PERFORMANCE.

NOTE: The latest GeForce Drivers are available at GEFORCE.com. An Internet connection is required to download.

DRIVER DOWNLOAD

1) Scan the above QR code to go to the NVIDIA GEFORCE™ Drivers website or enter the URL into your system's internet browser : https://www.geforce.com/drivers

2) Follow the onscreen menu to download the GeForce drivers for your graphics card model and OS.

3) Locate the downloaded file on your system and double click it to begin the installation process.

4) Follow the on-screen instructions to complete the installation and restart the system once done.

快速安裝指南

繁中版
1. 關閉電腦並拔除所有連接至相關電腦的外部顯示卡。
2. 將顯示卡插入擴充槽並鎖緊螺絲。
3. 視顯示卡型號，連接適當的電源線。
4. 重新啟動電腦。
5. 安裝顯示卡驅動程式。

簡中版
1. 关闭电脑并拔除所有连接至相关电脑的外部显示卡。
2. 将显示卡插入扩展槽并锁紧螺丝。
3. 视显示卡型号，连接适当的电源线。
4. 重新启动电脑。
5. 安装显示卡驱动程式。

GEFORCE 驅動程序
請參閱安裝指南以獲取最新驅動程序以及詳細安裝說明。

注：最新的 GeForce 驅動程序可從 GEFORCE.com 網站下載。需要網路才能進行下載。

1. 掃描上方的 QR 碼進入 NVIDIA GEFORCE™ 驅動程序網站，或在您的網路瀏覽器中輸入網址：https://www.geforce.com/drivers
2. 按照螢幕上的選單下載您的顯示卡型號及作業系統的 GeForce 驅動程序。
3. 在您的下載目錄中找到剛剛儲存的檔案，並雙擊以開始安裝流程。
4. 按照螢幕上的說明完成安裝並重啟系統。

快速安裝指南

繁中版
1. 關閉電腦並拔除所有連接至相關電腦的外部顯示卡。
2. 將顯示卡插入擴充槽並鎖緊螺絲。
3. 視顯示卡型號，連接適當的電源線。
4. 重新啟動電腦。
5. 安裝顯示卡驅動程式。

簡中版
1. 关闭电脑并拔除所有连接至相关电脑的外部显示卡。
2. 将显示卡插入扩展槽并锁紧螺丝。
3. 视显示卡型号，连接适当的电源线。
4. 重新启动电脑。
5. 安装显示卡驱动程式。

GEFORCE 驅動程序
請參閱安裝指南以獲取最新驅動程序以及詳細安裝說明。

注：最新的 GeForce 驅動程序可從 GEFORCE.com 網站下載。需要網路才能進行下載。

1. 掃描上方的 QR 碼進入 NVIDIA GEFORCE™ 驅動程序網站，或在您的網路瀏覽器中輸入網址：https://www.geforce.com/drivers
2. 按照螢幕上的選單下載您的顯示卡型號及作業系統的 GeForce 驅動程序。
3. 在您的下載目錄中找到剛剛儲存的檔案，並雙擊以開始安裝流程。
4. 按照螢幕上的說明完成安裝並重啟系統。

STRUCHÁ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
INSTALACE GRAFICKÉ KARTY
1. Vypněte počítač. Odpojte veškeré kabely připojené k počítači a odstraňte stávající grafické karty.
2. Demontujte kryt ochrat počítače a na základní desce vyhledejte slot PCI Express x16. Viz příručka k základní desce.
3. Odstraňte krytky slotů, ve kterých bude grafická karta umístěna.
4. Zasuňte grafickou kartu do příslušného konektoru. Ujistěte se, že je karta zcela zasunutá a pevně sedí v slotu.
5. Zajistěte grafickou kartu šroubkem (šroubky) na zadní straně počítače.
6. Připojte jednotlivý napájecí kabel(y) PCI-E z napájecího zdroje k grafickému adaptéru. Požadavky na napájení se liší podle grafické karty.
7. Nasaďte kryt počítače a znovu připojte napájecí kabel k počítači.

INSTALACE OVLADAČŮ GEFORCE
Nejnovější ovladače GeForce lze stáhnout z webu GEFORCE.com. Ke stahování je nutné připojení k internetu.

1. Naskenujte výše uvedený kód QR pomocí webového prohlížeče nebo zadejte do webového prohlížeče URL https://www.geforce.com/drivers
2. Postupujte podle zobrazených pokynů a stáhněte ovladače GeForce pro vaši grafickou kartu a operační systém.
3. Vyhledejte stažený soubor na počítači a dvojitým kliknutím spusťte instalaci.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a po dokončení restartujte počítač.

MONTAGE-ANLEITUNG
GRAFIKKARTE INSTALLIEREN
1. Schalten Sie den Computer aus. Ziehen Sie alle zum System angeschlossenen Kabel und entfernen Sie alle vorhandenen Grafikkarten.
2. Entfernen Sie das Systemgehäuse/Seitenteil und suchen Sie einen PCI Express x16 Steckplatz auf dem Mainboard. Bitte beachten Sie die Spezifikationen Ihrer Mainboard.
3. Entfernen Sie die Erweiterungsblende(n) Ihrer Grafikkarte. Die Grafikkarte benötigt einen oder zwei Slots.
4. Setzen Sie die Grafikkarte in den Steckplatz/Steckplatz. Stellen Sie sicher, dass die Grafikkarte vollständig sitzt.
5. Sichern Sie die Grafikkarte mit der Schraube.
6. Schließen Sie das Systemgehäuse/Seitenteil wieder an und ziehen Sie den Stromanschluss an.

GEFORCE TREIBER INSTALLIEREN
Eine aktuelle Treiber für optimale Leistung und/oder

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE
INSTALLATION DE LA CARTE GRAPHIQUE
1. Éteignez votre ordinateur. Débranchez tous les périphériques et câbles connectés à votre système, et retirez la carte graphique existante.
2. Ouvrez le boîtier du système et localisez le slot PCI Express x16 sur votre carte mère. Reportez-vous au manuel de votre carte mère.
3. Retirez le(s) couvercle(s) des emplacements nécessaires à votre carte graphique. Votre carte graphique peut nécessiter un ou deux emplacements.
4. Insérez votre carte graphique à l'aide du(des) slot(s) de la carte mère.
5. Fixez votre carte graphique à l'aide du(des) vis du(des) emplacement(s) PCI-E.
6. Connectez le(s) câble(s) d'alimentation PCI-E nécessaires à votre carte graphique à votre alimentation. Les exigences en matière d'alimentation du système et la carte graphique peuvent varier en fonction du modèle de carte graphique.
7. Refermez le boîtier du système et rebranchez votre alimentation.

INSTALLATION DES PILOTES GEFORCE
Les dernières versions des pilotes GeForce sont disponibles sur GEFORCE.com. Une connexion au Internet est nécessaire pour le téléchargement.

1. Numérisez le code QR ci-dessus pour vous rendre sur le site Web des pilotes NVIDIA GEFORCE™ ou saisissez l'URL https://www.geforce.com/drivers
2. Suivez le menu à l'écran pour télécharger les pilotes GeForce pour votre carte graphique et votre système d'exploitation.
3. Localisez le fichier téléchargé sur votre ordinateur et double-cliquez dessus pour démarrer le processus d'installation.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation et redémarrer votre système.

GUIA DE INSTALAÇÃO RAPIDA
INSTALAÇÃO DA PLACA GRAFICA
1. Desligue o computador. Desligue todos os cabos conectados ao sistema e remova as placas gráficas existentes.
2. Remova a tampa do computador e localize o slot PCI Express x16 na placa-mãe. Consulte as especificações da placa-mãe.
3. Remova a(s) tampa(s) do slot para a(s) ranhura(s) correspondente(s) que lhes ficam disponíveis dentro do seu computador.
4. Insira a placa firmemente em a ranura do slot.
5. Fixe a placa gráfica com os seus parafusos.
6. Conecte todos os cabos de alimentação PCI-E necessários à placa gráfica a partir da fonte de alimentação do seu computador. Os requisitos de alimentação variam de acordo com o modelo da placa gráfica.
7. Feche a tampa do computador e ligue o cabo de alimentação.

INSTALAÇÃO DOS CONTROLADOR GEFORCE
Os últimos drivers GeForce estão disponíveis em GEFORCE.com. Ligação à Internet é necessária para o download.

1. Digitalize o código QR acima para ir ao site do controlador da NVIDIA GEFORCE™ ou insira o URL no navegador da Internet do seu sistema: https://www.geforce.com/drivers
2. Siga o menu no ecrã para transferir os drivers GeForce para o modelo da sua placa gráfica e SO.
3. Localize o ficheiro transferido no seu computador e faça duplo clique nele para iniciar o processo de instalação.
4. Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação e reiniciar o sistema.

ОДНТ СЕ ГРЧ ОРНЕ ЕГ КАЛАСТАЛНЕ
ЕТАКАТЕНАН КАРТЕ ГРАФИКОН
1. Изгасете компјутер. Откачете сите периферни уреди поврзани со системот, и отстранете ја постојната графичка картичка.
2. Отворете ја кутијата на системот и лоцирајте ја PCI Express x16 слотот на вашата матична плоча. Погледајте ја вашата матична плоча.
3. Отстранете ја(ите) капакот(ите) на слотот(ите) кои ќе ја/ги имаат на вашата графичка картичка. Вашата графичка картичка може да бара еден или два слотови.
4. Вметнете ја картичката во слотот/слотот.
5. Фиксирајте ја графичката картичка со вашите завртки.
6. Поврзете ги сите потребни PCI-E кабли за напојување од вашата компјутерска напојна единица до вашата графичка картичка. Барањата за напојување можат да се разликуваат во зависност од моделот на графичка картичка.
7. Затворете ја кутијата на системот и вклучете ја компјутерската напојна единица.

ИНСТАЛИРАЊЕ НА ВОЗАЧИТЕ ЗА ГЕФОРС
Најновите драјвери за ГеФорс се достапни на GEFORCE.com. Е потребна врска со интернет за преземање.

1. Скенирајте ја горенаведената шифра QR за да ја посетите веб-страницата на возачите на NVIDIA GEFORCE™ или внесете ја URL-адресата во вашиот веб-прелистувач: https://www.geforce.com/drivers
2. Следете ја менијата на екранот за преземање на ГеФорс драјверите за вашата картичка и оперативен систем.
3. Лоцирајте ја преземената датотека на вашата компјутер и двојно кликнете на неа за да ја започнете инсталацијата.
4. Следете ги упатствата на екранот за да ја завршите инсталацијата и рестартирајте ја системот.

ИНСТАЛИРАЊЕ НА ВОЗАЧИТЕ ЗА ГЕФОРС
Најновите драјвери за ГеФорс се достапни на GEFORCE.com. Е потребна врска со интернет за преземање.

1. Скенирајте ја горенаведената шифра QR за да ја посетите веб-страницата на возачите на NVIDIA GEFORCE™ или внесете ја URL-адресата во вашиот веб-прелистувач: https://www.geforce.com/drivers
2. Следете ја менијата на екранот за преземање на ГеФорс драјверите за вашата картичка и оперативен систем.
3. Лоцирајте ја преземената датотека на вашата компјутер и двојно кликнете на неа за да ја започнете инсталацијата.
4. Следете ги упатствата на екранот за да ја завршите инсталацијата и рестартирајте ја системот.

ПАНДУАН ПЕМАСАНГАН CEPAT
PEMASANGAN KARTU GRAFIS
1. Matikan komputer. Lepas semua kabel yang terhubung ke sistem. Ini termasuk semua kartu grafis yang ada.
2. Lepas tutup casing komputer dan cari slot PCI Express x16 di motherboard. Bacalah spesifikasi motherboard Anda.
3. Lepaskan penutup slot ekspansi untuk slot yang tersedia di dalam komputer Anda.
4. Masukkan kartu grafis ke dalam slot/slot.
5. Kencangkan kartu grafis dengan sekrup Anda.
6. Hubungkan kabel daya PCI-E yang diperlukan dari pasokan daya komputer ke kartu grafis. Persyaratan daya dapat bervariasi berdasarkan model kartu grafis.
7. Pasang kembali tutup casing sistem dan sambungkan kembali kabel daya komputer.

INSTALASI DRIVER GEFORCE
Driver GeForce terbaru tersedia di GEFORCE.com. Koneksi internet diperlukan untuk mengunduh.

1. Pindai kode QR di atas untuk menuju ke situs web driver NVIDIA GEFORCE™ atau masukkan URL ke browser internet sistem Anda: https://www.geforce.com/drivers
2. Ikuti menu di layar untuk mengunduh driver GeForce untuk model kartu grafis dan OS Anda.
3. Cari file yang diunduh di sistem Anda dan klik dua kali untuk memulai proses instalasi.
4. Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan instalasi dan mulai ulang sistem.

GUIDA INTRODUTTIVA
INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA
1. Spegnete il computer. Scollegate tutti i cavi collegati al sistema, compresi eventuali schede grafiche esistenti.
2. Rimuovete il coperchio del computer e individuate il slot PCI Express x16 sulla scheda madre. Consultate le specifiche della scheda madre.
3. Rimuovete i coperchi degli slot di espansione per gli slot disponibili che si trovano all'interno del vostro computer.
4. Inserite la scheda grafica nel(gli) slot/slot.
5. Fissate la scheda grafica utilizzando le viti del caso.
6. Collegate tutti i cavi di alimentazione PCI-E necessari dall'alimentatore del computer alla scheda grafica. I requisiti di alimentazione possono variare a seconda del modello della scheda grafica.
7. Chiudete il coperchio del computer e collegate il cavo di alimentazione del computer.

INSTALLAZIONE DEI DRIVER GEFORCE
Gli ultimi driver GeForce sono disponibili su GEFORCE.com. Per il download è richiesta una connessione a rete.

1. Scansionare il codice QR sopra per andare al sito web dei driver NVIDIA GEFORCE™ o inserire l'URL nel browser Internet del sistema: https://www.geforce.com/drivers
2. Seguire il menu a schermo per scaricare i driver GeForce per il modello di scheda grafica e il sistema operativo.
3. Individuare il file scaricato sul computer e fare doppio clic su di esso per avviare il processo di installazione.
4. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione e riavviare il sistema.

GEFORCE ELEKTRONSKIM TELEFONE
Najnovije GeForce upravljačke jedinice dostupne su na GEFORCE.com. Za preuzimanje je potrebna internetska veza.

1. Skenirajte gornji QR kôd kako biste posjetili web-stranicu NVIDIA GEFORCE™ upravljačkih jedinica ili upišite URL u internetski preglednik sustava: https://www.geforce.com/drivers
2. Slijedite izbornik na zaslonu za preuzimanje GeForce upravljačkih jedinica za model vaše grafičke kartice i OS.
3. Lociranje preuzetih datoteka na vašem sustavu i dvostruki klik na njih za početak instalacije.
4. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju i ponovno pokrenuli sustav.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
1. Σβήστε τον υπολογιστή. Αποσυνδέστε τυχόν καλώδια που συνδέονται στο σύστημα, με τυχόν τις υπάρχουσες κάρτες γραφικών.
2. Αφαιρέστε τα καλύμματα υπολογιστή και εντοπίστε τη θύρα PCI Express x16 στη μητρική σας πλακέτα. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές της μητρικής σας πλακέτας.
3. Αφαιρέστε τα καλύμματα θυρίδας επέκτασης για τις διαθέσιμες θυρίδες στο εσωτερικό του υπολογιστή σας.
4. Τοποθετήστε τη κάρτα γραφικών στη θυρίδα/θυρίδες.
5. Στερεώστε τη κάρτα γραφικών με τις βίδες σας.
6. Συνδέστε τα απαιτούμενα καλώδια τροφοδοσίας PCI-E από το τροφοδοτικό υπολογιστή στη κάρτα γραφικών. Οι απαιτήσεις τροφοδοσίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο κάρτας γραφικών.
7. Κλείστε τη θήκη υπολογιστή και συνδέστε ξανά τη παροχή ρεύματος υπολογιστή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ GEFORCE
Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης GeForce είναι διαθέσιμα στο GEFORCE.com. Απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο για τη λήψη.

1. Σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR για να μεταβείτε στον ιστότοπο οδηγών NVIDIA GEFORCE™ ή εισάγετε τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο του συστήματός σας: https://www.geforce.com/drivers
2. Ακολουθήστε τα μενού στην οθόνη για τη λήψη των οδηγών GeForce για τη κάρτα γραφικών και τη μητρική σας πλακέτα.
3. Εντοπίστε τη λήψη στο σύστημά σας και κάνετε διπλό κλικ για τη λήψη της διαδικασίας εγκατάστασης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για τη ολοκλήρωση της εγκατάστασης και επανεκκινήστε τη μόλις τελειώσει.

KRATKA VODNIK ZA NAMESTITEV
NAMESTITEV GRAFIČNE KARTICE
1. Izklopite računalnik. Odstranite vse kabelske kable, ki so priključeni na sistem, in odstranite obstoječo grafično kartico.
2. Odstranite pokrov ohišja sistema in poiščite vrtlo PCI Express x16 na matični plošči. Glejte specifikacije matične plošče.
3. Odstranite pokrov(e) reže, ki ustrezajo reži(ram) v vašem računalniku. Vaša grafična kartica morda zahteva dve reži.
4. Vstavite grafično kartico v ustrezno(e) vrtlo(e).
5. Pritrdite grafično kartico z vijaki.
6. Priključite potrebne kable za napajanje PCI-E iz napajalnika v grafično kartico. Zahtevane moči se lahko razlikujejo glede na model grafične kartice.
7. Zaprite ohišje sistema in ponovno priključite napajalni kabel.

NAMESTITEV GONILNIKA GEFORCE
Najnovejši gonilniki GeForce so na voljo na GEFORCE.com. Za prenos je potrebna internetna povezava.

1. Pregledajte zgornjo kodo QR, da boste lahko obiskali spletno stran NVIDIA GEFORCE™ ali pa vnesite naslov URL v internetni brskalnik sistema: https://www.geforce.com/drivers
2. Sledite meniju na zaslonu, da prenesete gonilnike GeForce za vaš model grafične kartice in operacijski sistem.
3. Poiščite prenesene datoteke v sistemu in jih dvakrat kliknite, da boste lahko začeli namestitev.
4. Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev in ponovno zaženite sistem.

TOCKOMM З ШВИДКОЇ ІНСТАЛЯЦІЇ
ІНСТАЛЯЦІЯ ВІДЕОКАРТИ
1. Вимкніть комп'ютер. Від'єднайте всі кабелі, підключені до системи, включно з будь-якими наявними відеокартами.
2. Зніміть кришку корпусу комп'ютера та знайдіть слот PCI Express x16 на материнській платі. Зверніться до специфікацій вашої материнської плати.
3. Зніміть кришку(и) слота(ів) розширення, які є в вашому комп'ютері.
4. Вставте відеокарту в слот(и).
5. Закріпіть відеокарту гвинтами.
6. Підключіть необхідні кабелі живлення PCI-E від блоку живлення до відеокарти. Вимоги до живлення можуть відрізнятися залежно від моделі відеокарти.
7. Закрийте корпус системи та увімкніть блок живлення.

ВСТАНОВЛЕННЯ ДРАЙВЕРІВ GEFORCE
Останні версії драйверів GeForce доступні на GEFORCE.com. Для завантаження потрібне з'єднання з Інтернетом.

1. Скануйте QR-код вище, щоб перейти на веб-сайт драйверів NVIDIA GEFORCE™ або введіть URL-адресу в інтернет-браузер вашої системи: https://www.geforce.com/drivers
2. Слідуйте меню на екрані, щоб завантажити драйвери GeForce для вашої моделі графічної карти та ОС.
3. Знайдіть завантажений файл на вашому комп'ютері та двічі клацніть на ньому, щоб розпочати інсталяцію.
4. Дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб завершити інсталяцію та перезапустити систему.

SPREVODCA RYCHLOU INŠTALÁCIOU
INŠTALÁCIA GRAFICKEJ KARTY
1. Vypnite počítač. Odpojte všetky kábly pripojené k systému vrátane akejkoľvek existujúcej grafickej karty.
2. Otvorte kryt počítača systému a nájdite slot pre PCI Express x16 na základnej doske. Pozrite si špecifikácie základnej dosky.
3. Odstráňte kryt(y) slotov pre zodpovedajúci slot(y) vo vašom počítači. Vaša grafická karta môže vyžadovať dva sloty.
4. Vložte grafickú kartu do slotu/slotov.
5. Pripojte grafickú kartu pomocou skrutiek.
6. Pripojte potrebné kábel(e) PCI-E od vášho zdroja napájania k grafickej karte. Požiadavky na napájanie sa môžu líšiť v závislosti od modelu grafickej karty.
7. Nasaďte kryt počítača systému a znovu pripojte napájací kábel počítača.

INŠTALÁCIA OVLADAČA GEFORCE
Najnovšie ovládače GeForce sú k dispozícii na GEFORCE.com. Na sťahovanie je potrebné pripojenie k internetu.

1. Naskenujte vyššie uvedený kód QR, čím vstúpite na webovú stránku ovládačov NVIDIA GEFORCE™ alebo zadajte URL do webového prehliadača vašej sústavy: https://www.geforce.com/drivers
2. Postupujte podľa ponuky na obrazovke, ktorá vám umožní stiahnutie ovládačov GeForce pre vašu grafickú kartu a operačný systém.
3. Vyhľadajte stiahnutý súbor na svojom počítači a dvakrát ho kliknite, čím spustíte inštalačný proces.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, ktoré vám umožnia dokončiť inštaláciu a reštartovať systém.

GUIA DE INSTALAÇÃO RAPIDA
INSTALAÇÃO DA PLACA GRAFICA
1. Desligue o computador. Desligue todos os cabos conectados ao sistema, incluindo quaisquer placas gráficas existentes.
2. Remova a tampa do computador e localize o slot PCI Express x16 na placa-mãe. Consulte as especificações da placa-mãe.
3. Remova a(s) tampa(s) do slot para a(s) ranhura(s) correspondente(s) que lhes ficam disponíveis dentro do seu computador.
4. Insira a placa firmemente em a ranura do slot.
5. Fixe a placa gráfica com os seus parafusos.
6. Conecte todos os cabos de alimentação PCI-E necessários à placa gráfica a partir da fonte de alimentação do seu computador. Os requisitos de alimentação podem variar de acordo com o modelo da placa gráfica.
7. Feche a tampa do computador e ligue o cabo de alimentação.

INSTALAÇÃO DO DRIVER GEFORCE
Os últimos drivers GeForce estão disponíveis em GEFORCE.com. Ligação à Internet é necessária para o download.

1. Digitalize o código QR acima para aceder a site dos drivers NVIDIA GEFORCE™ ou insira o URL no navegador da Internet do seu sistema: https://www.geforce.com/drivers
2. Siga o menu no ecrã para fazer download dos drivers GeForce para o modelo da sua placa gráfica e SO.
3. Localize o ficheiro transferido no seu computador e faça duplo clique nele para iniciar o processo de instalação.
4. Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação e reiniciar o sistema.

ПРИРЕЧНИК ЗА БРЗО ИНСТАЛИРАЊЕ
ИНСТАЛИРАЊЕ НА ГРАФИЧКАТА КАРТИЧКА
1. Исклучете го компјутерот. Откачете ги сите кабели поврзани на системот, вклучувајќи ги сите постојни графички картички.
2. Отворете ја кутијата на компјутерот и лоцирајте ја PCI Express x16 слотот на матичната плоча. Погледајте ја матичната плоча.
3. Отстранете ја(ите) капакот(ите) на слотот(ите) кои ќе ја/ги имаат на вашата графичка картичка. Вашата графичка картичка може да бара еден или два слотови.
4. Вметнете ја графичката картичка во слотот/слотот.
5. Фиксирајте ја графичката картичка со вашите завртки.
6. Поврзете ги сите потребни PCI-E кабли за напојување од вашата компјутерска напојна единица до вашата графичка картичка. Барањата за напојување можат да се разликуваат во зависност од моделот на графичка картичка.
7. Затворете ја кутијата на системот и вклучете ја компјутерската напојна единица.

ИНСТАЛИРАЊЕ НА ВОЗАЧИТЕ ЗА ГЕФОРС
Најновите драјвери за ГеФорс се достапни на GEFORCE.com. Е потребна врска со интернет за преземање.

1. Скенирајте ја горенаведената шифра QR за да ја посетите веб-страницата на возачите на NVIDIA GEFORCE™ или внесете ја URL-адресата во вашиот веб-прелистувач: https://www.geforce.com/drivers
2. Следете ја менијата на екранот за преземање на ГеФорс драјверите за вашата картичка и оперативен систем.
3. Лоцирајте ја преземената датотека на вашата компјутер и двојно кликнете на неа за да ја започнете инсталацијата.
4. Следете ги упатствата на екранот за да ја завршите инсталацијата и рестартирајте ја системот.

CONNECT A MONITOR

CONNECTING A DISPLAY TO THE GRAPHICS CARD

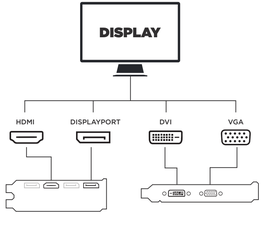

MORE YOU NEED TO KNOW

291-CN001-302TF

ZOTAC.COM

USEFUL LINKS

PRODUCT REGISTRATION
Register your new product on **ZOTAC.COM** to get FREE extended product warranty where applicable. Product registration must be successfully submitted within a limited time of new product purchase. Availability and window of time for product registration may vary by product and region.

PRODUCT REGISTRATION

FIRESTORM UTILITY
Our advanced fine-tuning software utilizes a simplified design to allow easy and immersive control of your ZOTAC and ZOTAC GAMING graphics card. Monitor GPU performance, adjust the speed of clock, memory and fan, customize fan profile as well as SPECTRA RGB lighting, and do much more.

FIRESTORM

SUPPORT/CONTACT US
Need any help with your ZOTAC products? Please go to our Support page to find the answers, or simply contact us so we can provide the needed support.

SUPPORT CONTACT US

WARRANTY

ZOTAC Technology Limited stands by the quality of its products with a limited warranty. The ZOTAC warranty ensures all products are free of material and workmanship defects from the factory. The warranty applies to the original purchaser and is non-transferable.

The ZOTAC warranty is only applicable under the following conditions:
- A copy of the original sales receipt is kept.
- Damage to the product was not due to user installation.
- User did not damage the product, including abuse, overclocking, natural disaster, negligence, misuse, modifications (cooling included), power supply, damage due to the result of other damaged components, etc.
- Product was used for its intended purpose

It is up to the original purchaser to obtain warranty service. To submit a ZOTAC graphics card for warranty service, the owner must contact the regional ZOTAC Customer Service where available or the original reseller within the standard warranty period.

All warranty conditions and terms are subject to change without prior notice. For current warranty details, please check our online policies at **ZOTAC.COM**

NOTE!

ZOTAC Technology Ltd. reserves the right to void the warranty if:
- The product is physically modified, unless otherwise stated.
- If user purchased the card second hand.
- If user fails to produce a copy of the original sales receipt.
- User used the product in a way it was not intended for.

Failure to follow the warranty terms and conditions will result in an automatic void of the ZOTAC warranty. The warranty does not cover normal wear and tear items such as the cooling fan.

Under no circumstances is ZOTAC Technology Ltd. held liable for any lost wages or revenues incurred due to defective or damaged products. ZOTAC Technology Ltd. does not provide any additional warranty for its products except as stated in the warranty terms, whether by implication or merchant implication.

EXTENDED WARRANTY

ZOTAC products come with a standard warranty period. In addition, customers will be entitled to extended product warranty through an online product registration process within a limited time of new product purchase where applicable. ZOTAC reserves the right to change the terms and conditions without advance notice.

Product warranty will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification or alteration is authorized in writing by ZOTAC Technology Limited, (2) the serial number of the product is damaged or missing, or (3) the customer does not complete the product registration within the registration window of the purchase date. Products can be registered only at **ZOTAC.COM**

EXTENDED WARRANTY

Availability and window of time for product registration may vary by product and region. Please refer to the official ZOTAC website for the updated warranty policy.

SAFETY

1) Before playing video games
Make sure that the room is well illuminated and lighting is adjusted to the brightness of the monitor. Keep a suitable distance from the display monitor.

2) Static electricity precautions
Do not take the graphics card out from the original static electricity protection package until you are ready to install it. Before installing, wear a grounded wrist strap if possible, or discharge static electricity by touching the bare metal surface of the system chassis. Carefully hold the graphics card by its rear bracket, and avoid touching the "gold finger" PCB edge connector unless it is necessary.

3) Turn off system power before installing the graphics card
Turn off the AC main power to the system, by the AC main power switch or by detaching the AC power cord. Damage to the graphics card or the system components, or injury to you may result if power is turned on during the installation.Please consult a qualified technician if necessary. The manufacturer assumes no liability for any damage, caused directly or indirectly, by improper installation by unauthorized service personnel.

4) Electrical Safety
Each graphics card requires a power supply that meets or exceeds a minimum wattage and/or PCIe connectors. High-end graphics cards may feature higher power consumption. Make sure that separate power cables are used on high power draw graphics cards and your power supply is set to the correct voltage for your region.

5) Operation Safety
Do not touch the card or block the fans from running while in operation to reduce the risk of injury. Parts such as the backplate and heatsink can be hot to the touch under heavy load. Allow at least 5 minutes to pass after powering down to make sure all components have cooled down for safe handling.

6) Trigger Warning: Photosensitive epilepsy
Extremely pronounced lighting effects such as fast image changes, repetitions of simple geometric shapes, flashes of light may induce epileptic fits or blackouts in some persons. Even persons with no previous known tendency to epilepsy may be in danger. If you or member of your family has been diagnosed as prone to epilepsy, please consult your physician before playing the video game. Parents should monitor their children carefully when they play video games. Stop playing immediately if the following symptoms are detected: nausea, vision disturbance, muscle tension or cramps, orientation problems, involuntary movements or brief loss of consciousness.

COPYRIGHT AND DISCLAIMER

Copyright: ZOTAC Technology Ltd. All Rights Reserved
No part of this document, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form by any means, without the express written permission of ZOTAC Technology Limited.

DISCLAIMER

All illustrations used in this document is for reference only.

ZOTAC Technology Limited provides this document "as is" without warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. In no event shall ZOTAC Technology Limited be liable for any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for loss of profits, loss of business, loss of use or data, interruption of business and the like), even if ZOTAC Technology Limited has been advised of the possibility of such damages arising from any defect or error in this manual or product.

Specifications and information contained in this document are furnished for informational use only, and are subject to change at any time without notice, and should not be constructed as a commitment by ZOTAC Technology Limited. ZOTAC Technology Limited assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear in this manual, including the products and software described in it.

MACROVISION

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

TRADEMARKS

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owner's benefit, without intent to infringe.

NVIDIA is a trademark of NVIDIA Corporation.
Windows is a trademark of Microsoft Corp.

The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

ZOTAC