

Pannelli bypass di servizio 3–16 kVA


© 2009 APC by Schneider Electric, APC, il logo APC e Smart-UPS sono proprietà di Schneider Electric Industries S.A.S., di American Power Conversion Corporation o di società affiliate. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi titolari.

990-1530B


Nota: leggere il foglietto con le informazioni per la sicurezza prima dell'installazione. Le illustrazioni presentate in questo documento possono differire leggermente dagli accessori in dotazione.

Attenzione – Questo è un prodotto inteso per l'uso in ambienti regolamentati. Consultare le specifiche del prodotto per informazioni sui limiti ambientali.


MONTAGGIO A RASTRELLIERA

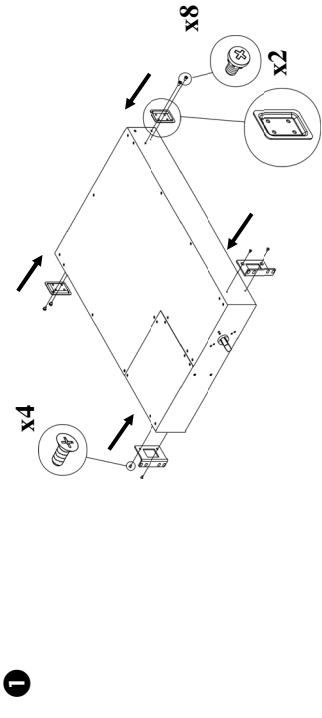


2 Inserire il pannello bypass di servizio (SBP) nella rastrelliera. Prima di avvitare alla rastrelliera, appurare se è necessario effettuare collegamenti permanenti dei cavi, nel qual caso consultare la sezione *Collegamento dell'alimentazione*.

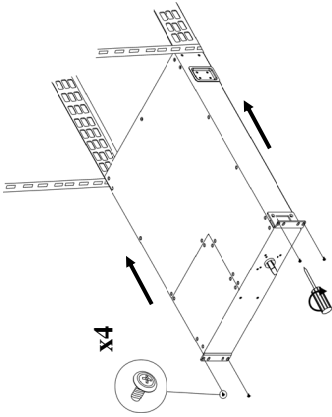

MONTAGGIO A PARETE

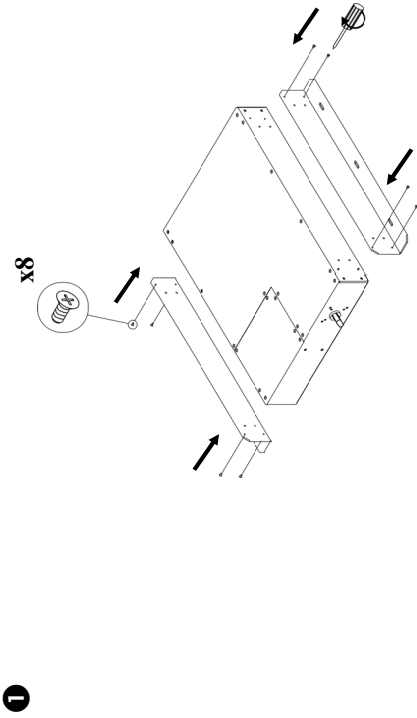


2 Se possibile, accertarsi che le viti superiore e inferiore siano introdotte in una struttura portante. Se ciò non fosse possibile, utilizzare un tirex per il montaggio a parete. **Le viti non sono fornite in dotazione.** Si consiglia di utilizzare viti da 6,35 x 50,8 mm.

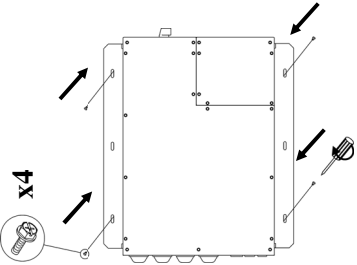


OPZIONE A TORRETTA (SOLO PER INSTALLAZIONE DI SMART-UPS RT)

1 Togliere la vite dalla parte superiore e inferiore sul retro dell'UPS e del pannello bypass di servizio. Installare i ganci per staffa e rimettere le viti.


Vista anteriore

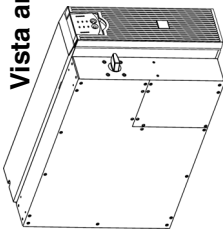

Vista posteriore

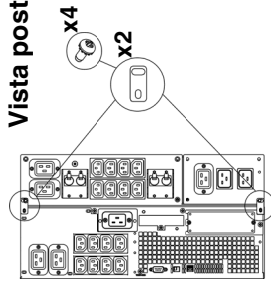

2 Svitare e rimuovere il coperchio superiore dell'UPS.

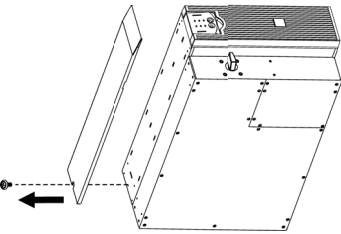

COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE

Avvertenza: non modificare gli ingressi e le uscite. Le prese e le spine dell'SBP e dell'UPS devono corrispondere. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla APC.

1. Pannelli sprovvisti di cablaggio permanente

- 1. Inserire il cavo di uscita UPS nel pannello PDU del gruppo di continuità.*
- 2. Inserire il cavo di alimentazione UPS nel connettore d'ingresso UPS sul pannello bypass di servizio.*
- 3. Collegare tutte le apparecchiature al pannello PDU SBP.
- 4. Inserire il pannello bypass di servizio nella presa di alimentazione di rete.

* Unità munite di prese IEC: utilizzare i cavi a ponticello.

2. Pannelli dotati di cablaggio permanente


Attenzione – È necessario affidare il cablaggio a un elettricista competente.

- 1. L'interruttore automatico del circuito d'ingresso è saltato.
- 2. Unità SBP intese per il montaggio a rastrelliera: inserire il pannello bypass di servizio (SBP) nella rastrelliera.
- 3. Rimuovere il pannello di accesso superiore.
- 4. Se si utilizza il modello SBP5000RMI2U o SBP6KRMT2U con un UPS con cablaggio permanente: Sciogliere il cablaggio dalla morsettiera esistente senza toccare i fili collegati in fabbrica (E).
- 5. Se si utilizza il modello SBP5000RMI2U o SBP6KRMT2U con un UPS con cablaggio permanente: rimuovere il pannello di ingresso/uscita posteriore.
- 6. Togliere i bottoncini circolari dal pannello di ingresso/uscita per cablaggio permanente (A, B, C, D: UO= uscita UPS; UI= ingresso UPS; AI= ingresso CA; LD=carico).


Unità SBP3000: rimuovere anche la piastra di espulsione del pannello di uscita del PDU.

Unità SBP16KP: rimuovere anche i bottoncini circolari dal pannello di uscita PDU.

- 7. Collegare i fili ai morsetti (E, F, G, H, I). Rispettare i codici nazionali e locali vigenti in materia elettrica.
- 8. Rimontare il pannello di accesso.
- 9. Montare il pannello di ingresso/uscita per cablaggio permanente.
- 10. Unità SBP intese per il montaggio a rastrelliera: avvitare il pannello bypass di servizio (SBP) nella rastrelliera.

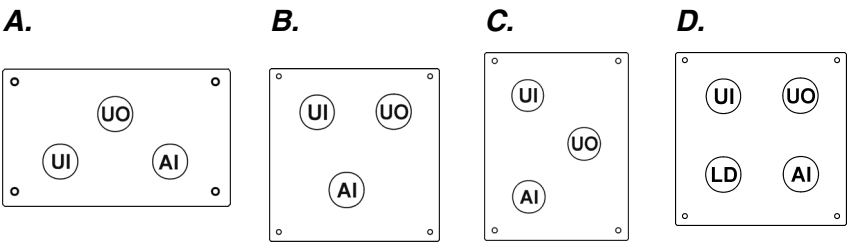

E. PANNELLI 2U

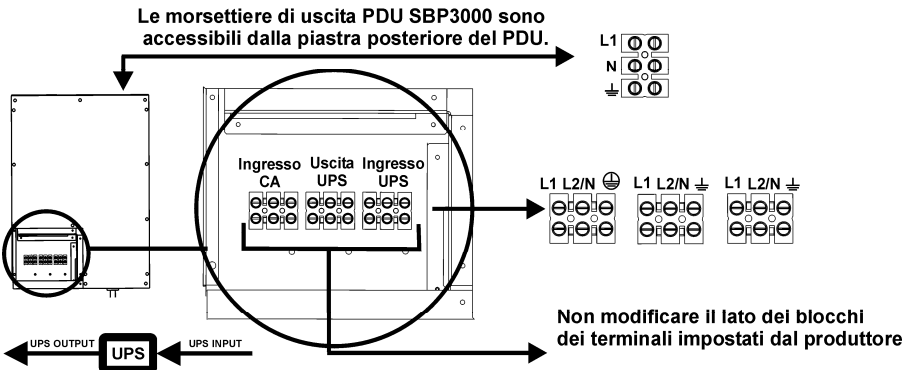

F. SBP10KRMT4U