



Contenuto della confezione


Corpo dell'orologio


Cinturino dell'orologio


Base di ricarica


Manuale di istruzioni

Informazioni sull'orologio


Pulsante superiore


Pulsante inferiore


Pulsante selezione


Pulsante di alimentazione/Pulsante Indietro


Contatti di ricarica


Sensore di frequenza cardiaca

Nota: tieni premuto il pulsante di accensione per accendere l'orologio. Se l'orologio non si accende, caricalo e riprova.

Associazione dell'orologio

Zepp è un'app must per questo orologio. Fornisce una guida scientifica al sonno e all'allenamento e servizi di salute personalizzati per farti iniziare uno stile di vita sano.

1. Usa il telefono per effettuare una scansione del codice QR a destra per scaricare e installare l'app oppure cerca l'app nel Google Play Store o nell'App Store di Apple, quindi scarica e installa l'ultima versione dell'app.
2. Apri l'app, registra un account e accedi.
3. Associa l'orologio quando ti viene richiesto dall'app.

Nota:

1. Per una migliore esperienza utente, usa la versione più recente dell'app.
2. Requisiti di sistema: Android 7.0, iOS 15.0 o successivi.
3. Non associare l'orologio usando direttamente il Bluetooth del telefono. Segui i passaggi nell'app per associare correttamente l'orologio.

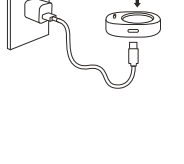

Scarica l'App Zepp

Caricare l'orologio

1. Utilizzare un cavo USB di tipo C per collegare la base di ricarica a un adattatore di alimentazione o un computer. Assicurarsi che la connessione sia sicura per una ricarica corretta.
2. Posiziona l'orologio nella base di ricarica. Fai attenzione alla direzione e alla posizione dell'orologio e assicurati che i contatti metallici sul retro dell'orologio siano ben posizionati nella base di ricarica.
3. Quando la carica si avvera, sullo schermo dell'orologio comparirà il progresso di carica.

Nota:

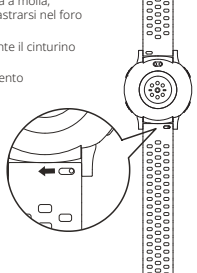
1. Usa la base di ricarica fornita con l'orologio. Assicurati che la base di ricarica sia asciutta prima di iniziare la carica.
2. Per garantire un'efficienza di ricarica ottimale, si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione con una corrente di carica



Assemblaggio e Smontaggio del Cinturino dell'Orologio

1. Rimuovere il cinturino dalla scatola di imballaggio, assicurandosi che il cinturino corto sia in alto e quello lungo in basso, con l'orientamento corretto.
2. Allineare il perno del cinturino con il foro dell'ansa, inserire prima un'estremità, quindi utilizzare un dito o uno strumento per premere la barra a molla, consentendo all'altra estremità di incastrarsi nel foro dell'ansa.
3. Dopo l'installazione, tirare delicatamente il cinturino per assicurarsi che sia ben fissato.
4. Per rimuovere il cinturino, fare riferimento all'illustrazione.

Nota: Non smontare le viti sul ponticello da solo, poiché ciò potrebbe causare danni al ponticello.



Indossare l'orologio

1. Per garantire l'accuratezza della misurazione di frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e altro, indossa l'orologio ad almeno un dito di distanza dall'area carpale in modi che avvolga comodamente il polso.



2. Durante l'allenamento, indossa l'orologio il più stretto possibile per assicurarti che non si muova. Indossa l'orologio ad almeno un dito di distanza dall'area carpale per ottenere dati sulla frequenza cardiaca più precisi. Dopo l'allenamento, puoi allentare il cinturino affinché sia più comodo.
3. Quando misuri la saturazione di ossigeno nel sangue, indossa l'orologio correttamente. Non indossare l'orologio sull'articolazione del polso, mantieni il braccio in piano, garantisci una vestibilità comoda del dispositivo rispetto alla pelle del polso (non troppo stretto né troppo allentato) e tieni il braccio fermo durante la procedura di misurazione.

Nota:

Se la misurazione è influenzata da fattori esterni (cedimento del braccio, movimento del braccio, peli del braccio, tatuaggi ecc.), il risultato può risultare inaccurato oppure potrebbe non essere disponibile alcun risultato.

Parametri base

Modello prodotto: A2558/A2559 Classificazione di resistenza all'acqua: 5 ATM
Ingresso: 5 V c.c. 500 mA MAX Frequenza Bluetooth: 2400-2483,5 MHz
Versione Bluetooth: V5.3 Temperatura operativa: 0°C-45°C
Alimentazione Bluetooth in uscita: < 13 dBm
Requisiti del dispositivo: dispositivi installati con Android 7.0 o iOS 15.0 o versioni successive del SO
Visualizza le informazioni sulla certificazione del prodotto nella pagina Impostazioni > Sistema > Regolazione.

 **Bluetooth®**

Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. è concesso in licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Sicurezza batteria

1. Questo prodotto è dotato di una batteria incorporata che non può essere rimossa o sostituita. Non smontare o modificare la batteria da soli.
2. Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo oppure mediante frantumazione o taglio meccanico può causare un'esplosione.
3. Lasciare una batteria in un ambiente con una temperatura estremamente elevata può causare un'esplosione oppure la perdita di liquido o gas infiammabile.
4. Una batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa può causare un'esplosione oppure la perdita di liquido o gas infiammabile.

5. Non utilizzare adattatori di alimentazione o cavi dati che non siano adeguatamente certificati o incompatibili, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'orologio e gli accessori, o causare incendi, esplosioni o altri pericoli.

Avviso di sicurezza

1. Non consentire ai bambini o agli animali domestici di mordere o ingoiare il prodotto o i suoi accessori, in quanto ciò potrebbe provocare lesioni.
2. Non posizionare il prodotto in ambienti eccessivamente caldi o freddi, in quanto potrebbe prendere fuoco o esplodere.
3. Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore o a fiamme vive, come forni e stufe elettriche.
4. Alcune persone possono avere reazioni cutanee allergiche a plastica, pelle, fibre e altri materiali e dopo un contatto prolungato con tali componenti emergeranno sintomi quali rossore, gonfiore e infiammazione. Se avverti tali sintomi, smetti di usare il prodotto e consulta il tuo medico.
5. Non usare alimentatori, caricatori o cavi dati non autorizzati o incompatibili che potrebbero danneggiare l'orologio e i suoi accessori, nonché causare incendi, esplosioni o altri pericoli.
6. Le onde radio generate dal prodotto possono influire sul normale funzionamento dei dispositivi medici impiantati o dei dispositivi medici personali come pacemaker e apparecchi acustici. Se usi tali dispositivi medici, consulta il produttore per eventuali restrizioni sull'uso.
7. Non smaltire questo dispositivo o i relativi accessori con i normali rifiuti domestici. Atteniti alle normative locali che disciplinano lo smaltimento di questo dispositivo e dei relativi accessori e rispetta la raccolta differenziata.

Riparazione e manutenzione

1. Evitare il contatto del sapone, del disinfettante per le mani, del bagnoschiuma, della lozione e di altri detersivi con l'orologio per prevenire che i residui chimici irritino la pelle o corrodano il dispositivo, compromettendo così la sua impermeabilità. In caso di contatto accidentale, risciacquare immediatamente con acqua pulita, immergere il dispositivo per 30 minuti e poi asciugarlo con un panno morbido e pulito.
2. Dopo aver nuotato o sudato indossando il dispositivo, pulire e asciugare tempestivamente il dispositivo per garantirne il buon funzionamento.
3. Dopo un uso prolungato, si consiglia di utilizzare un panno morbido inumidito con acqua pulita per pulire i contatti di ricarica, al fine di evitare che sudore, sebo e sporco influiscano sulle prestazioni di ricarica.
4. Quando usi dei cinturini chiari, evita il contatto con abiti scuri per impedire che questi lo tinguano.
5. L'orologio non può essere utilizzato per lo snorkeling, la doccia, il bagno termale, la sauna (bagno turco), le immersioni, le immersioni subacquee, lo sci nautico e altre attività acquatiche e subacquee che coinvolgono flussi d'acqua ad alta velocità. Dopo che l'orologio è entrato in contatto con l'acqua di mare, risciacquate i fori o le interfacce della superficie con acqua dolce per prevenire la cristallizzazione dell'acqua di mare residua, che potrebbe compromettere il normale funzionamento dell'orologio.
6. Non esporre a lungo il prodotto alla luce diretta del sole. Una temperatura ambientale troppo alta o troppo bassa può causare guasti al dispositivo.
7. Maneggia il dispositivo con cura durante il trasporto. Mantieni il dispositivo asciutto e lontano dall'umidità.

8. Non indossare l'orologio durante gli esami di RM e in altri ambienti altamente magnetici. Altrimenti, l'orologio potrebbe danneggiarsi.

Garanzia e politica di restituzione

La garanzia limitata Amazfit copre i prodotti Amazfit contro i difetti di fabbricazione a partire dalla data di acquisto originale. Il periodo di garanzia è di 12 mesi o altro periodo in base alle leggi applicabili in materia di consumo nel paese di acquisto del consumatore. La nostra garanzia è in aggiunta ai diritti previsti dalle leggi applicabili sui consumatori.

Sito ufficiale: www.amazfit.com

Si prega di controllare le FAQ sul sito Web per le informazioni sulla risoluzione dei problemi: support.amazfit.com/en/product-list

Nota:

- Questo prodotto non è un dispositivo medico. Pertanto, i dati e le informazioni fornite non devono essere utilizzati come base per diagnosi, trattamenti o prevenzione di malattie.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato, ti consigliamo di spegnerlo prima di riporlo. Ricarica completamente la batteria ogni 6 mesi per evitare che subisca danni da scaricamento eccessivo dovuta alla conservazione a lungo termine.
- Per istruzioni operative dettagliate, precauzioni di sicurezza, e informazioni su riparazione e manutenzione, visita il sito web <https://support.amazfit.com> per scaricare il manuale utente e il manuale del prodotto.