



Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](#). Scopri tutte le offerte per [Honor 600 8GB / 512GB](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cellulari e Smartphone](#)

HONOR 600^{5G}

Manuale dell'utente

HONOR

Sommario

Nozioni di base

Cambiare il metodo di navigazione	1
Migrare i dati dal vecchio al nuovo dispositivo	2
Informazioni sulla schermata di blocco e sblocco	2
Connettersi alla rete mobile	4
Connettersi alla rete Wi-Fi	10
Informazioni sulla schermata Home	11
Informazioni sulle icone comuni	15
Visualizzare e disattivare le notifiche	17
Regolare il volume	18
Accensione/Spegnimento e riavvio	20
Caricare il telefono	21

Honor Connect

Collaborazione intelligente	23
MagicRing	24
App connesse	26
Chiamata connessa	27
Notifica connessa	28
Dispositivo in ingresso connesso	30
Fotocamera connessa	31
Condivisione di rete	31
Utilizzo del servizio tra dispositivi	32
Condivisione schermo	33
Condivisione degli auricolari	35
Collaborazione orologio	35
Collaborazione telefono e PC non Honor	36
Condivisione schermo tra telefono Honor e tablet	38
Proiezione facile	39
Honor Share	41
Sincronizzazione di note tra brand	46
File connessi	46

Creazione di video

Informazioni di base sulla fotografia	48
Scattare foto	49
Registra video	62
Modificare immagini	69
Modificare video	74
Visualizzare immagini e video	77

Goditi un'esperienza intelligente

Magic Text	88
Portale magico Honor	89
Capsula magica	91
Chiamata AI	92
Traduzione AI	92
Telecomando	93
Cambiare canale audio con un tocco	94
Qualità ed effetti del suono	94
Bellezza durante le videochiamate	94

Suggerimenti

Pulsante AI	96
Sottotitoli AI	96
Abilitare velocemente le funzionalità dell'app utilizzate di frequente	97
Schermata e Registrazione schermo	98
Elaborare attività simultaneamente in modalità Multi-finestra	100

App

App	106
Contatti	106
Telefono	110
Calendario	113
Orologio	116
Blocco note	117
Documenti Honor	121
Gestione file	123
Registratore	123
E-mail	125
Calcolatrice	126
Torcia	126
Bussola	127
Specchio	128
App gemella	128
Gestore di sistema	128
Device Clone	130
Suggerimenti	130

Impostazioni

Wi-Fi	132
Bluetooth	133
Rete mobile	134
Altre connessioni	141

Schermata Home personalizzata e altro	144
Display e luminosità	150
Suoni	155
Notifiche	158
Biometria e password	160
App	164
Batteria	164
Memoria	167
Sicurezza	167
Privacy	171
Accessibilità	174
Impostare più utenti	182
Sistema e aggiornamenti	183
Informazioni sul telefono	187

Nozioni di base

Cambiare il metodo di navigazione

Abilitare la sfera assistiva

Sposta la **Sfera di assistenza** nella posizione appropriata sullo schermo in base alle tue abitudini di utilizzo per controllare comodamente il tuo telefono.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Sfera di assistenza** e attiva l'interruttore per **Sfera di assistenza**.

Quando viene visualizzato il pulsante **Sfera di assistenza**, puoi applicare le seguenti impostazioni:

- **Azioni:** Tocca **Tocca**, **Doppio tocco**, **Tocca e tieni premuto** o **Premi e scorri orizzontalmente** e segui le istruzioni visualizzate per impostare le gesture di scelta rapida di **Sfera di assistenza**.
- **Visualizzazione:** Scorri la barra orizzontale verso sinistra o verso destra per impostare **Opacità in caso di inattività** e attiva "**Nascondi automaticamente a schermo intero**" e "**Aggancia al bordo**".

Cambiare la modalità di navigazione del sistema

Utilizzare i gesti di navigazione

Vai a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Navigazione di sistema** e seleziona **Gesture**.

Puoi procedere come segue:

- Tornare al menu padre: scorri dal bordo sinistro o destro dello schermo verso l'area centrale.
- Tornare alla schermata Home: scorri verso l'alto dal centro del bordo inferiore dello schermo.
- Accedere al multitasking: scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e tieni premuto.
- Chiudere un'attività: nell'interfaccia di multitasking scorri verso l'alto su una scheda attività. Scorri verso il basso su una scheda per bloccare l'attività; le attività bloccate non verranno cancellate in batch toccando  nell'interfaccia di multitasking.
- Passare rapidamente tra le app: scorri verso l'alto nella parte inferiore dello schermo per passare da un'app all'altra.

Puoi anche andare a **Navigazione di sistema**, attivare l'opzione **Mostra barra di navigazione** per supportare le operazioni gestuali tramite la barra di navigazione.

Usare la navigazione a tre tasti

Vai a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Navigazione di sistema** e seleziona **Navigazione con tre tasti**.

Dopo aver attivato la navigazione a tre tasti, puoi:

- Toccare  per tornare alla pagina precedente o uscire da un'app.
- Toccare  per tornare alla schermata Home.
- Toccare  per accedere alla pagina "Attività recenti".

Puoi anche effettuare più operazioni in base alle tue abitudini:

- Scegli una combinazione di diversi tasti di navigazione.
- Tocca  (se desideri che sia presente nella combinazione di navigazione) e apri il Centro di controllo.

Migrare i dati dal vecchio al nuovo dispositivo

Uso di Device Clone per spostare i dati nel nuovo dispositivo

Device Clone consente di spostare in modo rapido e semplice tutti i dati di base (inclusi i contatti, il calendario, le foto e i video) dal vecchio telefono al nuovo telefono.

Migrazione di dati da un dispositivo

- 1 Sul tuo nuovo telefono, apri l'app **Device Clone**. In alternativa, vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi seleziona il tipo di vecchio dispositivo corrispondente.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3 Sul tuo vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per collegare il tuo vecchio dispositivo al tuo nuovo telefono tramite scansione di un codice o collegandolo manualmente.
- 4 Sul tuo vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi tocca **Avanti > Trasferisci** per avviare la clonazione.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con Android 7.0 o versioni successive, iOS 8.0 o versioni successive.

Informazioni sulla schermata di blocco e sblocco

Bloccare e sbloccare lo schermo

Schermata di blocco

Se non utilizzi il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo si bloccherà automaticamente.

Puoi anche bloccare lo schermo manualmente utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Premi il pulsante di accensione oppure
- Avvicina due dita per accedere all'interfaccia di modifica nella schermata Home, tocca **Schede**, scorri verso l'alto sulla schermata fino alla parte inferiore dell'elenco delle schede, tocca **Widget classici** e tocca **Blocco schermo** per bloccare lo schermo.

Impostare il periodo di timeout dello schermo

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Sospensione** e seleziona un periodo di timeout dello schermo.

Accendere lo schermo

Puoi accendere lo schermo in uno dei seguenti modi:

- Premi il pulsante di accensione.
- Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Schermo acceso/spento** e attiva **Solleva per attivare** o **Doppio tocco attiva schermo**

Sbloccare lo schermo con la password

Una volta acceso lo schermo, scorri verso l'alto dal centro dello schermo per visualizzare il pannello di inserimento della password. Quindi inserisci la password di blocco.

Uso di Sblocco con il viso

Accendi lo schermo e allinealo con il tuo viso. Il dispositivo si sbloccherà una volta riconosciuto il viso.

Usare lo sblocco a impronta digitale

Una volta acceso lo schermo, l'icona dell'impronta digitale verrà visualizzata sullo schermo. Tocca l'icona con un dito registrato per sbloccare lo schermo.

Personalizzazione delle app utilizzate di frequente nella schermata di blocco

- 1 Vai a **Impostazioni > Schermata Home e stile > Stili personali > Personalizza**.
- 2 Se necessario, tocca l'icona dell'app nell'angolo inferiore sinistro o destro dello schermo. Nel pannello di scelta rapida a comparsa seleziona le icone delle app che desideri impostare. Se non vuoi che le app che usi di frequente vengano visualizzate nella schermata di blocco, puoi impostarle su , quindi toccare **OK**.

Visualizzare la tua firma sulla schermata di blocco

Accedi a **Impostazioni** > **Schermata Home e stile**, tocca **Firma schermata di blocco**, quindi digita il testo da visualizzare nella schermata di blocco.

Per rimuovere la firma, tocca **Firma schermata di blocco** ed elimina il testo.

Connettersi alla rete mobile

Attivare o disattivare la Modalità aereo

Quando viaggi in aereo, puoi attivare la Modalità aereo se richiesto dalla compagnia aerea. In Modalità aereo, il dispositivo non sarà in grado di effettuare chiamate, inviare o ricevere messaggi SMS o utilizzare dati mobili, ma saranno disponibili tutte le altre funzioni.

Puoi attivare o disattivare la Modalità aereo utilizzando uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare **Modalità aereo**.

- Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** e attiva o disattiva **Modalità aereo**.

Quando la Modalità aereo è attivata, Wi-Fi e Bluetooth verranno automaticamente disattivati. Puoi riattivarli se autorizzato dalla compagnia aerea.

Gestire l'utilizzo dei dati

Apri **Gestione sistema**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

Visualizzare e gestire le app a consumo elevato di dati

- 1 Nella sezione **Utilizzo dati del mese** della schermata **Utilizzo dati** puoi visualizzare la classifica delle app in base all'utilizzo di dati.
- 2 Tocca un'app a elevato consumo di dati per limitare l'utilizzo di dati mobili, dati di roaming e altri dati.
 -  Non è possibile limitare l'accesso a Internet per alcune app (ad esempio quelle generate da App gemella) nella schermata **Utilizzo dati**. Vai in **Impostazioni** > **App** > **Gestisci app**, cerca il nome di tale app e tocca **Utilizzo dati** per limitarne l'accesso a Internet.

Visualizzare e configurare l'accesso a Internet per le app

Nella schermata **Utilizzo dati**, tocca **Accesso rete** e deseleziona **Dati mobili**, quindi imposta le app a elevato consumo di dati (come il lettore video) affinché vengano utilizzate solo tramite Wi-Fi.

- i** Non è possibile limitare l'accesso a Internet per alcune app (ad esempio quelle generate da APP gemella) nella schermata **Utilizzo dati**. Vai in **Impostazioni > App > Gestisci app**, cerca il nome di tale app e tocca **Utilizzo dati** per limitarne l'accesso a Internet.

Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

- 1 Nella schermata **Utilizzo dei dati**, tocca **Risparmio dati**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.
- 2 Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

Aggiungere promemoria di utilizzo dei dati mobili

Aggiungi le informazioni sul piano della scheda SIM in **Gestore Sistema** e imposta promemoria di utilizzo. Quindi, **Gestore Sistema** fornirà promemoria sull'utilizzo dei dati mobili nel tempo.

Se il telefono supporta la doppia SIM, puoi impostare piani per ciascuna scheda.

- 1 Nella pagina **Utilizzo dati**, tocca **Altre impostazioni dati > Limite dei dati mensili** e imposta in base alle istruzioni sullo schermo.
- 2 Nella pagina **Altre impostazioni dati** tocca **Promemoria utilizzo**. Puoi fare in modo che il sistema invii promemoria o interrompa direttamente l'accesso a Internet quando l'utilizzo mensile dei dati mobili/in roaming supera il limite.
- 3 Nella pagina **Altre impostazioni dati** puoi anche attivare **Promemoria utilizzo dei dati nella schermata di blocco**.

Condividere la connessione di rete con altri dispositivi

Una volta attivato **Hotspot personale**, puoi condividere con altri dispositivi i dati mobili o la rete Wi-Fi a cui è connesso attualmente il tuo dispositivo.

Condividere la rete tramite Hotspot personale

- i** Alcune reti Wi-Fi che richiedono l'autenticazione non possono essere condivise.

Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Hotspot personale** e attiva **Hotspot personale**. I dati mobili o la connessione di rete Wi-Fi del tuo telefono verranno quindi condivisi con altri dispositivi.

Puoi anche eseguire le seguenti operazioni per l'hotspot personale:

- Impostare **Nome dispositivo**.
- Impostare **Password**.
- Toccare **Dispositivi connessi** per visualizzare l'elenco dei dispositivi connessi e la lista bloccati. Tocca un dispositivo nell'elenco **Dispositivi connessi** per spostarlo nella **Lista bloccati** come richiesto. Puoi anche rimuovere un dispositivo dall'elenco.
- Se condividi una rete dati mobile, puoi anche toccare **Altro** per impostare **Banda AP**.

Condividere la rete tramite Bluetooth

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Bluetooth** e attiva **Bluetooth**. Seleziona un dispositivo, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.
- 2 Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering Bluetooth**.
- 3 Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth** del dispositivo associato, tocca  accanto al dispositivo associato, quindi attiva **Accesso Internet** per condividere la rete.

Condividere la rete tramite USB

- 1 Utilizza un cavo USB per collegare il dispositivo al computer.
- 2 Sul dispositivo, vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering USB** per condividere i tuoi dati mobili o la rete Wi-Fi attualmente connessa.

Connettersi ai dati mobili

- 1 Assicurati che i dati mobili siano disponibili sulla tua scheda SIM.
- 2 Connettiti ai dati mobili utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Attiva **Dati mobili**.
 - Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Dati mobili** e attiva **Dati mobili**.

Per risparmiare energia e dati mobili, disattiva il servizio dati mobili quando non ne hai bisogno.

eSIM

Una scheda embedded-SIM (eSIM) è una scheda SIM virtuale che può essere utilizzata al posto di una SIM fisica. Una scheda eSIM funziona come una scheda SIM fisica, ma non occupa spazio e può essere collegata a più numeri di scheda. Puoi passare liberamente da un operatore all'altro per trovare l'offerta migliore per te.

-  • Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
 - Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
 - La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Richiedere una scheda eSIM

Contatta il tuo operatore per richiedere una scheda eSIM.

Quando richiedi una scheda eSIM, devi fornire le informazioni sull'ID eSIM (EID). Queste informazioni sono correlate al fatto che il dispositivo disponga o meno di un chipset intelligente eSIM integrato. Per visualizzare queste informazioni, vai in **Impostazioni** > **Info telefono** > **eID**. Se le informazioni EID non vengono visualizzate, questa funzione non è supportata sul dispositivo.

-  Puoi richiedere più schede eSIM: il numero massimo è determinato dalla capacità del chipset eSIM del dispositivo. Quando viene raggiunto il numero massimo di schede eSIM, sul dispositivo verrà visualizzato un messaggio che indica che non puoi aggiungere altre schede eSIM.

Aggiungere una scheda eSIM

1 Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM**.

-  Se il tuo dispositivo è un dispositivo a doppia SIM e una scheda SIM fisica è già inserita nello slot SIM 2, ti verrà richiesto di disattivare la SIM 2 quando aggiungi una scheda eSIM. Inserire o rimuovere la SIM 2 non influirà sui servizi eSIM.

2 Tocca accanto alla SIM 2. Esegui una delle seguenti operazioni per aggiungere la scheda eSIM:

- Scansionare il codice QR: dopo aver richiesto un numero di scheda eSIM, l'operatore fornirà un codice QR. Dopo aver scansionato il codice QR, il tuo dispositivo scaricherà e installerà il file di configurazione e attiverà la nuova scheda eSIM per impostazione predefinita.
- Scansionare l'immagine: se non puoi usare la fotocamera per scansionare il codice QR fornito dall'operatore (per esempio, quando richiedi una scheda eSIM tramite l'app dell'operatore), salva il codice QR fornito dall'operatore come immagine. Tocca **Seleziona da Galleria** mentre scansioni un codice QR e seleziona l'immagine del codice QR salvata. Il dispositivo identificherà automaticamente il codice QR e scaricherà e installerà il file di configurazione.
- Inserire il codice di attivazione: tocca **Inserisci manualmente** e quindi segui le istruzioni sullo schermo digitando il codice di attivazione fornito dall'operatore.

Attivare la scheda eSIM

Attiva una scheda eSIM se desideri riutilizzarla.

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2. Attiva la scheda eSIM come indicato.

Disattivare la scheda eSIM

Se non desideri usare una scheda eSIM o desideri passare a un'altra scheda eSIM, puoi disattivarla facilmente.

Una volta disattivata una scheda eSIM, non puoi usarla per comunicare con altri. Tuttavia, la tariffa mensile non verrà sospesa o interrotta. Dopo aver disattivato la scheda eSIM, le informazioni sulla scheda eSIM sono ancora nell'elenco eSIM, e potrai attivare nuovamente la scheda eSIM.

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2. Disattiva la scheda eSIM come indicato.

Se desideri passare dalla SIM 2 a una scheda fisica, tocca **SIM fisica**. Il dispositivo disattiverà automaticamente la scheda eSIM.

-  Alcune schede eSIM non possono essere disattivate dopo essere state attivate. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.

Assegnare un nome alla scheda eSIM

Puoi assegnare diversi nomi alle tue schede eSIM, ad es. "Lavoro" o "Personale".

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2, quindi segui le istruzioni sullo schermo per modificare il nome della scheda eSIM.

Eliminare una scheda eSIM

Puoi eliminare una scheda eSIM che non utilizzi più. La scheda eSIM eliminata non può essere ripristinata e non verrà visualizzata nell'elenco eSIM.

Disattiva la scheda eSIM prima di eliminarla.

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2. Segui le istruzioni sullo schermo per eliminare la scheda eSIM.

-  • Eliminare una scheda eSIM non significa che hai annullato il contratto con l'operatore. L'operatore continuerà ad addebitarti la scheda eSIM. Per non incorrere in addebiti, contatta il tuo operatore per disdire il servizio della scheda eSIM.
- Alcune schede eSIM non possono essere eliminate. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.

Ripristinare la scheda eSIM alle impostazioni di fabbrica

- Se selezioni **Esegui il reset ma mantieni le eSIM** quando ripristini le impostazioni di fabbrica del dispositivo, la scheda eSIM può ancora essere utilizzata dopo l'accensione del dispositivo.
- Se selezioni **Reset**, le informazioni sulla scheda eSIM verranno eliminate e non potrai più usarla. Ciò non significa che hai annullato il contratto con l'operatore. L'operatore continuerà ad addebitarti la tariffa per il numero della scheda. Per interrompere gli addebiti, contatta l'operatore per annullare la registrazione del servizio della scheda eSIM.

-  Le informazioni sulla scheda eSIM sono le tue informazioni personali e devi averne cura.

Gestire schede SIM

Puoi attivare o disattivare schede SIM e assegnare loro un nome per identificarle più facilmente.

Attivare o disattivare una scheda SIM

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e attiva o disattiva una SIM in base alle tue esigenze.

Una volta disattivata, una scheda SIM non può essere utilizzata per le chiamate, i messaggi o l'accesso a Internet.

Assegnare un nome alla scheda SIM

Puoi assegnare un nome alle tue schede SIM per facilitarne l'identificazione e la gestione. Ad esempio, potresti contrassegnare una scheda SIM come "Lavoro" e l'altra come "Personale".

Vai a **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e tocca  per modificare il nome della scheda SIM.

Se nel tuo telefono non è presente l'opzione  nell'interfaccia **Gestione SIM**, puoi selezionare una scheda SIM e toccare **Nome scheda** per assegnarle un nome.

Configurare Gestione doppia scheda

Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, puoi impostare la SIM predefinita per i dati mobili e la SIM predefinita per le chiamate e attivare l'inoltro della chiamata tra le due schede SIM.

 Questa funzione si applica solo ai dispositivi a doppia SIM.

Impostare una SIM predefinita per i dati mobili e una SIM predefinita per le chiamate

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e imposta SIM 1 o SIM 2 come scheda SIM predefinita per i dati mobili oppure come scheda SIM predefinita per le chiamate.

Attivare l'inoltro chiamata tra schede SIM

Dopo aver attivato l'inoltro chiamata tra le due schede SIM, se le chiamate in arrivo non riescono a raggiungere una scheda SIM verranno inoltrate all'altra.

 Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore telefonico. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

1 Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** > **Inoltro chiamata tra schede SIM**.

2 Seleziona una modalità di inoltro chiamata e attiva l'interruttore corrispondente. L'inoltro chiamata tra due schede SIM verrà attivato quando è configurato per entrambe le schede SIM.

Cambiare rapidamente la SIM dati mobili predefinita

Se due schede SIM sono state installate sul telefono, puoi utilizzare una scorciatoia per cambiare rapidamente la scheda SIM dati mobili predefinita.

- 1 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Attiva **Dati SIM**.
 - 2 Tocca il testo sotto  finché non viene visualizzato un messaggio, quindi seleziona una scheda SIM e tocca **OK**.
-  Una volta visualizzato il messaggio, tocca **Impostazioni** per accedere alla schermata **Gestione SIM**.

Attivare il 5G

Il 5G, noto anche come rete 5G o sistemi mobili 5G, rappresenta la quinta generazione di tecnologia mobile. Rispetto al 4G, il 5G offre una velocità di trasferimento dei dati più elevata e una latenza inferiore.

Verifica se la tua scheda SIM e la rete mobile 5G del tuo operatore sono compatibili tra di loro. Se occorre, contatta anche il tuo operatore per attivare il servizio 5G sulla nostra SIM.

-  • I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
- Il segnale e le funzionalità del 5G potrebbero essere influenzati da interferenze dovute alla copertura (posizione geografica) o alla frequenza.

Se nel tuo telefono sono inserite due schede SIM, vai a **Impostazioni > Rete mobile > Dati mobili > Altro** e attiva **Doppia SIM 5G**.

Connettersi alla rete Wi-Fi

Introduzione al Wi-Fi

La connessione a Internet tramite Wi-Fi è un modo efficace per risparmiare traffico di dati mobili.

Accedi alla rete Wi-Fi

-  Presta attenzione quando accedi a reti Wi-Fi gratuite in luoghi pubblici per evitare potenziali rischi per la sicurezza, come la violazione della privacy e la perdita di proprietà.

Inserisci il PIN per connetterti alla rete Wi-Fi

- 1 Vai in **Impostazioni > Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Nella pagina delle impostazioni puoi connetterti a una rete Wi-Fi tramite uno dei metodi seguenti:
 - Tocca la rete Wi-Fi a cui desideri connetterti in **Reti disponibili**. Se selezioni una rete crittografata, dovrai inserire la password.
 - Scorri verso il basso fino alla parte inferiore del menu, tocca **Aggiungi rete** e segui le istruzioni sullo schermo per inserire il nome della rete e la password per completare la connessione.

Quando la barra di stato mostra , significa che il telefono ha accesso a Internet tramite Wi-Fi.

Connessione tramite scansione del codice QR

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Vai alla pagina delle impostazioni **Wi-Fi** sul telefono che condivide la rete, tocca la rete connessa e ottieni il codice QR.
- 3 Scansiona il codice QR con il telefono da connettere alla rete e segui le istruzioni per accedere alla rete.

 Alcune reti crittografate potrebbero non supportare la connessione tramite scansione del codice. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Trasferire dati utilizzando Wi-Fi Direct

Puoi usare Wi-Fi Direct per trasferire dati tra dispositivi Honor. Wi-Fi Direct ti consente di trasferire file di dimensioni maggiori più rapidamente rispetto al Bluetooth, senza la necessità di associare i dispositivi.

- 1 Sul dispositivo ricevente, vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Vai in **Altre impostazioni** > **Wi-Fi Direct** per iniziare la ricerca di dispositivi nelle vicinanze con Wi-Fi Direct attivato.
- 3 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Wi-Fi Direct**.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.
- 4 Tocca l'icona del dispositivo ricevente per stabilire una connessione, quindi condividi i file.
- 5 Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento di Wi-Fi Direct.

Informazioni sulla schermata Home

Esplorare la schermata Home

Nella schermata Home puoi:

- Controlla lo stato del tuo telefono o visualizza le notifiche nella barra di stato nella parte superiore dello schermo.
- Scorrere verso sinistra e verso destra per controllare app, schede sullo schermo e widget.

Puoi avvicinare due dita sulla schermata Home e andare in **Impostazioni** per modificare lo stile del layout.

Schede di servizio

Resta aggiornato sulle informazioni importanti e accedi con un tocco alle funzioni usate più spesso senza dover aprire le app. Le schede multi stile distinguono la tua schermata Home dalle altre.

Le app che supportano le schede di servizio hanno una barra dell'indicatore per impostazione predefinita nella parte inferiore (vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Impostazioni schermata Home** per attivare o disattivare **Mostra la barra della scheda**).

Aggiungere schede di servizio modificando la schermata Home

Avvicina due dita sulla schermata Home per entrare nella schermata di modifica, tocca **Schede**, seleziona **Calendario**, **Meteo** o altro, scorri verso sinistra e destra per selezionare lo stile preferito, tocca **Aggiungi alla schermata Home**.

Scorrere verso l'alto sulle icone delle app per aggiungere le schede di servizio

Scorri verso l'alto sulle icone delle app che supportano le schede di servizio, apri le schede di servizio (tocca su altre aree per restringerle) e tocca  nell'angolo in alto a destra della scheda per aggiungerla nella schermata Home.

Modifica schede di servizio

Utilizzando Blocco note come esempio, è possibile modificare le schede nel seguente modo:

Premi a lungo la scheda Blocco note e seleziona Modifica scheda nell'elenco pop-up per selezionare la categoria del Blocco note.

Pila di carte da tavolo

Trascina una carta su un'altra della stessa dimensione per creare una pila. Questa funzione offre la possibilità di impilare un massimo di 10 carte. Trascina una carta su un set di carte contenente carte della stessa dimensione. Le carte impilate vengono espanse automaticamente e ne puoi impostare l'ordine di impilamento. Puoi anche:

- Cambiare le carte: scorri verso l'alto o verso il basso sulle carte impilate per visualizzare tutte le carte.
- Visualizzare le carte: tocca una carta per visualizzare i dettagli.
- Espandere le carte: puoi espandere tutte le carte con un lungo scorrimento verso l'alto o verso il basso.
- Rimuovere le carte: tieni premuta una carta, quindi selezionala per rimuoverla.
- Rimuovere un set di carte: tieni premute le carte impilate e selezionala per rimuovere il set.

Rimuovere le schede di servizio

Tieni premuta la scheda di servizio, seleziona **Rimuovi** nell'elenco a comparsa, quindi tocca **Rimuovi** nella casella di conferma per rimuovere la scheda.

Cartelle grandi

Archivia le tue app in una cartella grande. Puoi accedervi senza dover aprire la cartella, rendendo più efficiente l'interazione con la schermata Home.

Passare alla cartella di grandi dimensioni

Tieni premuta una cartella di piccole dimensioni e tocca **Ingrandisci**.

 Se sono presenti più di 9 app nella cartella, verrà visualizzata un'icona "altre app" nell'angolo in basso a destra.

Attivare l'app nella cartella di grandi dimensioni

Tocca l'icona dell'app nella cartella di grandi dimensioni per attivare l'app.

Tocca "Altre app" in basso a destra nella cartella di grandi dimensioni per espandere la cartella di grandi dimensioni e visualizzare o aprire più app.

Altre operazioni per una cartella di grandi dimensioni

Rinominare le cartelle di grandi dimensioni: Tieni premuta una cartella di grandi dimensioni per rinominarla.

Aggiungere o rimuovere app: Apri la cartella di grandi dimensioni, tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere o rimuovere app.

Passare alla cartella di piccole dimensioni

Tieni premuto sulla cartella di grandi dimensioni e tocca **Restringi** per passare a una cartella di piccole dimensioni.

Suggerimenti app

Suggerimenti app consiglia app utili nella vita quotidiana. Sulla base delle tue esigenze correnti, rendi più efficiente l'accesso alle app e ai servizi.

Attiva Suggerimenti app

La scheda **Suggerimenti app** è preinstallata nella schermata Home per impostazione predefinita.

Vai in **Impostazioni** > **Honor AI** > **Suggerimenti AI** > **Suggerimenti app**, assicurati che gli interruttori delle app che supportano **Suggerimenti app** siano attivati.

Aggiungi Suggerimenti app alla schermata Home

Puoi selezionare la scheda **Suggerimenti app** più grande per consigli più accurati e un'esperienza migliore.

Avvicina due dita sulla schermata Home per passare alla schermata di modifica, tocca **Schede** e seleziona **Suggerimenti AI**. Scorri verso sinistra e seleziona lo stile della scheda **Suggerimenti app** 2x4, quindi tocca **Aggiungi alla schermata Home**. Se nella schermata Home non c'è spazio disponibile, **Schede** verrà aggiunta a un'altra schermata.

Arrestare il consiglio dell'app

Vai nella scheda **Suggerimenti AI** nella schermata Home, tieni premuta l'app **Impostazioni** fino a quando non viene visualizzata la finestra di dialogo e tocca **Non mi interessa** > **OK**. L'app **Impostazioni** non verrà più consigliata.

Personalizzare la schermata Home

Personalizza la schermata Home in base alle tue esigenze e preferenze. Con scorciatoie personalizzate per le app e le singole funzionalità delle app, l'accesso a un'ampia gamma di servizi è a portata di tocco. Che si tratti di strumenti per ufficio, streaming video, app di pagamento o percorsi di fitness, ogni scenario è a portata di mano. Puoi anche regolare le dimensioni delle tue cartelle a tuo piacimento ed esprimere il tuo stile.

Espandere l'accesso rapido ai servizi atomici

- 1 Premi a lungo l'icona dell'app desiderata, quindi rilasciala per accedere alla modalità di modifica .
- 2 Trascina qualsiasi angolo  per espandere l'accesso rapido ai servizi atomici, come la scansione o la visualizzazione di codici di pagamento.
- 3 Tocca i servizi desiderati per accedervi immediatamente.

 Il trascinamento può essere effettuato solo verso aree vuote dello schermo. Alcune app potrebbero non supportare questa funzionalità.

Modificare l'accesso rapido ai servizi atomici

Una volta espansa, premi a lungo la scheda, quindi tocca **Modifica scorciatoie** per accedere alle seguenti operazioni:

- Premi a lungo un accesso rapido nell'elenco **Visualizza** per modificarne l'ordine.
- Trascina un accesso rapido dall'elenco **Nascondi** all'elenco Visualizza o viceversa per modificarne la visibilità.

Personalizzare le dimensioni delle icone delle cartelle

Premi a lungo l'icona di una cartella per accedere alla modalità di modifica , quindi trascina qualsiasi angolo dell'icona per modificarne le dimensioni e la forma in base alle tue preferenze.

-  Il trascinamento può essere effettuato solo verso aree vuote dello schermo. Se non vi è alcuno spazio vuoto attorno alla cartella di destinazione, non potrai ingrandirla.

Centro di controllo

Puoi utilizzare le funzioni scorciatoia del telefono o configurare impostazioni rapide nel **Centro di controllo**.

Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Scorri verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo per aprire il Centro notifiche. Scorri verso sinistra o verso destra sullo spazio vuoto per passare tra l'uno e l'altro.

Utilizzare gli interruttori scorciatoia

Tocca l'interruttore scorciatoia per attivare o disattivare la funzione corrispondente. Tocca e tieni premuto l'interruttore scorciatoia per accedere rapidamente alla pagina di impostazioni della funzione (se disponibile). Ad esempio, toccando e tenendo premuto **Wi-Fi**, puoi accedere direttamente alla pagina di impostazioni "**Impostazioni > Wi-Fi**". Fai scorrere verso il basso l'icona inferiore del pannello degli interruttori scorciatoia per visualizzarne altri.

Personalizzare il Centro di controllo

- **Personalizza Pannello degli interruttori:** Tocca  > **Aggiungi riquadro**, tocca  su un'icona per aggiungerla a **Pannello degli interruttori**, tocca  su un'icona per nascondere da **Pannello degli interruttori**, tocca e tieni premuta un'icona in **Pannello degli interruttori** e trascinala per ordinare, quindi tocca .
- **Nascondi o mostra la pagina di collaborazione tra dispositivi di Anello Magico:** Tocca  >  (o **Mostra scheda**) per nascondere o mostrare l'ingresso della pagina di collaborazione tra dispositivi di **Anello Magico**.

Informazioni sulle icone comuni

Informazioni su icone e notifiche comuni

 L'icona di stato della rete può variare a seconda dell'area geografica o del fornitore di servizi di rete.

Prodotti diversi supportano funzioni diverse. Le seguenti icone potrebbero non apparire sul telefono. Fai riferimento alla situazione effettiva.

	Connesso alla rete 5G		Connesso alla rete 4G
	Connesso alla rete 3G		Connesso alla rete 2G
	HSPA connesso		HSPA+ connesso
	Segnale pieno		Roaming
	Risparmio dati attivato		Nessuna scheda SIM
	Hotspot attivato		Connesso all'hotspot
	Connesso alla rete Wi-Fi		Connesso alle reti Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz
	Passaggio automatico tra le reti Wi-Fi+		Connesso alla rete Wi-Fi 6
	Nessuna batteria		Connesso alle reti Wi-Fi 6 a 2,4 GHz e 5 GHz
	In carica		Modalità aereo attivata
	SuperCharge attivata		Batteria scarica
	Ricarica rapida wireless		Ricarica rapida
	Modalità di risparmio energetico attivata		SuperCharge wireless
	Bluetooth attivato		Ricarica wireless
	Connesso a un dispositivo Bluetooth		Gestione digitale attivata sul telefono
	Ulteriori informazioni		Altra batteria del dispositivo Bluetooth
	Batteria per cuffie Bluetooth		Batteria per apparecchi acustici Bluetooth

	Batteria per altoparlante Bluetooth		Batteria per stilo Bluetooth
	Servizio di posizionamento attivato		Connesso a una rete VPN
	Connesso agli auricolari		Protezione occhi attivata
	Chiamata in corso		Impossibile connettersi al canale vocale. Impossibile rispondere o effettuare chiamate.
	Chiamata senza risposta		VoLTE attivato
	Disattiva audio		Nuovo messaggio
	NFC attivato		Modalità vibrazione
	Sincronizzazione dati		Modalità non disturbare attivata
	Modalità prestazione attivata		Sincronizzazione dati non riuscita
	Promemoria del calendario		Nuova e-mail
	Sveglia attivata		Chiamate o messaggi bloccati

Visualizzare e disattivare le notifiche

Visualizzare ed eliminare le notifiche

Visualizzare le notifiche

Quando è presente un promemoria di notifica, puoi sbloccare lo schermo e scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e visualizzare la notifica.

Eliminare le notifiche

- Puoi rimuovere una notifica scorrendo verso destra su di essa.

- Puoi toccare  per eliminare tutte le notifiche.

 Alcune notifiche di sistema e notifiche dalle app in esecuzione in primo piano non possono essere eliminate.

Non mostrare le notifiche

Per non essere disturbato dalle notifiche, scorri verso sinistra sulla notifica che desideri

elaborare e tocca , potrai selezionare:

- **Usa notifiche discrete**
- **Disattiva le notifiche**
- **Altre impostazioni**

-  • Alcune notifiche di sistema e di app in primo piano non possono essere chiuse o posticipate.
- App diverse possono supportare opzioni diverse, fai riferimento alle situazioni effettive.

Impostare lo stile di visualizzazione dell'area notifiche

Vai a **Impostazioni > Notifiche e barra di stato** e imposta lo stile di visualizzazione dell'area notifiche nell'area **Schermata di blocco**.

Regolare il volume

Regolare le impostazioni audio

Premere un tasto del volume per regolare il volume

Premi il tasto di aumento o riduzione del volume per regolare il volume.

Cambiare la modalità audio tramite il Centro di controllo

- 1** Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo.
- 2** Tocca  **Audio**,  **Silenzioso** o  **Vibrazione** per passare tra diverse modalità audio.

In Modalità suono, il telefono riproduce tutti i suoni.

In Modalità silenziosa, il telefono silenzia le suonerie di chiamate, messaggi, notifiche e promemoria di alcune app di terze parti. Sveglie, comunicazione, musica, video e giochi non sono interessati.

In Modalità vibrazione, il telefono è silenzioso ma vibra, evitando così di perdere chiamate o messaggi importanti.

Puoi anche andare in **Impostazioni > Suoni e feedback aptico** per passare tra le modalità **Audio**, **Vibrazione** e **Silenzioso**.

Impostare il volume predefinito

Vai in **Impostazioni > Suoni e feedback aptico**, quindi potrai impostare il volume per i seguenti elementi:

- **Suoneria**

- **Notifiche**
- **Svegli**
- **Musica, Video, Giochi**
- **Chiamate**

Premere il tasto di accensione per disattivare l'audio del dispositivo quando suona

Quando il dispositivo squilla per una sveglia o una chiamata in arrivo, puoi premere il tasto di accensione per disattivare l'audio.

Capovolgere per silenziare

Quando ricevi una chiamata, capovolgi il telefono per disattivare l'audio.

Prima di utilizzare questa funzione, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Disattiva la suoneria/Riduci il volume** e assicurati che **Capovolgi per disattivare la suoneria** sia attivato.

Solleva il telefono per abbassare il volume

Quando ricevi una chiamata, solleva il telefono per ridurre il volume dello squillo.

Prima di utilizzare questa funzione, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Disattiva la suoneria/Riduci il volume** e assicurati che **Solleva per ridurre il volume** sia attivato.

Modifica di suoneria e vibrazione

È possibile modificare la suoneria per SMS, notifiche e chiamate in arrivo e personalizzare la vibrazione.

1 Vai in **Impostazioni > Suoni e feedback aptico** e tocca **Suoneria telefono** o **Tono di notifica**.

2 Puoi eseguire le seguenti operazioni.

- Impostazione di una suoneria
Seleziona una suoneria di sistema o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un brano locale come suoneria per i messaggi di testo.
Per un telefono con doppia SIM, seleziona SIM 1, SIM 2 per impostare la suoneria separatamente.
- Impostazione della modalità di vibrazione
Tocca **Vibrazione**, seleziona la modalità di vibrazione desiderata.
Se selezioni la modalità **Sincronizzata (predefinita)**, la vibrazione si sincronizzerà con la suoneria.
Se selezioni una qualsiasi altra modalità di vibrazione, la vibrazione sarà indipendente dalla suoneria.

Feedback aptici di sistema

Il sistema usa la tecnologia tattile per fornire feedback quando determinate operazioni sono completate, come quando tocchi e tieni premuto su un testo, un contatto o altri elementi sullo schermo.

Vai in **Impostazioni > Suoni e feedback aptico** e attiva o disattiva **Feedback aptici di sistema** in base alle tue preferenze.

Impostare la modalità ad alto volume

Attiva la modalità Volume alto in ambienti rumorosi o mentre ascolti musica o guardi video per migliorare la nitidezza del suono.

Per attivare la modalità Volume alto, premi il pulsante del volume oltre il livello massimo. Premere il pulsante di riduzione del volume per uscire dalla modalità.

Configurazione di Altre impostazioni audio

Vai in **Impostazioni > Suoni e feedback aptico > Altre impostazioni audio** ed esplora altri modi per avvisare. Ad esempio **Blocco schermo** o **Schermata**.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Regolare separatamente il volume dell'app

Vai a **Impostazioni > Suoni e feedback aptico > Altre impostazioni audio** e attiva **Controllo volume app**. Quando un'app riproduce audio, puoi regolarne il volume separatamente.

Accensione/Spegnimento e riavvio

Accendere e spegnere o riavviare il dispositivo

Accendere e spegnere il dispositivo

Per spegnere il dispositivo, tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di aumento del volume, quindi tocca **Spegni** e **Tocca per spegnere**.

Per accendere il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi finché il dispositivo non vibra e visualizza il logo.

Riavviare il dispositivo

Riavvia il tuo dispositivo ogni tanto per svuotare la cache e tenerlo sempre al top. A volte, se il tuo dispositivo ha qualche problema, basta riavviarlo per risolvere tutto.

Tieni semplicemente premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di aumento del volume, quindi tocca **Riavvia** e **Tocca per riavviare**.

Caricare il telefono

Caricare il dispositivo

Il dispositivo ti avviserà quando la carica sta per finire. Assicurati di caricare il dispositivo in tempo per evitare che si spenga automaticamente quando esaurisce la carica.

Precauzioni per la carica

- Carica il telefono con l'adattatore standard e il cavo USB in dotazione con il dispositivo. L'uso di altri caricabatterie o cavi USB può causare ripetuti riavvii, carica lenta, surriscaldamento o altri effetti indesiderati.
- Il telefono eseguirà automaticamente un controllo di sicurezza quando un caricabatterie o altro dispositivo viene collegato alla porta USB. Se nella porta USB viene rilevata la presenza di elevata umidità, il telefono attiva automaticamente le funzioni di sicurezza e limita la carica. Scollega il telefono dalla porta USB e attendi che la porta USB sia asciutta.
- Il tempo richiesto per caricare completamente la batteria dipende dalla temperatura ambiente e dall'età della batteria.
- Le batterie hanno un numero limitato di cicli di carica. Quando la durata della batteria diventa sensibilmente più breve, rivolgiti a un Servizio clienti Honor autorizzato per sostituire la batteria.
- Non coprire il telefono o il caricabatterie durante la carica.
- Il telefono potrebbe surriscaldarsi quando lo usi per un lungo periodo di tempo, specialmente a temperature elevate. In questo caso interrompi la carica, disattiva alcune funzioni e sposta il telefono in un luogo fresco.
- Non usare il telefono mentre è in carica.
- Se il telefono non risponde quando tieni premuto il tasto di accensione, la batteria potrebbe essere scarica. Caricalo per più di 30 minuti.

Usa il caricabatterie in dotazione con il dispositivo

- 1 Usa il cavo USB in dotazione con il dispositivo per collegare il dispositivo all'adattatore.
- 2 Inserisci l'adattatore in una presa di corrente.

Caricare il telefono con un PC

- 1 Collega il telefono a un PC o altro dispositivo con un cavo USB.
- 2 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Utilizza USB per** sul telefono, tocca **Solo carica**.

Panoramica delle icone della batteria

Puoi verificare il livello della batteria sull'icona della batteria sulla schermata del telefono.

Icona della batteria	Livello della batteria
	Meno del 10% di batteria rimanente.
	Dal 10% al 20% di batteria rimanente.
	In carica, dal 20% al 90% di batteria rimanente.
	In carica, almeno il 90% di batteria rimanente. Se accanto all'icona della batteria viene visualizzato 100%, o se nella schermata di blocco viene visualizzato un messaggio di carica completa, la batteria è completamente carica.

Honor Connect

Collaborazione intelligente

Vivere e lavorare in modo intelligente con Honor Connect

Honor Connect, basato sulla tecnologia Anello Magico sviluppata da Honor, consente una collaborazione più comoda ed efficiente tra dispositivi.

I telefoni, i tablet e altri dispositivi a cui hai effettuato l'accesso con lo stesso Honor ID possono rilevarsi l'un l'altro e connettersi automaticamente, formando un Anello Magico. Puoi trasferire informazioni e servizi tra dispositivi senza problemi, in modo da sfruttare appieno i vantaggi di ciascun dispositivo, rendendo il lavoro più efficiente e la vita più comoda. Vai a **Impostazioni > Honor Connect** per conoscere le funzioni supportate dal modello e dalla versione corrente del dispositivo.

- 1. App connesse:** puoi proseguire il lavoro svolto su un dispositivo senza problemi su un altro, con contenuti che fluiscono senza intoppi e idee senza interruzioni. Ad esempio, un file che stai modificando sul telefono può essere trasferito direttamente su un computer, dove potrai continuare le operazioni di modifica.
- 2. Chiamata connessa:** puoi ricevere o effettuare chiamate sul tablet o il PC, in modo da non perdere alcuna chiamata importante né interrompere l'attività corrente. Ad esempio, puoi rispondere alle chiamate sul tablet.
- 3. Notifica connessa:** puoi gestire o visualizzare le notifiche del telefono sul tablet o il PC, in modo da mantenere la concentrazione sul lavoro corrente senza perdere informazioni importanti. Ad esempio, quando suona la sveglia sul tuo telefono, puoi disattivarla direttamente sul tuo computer.
- 4. Input connesso:** utilizza il mouse, la tastiera o il touchpad del tuo computer o tablet per controllare più dispositivi contemporaneamente, trascinare file sugli schermi e spostare le finestre delle applicazioni, semplificando la condivisione e la collaborazione. Ad esempio, puoi trascinare i file del PC in una casella di chat sul telefono per la condivisione.
- 5. Fotocamera connessa:** le fotocamere del telefono e del tablet possono essere condivise con il PC, offrendo angolazioni più flessibili per l'acquisizione. Ad esempio, durante una riunione puoi spostare facilmente l'inquadratura dal relatore alla presentazione e viceversa.
- 6. Tethering:** tablet, computer o altri dispositivi senza una connessione a Internet possono utilizzare la rete del tuo dispositivo per accedere a Internet. Ad esempio, quando un tablet senza una connessione a Internet si trova vicino a un telefono che utilizza una rete dati mobile o una rete Wi-Fi, può connettersi rapidamente a Internet.
- 7. Condivisione dello schermo tra dispositivi di marche diverse:** utilizzando la stessa rete Wi-Fi, puoi condividere lo schermo del tuo telefono con il tuo computer di un'altra marca all'interno dell'Anello Magico dello stesso account. Puoi visualizzare lo schermo del tuo

telefono direttamente sul computer, trascinare e trasferire file senza problemi, nonché copiare e incollare testo tra i dispositivi, consentendo un'esperienza di lavoro multi-schermo più mirata ed efficiente.

Inoltre, nella pagina Anello Magico del Centro di controllo puoi visualizzare facilmente i dispositivi associati al tuo account corrente in Anello Magico, insieme alle loro funzioni e ai loro servizi principali. Puoi anche attivare rapidamente la funzione Honor Connect e accedere ai servizi software e hardware.

-  • L'utilizzo della funzione **Honor Connect** non richiede software o plug-in aggiuntivi e non verranno addebitati costi aggiuntivi per i servizi di comunicazione.
- La funzione **Honor Connect** può variare a seconda del modello e della versione del dispositivo. Fai riferimento alla configurazione effettiva.

Connettere più dispositivi con Honor Connect

Prima di tutto, aggiorna tutti i dispositivi da connettere alla versione più recente e assicurati che tutti supportino **Honor Connect**.

- 1** Accedi allo stesso Honor ID sul telefono e sul dispositivo da connettere.
- 2** Attiva Wi-Fi e Bluetooth sul telefono e sul dispositivo da connettere.
- 3** Vai a **Honor Connect**, accetta l'Accordo utente e assicurati che i servizi di Honor Connect siano attivati sul telefono e sul dispositivo da connettere.

-  • Per garantire una connessione più veloce e stabile, è consigliabile connettere i dispositivi alla stessa rete Wi-Fi.

Gestire Honor Connect del telefono/tablet

Vai in **Impostazioni** > **Honor Connect** sul telefono/tablet. Nell'elenco di **Servizi su questo dispositivo** puoi attivare o disattivare Honor Connect sul dispositivo corrente. Ad esempio, tocca **App connesse**, disattiva **App connesse**, quindi le applicazioni e i servizi non passeranno più tra questo e altri dispositivi.

Disattivare Honor Connect sul telefono/tablet

Vai in **Impostazioni** > **Honor Connect** >  > **Informazioni** sul telefono/tablet e tocca **Disattiva servizio** per disattivare tutti i servizi di Honor Connect sul dispositivo. Se desideri ripristinarli, vai in **Impostazioni** > **Honor Connect** e **Accetto** di nuovo l'Accordo utente.

MagicRing

MagicRing

Honor Connect MagicRing ha integrato diversi dispositivi e servizi, tutti accessibili e controllabili direttamente dalla pagina MagicRing. Con MagicRing, telefoni, tablet, laptop e altri dispositivi collegati allo stesso Honor ID appariranno automaticamente sulla pagina

MagicRing. In tal modo il servizio verrà trasferito senza problemi su tutti i tuoi dispositivi MagicRing, che verranno gestiti da un unico dispositivo. Puoi anche trasferire facilmente app e file, rendendo il processo comodo ed efficiente.

Accedere alla pagina MagicRing

Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca la scheda MagicRing. Se la scheda MagicRing nel Centro di controllo viene eliminata, basta toccare  e selezionare **Mostra scheda**.

Servizi di trasferimento MagicRing

Nella pagina MagicRing, tocca le singole sfere del dispositivo in MagicRing per visualizzare i servizi forniti dal dispositivo. Trascina il servizio su un altro dispositivo per trasferire facilmente il servizio. Su qualsiasi dispositivo (telefono, tablet, computer) che supporta la pagina MagicRing, puoi controllare i servizi di trasferimento di tutti i dispositivi in MagicRing.

Inizia

Accedi allo stesso Account Honor sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze, attiva Wi-Fi e Bluetooth, quindi attiva **Honor Connect** in **Impostazioni**. Dispositivi come orologi e cuffie devono essere associati e collegati ad altri dispositivi.

Trasferire servizi

Attraverso la pagina MagicRing è possibile avviare la condivisione dello schermo, la condivisione della rete, Input connesso, la condivisione della fotocamera tra dispositivi e altri servizi.

- 1** Nella pagina MagicRing, tocca la sfera del dispositivo per visualizzare automaticamente i nomi dei servizi che il dispositivo può fornire.
 - 2** Tocca/trascina il servizio da trasferire e trascina la scheda del servizio sul dispositivo in cui vuoi trasferirlo.
-  Il servizio potrebbe non supportare il trasferimento su tutti i dispositivi in MagicRing. Quando trascini la scheda del servizio, se la sfera del dispositivo è di colore grigio significa che il servizio non supporta il trasferimento nel dispositivo.

Disconnettere il trasferimento del servizio

Tocca  nella scheda del servizio o trascina la scheda del servizio assorbita sulla sfera del dispositivo fuori dall'area di assorbimento per eseguire la disconnessione.

Trasferire app tramite MagicRing

Puoi trasferire app tra più dispositivi tramite MagicRing.

Introduzione

Accedi allo stesso Account Honor sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze, attiva Wi-Fi e Bluetooth, quindi **Honor Connect** in **Impostazioni**.

Trasferire app

Scorri con tre dita verso l'alto nell'app per accedere alla pagina MagicRing. Si formerà una scheda attività. Trascinala sul dispositivo di destinazione e l'app verrà trasferita.

Mezzi di trasferimento

I mezzi di trasferimento dipendono dalle app e dai dispositivi di destinazione.

- Se l'app supporta **App connesse**, verrà trasferita tramite **App connesse**.
- Se non supporta **App connesse**, il modo in cui verrà trasferita dipende dal dispositivo di destinazione.
 - **Dal telefono al tablet/computer:** l'app verrà trasferita nel tablet o PC tramite Multi-Screen Collaboration. Puoi continuare a utilizzare l'app sul tablet o PC.
 - **Dal telefono a Vision:** lo schermo del telefono verrà proiettato su Honor Vision. Puoi continuare a utilizzare il contenuto del telefono su Vision.

App connesse

App connesse

Quando modifichi una nota o un file, guardi video o ascolti musica sul telefono, le app connesse ti consentono di trasferire senza problemi l'attività corrente ad altri dispositivi vicini con lo stesso Honor ID. Ad esempio, puoi continuare a modificare la nota sul PC senza interruzioni.

Disponibilità

Tablet, telefoni e PC che supportano Honor Connect.

App di sistema supportate

Note ed E-mail

Continuità delle note

Le note che vengono modificate sul telefono possono essere trasferite su un altro dispositivo per gestirle più comodamente.

Prima dell'uso

- 1** Accedi allo stesso Honor ID sul dispositivo, attiva il Wi-Fi e attiva il Bluetooth.
- 2** Vai in **Impostazioni** > **Honor Connect** e assicurati che **App connesse** sia attivato.

Continuità delle note

- 1** Modifica le note in **Note** sul telefono.
- 2** Riceverai una richiesta di connessione:

- nelle schede Suggerimenti AI della schermata Home o Recenti (scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo e attendi un istante in modalità Gesture o tocca  in modalità a tre tasti) se il dispositivo connesso è un telefono;
- nelle attività recenti della schermata Home o Recenti (scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo e attendi un istante in modalità Gesture o tocca  in modalità a tre tasti) se il dispositivo connesso è un tablet;
- nella barra delle applicazioni se il dispositivo connesso è un PC.

3 Fai clic sul prompt sul dispositivo connesso e le note che vengono modificate sul telefono verranno trasferite senza interruzioni al dispositivo corrente, inclusi il contenuto e lo stato di modifica.

Continuità degli appunti

Dopo aver copiato un'immagine o un testo sul telefono, puoi incollare il contenuto su un altro dispositivo vicino con lo stesso ID.

Prima dell'uso

- 1** Accedi allo stesso Honor ID sul dispositivo, attiva il Wi-Fi e attiva il Bluetooth.
- 2** Vai in **Impostazioni** > **Honor Connect** e assicurati che **App connesse** sia attivato.

Continuità degli appunti

- 1** Copia un link, un testo o un'immagine in un'app sul **telefono**. Ad esempio, puoi copiare un'immagine o un testo da un sito Web.
- 2** Incolla il contenuto su un dispositivo connesso. Ad esempio, puoi incollare il contenuto in Microsoft Word sul PC.

-  • Alcune app permettono di incollare contenuti da un dispositivo a un altro.
- Devi connettere entrambi i dispositivi a Internet quando incolli il contenuto.
- Gli appunti trasferibili tra più dispositivi supportano un contenuto massimo di 20 MB.

Chiamata connessa

Chiamata connessa

Consente ai dispositivi nelle vicinanze, inclusi laptop e tablet, di condividere la funzione di chiamata del telefono. Puoi chiamare o rispondere a una chiamata su questi dispositivi, oppure trasferire la chiamata del telefono su questi dispositivi. Trasferisci chiamate tra i dispositivi senza interruzioni.

Dispositivi applicabili

Telefoni, tablet, laptop che supportano Honor Connect.

Preparazione

- 1 Accedi allo stesso Honor ID sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze, quindi attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2 Vai in **Impostazioni > Honor Connect > Chiamata connessa** e assicurati che l'opzione **Chiamata connessa** sia attivata.

-  • Questa funzione non genera costi di chiamata aggiuntivi.
- Supporta solo le chiamate vocali dell'operatore.
- La condivisione delle chiamate tra telefoni non è supportata. Se desideri ricevere le chiamate su un altro telefono, vai in **Telefono > ⋮ > Impostazioni**, tocca **Inoltro chiamata**, seleziona una modalità di trasferimento e inserisci il numero di destinazione (questa funzione deve essere supportata dal servizio dell'operatore; per informazioni dettagliate, contatta l'operatore di rete).

Consentire ai dispositivi nelle vicinanze di chiamare e rispondere alle chiamate

Le chiamate verranno trasferite automaticamente ai laptop e tablet connessi. Puoi scegliere un dispositivo a piacimento per chiamare o rispondere a una chiamata.

-  • La notifica della chiamata non verrà mostrata sulla schermata di blocco o sulla schermata di sospensione.
- Il tablet è in grado di identificare il proprietario. Vai in **Impostazioni > Honor Connect > ⋮ > Servizi aggiuntivi** e attiva **Identificazione del proprietario**. Se l'utente del dispositivo non è il proprietario, non riceverà la notifica di chiamata. Quando il proprietario utilizza il dispositivo con altre persone, la notifica di chiamata con il nome del chiamante nascosto verrà visualizzata sul dispositivo.

Trasferire chiamate manualmente ai dispositivi nelle vicinanze

Dopo aver risposto a una chiamata, puoi toccare  sulla schermata della chiamata per trasferirla a un altro dispositivo, come un laptop.

Notifica connessa

Notifica connessa

Sincronizza le notifiche (ad es. SMS, allarmi, social media) dal telefono ai dispositivi nelle vicinanze in uso (laptop, tablet, ecc.). Verifica e gestisci le notifiche su più dispositivi in modo conveniente.

Dispositivi disponibili

Telefoni, tablet e laptop che supportano Honor Connect.

Preparazione

- 1 Accedi allo stesso Honor ID sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze e attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2 Vai in **Impostazioni > Honor Connect > Notifica connessa**, assicurati che **Notifica connessa** sia attivata e seleziona le app per cui vuoi sincronizzare le notifiche.

Gestire le notifiche del telefono sui dispositivi nelle vicinanze

Le notifiche verranno sincronizzate automaticamente dal telefono ai dispositivi connessi (laptop, tablet, ecc.). Puoi rispondere ai messaggi SMS, disattivare gli allarmi ed elaborare altre notifiche su qualsiasi dispositivo. Lo stato delle notifiche verrà aggiornato tra i dispositivi.

-  • Per proteggere la privacy, il contenuto delle notifiche sincronizzate con il laptop verrà nascosto e verrà visualizzato solo quando sposti il mouse sulla notifica.
- L'identificazione del proprietario è supportata sui tablet. Puoi andare in **Impostazioni > Honor Connect > ⋮ > Servizi aggiuntivi** e attivare **Identificazione del proprietario**. Quindi quando un'altra persona sta utilizzando il tablet, le notifiche non verranno sincronizzate.
- Se la stessa app di terze parti del telefono è installata sul tablet o in esecuzione sul laptop, le notifiche di questa app non verranno sincronizzate su questi dispositivi. Ad esempio, se WeChat è installato sul tablet o in esecuzione sul laptop, questi dispositivi non riceveranno le notifiche di WeChat dal telefono.

Gestire le autorizzazioni dell'app per la notifica connessa

Vai a **Notifica connessa** e gestisci le autorizzazioni specifiche dell'app per la notifica connessa. Quando concedi l'autorizzazione per l'app, le sue notifiche verranno trasferite ai dispositivi connessi nelle vicinanze.

- Vai a **Impostazioni > Honor Connect > Notifica connessa**.
- Attiva o disattiva l'interruttore in base alle tue preferenze.

Notifica connessa tra dispositivi di marche diverse

Notifiche connesse con i dispositivi Apple

Quando un dispositivo Apple e un telefono Honor sono collegati, la funzione Notifiche connesse permette senza problemi di trasferire informazioni e notifiche da un dispositivo all'altro.

- **Notifiche connesse con un iPhone**
 - Assicurati che entrambi i dispositivi possano accedere a Internet e attiva il Bluetooth.
 - Sull'iPhone, scarica, installa e apri l'app **Honor Connect**.
- 1 Attiva **Honor Connect > Connetti > Ottieni il codice QR** sull'iPhone per visualizzare un codice QR.

2 Sul telefono Honor, apri **Impostazioni > Honor Connect > Connettiti con iPhone** e tocca **Scansiona per aggiungere**. Se l'app **Honor Connect** non è stata installata sull'iPhone, segui le istruzioni visualizzate per installarla sull'iPhone. Se l'app è stata installata sull'iPhone, tocca **Installato**.

3 Scansiona il codice QR sull'iPhone con il telefono Honor per inviare la richiesta di associazione. Approva la richiesta sull'iPhone.

4 Una volta che la connessione è avvenuta con successo, le notifiche saranno sincronizzate tra i due dispositivi.

• **Notifiche connesse con un Apple Watch**

Se possiedi un telefono Honor e un iPhone, puoi condividere le notifiche sul tuo telefono Honor con il tuo iPhone e consentire al tuo iPhone di sincronizzare le notifiche con un Apple Watch. In questo modo, l'Apple Watch può ricevere notifiche da entrambi i telefoni.

Dispositivo in ingresso connesso

Input connesso

Controlla telefono e tablet con la tastiera, il mouse e il touchpad del PC. Trascina immagini e file su diversi dispositivi in modo fluido per lavorare e studiare in modo più efficiente.

Dispositivi disponibili

Telefono, tablet e PC che supportano Honor Connect.

Preparazione

1 Accedi allo stesso Honor ID sul tuo /telefono e sui dispositivi nelle vicinanze. Attiva Wi-Fi e Bluetooth.

2 Vai a **Impostazioni > Honor Connect > Input connesso** e assicurati che **Input connesso** sia attivato.

3 Nella pagina delle impostazioni di **Honor Connect**, seleziona i dispositivi **Nelle vicinanze** e assicurati che **Input connesso** sia attivato su questi dispositivi.

Attivare Input connesso

Posiziona il telefono e il tablet accanto al computer. Assicurati che siano sbloccati con lo schermo attivo. Se devi condividere il mouse con il telefono e il tablet contemporaneamente, posizzionarli rispettivamente sul lato sinistro e destro del computer.

Metodo 1: Sposta il cursore per toccare il bordo dello schermo del computer due volte di seguito e fare clic sul dispositivo corrispondente nella finestra a comparsa sul bordo per stabilire la connessione. Una volta stabilita la connessione, il cursore può passare allo schermo del telefono.

Metodo 2:

1 Accedi alla pagina MagicRing di qualsiasi dispositivo MagicRing, ad esempio telefono, tablet e computer.

2 Tocca la sfera del dispositivo del computer in MagicRing.

- 3** Trascina semplicemente il servizio Input connesso della sfera del dispositivo del computer per condividere il servizio con il telefono o il tablet.

Una volta effettuata la connessione, il cursore del mouse può passare direttamente da un dispositivo all'altro. Puoi controllare il telefono e il tablet come di consueto.

Interrompere Input connesso

Puoi fare clic sulla X sulla scheda Input connesso nella pagina MagicRing di qualsiasi telefono, tablet o computer in MagicRing oppure trascinare la scheda Input connesso assorbita sulla sfera del dispositivo fuori dall'area di assorbimento per eseguire la disconnessione.

Fotocamera connessa

Fotocamera connessa

Con Fotocamera connessa puoi utilizzare la fotocamera anteriore e posteriore del telefono sul PC per effettuare riprese in tempo reale. Ad esempio, quando partecipi a una videoconferenza sul computer, puoi utilizzare la fotocamera del telefono. L'angolo di ripresa è flessibile e l'immagine è chiara e professionale.

Condizioni

telefono e computer devono supportare tutti questa funzione. La fotocamera del telefono può essere condivisa con il computer.

Introduzione

- 1** Accedi allo stesso Account Honor sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze, quindi attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2** Vai a **Impostazioni > Honor Connect > Fotocamera connessa** e assicurati che **Fotocamera connessa** sia attivato.
- 3** Sul computer, assicurati che **Fotocamera connessa** sia attivato.

Condividere la fotocamera del /telefono con il PC

Quando utilizzi videoconferenze, videochiamate, live streaming e altre app che richiedono una fotocamera sul computer, puoi decidere di utilizzare la fotocamera del tablet o telefono secondo necessità perché l'immagine è più nitida e la fotocamera è più facile da spostare.

-  Fai riferimento ai prodotti effettivi per le condizioni di supporto e la procedura per condividere la fotocamera.

Condivisione di rete

Tethering

Senza rete, il tablet e il computer possono connettersi alla rete del telefono senza abilitare l'hotspot o inserire la password, fornendo una rete stabile.

Disponibilità

Telefoni, tablet e PC che supportano Honor Connect. Puoi condividere la rete mobile del telefono con il tablet e il PC.

Preparazione

- 1 Accedi allo stesso Honor ID sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze, quindi attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2 Vai a **Impostazioni** > **Honor Connect** e assicurati che **Tethering** sia attivato.

Condivisione della rete mobile con dispositivi nelle vicinanze

Metodo 1: quando un dispositivo senza accesso alla rete non è connesso a Internet e il telefono dispone di dati mobili o di una connessione di rete Wi-Fi, il dispositivo visualizzerà automaticamente una richiesta di connessione di rete quando si avvicina al telefono. Basta toccare **Usa** per accedere alla rete.

Metodo 2:

- 1 accedi alla pagina Anello Magico da qualsiasi telefono, tablet o computer all'interno dell'Anello Magico.
- 2 Tocca la pallina del dispositivo telefonico (con rete) nell'Anello Magico, quindi trascina la scheda del servizio di tethering sul tablet, sul computer o su un altro telefono per condividere la rete.

-  • Attiva l'area notifiche scorrendo verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello

schermo del telefono, tocca  sul lato destro della scheda di tethering, quindi **Interrompi condivisione** per interrompere il tethering. Puoi anche toccare la piccola pallina blu

attaccata alla sfera del dispositivo, quindi tocca  per interrompere il tethering oppure trascina la scheda del servizio di tethering attaccata alla sfera del dispositivo fuori dall'area di collegamento per interrompere la condivisione.

- Il tethering è supportato solo tra il telefono e altri dispositivi senza una rete nell'Anello Magico (come tablet, computer o altri telefoni).

Utilizzo del servizio tra dispositivi

Gadget connessi

Puoi scegliere liberamente il dispositivo più adatto per scattare foto utilizzando la fotocamera di un altro dispositivo. Ad esempio, le foto scattate dal tuo /tablet possono

essere immediatamente visualizzate nel file sul tuo computer, per dare spazio alla tua ispirazione e ottenere altri materiali.

Disponibilità

Telefoni, tablet e PC con MagicOS 7.2 o versioni successive e che supportano Honor Connect. Puoi utilizzare la fotocamera del tuo telefono o tablet per scattare foto e video e utilizzarli sul tuo PC.

App del sistema supportate

Honor Note e Documenti Honor

App di terze parti supportate

Ding Drive

-  Vai su AppGallery o sul sito Web ufficiale di terze parti per scaricare e installare la versione più recente dell'app di terze parti. Fai riferimento alla situazione effettiva per le condizioni di supporto.

Preparazione

- 1 Accedi allo stesso Honor ID sul /tablet e sui dispositivi nelle vicinanze, quindi attiva e Bluetooth.
- 2 Vai a **Impostazioni** > **Honor Connect** e assicurati che **Honor Connect** sia attivato.

Condividere la fotocamera del telefono con un laptop nelle vicinanze

Quando utilizzi un'app per documenti sul tuo laptop, puoi utilizzare la fotocamera del telefono per scattare foto, scansionare documenti e successivamente inserirli direttamente nel documento.

Ad esempio, quando usi Honor Note sul laptop, puoi toccare  nella schermata di modifica e utilizzare la fotocamera di un altro telefono o tablet per scattare foto o scansionare documenti, che verranno poi inseriti senza problemi nella nota.

Condividere la fotocamera del telefono con un telefono o un tablet nelle vicinanze

Quando utilizzi un'app per documenti sul tuo telefono, puoi utilizzare la fotocamera di un altro tablet o telefono per scattare foto e inserirle nel documento.

Ad esempio, quando usi Honor Note sul tuo telefono, puoi toccare  nella schermata di modifica e utilizzare la fotocamera di un altro telefono o tablet per scattare foto, che verranno poi inserite senza problemi nella nota.

Condivisione schermo

Condivisione schermo

È possibile condividere lo schermo con altri dispositivi MagicRing dello stesso account, per un lavoro multi-schermo più mirato ed efficiente.

Dispositivi disponibili

Telefono, tablet e PC che supportano Honor Connect.

Inizia

- 1** Accedi allo stesso Account Honor sul telefono e sui dispositivi nelle vicinanze, quindi attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2** Vai a **Impostazioni > Honor Connect** e assicurati che **Honor Connect** sia attivato.

Condividere lo schermo del telefono

Lo schermo del telefono può essere condiviso con dispositivi MagicRing con lo stesso ID, compreso il computer o tablet. Puoi usare il telefono su un computer MagicRing o un tablet con lo stesso ID e puoi anche trascinare file direttamente nel e dal computer o telefono.

Metodo 1:

- 1** Accedi alla pagina MagicRing di qualsiasi dispositivo MagicRing, ad esempio telefono, tablet e computer.
- 2** Tocca la sfera del dispositivo del telefono MagicRing.
- 3** Trascina il servizio di condivisione dello schermo della sfera del dispositivo del telefono sul computer o tablet.

Metodo 2: scorri verso l'alto con tre dita sulla schermata Home del telefono per accedere alla pagina MagicRing. Il servizio di condivisione dello schermo verrà visualizzato sotto forma di scheda. Puoi trascinare questo servizio sul computer o sul tablet.

Puoi toccare  sulla scheda del servizio di condivisione dello schermo nella pagina MagicRing di qualsiasi telefono, tablet o computer MagicRing o trascinare la scheda del servizio di condivisione dello schermo assorbita sulla sfera del dispositivo fuori dall'area di assorbimento per eseguire la disconnessione.

Condivisione dello schermo tra dispositivi di marche diverse: collaborazione efficiente

Nell'ambito dello stesso Wi-Fi, è possibile condividere lo schermo del telefono con computer di varie marche nello stesso Anello Magico, in modo da poter visualizzare lo schermo del telefono sul computer. Inoltre, è possibile trascinare e rilasciare i file, copiare e incollare il testo da un dispositivo all'altro e lavorare in maniera più efficiente utilizzando più schermi.

Introduzione:

- Visita il sito Web ufficiale di Honor sul computer, quindi scarica e installa **HONOR WorkStation**.
- Attiva il Bluetooth sul tuo telefono e accertati che il computer e il telefono abbiano effettuato l'accesso con lo stesso Honor ID e siano connessi allo stesso Wi-Fi o hotspot.

Condividi lo schermo del telefono sul computer:

- 1 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo del telefono per aprire il Centro di controllo, quindi tocca la scheda **Anello Magico**.
 - 2 Tocca la sfera del telefono, tocca e tieni premuto il servizio **Condivisione schermo**, quindi trascinalo sulla sfera del dispositivo sul computer.
-  Attualmente è supportata da macOS 12.0 e versioni successive dei computer Apple e Windows 10.0 e versioni successive dei portatili.

Condivisione degli auricolari

Condivisione degli auricolari

Prova l'ascolto di un audio impeccabile su tutti i tuoi dispositivi **Anello Magico**. Basta soltanto che trascini la sfera del dispositivo per modificare in grande semplicità la sorgente audio per un'esperienza di ascolto fluida e priva di interruzioni.

Condizioni

Dispositivi come ad esempio telefono, auricolari, tablet devono supportare tutti questa funzionalità.

Introduzione

- 1 Accedi allo stesso Honor ID sui dispositivi e attiva Wi-Fi e Bluetooth.
- 2 Vai a **Impostazioni** e attiva **Honor Connect**.
- 3 Assicurati che gli auricolari siano connessi a uno dei dispositivi **Anello Magico** attraverso il Bluetooth.

Condividi gli auricolari tra i dispositivi

- Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo del telefono aprire il Centro di controllo e tocca **Anello Magico**.
 - Tocca la sfera del dispositivo degli auricolari e trascina il servizio audio sul telefono; gli auricolari riprodurranno quindi l'audio da quel dispositivo.
 - Per modificare la sorgente audio in fase di ascolto, basta toccare la sfera del dispositivo e trascini il servizio audio sul dispositivo che desideri utilizzare.
-  Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile su determinati modelli di auricolari.

Collaborazione orologio

Collaborazione telefono e orologio

Quando sblocchi il telefono, puoi sbloccare anche l'orologio per ottenere un accesso rapido e comodo. Se il tuo telefono viene preso in prestito per accedere ad app sensibili, il tuo orologio riceverà una notifica e potrà bloccare **Blocca** lo schermo del telefono, garantendo così la protezione della tua privacy.

Dispositivi compatibili

Smartphone con funzionalità di connettività intelligente e un orologio che supporta la funzionalità Bluetooth.

Preparazione prima dell'uso

Attiva il Bluetooth e la Wi-Fi sul telefono, accedi con il tuo account Honor e vai alle impostazioni per abilitare il servizio **Honor Connect**. Attiva il Bluetooth sull'orologio e associalo al telefono per completare la connessione.

Cross-device collaboration between your phone and watch, with secure mutual control

Vai alla pagina dei dettagli del dispositivo dell'app **Honor Health** e tocca per accedere alla pagina **Impostazioni dispositivo**:

- **Sblocca l'orologio con il telefono:** Accendi l'interruttore **Unlock watch with your phone**. Una volta attivata questa opzione, quando indossi l'orologio e sblocchi il telefono, anche l'orologio si sbloccherà contemporaneamente.
- **Notifiche di accesso alle app sensibili:** Accendi l'interruttore **App usage reminder**. Nella pagina **Promemoria sull'utilizzo dell'app**, tocca **Modifica** per impostare le app per cui desideri ricevere notifiche. Quando il telefono viene preso in prestito per accedere alle app selezionate, l'orologio riceverà una notifica e potrà bloccare **Blocca** lo schermo del telefono.
-  Per sbloccare l'orologio tramite il telefono, è necessario che sia impostata una password per la schermata di blocco sia sul telefono che sull'orologio.
- Per usufruire della funzione di notifica dell'accesso alle app sensibili, è necessario che sul telefono sia abilitato il riconoscimento facciale e sull'orologio sia impostata una password per la schermata di blocco.

Collaborazione telefono e PC non Honor

Connetti il telefono al PC Windows

Dopo aver connesso il telefono al PC Windows, puoi gestire le notifiche, le foto e le chiamate del telefono, nonché accedere allo schermo e alle app del telefono sul PC per lavorare o studiare in modo più efficiente.

Connettere il telefono al computer

- 1 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo del telefono per aprire il Centro di controllo e tocca **Collegamento a Windows** o vai a **Impostazioni > Altre connessioni > Collegamento a Windows** nel telefono.
 - 2 Quando utilizzi la funzione per la prima volta, segui le istruzioni sul telefono e imposta le autorizzazioni per completare la connessione.
 - 3 Quando utilizzi nuovamente la funzione, devi solo attivare **Collegamento a Windows** sul telefono per completare la connessione.
-  Per usare questa funzione è necessario che sia il telefono che il computer siano connessi a Internet.

Aggiungere un nuovo computer al telefono

- 1 Sul telefono vai a **Impostazioni > Altre connessioni > Collegamento a Windows**.
 - 2 Tocca **Aggiungi computer**, segui le istruzioni per aprire l'interfaccia specificata sul computer e accedi.
 - 3 Sul telefono inserisci il codice PIN visualizzato sul PC e segui le istruzioni per connettere il telefono al computer.
-  Devi accedere al computer e al telefono appena aggiunti utilizzando lo stesso account Microsoft.

Gestire le notifiche del telefono e i messaggi di testo sul PC

Una volta connesso il telefono al PC, puoi gestire le notifiche sul telefono o inviare e ricevere messaggi di testo tramite il PC.

- **Gestire le notifiche del telefono:** nell'app **Phone Link** sul PC, puoi sincronizzare le notifiche del telefono. Fai clic su  accanto alla barra delle notifiche per eliminare le notifiche. Queste verranno eliminate anche dal telefono.
 - **Gestire messaggi di testo:** nell'app **Phone Link** sul PC, fai clic su **Messaggi** per visualizzare gli ultimi 30 giorni di messaggi di testo dal telefono. Puoi anche rispondere a un messaggio di testo o inviarne uno nuovo.
-  Quando utilizzi questa funzione per la prima volta, dovrai confermare sul telefono per consentire al PC di accedere alle notifiche del telefono.

Effettuare e ricevere chiamate sul PC

Una volta che il telefono è connesso al PC, puoi effettuare o ricevere chiamate sul PC, selezionare il dispositivo per la chiamata oppure gestire il registro chiamate e i contatti dal PC.

- **Ricevere chiamate sul PC:** quando è presente una chiamata in arrivo, fai clic su **Accetta** nella finestra popup sul PC per rispondere alla chiamata.

- **Effettuare chiamate sul PC:** nell'app **Phone Link** sul PC, fai clic su **Chiamate** per effettuare una chiamata sul PC.
 - **Cambiare dispositivo:** durante una chiamata, espandi il popup della chiamata sul PC e trasferisci la chiamata al telefono.
 - **Gestire il registro chiamate e i contatti:** la schermata **Chiamate** ti consente di gestire il registro chiamate e i contatti del telefono. I risultati verranno sincronizzati con il telefono.
-  Per utilizzare questa funzione, il PC deve supportare il Bluetooth. Segui le istruzioni per connettere il telefono e il PC tramite Bluetooth prima dell'uso e consentire l'accesso dal PC.

Accedere alle foto del telefono sul PC

Una volta connesso il telefono al PC, nell'app **Phone Link** sul PC, fai clic su **Foto** per visualizzare e gestire le ultime 2.000 foto archiviate sul telefono. Puoi anche trascinare e rilasciare le foto sul PC premendo a lungo su di esse.

-  L'eliminazione delle foto sul PC le eliminerà definitivamente anche dal telefono.

Accedere alle app del telefono sul PC

Una volta connesso il telefono al PC, puoi accedere alle app del telefono sul PC e controllarle con il mouse.

- **Accedere alle app del telefono:** nell'app **Phone Link** sul PC, fai clic su **App** e sull'icona dell'app con il mouse nell'elenco di **Tutte le app** per accedere alle app del telefono tramite una finestra sul PC.
 - **Gestire le app del telefono:** fai clic con il tasto destro del mouse sull'icona dell'app nell'elenco di **Tutte le app** per aggiungere l'app ai preferiti.
-  Per utilizzare questa funzione, dovrai connettere il telefono alla stessa rete del PC e seguire le istruzioni per consentire l'accesso al PC.

Aprire la schermata del telefono sul PC

Una volta connesso il telefono al PC, nell'app **Phone Link** sul PC, fai clic su **App > Apri schermata del telefono** per aprire una finestra della schermata del telefono sul PC. Puoi eseguire operazioni sul telefono nella finestra utilizzando il mouse. Ad esempio, puoi verificare i messaggi di testo, effettuare chiamate o accedere alle app mobili.

-  Per utilizzare questa funzione, dovrai connettere il telefono alla stessa rete del PC e seguire le istruzioni per consentire l'accesso dal PC.

Disconnettere il telefono dal PC

Vai a **Impostazioni > Altre connessioni > Collegamento a Windows** sul telefono.

Disconnessione: spegni l'interruttore **Collegamento a Windows**.

Condivisione schermo tra telefono Honor e tablet

Accedere alle app e ai file del telefono dal tablet

Dopo aver connesso il telefono al tablet, puoi utilizzare il telefono dal tablet, ad esempio per utilizzare le app e i file del telefono, visualizzare le notifiche del telefono (ad es. messaggi SMS) ed effettuare o rispondere alle chiamate.

Quando lo schermo del telefono è sbloccato, puoi eseguire le seguenti operazioni nella finestra telefono sul tablet:

- Apri **Telefono** per effettuare una chiamata componendo un numero.
- Apri **Messaggi** per visualizzare e rispondere ai messaggi SMS.
- Apri **Galleria** o **Gestione file** per visualizzare foto, video e file, nonché riprodurre file video o audio dal telefono.
- Sul telefono scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca **Riproduci audio/video sul telefono** o **Passa di nuovo l'audio/video al dispositivo corrente** per cambiare il dispositivo di uscita audio.
- Se il tablet è connesso a una tastiera esterna o a uno stilo, puoi usarlo per immettere testo e controllare la finestra telefono sul tablet.

Trascinare per trasferire file tra telefono e tablet

- 1 Apri **Galleria** o **Gestione file** e tocca e tieni premuta un'immagine, un video o un documento.
- 2 Seleziona più file se necessario, tocca e tieni premuto uno dei file selezionati, quindi trascinali quando viene visualizzata un'icona di trascinamento file.

Ad esempio, puoi:

- Trascinare per trasferire file in **Galleria** o **Gestione file** tra telefono e tablet.
- Trascinare un'immagine, un testo o un file dal telefono a un documento aperto sul tablet, ad esempio un documento di Microsoft Office, una nota o un'e-mail.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Disconnettere il telefono dal tablet

Dopo aver terminato di utilizzare il telefono e il tablet, puoi disconnetterli tramite i seguenti metodi:

- Nella finestra del telefono visualizzata sul tablet, tocca  per disconnetterti.
- Sul telefono, scorri verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo per aprire il Centro notifiche e tocca **Disconnetti**.

Proiezione facile

Proiettare lo schermo del telefono in modalità wireless

Per motivi di sicurezza, dopo aver proiettato lo schermo del telefono in modalità wireless su un display di grandi dimensioni (ad esempio una TV) per lavoro o per intrattenimento, le notifiche come quelle delle chiamate in arrivo, i messaggi SMS e le sveglie saranno visualizzate solo sul telefono.

- 1 Esegui le seguenti operazioni secondo il modello e le funzioni dello schermo di grandi dimensioni:
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast**, attiva il suo interruttore di proiezione wireless.
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni non supporta Miracast**, connetti un adattatore HDMI wireless su di esso. Assicurati che l'adattatore HDMI wireless sia connesso a un alimentatore.

 Per verificare se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast e come attivare la proiezione wireless su di esso, consulta la guida utente o il servizio clienti del produttore dello schermo di grandi dimensioni.
- 2 Sul telefono scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva .
- 3 Scorri nuovamente verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie e attiva **Proiezione wireless**. Il telefono inizierà a cercare tutti i dispositivi di visualizzazione disponibili.
- 4 Nell'elenco dei dispositivi, tocca il nome corrispondente allo schermo di grandi dimensioni o all'adattatore HDMI wireless per completare la connessione della proiezione.

Una volta impostata la connessione, puoi impostare il telefono in modalità orizzontale per una visualizzazione migliore.

Modalità Desktop

Dopo aver configurato la proiezione dello schermo sul telefono, apri semplicemente la capsula di proiezione nella parte superiore dello schermo del telefono, tocca  > **Modalità proiezione** e seleziona **Modalità Desktop** per sfruttare uno schermo più grande per una migliore efficienza lavorativa.

In **Modalità Desktop**, il telefono e il display più grande funzionano in modo indipendente, garantendo che non si interrompano a vicenda. La schermata Home del telefono passerà automaticamente alla visualizzazione desktop sullo schermo più grande, rendendo il multitasking un gioco da ragazzi.

Ad esempio, puoi continuare a chattare con i tuoi amici sul telefono mentre modifichi documenti sul display più grande. Durante la proiezione dello schermo, le notifiche, le chiamate in arrivo e i messaggi di chat verranno organizzati in modo ordinato nell'area notifiche, contrassegnati da un punto rosso, senza apparire sul display più grande.

-  Per utilizzare la funzione di condivisione schermo, il display più grande deve supportare il protocollo Miracast o cast+. Se desideri scoprire quali protocolli supporta il display più grande, come avviare la proiezione wireless e altre informazioni, consulta il manuale dell'utente del display più grande o contatta il produttore.

Touchpad virtuale

Quando il tuo telefono è collegato a un display più grande in **Modalità Desktop** e non hai un mouse o una tastiera fisici, puoi sfruttare il touchpad virtuale del tuo telefono. Questa pratica funzione ti consente di imitare i clic del mouse e la digitazione sulla tastiera, rendendo le tue interazioni più semplici ed efficienti.

Tocca  > **TOUCHPAD** nella capsula. Puoi procedere come segue:

- Imita i movimenti e i clic del mouse utilizzando le seguenti gesture.
- Se devi digitare ma allo schermo più grande non è collegata una tastiera, fai semplicemente clic sulla casella di testo sullo schermo più grande. Sul tuo telefono apparirà una tastiera virtuale.
Se lo schermo più grande è collegato a una tastiera, non vedrai una tastiera virtuale sul tuo telefono. Dovrai invece utilizzare la tastiera fisica.

Usare Protezione dello schermo per lavorare in semplicità

In **Modalità Desktop** puoi usare le seguenti funzionalità:

- **Display multi-finestra:** apri più finestre per volta per lavorare in multitasking.
- **Gestione dei file:** salva i file sul desktop, crea file o cartelle e rinomina o elimina i file.
- **Ricerca rapida:** cerca i documenti, i file multimediali e le app usando la casella di ricerca del menu Start.
- **Proiezione quick app:** tocca e tieni premuta l'icona di un'app sul telefono per visualizzare le opzioni di proiezione. Ora puoi proiettare e aprire l'app sul display di grandi dimensioni.

Uscire dalla modalità Desktop

Per uscire dalla modalità Desktop, apri semplicemente la capsula di proiezione nella parte superiore dello schermo del telefono, tocca  > **Modalità proiezione** e seleziona **Telefono**.

Honor Share

Honor Share

Honor Share è una tecnologia di condivisione wireless che consente di trasferire rapidamente immagini, video, documenti e altri tipi di file tra dispositivi. Questa tecnologia

usa Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini che supportano Honor Share e utilizza Wi-Fi Direct per trasferire file senza utilizzare i dati mobili.

Attivare o disattivare Honor Share

Puoi attivare o disattivare Honor Share in uno dei modi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva o disattiva **Honor Share**. Puoi anche toccare e tenere premuto **Honor Share** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Altre connessioni > Honor Share** e attiva o disattiva **Honor Share**.

Condividere rapidamente file tra dispositivi utilizzando Honor Share

Puoi usare Honor Share per condividere rapidamente file tra dispositivi Honor. Il destinatario può visualizzare i file in anteprima prima che vengano inviati, quindi visualizzare l'intero contenuto dei file una volta ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto o i video ricevuti nella Galleria.

- 1 Sul dispositivo di ricezione, attiva **Honor Share**.
- 2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare un file o un album che desideri condividere, quindi tocca . Tocca **Honor Share**, quindi tocca l'icona del dispositivo di destinazione per inviare i file.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

- 3 Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento.

Per visualizzare i file ricevuti, apri **Gestione file**, tocca la scheda **Sfoggia**, quindi vai in **Telefono > Honor Share**.

Puoi anche visualizzare le immagini o i video ricevuti andando in **Galleria > Album > Honor Share**.

Condividi i file tra il telefono e il computer con Honor Share

Puoi utilizzare Honor Share per condividere facilmente file in modalità wireless e rapidamente tra il telefono e un computer senza un cavo dati.

Condividi file dal telefono al PC:

- 1 Attiva il Bluetooth e il Wi-Fi sul PC.
- 2 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo sul telefono. Premi a lungo **Honor Share** per andare alla schermata delle Impostazioni e attiva **Honor Share**.
- 3 Attiva **Honor PC Manager > Honor Share** sul PC e controlla che **Consenti il rilevamento da parte di altri dispositivi** sia attivato.
- 4 Premi a lungo il file da condividere sul telefono, tocca  e seleziona **Honor Share**. Una volta rilevato il dispositivo ricevente, tocca il relativo nome per condividere il file.

Condividi file dal PC al telefono:

- 1 Attiva il Bluetooth e il Wi-Fi sul PC.
- 2 Attiva **Honor Share** sul telefono.
- 3 Seleziona il file da condividere sul PC e fai clic con il pulsante destro del mouse su **Visualizza altre opzioni > Honor Share**. Il PC eseguirà una ricerca dei telefoni con la funzione **Honor Share** attivata. Seleziona il telefono per ricevere il file.
- 4 Segui le istruzioni sullo schermo per ricevere il file sul telefono.

 La funzione è supportata solo su notebook Honor con Honor PC Manager versione 15.0 e successive. La funzione può variare a seconda del prodotto. Verifica la situazione effettiva.

Trasferimento di file tra brand

Con **Honor Connect**, i telefoni Honor possono trasferire in modo rapido le immagini, i video, i documenti e gli altri file da e verso dispositivi non Honor. Il processo di trasferimento non richiede dati.

 I telefoni Honor supportano il trasferimento dei file con i dispositivi Huawei.

Trasferimento di file tra telefoni e dispositivi iOS

Introduzione: nel dispositivo iOS (solo telefono o tablet) deve essere installata l'app **Honor Connect**.

Trasferisci file dal telefono Honor al dispositivo iOS (solo telefono o tablet)

- 1 Sul telefono Honor seleziona il file che desideri trasferire e tocca .
- 2 Apri **Honor Connect** sul dispositivo iOS.
- 3 Dopo che nel telefono Honor viene rilevato il dispositivo ricevente, tocca l'icona del nome del dispositivo.
- 4 A questo punto segui le istruzioni visualizzate sul dispositivo iOS, accetta di stabilire una connessione con il telefono Honor e trasferisci i file.

Trasferisci file dal dispositivo iOS (solo telefono o tablet) al telefono Honor

- 1 Sul telefono Honor attiva l'interruttore **Honor Share**.
- 2 Apri **Honor Connect** sul dispositivo iOS, seleziona il file da trasferire e tocca Condividi per visualizzare l'interfaccia di invio.
- 3 A questo punto nel dispositivo iOS verrà eseguita la ricerca del telefono Honor che si trova nelle vicinanze. Una volta trovato, tocca l'icona del nome del dispositivo corrispondente e stabilisci una connessione con esso.
- 4 Dopo aver stabilito la connessione, seleziona Accetta sul telefono Honor.

-  • Questa funzione è supportata esclusivamente sui dispositivi iOS con iOS 15.6 e versioni superiori.
- Dopo il trasferimento di foto e video dal telefono Honor al dispositivo iOS, potrebbe volerci del tempo prima che l'app **Honor Connect** termini l'importazione nella Galleria. Attendere con pazienza e non chiudere **Honor Connect**.

Trasferimento di file tra telefoni e dispositivi MTA (Mutual Transmission Alliance)

- i** MTA è un'organizzazione fondata congiuntamente da molti produttori del settore. Diversi brand di dispositivi possono trasferire facilmente i file in modo rapido tramite trasferimento reciproco senza utilizzo dei dati. Attualmente, tra i brand che hanno aderito all'MTA, vi sono Lenovo, Xiaomi, OPPO, vivo, Nubia e Hisense e altri brand. La situazione specifica è soggetta alle condizioni effettive.

Trasferimento di file da telefoni Honor a dispositivi MTA

- 1 Attiva l'interruttore per il trasferimento reciproco sul dispositivo MTA.
- 2 Sul telefono Honor seleziona il file da inviare e tocca .
- 3 Dopo aver trovato il dispositivo MTA sul telefono Honor, tocca l'icona del nome del dispositivo.
- 4 A questo punto, sul dispositivo MTA, segui le istruzioni sullo schermo per ricevere il file.

Trasferimento di file da dispositivi MTA a telefoni Honor

- 1 Attiva l'interruttore **Honor Share** sul telefono Honor.
- 2 Seleziona il file da inviare sul dispositivo MTA e tocca Condividi attenendoti alle istruzioni sullo schermo per visualizzare l'interfaccia di invio.
- 3 A questo punto nel dispositivo MTA verrà eseguita la ricerca del telefono Honor che si trova nelle vicinanze. Una volta trovato, tocca l'icona del nome del dispositivo corrispondente per stabilire una connessione.
- 4 Dopo aver stabilito la connessione, seleziona Accetta sul telefono Honor.

Trasferimento di file tra telefono e computer Mac o portatile Windows

Preparazione prima dell'uso: nel portatile deve essere installata l'app **HONOR**

WorkStation e sia il portatile che il telefono Honor devono essere connessi alla stessa rete.

Invio di file dal telefono Honor al portatile

- 1 Apri **HONOR WorkStation** sul portatile.
- 2 Sul telefono Honor seleziona il file da trasferire e tocca .
- 3 Quando il telefono Honor rileva il dispositivo portatile, tocca l'icona del nome del dispositivo e invia il file.

Invio di file dal portatile al telefono Honor

- 1 Attiva l'interruttore **Honor Share** sul telefono Honor.
- 2 Apri **HONOR WorkStation** > **Honor Share** sul portatile e rileva il telefono Honor come richiesto dall'interfaccia.
- 3 A questo punto, sul portatile seleziona il file da inviare e trascinalo sull'icona del nome del telefono per inviarlo.

-  • Questa funzione è supportata solo sui dispositivi Mac con macOS 12.0 e versioni superiori o sui portatili Windows con Windows 10.0 e versioni superiori.
- Durante il trasferimento di file dal portatile Windows al telefono Honor, lo schermo del telefono deve essere attivato.

Tocca per trasferire file

Preparazione: l'iPhone deve avere il **Honor Connect** installato e il Bluetooth attivato.

Trasferimento di file toccando il telefono Honor sull'iPhone

- 1 Entrambi i telefoni devono avere la tecnologia NFC attivata.
- 2 Se il mittente utilizza un telefono Honor, seleziona il file da inviare sul telefono e tocca **Condividi**. Se il mittente sta utilizzando un iPhone, apri **Honor Connect** sull'iPhone, seleziona il file da inviare e tocca **Apri**.
- 3 Con entrambi gli schermi del telefono attivati, tocca con delicatezza il retro del telefono Honor (area sensore NFC) contro la parte superiore dell'iPhone. Sul telefono che riceve comparirà automaticamente un messaggio. Segui le istruzioni sullo schermo per accettare il file.

Trasferimento di file da telefono Honor a MacBook con OneTap

Preparazione:

- Sul MacBook, installa l'app **HONOR WorkStation**.
- Assicurati che il MacBook e il telefono Honor siano connessi alla stessa rete.
- Assicurati che il MacBook e il telefono Honor abbiano effettuato l'accesso utilizzando lo stesso Honor ID.
- Sul telefono Honor, vai a **Impostazioni > Altre connessioni > OneTap** e attiva l'interruttore **OneTap**.

- 1 Sul telefono Honor, apri e seleziona il file che desideri inviare.
- 2 Tocca leggermente con la parte superiore del telefono Honor su qualsiasi parte del MacBook.
- 3 Sul telefono Honor, segui le istruzioni visualizzate per selezionare il dispositivo ricevente.
- 4 Sul MacBook, verrà visualizzato un messaggio che ti ricorderà di ricevere il file. Segui le istruzioni sullo schermo per accettare il file.

-  • Questa funzione è supportata solo sui dispositivi MacBook con macOS 12.0 o versioni successive.
- La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Trasferire file tra un telefono Honor e un tablet Honor tramite OneTap

Può trasferire all'istante file tra un telefono Honor e un tablet Honor utilizzando il seguente metodo:

- 1 Vai a **Impostazioni > Altre connessioni > OneTap** e assicurati che l'interruttore **OneTap** sia stato attivato sia sul mittente che sul destinatario.
 - 2 Dopo aver acceso l'interruttore sia sul mittente che sul ricevitore:
 - Apri o seleziona un'immagine o un video nella Galleria oppure seleziona una nota in Note Honor, quindi tocca leggermente la parte superiore del telefono Honor e il bordo corto del tablet vicino alla fotocamera posteriore per trasferire.
 - In un'app seleziona una o più immagini, video, documenti o altri file, quindi tocca **Condividi**. Per trasferire, tocca leggermente la parte superiore del telefono Honor e il bordo corto del tablet vicino alla fotocamera posteriore.
 - Nella schermata Home seleziona un'app, tocca **Condividi**, quindi trasferisci l'app utilizzando il metodo indicato sopra.
-  Per utilizzare questo metodo, sia il mittente che il destinatario devono eseguire MagicOS 10 o una versione successiva.
- Se il dispositivo non dispone di questa opzione, significa che questa funzione non è supportata.

Sincronizzazione di note tra brand

Sincronizzare le note tra i vari marchi: modifiche efficienti

Puoi utilizzare Note Honor su computer di altre marche per registrare in modo rapido le tue idee e le tue ispirazioni. Usa lo stesso account Honor ID e attiva la sincronizzazione per sincronizzare le note con i dispositivi Honor, in maniera comoda ed efficiente.

- 1 Visita il sito Web di Honor sul tuo computer, clicca su **MagicOS > HONOR Connect** per scaricare e installare HONOR WorkStation.
 - 2 Apri Note Honor in WorkStation per creare e visualizzare le note.
 - 3 Attiva Sincronizza note sul cloud per sincronizzare le note sul computer con altri dispositivi Honor che hanno effettuato l'accesso allo stesso account.
-  Attualmente è supportata su portatili Windows e computer macOS.

File connessi

Trasferimento di file sul computer di un'altra marca

Trasferimento di file sul computer di un'altra marca

Preparazione

- Sul computer Mac installa l'app **HONOR WorkStation**.
- Connetti il computer Mac e il telefono Honor alla stessa LAN.
- Accedi con lo stesso Honor ID sia sul computer Mac che sul telefono Honor.

- Sul telefono Honor vai a **Impostazioni** > **Honor Connect** e attiva l'interruttore **Gestione file connessi**.
- 1** Sul telefono Honor scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo, quindi tocca la scheda Anello Magico.
 - 2** Tocca l'icona del dispositivo del telefono Honor, tocca e tieni premuto il servizio **File**, quindi trascina il servizio sull'icona del dispositivo del computer.
 - 3** Dopo aver connesso correttamente i dispositivi, puoi trasferire i file dal telefono Honor al computer Mac.
-  Sono supportati i computer Mac con macOS 12.0 o versione successiva.

Creazione di video

Informazioni di base sulla fotografia

Avviare Fotocamera

Esistono diversi modi per aprire l'app Fotocamera.

Dalla schermata Home

Dalla schermata Home, apri **Fotocamera**.

Dalla schermata di blocco

Quando lo schermo è bloccato, attiva lo schermo e scorri verso l'alto sull'icona della fotocamera nell'angolo in basso a destra per aprire la fotocamera.

Aprire rapidamente la fotocamera quando lo schermo è spento

Per aprire rapidamente la fotocamera quando lo schermo è spento o bloccato, non è necessario sbloccare lo schermo. Basta puntare la fotocamera sul soggetto e premere rapidamente il tasto di riduzione del volume o il pulsante di accensione per due volte per avviare la fotocamera o scattare una foto istantaneamente.

- 1 Vai a **Fotocamera** >  >  > **Avvio rapido** e seleziona **Avvia solo la Fotocamera** o **Avvia la fotocamera e scatta foto** in modalità **Premi due volte il tasto di riduzione del volume con lo schermo spento** o **Premi due volte il tasto di accensione**.
- 2 Quando lo schermo è spento, puntare la fotocamera sul soggetto e premere rapidamente il tasto di riduzione del volume o il pulsante di accensione per due volte per avviare la fotocamera o scattare una foto istantaneamente.

Regolare le impostazioni della fotocamera

Puoi regolare le impostazioni della fotocamera per scattare foto e riprendere video più rapidamente.

 Le funzioni seguenti potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

Accesso rapido alle funzioni utilizzate di frequente

Per accedere rapidamente alle funzioni utilizzate di frequente, vai alla schermata Fotocamera nella quale sono visualizzate le modalità di acquisizione (ad esempio, Ritratto, Foto) e nell'area delle operazioni rapide puoi impostare i parametri d'uso frequente.

Prendi come esempio la modalità Foto:

- 1 Vai a **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Tocca  ed espandi l'area delle operazioni rapide.

3 Puoi impostare rapidamente l'opzione **Proporzioni** della foto, attivare **Flash** e molto altro. Puoi anche toccare  per impostare altri parametri.

Attivare tag di posizione

Vai a **Fotocamera** >  > , attiva **Tag posizione** per taggare la tua posizione in foto e video.

Scorri verso l'alto su una foto o un video nella Galleria per visualizzare il luogo dell'acquisizione.

Utilizzare la griglia di assistenza per comporre le foto

Utilizza la griglia di assistenza per aiutarti ad allineare il soggetto per uno scatto perfetto.

- 1** Vai a **Fotocamera** >  > , attiva **Griglia**. Le linee della griglia appariranno quindi nel mirino.
- 2** Posiziona il soggetto della foto in uno dei punti di intersezione, quindi tocca il pulsante dell'otturatore.

Attivare Effetto specchio

Quando usi la fotocamera anteriore, tocca  >  per attivare o disattivare **Effetto specchio**.

Disattivare l'audio dell'otturatore

Attiva **Disattiva audio** per disattivare l'audio dell'otturatore della fotocamera.

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Catturare i sorrisi automaticamente

Tocca **Fotocamera** >  > **Cattura intelligente** per attivare **Acquisisci sorrisi**. La fotocamera scatta automaticamente una foto quando rileva un sorriso nel mirino.

Usare il livello orizzontale per ottenere composizioni migliori

Vai a **Fotocamera** >  > , attiva **livella** per visualizzare una linea guida orizzontale sul mirino.

La linea tratteggiata sovrapposta alla linea continua indica che la fotocamera è parallela al livello orizzontale.

Scattare foto

Scattare foto panoramiche

Dai un'ampiezza maggiore alle foto di paesaggi o gruppi con la funzione Panorama. La fotocamera scatta più foto di oggetti all'interno del campo visivo e le unisce in un'unica foto panoramica.

Utilizzare la fotocamera posteriore per scattare foto panoramiche

La modalità **Panorama** combina più scatti in un'unica foto panoramica. Devi semplicemente spostare la fotocamera durante gli scatti e la fotocamera farà il resto.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Panorama**.
- 2 Tocca  e imposta la direzione della panoramica.
- 3 Punta la fotocamera sul punto di partenza, quindi tocca  per iniziare a scattare. Muovi la fotocamera nella direzione della freccia visualizzata sullo schermo. Quando scatti la foto, tieni la freccia sulla linea centrale.

Scattare foto nelle modalità Ritratto, Notte o Apertura ampia

Provare la modalità Ritratto

La modalità Ritratto può, ad esempio, migliorare i lineamenti del volto, sfocare lo sfondo e aggiungere filtri alle foto, facendo risaltare i soggetti.

- 1 Vai a **Fotocamera** e seleziona la modalità **Ritratto**. Tocca  per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.
- 2 Puoi regolare l'effetto del ritratto nei seguenti modi:
 - Attiva l'effetto bellezza:
 - in modalità Fotocamera posteriore, tocca  > **Bellezza** per regolare l'effetto bellezza, come, ad esempio, levigatura, schiaritura, tonalità della pelle oppure tocca  per reimpostare i parametri. Tocca  per disattivare l'effetto bellezza.
 - In modalità fotocamera anteriore, tocca  > **Bellezza** per selezionare **Naturale** or **Classico** lo stile di bellezza e regolare l'effetto bellezza, come, ad esempio, levigatura, schiaritura, tonalità della pelle oppure tocca  per reimpostare i parametri. Tocca  per disattivare l'effetto bellezza.
 - Attiva l'effetto bellezza:  > **Trucco** per scegliere diversi stili di make up, come quello cinese, giapponese, coreano, maschile, ecc. Puoi anche toccare  per

personalizzare rossetto, fard, ombretto e molto altro. Tocca  per disattivare l'effetto bellezza.

- Imposta l'effetto Bokeh: tocca  per sfocare lo sfondo.
- Flash: quando scatti foto con la fotocamera anteriore in un ambiente con poca luce, tocca l'icona del flash in alto per illuminare il tuo volto.

Tocca l'icona del flash e seleziona  (automatico) o  (sempre attivo).

- Aggiungi un filtro: tocca  per scegliere un filtro.

3 Tocca  per scattare.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Scattare foto notturne

La modalità notturna conferisce alle tue foto dettagli più nitidi e colori più brillanti anche quando scatti con poca luce o di notte.

- 1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Notte**.
- 2** Tieni fermo il telefono e tocca il pulsante dell'otturatore.
- 3** Il telefono regolerà il tempo di esposizione in base alla luminosità dell'ambiente. Tieni fermo il telefono fino alla fine del conto alla rovescia.

Provare lo stile Ritratto

La modalità Ritratto supporta il nuovissimo stile Harcourt. Lo stile Ritratto più rappresentativo e il classico formato 5: 4 possono offrirti l'iconica abilità artistica del ritratto fotografico.

- 1** Vai a **Fotocamera** e seleziona la modalità **Ritratto**.
- 2** Tocca  per selezionare diversi filtri di stile Ritratto.
- 3** Tocca  per scattare.

-  Per lo stile Ritratto vengono fornite cornici con filigrana classica Harcourt. Tocca **Fotocamera** >  prima di utilizzarla e accedi a **Filigrana**. Attiva **Aggiungi filigrana** per selezionare uno stile di filigrana.
 - Puoi impostare l'effetto Make up e bellezza dopo aver selezionato lo stile Ritratto.
 - La fotocamera anteriore non è supportata dallo stile artistico Ritratto.

Scattare una foto

- 1** Apri **Fotocamera**.

2 Puoi eseguire una delle seguenti attività:

- Metti a fuoco: tocca lo schermo nel punto che vuoi evidenziare.
- Imposta la luminosità dell'immagine: tocca lo schermo e scorri verso l'alto o verso il basso accanto alla  casella di messa a fuoco.
- Esegui lo zoom in avanti o indietro: sullo schermo, avvicina due dita sullo schermo per ingrandire o allarga le dita per rimpicciolire oppure scorri la barra dello zoom per regolare lo zoom.
- Seleziona la modalità fotocamera: nell'area della modalità fotocamera, scorri verso sinistra o verso destra oppure verso l'alto o verso il basso, per scegliere una modalità.
- Attivare o disattivare il flash: tocca , seleziona  (automatico),  (attivato)  (disattivato) o  (sempre acceso).

Quando viene selezionato  (automatico), se la fotocamera rileva che ti trovi in un ambiente con scarsa illuminazione, il mirino mostrerà un indicatore del flash. Il flash si accenderà in modo automatico quando scatti la foto.

- Selezionare un filtro: tocca  > **Filtri** e visualizza in anteprima l'effetto filtro.

 Non tutte le modalità supportano le operazioni sopra descritte. Fai riferimento alla situazione effettiva.

3 Tocca per scattare.

Usare l'otturatore mobile per scattare foto

Puoi attivare l'otturatore mobile in modo che venga visualizzato quando usi la fotocamera. Trascinalo dove preferisci per scattare foto velocemente.

- 1 Vai in **Fotocamera** > , quindi attiva **Otturatore mobile**.
- 2 L'otturatore mobile verrà visualizzato nel mirino. Puoi trascinarlo dove preferisci.
- 3 Tocca l'otturatore mobile per scattare una foto.

Scattare foto in sequenza

Utilizza la modalità Sequenza di scatto per scattare una sequenza di foto in rapida successione in modo da poter scegliere quella migliore.

- 1 Apri **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto** e assicurati che la fotocamera posteriore sia in uso.
- 2 Tocca e tieni premuto  oppure tieni premuto uno dei tasti del volume per scattare foto in sequenza. Durante lo scatto, visualizzerai un contatore che indica quante foto hai scattato fino a quel momento.

3 Rilascia il dito per arrestare lo scatto.

Imposta il timer della fotocamera

Per impostare il timer della fotocamera, basta impostare il fotogramma, toccare il pulsante dell'otturatore e la fotocamera procederà allo scatto automatico alla fine del conto alla rovescia.

- 1** Apri **Fotocamera**, scegli una modalità di acquisizione, tocca  > **Timer** e seleziona la durata del timer.
- 2** Torna alla schermata di acquisizione della foto, tocca il pulsante dell'otturatore e il telefono procederà allo scatto automatico al termine del conto alla rovescia.

Usare Super macro per scattare dei primi piani

Con la modalità Super macro, puoi scattare foto di piccoli oggetti come gocce di rugiada e foglie per esplorare e immortalare i dettagli del mondo che ti circonda.

- 1** Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Super macro**.
- 2** Tocca  per scattare una foto.

Super macro

- 1** Apri **Fotocamera** e avvicina l'obiettivo allineandolo all'oggetto che vuoi fotografare. Quando la distanza è adeguata, tocca  per abilitare la modalità **Super macro**. Verrà visualizzata l'icona , che potrai toccare per disattivare la modalità **Super macro**.
- 2** Tocca  per iniziare l'acquisizione.

Scattare foto con grandangolo e zoom

Usa il grandangolo e lo zoom della fotocamera per catturare un raggio più ampio o una veduta più lontana.

Scattare foto con il grandangolo

- 1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2** Assicurati che **Fotocamera AI** sia attivato.
- 3** Punta la fotocamera verso l'oggetto da fotografare. La fotocamera consiglierà automaticamente la modalità **Super grandangolo** se rileva un edificio. Tocca **Super grandangolo** per avere un angolo di visuale più ampio. Puoi anche trascinare il cursore dello zoom nel mirino, oppure avvicinare o allontanare le dita, per regolare il livello di zoom. Un valore più basso determina un angolo di visuale più ampio.
- 4** Tocca  per scattare una foto.

Passare automaticamente al grandangolo quando si scattano selfie con la fotocamera anteriore

Quando la fotocamera anteriore del telefono rileva la presenza di più persone nell'inquadratura, passa automaticamente al grandangolo per includere più persone nella foto.

- 1 Apri **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto** o **Ritratto**, quindi tocca  per passare alla fotocamera anteriore.
- 2 Assicurati che **Bokeh** sia disattivato in modalità **Ritratto**.
- 3 Quando sul telefono passi dall'orientamento Ritratto a Paesaggio, la fotocamera passa automaticamente alla modalità Grandangolo. Quando ci sono tre o più persone nel mirino, la fotocamera passa automaticamente all'angolo più ampio in modalità Grandangolo.
Puoi anche trascinare il cursore dello zoom nel mirino per passare manualmente da un livello di zoom all'altro.
- 4 Tocca  per scattare una foto.

Scattare foto da lontano

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Punta la fotocamera su un soggetto lontano che vuoi fotografare. Trascina il cursore dello zoom o avvicina o allontana le dita per regolare il livello di zoom.
- 3 Nel mirino tocca l'area che vuoi mettere a fuoco. Quando la fotocamera è a fuoco, tocca .

Scattare foto con Super zoom AI

Quando scatti foto di paesaggi ed edifici distanti durante il giorno, **Zoom potenziato con AI** ottimizzerà in maniera intelligente i dettagli delle foto per far risaltare le parti più lontane.

- 1 Apri **Fotocamera** > **Foto** e seleziona la modalità fotocamera posteriore.
- 2 Punta la fotocamera su un oggetto lontano che vuoi fotografare. Trascina il cursore dello zoom o avvicina o allontana le dita in modo da regolare la lunghezza focale.

Quando usi lo zoom 6X, 8X e superiore, tocca l'icona  visualizzata sullo schermo per attivare la modalità **Zoom potenziato con AI** ( dovrebbe essere attivato).

 I vari prodotti presentano ingrandimenti zoom differenti. Fai riferimento alle specifiche del prodotto effettivo.

- 3 Tocca  per scattare una foto.

4 Vai in **Galleria**, seleziona la foto **Zoom potenziato con AI** che desideri visualizzare e tocca l'icona  nell'angolo in alto a destra della foto per dare un'occhiata agli effetti prima e dopo il miglioramento:

- **Spostamento e zoom sincroni:** la funzione di zoom sincrono è abilitata per impostazione predefinita. Quando esegui lo zoom o sposti una determinata immagine, l'immagine di confronto cambierà in modo sincrono. Se desideri modificare solo una singola immagine, puoi toccare  per disattivare la sincronizzazione. In seguito alla regolazione, puoi riattivare la funzione di sincronizzazione per un confronto sincronizzato.
 - **Elimina immagine:** tocca  all'interno dell'immagine che desideri eliminare.
 - **Mostra l'immagine originale in Galleria:** tocca **Salva con nome** nell'angolo in alto a destra e sia la foto originale sia quella migliorata tramite AI verranno visualizzate nella Galleria.
-  • Assicurati che il telefono sia connesso alla rete e che la rete funzioni correttamente.
- Per funzionare bene, questa funzione ha bisogno di una buona illuminazione.

Acquisire foto usando i filtri

- 1** Apri **Fotocamera** per selezionare la modalità **Foto**.
- 2** Tocca  per scegliere un filtro e visualizzare in anteprima l'effetto.
- 3** Tocca l'otturatore per scattare.

Scattare foto in movimento

- 1** Vai in **Fotocamera** > **Foto** e tocca  >  ( è attivo).
 - 2** Tocca  per scattare una foto. La fotocamera registrerà ciò che succede prima e dopo la pressione dell'otturatore.
-  La fotocamera non può scattare una foto in movimento e disattiverà automaticamente questa funzione in alcuni scenari, ad esempio in un ambiente con scarsa illuminazione o quando il livello di zoom è alto. Fai riferimento all'esperienza effettiva.

Visualizzare le foto in movimento

Le foto in movimento che scatti vengono salvate in **Galleria** in formato JPG.

Vai in **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**, tocca una foto in movimento, quindi tocca  nella parte superiore della foto per visualizzare l'effetto in movimento.

La riproduzione della foto in movimento si interrompe automaticamente al termine. Puoi anche toccare lo schermo per interrompere in qualsiasi momento.

Modificare le foto in movimento

1 Vai in **Galleria > Album > Fotocamera**, tocca la foto in movimento da modificare, quindi tocca . Puoi eseguire una delle seguenti attività:

- Ritagliare e ruotare: tocca **Ritaglia**, seleziona un aspect ratio e trascina il rettangolo o i relativi angoli per racchiudere l'area che desideri tenere nella foto.
Per ruotare la foto, tocca **Ritaglia** e trascina il cursore in basso per personalizzare l'angolo.

Per ruotare la foto di 90 gradi o capovolgerla orizzontalmente, tocca  o .

- Aggiungere filtri: tocca **Filtra** e scegli un filtro.
- Regolare la luce e il colore: tocca **Regola** per regolare la luminosità, il contrasto, la saturazione, ecc.
- Altro: puoi anche mantenere il colore e la sfocatura della foto, fare un disegno e aggiungere l'effetto tocco di colore, la cornice o le note alla foto.

2 Tocca **Salva** per salvare le modifiche.

Salvare foto in movimento come meme GIF

Per creare meme con foto in movimento, apri un album, tocca la foto desiderata, tocca , quindi scegli **Salva come meme GIF**. Puoi ritagliare la foto e aggiungere del testo.

Tocca **Esporta** per salvare il meme nella Galleria. Tocca  per condividere.

Salvare foto in movimento come video

Per salvare foto in movimento come video, apri un album, tocca la foto desiderata, tocca , quindi scegli **Salva come video**.

Condividere foto live con l'iPhone

Tramite **Honor Connect**, il telefono Honor può condividere rapidamente foto live con i telefoni iPhone e il processo di trasferimento non richiede l'utilizzo di dati.

 **Preparazione prima dell'uso:** nell'iPhone deve essere installata l'app **Honor Connect**.

Trasferire file dal telefono Honor a un iPhone

1 Su un telefono Honor seleziona il file da inviare e tocca .

2 Apri **Honor Connect** sull'iPhone.

3 Dopo che nel telefono Honor viene eseguita la scansione e rilevato il dispositivo ricevente, tocca l'icona del nome del dispositivo.

4 A questo punto, in base alle istruzioni visualizzate sull'iPhone, accetta di stabilire una connessione con il telefono Honor e di trasferire i file.

Trasferire file dall'iPhone al telefono Honor

- 1 Attiva l'interruttore **Honor Share** sul telefono Honor.
- 2 Apri **Honor Connect** sull'iPhone, seleziona il file da inviare e tocca Condividi per visualizzare l'interfaccia di invio.
- 3 A questo punto, in iOS verrà eseguita la ricerca del telefono Honor che si trova nelle vicinanze. Una volta trovato, tocca l'icona del nome del dispositivo corrispondente per stabilire una connessione.
- 4 Dopo aver stabilito una connessione, seleziona Ricevi sul telefono Honor.

Impostazione di Foto in movimento come schermata di blocco

Apri la Foto in movimento che desideri, tocca  > **Imposta come**, scegli **Sfondo** > **Blocco schermo** e tocca **OK** dopo aver apportato le modifiche in base alle tue esigenze.

Modifica AI per foto in movimento

• Modifica AI per la prima volta

- 1 Vai a **Galleria** > **Album** > **Fotocamera** e seleziona la foto in movimento che desideri modificare.
- 2 Tocca , seleziona l'effetto AI che intendi utilizzare e avvia la generazione.
- 3 Una volta che la generazione è stata completata, tocca e tieni premuto sull'immagine per visualizzare l'effetto ottenuto. Puoi anche passare ad altri effetti per le anteprime.
Tocca  per applicare l'effetto e l'icona  cambierà in .

• Modifica AI successiva

- 1 Vai a **Galleria** > **Album** > **Fotocamera** e seleziona la foto in movimento che desideri modificare.
 - 2 Tocca  e seleziona l'effetto precedentemente generato dal menu a tendina per applicarlo direttamente senza rigenerarlo.
-  • Le foto in movimento scattate con questo dispositivo o quelle scattate con lo stesso modello e trasferite con determinati metodi (come Honor Share) supportano questa funzione.
 - Se il sistema ritiene che una foto in movimento sia adatta a un particolare effetto AI, l'icona di tale effetto AI cambierà in .

Ottimizzazione automatica dell'effetto scatto

Fotografia AI è una funzione predefinita della fotocamera in grado di riconoscere in maniera intelligente i soggetti e le scene, ottimizzando automaticamente il colore e la luminosità per consentire la realizzazione di foto e video migliori.

- 1 Vai a **Fotocamera** >  e attiva l'interruttore **Fotocamera AI**.
- 2 Punta l'obiettivo sul soggetto e, dopo che la fotocamera lo avrà riconosciuto, ti consiglierà automaticamente la modalità più adatta a te.

3 Per disattivare la modalità scena consigliata, basta disattivare **Fotocamera AI**.

Acquisizione di foto intelligente e accessibile

Quando scatti foto, il telefono trasmette il numero e la posizione dei volti nel riquadro di anteprima della fotocamera, nonché se il telefono è inclinato o meno, per aiutare gli utenti ipovedenti a effettuare le regolazioni e a scattare splendide immagini con ritratti centrati e angolazioni appropriate.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Accessibilità** > **TalkBack** e attiva **TalkBack**.
- 2** Attiva **Fotocamera** e seleziona una modalità (come Foto e Video). Il telefono trasmetterà il numero e la posizione dei volti nel riquadro di anteprima, nonché i consigli di regolazione, in base all'angolo di inclinazione del telefono.
- 3** Regola la posizione e l'angolo del telefono, quindi scatta.

 La fotocamera può riconoscere fino a 10 volti.

Profili foto

Acquisire foto con i profili foto

Utilizza i profili foto sul tuo telefono per scegliere temi e scene che elevano la tua fotografia.

- 1** Vai a **Fotocamera** e passa alle fotocamere posteriori.
- 2** Tocca  e seleziona una delle seguenti opzioni:
 - **Naturale**: per colori che rispecchino il più fedelmente possibile la realtà.
 - **Vibrante**: per colori saturi e luminosi con contrasti netti e strati definiti.
 - **Autentico**: per un tocco di eleganza e vintage.
- 3** Tocca l'otturatore per scattare.

 Questa funzione potrebbe non essere accessibile in alcune modalità della fotocamera.

Fotografia usando le gesture

Quando scatti un selfie con la fotocamera anteriore, solleva il palmo verso la schermata dell'anteprima per procedere con lo scatto.

- 1** Apri **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto** o **Ritratto** e tocca  per passare alla fotocamera anteriore.
- 2** Tocca  >  > **Cattura intelligente** per attivare **Controllo gesture**.
- 3** Torna alla schermata dell'anteprima e solleva il palmo (dita verso l'alto, palmo verso lo schermo) vicino al viso, a una distanza di circa 20 cm dallo schermo e rimani in questa posizione per un attimo, per assicurarti che la fotocamera anteriore riconosca il palmo.

- 4 Dopo che la fotocamera anteriore riconosce la gesture, attendi il conto alla rovescia di 2 secondi e la foto verrà acquisita automaticamente.

Utilizzo del Pulsante AI

Scattare foto con il pulsante AI

- 1 Vai a **Impostazioni > Honor AI > Tasto AI**,
 - **Premi brevemente per avviare la fotocamera:** Tocca **Pressione breve**, scorri verso sinistra o destra per selezionare **Fotocamera**, quindi tocca **Usa**.
 - **Premi a lungo per avviare la fotocamera:** Tocca **Pressione prolungata**, scorri verso sinistra o destra per selezionare **Fotocamera**, quindi tocca **Usa**.
- 2 Premi brevemente o a lungo il pulsante AI per avviare **Fotocamera**.
- 3 Scorri sul pulsante AI per aprire la griglia dello zoom e scorri di nuovo per regolare il livello di zoom.
- 4 Premi leggermente il pulsante AI per attivare il riquadro di messa a fuoco.
- 5 Premi con decisione il pulsante AI per scattare una foto.

Vai a **Fotocamera** >  >  > **Azioni del tasto AI quando usi la Fotocamera** per le seguenti azioni:

- Attivare/Disattivare **Scorri zoom**.
- Attivare/Disattivare **Tieni premuto per mettere a fuoco**.
- In **Controllo a pressione prolungata**, imposta la gesture di pressione prolungata in **Sequenza di scatto** o **Registra video**.

Registrare video con il pulsante AI

- 1 Vai a **Impostazioni > Honor AI > Tasto AI**,
 - **Premi brevemente per avviare la fotocamera:** Tocca **Pressione breve**, scorri verso sinistra o destra per selezionare **Fotocamera**, quindi tocca **Usa**.
 - **Premi a lungo per avviare la fotocamera:** Tocca **Pressione prolungata**, scorri verso sinistra o destra per selezionare **Fotocamera**, quindi tocca **Usa**.
- 2 Vai a **Fotocamera** >  >  > **Azioni del tasto AI quando usi la Fotocamera** > **Controllo a pressione prolungata** e seleziona **Registra video**.
- 3 Premi brevemente o a lungo il pulsante AI per avviare **Fotocamera**.
- 4 Scorri sul pulsante AI per aprire la griglia dello zoom e scorri di nuovo per regolare il livello di zoom.
- 5 Premi leggermente il pulsante AI per attivare il riquadro di messa a fuoco.
- 6 In modalità **Foto**, premi a lungo il pulsante AI per iniziare a registrare e premi brevemente il pulsante AI per interrompere.

- 7** In modalità **Video**, premi brevemente il pulsante **AI** per iniziare a registrare e premi brevemente il pulsante **AI** per interrompere.

Scattare foto con l'aiuto della Posa magica

Potresti non sapere come posare o potresti sentirti a disagio davanti alla fotocamera quando scatti foto di viaggi, del check-in o di splendidi paesaggi. La Posa magica intelligente può consigliarti le pose in base all'ambiente, all'illuminazione e al tuo outfit, in modo che tu possa ottenere scatti fantastici con un solo tocco.

- 1** Vai a **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto** o **Ritratto** e punta la fotocamera sul soggetto da riprendere. Tieni fermo il telefono.
- 2** Tocca  > **Posa magica**. Dopo l'identificazione della scena questa funzione ti consiglia in modo automatico le immagini di riferimento per semplificare l'acquisizione.
- 3** Dopo aver confermato la posa, tocca  per scattare una foto. Tocca  per uscire da **Posa magica**.

 Non è possibile spostare un'immagine di riferimento ingrandita. Prima di spostarla, devi ridurre l'ingrandimento.

Usare la modalità Pro per foto e riprese da professionista

La modalità Pro consente di regolare con precisione foto e video e ti offre il pieno controllo su sensibilità ISO, modalità della messa a fuoco e altro quando scatti foto o riprendi video.

Fotografia in modalità Pro

- 1** Vai in **Fotocamera** e seleziona la modalità **Pro**.
- 2** Puoi impostare i parametri seguenti:
 - Regolare la misurazione: tocca **M** e seleziona una modalità di misurazione

Modalità di misurazione	Scenari applicabili
 Misurazione Matrix	Misurazione dell'intero fotogramma. Applicabile alla fotografia di paesaggi.
 Misurazione pesata al centro	Messa a fuoco al centro del fotogramma. Applicabile quando acquisisci ritratti.
 Misurazione spot	Concentrata su un'area molto piccola del fotogramma, come gli occhi di una persona.

- Regolare la sensibilità ISO: tocca **ISO** e trascina il cursore ISO. Aumenta la sensibilità ISO in condizioni di scarsa illuminazione. Abbassa la sensibilità ISO in ambienti ben illuminati per evitare il rumore sull'immagine.

- Regolare la velocità dell'otturatore: tocca **S** e trascina il cursore della velocità dell'otturatore.

La velocità dell'otturatore influisce sulla quantità di luce che può entrare nell'obiettivo della fotocamera. Riduci la velocità dell'otturatore quando acquisisci scene statiche o ritratti. Aumentala quando acquisisci scene od oggetti in movimento.

- Regolare il valore di compensazione dell'esposizione: Tocca **EV** e trascina il cursore EV.

Aumenta il valore EV in condizioni di scarsa illuminazione e riducilo in ambienti ben illuminati.

- Regolare la messa a fuoco: tocca **AF** e seleziona una modalità di messa a fuoco.

Modalità di messa a fuoco	Scenari applicabili
AF-S (fuoco singolo)	Applicabile ai ritratti o alle scene statiche.
AF-C (fuoco continuo)	Applicabile ai ritratti o alle scene in movimento.
MF (messa a fuoco manuale)	Tocca l'area che desideri mettere a fuoco (come il viso di una persona).

- Regolare il tono di colore: Tocca **WB** e seleziona il bilanciamento del bianco.

Quando scatti foto in pieno sole, puoi selezionare . In ambienti con poca luce,

seleziona .

Tocca  per regolare la temperatura colore e conferire un tono più freddo o caldo alla foto.

- Impostare il formato di archiviazione: puoi impostare il formato della foto su JPG o RAW secondo necessità. Le foto in formato RAW conservano più dettagli e sono più facili da elaborare, ma occupano più spazio; le foto in JPG occupano meno memoria.

Tocca **JPG** per selezionare un formato di archiviazione diverso.

Se scegli il formato RAW, il telefono salva una foto in formato standard e una in formato RAW in sede di scatto. La foto in formato RAW verrà salvata nell'album RAW di **Galleria**.

3 Tocca l'otturatore per scattare.

-  La regolazione di alcune impostazioni può comportare anche la modifica di altre impostazioni. Regola con attenzione in base alle tue esigenze.

Scansione Magic Text

Magic Text può scansionare i documenti, i PPT delle riunioni e altro ancora per archivarli e condividerli in formato elettronico.

Utilizzare Scansione documento

- 1 Vai a **Fotocamera** > **Altro**, seleziona **Scansiona documento** e attiva .
- 2 Posiziona l'intero documento nel mirino della fotocamera e gira le pagine. Il dispositivo scansiona automaticamente ogni pagina, rimuove le ombre ed effettua le regolazioni.

Puoi anche toccare  per scansionare manualmente.

 Vai a **Gestione file** per visualizzare il documento esportato.

Registra video

Usare Time-lapse per creare un breve video

Puoi usare Time-lapse per acquisire immagini lentamente per diversi minuti o addirittura ore e poi condensarle in un breve video. Ciò ti consente di catturare la bellezza del cambiamento: fiori che sbocciano, nuvole che corrono nel vento e altro ancora.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Time-lapse**.
- 2 Metti in posizione il dispositivo. Per ridurre le vibrazioni della fotocamera, usa un treppiede per stabilizzare il dispositivo.
- 3 Tocca  per avviare la registrazione, quindi tocca  per terminare la registrazione.

Il video registrato viene salvato automaticamente nella Galleria.

Acquisire video

Nella modalità video puoi utilizzare funzioni ausiliarie come zoom, messa a fuoco e bellezza e puoi anche impostare la risoluzione video e la velocità fotogrammi.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
- 2 Puoi anche procedere nei seguenti modi per preparare l'acquisizione:
 - Esegui lo zoom in avanti o indietro: apri/avvicina entrambe le dita sullo schermo oppure scorri la barra dello zoom per eseguire lo zoom in avanti o indietro.
 - Metti a fuoco: tocca lo schermo nel punto che vuoi evidenziare. Tieni premuto sullo schermo per bloccare l'esposizione e la messa a fuoco.
 - Attiva o disattiva il flash: tocca  per selezionare il flash come  (Sempre acceso) o  (Spento).

Quando registri con la fotocamera anteriore, puoi selezionare il flash in modo che sia  (Sempre acceso) quando l'illuminazione è scarsa. Quando è acceso, la fotocamera aumenterà la luminosità dello schermo e di conseguenza quella dei volti con una luce ad anello.

- Seleziona un filtro: tocca  e visualizza in anteprima l'effetto filtro.
- Attiva l'effetto bellezza: tocca  e scorri per regolare l'effetto bellezza.
- Regola la risoluzione video e la velocità fotogrammi: vai a  > **Specifiche** e seleziona la risoluzione desiderata. Maggiore è la risoluzione, più nitido sarà il video e più grande il file video finale generato: scegli in base alle tue esigenze effettive. Puoi anche toccare **Frequenza fotogrammi** per selezionare la velocità fotogrammi desiderata.
- Seleziona il formato del video per risparmiare spazio: tocca  e attiva **Formato video efficiente**.

Con questa opzione attivata, il telefono utilizzerà un formato video più efficiente per aiutarti a risparmiare spazio di archiviazione. Tuttavia, gli altri dispositivi potrebbero non essere in grado di riprodurre questo formato, quindi scegli in base alle tue esigenze effettive.

 Non tutti i prodotti supportano le funzionalità sopra indicate. Per maggiori dettagli, fai riferimento al prodotto in uso.

- 3** Tocca  per iniziare la registrazione. Durante la registrazione allontana/avvicina le due dita sullo schermo oppure fai scorrere la barra dello zoom per ingrandire o ridurre lo schermo.

 Su alcuni modelli la funzione zoom potrebbe non essere disponibile per la fotocamera anteriore.

Tocca  per acquisire il fotogramma corrente.

- 4** Tocca  per mettere in pausa l'acquisizione, quindi  per terminarla.

Zoom di audio e video durante la registrazione video

Durante le riprese video, il telefono può mettere a fuoco il suono del soggetto, permettendo al suono di aumentare all'aumentare della lunghezza focale.

Per esempio, se stai fotografando uno strumento che suona in lontananza, quando la fotocamera viene messa a fuoco sullo strumento e avvicinata (zoom in avanti), il suono registrato dell'esecuzione diventerà più chiaro man mano che l'immagine viene ingrandita.

- 1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
- 2** Seleziona la fotocamera posteriore e punta l'obiettivo sul soggetto da fotografare.

- 3 Tocca  per avviare la ripresa. Tieni l'obiettivo a fuoco sul soggetto, apri due dita sullo schermo o fai scorrere la barra dello zoom per ingrandire lo schermo. Man mano che la fotocamera si avvicina al soggetto, il suono registrato diventerà più chiaro mentre l'immagine si ingrandisce.
- 4 Tocca  per terminare la ripresa.

Utilizzare le cuffie Bluetooth per la registrazione del suono durante le riprese video

- 1 Connetti il telefono alle cuffie Bluetooth.
 - 2 Una volta stabilita la connessione, sarà visualizzata la barra di notifica del telefono a discesa. Tocca , nell'elenco a comparsa dei dispositivi audio seleziona il canale audio delle cuffie Bluetooth.
 - 3 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
 - 4 Punta l'obiettivo sul soggetto e tocca  per iniziare la registrazione. Durante la registrazione con un telefono, è incluso solo il suono ricevuto dalle cuffie Bluetooth.
 - 5 Tocca  per terminare la ripresa.
-  Questa funzione non è supportata da alcune cuffie Bluetooth; fai riferimento al manuale d'uso delle tue cuffie.

Registrare video UHD 4K

Il telefono supporta la registrazione di video ultra HD (UHD) 4K.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
 - 2 Tocca  > **Specifiche** e seleziona **4K**.
 - 3 Tocca  > **Proporzioni** e seleziona **[16:9]** o **[21:9]**.
La modalità bellezza, i filtri e gli effetti speciali non sono supportati nella risoluzione 4K e verranno disattivati automaticamente quando la selezioni.
 - 4 Torna alla schermata **Video** e tocca  per registrare un video.
-  Con una risoluzione più alta, il video sarà di qualità migliore, ma richiederà anche uno spazio di archiviazione maggiore.

Ridurre il rumore ambientale durante la registrazione di video

Quando registri dei video con il telefono, puoi attivare la funzione di cancellazione del rumore per ridurre il rumore ambientale e rendere la voce umana nel video molto più chiara.

- 1 Vai in **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
- 2 Tocca  per iniziare a registrare.

3 Durante la registrazione, tocca  per attivare la cancellazione del rumore ( significa che è attiva).

4 Tocca  per terminare la registrazione.

 Anche altre modalità di registrazione, come Slow motion, supportano la funzione di cancellazione del rumore.

La funzione di cancellazione del rumore è disponibile solo quando utilizzi il microfono del dispositivo e non può essere utilizzata quando il dispositivo è connesso agli auricolari.

Applica un filtro ai video

1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

2 Tocca  per visualizzare in anteprima l'effetto.

3 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto o avviare la registrazione di un video.

Registrazione multi-video

Con la modalità multi-video, puoi passare tra le diverse combinazioni di fotocamere così da realizzare video unici e divertenti.

Modalità multi-video

Seleziona diverse modalità multi-video per usare diverse combinazioni della fotocamera:

- **Anteriore/Posteriore:** i feed della fotocamera anteriore e posteriore vengono visualizzati sullo schermo diviso nel mirino, consentendoti di vedere nel fotogramma ciò che vedi nella scena reale davanti a te.

Avvicina o allontana due dita sulle finestre delle fotocamere anteriore e posteriore per aumentare o ridurre lo zoom della fotocamera posteriore. Tocca due volte lo schermo per scambiare le posizioni della vista anteriore e posteriore.

- **Posteriore/Posteriore:** il doppio mirino può mostrare sia la vista panoramica sia la vista primi piani (al centro della vista panoramica) per catturare sia la scena nel suo complesso sia i dettagli.

Avvicina o allontana due dita sulla vista panoramica e sulla vista primi piani per aumentare o ridurre lo zoom della vista primi piani. Tocca due volte lo schermo per scambiare le posizioni della vista panoramica e della vista primi piani.

- **Picture-in-picture:** la vista anteriore è presentata in una piccola finestra mobile e l'altra vista viene visualizzata a schermo intero come sfondo.

La finestra più piccola può essere spostata in qualsiasi posizione e avvicinando o allontanando due dita è possibile modificarne le dimensioni. Tocca due volte la finestra piccola per scambiare le posizioni della vista anteriore e della vista posteriore.

- **Anteriore o Posteriore:** nel mirino viene visualizzata solo la vista anteriore o posteriore. Avvicina o allontana due dita oppure fai scorrere la barra dello zoom per aumentare o ridurre lo zoom.

Fare multi-video

1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona **MULTI-VIDEO**.

2 Tocca , poi seleziona la modalità multi-video.

3 Tocca  per avviare la registrazione.

Durante la registrazione, tocca o scorri verso l'alto  per attivare la modalità multi-video.

Tocca  per scattare una foto del fotogramma multi-video corrente.

4 Tocca  per sospendere la registrazione o tocca  per terminare la registrazione.

Fare video multi-video a velocità variabile

Con la funzione di velocità variabile, puoi prolungare i momenti importanti o accelerare i fotogrammi che non hanno bisogno di essere mostrati in dettaglio in modo da controllare il ritmo dei video.

1 Vai in **Fotocamera** e seleziona **MULTI-VIDEO**.

2 Tocca , seleziona la modalità multi-video, quindi inizia a registrare.

3 Durante la registrazione, tocca  quindi seleziona una velocità diversa per registrare un video a velocità variabile.

4 Tocca  per arrestare la registrazione.

 Lo zoom, il passaggio da una fotocamera all'altra o la modalità multi-video non sono supportati durante la registrazione a velocità non standard.

Realizza video in modalità Slow motion

Utilizza la modalità Slow motion per catturare i momenti fugaci in modo dettagliato. Regola la velocità di slow motion in base alla lentezza che desideri far apparire nelle riprese. Con una velocità maggiore otterrai una riproduzione più lenta.

Per ottenere i migliori risultati, gira i video in modalità Slow motion con un'illuminazione intensa e naturale.

 Le velocità di slow motion disponibili variano in base al dispositivo.

Realizza video in modalità Slow motion

1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Slow motion**.

2 Tocca l'icona per i video in modalità Slow motion e seleziona 4x o 8x.

 L'opzione 8x non è disponibile su alcuni dispositivi.

3 Tocca  per avviare la registrazione.

4 Tocca  per terminare la registrazione.

Regolazione della parte Slow motion nei video Slow motion

Per un video in modalità Slow motion, puoi modificare la parte del video da riprodurre in slow motion.

 Questa funzione è disponibile solo per i video in modalità Slow motion registrati con l'opzione 4x o 8x. L'opzione 8x non è disponibile su alcuni dispositivi.

1 Vai in **Galleria** e seleziona un video in modalità Slow motion.

2 Tocca  per visualizzare l'area di modifica.

3 Trascina i cursori per regolare la parte che desideri riprodurre in slow motion. Le altre parti del video verranno riprodotte a velocità normale.

4 Tocca  per salvare le modifiche.

 Quando condividi video in modalità Slow motion 4X e 8X, assicurati che i video selezionati siano stati salvati per garantire l'effetto slow motion.

Condivisione di video Slow motion

Utilizza uno dei seguenti metodi per consentire la condivisione dei video in modalità Slow motion con app di terze parti per avere effetti slow motion:

• Metodo 1:

1 Vai in **Galleria** e seleziona un video registrato in modalità Slow motion.

2 Tocca **Condividi**.

• Metodo 2:

1 Vai in **Galleria** per selezionare un video registrato in modalità Slow motion.

2 Tocca **Altro** > **Converti formato** per salvare il video girato in modalità Slow motion.

3 Tocca **Condividi**.

Utilizzare la modalità Pro per registrare video

1 In modalità **Pro**, tocca  per passare alla modalità di registrazione. Quindi potrai:

- Regolare la modalità di misurazione: tocca **M** e seleziona una modalità di misurazione.

Modalità di misurazione	Scenari applicabili
 Misurazione matrix	Misurazione dell'intero fotogramma. Applicabile alla fotografia di paesaggi.
 Misurazione pesata al centro	Concentrata sul centro del fotogramma. Applicabile quando acquisisci ritratti.
 Misurazione spot	Concentrata su un'area molto piccola del fotogramma, come gli occhi di una persona.

- Regolare la sensibilità ISO: tocca **ISO** e trascina il cursore ISO.
Aumenta la sensibilità ISO in condizioni di scarsa illuminazione. Abbassa la sensibilità ISO in ambienti ben illuminati per evitare il rumore sull'immagine.
- Regolare la velocità dell'otturatore: tocca **S** e trascina il cursore della velocità dell'otturatore.
La velocità dell'otturatore influisce sulla quantità di luce che può entrare nell'obiettivo della fotocamera. Riduci la velocità dell'otturatore quando acquisisci scene statiche o ritratti. Aumentala quando acquisisci scene od oggetti in movimento.
- Regolare il valore di compensazione dell'esposizione: tocca **EV** e trascina il cursore EV.
Aumenta il valore EV in condizioni di scarsa illuminazione e riducilo in ambienti ben illuminati.
- Regolare la modalità di messa a fuoco: tocca **AF** e seleziona una modalità di messa a fuoco.

Modalità di messa a fuoco	Scenari applicabili
AF-S (singola)	Applicabile ai ritratti o alle scene statiche.
AF-C (continua)	Applicabile ai ritratti o alle scene in movimento.
MF (messa a fuoco manuale)	Tocca l'area che desideri mettere a fuoco (come il viso di una persona).

- Regolare la dominante di colore: tocca **WB** e seleziona il bilanciamento del bianco.
Seleziona  quando scatti foto in pieno sole. Seleziona  in ambienti con poca luce.
Tocca  per regolare la temperatura colore e dare all'immagine tonalità più calde o più fredde.

2 Puoi toccare  per selezionare e applicare un filtro LUT.

3 Tocca  per avviare la registrazione.

- i** La regolazione di alcune impostazioni può comportare anche la modifica di altre impostazioni.
Regola con attenzione in base alle tue esigenze.

Modificare immagini

Modificare foto e video

La Galleria offre un'ampia selezione di funzioni di modifica per foto e video.

Modifica di base

1 Apri **Galleria**, tocca la miniatura della foto da modificare, quindi tocca  per accedere alle funzioni di modifica.

- Ritagliare e ruotare: Tocca **Ritaglia**, seleziona una cornice, quindi trascina la griglia o i relativi angoli per selezionare la parte da mantenere.
Per ruotare la foto, tocca **Ritaglia** e trascina la rotella dell'angolo sull'orientamento desiderato.

Per ruotare la foto di 90 gradi, tocca . Per capovolgere la foto, tocca .

- Aggiungere un effetto filtro: tocca **Filtra** per selezionare un filtro.
- Regolare gli effetti fotografici: tocca **Regola** per regolare luminosità, contrasto, saturazione e altri aspetti della foto.
- Altro: puoi modificare la foto in altri modi, ad esempio aggiungere uno spruzzo di colore, una sfocatura, un disegno o un'etichetta.

2 Tocca  o **Salva** per salvare le modifiche.

Aggiungere informazioni di registrazione alle immagini

1 Nella Galleria tocca l'immagine che desideri modificare, quindi  > **Registrazione** per andare all'interfaccia di modifica delle informazioni di registrazione.

2 Seleziona le informazioni di registrazione che desideri aggiungere.

3 Trascina le informazioni di registrazione selezionate nella posizione desiderata.

4 Tocca  per salvare la modifica attuale, quindi **Salva** per salvare l'immagine.

Pixelare le foto

1 Nella Galleria, tocca una foto, quindi vai a  > **Mosaico**.

2 Seleziona uno stile e una dimensione di mosaico per coprire parti della foto.

3 Per rimuovere il mosaico, tocca **Gomma** e cancellalo dalla foto.

4 Tocca **Salva** per salvare la foto.

Rinominare le foto

1 Nella Galleria, tocca la miniatura della foto che desideri rinominare.

2 Vai in  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.

3 Tocca **OK**.

Modificare le immagini con Colore magico

Colore magico identifica in maniera intelligente i colori di interesse e li replica in modo rapido nelle immagini post-elaborazione, creando un'atmosfera simile con un tocco.

• Come utilizzare Colore magico:

1 In Galleria, tocca l'immagine che intendi modificare, quindi tocca  > **Colore AI** e seleziona **Colore magico**.

2 Scegli un modello di corrispondenza dei colori secondo le necessità o tocca  per selezionare l'immagine in cui desideri abbinare il colore, tocca  per importare un'immagine, quindi tocca  per salvare l'immagine come modello di corrispondenza dei colori.

3 Tocca **Salva** per selezionare **Salva come nuova** o **Sostituisci originale**.

• Gestione dei modelli di Colore magico:

- **Aggiungi modello:** Tocca e tieni premuto su un'immagine e trascinala su Colore magico nel Portale magico per salvarla in modo automatico come modello di corrispondenza dei colori.
- **Elimina modello:** Tocca e tieni premuto su un modello di corrispondenza dei colori personalizzato per eliminarlo.
- **Rinomina modello:** Tocca il nome del modello di corrispondenza dei colori personalizzato per rinominarlo.

-  • Puoi aggiungere fino a 50 modelli di corrispondenza dei colori personalizzati.
- Fotocamera e Galleria condividono dei modelli di corrispondenza dei colori e le operazioni sui modelli di corrispondenza dei colori in entrambe le applicazioni verranno sincronizzate.
- Prima di utilizzare questa funzione, assicurati che il tuo telefono sia connesso a Internet.

Creare un collage

Puoi utilizzare **Collage** per unire rapidamente più immagini della Galleria in una sola da condividere.

1 Puoi accedere a Collage in uno dei modi che seguono.

- Vai a **Galleria** > **Crea**, tocca **Collage**, seleziona più immagini e tocca **Crea**.

- Nella pagina **Foto** o **Album** premi a lungo per selezionare le immagini. Tocca **Crea** > **Collage**.

2 Seleziona un modello. Puoi procedere come segue:

- Imposta la posizione dell'immagine: premi a lungo sull'immagine da impostare e trascinala nella posizione desiderata.
- Imposta la visualizzazione dell'immagine: tocca l'immagine che desideri impostare e trascinala o ingrandiscila/riducila con due dita per modificare la parte visibile.
- Ruota l'immagine: tocca l'immagine, quindi **Ruota** o **Specchio** per ruotarla o capovolgerla in modalità Mirror.
- Aggiungi o rimuovi i bordi: per impostazione predefinita, Collage visualizza i bordi tra e attorno ai bordi esterni delle immagini. Se i bordi non servono, tocca **Riquadro** per rimuoverli.

3 Tocca **Salva** per salvare. Puoi visualizzare i collage in **Album** > **Collage**.

Gomma AI

1 Vai a **Galleria** > **Album** e seleziona l'immagine che desideri modificare.

2 Tocca > **Ritocco magico** > **Gomma AI**. Puoi scegliere uno qualsiasi dei seguenti metodi di cancellazione, in base alle tue esigenze:

- **Cerchia per cancellare:** Cerchia l'oggetto da cancellare o traccia linee su di esso e il telefono cancellerà in modo automatico le parti selezionate.
- **Usa il pennello per cancellare:** Seleziona lo spessore della penna con gomma per cancellare e applicala sull'oggetto che intendi rimuovere. Per un effetto migliore, se desideri cancellare l'intero oggetto, è necessaria un'applicazione unica.
- **Rimuovi i passanti:** Consente di identificare facilmente i passanti e di rimuoverli con un solo tocco.
- **Rimuovi riflesso:** Identifica e rimuove automaticamente le parti riflettenti.

3 Tocca **Salva** per salvare l'immagine.

Espansione immagini con AI

Modifica delle immagini tramite Espansione immagini con AI

Utilizzando Espansione immagini con AI multi-proporzionale è possibile compensare i difetti di composizione, come ad esempio lo spazio insufficiente nelle foto ritratto, i caratteri brevi e gli strati indefiniti. Questa funzione è inoltre in grado di riempire in modo intelligente gli edifici e gli sfondi mancanti, di inclinare l'immagine, di modificare il rapporto tra le immagini, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per espandere il contenuto dell'immagine e perfezionare con facilità la composizione.

1 Vai in **Galleria** > **Album** e seleziona la foto che intendi modificare.

- 2 Tocca  > **Ritocco magico**.
- 3 Tocca **Espansione immagini con AI** per vedere l'effetto generato.
- 4 Tocca **Inizia espansione** per vedere l'effetto generato.
- 5 Tocca  per salvare le modifiche correnti.

Ritaglio AI

Quando devi ritagliare il contenuto principale di un'immagine (ad esempio persone, animali o nature morte), puoi utilizzare la funzione Ritaglio AI, che consente di salvare e condividere rapidamente il contenuto principale dell'immagine.

- 1 Nella galleria seleziona l'immagine che desideri ritagliare. Se tieni premuto a lungo l'oggetto principale dell'immagine, il sistema eseguirà automaticamente la scansione, riconoscendo ed estraendo l'oggetto dallo sfondo.
 - 2 Una volta completata la scansione, rilascia il dito:
 - Tocca **Condividi** per condividere il ritaglio con altri tramite **Honor Share**.
 - Tocca **Salva** per salvare il ritaglio nell'album **I miei album > Ritaglio**.
-  • La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.
- Per rendere più precisi e chiari i bordi dell'oggetto estratto, ti consigliamo di utilizzare immagini in cui l'oggetto e lo sfondo presentino un contrasto cromatico significativo. Puoi ritagliare solo l'oggetto principale dell'immagine; tenendo premute aree diverse dall'oggetto, non verrà attivato il ritaglio AI.

Usa Upscaling AI e migliora la nitidezza delle immagini

Riconosci in modo intelligente le parti sfocate delle foto, ripristina immagini in HD con un solo tocco, ottieni dettagli realistici e migliora facilmente le immagini a bassa risoluzione.

- 1 Vai a **Galleria > Album** e seleziona un'immagine da modificare.
- 2 Tocca  > **Ritocco magico > Upscaling AI** per vedere l'effetto che hai creato.
- 3 Tocca **Salva** per salvare l'immagine.

Ritaglio AI

Ritaglio AI offre un riconoscimento e una segmentazione precisi con un solo tocco. Consente di spostare, ingrandire, capovolgere ed eseguire altre operazioni sui soggetti di un'immagine. È inoltre possibile modificare il layout, ottimizzare la composizione, cambiare istantaneamente gli sfondi per creare immagini suggestive o produrre fototessere con sfondi a tinta unita. Ciò sblocca diverse possibilità creative e ti aiuta a ottenere la libertà di ritaglio con facilità.

- 1 Vai su **Galleria > Album**, seleziona l'immagine che vuoi ritagliare, quindi tocca  > **Ritocco magico > Ritaglio AI**. Attorno ai soggetti identificati, come persone e animali, vengono visualizzate delle linee tratteggiate. Puoi eseguire le seguenti operazioni:
 - **Sposta o ingrandisci:** Tocca un singolo soggetto, quindi sposta o ruota la casella di selezione per spostarlo o ingrandirlo, con lo sfondo automaticamente riempito. Puoi anche toccare **Copia, Elimina o Specchio** per eseguire l'operazione corrispondente sul soggetto.
 -  Quando si selezionano più soggetti in un'immagine, la rotazione della casella di selezione e **Specchio** non sono supportate.
 - **Modifica sfondo:** Puoi eseguire le seguenti operazioni in base alle tue esigenze:
 - Tocca **Modifica sfondo** per selezionare un'immagine dalla Galleria come sfondo personalizzato.
 - Tocca **Sfondo trasparente** per impostare lo sfondo come trasparente.
 - Tocca **Sfondo a tinta unita** per scegliere qualsiasi colore come sfondo.

Dopo aver modificato lo sfondo, tocca .

- 2 Dopo aver eseguito tutte le operazioni, tocca  > **Salva** per salvare l'immagine.

Rimozione delle pieghe dei vestiti con un tocco tramite AI

Quando scatti un ritratto, le pieghe dei vestiti possono influire sulla qualità estetica della foto. La funzione AI per la rimozione delle pieghe con un solo tocco è in grado di individuare ed eliminare in modo automatico le pieghe nelle foto, ripristinando senza problemi la levigatezza degli abiti per ottenere immagini finali più pulite e in ordine.

- 1 Vai a **Galleria > Album** e seleziona l'immagine che desideri modificare.
- 2 Tocca  > **Ritocco magico > Gomma AI**.
- 3 Tocca **Remove clothes wrinkles** per identificare e rimuovere automaticamente le zone con le pieghe.
- 4 Tocca  > **Salva** per salvare l'immagine.

Rimozione dei riflessi con un tocco tramite AI

Quando si scattano fotografie di paesaggi fuori dalla finestra o si riprendono oggetti esposti, persone o animali attraverso un vetro, i riflessi possono compromettere la qualità finale dell'immagine. La funzione di rimozione del riflesso tramite AI identifica automaticamente ed elimina le parti riflettenti nella foto, ripristinando senza sforzo immagini nitide e dettagli dei ritratti e recuperando gli scatti venuti male.

- 1 Vai in **Galleria > Album** e seleziona un'immagine che intendi modificare.

- 2 Tocca  > **Ritocco magico** > **Gomma AI**.
- 3 Tocca **Rimuovi riflesso** per identificare e rimuovere automaticamente le parti riflettenti.
- 4 Tocca  > **Salva** per salvare l'immagine.

Collage di foto in movimento

Puoi mostrare in modo super realistico le foto più belle dei tuoi viaggi, della vita di tutti i giorni o della street photography in un collage, rendendo il tuo lavoro più dinamico e cinematografico.

- 1 Puoi accedere alla funzione Collage in uno dei modi che seguono:
 - Vai a **Galleria** > **Crea** > **Collage** e seleziona più foto in movimento.
 - Nella scheda **Foto** or **Album**, tocca e tieni premuto per scegliere le foto in movimento che desideri mettere insieme, quindi tocca **Crea** > **Collage**.
- 2 Tocca **Crea**, seleziona i **Modelli**, **Cornice**, **Testo** e **Filtri** che preferisci o seleziona **Taglia video** per modificare le foto in movimento.
- 3 Tocca **Riproduzione anteprima** per vedere l'effetto. Quando hai finito, tocca **Salva**.
 -  Nella schermata del collage, puoi toccare **2K**, quindi selezionare il **Formato** del collage nel menu a discesa e impostare la **Risoluzione** e gli **FPS**.

Da immagine a video

Puoi trasformare una singola immagine statica in una foto o un video in movimento. Bastano pochi tocchi per far muovere la tua foto, far rivivere vecchi ricordi e renderli più vivaci.

- 1 Vai a **Galleria** > **Crea** > **Da immagine a video** e tocca **Scegli immagine** per selezionare una foto.
- 2 Dopo aver selezionato la cornice corrispondente, tocca **Genera**.
- 3 Visualizza l'anteprima dell'effetto video generato, seleziona  come formato di esportazione e tocca **Esporta**.

Modificare video

Selezione di immagini e video per creare un cortometraggio

Nella galleria puoi selezionare le tue immagini e i tuoi video preferiti, utilizzare una varietà di modelli per creare un cortometraggio e arricchirlo con effetti come filtri, transizioni e testo.

-  • Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.
- La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.
- Questa funzione richiede una connessione a Internet. Connettiti a una rete Wi-Fi per evitare che ti vengano addebitate tariffe non necessarie per i dati mobili.

1 Vai a **Galleria**, puoi accedere alla creazione di video nei seguenti modi:

- Vai a **Crea** > **Creazione video**, seleziona le immagini o i video e tocca **Crea**.

2 Il tuo telefono genererà un cortometraggio e potrai:

- Scegliere un modello video: tocca **Modello** per selezionare uno dei modelli di temi disponibili.
- Modificare una clip: per ritagliare un video o modificare la durata di un'immagine, tocca **Modifica**, quindi la barra dell'anteprima e trascina i cursori su entrambi i lati del clip.
- Selezionare un filtro: tocca **Filtri** per selezionare classico, cibo, paesaggio e altri effetti filtro. Trascina il cursore verso sinistra e destra per regolare l'intensità del filtro. Puoi anche toccare Regola per modificare ulteriormente la luminosità, il contrasto e altre impostazioni.
- Modificare la musica di sottofondo: tocca **Musica**, quindi **Aggiungi musica** per aggiungere musica di sottofondo predefinita o musica locale. In alternativa, tocca **Estrai audio** per estrarre l'audio da un video e allegarlo alla clip.
Dopo aver aggiunto la musica di sottofondo, puoi andare a **Modifica** e toccare **Volume** per regolare il volume della musica di sottofondo o del suono originale. Attiva **Dissolvenza in entrata** o **Dissolvenza in uscita** per aggiungere una dissolvenza alla musica di sottofondo.
Per tagliare la musica di sottofondo, aggiungi **Taglia** prima e dopo la parte desiderata. Tocca e tieni premuto il clip musicale sulla barra di anteprima e trascinalo nella posizione desiderata oppure tocca **Elimina**.
- Aggiungere testo: tocca **Testo** > **Aggiungi testo** per aggiungere testo al video. Dopo aver inserito il testo nella casella di testo, puoi selezionare i modelli, gli stili o il testo stilizzato sotto per completare l'aggiunta. Tocca quindi la barra di anteprima del testo e trascina i cursori verso entrambi i lati per personalizzare la durata del testo.
- Aggiungere effetti: tocca **Effetto** per aggiungere effetti al video.
- Regolare le dimensioni del fotogramma: tocca **Cornice** per selezionare le dimensioni del fotogramma che desideri.
- Aggiungere uno sfondo: tocca **Sfondo** per aggiungere lo sfondo in tinta unita o con altri stili. In alternativa, trascina il cursore sulla scheda **Sfocatura** per sfocare lo sfondo. Puoi anche toccare la Galleria per selezionare un'immagine dall'album come sfondo.

- Regolare le specifiche: tocca **Volume** per regolare specifiche, quali luminosità, contrasto, saturazione, nitidezza del video e molte altre.

3 Al termine della modifica, tocca  per un'anteprima. Toca **Imposta copertina** per impostare una copertina. Puoi anche selezionare la risoluzione e la velocità fotogrammi in base alle tue necessità. Toca quindi **Esporta** per esportare il tuo video.

 Per ottenere l'accesso completo ad alcuni materiali, è necessario un abbonamento VIP.

Modificare video

-  • Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.
- La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

1 Vai a **Galleria > Album** e tocca il video che desideri modificare.

2 Toca  per visualizzare la schermata di modifica video, dove puoi:

- Selezionare un tema: tocca **Modello** e seleziona un tema preimpostato.
- Modificare le clip: tocca **Modifica**, quindi la timeline e trascina i cursori su entrambe le estremità per tagliare il video alla lunghezza desiderata.
- Selezionare un filtro: tocca **Filtri** e seleziona un effetto filtro. Fai scorrere il cursore per regolare l'effetto filtro.
- Modificare la musica di sottofondo: tocca **Musica**, quindi **Aggiungi musica** per scegliere tra la musica di sottofondo preimpostata o la musica salvata in locale. Puoi anche toccare **Estrai audio** per estrarre l'audio da un video e collegarlo alla clip. Dopo aver aggiunto la musica di sottofondo, in **Modifica** puoi toccare **Volume** per regolare il volume della musica di sottofondo o del suono originale. Attiva **Dissolvenza in entrata** o **Dissolvenza in uscita** per eseguire la dissolvenza in entrata o in uscita della musica di sottofondo aggiunta. Per acquisire o eliminare un brano della musica di sottofondo, aggiungi **Taglia** prima e dopo la musica da acquisire e seleziona il brano, premi a lungo sulla barra di anteprima per trascinarlo nella posizione desiderata oppure tocca **Elimina**.
- Aggiungere testo: tocca **Testo > Aggiungi testo** per aggiungere testo al video. Dopo aver inserito il testo nella casella di testo, puoi selezionare i modelli, gli stili o il testo stilizzato sotto per completare l'aggiunta. Successivamente, tocca la barra di anteprima del testo e trascina i cursori verso entrambi i lati per personalizzare la durata del testo.
- Aggiungere effetti: tocca **Effetto** per aggiungere effetti al video.
- Aggiungere Picture-in-picture: tocca **PIP** per aggiungere i materiali che vuoi. Una volta aggiunti, i materiali verranno visualizzati nel breve video come Picture-in-picture.

- Regolare le dimensioni del fotogramma: tocca **Cornice** per selezionare le dimensioni del fotogramma che desideri.
- Aggiungere uno sfondo: tocca **Sfondo** per aggiungere lo sfondo in tinta unita o con altri stili. In alternativa, trascina il cursore sulla pagina **Sfocatura** per sfocare lo sfondo. Puoi anche toccare la Galleria per selezionare un'immagine dall'album come sfondo.
- Regolare le specifiche: tocca **Volume** per regolare specifiche, quali, ad esempio, luminosità, contrasto, saturazione e nitidezza del video.

3 Al termine, tocca  per visualizzare l'anteprima e **Esporta** per salvare il video. Quando salvi il video, puoi specificare la risoluzione video in base alle esigenze.

Instant movie

Dopo aver selezionato immagini e video, Instant movie può sintetizzarli in un breve video facile da condividere usando un modello.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

1 Puoi utilizzare la funzione nei modi indicati di seguito:

- Vai in **Galleria** > **Crea**, tocca **Instant Movie** e seleziona immagini e video.
- Vai in **Galleria** > **Crea** > **Cut** e tocca **Instant Movie** per selezionare immagini e video.
- Vai in **Galleria** > **Album**, tocca e tieni premuto un video o un'immagine per accedere alla modalità di selezione multipla in un album, seleziona più video o immagini, quindi tocca **Instant Movie** che viene visualizzato.

2 Il telefono può generare automaticamente video brevi e ti consente di:

- Cambiare modello: tocca **Modelli** per selezionare uno dei tanti modelli di temi disponibili.
- Cambiare musica: tocca **Musica** per scegliere tra una vasta gamma di musica di sottofondo diversa.
- Modificare i clip: tocca **Snippet** per selezionare o modificare i clip del video breve oppure per modificarne l'ordine.
- Apportare ulteriori modifiche: tocca  per effettuare ulteriori modifiche con Honor Clip e quindi tocca per esportare o salvare la bozza.

3 Dopo la modifica, puoi toccare  per salvare o  per condividere in tutta facilità.

 Alcuni materiali sono accessibili solo ai VIP.

Visualizzare immagini e video

Ricordi

Quando scatti molte foto e video durante le vacanze, i compleanni e le feste, la Galleria crea automaticamente album **Ricordi** con le tue foto e i tuoi video migliori in base all'ora, alla posizione e alle informazioni sul tema.

- Il telefono genera vlog in base all'ora e alla posizione di foto e video. Prima di scattare, vai a **Fotocamera** >  >  e attiva **Tag posizione**.
- Quando il telefono si trova nell'interfaccia **Ricordi** mentre è in carica con lo schermo spento e connesso alla rete Wi-Fi e il livello della batteria è superiore al 50% di mattina presto o al 90% durante il giorno, il sistema analizzerà automaticamente le foto e creerà l'album **Ricordi**. Questo processo potrebbe richiedere del tempo. Grazie per la pazienza.

Generare ricordi di soggetti

1 Puoi attivare ricordi di soggetti con i seguenti metodi:

- Vai a **Galleria** > **Ricordi**. Tocca  e scegli un gruppo di foto di persone, quindi tocca **Genera ricordi**.
- Vai a **Galleria**, scegli una foto di una persona e scorri verso l'alto, quindi tocca **Genera ricordi**.

2 Sulla clip di ricordi del soggetto generata puoi:

- Toccare  per modificare video, aggiungere filtri, musica, testo, adesivi e altro, quindi toccare **Esporta**. I video modificati sono salvati in **Galleria** > **Album** > **Video Editor**.
- Tocca  e seleziona **Esporta video** e puoi visualizzare il video esportato in **Galleria** > **Album** > **Video Editor**.
- Tocca  per condividere i video.
- In alternativa, genera direttamente gli album aggiungendo modelli, musica e filtri.

Cambiare la copertina dell'album Highlight

1 Nella scheda **Ricordi**, tocca un album.

2 Vai in  > **Copertina personalizzata**, seleziona una foto, quindi tocca .

Condividere i video Momenti più belli

Puoi condividere i video Momenti più belli come foto o video.

Condividere i video Momenti più belli come video

1 Vai in **Galleria** > **Album** > **Video Editor**, dove troverai tutti i tuoi video esportati.

2 Tocca e tieni premuto per selezionare i video che desideri condividere, quindi tocca



Condividere i video Momenti più belli come foto

Tocca l'album Momenti più belli che desideri condividere, quindi vai in  > **Salva collage**. Segui le istruzioni sullo schermo per condividere la foto creata.

Puoi anche condividere la foto in **Galleria** > **Album** > **Collage**, dove le foto per i video Momenti più belli vengono salvate per impostazione predefinita.

Aggiungere o rimuovere foto e video dagli album Momenti più belli

1 Nella scheda **Ricordi**, tocca un album.

2 Quindi potrai:

- Aggiungere foto o video: Tocca **Album** >  > **Aggiungi foto**, seleziona gli elementi che desideri aggiungere, quindi tocca **Aggiungi**.
- Rimuovere foto o video: Tieni premuta una foto o un video che vuoi rimuovere, tocca



, quindi tocca **Rimuovi**.

Rinominare un album Momenti più belli

1 Nella scheda **Ricordi**, tocca un album.

2 Accedi a  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.

Eliminare un album Momenti più belli

1 Nella scheda **Ricordi**, tocca un album.

2 Accedi a  > **Elimina** e tocca **Elimina**.

Visualizzare foto e video

In Galleria, puoi visualizzare, modificare e condividere le tue foto e i tuoi video.

Visualizzare per data e ora di scatto

Apri **Galleria**. Nella scheda **Foto**, avvicina le dita sullo schermo per passare alla visualizzazione mensile e allontana le dita per passare alla visualizzazione giornaliera.

Puoi anche trascinare la track ball sul bordo per visualizzare la data.

Visualizzare per album

Puoi visualizzare le foto e i video per album nella scheda **Album**.

Alcune foto e video sono archiviati in album predefiniti. Ad esempio, i video registrati con la fotocamera vengono salvati nell'album **Fotocamera**. Le schermate e le registrazioni schermo vengono salvate nell'album **Schermate**.

Visualizzare per categoria

Galleria ordina in modo intelligente le foto in categorie, consentendoti di sfogliare rapidamente album di grandi dimensioni per categoria.

Nella scheda **Album** > **Album AI**, tocca un album di categoria (come cibo, ritratto o paesaggio) per visualizzare le foto in quell'album.

Visualizzare dettagli su foto e video

- 1 In Galleria, tocca una foto o un video per la visualizzazione a schermo intero. Tocca nuovamente lo schermo per nascondere il menu.
- 2 In modalità Schermo intero, tocca  per visualizzare i dettagli sulla foto o sul video, come il percorso di archiviazione, la risoluzione e le dimensioni.

Organizzare album

Organizza foto e video negli album per effettuare ricerche più facilmente.

Aggiungere album

- 1 Vai in **Galleria** > **Album**.
- 2 Tocca , assegna un nome all'album, quindi tocca **OK**.
- 3 Seleziona le foto o i video che desideri aggiungere, quindi spostali o copiali nell'album.

Copertina dell'album personalizzata

- 1 Vai in **Galleria** > **Album**.
 - 2 Vai all'album di cui desideri personalizzare la copertina e tocca  > **Copertina personalizzata**.
 - 3 Seleziona l'immagine che desideri impostare come copertina.
-  Per ripristinare la copertina predefinita, vai a questo album e tocca  > **Copertina predefinita**.

Ordinare gli album

- 1 Vai in **Galleria** > **Album** >  e tocca **Ordina gli album**.
- 2 Trascina  accanto a un album nella posizione desiderata. Tocca **Reimposta** per ripristinare gli album all'ordine predefinito.

Ordinare le foto in un album

- 1 Vai a **Galleria** > **Album** e tocca un album qualsiasi.

- 2** Tocca  nell'angolo in alto a destra dell'album, quindi scegli Ordina per **Ora di creazione**, **Data di aggiunta** o **Nome**.

Nascondere gli album

Se disponi di immagini e video privati che non vuoi mostrare nell'album, li puoi nascondere.

Nella scheda **Album** tocca per aprire un album specifico, tocca e tieni premute le immagini o i video selezionati che vuoi nascondere, quindi tocca  > **Nascondi** > **OK**.

Le immagini e i video selezionati verranno nascosti. Puoi procedere come segue:

- Nella scheda **Album** tocca  > **Elementi nascosti** per visualizzare le immagini o i video nascosti.
- Tocca e tieni premute le immagini o i video selezionati in **Elementi nascosti**, quindi tocca



Dopo che le immagini e i video non vengono più nascosti, torneranno ai loro album originali.

-  • Per accedere a **Elementi nascosti**, devi immettere la password corretta (che è identica alla password di blocco). Una volta sbloccati, potrai visualizzare il contenuto nascosto.
- Le immagini e i video negli album condivisi non possono essere nascosti. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Spostare foto e video

- 1** Apri un album, quindi tocca e tieni premuto per selezionare le foto e i video che desideri spostare.
- 2** Tocca  > **Sposta** per selezionare l'album desiderato.
- 3** Una volta che gli elementi sono stati spostati, non saranno più nel loro album originale.

-  Gli album **Tutte le foto** e **Video** mostrano tutte le foto e video memorizzati nel dispositivo.
Spostare gli elementi da un album all'altro non avrà conseguenze sulla visualizzazione in questi album.

Eliminare foto e video

Tocca e tieni premuto per selezionare gli elementi che desideri eliminare, quindi vai in **Elimina** > **Elimina**.

-  Alcuni album predefiniti come **Tutte le foto**, **Preferiti**, e **Video** non possono essere eliminati.

Le foto e i video eliminati verranno temporaneamente spostati nell'album **Eliminato di recente** prima di essere eliminati definitivamente dopo 30 giorni.

Per eliminare definitivamente una foto o un video manualmente, tocca e tieni premuta la sua miniatura nell'album **Eliminato di recente**, quindi vai in **Elimina** > **Elimina in modo permanente**.

Bloccare gli album

Blocca album di app di terze parti per impedire che vengano visualizzati nella Galleria.

- 1 Nell'elenco **Altri**, tocca l'album che desideri bloccare.
- 2 Vai in  > **Vuoi bloccare questo album?**.
Gli album bloccati possono essere visualizzati solo in **Gestione file**.
- 3 Per sbloccare un album, apri l'elenco **Altri**, tocca **Mostra album bloccati**, quindi tocca **Sblocca** accanto all'album.

 Solo alcuni album in **Altri** possono essere bloccati.

Recuperare foto e video cancellati

Nell'album **Eliminato di recente** tocca e tieni premuto gli elementi selezionati che desideri recuperare, quindi tocca  per ripristinarli nei loro album originali.
Se l'album originale è stato eliminato, ne verrà creato uno nuovo.

Aggiungere foto o video ai Preferiti

Apri una foto o un video, quindi tocca .

L'elemento comparirà sia nel suo album originale sia nell'album **Preferiti**.

Condividere immagini e video

Vai in **Galleria** > **Album**, puoi condividere immagini e video nei seguenti modi:

- Condividere una singola immagine o un video: tocca un'immagine o un video e tocca  per condividere.
- Condividere più immagini o video: in un album, premi a lungo un'immagine o un video per entrare in modalità multiselezione, seleziona più immagini e video e tocca  per condividere.

Condivisione foto in sicurezza

Condivisione foto in sicurezza ti aiuta a rimuovere informazioni quali la posizione delle foto e i dati di scatto allo scopo di prevenire violazioni della privacy al momento della condivisione.

- 1 Vai in **Galleria** > **Album**.
- 2 Seleziona una o più foto e tocca .

- 3** Verifica il messaggio nell'angolo in alto a sinistra della schermata di condivisione. Se la protezione della privacy non è attivata, tocca **Opzioni sulla privacy**, verrà visualizzata la finestra **Opzioni sulla privacy**, segui le istruzioni sullo schermo per attivare questa funzione per condividere le foto in sicurezza.

Scheda Galleria sulla schermata Home

Decora la schermata Home personalizzandola con foto mediante la scheda Galleria.

Aggiungere la scheda Galleria:

- Avvicina due dita sulla schermata Home per accedere alla schermata di modifica, tocca **Schede** e seleziona la scheda **Galleria**. Scorri verso sinistra e verso destra per selezionare lo stile della scheda e tocca **Aggiungi alla schermata Home**.
- Scorri verso l'alto sull'icona **Galleria** nella schermata Home e tocca  per aggiungere schede alla schermata Home.
- Tocca e tieni premuta **Galleria** sulla schermata Home, seleziona le schede di **Galleria**, scorri verso sinistra e verso destra per selezionare lo stile della scheda e tocca **Aggiungi alla schermata Home**.

Modificare la scheda Galleria: tocca e tieni premuta la scheda Galleria, tocca **Modifica scheda** e seleziona il contenuto di visualizzazione nella scheda Galleria.

- **Selezione automatica:** mostra le foto dei momenti salienti selezionate dagli album dal telefono.
- **Seleziona album:** mostra tutte le foto in un album specificato.
- **Scegli un'immagine:** mostra una foto specificata.

Rimuovere la scheda Galleria: tocca e tieni premuta la scheda Galleria, tocca **Rimuovi** e rimuovi la scheda non desiderata.

Display vivido super dinamico

Le immagini HDR dispongono di un intervallo di luminosità più ampio, miglior contrasto cromatico ed effetti di luce e ombre più vividi, creando un'esperienza di visualizzazione più immersiva.

- 1** Vai in **Fotocamera** per acquisire foto HDR in scenari con un contrasto netto di luce e oscurità come scene notturne, tramonti spettacolari e ombre alla luce del sole.
- 2** Assicurati che **Galleria** >  > **Impostazioni** > **Display HDR** sia attivato.
- 3** Vai in **Galleria** per rivedere le tue foto.

Confronto di più immagini

Visualizza più immagini simili nella stessa schermata, con la possibilità di ingrandire in maniera sincrona, rendendo evidenti a colpo d'occhio anche le più sottili differenze, per consentire il confronto e la giusta selezione delle immagini.

- 1** Vai in **Galleria**, tieni premuto a lungo per selezionare le immagini che desideri confrontare.
- 2** Tocca **Confronta** e le immagini selezionate verranno visualizzate contemporaneamente sullo schermo. Quindi potrai:
 - **Spostare e ingrandire più immagini in modo sincrono:** la funzione di zoom sincrono è abilitata per impostazione predefinita. Quando ingrandisci o sposti un'immagine, le immagini di confronto cambieranno in modo sincrono. Se desideri modificare una singola immagine, puoi toccare  per disattivare la sincronizzazione. In seguito alla regolazione, potrai riattivare la funzione di sincronizzazione per confrontare più immagini in modo sincrono.
 - **Cambiare le immagini di confronto:** tocca le immagini selezionate nell'elenco di confronto nella parte inferiore dello schermo per annullare il confronto. Tocca un'immagine non selezionata per aggiungerla all'elenco di confronto.
 -  Potrai confrontare al massimo 4 immagini contemporaneamente.
 - **Immagini preferite:** tocca  al di sotto dell'immagine che desideri aggiungere ai preferiti.
 - **Elimina immagini:** tocca  al di sotto dell'immagine che desideri eliminare.
 - **Aggiungi immagini di confronto:** tocca  nell'elenco di confronto nella parte inferiore dello schermo, seleziona o deseleziona le immagini, quindi tocca **Aggiungi**.

Suggerimenti per la pulizia

La funzione di pulizia intelligente individua in modo automatico immagini e video ridondanti nella Galleria e li elimina in modo da liberare spazio di archiviazione e ottimizzare l'uso delle risorse.

Pulizie delle immagini duplicate

- 1** Puoi accedere all'interfaccia di pulizia della Galleria in uno dei seguenti modi:
 - Vai a **Galleria > Album** e tocca **Suggerimenti per la pulizia**.
 - Vai a **Galleria > Foto** o **Galleria > Album** e seleziona  **> Suggerimenti per la pulizia**.
- 2** Tocca **Immagini duplicate** e seleziona le immagini da eliminare.
 -  Attiva la funzione **Mantieni solo un elemento** per selezionare in modo rapido le immagini duplicate.
- 3** Tocca **Pulisci**, quindi **Elimina**.

Pulizia delle immagini sfocate

- 1 Puoi accedere all'interfaccia di pulizia della Galleria in uno dei seguenti modi:
 - Vai a **Galleria > Album** e tocca **Suggerimenti per la pulizia**.
 - Vai a **Galleria > Foto** o **Galleria > Album** e seleziona  > **Suggerimenti per la pulizia**.
- 2 Tocca **Immagini sfocate** e seleziona l'immagine da eliminare.
 -  Attiva la funzione **Seleziona tutto** per selezionare in modo rapido le immagini sfocate.
- 3 Tocca **Pulisci**, quindi **Elimina**.

Pulizia delle immagini simili

- 1 Puoi accedere all'interfaccia di pulizia della Galleria in uno dei seguenti modi:
 - Vai a **Galleria > Album** e tocca **Suggerimenti per la pulizia**.
 - Vai a **Galleria > Foto** o **Galleria > Album** e seleziona  > **Suggerimenti per la pulizia**.
- 2 Tocca **Immagini simili** per selezionare l'immagine da eliminare.
 -  • Attiva la funzione **Mantieni solo l'immagine migliore** per selezionare in modo rapido immagini simili.
 - Seleziona 2-30 immagini e tocca l'icona  per confrontare in modo rapido le immagini simili.
- 3 Tocca **Pulisci**, quindi **Elimina**.

Pulizia degli screenshot

- 1 Puoi accedere all'interfaccia di pulizia della Galleria in uno dei seguenti modi:
 - Vai a **Galleria > Album** e tocca **Suggerimenti per la pulizia**.
 - Vai a **Galleria > Foto** o **Galleria > Album** e seleziona  > **Suggerimenti per la pulizia**.
- 2 Tocca **Schermate** per selezionare le immagini da eliminare.
 -  Abilita la funzione **Seleziona tutto** per selezionare rapidamente le immagini che desideri eliminare.
- 3 Tocca **Pulisci**, quindi **Elimina**.

Pulizia dei video duplicati

- 1 Puoi accedere all'interfaccia di pulizia della Galleria in uno dei seguenti modi:
 - Vai a **Galleria > Album** e tocca **Suggerimenti per la pulizia**.

- Vai a **Galleria > Foto** o **Galleria > Album** e seleziona  > **Suggerimenti per la pulizia**.

2 Tocca **Video duplicati** per selezionare i video da eliminare.

-  Attiva la funzione **Mantieni solo un elemento** per selezionare in modo rapido i video duplicati.

3 Tocca **Pulisci**, quindi **Elimina**.

Pulizia dei video di dimensioni eccessive

1 Puoi accedere all'interfaccia di pulizia della Galleria in uno dei seguenti modi:

- Vai a **Galleria > Album** e tocca **Suggerimenti per la pulizia**.
- Vai a **Galleria > Foto** o **Galleria > Album** e seleziona  > **Suggerimenti per la pulizia**.

2 Tocca **Video di grandi dimensioni** per selezionare i video da eliminare.

-  Attiva la funzione **Seleziona tutto** per selezionare in modo rapido i video di dimensioni eccessive.

3 Tocca **Pulisci**, quindi **Elimina**.

Pulizia delle registrazioni dello schermo

1 Puoi accedere all'interfaccia di pulizia della Galleria in uno dei seguenti modi:

- Vai a **Galleria > Album** e tocca **Suggerimenti per la pulizia**.
- Vai a **Galleria > Foto** o **Galleria > Album** e seleziona  > **Suggerimenti per la pulizia**.

2 Tocca **Registrazioni schermo** per selezionare i video da eliminare.

-  Abilita la funzione **Seleziona tutto** per selezionare rapidamente i video che desideri eliminare.

3 Tocca **Pulisci**, quindi **Elimina**.

Album AI

Il telefono riconosce automaticamente le immagini nella Galleria durante la ricarica a schermo spento e le raggruppa per categorie come luoghi, oggetti (paesaggio, cibo, ecc.) per aiutarti a organizzarle e visualizzarle.

Vai in **Galleria > Album AI** per visualizzare le immagini per categoria.

Per rimuovere un'immagine da un album, premi a lungo per selezionarla e tocca .

-  Alcune immagini non possono essere rimosse dall'album.

Attivazione o disattivazione degli Album AI

Vai a **Album** >  > **Impostazioni** e attiva o disattiva **Album AI** in base alle tue esigenze.

Visualizzare e impostare album di persone

Dopo aver scattato un numero sufficiente di foto, la Galleria creerà automaticamente album Persone per singoli o gruppi identificando i volti nelle foto. Questo avviene quando il dispositivo si sta caricando e lo schermo è spento.

Puoi assegnare nomi agli album Persone e impostare il tuo rapporto con queste persone.

Gli album di foto di gruppo richiedono un numero specifico di foto contenenti da 2 a 10 volti già identificati negli album Persone.

1 Vai in **Galleria** > **Album AI** e visualizza gli album Persone generati.

2 Tocca un album, vai in  > **Modifica**, quindi imposta il nome e il rapporto (come **Bambino** o **Mamma**).

Una volta terminata l'operazione, puoi trovare un album Persone inserendo il nome o il rapporto nella barra di ricerca.

Album di gruppo

Verrà generato un album di gruppo per le foto contenenti persone identiche quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1** La foto mostra da 2 a 10 persone.
- 2** Ogni persona nella foto è stata nominata in un album personale.
- 3** Il numero di foto dello stesso gruppo di persone è superiore a 5.

Cercare le immagini nella Galleria

Inserisci parole chiave come data, luogo e oggetto nella barra di ricerca della Galleria per cercare immagini.

- 1** Vai in **Galleria** > **Album**, inserisci le parole chiave che vuoi cercare nel campo di ricerca nella parte superiore dello schermo.
Inserisci le parole chiave per l'immagine (ad esempio "cibo", "paesaggio", "fiori").
- 2** La Galleria ti presenterà le immagini relative alle parole chiave e suggerirà le parole chiave correlate. Tocca una parola chiave o continua a inserire parole chiave per una ricerca più precisa.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Goditi un'esperienza intelligente

Magic Text

Magic Text

Magic Text può estrarre il testo dalle immagini, poi puoi copiarlo, trascinarlo o toccarlo per ottenere i servizi correlati.

 La disponibilità della funzione varia in base alle lingue. Con la versione MagicOS, verranno rilasciate gradualmente altre lingue. Consulta la situazione attuale.

Attiva Magic Text

Tocca **Impostazioni** > **Honor AI** > **Magic Text** e assicurati che **Magic Text** sia attivato.

Estrai testo dalle immagini

Puoi estrarre il testo dalle immagini nei due modi indicati di seguito.

Tocca l'icona  per estrarre il testo:

- 1 Apri l'immagine e attiva l'icona  al suo interno, quindi tocca **Magic Text**.
- 2 Se il testo viene evidenziato, puoi toccare il testo sottolineato per visualizzare e selezionare i servizi pertinenti. Ad esempio, puoi eseguire operazioni di scorciatoia come, invio di messaggi di testo o condivisione con altri.
- 3 Trascina il cursore per selezionare il testo riconosciuto e, nel menu a comparsa, puoi eseguire operazioni rapide come la copia, la selezione di tutto, la condivisione e la ricerca.
- 4 Nella modalità Dividi schermo, puoi premere e tenere premuto il testo selezionato e trascinarlo altrove, ad esempio in Note e nelle caselle di chat.

Premi a lungo il testo sull'immagine per estrarre il testo:

- 1 Apri l'immagine e tocca l'icona  che appare nell'immagine. Premi a lungo l'area del testo con un dito.
- 2 Trascina il cursore per selezionare il testo riconosciuto e, nel menu a comparsa, puoi eseguire operazioni rapide come la copia, la selezione di tutto, la condivisione e la ricerca.
- 3 Nella modalità Dividi schermo, puoi premere e tenere premuto il testo selezionato e trascinarlo altrove, ad esempio in Note o nelle caselle di chat.

 Il riconoscimento della scrittura a mano è supportato. I risultati dell'estrazione possono variare con le immagini.

Acquisisci schermate con le nocche

- 1 Tocca due volte lo schermo con una nocca. Nella schermata di modifica, tocca .
- 2 Se il testo viene evidenziato, puoi toccare il testo sottolineato per visualizzare e selezionare i servizi pertinenti. Ad esempio, puoi eseguire operazioni di scorciatoia come, invio di messaggi di testo o condivisione con altri.
- 3 Trascina il cursore per selezionare il testo riconosciuto e, nel menu a comparsa, puoi eseguire operazioni rapide come la copia, la selezione di tutto, la condivisione e la ricerca.

Utilizzare la fotocamera per scansionare documenti

Puoi utilizzare direttamente la fotocamera per scansionare documenti.

- 1 Vai a **Fotocamera** >  e attiva la modalità **Fotocamera AI**.
- 2 Apri **Fotocamera**, inquadra il documento, assicurati che tutta la pagina sia inquadrata finché sullo schermo non appare l'icona .
- 3 Tocca  per accedere a **Scansiona documento**.
- 4 Tocca  per scansionare.

Portale magico Honor

Portale magico

Portale magico, basato sull'intelligenza contestuale, comprende le tue intenzioni e ti consiglia in modo intelligente i servizi di cui hai bisogno. Tracciando un cerchio con il dito sullo schermo, puoi accedere rapidamente a funzioni quali confronto prezzi, ricerca e condivisione, intrattenimento, aggiunta di segnalibri, stampa e altro ancora. Puoi anche premere a lungo sul contenuto dello schermo e scorrere delicatamente verso i bordi per accedere immediatamente a servizi utili.

-  • Se premendo a lungo il contenuto non è possibile trascinarlo, puoi provare a tracciare un cerchio con il dito.
- La durata richiesta per una pressione prolungata può variare a seconda dell'app o dell'interfaccia. In alcuni casi potrebbe essere necessario aumentare leggermente il tempo di pressione (circa 1-3 secondi) per poter trascinare o attivare il contenuto.
- Alcune app o interfacce potrebbero limitare azioni come l'acquisizione di schermate o il trascinamento e **Portale magico** non è supportato. Fai riferimento all'esperienza effettiva per confermare la funzionalità in ogni caso.

Attiva Portale magico

Vai a **Impostazioni** > **Honor AI** > **Portale magico** e attiva l'interruttore **Portale magico**.

Cerchio con le nocche per aprire il Portale Magico

• Come utilizzare il Cerchio con le nocche:

- 1** Prima di utilizzare questa funzione, assicurarsi che **Portale magico** e **Cerchio con le nocche** siano attivati.
 - 2** Su qualsiasi interfaccia del Telefono, usa una sola nocca per toccare e disegnare un cerchio per selezionare il contenuto. Il **Portale magico** si apre automaticamente e consiglia in modo intelligente i servizi correlati, consentendoti di raggiungerli con un solo clic. Ad esempio, se vedi un paio di scarpe mentre guardi un video, puoi usare la nocca per fare un cerchio attorno alle scarpe. Il **Portale magico** si apre automaticamente e pensa a ciò che pensi, consigliandoti diverse applicazioni che potresti usare. Fai clic sulle app social per condividere con gli amici, fai clic sulle app per lo shopping per effettuare acquisti.
- **Soluzione per servizi correlati non consigliati dopo la selezione:** Se dopo aver selezionato il testo con le nocche non vengono consigliati servizi correlati (ad esempio, nessuna app di navigazione consigliata quando si seleziona un indirizzo, nessuna app musicale o video consigliata quando si selezionano nomi di brani musicali o film, ecc.), è possibile risolvere il problema utilizzando i seguenti metodi:
- Se vuoi riconoscere automaticamente il contenuto selezionato, vai su **Impostazioni > Honor AI > Portale magico**, abilita **Riconoscimento automatico di immagini e testo**.
 - Puoi anche fare clic sull'interfaccia che vuoi selezionare **Estrai testo**, passare l'immagine alla modalità testo per consigliare servizi correlati al testo riconosciuto.
- **Come disattivare il Cerchio con le nocche**

Se vuoi disattivare **Cerchio con le nocche**, vai su **Impostazioni > Honor AI > Portale magico**, disattiva **Cerchio con le nocche**, usa solo la schermata parziale delle nocche.

Premere a lungo sul testo per attivare Portale magico

Seleziona il testo sullo schermo, quindi tieni premuto a lungo il testo selezionato e trascinalo sul bordo sinistro o destro dello schermo per aprire il **Portale magico**. Una volta rilasciato il dito, verrai indirizzato direttamente al servizio desiderato.

Premere a lungo sull'immagine per attivare Portale magico

Tieni premuta a lungo l'immagine sullo schermo, quindi trascinala verso il bordo sinistro o destro per aprire **Portale magico** e, una volta rilasciata la mano, verrai indirizzato direttamente al servizio desiderato.

Premere a lungo sul file per attivare Portale magico

Tieni premuto a lungo il file, quindi trascinalo verso il bordo sinistro o destro per aprire **Portale magico** e, una volta rilasciata la mano, verrai indirizzato direttamente al servizio desiderato. Ad esempio: Tieni premute le minute della riunione nell'elenco dei file, quindi trascinalo per inoltrarle a un collega.

Attivare il Portale magico tramite le schermate

Per le schermate in cui il contenuto non può essere selezionato o trascinato, puoi utilizzare uno dei seguenti metodi per attivare il **Portale magico**:

- **Trascina l'intero contenuto dello schermo:** Dopo aver acquisito correttamente una schermata, tieni premuto a lungo e trascina la miniatura della schermata.
- **Trascina il contenuto personalizzato:** Dopo aver acquisito una schermata, tocca la miniatura per modificarla. Una volta completata la modifica, tieni premuto e trascina la schermata.

Personalizza il Magic Portal

Vai a **Impostazioni > Honor AI > Portale magico**, tocca **Servizi personalizzati** per aggiungere **Consiglio** all'elenco laterale. Quando apri il Magic Portal, queste app o questi servizi verranno visualizzati per primi.

Capsula magica

Magic Capsule

La Magic Capsule si trova nella parte superiore dello schermo, visualizzata sotto forma di "capsula" e presenta le attività in corso, semplificando la visualizzazione dello stato in tempo reale, l'esecuzione di operazioni rapide o l'accesso rapido alle applicazioni.

La capsula può ridursi a una "pallina" e ingrandirsi diventando di nuovo una capsula dopo un certo periodo di tempo fino al termine dell'attività. La Magic Capsule può espandersi in una forma più grande per visualizzare notifiche dinamiche. I tempi di visualizzazione, la durata e i metodi di interazione della Magic Capsule possono variare a seconda delle attività specifiche.

Solo alcune funzioni preimpostate supportano la Magic Capsule.

Attiva la Magic Capsule

Puoi attivare la Magic Capsule mediante azioni come l'avvio di attività in tempo reale e il completamento di operazioni specifiche. Ad esempio:

- Inizia a registrare in **Registratore** e torna alla schermata Home.
- Inizia a cronometrare in **Timer** e torna alla schermata Home.

Visualizza lo stato ed esegui operazioni rapide tramite la Magic Capsule

La capsula si riduce a una "pallina" dopo essere stata esposta per un po' di tempo e si espande diventando di nuovo una capsula dopo un certo periodo di tempo fino al termine dell'attività. Puoi tenere traccia dello stato attuale dell'attività tramite la Magic Capsule:

Tocca la Magic Capsule o la "pallina" per espanderla e controllarne lo stato dettagliato o eseguire operazioni rapide.

Accedi rapidamente alle app tramite la Magic Capsule

Puoi avviare rapidamente le app tramite la Magic Capsule:

quando la Magic Capsule è espansa, tocca un punto qualsiasi dell'area espansa.

-  Questa funzionalità non si applica alle app in cui la Magic Capsule non è in esecuzione in background.

Disattivare Magic Capsule

- Vai a **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Magic Capsule**, disattiva l'interruttore **Magic Capsule** dell'applicazione del servizio di sistema.

Chiamata AI

Traduzione delle chiamate

Durante le comunicazioni telefoniche tra più lingue l'attivazione della traduzione delle chiamate consente l'interpretazione in tempo reale del contenuto della conversazione e la trasmissione vocale del testo tradotto. Entrambe le parti possono comunicare liberamente nella loro lingua madre, semplificando la gestione di trattative commerciali o consulenze di viaggio.

- **Abilita traduzione chiamate:** per impostazione predefinita, la funzione di traduzione delle chiamate è disattivata. Per utilizzarla, vai a **Impostazioni > Honor AI > Traduzione chiamata**, attiva l'interruttore **Traduzione chiamata** e completa il download delle risorse necessarie.
- **Utilizza traduzione chiamate:** nell'interfaccia della chiamata tocca **Traduzione chiamata** e imposta le lingue per entrambe le parti in base alle tue esigenze per avviare la traduzione in tempo reale.

Traduzione AI

Traduzione AI

Quando si parla con persone di lingua diversa, Traduzione AI può tradurre in tempo reale e trasmettere il contenuto in modo udibile. Così facendo si abbattano le barriere linguistiche e diventa più semplice comunicare in modo fluido e libero.

-  Non tutte le lingue sono supportate. Per i dettagli, fai riferimento all'interfaccia effettiva.

Attiva Traduzione AI

Puoi accedere a **Traduzione AI** con i seguenti metodi:

- Nella schermata Home, apri l'app **Traduzione AI**.
- Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca **Traduzione AI**.

Chat

- 1 Apri **Traduzione AI** nella schermata Home e seleziona **Chat**, quindi imposta la lingua di conversazione per entrambe le parti:
 - Tocca  per selezionare **Conversazione** e tocca  per selezionare **Faccia a faccia**.
 - Tocca  per impostare il metodo di ingresso audio, di trasmissione e molto altro. Continua a toccare **Impostazioni** per impostare **Voce**, **Dimensione carattere** e così via.
- 2 Tocca il pulsante corrispondente alla tua lingua sullo schermo per avviare la conversazione. Una volta terminato, tocca nuovamente il pulsante. La pagina farà visualizzare i risultati della traduzione in tempo reale e li leggerà ad alta voce.
- 3 Tocca , quindi tocca **Salva** per salvare **Chat** su **Note**. Se non vuoi conservare i dati relativi alla cronologia, basta toccare **Cancella**.

Interprete

- 1 Apri **Traduzione AI** sulla schermata Home e seleziona **Interprete** per impostare la lingua di origine e quella di destinazione nel selettore della lingua.
- 2 Tocca il pulsante in basso per avviare la traduzione simultanea e toccalo di nuovo per interromperla. Collega le cuffie e prova la trasmissione audio in tempo reale.
- 3 Tocca , quindi tocca **Salva** per salvare **Interprete** su **Note**. Se non vuoi conservare i dati relativi alla cronologia, basta toccare **Cancella**.

Telecomando

Usare il dispositivo come telecomando

Il dispositivo utilizza la tecnologia a infrarossi, perciò può essere associato agli elettrodomestici nell'app Telecomando e utilizzato per controllare TV, climatizzatori, STB, lettori DVD, fotocamere, proiettori e decoder come se fosse un telecomando.

Aggiungere e usare un telecomando

- 1 Accedi a **Strumenti** > **Telecomando** > , seleziona il tipo di dispositivo (come TV, climatizzatore, STB, lettore DVD, fotocamera, proiettore o decoder), quindi il marchio.
- 2 Punta il sensore a infrarossi sulla parte superiore del dispositivo verso l'elettrodomestico e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungerlo al telecomando.
- 3 Dopo aver aggiunto l'elettrodomestico, è sufficiente toccare  per controllarlo con il telecomando.

Attivare o disattivare i suoni di tocco della tastiera del telecomando

Accedi a **Telecomando** >  > **Impostazioni** per attivare o disattivare i suoni e/o le vibrazioni al tocco della tastiera.

Cambiare canale audio con un tocco

Passare a un altro dispositivo di uscita durante una riproduzione

Durante la riproduzione di musica o video mediante gli auricolari puoi passare rapidamente la riproduzione a un altro dispositivo senza dover scollegare gli auricolari cablati o disconnettere gli auricolari Bluetooth.

- 1 Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo e connettilo ad auricolari cablati o a un dispositivo audio Bluetooth (come gli auricolari Bluetooth, un altoparlante Bluetooth oppure un dispositivo montato su autoveicolo).
- 2 Dopo aver completato correttamente l'associazione, quando scorri verso il basso sull'area notifiche del dispositivo, visualizzerai la scheda **Dispositivo di uscita audio corrente** o **Dispositivo corrente audio input/output**. Tocca  sulla scheda per visualizzare il dispositivo di uscita audio disponibile al momento. Seleziona il dispositivo a cui vuoi trasmettere l'audio in uscita.

 Se il tuo dispositivo supporta gli auricolari cablati con una porta non di Tipo-C, il canale di uscita dell'audio del dispositivo viene passato da **Questo dispositivo** agli auricolari cablati per impostazione predefinita.

Qualità ed effetti del suono

Cancellazione del rumore del telefono

Vai a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Miglioramento delle chiamate** >

Cancellazione del rumore AI. Riduzione dei rumori ambientali come clacson e passi, per garantire che entrambe le voci possano essere udite in modo chiaro.

 La modalità telefono non supporta la Riduzione del rumore AI.

Bellezza durante le videochiamate

Effetto bellezza durante le videochiamate

- 1 Vai a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Miglioramento delle chiamate** > **Filtro Bellezza per videochiamate** e attiva **Filtro Bellezza per videochiamate**.
- 2 Durante una videochiamata, scorri verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo per aprire il Centro notifiche. Nella notifica di **Filtro Bellezza per**

videochiamate, tocca Intensità bellezza per regolare l'effetto bellezza. L'effetto bellezza è disabilitato quando è selezionato Nessuno.

-  • Non tutte le app per videochiamate e videoconferenze supportano questa funzione. Fai riferimento alla situazione effettiva.
- La modalità bellezza è disabilitata in **Modalità Ultra risparmio energetico**.

Suggerimenti

Pulsante AI

Tasto AI

Con un singolo tocco, potrai accedere istantaneamente alle funzioni utilizzate più di frequente, per un funzionamento comodo ed efficiente.

Usa Tasto AI per un accesso rapido alle funzioni utilizzate di frequente

Puoi impostare l'accesso diretto alle funzioni utilizzate di frequente tramite **Tasto AI**.

- 1 Vai a **Impostazioni** > **Honor AI** > **Tasto AI**. A seconda delle tue abitudini di utilizzo, scorri verso sinistra o destra nell'area **Pressione breve** or **Pressione prolungata** per selezionare la funzione desiderata e conferma.
- 2 Nell'interfaccia **Tasto AI**, tocca  > **Impostazioni del tasto AI**.
- 3 Dopo aver impostato, **Pressione breve** o **Pressione prolungata** il lato **Tasto AI** per aprire rapidamente le funzioni utilizzate di frequente.

Sottotitoli AI

Usa Sottotitoli AI per convertire l'audio in sottotitoli

Sottotitoli AI consente di trascrivere in testo in tempo reale i video riprodotti sul tuo telefono o una conversazione, visualizzando il testo in una finestra mobile sullo schermo. È anche possibile tradurre da lingue straniere alle lingue locali.

Riconosce il suono e genera automaticamente i sottotitoli

- 1 Puoi accedere a **Sottotitoli AI** nei modi indicati di seguito:
 - Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca per attivare **Sottotitoli AI**. Se **Sottotitoli AI** non viene visualizzato il pannello del Centro di controllo, tocca  > **Aggiungi riquadro**, trascinalo nel pannello di accesso rapido e attiva la funzione.
- 2 Attiva **Sottotitoli AI**:
 - Se vuoi riconoscere i sottotitoli in un video, seleziona la scheda **Sottotitolo** della finestra mobile. Nella finestra mobile, tocca  per entrare nell'interfaccia delle impostazioni dei sottotitoli. Se la lingua di origine è una lingua straniera, puoi anche selezionare la traduzione nella lingua corrispondente in **Lingue**.

- Se vuoi convertire le conversazioni vocali in testo, seleziona la scheda

Conversazione della finestra mobile. Nella finestra mobile, tocca  > **Lingua del dialogo** per selezionare una lingua di inserimento. Il tuo telefono inizierà ad ascoltare e, quando rileva un input vocale, lo convertirà automaticamente in testo e lo mostrerà sullo schermo.

- Se vuoi convertire il testo in riproduzione vocale, seleziona la scheda **Conversazione** della finestra mobile. Nella finestra mobile, tocca  per inserire il testo e inviarlo, il telefono convertirà il testo in voce e lo riprodurrà.

3 Salva **Sottotitoli AI**:

Nella pagina **Sottotitolo** o **Conversazione**, tocca  > **Salva** e segui le istruzioni visualizzate in modo da poter salvare il contenuto generato da **Sottotitoli AI** in **Note**.

4 Interrompi **Sottotitoli AI**:

Tocca  per disattivare i sottotitoli.

-  Non tutte le lingue supportano la traduzione dei sottotitoli. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Abilitare velocemente le funzionalità dell'app utilizzate di frequente

Accedere alle funzioni delle app utilizzate di frequente dalla schermata Home

Puoi accedere alle funzioni utilizzate di frequente di determinate app dalle icone delle app nella schermata Home e persino aggiungere scorciatoie a queste funzioni nella schermata Home.

Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente

Tocca e tieni premuta l'icona di un'app fino a quando non viene visualizzato un menu popup, quindi tocca una funzione utilizzata di frequente per accedervi.

Ad esempio, tocca e tieni premuta l'icona , quindi tocca una modalità di scatto come Selfie o Video dal menu popup per accedervi.

-  Se non viene visualizzato alcun menu popup dopo aver toccato e tenuto premuta l'icona di un'app, ciò significa che l'app non supporta questa funzione.

Aggiungere funzioni delle app utilizzate di frequente alla schermata Home

Tieni premuta l'icona di un'app nella schermata Home per visualizzare il menu popup. Tieni premuta la funzione desiderata e trascinala sulla schermata Home per creare una scorciatoia.

Schermata e Registrazione schermo

Registrazione schermo

Puoi registrare le operazioni sullo schermo sotto forma di video da condividere con i tuoi amici e familiari.

Utilizzare una scorciatoia per avviare Registrazione schermo

- 1** Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo.
- 2** Tocca **Registra schermo** per avviare la registrazione schermo.
- 3** Per interrompere la registrazione, tocca il timer nella parte superiore dello schermo.
- 4** La registrazione verrà salvata su **Galleria**.

Usare due nocche per avviare la registrazione dello schermo

- 1** Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Registrazione schermo** e assicurati che **Registrazione schermo** sia attivata.
- 2** Batti due volte lo schermo in rapida successione con due nocche per avviare la registrazione dello schermo. Per interrompere la registrazione, batti di nuovo due volte.

Registrazione la tua voce durante la registrazione schermo

Puoi attivare il microfono per registrare la tua voce durante la registrazione schermo.

Dopo aver avviato una registrazione schermo, tocca l'icona del microfono e assicurati che

sia visualizzata come . Ora puoi registrare la tua voce.

Regola la risoluzione della registrazione schermo

Durante la registrazione schermo puoi regolare la risoluzione in base alle tue esigenze.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Registrazione schermo** e tocca **Qualità video** per regolare la risoluzione dello schermo.

Acquisire una schermata

Usare la nocca per acquisire una schermata

- 1** Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture**, e assicurati che **Schermata/Ricordi AI, Schermate con colpo di nocca** sia attivata.

- 2 Batti due volte lo schermo con una nocca in rapida successione per acquisire una schermata.

Usare una combinazione di tasti per acquisire una schermata

Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di riduzione del volume per acquisire una schermata.

Acquisire schermate con il pulsante scorciatoia

Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Tocca  per acquisire la schermata completa.

Condividere e modificare una schermata o passare a una schermata a scorrimento

Dopo aver acquisito una schermata, verrà visualizzata una miniatura nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Quindi potrai:

- Scorrere verso il basso sulla miniatura per acquisire una schermata a scorrimento.
- Scorri verso l'alto sulla miniatura per selezionare una modalità di condivisione della schermata con i tuoi amici.
- Tocca la miniatura per modificarla o eliminarla. Puoi anche toccare **Schermata lunga** per acquisire una schermata a scorrimento.

Le schermate vengono salvate in **Galleria** per impostazione predefinita.

Acquisire schermate a scorrimento con gesture con le nocche

- 1 Tocca lo schermo con una nocca e mantieni la nocca sullo schermo, esercita un po' di forza per disegnare una "S" e lo schermo scorrerà automaticamente verso il basso in modo da catturare una schermata.

 Quando utilizzi questa funzione per la prima volta, segui le istruzioni del sistema per attivare **Schermata a scorrimento**.

- 2 Durante lo scorrimento, tocca sull'area di scorrimento per interrompere la cattura della schermata.

Scorrere verso il basso con tre dita per acquisire una schermata

- 1 Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture**, e assicurati che **Schermata/Ricordi AI, Scorrimento verso il basso con tre dita > Disattiva** sia attivata.
- 2 Scorri verso il basso dal centro dello schermo con tre dita per acquisire una schermata.

Acquisire una schermata parziale

- 1 Tocca lo schermo con le nocche e tieni premuto per delineare un contorno attorno alla parte dello schermo che desideri catturare. Assicurati che le nocche non si stacchino dallo schermo.
- 2 Sullo schermo verrà visualizzata la traiettoria del movimento delle nocche e verrà acquisito una schermata dell'area selezionata. Dopodiché puoi:

- Trascinare la cornice nella posizione desiderata o ridimensionarla.
- Tocca  per selezionare la forma della schermata o mantieni la forma attuale.

3 Tocca  per salvare la schermata.

Precauzioni per utilizzare le schermate con colpo di nocca

- Tocca lo schermo con le nocche per due volte di seguito, nella stessa posizione e alla velocità appropriata.
- Tieni la nocca in posizione verticale rispetto allo schermo.
- Se desideri creare più schermate, attendi 2 secondi prima di toccare nuovamente lo schermo con le nocche.
- Se è presente una protezione dello schermo, tocca lo schermo con più forza o rimuovi la protezione e riprova.

Elaborare attività simultaneamente in modalità Multi-finestra

Multi-finestra

Sfogliare le app in una finestra mobile o in uno schermo diviso rende il multitasking più semplice, flessibile ed efficiente.

- Finestra mobile: Puoi visualizzare un'app a schermo intero nella finestra mobile.
 - Mini finestra: è la forma di visualizzazione più piccola di una finestra mobile. Consente di ridurre la visualizzazione di un'app a una forma minima e ripristinarla quando ne hai bisogno.
 - Schermo diviso: è possibile utilizzare due app contemporaneamente sullo schermo.
 - Doppia finestra: puoi utilizzare due finestre della stessa app contemporaneamente su uno schermo diviso.
-  • Le app che supportano **Multi-finestra** possono variare in base al modello e alla versione del dispositivo.

Le finestre mobili facilitano il passaggio da un'attività all'altra

Aprire una finestra mobile

Scorri verso l'interno da un lato qualsiasi dello schermo e tieni premuto per aprire **Barra laterale magica**. Tocca un'app per aprire la finestra mobile.

Regolare le dimensioni

Fai scorrere i due angoli inferiori della finestra mobile.

Spostare la finestra mobile

Trascina  nella parte superiore della finestra mobile.

Ridurre a icona la finestra mobile

Prova i seguenti metodi:

- Trascina rapidamente  nella parte superiore della finestra mobile su uno qualsiasi dei lati dello schermo per ridurla a una sfera assistiva.
- Tocca  nella parte superiore della finestra mobile per ridurla a una sfera assistiva.

Chiudere la finestra mobile

Prova i seguenti metodi:

- Scorri verso l'alto  nella parte inferiore della finestra mobile per chiuderla. Scorri verso il basso per passare allo schermo intero.
 - Tocca  nella parte superiore della finestra mobile per chiuderla.
-  • Alcune app non supportano la funzione finestra mobile.

Multitasking in finestre mobili

Puoi trovare e passare rapidamente da una finestra mobile all'altra con il task manager delle finestre mobili.

- 1 Sono state aperte più attività della finestra mobile e sono state ridotte a icona nella sfera assistiva.
- 2 Tocca la sfera assistiva per aprire il task manager delle finestre mobili.
 - Trovare una finestra mobile: scorri verso l'alto o verso il basso per trovare quella che ti serve.
 - Passare a un'altra finestra mobile: tocca la scheda della finestra mobile da ripristinare per aprirla.
 - Chiudere una finestra mobile: tocca  sulla finestra mobile per chiuderla.

Mini finestra

Essendo la forma di presentazione minima delle finestre mobili, le mini finestre consentono di risparmiare spazio e migliorano l'efficienza con il multitasking. Puoi attivare una mini finestra sia dalla modalità a schermo intero che da quella mobile:

Dalla modalità a schermo intero:

Durante l'utilizzo di un'app a schermo intero scorri verso l'alto dal bordo inferiore alla posizione  e rilascia per attivare una mini finestra.

Dalla modalità finestra mobile:

- Trascina  nella parte superiore della finestra mobile nell'angolo in alto a sinistra o a destra e rilascia per attivare una mini finestra.
- Scorri verso l'interno da entrambi gli angoli inferiori della finestra mobile per ridurla a icona e rilascia per attivare una mini finestra.
- Scorri  nella parte inferiore della finestra mobile per ridurla a icona e rilascia per attivare una mini finestra.
-  Tocca una volta una mini finestra per passare a una finestra mobile; tocca due volte per passare alla modalità a schermo intero.

Schermo diviso per un multitasking ottimale

Attivare la modalità schermo diviso sullo schermo intero con un solo tocco

Durante l'utilizzo delle app in modalità schermo intero scorri verso l'alto dal bordo inferiore alla posizione  o  e rilascia per accedere alla modalità schermo diviso a metà. L'app verrà ridotta a icona sul bordo dello schermo, sul lato sinistro o in alto, e verrà visualizzata la schermata Home. Tocca un'altra app che supporti lo schermo diviso per avviare la modalità schermo diviso.

-  Per uscire dalla modalità schermo diviso a metà e tornare a utilizzare le app a schermo intero, tocca semplicemente il pulsante Indietro o l'app ridotta a icona sul bordo dello schermo.

Attivare la modalità schermo diviso tramite Barra laterale magica

Mentre utilizzi un'app in modalità a schermo intero, scorri verso l'interno da entrambi i bordi lunghi dello schermo e fai una pausa finché non compare il **Barra laterale magica**. Premi e trascina quindi l'app sullo schermo e rilascia per accedere alla modalità schermo diviso.

Altre operazioni:

- **Cambia la posizione di visualizzazione dell'app:** per cambiare la posizione delle app, tocca  nella parte superiore delle app, trascinando sul lato opposto dello schermo. In alternativa, puoi scambiare le posizioni delle app toccando il divisore delle app , quindi selezionando  o .
- **Salva coppie di app:** tocca il divisore delle app, quindi scegli  per aggiungere la coppia di app corrente nella modalità schermo diviso alla schermata Home.
- **Regola le dimensioni della finestra:** trascina il divisore delle app  per regolare le dimensioni della finestra.
- **Esci dalla modalità schermo diviso:** fai scorrere il divisore delle app  sul bordo superiore o inferiore dello schermo.

- Alcune app non supportano la visualizzazione a schermo diviso.
 - La modalità schermo diviso supporta solo due app alla volta.
 - Disinstallando un'app, tutte le coppie di app ad essa collegate verranno di conseguenza eliminate.

Trascinare e rilasciare tra app con Multi-finestra

Usa la funzione Multi-finestra per selezionare e rilasciare facilmente immagini, testo e documenti tra le app.

- Trascinare e rilasciare un'immagine: quando prendi appunti con **Note**, apri **Gestione file**, seleziona la foto da aggiungere e trascinala nell'editor **Note**.
- Trascinare e rilasciare testo: quando invii un messaggio SMS, apri **Note**, tocca e tieni premuto il testo da inviare, quindi trascinalo nella casella di inserimento del testo del messaggio.
- Trascinare e rilasciare un documento: quando scrivi un'e-mail, apri **Gestione file**, seleziona il documento da allegare e trascinalo nell'editor dell'e-mail.

 Non tutte le app supportano completamente il trascinamento e rilascio con Multi-finestra.

Aggiungere o rimuovere un'app dal Tasto multi-finestra

- Aggiungere un'app: nel Tasto multi-finestra, tocca  > , tocca l'app da aggiungere, quindi tocca **Ok**.
- Spostare un'app: nel Tasto multi-finestra, tocca  > , trascina l'app desiderata in qualsiasi posizione nella barra, quindi tocca **Ok**.
- Rimuovere un'app: nel Tasto multi-finestra, tocca  > , tocca  nell'angolo in alto a destra dell'icona dell'app da rimuovere, quindi tocca **Ok**.

Passare dalla visualizzazione a schermo diviso alla visualizzazione finestra mobile e viceversa

Passare dalla visualizzazione a schermo diviso alle finestre mobili

Trascina  **nella** parte superiore dell'app verso uno dei lati dello schermo e solleva la mano.

Passare da una finestra mobile alla visualizzazione a schermo diviso

Prova i seguenti metodi:

Per un'app aperta che supporta lo schermo diviso, tocca e tieni premuto  nella parte superiore della finestra mobile verso la parte inferiore e o superiore dello schermo e rilascia.

Visualizzazione Multi-finestra per una singola app

Puoi creare due finestre attività per la stessa app (come E-mail e Note) e trascinare immagini, testo o documenti tra l'una e l'altra.

 In alcune app questa funzione non è disponibile.

1 Accedere alla visualizzazione a schermo diviso in un'app.

- Apri l'app E-mail.
- Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del telefono e tieni premuto per visualizzare il Tasto multi-finestra.
- Tocca e tieni premuta l'icona dell'app E-mail, quindi trascinala nello schermo per accedere alla visualizzazione a schermo diviso.

2 Trascinare immagini, testo o documenti tra le finestre a schermo diviso.

- **Trascinare un'immagine:** seleziona un'immagine da una finestra dello schermo diviso e trascinala nell'altra finestra.
- **Trascinare testo:** tocca e tieni premuto il testo e seleziona la parte desiderata dalla finestra di uno schermo diviso, quindi tocca e tieni premuto di nuovo il testo e trascinalo nell'altra finestra.
- **Trascinare un documento:** seleziona un documento da una finestra a schermo diviso e trascinala nell'altra finestra.

Disattivare il Tasto multi-finestra

Per disattivarlo, vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Multi-finestra**, quindi disattiva **Barra laterale magica**.

Stile finestra mobile

Per visualizzare o nascondere i pulsanti di controllo nella parte superiore della finestra mobile, vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Multi-finestra > Stile finestra mobile**, seleziona **Standard** o **Compatta** e tocca **OK**.

Barra laterale magica

Barra laterale magica offre un assistente di servizio pronto all'uso in grado di consigliare in modo intelligente i servizi di AI più adatti in base ai tuoi scenari di utilizzo. Può anche attivare finestre mobili o la modalità schermo diviso per migliorare l'efficienza.

Attivare la barra laterale magica

Vai a **Impostazioni > Honor AI > Barra laterale magica** e attiva **Barra laterale magica**.

Puoi aprire **Barra laterale magica** tramite uno dei seguenti metodi:

- Sull'interfaccia **Barra laterale magica** tocca **Modalità di lancio**, quindi seleziona **Scorri verso l'interno dalla barra laterale** e infine tocca la barra laterale sul bordo dello schermo

per aprire **Barra laterale magica**. Puoi anche premere e trascinare la barra laterale verso l'alto e il basso per regolarne la posizione.

- Sull'interfaccia **Barra laterale magica** tocca **Modalità di lancio**, quindi seleziona **Scorri verso l'interno dal bordo dello schermo** e infine scorri verso l'interno dal bordo dello schermo e tieni premuto per aprire **Barra laterale magica**.

Utilizzo efficiente della barra laterale magica

Vai a **Impostazioni > Honor AI > Barra laterale magica** e attiva **Suggerimento AI**. Il tuo telefono riconoscerà automaticamente lo scenario di utilizzo corrente e ti consiglierà in modo intelligente i servizi di AI o le app usate di recente.

App

App

Nozioni di base sulle app

Disinstallare un'app

Puoi disinstallare un'app utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Tocca e tieni premuta l'icona dell'app nella schermata Home, quindi tocca **Disinstalla** e segui le istruzioni visualizzate.
- Vai su **Impostazioni > App > Gestisci app**, tocca l'app, quindi tocca **Disinstalla**.

 Alcune app di sistema preinstallate non possono essere disinstallate, poiché la loro disinstallazione potrebbe causare errori di sistema.

Gestire le app in background

1 Accedi alla schermata delle attività recenti utilizzando uno dei metodi seguenti, a seconda del metodo di navigazione che stai utilizzando:

- **Gesture:** scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto.
- **Navigazione con tre tasti:** tocca .

2 Nella schermata delle attività recenti, puoi:

- Scorrere in orizzontale per visualizzare le anteprime delle app.
- Toccare l'anteprima di un'app per accedere all'app.
- Scorrere verso l'alto sull'anteprima di un'app per chiudere l'app.
- Scorrere verso il basso su un'anteprima dell'app per bloccarla. Verrà visualizzato  nella parte superiore dell'anteprima dell'app. Toccando , l'app non verrà chiusa.
- Scorrere di nuovo verso il basso per sbloccarla.  scomparirà.
- Toccare  per chiudere tutte le app (tranne quelle che hai bloccato).

Eliminare la cache di un'app

Elimina i file della cache dell'app per liberare spazio di archiviazione.

Accedi a **Impostazioni > App > Gestisci app**, seleziona l'app per cui desideri eliminare la cache, quindi accedi a **Memoria > Cancella dati**.

Contatti

Gestire gruppi di contatti

Puoi gestire un grande numero di contatti raggruppandoli in base alle tue preferenze, per semplificare l'invio di e-mail o di messaggi. Il sistema raggruppa automaticamente i contatti basandosi su azienda, città e la data di contatto più recente. Puoi creare dei gruppi personalizzati.

Creare gruppi

- 1** Apri **Contatti** o **Telefono** e seleziona la scheda **Contatti**.
- 2** Seleziona  > **Gruppi**, tocca **Nuovo**, inserisci il nome del gruppo, ad esempio Famiglia, e tocca **OK**.
- 3** Nella schermata del gruppo, tocca **Aggiungi membro**, seleziona il contatto da aggiungere nel gruppo e tocca **Aggiungi**.

Modificare i gruppi

- Nell'interfaccia **Contatti**, seleziona  > **Gruppi** e inserisci il gruppo da modificare.
- Aggiungi membro: tocca **Aggiungi membro** per aggiungere membri al gruppo.
 - Rimuovi membro: tieni premuto sul membro da rimuovere e tocca **Rimuovi da gruppo**.
 - Altre operazioni: tocca **Altro**, seleziona **Rimuovi membro** per una rimozione in massa o seleziona **Suoneria gruppo**, **Elimina gruppo** e **Rinomina**.

Inviare messaggi o e-mail di gruppo

- Nell'interfaccia **Contatti**, seleziona  > **Gruppi**, quindi entra in un gruppo:
- Invia messaggi di gruppo: tocca  per inviare il messaggio e seleziona i membri di destinazione.
 - Invia e-mail di gruppo: tocca  per inviare l'e-mail e seleziona i membri di destinazione.

Eliminare i gruppi

- Nell'interfaccia **Contatti**, vai in  > **Gruppi**. Puoi eliminare i gruppi del telefono nei modi seguenti:
- tieni premuto sul gruppo da eliminare e tocca **Elimina**.
 - Tocca **Elimina** in basso, seleziona il gruppo da eliminare e tocca **Elimina**.

Eliminare la cronologia dei contatti

- 1** Apri **Contatti** o **Telefono** e seleziona la scheda **Contatti**.
- 2** Fai clic su un contatto con una cronologia dei contatti.

3 Tocca **Altro** > **Rimuovi la cronologia**, quindi tocca **Elimina** ed elimina tutti i registri delle chiamate, le registrazioni delle chiamate e i messaggi del contatto.

Aggiungere e gestire i contatti

Puoi aprire **Contatti** sulla schermata Home (oppure aprire **Telefono**, quindi andare nell'interfaccia **Contatti**) e aggiungere, condividere o eliminare i contatti.

Creare manualmente dei contatti

Nella schermata **Contatti**, tocca , vai nell'interfaccia **Nuovo contatto** e inserisci nome, numero di telefono e altre informazioni, quindi tocca  per salvare.

Inquadrare e scattare il biglietto da visita cartaceo per aggiungere i contatti

Nella schermata **Contatti**, vai in  > **Scansiona**, inquadra il biglietto da visita e tocca  per scattare. Il sistema identificherà automaticamente il nome, il numero di telefono e altre informazioni del contatto e le visualizzerà nell'interfaccia **Nuovo contatto**. Tocca  per salvare le informazioni.

 Puoi anche aggiungere più biglietti da visita contemporaneamente. Seleziona **Sequenza** sullo schermo della fotocamera e segui le istruzioni per completare l'operazione.

Scansionare il codice QR per aggiungere i contatti

Nell'interfaccia **Contatti**, vai in  > **Scansiona** e inquadra il codice QR del contatto. Il sistema identificherà automaticamente il nome, il numero di telefono e altre informazioni del contatto e le visualizzerà nell'interfaccia **Nuovo contatto**. Tocca  per salvare le informazioni.

 Puoi anche aggiungere più contatti contemporaneamente. Seleziona **Sequenza** sullo schermo della fotocamera e segui le istruzioni per completare l'operazione.

Unire contatti duplicati

Nell'interfaccia **Contatti**, vai a  > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Unisci contatti duplicati**.

Cercare contatti

Puoi cercare i contatti nei modi seguenti:

- Apri l'interfaccia **Contatti** e inserisci le parole chiave da cercare (ad esempio, le iniziali del cognome del contatto, il numero di telefono, l'e-mail) nella casella di inserimento **Cerca** in alto.

- Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la casella di ricerca, quindi inserisci le parole chiave da cercare.

 Puoi inserire anche più parole chiave contemporaneamente per una ricerca più precisa, per esempio "John Pechino".

Condividere i contatti

- 1** Nell'interfaccia **Contatti**, tieni premuti i contatti da condividere e tocca **Condividi contatto**. In alternativa, tocca i contatti da condividere, quindi tocca **Altro > Condividi contatto**.
- 2** Seleziona un metodo per condividere e segui le istruzioni sullo schermo.

Eliminare i contatti

Puoi eliminare (o eliminare in blocco) i contatti nei modi seguenti:

Nell'interfaccia **Contatti**,

- tieni premuto a lungo sui contatti da eliminare e tocca **Elimina**.
- Tocca i contatti da eliminare e tocca **Altro > Elimina contatto** in basso.
- Vai in  > **Impostazioni > Organizza contatti > Elimina contatti**, seleziona i contatti da eliminare e tocca **Elimina** in basso.

 Per ripristinare i contatti eliminati per errore, apri l'interfaccia **Contatti**, vai in  > **Impostazioni > Organizza contatti > Eliminati di recente**, tieni premuto per selezionare i contatti da ripristinare e tocca **Ripristina**.

Aggiungere informazioni personali

Puoi creare biglietti da visita con informazioni personali da condividere con altre persone. Puoi anche aggiungere informazioni personali di emergenza per ricevere aiuto in caso di emergenza.

Creare biglietti da visita

- 1** Apri **Contatti** o **Telefono** e seleziona la scheda **Contatti**.
 - 2** Tocca **Il mio biglietto** e imposta la foto del profilo, il nome, il numero di telefono e altre informazioni.
 - 3** Tocca  per creare un biglietto da visita con un codice QR.
-  Puoi anche condividere il biglietto da visita usando i codici QR.

Aggiungere informazioni personali di emergenza

Nell'interfaccia **Contatti**, vai in **Il mio biglietto** >  **Info di emergenza**, tocca **Aggiungi** e inserisci le informazioni personali, le informazioni mediche, i contatti di emergenza e altre informazioni.

 Per modificare le informazioni in un secondo momento, vai nell'interfaccia **Emergenza** e tocca



Dopo aver impostato i contatti di emergenza, se hai bisogno di aiuto, vai in **Emergenza** > **Info di emergenza** > **Contatti di emergenza** dalla schermata in cui inserisci la password di blocco e seleziona il contatto di emergenza per effettuare la chiamata.

Telefono

Eseguire una chiamata

Comporre un numero o selezionare un contatto per effettuare una chiamata

Usa uno dei metodi seguenti per effettuare una chiamata:

- Apri **Telefono**, inserisci parte di un numero di telefono, la prima lettera del nome di un contatto o le iniziali del contatto per trovare un contatto, quindi tocca per effettuare una chiamata.
- Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi cerca un contatto o seleziona un contatto nell'elenco dei contatti per effettuare una chiamata.

Tocca  per terminare la chiamata.

Utilizzare la chiamata rapida

Dopo aver impostato la chiamata rapida per un contatto, potrai chiamare rapidamente quel contatto con il tasto numerico assegnato.

Accedi a **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Composizione veloce**, seleziona un tasto numerico, quindi imposta un contatto per questo numero di chiamata rapida.

Premere il tasto di accensione per terminare una chiamata

Durante una chiamata, premi il tasto di accensione per terminare la chiamata.

Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Altro** e attiva **Chiudi chiamata con tasto di accensione**.

Effettuare una chiamata internazionale

- 1 Contatta il tuo operatore di telefonia mobile per attivare e informarti sul servizio di chiamata internazionale.

- 2 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi seleziona un contatto per effettuare una chiamata.
- 3 Per i numeri che non sono nell'elenco dei contatti, apri la tastiera del telefono e tieni premuto il tasto del numero **0** finché non viene visualizzata l'icona **+**. Inserisci il prefisso Paese e il numero di telefono, quindi tocca  per effettuare una chiamata internazionale.

SOS e chiamate di emergenza

Usare l'SOS di emergenza

In caso di emergenza, puoi inviare rapidamente e segretamente un messaggio SOS o effettuare una chiamata SOS ai contatti di emergenza.

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza ed emergenza** > **SOS di emergenza** e tocca **Contatti di emergenza** per aggiungere un contatto di emergenza.
- 2 Attiva **Invia automaticamente un messaggio SOS** e **Effettua automaticamente una chiamata SOS** e imposta le autorizzazioni correlate come richiesto.

Dopo aver attivato la funzione SOS di emergenza, se ti trovi in una situazione di emergenza, premi il tasto di accensione cinque volte in rapida successione e il dispositivo invierà automaticamente ai tuoi contatti di emergenza un messaggio con la tua posizione corrente. Inoltre chiamerà automaticamente i tuoi contatti di emergenza uno per uno e riprodurrà un messaggio SOS preregistrato, quindi terminerà automaticamente la chiamata.

Se **Effettua automaticamente una chiamata SOS** è disattivata, una volta che il messaggio è stato inviato, il dispositivo visualizzerà la schermata delle chiamate di emergenza, da cui puoi chiamare rapidamente un servizio di emergenza o uno dei tuoi contatti di emergenza.

Effettuare chiamate di emergenza

In caso di emergenza, puoi effettuare chiamate di emergenza direttamente dalla schermata di blocco del dispositivo anche in mancanza di segnale.

-  La funzione di chiamata di emergenza è soggetta alle normative locali e ai singoli operatori di telefonia mobile. Problemi di rete o altri tipi di interferenze possono compromettere il funzionamento delle chiamate di emergenza.
- 1 Dalla schermata di blocco, accedi alla schermata per inserire la password e tocca **Emergenza**. Se ti trovi in un'area con un buon segnale e il dispositivo ha una connessione Internet, il dispositivo otterrà automaticamente la tua posizione e la visualizzerà sullo schermo.
 - 2 Immetti il numero di emergenza locale e tocca  per chiamare il numero. In alternativa, tocca **Info di emergenza** e seleziona un contatto di emergenza per effettuare la chiamata.

Gestire le chiamate in arrivo

Puoi usare la funzione Avviso di chiamata per rispondere alle chiamate in arrivo quando sei già occupato in un'altra chiamata.

Se non puoi rispondere a una chiamata perché il dispositivo è guasto o il segnale di rete è basso, puoi impostare l'inoltro di chiamata per inviare le chiamate a un altro numero o dispositivo.

Rispondere o rifiutare una chiamata in arrivo

- Tocca  per rispondere alla chiamata.
- Tocca  per rifiutare la chiamata.
- Tocca  per rifiutare la chiamata e rispondere con un messaggio.
- Tocca  per impostare un promemoria per richiamare.

Attivare Chiamata in attesa

La funzione Chiamata in attesa consente di rispondere a una chiamata in arrivo quando è già in corso una chiamata, mettendo in attesa la prima chiamata. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni**, poi vai in **Altro** > **Avviso di chiamata**.

 Se nel tuo telefono sono installate due schede SIM, configura le impostazioni rispettivamente per la SIM 1 e la SIM 2.

Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.

Rispondere a una nuova chiamata in arrivo durante una chiamata

- 1 Quando ricevi una chiamata in arrivo durante un'altra chiamata avviata in precedenza, tocca  per rispondere.
- 2 Tocca  o tocca una chiamata in sospeso nell'elenco chiamate per passare da una chiamata all'altra.

Attivare Inoltro chiamata

Dopo l'attivazione della funzione di Inoltro chiamata, le chiamate che soddisfano le condizioni che hai preimpostato verranno automaticamente trasferite a un numero di telefono specificato. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

- 1 Apri **Telefono**, vai in  > **Impostazioni** e tocca **Inoltro chiamata**.

2 Seleziona e attiva un metodo di inoltro, quindi inserisci e conferma il numero di destinazione.

 Se nel tuo telefono sono installate due schede SIM, configura le impostazioni rispettivamente per la SIM 1 e la SIM 2.

Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.

Disattivare Inoltro chiamata

1 Apri **Telefono**, vai in  > **Impostazioni** e tocca **Inoltro chiamata**.

2 Seleziona la modalità di inoltro e disattivala.

Eseguire operazioni durante una chiamata

Durante una chiamata, verrà visualizzato un menu di chiamata.

- Tocca  per passare dal canale audio all'altoparlante.
- Tocca  per iniziare un'altra chiamata. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore telefonico. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.
- Tocca  per utilizzare il tastierino numerico.
- Durante una chiamata, puoi nascondere la schermata della chiamata e accedere ad altre app tornando alla schermata precedente o alla schermata Home utilizzando la modalità di navigazione corrente sul tuo dispositivo.
- Tocca  per terminare la chiamata.

Calendario

Usare gli eventi

Gli eventi ti aiutano a programmare le attività di lavoro e della vita quotidiana, come partecipare a riunioni aziendali, organizzare incontri sociali e pagare le rate della carta di credito. Puoi aggiungere eventi e impostare promemoria per aiutarti a programmare in anticipo il tuo tempo.

Aggiungi pianificazioni

- 1** Vai su **Calendario**, quindi tocca .
- 2** Immetti dettagli quali titolo, posizione e ora di inizio e fine della pianificazione.
- 3** Tocca **Aggiungi promemoria** per impostare un promemoria per la pianificazione.
- 4** Tocca  per salvare la pianificazione.

Importare promemoria di riunioni

- 1 Vai in **Calendario** >  > **Gestione account**.
- 2 Tocca , quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le e-mail di lavoro (dal tuo account Exchange) al calendario per visualizzare i promemoria delle riunioni.

Cercare un evento

- 1 Nella schermata **Eventi**, tocca .
- 2 Inserisci le parole chiave dell'evento nella casella di ricerca, ad esempio titolo e località.

Condividere un evento

- 1 Apri **Eventi**, quindi tocca un evento in una schermata calendario o in una scheda del programma.
- 2 Tocca  > **Condividi** per condividere l'evento nel modo in cui preferisci quando richiesto.

Eliminare le pianificazioni

Puoi eliminare le pianificazioni utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Apri la pianificazione che desideri eliminare, quindi tocca  > **Elimina**.
- Tocca e tieni premuta una pianificazione, quindi tocca **Elimina evento**.

Impostare una notifica del calendario

Imposta il tipo di notifica del calendario in base alle tue esigenze. Puoi impostare notifiche sulla barra di stato, notifiche banner e notifiche suoneria. Dopo aver impostato la data del promemoria predefinito, il dispositivo invierà una notifica nella data specificata.

Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni**.

- Tocca **Promemoria predefinito** o **Data promemoria per gli eventi di tutto il giorno** per impostare una data di promemoria.
- Tocca **Notifiche** e attiva **Consenti notifiche**. Quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostare un tipo di notifica.

Personalizzare le impostazioni della visualizzazione del calendario

Puoi personalizzare le impostazioni della visualizzazione del calendario, specificando il giorno iniziale della settimana e se mostrare o meno i numeri della settimana.

- 1 Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni**.
- 2 Seleziona il giorno iniziale della settimana oppure attiva l'interruttore per mostrare i numeri delle settimane.

Impostare Alterna i calendari

Puoi visualizzare anche altri calendari, come il calendario lunare cinese o il calendario islamico e passare da uno all'altro.

Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni** > **Alterna i calendari** e seleziona il calendario che desideri usare.

Eventi importanti

Aggiungi priorità agli eventi per differenziarli ed evidenziarli in modo da poterti concentrare sugli eventi importanti e gestirli in modo efficiente.

Aggiungere eventi importanti

Attiva **Calendario**, tocca  e tocca **Priorità** per impostare l'evento come **Importante** nell'interfaccia dei dettagli. Inserisci dettagli come titolo, luogo, ora di inizio e fine dell'evento, ecc. e tocca  per salvarli.

Contrassegnare eventi esistenti come importanti

Contrassegnare manualmente

Apri **Calendario**, tocca un evento e vai alla relativa pagina dei dettagli, tocca **Priorità** e seleziona **Importante**. Puoi anche andare alla pagina di anteprima di un evento, toccare il menu a discesa sul lato destro di un evento  > **Priorità** per effettuare le impostazioni.

Contrassegnare automaticamente

Se un evento contiene **VIP**, il calendario identificherà e contrassegnerà in modo intelligente l'evento come importante.

Aggiungere partecipanti VIP nelle impostazioni dell'evento

Attiva **Calendario**, vai in  > **Impostazioni** > **VIP** per aggiungere e rimuovere partecipanti VIP secondo le tue esigenze. Il Calendario ti consiglierà i partecipanti VIP in base alla loro frequenza negli eventi precedenti.

Rimuovere i VIP

Attiva **Calendario**, vai in  > **Impostazioni** > **VIP** nell'angolo in alto a destra, seleziona i partecipanti che devi rimuovere dall'elenco **VIP**, tocca **Rimuovi** sul lato destro dei partecipanti, quindi conferma.

Lista delle cose da fare

Crea una lista delle cose da fare per controllare in maniera efficace i tuoi impegni, gli acquisti, le attività legate al lavoro, le faccende domestiche e tanto altro.

Crea cose da fare

Programma le tue attività e i compiti **Calendario** > **Cose da fare** e ricevi promemoria in orari e .

Per le attività che hai contrassegnato come importanti, riceverai una notifica a schermo intero anche nella schermata di blocco.

- 1 Vai a **Calendario** > **Cose da fare** e seleziona .
- 2 Inserisci la tua attività.
- 3 Tocca , imposta l'orario del promemoria e seleziona **OK**.
- 4 Tocca  per definire il livello di priorità dell'attività.
- 5 Usa  per categorizzare la tua attività.
- 6 Tocca .
- 7 Nella Lista Cose da fare, tocca un'attività qualsiasi per modificare i dettagli o aggiungere immagini in base alle tue necessità.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Imposta promemoria ripetuti per le cose da fare

Dopo che hai impostato un orario di promemoria per l'attività che devi svolgere, puoi anche impostare dei promemoria ripetuti. Il telefono ti avviserà a ciascun ciclo che hai specificato.

Orologio

Visualizzare due orologi nella schermata di blocco

Quando non sei nel tuo fuso orario di residenza, usa **Due orologi** per visualizzare l'ora della città di residenza e della posizione corrente sulla schermata di blocco.

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Data e ora**, attiva **Due orologi** e imposta una **Città di residenza**. Ora verranno visualizzate sia l'ora della città di residenza sia l'ora della posizione corrente nella schermata di blocco.

 Nella schermata di blocco verrà visualizzato un solo orologio se la posizione corrente è nello stesso fuso orario della città di residenza.

Impostare le sveglie

Puoi impostare le sveglie in modo che riproducano un audio o una vibrazione in momenti specifici.

Aggiungere un allarme

- 1 Vai in **Orologio** > **Sveglia**, tocca  per aggiungere un allarme.
- 2 Segui le istruzioni per impostare la suoneria, l'intervallo di ripetizione ecc.
- 3 Tocca  per salvare le impostazioni.

Modificare o eliminare una sveglia

Tocca una sveglia esistente per modificarla o eliminarla.

Posporre una sveglia

Se non vuoi alzarci quando suona la sveglia, ti basterà toccare il pulsante per posporla o premere il tasto di accensione.

La lunghezza della ripetizione viene impostata quando crei la sveglia.

Disattivare una sveglia

Quando suona la sveglia, scorri verso sinistra o destra sul pulsante visualizzato nella parte inferiore dello schermo per disattivarla.

Utilizzare il timer o il cronometro

Puoi usare il timer per impostare un conto alla rovescia da un tempo specificato. Puoi anche usare il cronometro per misurare la durata di un evento.

Timer

Vai in **Orologio** > **Timer**, imposta la durata e tocca  per avviare il timer. Per fermarlo, tocca .

Cronometro

Vai in **Orologio** > **Cronometro** e tocca  per avviare il cronometro. Per fermarlo, tocca .

Blocco note

Creare una nota

Creazione di una nota digitata

- 1 Vai a **Note** e tocca .
- 2 Inserisci il titolo e il contenuto della nota. Puoi anche effettuare una delle seguenti attività se necessario:

- Tocca  per aggiungere un elenco di controllo.
- Tocca  per cambiare il tipo di carattere, l'allineamento del paragrafo o lo sfondo.
- Tocca  per inserire immagini, tabelle o collegamenti, importare documenti o scansionare documenti, ecc.
- Se desideri che le note siano classificate in modo più chiaro e facili da visualizzare, tocca **Nessuna categoria** dopo la modifica per aggiungere un tag alla nota.

3 Tocca  per salvare la nota.

Gestire Blocco note

Puoi ordinare gli elementi di Blocco note per categoria e inserirli in cartelle diverse, eliminare gli elementi indesiderati e condividere gli elementi con altre persone.

Quando consulti un elenco di elementi o un singolo elemento nel Blocco note, tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo per tornare rapidamente al primo elemento o all'inizio dell'elemento che stai consultando.

Impostare la password per le note

Bloccare le note: vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Blocco app**, segui le istruzioni visualizzate per inserire la password di blocco o personalizzare la password di Blocco app e attiva l'interruttore accanto alle note.

Classificazione delle note

Puoi ordinare le tue note in cartelle diverse in base alle categorie. Puoi aggiungere etichette colorate per differenziarle e modificare le cartelle per un'organizzazione più ordinata, agevolando in tal modo la ricerca delle note.

Visualizzazione di tutte le note:

- Nella schermata **Tutte le note** le note vengono visualizzate in colori diversi in corrispondenza delle etichette colorate. Puoi anche cercare rapidamente note specifiche inserendo parole chiave nella casella di ricerca.
- Tocca  per visualizzare le note di diverse categorie, come **Tutte le note**, **Preferita**, **Eliminate di recente** e molte altre.

Creazione/Modifica di cartelle:

- Nella schermata **Tutte le note** tocca . Nella schermata di modifica tocca **Nuova cartella** per selezionare il colore preferito per la cartella, inserisci il nome della cartella e tocca **Salva**.
- Per modificare o eliminare una cartella, toccala e tienila premuta.

Spostamento/raccolta/blocco di note:

- Nella schermata dell'elenco delle note tocca e tieni premuto la nota da modificare, quindi tocca **Sposta**, seleziona la cartella in cui spostarla e tocca **Altro** > **Preferita** per aggiungere la nota ai preferiti; puoi anche fissarla in alto.
 - Per bloccare una nota, aprila e tocca **Altro** > **Aggiungi blocco** nell'angolo in basso a destra.
 - Nella schermata dell'elenco **Tutte le note** scorri verso sinistra su una nota per accedere alle opzioni per aggiungerla ai preferiti, spostarla, raccoglierla o eliminarla.
-  Nota che le funzionalità e la visualizzazione dello schermo possono variare in base al dispositivo. Fai riferimento al prodotto specifico.

Stampa degli elementi del Blocco note

- 1 Nella schermata **Tutte le note** apri l'elemento che desideri stampare.
- 2 Vai in  > **Stampa**, quindi seleziona una stampante e configura le impostazioni di stampa come richiesto.

Eliminare le note

Puoi eliminare le note utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Nell'interfaccia dell'elenco **Tutte le note** scorri verso sinistra su una nota e tocca  per eliminarla.
- Premi a lungo sulla nota da eliminare, seleziona la casella o scorri l'elenco per scegliere più note, quindi tocca  per eliminarla.

Se vuoi recuperare le note eliminate accidentalmente, vai all'interfaccia dell'elenco **Tutte le note** e tocca , quindi seleziona nella cartella **Eliminate di recente** i record che desideri conservare e tocca .

Sincronizzare le note

Sincronizza i dati delle tue note locali su altri telefoni per visualizzarle facilmente tramite Exchange Mail o Honor Cloud.

Resta sincronizzato

Attivando Resta sincronizzato puoi sincronizzare le note locali nel cloud. Puoi anche accedere al tuo account Honor su un altro telefono per visualizzare le tue note sempre e ovunque.

Vai a **Note** >  >  > **Sincronizza le note nel cloud** e segui le istruzioni sullo schermo per abilitare Resta sincronizzato per le tue note.

- i** Una volta abilitata la funzione Resta sincronizzato, se elimini i dati delle note dal tuo telefono, i dati verranno eliminati anche dal cloud e da tutti gli altri dispositivi connessi allo stesso account Honor.

Sincronizzazione di Exchange

Sincronizza i dati nell'account Exchange con **Note** per soddisfare la necessità di registrare questioni importanti sul lavoro in qualsiasi momento e ovunque.

- 1 Accedi all'account Exchange sul telefono.
- 2 Scorri verso il basso per aggiornare l'elenco di posta di Exchange al fine di sincronizzare i dati dei promemoria e delle attività nell'account con **Note** e generare le note corrispondenti.

Verrà generata automaticamente una cartella denominata in base all'account Exchange in **Note**, per semplificare la gestione.

Conversione del formato delle note

Quando effettui la migrazione delle note da un vecchio telefono a uno nuovotelefono, le note etichettate come "note" nel vecchio telefono non richiedono alcuna conversione di formato. Se nel vecchio telefono sono etichettate come "promemoria" (note nel vecchio formato), possono essere visualizzate solo all'inizio. Per poterle modificare, queste note dovranno essere convertite nel nuovo formato.

Apri **Note**, nell'interfaccia **Tutte le note** tocca  per vedere **Vecchie note**.

- **Converti tutto:** apri **Vecchie note** > **Converti tutto** > **Converti** e, dopo la conversione, l'indice **Vecchie note** scomparirà.
- **Converti uno per uno:** la prima volta che apri una nota nel vecchio formato viene visualizzata l'istruzione **Vuoi convertire questa nota?** e puoi toccare **Converti**. Se non converti il formato dopo avere visualizzato l'istruzione, la nota che apri supporta solo **Elimina** e **Converti formato**, non la modifica. Puoi modificarla solo dopo la conversione del formato.

Sincronizzare le note tra i vari marchi: modifiche efficienti

Puoi utilizzare Note Honor su computer di altre marche per registrare in modo rapido le tue idee e le tue ispirazioni. Usa lo stesso account Honor ID e attiva la sincronizzazione per sincronizzare le note con i dispositivi Honor, in maniera comoda ed efficiente.

- 1 Visita il sito Web di Honor sul tuo computer, clicca su **MagicOS** > **HONOR Connect** per scaricare e installare HONOR WorkStation.
- 2 Apri Note Honor in WorkStation per creare e visualizzare le note.
- 3 Attiva Sincronizza note sul cloud per sincronizzare le note sul computer con altri dispositivi Honor che hanno effettuato l'accesso allo stesso account.

- i** Attualmente è supportata su portatili Windows e computer macOS.

Documenti Honor

Documenti Honor

Documenti Honor può riunire automaticamente i documenti salvati in varie applicazioni e consentire anche di creare nuovi documenti, convertire formati, modificare, salvare, stampare e condividere documenti per semplificare la creazione e rendere più efficiente il lavoro d'ufficio sul dispositivo mobile.

Creare un nuovo documento

- 1 Apri **Documenti Honor**, tocca  nell'angolo in basso a destra per creare un nuovo documento.
- 2 Nella pagina di creazione, il telefono fornisce varie funzioni comuni da utilizzare. Puoi ad esempio **Nuovo documento**, **Nuovo foglio**, **Nuova cartella**.
- 3 Prendi come esempio la "**creazione di un nuovo foglio**":
 - a Tocca "Nuovo foglio" e modifica il contenuto.
 - b Tocca  nell'angolo in alto a destra per salvarlo. Puoi inserire un nome di file, scegliere la posizione e toccare  per salvarlo.
 - c Tocca  per contrassegnare il documento, tocca  per condividere il documento.
- 4 Puoi visualizzare e modificare ulteriormente il documento appena creato in **Documenti recenti** o nel percorso del file.

Conversione del formato

- 1 Nella schermata di creazione di **Documenti Honor**, puoi scegliere di convertire immagini, fogli o documenti in PDF in base alle necessità.
- 2 Prendiamo **Foglio a PDF** come esempio:
 - a Tocca **Foglio a PDF**, seleziona il foglio da convertire e tocca **Avvia conversione**.
 - b Seleziona la posizione di archiviazione e tocca .
 - c Dopo la conversione, puoi condividere, aggiungere tag o inserire annotazioni nel PDF convertito, se necessario.

Gestire documenti

- Nell'elenco dei documenti puoi premere a lungo un documento o un file per dividerlo, contrassegnarlo, spostarlo o eliminarlo. Puoi anche toccare  per stampare o rinominare il documento.

- Nella pagina principale di Documenti Honor puoi toccare  per trovare rapidamente il documento che desideri in base al nome o al tipo.
- Nella pagina principale di Documenti Honor puoi anche toccare  per ordinare i documenti in base a formato, nome, ora, dimensione, tag e così via.

Raccogliere documenti

- 1 Nell'elenco dei documenti, puoi tenere premuto un documento o una cartella, quindi toccare  nell'angolo in basso a destra e selezionare **Preferito** per raccogliere l'elemento.
- 2 Dopo aver premuto a lungo un documento, puoi toccare  per selezionarli tutti e raccogliarli.
- 3 Puoi trovare rapidamente le cartelle o i documenti raccolti in **Preferiti**.

Aggiungere tag a un documento

- 1 Nell'elenco dei documenti, puoi premere a lungo un documento o file e toccare  per aggiungere tag.
- 2 Dopo aver premuto a lungo un documento, puoi toccare  per selezionare tutti i tag insieme.
- 3 Dopo aver aggiunto il tag, puoi trovare rapidamente il documento nell'elenco Tag a sinistra.

Condividere documenti

- 1 Nell'elenco dei documenti, puoi premere a lungo un documento o file e toccare  per condividerlo.
- 2 Dopo aver premuto a lungo un documento, puoi toccare  per selezionarli e condividerli tutti insieme.

Stampare documenti

Apri il documento creato e tocca **Tutti gli strumenti** > **Stampa** nell'angolo in basso a destra. Per completare la stampa, segui le istruzioni visualizzate e le tue esigenze personali.

Rinominare documenti

Nell'elenco dei documenti, tocca  > **Rinomina** per rinominare il documento o la cartella.

Eliminare documenti

- 1 Nell'elenco dei documenti, puoi premere a lungo un documento o file e toccare  per eliminarlo.

- 2 Dopo aver premuto a lungo un documento, puoi anche toccare  nell'angolo in alto a destra per selezionarli ed eliminarli tutti insieme.

Sincronizzazione di file

Sincronizza Documenti Honor sul cloud, in modo da accedere e gestire con semplicità i tuoi documenti su tutti i tuoi dispositivi Honor.

- 1 Vai in **Documenti Honor** e individua l'elenco dei documenti. Tieni premuto a lungo su un documento o una cartella, quindi tocca **Sposta** nella parte inferiore dello schermo.
- 2 Tocca  per spostare il documento o la cartella in **I miei file**.
- 3 Durante il trasferimento, il documento o la cartella verranno sincronizzati automaticamente dal tuo telefono al cloud.
- 4 Una volta completato il trasferimento, potrai visualizzarli e gestirli andando in **Documenti Honor > I miei documenti** oppure in **File > I miei file** su qualsiasi dispositivo connesso allo stesso Honor ID.

Gestione file

Trasferimento di file sul computer di un'altra marca

Trasferimento di file sul computer di un'altra marca

Preparazione

- Sul computer Mac installa l'app **HONOR WorkStation**.
- Connetti il computer Mac e il telefono Honor alla stessa LAN.
- Accedi con lo stesso Honor ID sia sul computer Mac che sul telefono Honor.
- Sul telefono Honor vai a **Impostazioni > Honor Connect** e attiva l'interruttore **Gestione file connessi**.

- 1 Sul telefono Honor scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo, quindi tocca la scheda Anello Magico.
- 2 Tocca l'icona del dispositivo del telefono Honor, tocca e tieni premuto il servizio **File**, quindi trascina il servizio sull'icona del dispositivo del computer.
- 3 Dopo aver connesso correttamente i dispositivi, puoi trasferire i file dal telefono Honor al computer Mac.

 Sono supportati i computer Mac con macOS 12.0 o versione successiva.

Registratore

Registratore

Il registratore ti aiuta a salvare l'audio per poterlo riascoltare in qualsiasi momento.

Registrazione audio

- 1 Apri **Registratore** nella cartella **Strumenti**. Tocca  per avviare la registrazione.
- 2 Puoi toccare  per contrassegnare punti chiave durante la registrazione.
- 3 Puoi anche toccare . Quando diventa  indica che **Miglioramento vocale** è attivato. Durante la registrazione, il rumore ambientale è ridotto, rendendo la voce umana più chiara.
- 4 Tocca  per terminare la registrazione.
- 5 Puoi premere a lungo il file della registrazione per condividerlo, rinominarlo o eliminarlo. Puoi anche accedere a **Gestione file** > **Sfogliare** > **Telefono** > **Sounds** per visualizzare i file registrati.

Riproduzione della registrazione audio

I file di registrazione verranno visualizzati sotto forma di elenco nella home page di **Registratore** e potranno essere riprodotti toccandoli.

Nella schermata del lettore puoi:

- Toccare  > **Escludi silenzio** per saltare automaticamente le sezioni senza audio.
- Tocca  > **Velocità di riproduzione** per modificare la velocità di riproduzione.
- Tocca  per contrassegnare i punti chiave.
- Tocca , seleziona  nella parte destra dell'etichetta aggiunta per **Rinomina** o **Elimina**.

Modifica dei file di registrazione audio

- 1 Vai alla home page di **Registratore**. Tocca il file di registrazione.
- 2 Tocca  > **Modifica** per accedere all'interfaccia di modifica.
- 3 Trascina i cursori dell'ora di inizio e di fine della registrazione per selezionare una sezione. Puoi anche ingrandire l'area che mostra la forma d'onda con due dita per regolarla e quindi selezionare la sezione.
- 4 Seleziona  oppure  tocca  per salvare.

Condivisione di file di registrazione audio

Vai alla home page di **Registratore**. Puoi condividere file di registrazione audio in uno dei modi seguenti.

- Premi a lungo il file di registrazione per accedere alla modalità di selezione multipla, seleziona i file di registrazione singoli o multipli che vuoi condividere, tocca **Condividi**, e quindi seleziona un metodo di condivisione.
- Tocca uno dei file di registrazione che desideri condividere per accedere all'interfaccia di riproduzione, quindi tocca  > **Condividi** e scegli un metodo di condivisione.

Conversione di una registrazione in testo

Tocca **Converti in testo**, quindi tocca  e seleziona la lingua che desideri convertire. Una volta completata la conversione, viene visualizzato il testo.

Potrai comunque visualizzare il testo la prossima volta che accedi alla registrazione.

Conversione di una registrazione in Verbal AI

Una volta completata la conversione, puoi toccare **Verbal AI** per generare i verbali per diversi scenari.

E-mail

Impostare le notifiche delle e-mail

Imposta una modalità di notifica per le e-mail in base alle tue necessità.

- 1 Vai in **E-mail** >  > **Impostazioni** > **Generali** > **Notifiche** e attiva **Consenti notifiche**.
- 2 Seleziona l'account e-mail per cui impostare le notifiche, attiva l'interruttore **Consenti notifiche**, quindi seleziona una modalità di modifica.

Aggiungere account e-mail

Aggiungi il tuo account e-mail in **E-mail** per iniziare a usare il dispositivo come comodo accesso all'e-mail.

Aggiungere un account e-mail personale

- 1 Apri **E-mail** sul tuo telefono, quindi seleziona il tuo fornitore di servizi e-mail tra quelli disponibili.
- 2 Inserisci l'indirizzo e-mail e la password, tocca **Accedi** e segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Il sistema si conatterà automaticamente al server e verificherà le impostazioni del server.

Aggiungere un account Exchange

Microsoft Exchange attiva la messaggistica digitale all'interno di un'azienda. Se la casella di posta dell'azienda utilizza il server Exchange, puoi accedere all'account e-mail aziendale sul dispositivo.

- 1 Contatta l'amministratore del server e-mail dell'azienda per ottenere il nome di dominio, l'indirizzo del server, il numero di porta e il tipo di sicurezza.
- 2 Apri **E-mail** e seleziona **Exchange**.
- 3 Inserisci l'indirizzo e-mail, il nome utente e la password.
- 4 Tocca **Imposta manualmente**. Sulla schermata **Accedi**, inserisci il nome di dominio dell'e-mail, l'indirizzo del server, il numero di porta e il tipo di sicurezza.
- 5 Tocca , quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Il sistema si conetterà quindi automaticamente al server e controllerà le impostazioni server.

Calcolatrice

Calcolatrice

Usa la calcolatrice sul dispositivo per eseguire calcoli matematici di base e per il calcolo di funzioni esponenziali, logaritmiche e trigonometriche.

Usare la calcolatrice di base

Puoi aprire la calcolatrice con uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la casella di ricerca. Cerca **Calcolatrice** e il primo risultato sarà l'app **Calcolatrice** preinstallata.
- Trova **Calcolatrice** nella cartella **Strumenti**.
- Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco per visualizzare il pannello delle scorciatoie e tocca  per aprire la calcolatrice.

Usare la calcolatrice scientifica

Apri la calcolatrice e vai in  > **Scientifica**.

Copiare, eliminare o cancellare numeri

- Copiare il risultato di un calcolo: tieni premuto il risultato del calcolo, tocca **Copia**, quindi incolla il risultato altrove, ad esempio in una nota o in un messaggio.
- Eliminare l'ultima cifra: tocca .
- Cancellare il display: tocca . Puoi anche toccare  per cancellare il display dopo aver toccato  per completare il calcolo.

Torcia

Torcia

Puoi utilizzare la torcia in uno dei seguenti modi:

- **Centro di controllo:** Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per visualizzare l'icona **Centro di controllo**, quindi tocca **Torcia** per accendere/spegnere la torcia.
- **Schermata di blocco:** Scorri verso l'alto  nell'angolo in basso a sinistra della schermata di blocco per accendere/spegnere la torcia.
 - **i** Sulla **Schermata di blocco** avvicina due dita per accedere all'interfaccia **Il mio stile** (dopo aver sbloccato il dispositivo). Seleziona un modello per accedere alla **Schermata di blocco**, tocca , seleziona  per aggiungerla alla schermata di blocco.
- **Tasti fisici:** Vai a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Premi due volte il tasto di riduzione del volume con lo schermo spento** e seleziona **Accendi/Spegni la torcia**. Quando lo schermo del dispositivo è spento o bloccato e non si trova nella stato di riproduzione audio, premi due volte il tasto di riduzione del volume per attivare o disattivare la torcia.

Dopo aver attivato la torcia, nella schermata di blocco verrà visualizzata una notifica che

indica che la torcia è accesa. Tocca  per disattivare la torcia.

- **i** La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Bussola

bussola

La bussola mostra l'orientamento del telefono, oltre a latitudine e longitudine della posizione corrente.

1 Puoi aprire la bussola come illustrato di seguito:

- Apri **Bussola** nella cartella **Strumenti**.

2 Visualizza l'orientamento e le coordinate.

- Posiziona il telefono in orizzontale. Verranno visualizzati sullo schermo l'orientamento e la latitudine e longitudine correnti.
- Posiziona il telefono in verticale. Verranno visualizzati in una scena in diretta l'orientamento e la latitudine e longitudine correnti.

3 Per bloccare l'orientamento corrente, tocca il disco graduato della bussola. Verrà visualizzata un'area graduata blu quando l'orientamento devia dall'originale.

Per ottenere informazioni di orientamento più accurate, prova a mantenere la bussola orizzontale o verticale sul terreno senza deviazione angolare.

Specchio

Utilizzo del telefono come uno specchio

Puoi utilizzare il telefono come uno specchio per controllare il tuo aspetto.

Vai a **Strumenti** > **Specchio**. Dopodiché puoi:

- Eseguire lo zoom in avanti o indietro: tocca , trascina il cursore dello zoom nella parte inferiore. Puoi anche toccare , quindi lo schermo due volte per eseguire lo zoom in avanti e toccarlo di nuovo due volte per ripristinare la vista originale.
- Salvare l'immagine: tocca lo schermo per mettere in pausa pause sull'immagine corrente. Tocca di nuovo lo schermo per riprendere. Quando l'immagine è messa in pausa, tocca  per salvarla. Puoi trovare l'immagine salvata in **Galleria**.
- Regolare la luminosità dello specchio: tocca , quindi  o  nella parte superiore dello schermo.
- Cambiare la cornice dello specchio: tocca  per passare a una cornice differente.
- Creare un effetto di specchio rotto: tocca e tieni lo schermo per "rompere" lo specchio, aggiungi anche un effetto sonoro. Tocca di nuovo lo schermo per "aggiustare" lo specchio.

App gemella

Attivare App gemella

Accedi a due account WhatsApp o Facebook allo stesso tempo per separare il lavoro dalla vita privata.

 Solo alcune app supportano **App gemella**.

Se nel telefono è stato attivato PrivateSpace o sono stati aggiunti più utenti, App gemella è disponibile solo in MainSpace o per il proprietario del dispositivo.

Vai a **Impostazioni** > **App** > **App gemella** e attiva l'interruttore di un'app. La relativa app gemella verrà visualizzata sulla schermata Home.

Gestore di sistema

Liberare spazio di archiviazione del telefono

La funzione **Pulizia** di **Gestore Sistema** scansiona l'archivio in cerca di file superflui o file di grandi dimensioni, come residui di applicazioni, e fornisce suggerimenti di pulizia per liberare spazio.

- 1 Vai in **Gestore Sistema** e tocca **Pulizia**.
- 2 Quando la scansione è completata, tocca **Rimuovi** o **Rimuovi** dietro l'elemento da ripulire e segui le istruzioni per eliminare i file superflui.
 -  Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo e il telefono scansionerà l'Archivio.

Cancellare file duplicati

Gestione sistema può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati (gruppi)**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

Gestire l'utilizzo dei dati

Apri **Gestione sistema**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

Visualizzare e gestire le app a consumo elevato di dati

- 1 Nella sezione **Utilizzo dati del mese** della schermata **Utilizzo dati** puoi visualizzare la classifica delle app in base all'utilizzo di dati.
- 2 Tocca un'app a elevato consumo di dati per limitare l'utilizzo di dati mobili, dati di roaming e altri dati.
 -  Non è possibile limitare l'accesso a Internet per alcune app (ad esempio quelle generate da App gemella) nella schermata **Utilizzo dati**. Vai in **Impostazioni** > **App** > **Gestisci app**, cerca il nome di tale app e tocca **Utilizzo dati** per limitarne l'accesso a Internet.

Visualizzare e configurare l'accesso a Internet per le app

Nella schermata **Utilizzo dati**, tocca **Accesso rete** e deseleziona **Dati mobili**, quindi imposta le app a elevato consumo di dati (come il lettore video) affinché vengano utilizzate solo tramite Wi-Fi.

-  Non è possibile limitare l'accesso a Internet per alcune app (ad esempio quelle generate da APP gemella) nella schermata **Utilizzo dati**. Vai in **Impostazioni** > **App** > **Gestisci app**, cerca il nome di tale app e tocca **Utilizzo dati** per limitarne l'accesso a Internet.

Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

- 1 Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.

- 2 Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

Aggiungere promemoria di utilizzo dei dati mobili

Aggiungi le informazioni sul piano della scheda SIM in **Gestore Sistema** e imposta promemoria di utilizzo. Quindi, **Gestore Sistema** fornirà promemoria sull'utilizzo dei dati mobili nel tempo.

Se il telefono supporta la doppia SIM, puoi impostare piani per ciascuna scheda.

- 1 Nella pagina **Utilizzo dati**, tocca **Altre impostazioni dati** > **Limite dei dati mensili** e imposta in base alle istruzioni sullo schermo.
- 2 Nella pagina **Altre impostazioni dati** tocca **Promemoria utilizzo**. Puoi fare in modo che il sistema invii promemoria o interrompa direttamente l'accesso a Internet quando l'utilizzo mensile dei dati mobili/in roaming supera il limite.
- 3 Nella pagina **Altre impostazioni dati** puoi anche attivare **Promemoria utilizzo dei dati nella schermata di blocco**.

Device Clone

Uso di Device Clone per spostare i dati nel nuovo dispositivo

Device Clone consente di spostare in modo rapido e semplice tutti i dati di base (inclusi i contatti, il calendario, le foto e i video) dal vecchio telefono al nuovo telefono.

Migrazione di dati da un dispositivo

- 1 Sul tuo nuovo telefono, apri l'app **Device Clone**. In alternativa, vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi seleziona il tipo di vecchio dispositivo corrispondente.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3 Sul tuo vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per collegare il tuo vecchio dispositivo al tuo nuovo telefono tramite scansione di un codice o collegandolo manualmente.
- 4 Sul tuo vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi tocca **Avanti** > **Trasferisci** per avviare la clonazione.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con Android 7.0 o versioni successive, iOS 8.0 o versioni successive.

Suggerimenti

Suggerimenti

Suggerimenti ha una selezione di suggerimenti e trucchi per aiutarti a imparare rapidamente a usare il telefono. Fornisce anche una versione completa del manuale utente per una facile consultazione in qualsiasi momento.

Introduzione della sezione **Suggerimenti**:

- Suggerimenti illustrati: un piccolo video o un'immagine con un testo chiaro e conciso per apprendere un'operazione. Le schede vengono categorizzate per scenario, affinché sia più semplice scegliere la sezione di interesse.
- Suggerimenti dettagliati: istruzioni facili da accedere e facili da comprendere sulle funzioni avanzate del telefono.

Funzioni principali di **Suggerimenti**:

- Cerca: inserisci una parola chiave per recuperare tutti i contenuti correlati in **Suggerimenti**, dandoti un accesso rapido alle informazioni necessarie. Offre anche informazioni importanti come riferimento.
 - Mi piace e Commenta: puoi commentare le informazioni e lasciare dei commenti.
 - Prova: fornisce il pulsante **Prova adesso** per funzioni chiave o complicate. Tocca per andare direttamente all'interfaccia della funzione.
-  • La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Impostazioni

Wi-Fi

Introduzione al Wi-Fi

La connessione a Internet tramite Wi-Fi è un modo efficace per risparmiare traffico di dati mobili.

Accedi alla rete Wi-Fi

-  Presta attenzione quando accedi a reti Wi-Fi gratuite in luoghi pubblici per evitare potenziali rischi per la sicurezza, come la violazione della privacy e la perdita di proprietà.

Inserisci il PIN per connetterti alla rete Wi-Fi

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Nella pagina delle impostazioni puoi connetterti a una rete Wi-Fi tramite uno dei metodi seguenti:
 - Tocca la rete Wi-Fi a cui desideri connetterti in **Reti disponibili**. Se selezioni una rete crittografata, dovrai inserire la password.
 - Scorri verso il basso fino alla parte inferiore del menu, tocca **Aggiungi rete** e segui le istruzioni sullo schermo per inserire il nome della rete e la password per completare la connessione.

Quando la barra di stato mostra , significa che il telefono ha accesso a Internet tramite Wi-Fi.

Connessione tramite scansione del codice QR

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
 - 2 Vai alla pagina delle impostazioni **Wi-Fi** sul telefono che condivide la rete, tocca la rete connessa e ottieni il codice QR.
 - 3 Scansiona il codice QR con il telefono da connettere alla rete e segui le istruzioni per accedere alla rete.
-  Alcune reti crittografate potrebbero non supportare la connessione tramite scansione del codice. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Trasferire dati utilizzando Wi-Fi Direct

Puoi usare Wi-Fi Direct per trasferire dati tra dispositivi Honor. Wi-Fi Direct ti consente di trasferire file di dimensioni maggiori più rapidamente rispetto al Bluetooth, senza la necessità di associare i dispositivi.

- 1 Sul dispositivo ricevente, vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.

- 2 Vai in **Altre impostazioni > Wi-Fi Direct** per iniziare la ricerca di dispositivi nelle vicinanze con Wi-Fi Direct attivato.
- 3 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Wi-Fi Direct**.
 ⓘ Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.
- 4 Tocca l'icona del dispositivo ricevente per stabilire una connessione, quindi condividi i file.
- 5 Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento di Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Informazioni di base sul Bluetooth per telefono

Puoi connettere il telefono ad auricolari, altoparlanti, sistemi di intrattenimento per auto Bluetooth, o condividere dati provenienti dal telefono con altri dispositivi via Bluetooth.

Ti presentiamo le seguenti funzioni Bluetooth del telefono: ① attiva o disattiva il Bluetooth; ② modifica il nome del dispositivo Bluetooth; ③ associa i dispositivi Bluetooth; ④ trasferisci file via Bluetooth; ⑤ dissocia i dispositivi.

La distanza effettiva del Bluetooth è di 10 metri. Utilizza le funzioni Bluetooth entro il raggio d'azione effettivo.

Attivare o disattivare il Bluetooth

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva o disattiva **Bluetooth**. Premi a lungo su **Bluetooth** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Bluetooth** e accendi o spegni l'interruttore **Bluetooth**.

Modificare il nome del dispositivo Bluetooth

- 1 Vai alla schermata delle impostazioni di **Bluetooth** e attiva **Bluetooth**.
- 2 Tocca **Nome dispositivo**, digita il nuovo nome e tocca **OK**.

Associare a un dispositivo Bluetooth

- 1 Attiva Bluetooth sul dispositivo di destinazione e impostalo come rilevabile. Per istruzioni dettagliate, consulta la guida utente del dispositivo.
- 2 Dal tuo dispositivo, accedi alla schermata delle impostazioni **Bluetooth** e attiva **Bluetooth** perché il tuo dispositivo cerchi automaticamente i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
- 3 Dall'elenco **Dispositivi disponibili**, scegli quello con cui desideri associare il tuo dispositivo e segui le istruzioni visualizzate per completare l'associazione.

Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, tocca  per visualizzare i suggerimenti per la connessione di vari dispositivi Bluetooth.

Trasferire file tramite Bluetooth

Puoi usare Bluetooth per trasferire video, immagini, contatti e altro su altri dispositivi, purché i due dispositivi si trovino entro la portata efficace di Bluetooth.

- 1** Associa i dispositivi di invio e ricezione tramite Bluetooth.
- 2** Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto un file, seleziona i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Bluetooth**.
 Le operazioni possono variare se condividi file direttamente dalle app.
- 3** Tocca il nome Bluetooth del dispositivo di ricezione per iniziare la condivisione.
- 4** Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento Bluetooth.

Connettere apparecchi acustici tramite Bluetooth

Entro la distanza di trasmissione effettiva, gli apparecchi acustici che supportano la funzione Bluetooth possono essere connessi ai telefoni cellulari per effettuare chiamate, riprodurre musica, ecc. Gli apparecchi acustici possono essere connessi in uno dei seguenti modi:

- **Connessione rapida tramite il Centro di controllo:** scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo, tocca **Apparecchio acustico** (se non riesci a trovarlo, tocca l'icona di modifica in alto, tocca **Aggiungi riquadro** e aggiungi **Apparecchio acustico** al Centro di controllo nell'area degli altri interruttori in basso) e scegli un apparecchio acustico a cui desideri associarti.
- **Connessione in Accessibilità Impostazioni:** vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Accessibilità** > **Apparecchio acustico**, attiva **Bluetooth** e scegli un apparecchio acustico a cui desideri associarti.

Durante le chiamate e la riproduzione di musica, puoi passare rapidamente ad altri dispositivi Bluetooth.

Dissociare un dispositivo Bluetooth

- 1** Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, attiva l'interruttore **Bluetooth**.
- 2** Nell'elenco **Dispositivi associati**, tocca  accanto al nome del dispositivo che desideri dissociare, quindi tocca **Dissocia**.

Rete mobile

Attivare o disattivare la Modalità aereo

Quando viaggi in aereo, puoi attivare la Modalità aereo se richiesto dalla compagnia aerea. In Modalità aereo, il dispositivo non sarà in grado di effettuare chiamate, inviare o ricevere messaggi SMS o utilizzare dati mobili, ma saranno disponibili tutte le altre funzioni.

Puoi attivare o disattivare la Modalità aereo utilizzando uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo

verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare **Modalità aereo**.

- Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** e attiva o disattiva **Modalità aereo**.

Quando la Modalità aereo è attivata, Wi-Fi e Bluetooth verranno automaticamente disattivati. Puoi riattivarli se autorizzato dalla compagnia aerea.

Gestire l'utilizzo dei dati

Apri **Gestione sistema**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

Visualizzare e gestire le app a consumo elevato di dati

- 1 Nella sezione **Utilizzo dati del mese** della schermata **Utilizzo dati** puoi visualizzare la classifica delle app in base all'utilizzo di dati.
- 2 Tocca un'app a elevato consumo di dati per limitare l'utilizzo di dati mobili, dati di roaming e altri dati.
 -  Non è possibile limitare l'accesso a Internet per alcune app (ad esempio quelle generate da App gemella) nella schermata **Utilizzo dati**. Vai in **Impostazioni** > **App** > **Gestisci app**, cerca il nome di tale app e tocca **Utilizzo dati** per limitarne l'accesso a Internet.

Visualizzare e configurare l'accesso a Internet per le app

Nella schermata **Utilizzo dati**, tocca **Accesso rete** e deseleziona **Dati mobili**, quindi imposta le app a elevato consumo di dati (come il lettore video) affinché vengano utilizzate solo tramite Wi-Fi.

-  Non è possibile limitare l'accesso a Internet per alcune app (ad esempio quelle generate da APP gemella) nella schermata **Utilizzo dati**. Vai in **Impostazioni** > **App** > **Gestisci app**, cerca il nome di tale app e tocca **Utilizzo dati** per limitarne l'accesso a Internet.

Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

- 1 Nella schermata **Utilizzo dei dati**, tocca **Risparmio dati**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.
- 2 Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

Aggiungere promemoria di utilizzo dei dati mobili

Aggiungi le informazioni sul piano della scheda SIM in **Gestore Sistema** e imposta promemoria di utilizzo. Quindi, **Gestore Sistema** fornirà promemoria sull'utilizzo dei dati mobili nel tempo.

Se il telefono supporta la doppia SIM, puoi impostare piani per ciascuna scheda.

- 1** Nella pagina **Utilizzo dati**, tocca **Altre impostazioni dati** > **Limite dei dati mensili** e imposta in base alle istruzioni sullo schermo.
- 2** Nella pagina **Altre impostazioni dati** tocca **Promemoria utilizzo**. Puoi fare in modo che il sistema invii promemoria o interrompa direttamente l'accesso a Internet quando l'utilizzo mensile dei dati mobili/in roaming supera il limite.
- 3** Nella pagina **Altre impostazioni dati** puoi anche attivare **Promemoria utilizzo dei dati nella schermata di blocco**.

Condividere la connessione di rete con altri dispositivi

Una volta attivato **Hotspot personale**, puoi condividere con altri dispositivi i dati mobili o la rete Wi-Fi a cui è connesso attualmente il tuo dispositivo.

Condividere la rete tramite Hotspot personale

 Alcune reti Wi-Fi che richiedono l'autenticazione non possono essere condivise.

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** e attiva **Hotspot personale**. I dati mobili o la connessione di rete Wi-Fi del tuo telefono verranno quindi condivisi con altri dispositivi.

Puoi anche eseguire le seguenti operazioni per l'hotspot personale:

- Impostare **Nome dispositivo**.
- Impostare **Password**.
- Toccare **Dispositivi connessi** per visualizzare l'elenco dei dispositivi connessi e la lista bloccati. Tocca un dispositivo nell'elenco **Dispositivi connessi** per spostarlo nella **Lista bloccati** come richiesto. Puoi anche rimuovere un dispositivo dall'elenco.
- Se condividi una rete dati mobile, puoi anche toccare **Altro** per impostare **Banda AP**.

Condividere la rete tramite Bluetooth

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Bluetooth** e attiva **Bluetooth**. Seleziona un dispositivo, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.
- 2** Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering Bluetooth**.
- 3** Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth** del dispositivo associato, tocca  accanto al dispositivo associato, quindi attiva **Accesso Internet** per condividere la rete.

Condividere la rete tramite USB

- 1 Utilizza un cavo USB per collegare il dispositivo al computer.
- 2 Sul dispositivo, vai in **Impostazioni > Rete mobile > Hotspot personale > Altro** e attiva **Tethering USB** per condividere i tuoi dati mobili o la rete Wi-Fi attualmente connessa.

Connettersi ai dati mobili

- 1 Assicurati che i dati mobili siano disponibili sulla tua scheda SIM.
- 2 Connettiti ai dati mobili utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Attiva **Dati mobili**.
 - Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Dati mobili** e attiva **Dati mobili**.

Per risparmiare energia e dati mobili, disattiva il servizio dati mobili quando non ne hai bisogno.

eSIM

Una scheda embedded-SIM (eSIM) è una scheda SIM virtuale che può essere utilizzata al posto di una SIM fisica. Una scheda eSIM funziona come una scheda SIM fisica, ma non occupa spazio e può essere collegata a più numeri di scheda. Puoi passare liberamente da un operatore all'altro per trovare l'offerta migliore per te.

-  Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
 - Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
 - La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Richiedere una scheda eSIM

Contatta il tuo operatore per richiedere una scheda eSIM.

Quando richiedi una scheda eSIM, devi fornire le informazioni sull'ID eSIM (EID). Queste informazioni sono correlate al fatto che il dispositivo disponga o meno di un chipset intelligente eSIM integrato. Per visualizzare queste informazioni, vai in **Impostazioni > Info telefono > eID**. Se le informazioni EID non vengono visualizzate, questa funzione non è supportata sul dispositivo.

-  Puoi richiedere più schede eSIM: il numero massimo è determinato dalla capacità del chipset eSIM del dispositivo. Quando viene raggiunto il numero massimo di schede eSIM, sul dispositivo verrà visualizzato un messaggio che indica che non puoi aggiungere altre schede eSIM.

Aggiungere una scheda eSIM

- 1 Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Gestione SIM**.

-  Se il tuo dispositivo è un dispositivo a doppia SIM e una scheda SIM fisica è già inserita nello slot SIM 2, ti verrà richiesto di disattivare la SIM 2 quando aggiungi una scheda eSIM. Inserire o rimuovere la SIM 2 non influirà sui servizi eSIM.

- 2** Tocca  accanto alla SIM 2. Esegui una delle seguenti operazioni per aggiungere la scheda eSIM:
- Scansionare il codice QR: dopo aver richiesto un numero di scheda eSIM, l'operatore fornirà un codice QR. Dopo aver scansionato il codice QR, il tuo dispositivo scaricherà e installerà il file di configurazione e attiverà la nuova scheda eSIM per impostazione predefinita.
 - Scansionare l'immagine: se non puoi usare la fotocamera per scansionare il codice QR fornito dall'operatore (per esempio, quando richiedi una scheda eSIM tramite l'app dell'operatore), salva il codice QR fornito dall'operatore come immagine. Tocca **Seleziona da Galleria** mentre scansioni un codice QR e seleziona l'immagine del codice QR salvata. Il dispositivo identificherà automaticamente il codice QR e scaricherà e installerà il file di configurazione.
 - Inserire il codice di attivazione: tocca **Inserisci manualmente** e quindi segui le istruzioni sullo schermo digitando il codice di attivazione fornito dall'operatore.

Attivare la scheda eSIM

Attiva una scheda eSIM se desideri riutilizzarla.

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2. Attiva la scheda eSIM come indicato.

Disattivare la scheda eSIM

Se non desideri usare una scheda eSIM o desideri passare a un'altra scheda eSIM, puoi disattivarla facilmente.

Una volta disattivata una scheda eSIM, non puoi usarla per comunicare con altri. Tuttavia, la tariffa mensile non verrà sospesa o interrotta. Dopo aver disattivato la scheda eSIM, le informazioni sulla scheda eSIM sono ancora nell'elenco eSIM, e potrai attivare nuovamente la scheda eSIM.

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2. Disattiva la scheda eSIM come indicato.

Se desideri passare dalla SIM 2 a una scheda fisica, tocca **SIM fisica**. Il dispositivo disattiverà automaticamente la scheda eSIM.

-  Alcune schede eSIM non possono essere disattivate dopo essere state attivate. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.

Assegnare un nome alla scheda eSIM

Puoi assegnare diversi nomi alle tue schede eSIM, ad es. "Lavoro" o "Personale".

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2, quindi segui le istruzioni sullo schermo per modificare il nome della scheda eSIM.

Eliminare una scheda eSIM

Puoi eliminare una scheda eSIM che non utilizzi più. La scheda eSIM eliminata non può essere ripristinata e non verrà visualizzata nell'elenco eSIM.

Disattiva la scheda eSIM prima di eliminarla.

Sulla schermata **Gestione SIM**, tocca  accanto a SIM 2. Segui le istruzioni sullo schermo per eliminare la scheda eSIM.

-  • Eliminare una scheda eSIM non significa che hai annullato il contratto con l'operatore. L'operatore continuerà ad addebitarti la scheda eSIM. Per non incorrere in addebiti, contatta il tuo operatore per disdire il servizio della scheda eSIM.
- Alcune schede eSIM non possono essere eliminate. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.

Ripristinare la scheda eSIM alle impostazioni di fabbrica

- Se selezioni **Esegui il reset ma mantieni le eSIM** quando ripristini le impostazioni di fabbrica del dispositivo, la scheda eSIM può ancora essere utilizzata dopo l'accensione del dispositivo.
- Se selezioni **Reset**, le informazioni sulla scheda eSIM verranno eliminate e non potrai più usarla. Ciò non significa che hai annullato il contratto con l'operatore. L'operatore continuerà ad addebitarti la tariffa per il numero della scheda. Per interrompere gli addebiti, contatta l'operatore per annullare la registrazione del servizio della scheda eSIM.

-  Le informazioni sulla scheda eSIM sono le tue informazioni personali e devi averne cura.

Gestire schede SIM

Puoi attivare o disattivare schede SIM e assegnare loro un nome per identificarle più facilmente.

Attivare o disattivare una scheda SIM

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e attiva o disattiva una SIM in base alle tue esigenze.

Una volta disattivata, una scheda SIM non può essere utilizzata per le chiamate, i messaggi o l'accesso a Internet.

Assegnare un nome alla scheda SIM

Puoi assegnare un nome alle tue schede SIM per facilitarne l'identificazione e la gestione. Ad esempio, potresti contrassegnare una scheda SIM come "Lavoro" e l'altra come "Personale".

Vai a **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e tocca  per modificare il nome della scheda SIM.

Se nel tuo telefono non è presente l'opzione  nell'interfaccia **Gestione SIM**, puoi selezionare una scheda SIM e toccare **Nome scheda** per assegnarle un nome.

Configurare Gestione doppia scheda

Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, puoi impostare la SIM predefinita per i dati mobili e la SIM predefinita per le chiamate e attivare l'inoltro della chiamata tra le due schede SIM.

 Questa funzione si applica solo ai dispositivi a doppia SIM.

Impostare una SIM predefinita per i dati mobili e una SIM predefinita per le chiamate

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e imposta SIM 1 o SIM 2 come scheda SIM predefinita per i dati mobili oppure come scheda SIM predefinita per le chiamate.

Attivare l'inoltro chiamata tra schede SIM

Dopo aver attivato l'inoltro chiamata tra le due schede SIM, se le chiamate in arrivo non riescono a raggiungere una scheda SIM verranno inoltrate all'altra.

 Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore telefonico. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** > **Inoltro chiamata tra schede SIM**.
- 2** Seleziona una modalità di inoltro chiamata e attiva l'interruttore corrispondente. L'inoltro chiamata tra due schede SIM verrà attivato quando è configurato per entrambe le schede SIM.

Cambiare rapidamente la SIM dati mobili predefinita

Se due schede SIM sono state installate sul telefono, puoi utilizzare una scorciatoia per cambiare rapidamente la scheda SIM dati mobili predefinita.

- 1** Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Attiva **Dati SIM**.
- 2** Tocca il testo sotto  finché non viene visualizzato un messaggio, quindi seleziona una scheda SIM e tocca **OK**.

 Una volta visualizzato il messaggio, tocca **Impostazioni** per accedere alla schermata **Gestione SIM**.

Attivare il 5G

Il 5G, noto anche come rete 5G o sistemi mobili 5G, rappresenta la quinta generazione di tecnologia mobile. Rispetto al 4G, il 5G offre una velocità di trasferimento dei dati più elevata e una latenza inferiore.

Verifica se la tua scheda SIM e la rete mobile 5G del tuo operatore sono compatibili tra di loro. Se occorre, contatta anche il tuo operatore per attivare il servizio 5G sulla nostra SIM.

-  • I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
- Il segnale e le funzionalità del 5G potrebbero essere influenzati da interferenze dovute alla copertura (posizione geografica) o alla frequenza.

Se nel tuo telefono sono inserite due schede SIM, vai a **Impostazioni > Rete mobile > Dati mobili > Altro** e attiva **Doppia SIM 5G**.

Altre connessioni

Introduzione all'NFC

Near Field Communication (NFC) è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio che consente ai dispositivi mobili e ad altri dispositivi elettronici di connettersi in innumerevoli modi, per trasferire dati ed effettuare pagamenti mobili facilmente.

-  Non tutti i dispositivi supportano la tecnologia NFC.

Attivare o disattivare NFC

È possibile attivare o disattivare NFC nel modo seguente:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo, quindi attiva o disattiva **NFC**. Puoi toccare e tenere premuto **NFC** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai a **Impostazioni > Altre connessioni > NFC**, quindi attiva o disattiva **NFC**.

Interagire con NFC

- 1** Apri **NFC** e vai a **NFC**, quindi seleziona **App Wallet predefinita**.
- 2** Aggiungi schede NFC.
- 3** Appoggia il sensore NFC (vedi la pagina delle impostazioni NFC) del telefono a un terminale POS per visualizzare automaticamente la schermata di pagamento.

Trasferire dati tra il telefono e il computer con un cavo USB

- 1** Collega il telefono a un computer con un cavo USB. Dopo aver installato automaticamente il driver sul computer, verrà visualizzato il nome dell'unità corrispondente al telefono.

- 2 Sul telefono, scorri verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo per aprire il Centro notifiche, vai a **Tocca per altre opzioni** e seleziona una modalità di connessione USB per trasferire i dati.
 - **Trasferisci foto:** usa il protocollo di trasferimento foto (PTP, Picture Transfer Protocol) per trasferire foto tra il telefono e il computer. Nel nuovo drive visualizzato sul computer, puoi visualizzare le foto archiviate sul telefono oppure copiare e incollare foto tra il dispositivo e il computer.
 - **Trasferisci file/Android Auto:** usa il protocollo di trasferimento dati multimediali (MTP, Media Transfer Protocol) per trasferire file tra il telefono e il computer. Nel nuovo drive visualizzato sul computer, puoi visualizzare i file archiviati sul telefono oppure copiare e incollare file tra il dispositivo e il computer.
 -  Installa Windows Media Player 11 o versioni successive sul computer per visualizzare i file multimediali sul telefono.
 - **Inserisci MIDI:** usa il telefono come dispositivo di ingresso audio dell'interfaccia MIDI (Musical Instrument Digital Interface) e riproduci brani musicali sul computer.

Honor Share

Honor Share è una tecnologia di condivisione wireless che consente di trasferire rapidamente immagini, video, documenti e altri tipi di file tra dispositivi. Questa tecnologia usa Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini che supportano Honor Share e utilizza Wi-Fi Direct per trasferire file senza utilizzare i dati mobili.

Attivare o disattivare Honor Share

Puoi attivare o disattivare Honor Share in uno dei modi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva o disattiva **Honor Share**. Puoi anche toccare e tenere premuto **Honor Share** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Altre connessioni > Honor Share** e attiva o disattiva **Honor Share**.

Condividere rapidamente file tra dispositivi utilizzando Honor Share

Puoi usare Honor Share per condividere rapidamente file tra dispositivi Honor. Il destinatario può visualizzare i file in anteprima prima che vengano inviati, quindi visualizzare l'intero contenuto dei file una volta ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto o i video ricevuti nella Galleria.

- 1 Sul dispositivo di ricezione, attiva **Honor Share**.
- 2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare un file o un album che desideri condividere, quindi tocca . Tocca **Honor Share**, quindi tocca l'icona del dispositivo di destinazione per inviare i file.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

3 Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento.

Per visualizzare i file ricevuti, apri **Gestione file**, tocca la scheda **Sfoggia**, quindi vai in **Telefono > Honor Share**.

Puoi anche visualizzare le immagini o i video ricevuti andando in **Galleria > Album > Honor Share**.

Condividi i file tra il telefono e il computer con Honor Share

Puoi utilizzare Honor Share per condividere facilmente file in modalità wireless e rapidamente tra il telefono e un computer senza un cavo dati.

Condividi file dal telefono al PC:

- 1** Attiva il Bluetooth e il Wi-Fi sul PC.
- 2** Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo sul telefono. Premi a lungo **Honor Share** per andare alla schermata delle Impostazioni e attiva **Honor Share**.
- 3** Attiva **Honor PC Manager > Honor Share** sul PC e controlla che **Consenti il rilevamento da parte di altri dispositivi** sia attivato.
- 4** Premi a lungo il file da condividere sul telefono, tocca  e seleziona **Honor Share**. Una volta rilevato il dispositivo ricevente, tocca il relativo nome per condividere il file.

Condividi file dal PC al telefono:

- 1** Attiva il Bluetooth e il Wi-Fi sul PC.
- 2** Attiva **Honor Share** sul telefono.
- 3** Seleziona il file da condividere sul PC e fai clic con il pulsante destro del mouse su **Visualizza altre opzioni > Honor Share**. Il PC eseguirà una ricerca dei telefoni con la funzione **Honor Share** attivata. Seleziona il telefono per ricevere il file.
- 4** Segui le istruzioni sullo schermo per ricevere il file sul telefono.

 La funzione è supportata solo su notebook Honor con Honor PC Manager versione 15.0 e successive. La funzione può variare a seconda del prodotto. Verifica la situazione effettiva.

Proiettare lo schermo del telefono in modalità wireless

Per motivi di sicurezza, dopo aver proiettato lo schermo del telefono in modalità wireless su un display di grandi dimensioni (ad esempio una TV) per lavoro o per intrattenimento, le notifiche come quelle delle chiamate in arrivo, i messaggi SMS e le sveglie saranno visualizzate solo sul telefono.

- 1** Esegui le seguenti operazioni secondo il modello e le funzioni dello schermo di grandi dimensioni:
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast**, attiva il suo interruttore di proiezione wireless.

- **Se lo schermo di grandi dimensioni non supporta Miracast**, connetti un adattatore HDMI wireless su di esso. Assicurati che l'adattatore HDMI wireless sia connesso a un alimentatore.

 Per verificare se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast e come attivare la proiezione wireless su di esso, consulta la guida utente o il servizio clienti del produttore dello schermo di grandi dimensioni.

- 2** Sul telefono scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva .
- 3** Scorri nuovamente verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie e attiva **Proiezione wireless**. Il telefono inizierà a cercare tutti i dispositivi di visualizzazione disponibili.
- 4** Nell'elenco dei dispositivi, tocca il nome corrispondente allo schermo di grandi dimensioni o all'adattatore HDMI wireless per completare la connessione della proiezione.

Una volta impostata la connessione, puoi impostare il telefono in modalità orizzontale per una visualizzazione migliore.

Schermata Home personalizzata e altro

Gestione del layout della schermata Home

Puoi personalizzare il layout della schermata Home in base alle tue abitudini di utilizzo del telefono.

Puoi visualizzare le impostazioni relative alla schermata Home supportate dal modello corrente in uno dei seguenti modi:

- Avvicina due dita sulla schermata Home e tocca **Impostazioni**.
- Vai a **Impostazioni > Schermata Home e stile > Impostazioni schermata Home**.

Impostare lo stile dell'icona

Avvicina due dita sulla schermata principale e tocca per accedere a **Sfondo e stile > Stile icona**.

- Tocca **Colore**:seleziona il **Colore icone** che vuoi personalizzare.
- Tocca **Dimensioni**:trascina il cursore e imposta la dimensione dell'icona.
- Tocca **Angoli arrotondati**:trascina il cursore e regola l'effetto del raggio d'angolo dell'icona.
- Tocca **Altro**:esplora altri stili di icone in **Temi** e scegli liberamente.

Configurare il layout della schermata Home

- 1** Avvicina due dita sulla schermata principale e tocca per accedere a **Sfondo e stile > Layout**.

2 Seleziona il metodo di disposizione in **Modello di layout**.

3 Tocca  per personalizzare ulteriormente gli effetti in base alle richieste visualizzate. Puoi procedere come segue:

- Modifica **Mostra layout schermata**.
- Attiva o disattiva l'interruttore **Usa widget di testo**.

4 Dopo aver completato le impostazioni, tocca **Applica**.

Salvare il layout corrente

In **Layout** tocca **Salva questo layout** per salvarlo in **Cronologia layout** come modello.

Visualizzare i layout storici

In **Layout** tocca **Cronologia layout** per visualizzare i layout **Originale** della schermata iniziale configurati in precedenza.

Impostare gli effetti di transizione

1 Avvicina due dita sulla schermata principale e tocca per accedere a **Sfondo e stile** > **Cambia effetto**.

2 Seleziona l'opzione **Cambia effetto** che vuoi personalizzare.

Impostare rapidamente i modelli di tema

1 Avvicina due dita sulla schermata e tocca per accedere a **Sfondo e stile** > **Temi**.

2 Tocca **I miei temi** per visualizzare il tema corrente.

3 Tocca **Consigliati** per selezionare il tema che desideri impostare e segui le istruzioni per acquistare l'applicazione o eseguire i **Download**.

Organizzare le icone sulla schermata Home

Tocca e tieni premuta un'icona fino a quando non si ingrandisce, quindi trascinala nella posizione desiderata sulla schermata Home.

Mantenere allineate le icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Allineamento automatico**. Con questa funzione attivata, gli spazi vuoti vengono riempiti automaticamente quando le app vengono rimosse.

Bloccare le posizioni delle icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Blocca layout**.

Selezionare il modello di layout della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere a **Impostazioni schermata Home** > **Layout**, quindi scegli il modello di layout che preferisci.

Attivazione del pulsante Cerca nella schermata Home

Puoi utilizzare uno dei seguenti metodi per attivare o disattivare il pulsante di ricerca nella schermata Home:

- Avvicina due dita sulla schermata Home e tocca **Impostazioni schermata Home** per attivare o disattivare **Barra di ricerca nella schermata Home**.
- Vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Impostazioni schermata Home** per attivare o disattivare **Barra di ricerca nella schermata Home**.

Nascondi i nomi delle app dalla schermata Home

Dopo l'attivazione della funzione che nasconde i nomi delle app, i nomi delle icone delle app, delle schede e delle cartelle sulla schermata iniziale saranno nascosti, rendendo l'interfaccia più pulita.

Avvicina due dita sulla schermata Home e tocca **Impostazioni schermata Home** per attivare o disattivare l'interruttore **Nascondi nome dell'app**.

Personalizza la Home page

Avvicina due dita alla schermata Home, scorri verso sinistra o destra per selezionare una schermata, quindi tocca  in alto per personalizzare qualsiasi schermata come pagina iniziale per ottenere una maggiore flessibilità d'uso.

Usare il drawer delle app per archiviare le app

Puoi mettere le tue app in un drawer e visualizzare solo le app utilizzate di frequente nella schermata Home per semplificare la schermata Home.

Attivare il drawer delle app

Accedi a **Impostazioni > Schermata Home e stile > Stile schermata Home** e seleziona **Cassetto**.

Una volta attivato, puoi scorrere verso l'alto nella schermata Home per accedere a tutte le tue app nel drawer.

Spostare le app nel drawer

Tieni premuta l'icona di un'app finché il dispositivo non vibra, quindi tocca **Rimuovi**. Questa operazione consente di rimuovere solo l'icona dell'app dalla schermata Home, ma l'app non viene disinstallata.

Potrai ancora trovarla nel drawer delle app.

Disattivare la modalità Drawer

Per tornare alla schermata Home standard, vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Stile schermata Home** e seleziona **Standard**.

Sfondo Magic

Sfondo della schermata di blocco personalizzato e adattabile, che consente la libera visualizzazione dei vari elementi. Puoi personalizzare lo sfondo della schermata di blocco, ad esempio aggiungendo un effetto profondità. Nel momento in cui lo schermo è acceso, l'impatto visivo è enorme. Puoi creare la tua meravigliosa schermata di blocco.

 Alcuni prodotti non supportano l'effetto profondità. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Modifica della schermata di blocco

Puoi accedere alla pagina delle impostazioni della schermata di blocco in uno qualsiasi dei seguenti modi:

- Avvicina due dita sulla schermata di blocco (dopo aver sbloccato il dispositivo), vai alla pagina delle impostazioni di **Il mio stile**, tocca **Personalizzato** per accedere alla **Schermata di blocco**.
- Con lo schermo sbloccato, avvicina due dita sulla schermata Home e tocca **Sfondo e stile**, quindi scorri verso sinistra o destra per passare alla pagina delle impostazioni di **Schermata di blocco**.

Personalizzare lo stile della schermata di blocco

Nella pagina delle impostazioni di **Schermata di blocco**, potrai:

- Tocca **Stile blocco schermo**:
 - Selezionare gli sfondi preimpostati.
 - Selezionare le immagini in **Seleziona foto** come sfondo.
 - Tocca **Altro** per accedere all'app **Temi**, in cui puoi visualizzare altri sfondi gratuiti o a pagamento.

 Gli sfondi della schermata di blocco preimpostati possono variare in base ai modelli e alle versioni del dispositivo. Fai riferimento alla situazione effettiva.

- Seleziona uno sfondo o un modello, quindi tocca **Cambia immagine**:
 Seleziona la tua immagine preferita da **Galleria** per la sostituzione di una persona, di un animale domestico o di un paesaggio nello sfondo della schermata di blocco attuale. Avvicina due dita per regolare le dimensioni della visualizzazione dell'immagine. Sposta l'immagine con due dita per regolare l'area di visualizzazione.
 Dopo la conferma tocca **Ok**.

-  • Solo alcuni sfondi della schermata di blocco supportano la sostituzione delle immagini. Fai riferimento alla situazione effettiva.
- Nella pagina delle impostazioni di **Schermata di blocco**, tocca l'area vuota per accedere alla regolazione a schermo intero per una migliore anteprima dell'effetto della schermata di blocco.

Impostazione di uno sfondo personalizzato

Nella schermata delle impostazioni **Schermata di blocco** configura lo sfondo desiderato, tocca **Decorazione**, puoi:

- Scambiare il **Modello** dello sfondo.
- Scambiare il **Colore modello** dello sfondo.
- Selezionare la tua immagine preferita per sostituire il corpo principale dell'attuale sfondo della schermata di blocco.

Puoi anche toccare l'orologio sull'interfaccia di anteprima della schermata di blocco o personalizzare gli stili di testo, come carattere e colore.

 Non tutti gli sfondi della schermata di blocco supportano **Decorazione**. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Visualizzazione della cronologia Le mie schermate di blocco

Vai a **Impostazioni > Schermata Home e stile > Stili personali > Personalizza > Stile blocco schermo**. Nella sezione **Le mie schermate di blocco** puoi visualizzare la cronologia della schermata di blocco e impostare lo sfondo della schermata di blocco. Puoi anche toccare **Altro** e seguire le istruzioni sullo schermo per selezionare lo sfondo che ti interessa.

Mostrare data e ora quando lo schermo è spento

Con **Display sempre attivo** attivato, la schermata di blocco mostrerà la data, l'ora e altro quando lo schermo è spento.

Attivare Display sempre attivo

- 1 Vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Display sempre attivo** e attiva **Display sempre attivo**.
- 2 Imposta **Modalità schermo spento** come indicato.

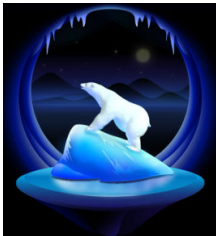
Attivazione di Display sempre attivo animato

Aggiungi immagini o animazioni personalizzate mentre lo schermo è spento per mantenere il telefono vivace e interessante.

Vai in **Display sempre attivo**. In **Schermo parziale > Immagini**, seleziona un'immagine o un'animazione che ti piace e tocca **Applica**.

Se scegli l'animazione dell'orso polare, quando lo schermo è spento, la postura dell'orso polare cambierà con il livello della batteria. Puoi anche interagire con l'orso polare toccandolo.

 Quando attivi lo sblocco col sorriso, il telefono potrebbe essere sbloccato accidentalmente quando tenti di accendere lo schermo, causando la perdita di Display sempre attivo. Evita di tenere il viso direttamente davanti al telefono.

Postura dell'orso polare				
Livello della batteria	In carica	Meno del 20%	Tra il 20% e il 60%	Superiore al 60%

Selezione di immagini GIF o foto animate

Puoi visualizzare un'immagine locale (come un'immagine GIF o una foto animata) quando lo schermo è spento per rendere il Display sempre attivo vivace e interessante.

- 1 Vai in **Display sempre attivo**. In **Schermo parziale** > **Immagini**, tocca .
- 2 Tocca **Seleziona immagine**, seleziona un'immagine e tocca .
Se hai già impostato un'immagine locale, tocca **Cambia immagine**. Seleziona un'immagine e tocca .
- 3 Se viene selezionata un'immagine GIF, puoi anche toccare **Modifica** per modificarla.
- 4 Imposta altre opzioni in base alle istruzioni sullo schermo e tocca **Applica**.

Aggiungi la tua firma d'artista

Puoi aggiungere diversi caratteri, colori e adesivi decorativi per personalizzare il Display sempre attivo.

- 1 Vai in **Display sempre attivo**. In **Schermo parziale** > **Firma artistica**, tocca uno stile di firma.
- 2 Inserisci il testo in **Inserisci il testo** e imposta lo stile della firma, ad esempio **Colore** o **Dimensione testo**.
Puoi anche aggiungere **Adesivi** alla firma. Trascina il bordo per regolare la posizione e le dimensioni degli elementi e tocca  o  per riorientare o eliminare gli elementi.
- 3 Tocca **Applica**.

Creare un'immagine artistica per Display sempre attivo

Puoi scegliere tra vari stili di arte moderna (come lo stile Mondrian). Puoi anche specificare lo schema colori per l'immagine artistica scattando una foto o scegliendo dalle tue foto preferite. I colori nella foto formeranno una tavolozza dei colori per l'immagine artistica.

- 1 Da **Schermo parziale** > **Artistico** nella schermata **Display sempre attivo**, tocca lo stile che desideri usare.
- 2 Imposta le opzioni correlate per lo stile **Artistico**, come **Layout**.
Quando imposti **Colore**, il dispositivo può analizzare i colori nella foto specificata e applicare la tavolozza dei colori astratta all'immagine artistica.

Tocca , scatta una foto o seleziona una foto da Galleria, quindi vai in  > **Estrai i colori.**

3 Tocca **Applica**.

Stili orologio

Puoi selezionare uno stile **Analogico** o **Digitale** dell'orologio per Display sempre attivo.

1 In **Analogico** o **Digitale** nella schermata **Display sempre attivo** > **Schermo parziale**, scorri verso sinistra o verso destra per sfogliare gli stili dell'orologio e seleziona quello preferito.

2 Imposta le opzioni correlate per lo stile orologio, come **Mostra data**.

3 Tocca **Applica**.

Display e luminosità

Attivare la Modalità scura

Attiva la Modalità scura per lo sfondo dello schermo per proteggere gli occhi riducendo la luminosità e i fastidi.

Puoi attivare o disattivare la Modalità scura utilizzando uno qualsiasi dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attivare o disattivare **Modalità scura**. Tocalo e tienilo premuto per accedere alla pagina delle impostazioni di **Modalità scura**.
- Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità**, tocca **Scuro** per entrare in **Modalità scura** e tocca **Chiaro** per uscire dalla **Modalità scura**.

Attivare e disattivare automaticamente la Modalità scura

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità**, attiva **Cambio automatico** e tocca **Programma**. Se **Dal tramonto all'alba** è selezionato, il sistema determinerà l'ora della notte in base alla posizione geografica e all'orologio. Puoi anche toccare **Orario personalizzato** per impostare l'ora di attivazione automatica della Modalità scura in base alle abitudini di utilizzo.

Altre impostazioni relative alla Modalità scura

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità**, assicurati che **Scuro** sia attivata, tocca **Impostazioni Modalità scura** e potrai scegliere se attivare o meno funzioni come **Scurisci lo sfondo in Modalità scura**.

Quando **Scurisci lo sfondo in Modalità scura** è attivata, la luminosità dello sfondo cambia in base all'ambiente.

Impostare la modalità scura per le singole app

- 1 Vai a **Impostazioni > Display e luminosità** e assicurati che **Scuro** sia attivato. Tocca **Impostazioni Modalità scura**.
- 2 Attiva l'interruttore in prossimità dell'app. Quando apri di nuovo l'app, lo sfondo diventerà scuro.

 Solo alcune app supportano questa funzione.

Regolazione della risoluzione dello schermo

Regolazione intelligente della risoluzione dello schermo

Vai in **Impostazioni > Display e luminosità** e attiva **Risoluzione intelligente**. Il sistema aumenterà o ridurrà la risoluzione dello schermo in base alle app in esecuzione. Se disattivi **Risoluzione intelligente**, il sistema utilizzerà la risoluzione dello schermo predefinita e non la ridurrà automaticamente.

Visualizzazione a schermo intero

Applicare la visualizzazione a schermo intero

- La maggior parte delle app installate sul tuo telefono si adatterà automaticamente alla visualizzazione a schermo intero.
- Per le app che non si adattano automaticamente, vai a **Impostazioni > Display e luminosità > Altre impostazioni display > A schermo intero**, seleziona l'applicazione da impostare e fai clic su **Schermo intero**. L'attivazione di **Schermo intero** potrebbe causare la visualizzazione errata di alcune app, ad esempio un allungamento inappropriato.

Impostazione dell'area di visualizzazione nella parte superiore dello schermo

- 1 Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Altre impostazioni display > Display con tacca**.
- 2 Per impostare l'area superiore per un'app specifica, seleziona l'app e imposta la modalità di visualizzazione dell'area superiore.
 - **Automatico**
 - **Mostra contorno**
 - **Nascondi contorno**

Ottimizzatore video

Display vivido dinamico

Miglioramento dei colori e della nitidezza del video a schermo intero per garantire un'esperienza visiva vivida.

Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Ottimizzatore video** e attiva **Display vivido**.

 Nell'elenco di **App supportate**, potrai visualizzare le app compatibili questa funzionalità.

Display vivido super dinamico

I video sono caratterizzati da una gamma di luminosità più ampia, da un migliore contrasto cromatico e da effetti di luce e ombra più vividi.

Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Ottimizzatore video** e attiva **Display super dinamico**.

 Nell'elenco di **App supportate**, potrai visualizzare le app compatibili questa funzionalità.

Regolare la frequenza di aggiornamento dello schermo

Vai a **Impostazioni > Display e luminosità > Frequenza di aggiornamento dello schermo** e seleziona la frequenza di aggiornamento in base alle tue esigenze:

- **Dinamica:** consente il risparmio energetico e migliora la fluidità dello schermo.
- **Standard:** aiuta a risparmiare energia.
- **Elevata:** migliora la fluidità dello schermo, ma aumenta il consumo di energia.

Regolare il carattere

Regolare lo stile del carattere

-  Questa funzione richiede una connessione a Internet. Connettiti a una rete Wi-Fi per evitare che ti vengano addebitate tariffe non necessarie per i dati mobili.
- Alcuni caratteri devono essere acquistati.

1 Vai a **Impostazioni > Display e luminosità > Caratteri**.

2 Scarica o acquista un carattere di tuo gradimento.

Modificare le dimensioni e lo spessore dei caratteri

Vai a **Impostazioni > Display e luminosità > Impostazioni del carattere** e potrai regolare quanto segue trascinando il controller:

- **Dimensione testo:** dimensioni del testo sullo schermo.
- **Stile grassetto di icone e testo:** spessore del testo e delle icone sullo schermo.

Regolare le dimensioni di visualizzazione

Vai a **Impostazioni > Display e luminosità > Dimensioni display** e potrai regolare le dimensioni delle immagini o di altri elementi sullo schermo trascinando il controller.

Display con Protezione occhi Honor

Il display con Protezione occhi Honor è stato concepito in modo specifico per la protezione degli occhi in diversi scenari, indipendentemente dal fatto che si utilizzi il dispositivo per il tempo libero e l'intrattenimento, si lavori in ufficio o ci si riposi per dormire.

- Questa funzionalità non sostituisce l'assistenza oculistica professionale. Tieni sotto controllo le ore passate davanti allo schermo e adotta abitudini salutari nei confronti dei dispositivi.
- La compatibilità della funzionalità può variare a seconda del modello del dispositivo e della versione in uso.

Attivare o disattivare Protezione occhi

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attivare o disattivare **Protezione occhi**. Tocca e tieni premuto **Protezione occhi** per accedere alla pagina delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Display con Protezione occhi Honor > Protezione occhi** e attiva o disattiva **Attiva tutto il giorno**.

Impostare il periodo effettivo di Protezione occhi

Vai in **Impostazioni > Display con Protezione occhi Honor > Protezione occhi**, attiva **Programmato** e imposta **Ora di inizio** e **Ora di fine** per Protezione occhi secondo necessità.

Personalizzare la modalità Protezione occhi

Passa a **Impostazioni > Display con Protezione occhi Honor > Protezione occhi**, attiva **Attiva tutto il giorno** o configura **Programmato** e regola il cursore sotto **Livello filtro** per personalizzare la quantità di luce blu da filtrare.

Attivare il display notturno

Vai in **Impostazioni > Display con Protezione occhi Honor** e attiva o disattiva **Display notturno circadiano**.

Dopo l'attivazione, il dispositivo seguirà il ritmo del corpo e lo schermo avrà automaticamente una tonalità più calda durante la notte.

Antisfocatura miopia per la protezione degli occhi

Antisfocatura miopia sfrutta i principi della tecnologia di sfocatura ottica per adattare la resa dello schermo in base alla luminosità ambientale e alla durata dell'esposizione visiva. È in grado di regolare dinamicamente i dettagli dell'immagine, modulando le variazioni cromatiche lungo i contorni degli oggetti, per alleviare la miopia transitoria, stimolare i muscoli oculari e migliorare la capacità di messa a fuoco.

Vai a **Display con Protezione occhi Honor** e attiva l'interruttore **Antisfocatura miopia**.

Durante la visione di video questa funzione può far percepire alcuni contenuti sullo schermo come più distanti, simulando la messa a fuoco da lontano. Inoltre, questa funzione può regolare dinamicamente la profondità di alcuni contenuti, avvicinando o allontanando i contenuti secondo uno schema ritmico, per creare variazioni cromatiche lungo i dettagli dell'immagine e i bordi del testo. La percezione delle variazioni dinamiche nelle immagini video è diversa da individuo a individuo. Puoi scorrere per regolare

l'intensità della variazione. Più intense sono le variazioni dinamiche della sfocatura, più evidenti risultano le variazioni cromatiche lungo i bordi dei contorni dell'immagine e maggiore è l'attivazione dei muscoli oculari.

-  • Solo alcune app supportano questa funzione.
- L'abilitazione di tale funzione può determinare un incremento del consumo energetico e della temperatura del dispositivo.

Attiva Luminosità personalizzata

In un solo minuto, potrai personalizzare con facilità il programma di regolazione della luminosità dello schermo per ottenere un'esperienza visiva nitida e confortevole.

Attivando questa funzione si abbassa leggermente la luminosità per gli utenti più sensibili per evitare che lo schermo sia troppo luminoso. Per gli utenti meno sensibili, aumenta leggermente la luminosità per evitare che lo schermo sia troppo scuro. La regolazione varia in base alle esigenze di ogni persona e alcuni potrebbero notare solo piccoli cambiamenti.

- 1** Vai a **Display con Protezione occhi Honor** e tocca **Display personalizzato**. Nell'area **Sensibilità al contrasto**, tocca **Avvia** ed esegui **Test di contrasto** seguendo le istruzioni visualizzate. Per garantire l'accuratezza, il test verrà sospeso nel caso in cui l'ambiente o la distanza operativa non soddisfino i requisiti. Se ciò si verifica, apporta le modifiche necessarie.
- 2** In base ai risultati del test, verrà generato un programma di regolazione della luminosità personalizzato. Toca **Attiva**, quindi attiva **Luminosità personalizzata**.

Applicare la modalità E-book

Dopo aver attivato la modalità E-book, lo schermo del tuo telefono diventerà in bianco e nero per ridurre l'affaticamento degli occhi.

Puoi attivare o disattivare la modalità utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Attiva o disattiva **Modalità eBook** (se non è presente un interruttore rapido **Modalità eBook** nel pannello, tocca  > **Aggiungi riquadro** e troverai **Modalità eBook**, quindi tocca  > ).
 - Vai a **Impostazioni** > **Display e luminosità** e attiva o disattiva **Modalità eBook**.
-  • Se attivi **Modalità eBook** e **Protezione occhi** contemporaneamente, funziona solo **Modalità eBook**.
 - Se attivi **Modalità eBook** e **Modalità scura** contemporaneamente, lo sfondo dello schermo diventerà scuro e il testo diventerà bianco.

Antisfocatura miopia

Protezione occhi con tecnologia di sfocatura ottica: rende la visione su schermo più confortevole

Se sei una persona con la passione per la lettura e lo studio o navighi spesso tra contenuti digitali, ti consigliamo di mantenere la tecnologia di sfocatura ottica abilitata durante queste attività e di considerarla la tua modalità di lettura confortevole personalizzata.

La tecnologia di sfocatura ottica aiuta ad alleviare l'eccessiva stimolazione retinica causata da segnali ad alto contrasto durante l'uso prolungato del dispositivo, senza compromettere la nitidezza dell'immagine. Garantisce un'esperienza di contrasto più naturale e delicata, riducendo l'affaticamento degli occhi dovuto all'esposizione prolungata a immagini ad alto contrasto. Pur preservando la nitidezza e la leggibilità dei contenuti, offre una sensazione visiva simile a quella di uno spazio naturale all'aperto.

Vai a **Impostazioni > Display con Protezione occhi Honor** e attiva l'interruttore **Antisfocatura miopia**.

In situazioni come lettura, lavoro, forum, notizie e studio, in cui è necessario fissare testi o immagini sullo schermo per periodi prolungati, la tecnologia di sfocatura ottica attenua il contrasto bianco-nero complessivo, rendendolo meno intenso e abbagliante. Pur preservando la nitidezza e la leggibilità dei contenuti, riduce moderatamente l'innaturale contrasto elevato, rendendo la visione più confortevole.

Suoni

Impostare la modalità Non disturbare

Modalità non disturbare ti aiuta a evitare le interruzioni quando devi concentrarti. Quando questa modalità è attiva, le chiamate e i messaggi verranno disattivati e le notifiche banner non verranno visualizzate.

Attivare o disattivare la Modalità non disturbare

Puoi attivare o disattivare la Modalità non disturbare utilizzando uno qualsiasi dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attivare o disattivare **Modalità non disturbare**. Tocalo e tienilo premuto per accedere alla pagina delle impostazioni di **Modalità non disturbare**.
- Vai in **Impostazioni > Suoni e feedback aptico > Modalità non disturbare** e attiva o disattiva **Modalità non disturbare**.

Quando la Modalità non disturbare è attivata, viene visualizzata un'icona a forma di luna



nella barra di stato. Apri il Centro notifiche scorrendo verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo per visualizzare le notifiche della Modalità non

disturbare. Scorri la notifica verso sinistra e tocca  per impostare un promemoria.

Quando sono presenti chiamate, notifiche e messaggi in arrivo, lo schermo del telefono non si accende, non visualizza le notifiche banner e l'audio è disattivato.

Impostare una pianificazione per Non disturbare

- 1 Vai in **Impostazioni > Suoni e feedback aptico > Modalità non disturbare** e disattiva **Modalità non disturbare**.
- 2 Attiva **Programmato**. Per impostazione predefinita, il dispositivo attiverà la modalità Non disturbare all'ora specificata il sabato e la domenica.
- 3 Tocca **Programmato** per impostare l'intervallo di tempo e il ciclo di ripetizione.
- 4 Puoi anche toccare **Aggiungi** per impostare più orari di inizio.

Risposta a chiamate o messaggi in Modalità non disturbare

Puoi consentire chiamate o messaggi da determinate persone in Modalità non disturbare.

Vai in **Impostazioni > Suoni e feedback aptico > Modalità non disturbare** e attiva o disattiva **Modalità non disturbare** o **Programmato**. Quindi potrai eseguire una di queste funzioni.

- Tocca **Chiamate** o **Messaggi** e seleziona una determinata categoria di contatti. Nella **Modalità non disturbare**, viene riprodotta la suoneria quando ricevi una chiamata o un messaggio da persone nella categoria.
- Attiva **Chiamate ripetute**. Viene riprodotta la suoneria per chiamate ripetute dallo stesso numero entro 15 minuti.

Regolare le impostazioni audio

Premere un tasto del volume per regolare il volume

Premi il tasto di aumento o riduzione del volume per regolare il volume.

Cambiare la modalità audio tramite il Centro di controllo

- 1 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo.
- 2 Tocca  **Audio**,  **Silenzioso** o  **Vibrazione** per passare tra diverse modalità audio.

In Modalità suono, il telefono riproduce tutti i suoni.

In Modalità silenziosa, il telefono silenzia le suonerie di chiamate, messaggi, notifiche e promemoria di alcune app di terze parti. Sveglie, comunicazione, musica, video e giochi non sono interessati.

In Modalità vibrazione, il telefono è silenzioso ma vibra, evitando così di perdere chiamate o messaggi importanti.

Puoi anche andare in **Impostazioni > Suoni e feedback aptico** per passare tra le modalità **Audio**, **Vibrazione** e **Silenzioso**.

Impostare il volume predefinito

Vai in **Impostazioni** > **Suoni e feedback aptico**, quindi potrai impostare il volume per i seguenti elementi:

- **Suoneria**
- **Notifiche**
- **Svegli**
- **Musica, Video, Giochi**
- **Chiamate**

Premere il tasto di accensione per disattivare l'audio del dispositivo quando suona

Quando il dispositivo squilla per una sveglia o una chiamata in arrivo, puoi premere il tasto di accensione per disattivare l'audio.

Capovolgere per silenziare

Quando ricevi una chiamata, capovolgi il telefono per disattivare l'audio.

Prima di utilizzare questa funzione, vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Disattiva la suoneria/Riduci il volume** e assicurati che **Capovolgi per disattivare la suoneria** sia attivato.

Solleva il telefono per abbassare il volume

Quando ricevi una chiamata, solleva il telefono per ridurre il volume dello squillo.

Prima di utilizzare questa funzione, vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Disattiva la suoneria/Riduci il volume** e assicurati che **Solleva per ridurre il volume** sia attivato.

Modifica di suoneria e vibrazione

È possibile modificare la suoneria per SMS, notifiche e chiamate in arrivo e personalizzare la vibrazione.

1 Vai in **Impostazioni** > **Suoni e feedback aptico** e tocca **Suoneria telefono** o **Tono di notifica**.

2 Puoi eseguire le seguenti operazioni.

- Impostazione di una suoneria
Seleziona una suoneria di sistema o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un brano locale come suoneria per i messaggi di testo.
Per un telefono con doppia SIM, seleziona SIM 1, SIM 2 per impostare la suoneria separatamente.
- Impostazione della modalità di vibrazione
Tocca **Vibrazione**, seleziona la modalità di vibrazione desiderata.

Se selezioni la modalità **Sincronizzata (predefinita)**, la vibrazione si sincronizzerà con la suoneria.

Se selezioni una qualsiasi altra modalità di vibrazione, la vibrazione sarà indipendente dalla suoneria.

Feedback aptici di sistema

Il sistema usa la tecnologia tattile per fornire feedback quando determinate operazioni sono completate, come quando tocchi e tieni premuto su un testo, un contatto o altri elementi sullo schermo.

Vai in **Impostazioni > Suoni e feedback aptico** e attiva o disattiva **Feedback aptici di sistema** in base alle tue preferenze.

Impostare la modalità ad alto volume

Attiva la modalità Volume alto in ambienti rumorosi o mentre ascolti musica o guardi video per migliorare la nitidezza del suono.

Per attivare la modalità Volume alto, premi il pulsante del volume oltre il livello massimo.

Premere il pulsante di riduzione del volume per uscire dalla modalità.

Configurazione di Altre impostazioni audio

Vai in **Impostazioni > Suoni e feedback aptico > Altre impostazioni audio** ed esplora altri modi per avvisare. Ad esempio **Blocco schermo** o **Schermata**.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Regolare separatamente il volume dell'app

Vai a **Impostazioni > Suoni e feedback aptico > Altre impostazioni audio** e attiva **Controllo volume app**. Quando un'app riproduce audio, puoi regolarne il volume separatamente.

Notifiche

Badge app

Quando arrivano nuove notifiche per un'app, verrà visualizzato un badge con un numero sull'icona dell'app. Puoi anche impostare un punto come badge o nascondere il badge per alcune o tutte le app.

Disattivare il badge delle app

- 1** Accedi a **Impostazioni > Notifiche e barra di stato** e tocca **Badge icona app**.
- 2** Disattiva l'interruttore per alcune o tutte le app.

Cambiare la modalità di visualizzazione del badge

Sulla schermata **Badge icona app**, tocca **Modalità di visualizzazione badge**, quindi seleziona **Numeri** o **Punti** in base alle tue preferenze.

Nascondere il contenuto delle notifiche nella schermata di blocco

Impedisci che il contenuto delle notifiche venga visto dagli altri nascondendolo dalla schermata di blocco.

vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Anteprime nella schermata di blocco** e attiva **Nascondi**.

Altre impostazioni delle notifiche

Modalità pura della barra di stato

Vai a **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Barra di stato** e attiva **Modalità Pura**. Quando **Modalità Pura** è attivato, la barra di stato mostra solo l'ora, il Wi-Fi, il segnale di rete mobile e il livello della batteria.

Impostare il metodo di promemoria per le notifiche delle app

Vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato**. Seleziona un'app per impostare il metodo di promemoria per le notifiche delle app.

- Attivare **Consenti notifiche**: verrai avvisato quando sono disponibili nuove notifiche per l'app.
- Una volta che l'app ha generato notifiche, puoi anche impostare più metodi di promemoria.

Ad esempio, una volta che **Calendario** ha generato notifiche, puoi anche impostare **Promemoria di allarme evento**, **Notifica evento (ricordamelo più tardi)** o **Notifica evento predefinita**.

 I metodi di promemoria supportati da ciascuna app potrebbero essere diversi.

Notifiche attiva schermo

Vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato** e attiva **Attiva schermo**. Il dispositivo attiverà quindi automaticamente la schermata di blocco quando riceve una notifica.

Mostrare le icone di notifica nella barra di stato

Vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Barra di stato** e attiva **Mostra icona di notifica**.

Disattivare le notifiche delle app

Disattivare le notifiche da un'app specifica

Se non vuoi essere disturbato dalle notifiche di un'app, esegui una delle seguenti operazioni.

- Dopo aver ricevuto una notifica dall'app, scorri verso sinistra su di essa nell'area notifiche e vai in  > **Disattiva le notifiche**.
 - Vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato**, individua e tocca l'app per cui desideri disabilitare le notifiche, quindi disattiva **Consenti notifiche**.
-  In alcune app questa funzione non è disponibile.

Disattivare le notifiche dalle app in gruppi

Per disattivare le notifiche da più app contemporaneamente, vai in **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** > **Gestisci tutto** e disattiva l'interruttore accanto a ciascuna app.

Biometria e password

Riconoscimento del viso

Il Riconoscimento del viso consente di sbloccare il dispositivo o di accedere ad app bloccate con le informazioni del proprio viso.

Registrare dati facciali

- 1 Accedi a **Impostazioni** > **Biometria e password** > **Riconoscimento del viso** e inserisci la password di blocco.
- 2 Seleziona **Attiva la funzione "Solleva per attivare"**.

 Gli elementi delle impostazioni variano a seconda del dispositivo. Se il dispositivo non offre un elemento specifico, significa che la funzione corrispondente non è supportata.
- 3 Tocca **Registra il volto** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare le informazioni facciali.

Impostare un cambio di aspetto

Puoi aggiungere un cambio di aspetto per un riconoscimento del viso più accurato e comodo.

Sulla schermata **Riconoscimento del viso**, tocca **Imposta un aspetto alternativo** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare i dati del viso alternativi.

Attivare Sblocco col sorriso

Nella schermata **Riconoscimento del viso** attiva **Accedi alla schermata Home dopo lo sblocco** per uno sblocco più rapido.

-  Se hai attivato PrivateSpace o hai aggiunto più utenti al tuo tuo telefono, puoi utilizzare lo Sblocco col sorriso soltanto in Spazio principale o con l'account del proprietario.

Accedere a Blocco app con il riconoscimento del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, attiva **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le tue informazioni facciali a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata sulla schermata Home e usare il riconoscimento del viso per accedere all'app.

Notifiche intelligenti schermata di blocco

Sulla schermata di blocco, i dettagli delle notifiche banner da WeChat, QQ e Weibo verranno nascosti automaticamente e saranno visualizzati solo dopo il riconoscimento del viso. Ciò serve a evitare la diffusione di messaggi e consente inoltre di proteggere la privacy nel caso in cui altri utilizzino il dispositivo o quando ti trovi in mezzo ad altre persone.

- 1** Vai in **Impostazioni > Biometria e password > Riconoscimento del viso**, inserisci la password di blocco per accedere a **Riconoscimento del viso** e attiva **Mostra le notifiche**.
 - 2** Tocca **Sblocca** e seleziona il metodo di sblocco **Accedi alla schermata Home dopo lo sblocco**.
-  Per eliminare i dati del viso, disattiva **Mostra le notifiche**. Dopo aver verificato che la password di blocco sia stata registrata, attiva **Mostra e nascondi i contenuti** per nascondere i dettagli della notifica della schermata di blocco.

Riconoscimento del viso con la mascherina

Usa il riconoscimento del viso per sbloccare il telefono più facilmente e velocemente, anche se stai indossando una mascherina.

- 1** Vai a **Impostazioni > Biometria e password > Riconoscimento del viso** e inserisci la password di blocco.
- 2** Tocca **Riconoscimento del viso con una mascherina > Registra il volto**, avvicina il viso al telefono, quindi segui le istruzioni visualizzate per registrare il tuo ID viso.

Disattivare o eliminare i dati del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, puoi eseguire le seguenti operazioni:

- Disattivare i dati del viso per alcune funzioni: Disattiva **Sblocca** o **Accesso Blocco app** in base alle esigenze. Questo non eliminerà i dati del viso.
- Eliminare i dati del viso: Tocca **Elimina i dati relativi al volto** e segui le istruzioni sullo schermo per eliminare i dati del viso.

ID impronta dell'utente

Puoi utilizzare l'ID dell'impronta digitale per sbloccare lo schermo, inserire automaticamente codici account e password o accedere a informazioni private come Blocco app.

Aggiunta dell'ID dell'impronta digitale sullo schermo

- 1** Vai in **Impostazioni > Biometria e password > ID impronta**. Segui le istruzioni sullo schermo per impostare o inserire la password di blocco.
- 2** Tocca **Nuova impronta > Registra l'impronta**. Registra l'impronta digitale.
- 3** Posiziona il dito sull'area di rilevamento dell'impronta digitale sullo schermo. Premi sull'area finché il telefono non vibra e rilascia il dito. Ripeti questa operazione con diverse sezioni dello stesso dito fino al completamento della registrazione.
- 4** Quindi tocca **OK**.

Una volta che lo schermo è bloccato, solleva il telefono. Sullo schermo apparirà un'area di rilevamento delle impronte digitali sullo schermo. Tocca l'area con il dito utilizzato per la registrazione per sbloccare lo schermo.

Rinominare o eliminare un'impronta digitale

- 1** Accedi a **Impostazioni > Biometria e password > ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2** Nella sezione **Elenco impronte**, tocca un'impronta digitale registrata per rinominarla o eliminarla.

Identificare un'impronta digitale

L'identificazione delle impronte digitali consente di abbinare le dita alle impronte digitali registrate.

- 1** Accedi a **Impostazioni > Biometria e password > ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2** Nella sezione **Elenco impronte**, tocca **Identifica impronta**.
- 3** Tocca il sensore impronta con il dito. L'impronta digitale riconosciuta verrà evidenziata.

Usa l'impronta digitale per accedere alla Cassaforte

- 1** Vai in **Impostazioni > Biometria e password > ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2** Attiva l'interruttore per **Accesso Cassaforte** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale con la Cassaforte.

Ora puoi andare in **Gestione file > Sfoglia**, toccare **Cassaforte**, quindi usare l'impronta digitale per accedervi.

Usare l'impronta digitale per accedere a un'app bloccata

- 1** Accedi a **Impostazioni > Biometria e password > ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2** Attiva l'interruttore per **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata nella schermata Home e utilizzare l'impronta digitale per accedervi.

Attivare e usare il pagamento con le impronte digitali

Puoi utilizzare l'impronta digitale per verificare i pagamenti in un'app di pagamento. Accedi all'app di pagamento e segui le istruzioni sullo schermo per attivare questa funzione.

Password di blocco

Puoi impostare una password numerica, a modello o ibrida come password di blocco.

Eliminare la password di blocco

- 1** Accedi a **Impostazioni > Biometria e password** e tocca **Password schermata di blocco**.
- 2** Inserisci una password contenente 6 cifre.
- 3** In alternativa, tocca **Seleziona metodo di sblocco** e seleziona un tipo di password, quindi segui le istruzioni sullo schermo per inserire una nuova password.

Modifica della password di blocco

- 1** Vai in **Impostazioni > Biometria e password** e tocca **Modifica la password di blocco schermo**.
- 2** Immetti la password di blocco corrente.
- 3** Immetti una nuova password o tocca **Seleziona metodo di sblocco** per selezionare e immettere una nuova password.

Disattivazione della password di blocco

Vai in **Impostazioni > Biometria e password** e tocca **Disattiva la password di blocco schermo**.

Attivare il blocco

Il telefono può essere sbloccato in molti modi. In alcuni casi (come quando ti addormenti sui mezzi pubblici), lo sblocco della password è più sicuro di altri metodi di sblocco.

Quando la modalità blocco è attivata, dovrai solamente sbloccare il telefono usando la password di blocco. Gli altri metodi di sblocco verranno temporaneamente disattivati.

Per usare questa funzione devi impostare una password di blocco.

- 1** Vai in **Impostazioni > Biometria e password > Impostazioni blocco di sicurezza** e attiva **Mostra opzione di blocco**.
- 2** Tieni premuto il tasto di accensione fino a quando l'opzione **Blocca** non viene visualizzata sullo schermo.
- 3** Tocca **Blocca** e segui le istruzioni sullo schermo per attivare la modalità di blocco. Quando la modalità di blocco è attiva, potrai effettuare lo sblocco solamente usando la password di blocco.

- 4** La modalità di blocco è automaticamente disattivata quando sblocchi il dispositivo, puoi usare altri metodi di sblocco come sempre la volta successiva in cui sbloccherai il dispositivo.
Se hai bisogno di riattivare la modalità di blocco, tieni premuto il tasto di accensione e tocca di nuovo l'opzione **Blocca**.

App

Visualizzare o modificare le impostazioni delle app

Vai in **Impostazioni** > **App** > **Gestisci app** e tocca un'app. Puoi forzarne l'arresto, disinstallarla, visualizzare e modificare le autorizzazioni dell'app, impostare le modalità di notifica e altro ancora.

 Alcune app non possono essere disinstallate.

Attivare App gemella

Accedi a due account WhatsApp o Facebook allo stesso tempo per separare il lavoro dalla vita privata.

 Solo alcune app supportano **App gemella**.

Se nel telefono è stato attivato PrivateSpace o sono stati aggiunti più utenti, App gemella è disponibile solo in MainSpace o per il proprietario del dispositivo.

Vai a **Impostazioni** > **App** > **App gemella** e attiva l'interruttore di un'app. La relativa app gemella verrà visualizzata sulla schermata Home.

Batteria

Gestione energia

Sulla schermata **Batteria** puoi controllare il tempo rimanente stimato della batteria e attivare una modalità di risparmio energetico per prolungare la durata della batteria del dispositivo.

Attivare la modalità di risparmio energetico

Se **Risparmio energetico** è attivata sul dispositivo e il livello della batteria è superiore al 10%, alcune funzioni verranno disattivate, alle app in background verranno apportate delle restrizioni e gli effetti visivi verranno ridotti per diminuire il consumo di energia. Quando il livello della batteria è inferiore o uguale al 10%, vengono attivate delle misure di risparmio energetico più severe per garantire la maggior durata possibile in standby. Quando il livello della batteria è inferiore o uguale al 20%, ti consigliamo di attivare **Risparmio energetico**.

Per farlo, vai in **Impostazioni > Batteria** (o **Gestore Sistema > Batteria**) e attiva **Modalità di**

utilizzo della batteria > Risparmio energetico. L'icona  verrà quindi visualizzata sulla barra di stato.

Attivare Ultra risparmio energetico

Dopo aver attivato **Ultra risparmio energetico**, lo schermo entrerà in **Modalità scura**. In questo modo verrà disattivata la maggior parte delle funzioni e delle app che potrebbero consumare energia e limitare le prestazioni del telefono e verranno mantenute solo le funzioni di base, come Chiamata e Messaggi, per prolungare il tempo di standby. Puoi anche aggiungere app utilizzate di frequente per le operazioni di emergenza.

Per attivare **Ultra risparmio energetico**, puoi usare i seguenti metodi:

- Vai a **Impostazioni > Batteria** (o a **Gestore Sistema > Batteria**) e attiva **Modalità di utilizzo della batteria > Ultra risparmio energetico**.
- Quando la carica residua della batteria è inferiore al 10%, tocca **Ultra risparmio energetico** sul banner di notifica nella parte superiore dello schermo.

In **Ultra risparmio energetico** tocca **Esci** nell'angolo in alto a destra per uscire dalla **Ultra risparmio energetico**.

Ottimizzazione batteria

Ottimizzazione batteria: Il sistema fornirà consigli multidimensionali per il risparmio energetico in base alle tue abitudini e alla frequenza di utilizzo. Puoi ottimizzare l'utilizzo della batteria con un solo tocco per prolungare la durata del tuo dispositivo.

Puoi eseguire l'ottimizzazione nei modi indicati di seguito:

• Ottimizzazione manuale:

- 1 Vai a **Impostazioni > Batteria > Ottimizzazione batteria** (o vai a **Gestore Sistema > Batteria > Ottimizzazione batteria**).
- 2 Conferma selezionando **Funzioni ad alto consumo della batteria** e **Funzioni usate raramente**, quindi scegli i suggerimenti di ottimizzazione specifici in **Suggerimenti per risparmiare energia** in base alla situazione effettiva e tocca **Ottimizza**.

Attiva Modalità prestazione

Modalità prestazioni regola le impostazioni di alimentazione del telefono per garantire le massime prestazioni. Ciò comporterà un consumo più rapido della batteria, specialmente quando vengono utilizzate app con un uso intensivo di grafica.

Quando la batteria ha un'alimentazione sufficiente, vai in **Impostazioni > Batteria** (o **Gestore Sistema > Batteria**) e attiva **Modalità di utilizzo della batteria > Prestazioni**.

Sulla barra di stato verrà visualizzata un'icona .

Personalizzare le impostazioni della batteria

Puoi anche impostare se visualizzare la percentuale della batteria nella barra di stato e se mantenere una connessione di rete quando lo schermo del dispositivo è spento.

Visualizzare la percentuale della batteria sulla barra di stato

Accedi a **Impostazioni > Batteria** (o **Gestore Sistema > Batteria**), tocca **Percentuale batteria** e scegli di visualizzare la percentuale della batteria, all'interno o all'esterno dell'icona della batteria sulla barra di stato.

Restare connessi mentre il dispositivo è in sospensione

Se desideri che il dispositivo continui a ricevere messaggi o a scaricare dati mentre è in modalità di sospensione, impostalo per mantenere la connessione durante la sospensione. Questo può aumentare il consumo di energia.

Sulla schermata **Batteria**, tocca **Altre impostazioni batteria**, quindi attiva o disattiva **Resta connesso quando il dispositivo è in sospensione** come richiesto.

Attivare Smart Charge

Smart Charge impara dalle tue abitudini di carica e gestisce il processo di carica in maniera intelligente. Questa funzione riduce il livello di usura della batteria e ne prolunga la durata riducendo il tempo in cui il dispositivo rimane in carica già completamente carico. Ti consigliamo di mantenere questa funzione attivata.

Per esempio, se sei abituato a caricare i dispositivi di notte o a lungo, Smart Charge sospenderà la carica quando la capacità della batteria raggiunge un determinato livello. Prima del tuo risveglio al mattino, Smart Charge riprenderà la carica fino a raggiungere una carica completa della batteria del dispositivo. Questo processo riduce il tempo in cui il dispositivo rimane collegato all'alimentazione già completamente carico, per rallentare l'invecchiamento della batteria e prolungarne la durata.

 I dati relativi alle tue abitudini di carica verranno usati solamente sul dispositivo e non verranno eseguiti backup degli stessi, né verranno caricati su cloud.

Per attivare questa funzione, vai in **Impostazioni > Batteria > Altre impostazioni batteria** e attiva **Ricarica smart**.

Attivare la capacità della batteria smart

La capacità della batteria smart regola la massima capacità disponibile della batteria in base allo stato corrente della batteria, per rallentarne l'invecchiamento e prolungarne la durata. Ti consigliamo di mantenere questa funzione attivata.

Per attivare questa funzione, vai in **Impostazioni > Batteria > Altre impostazioni batteria** e attiva **Capacità batteria Smart**.

Memoria

Controllare l'utilizzo della memoria

Accedi a **Impostazioni** > **Memoria** per controllare l'utilizzo dello spazio di archiviazione e ottimizzarlo quando lo ritieni necessario.

Liberare spazio di archiviazione del telefono

La funzione **Pulizia** di **Gestore Sistema** scansiona l'archivio in cerca di file superflui o file di grandi dimensioni, come residui di applicazioni, e fornisce suggerimenti di pulizia per liberare spazio.

- 1** Vai in **Gestore Sistema** e tocca **Pulizia**.
- 2** Quando la scansione è completata, tocca **Rimuovi** o **Rimuovi** dietro l'elemento da ripulire e segui le istruzioni per eliminare i file superflui.
 -  Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo e il telefono scansionerà l'Archivio.

Cancellare file duplicati

Gestione sistema può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati (gruppi)**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

Sicurezza

Utilizzare Sicurezza password per compilare automaticamente la password

Sicurezza password salva i tuoi nomi utente e le tue password e li usa per completare automaticamente i campi necessari ogni volta che accedi a un'app. Questi dati dispongono di crittografia hardware e sono memorizzati solo sul tuo dispositivo. Honor non può accedere a tali dati e non li caricherà in rete o sul server.

-  Prima di utilizzare Sicurezza password, imposta una password di blocco per il dispositivo.
- Sicurezza password è compatibile solo con alcune app.

Compilare automaticamente nomi utente e password

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Protezione dei dispositivi e dei dati** > **Password e passkey** > **Sicurezza password** attiva **Salva e inserisci automaticamente nomi utente e password**.
- 2** Quando accedi all'app per la prima volta, inserisci password e nome utente. All'accesso, il telefono ti ricorderà automaticamente di archiviarli.
 - Se desideri archiviare nome utente e password solo in locale, tocca **Salva solo sul dispositivo** nel messaggio popup.

- Se desideri sincronizzare nome utente e password con altri dispositivi che hanno effettuato l'accesso al tuo Honor ID, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Password e passkey > Sicurezza password**, tocca **Sincronizzazione dati Sicurezza password** o tocca **Sincronizza con altri dispositivi** nel messaggio popup per archiviare la password.

3 Al prossimo accesso, supera la l'autenticazione della schermata di blocco per compilare automaticamente nome utente e password.

Tramite **Device Clone**, i dati in Sicurezza password possono essere trasferiti al telefono Honor quando passi a un nuovo dispositivo. Puoi accedere rapidamente al nuovo telefono.

Visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati

Puoi visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati in Sicurezza password in qualsiasi momento.

Accedi a **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Password e passkey > Sicurezza password > ACCOUNT** per visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati.

Disattiva Sicurezza password

Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Password e passkey > Sicurezza password** e disattiva **Salva e inserisci automaticamente nomi utente e password**.

Spazio parallelo

Spazio parallelo è uno spazio sicuro separato incentrato sulla protezione dei dati del tuo telefono, che è indipendente da MainSpace e può essere utilizzato in parallelo. Puoi salvare i tuoi dati e le tue app importanti in **Spazio parallelo** per garantire un livello maggiore di indipendenza, sicurezza e protezione.

Attivare Spazio parallelo

- 1** Vai a **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Spazio parallelo** e tocca **Attiva**.
- 2** Dopo avere attivato questa funzionalità, imposta o inserisci la password e la domanda protezione password e crea **Spazio parallelo**. Successivamente, nella schermata Home verrà creata anche una scorciatoia **Spazio parallelo**.

Trascinare i file in o da Spazio parallelo

Vai a **Spazio parallelo** e:

- Tocca **Sposta file in** per migrare dati importanti come immagini, video, audio e documenti in **Spazio parallelo**.
- Tocca **Sposta file all'esterno** per trasferire dati importanti come immagini, video, audio e documenti da **Spazio parallelo**.

Puoi anche trascinare file da MainSpace a **Spazio parallelo** in modalità schermo diviso o finestra mobile.

Gestire le app in Spazio parallelo

Puoi aggiungere le app che ti servono in **Spazio parallelo**. Puoi anche usare la stessa app in MainSpace e **Spazio parallelo** con account diversi e l'app verrà eseguita in MainSpace e **Spazio parallelo** in modo indipendente.

Aggiungi app a **Spazio parallelo**:

Vai a **Spazio parallelo**, tocca **Aggiungi app** segui le istruzioni per aggiungere app di MainSpace in **Spazio parallelo**.

Rimuovi le app da **Spazio parallelo**:

Vai a **Spazio parallelo**, premi a lungo l'app, quindi tocca **Disinstalla**. La rimozione di un'app da **Spazio parallelo** non influirà sul suo utilizzo in MainSpace.

Utilizzare le app contemporaneamente in Dual Spaces

Con **Spazio parallelo** puoi utilizzare le app contemporaneamente in MainSpace e **Spazio parallelo**, con una sola schermata. I due spazi funzionano in modo indipendente. Ad esempio, puoi sfogliare file di lavoro da un lato e guardare brevi video dall'altro oppure puoi giocare allo stesso gioco su due lati contemporaneamente.

- 1** Accedi alla home page di **Spazio parallelo**.
- 2** Scorri verso l'interno da entrambi i bordi lunghi dello schermo e fai una pausa finché non appare **Barra laterale magica**. Premi e trascina quindi l'app sullo schermo e rilasciala per accedere alla modalità schermo diviso.
- 3** Apri un'app in **Spazio parallelo**.
- 4** In MainSpace, dall'altro lato, apri la stessa app o un'app diversa come **Spazio parallelo**, a seconda delle esigenze.

-  • Questa funzionalità è limitata alle app che supportano lo schermo diviso.
 - Per le app che supportano l'orientamento orizzontale, verrà attivata automaticamente la modalità divisione orizzontale quando si eseguono i due spazi contemporaneamente.
 - L'esecuzione contemporanea di due giochi in modalità schermo diviso richiede l'uso di più risorse di sistema e potrebbe causare rallentamenti e surriscaldamenti.

Rilevamento truffe tramite AI

Con Rilevamento deepfake tramite AI, il sistema è capace di identificare subito se l'altra parte sta utilizzando Deepfake tramite AI per impersonificare qualcuno in videochiamate o conferenze, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni.

Vai a **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati >**

Rilevamento di deepfake e clonazione vocale tramite AI e attiva **Rilevamento deepfake e clonazione vocale tramite AI**.

Rilevamento truffe nelle videochiamate

Durante videochiamate o conferenze, puoi eseguire il Rilevamento deepfake tramite uno dei seguenti metodi:

- Tocca **Avvia rilevamento** nella capsula. Verrà visualizzato un messaggio in seguito al rilevamento del sistema. Segui le istruzioni sullo schermo per eseguire le operazioni.
- Scorri dal bordo dello schermo verso l'area centrale e tieni premuto per aprire **Barra laterale magica**, tocca **Rilevamento di deepfake e clonazione vocale tramite AI**, quindi segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per eseguire le operazioni.

Impostare il blocco del PIN della SIM

Un PIN è il codice identificativo di una scheda SIM e può essere impostato come blocco della scheda SIM. Dopo averlo impostato, ti sarà richiesto di inserire il PIN corretto per sbloccare la scheda SIM ogni volta che accendi il dispositivo o passi a un nuovo dispositivo per prevenire accessi non autorizzati.

Se hai inserito un PIN errato e hai superato il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PIN, dovrai inserire il PUK (PIN Unlocking Key) e poi reimpostare il PIN. Se superi il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PUK, la tua scheda SIM verrà bloccata in modo permanente.

Il PIN e il PUK della tua scheda SIM sono forniti dal tuo operatore. Il numero di cifre e il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PIN e il PUK sono stabiliti dal tuo operatore.

- 1 Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Maggiore sicurezza e privacy > Imposta il Blocco SIM** per entrare nella schermata delle impostazioni di blocco SIM.
- 2 Attiva **Blocca SIM**, digita il PIN e quindi tocca **OK**.
Per cambiare il PIN, tocca **Cambia PIN SIM** e segui le istruzioni sullo schermo.

Usare Blocco app per proteggere la privacy

Puoi bloccare le app che contengono dati privati, come le app di chat e di pagamento, per impedire l'accesso non autorizzato.

Attivare Blocco app

Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Blocco app > Attiva**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password di Blocco app e seleziona le app da bloccare.

Se hai attivato lo sblocco con il viso o a impronta digitale, puoi collegare Blocco app con un ID viso o un ID impronta.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Modificare la password di Blocco app o le domande di sicurezza

Accedi alla schermata delle impostazioni di **Blocco app**, accedi a  > **Tipo di password** e seleziona **Password blocco schermo** o **Personalizza il PIN** come password di Blocco app.

Se selezioni **Personalizza il PIN**, puoi impostare una nuova password e le domande di sicurezza.

Eliminare o disattivare Blocco app

Nella schermata **Blocco app**, esegui la procedura seguente:

- Elimina Blocco app: nell'elenco delle app bloccate, deseleziona gli interruttori delle app per le quali desideri eliminare il blocco.
- Reimposta Blocco app: accedi a  > **Disattiva blocco app** > **DISATTIVA**. Questa procedura eliminerà tutti i blocchi e le impostazioni del blocco delle app.

Privacy

Usare i servizi di localizzazione

Alcune app devono ottenere informazioni sulla tua posizione per fornirti dei servizi più accurati. Puoi attivare o disattivare i servizi di localizzazione e concedere o negare l'autorizzazione ad accedere alle informazioni sulla tua posizione per particolari app, in base alle tue necessità.

Attivare o disattivare i servizi di posizione

Puoi attivare o disattivare i servizi di posizione in uno dei modi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva o disattiva .
- In alternativa, vai in **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione**, e attiva o disattiva **Utilizza la posizione**.

Una volta disattivati i servizi di posizione, il telefono impedirà a tutte le app e ai servizi di raccogliere e utilizzare le informazioni sulla posizione, ad eccezione di alcune app integrate. Quando queste app o questi servizi devono utilizzare le informazioni sulla posizione, il telefono ti ricorderà di attivare nuovamente i servizi di posizione.

Aumentare la precisione dei Servizi di posizione

Puoi migliorare la precisione della posizione del telefono consentendo alle app e ai servizi di cercare le reti Wi-Fi e i dispositivi Bluetooth oppure di accedere a dati supplementari dai sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS).

 La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Vai a **Impostazioni > Servizi di localizzazione > Impostazioni avanzate**, quindi imposta le opzioni come richiesto.

Consentire o impedire alle app di ottenere informazioni sulla posizione

Puoi consentire o negare a un'app l'accesso alle informazioni sulla posizione e puoi anche consentire l'accesso occasionale o permanente, oppure negare l'accesso alle informazioni sulla posizione durante l'uso dell'app.

- 1** Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Gestione autorizzazioni**, tocca **Posizione** e controlla a quali app hai concesso l'accesso alle informazioni sulla posizione.
- 2** Tocca l'app per cui desideri modificare le impostazioni e segui le istruzioni sullo schermo per concedere o negare le autorizzazioni.

Gestione delle autorizzazioni

Le app possono richiedere determinate autorizzazioni, come quella di Posizione, per fornirti i servizi corrispondenti.

Tuttavia, alcune app possono ottenere autorizzazioni eccessive, ponendo potenziali rischi per la privacy e la sicurezza delle tue informazioni. Puoi verificare le autorizzazioni concesse a ogni app e negare quelle che non ritieni necessarie.

Revisionare i registri di accesso alla privacy

Puoi verificare e gestire i registri di accesso alla privacy in base alle tue necessità, per rimuovere autorizzazioni non giustificate per servizi migliori.

Nella schermata **Gestione autorizzazioni**, seleziona un'autorizzazione per attivarla o disattivarla.

Gestione dell'autorizzazione Posizione

Dopo aver concesso l'autorizzazione Posizione a un'app, questa può ottenere le informazioni sulla tua posizione in qualsiasi momento. Per esempio, se a un'app di mappe è stata concessa l'autorizzazione Posizione, può fornirti i servizi di localizzazione e navigazione. Puoi revocare l'autorizzazione se non usi questi servizi.

- 1** Vai in **Impostazioni > App > Gestione autorizzazioni**.
- 2** Nella schermata **Gestione autorizzazioni**, tocca **Posizione**, tocca l'icona dell'app corrispondente, quindi seleziona una delle opzioni di autorizzazione all'accesso.

Creare un PrivateSpace per i dati privati

Crea il tuo PrivateSpace completamente separato da MainSpace (lo spazio originale) sul telefono e rendilo accessibile solo tramite la tua impronta digitale o password.

 Non tutti i dispositivi supportano le funzioni a impronta digitale.

Puoi spostare foto, video e altri file privati in PrivateSpace al fine di impedire accessi non autorizzati. Puoi anche spostare le app per i pagamenti e di giochi in PrivateSpace affinché non siano alla portata dei bambini.

Attivare e accedere a PrivateSpace

- 1** Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > PrivateSpace > Attiva** e segui le istruzioni sullo schermo per creare PrivateSpace.
 - 2** Puoi accedere a PrivateSpace utilizzando uno dei metodi seguenti:
 - Dalla schermata di blocco, accedi a PrivateSpace usando l'impronta digitale o la password corrispondente.
 - In MainSpace vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > PrivateSpace** e tocca **Attiva**.
-  Se riavvii il telefono, devi inserire la password per accedere prima a MainSpace, poi puoi passare a PrivateSpace.

Nascondere o mostrare l'accesso allo Spazio privato

Puoi nascondere l'accesso allo Spazio privato dalle impostazioni dello Spazio principale, affinché tu solo possa accedere allo Spazio privato usando l'impronta digitale o la password impostata.

- Nascondere l'ingresso allo Spazio privato: Nello Spazio privato, accedi a **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > PrivateSpace** e attiva **Nascondi Spazio privato**.

Trasferire i file tra Spazio principale e Spazio privato

- 1** In Spazio privato vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > PrivateSpace** e tocca **Da Spazio principale a Spazio privato** o **Da Spazio privato a Spazio principale**.
- 2** Seleziona i file (come foto, video e file audio) che desideri trasferire, tocca **Sposta** e segui le istruzioni sullo schermo per trasferire i file.

Nello spazio di arrivo, vai in **Galleria > Album > Altri > SharedImages** o **Galleria > Album > Altri > SharedVideos** per visualizzare le foto e i video.

Reimpostazione della password per PrivateSpace

Durante la creazione della password per PrivateSpace, puoi impostare una domanda di sicurezza che ti aiuterà a reimpostare la password nel caso in cui dovessi dimenticarla.

- 1** In PrivateSpace, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > PrivateSpace** e tocca **Protezione con password**.
- 2** Segui le istruzioni sullo schermo per completare la verifica, seleziona e rispondi alla domanda di sicurezza, quindi tocca **Fine**.

- 3** In MainSpace, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > PrivateSpace** e tocca **⋮ > Reimposta password**. Segui le istruzioni sullo schermo per completare la verifica, quindi reimposta la password per PrivateSpace.

Trasferire i dati dello Spazio privato sul nuovo dispositivo

Puoi trasferire velocemente i dati dello Spazio privato come contatti, foto e file dal vecchio al nuovo dispositivo.

- 1** Dal nuovo dispositivo, crea e accedi allo Spazio privato, accedi a **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > PrivateSpace > Device Clone**, e seleziona **Questo è il nuovo dispositivo**.
- 2** Dal vecchio dispositivo, accedi allo Spazio privato, accedi a **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > PrivateSpace > Device Clone** e seleziona **Questo è il vecchio dispositivo**.
- 3** Segui le istruzioni sullo schermo per scansionare il codice QR o per connettere manualmente il vecchio dispositivo a quello nuovo.
- 4** Dal vecchio dispositivo, seleziona i dati da trasferire. Puoi annullare il trasferimento dei dati durante la procedura e continuare quando il vecchio dispositivo sarà nuovamente connesso con quello nuovo.

Eliminazione di PrivateSpace

Se elimini PrivateSpace, tutte le app e i dati archiviati nello spazio verranno eliminati e non potranno essere ripristinati. Procedi con cautela.

Puoi eliminare PrivateSpace in uno dei seguenti modi:

- In MainSpace, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > PrivateSpace** e tocca **⋮ > Interrompi ed elimina PrivateSpace**.
- In PrivateSpace, vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > PrivateSpace** e tocca **Elimina**.

Accessibilità

Accensione e spegnimento programmato

Usa la funzione **Accensione e spegnimento programmati** per accendere e spegnere il dispositivo a orari prestabiliti, per risparmiare energia e non farti disturbare mentre riposi.

- 1** Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accensione e spegnimento programmati** e attiva **Accensione e spegnimento programmati**.
- 2** Imposta gli orari di accensione e spegnimento e il ciclo di ripetizione. Il dispositivo si accenderà e spegnerà automaticamente agli orari specificati.

Per interrompere l'utilizzo di questa funzione, disattiva **Accensione e spegnimento programmati**.

Azionare il dispositivo con una sola mano

Puoi passare a una visualizzazione mini-schermo in modo da utilizzare il dispositivo con una sola mano.

1 Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Modalità con una mano** e attiva **Modalità con una mano**.

2 Puoi accedere a **Modalità con una mano** utilizzando uno dei metodi seguenti.

- Se stai usando **Gesture**, scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e tieni premuto.
- Se stai usando **Navigazione con tre tasti**, scorri lungo la parte inferiore dello schermo.

3 Tocca un'area qualsiasi fuori dalla visualizzazione mini-schermo per uscire.

La Modalità con una mano non funzionerà se l'ingrandimento gesture è attivato sul dispositivo.

Utilizzo accessibile di un telefono

Grazie alle funzioni di assistenza, il telefono può essere utilizzato facilmente da tutti, comprese le persone con disabilità, e tutti possono godere in egual modo della comodità offerta dalla tecnologia. Le funzioni di accessibilità includono le seguenti categorie:

- **Visione:** funzioni che assistono le persone con problemi di vista o non vedenti nell'uso del telefono, come **Correzione del colore**.
- **Ascolto:** funzioni che assistono le persone con problemi di udito o sordità nell'uso del telefono, come **Didascalie**, **Lampeggio di avviso**.
- **CONTROLLO INTERAZIONE:** assistere le persone con funzionalità limitata della mano o con disabilità cognitive nell'uso del telefono, come **Collegamento Accessibilità**, **Premi il tasto di accensione per terminare la chiamata**.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità** per visualizzare le funzioni di accessibilità supportate da questo telefono. Nell'interfaccia delle impostazioni

Accessibilità tocca  > **Ripristina impostazioni predefinite** per ripristinare le impostazioni di accessibilità correnti in qualsiasi momento.

Personalizzare Sintesi vocale (TTS)

La funzione **Sintesi vocale (TTS)** consente di leggere ad alta voce il testo sul telefono e può essere utilizzata insieme a **TalkBack**.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Sintesi vocale** e puoi scegliere le seguenti opzioni:

- **Imposta motore:** in **Motore preferito** tocca l'icona  accanto al nome del motore, puoi personalizzare la lingua e altro ancora.

- **Regola Velocità vocale:** scorrendo la barra di controllo **Velocità vocale**, puoi regolare la velocità di lettura.
- **Regola Tono:** scorrendo la barra di controllo **Tono**, puoi regolare il tono della lettura.
- **Esegui il reset velocità voce:** toccando **Esegui il reset velocità voce** puoi ripristinare il valore predefinito della velocità di lettura del testo.
- **Esegui il reset tono vocale:** toccando **Esegui il reset tono vocale** puoi ripristinare il valore predefinito del tono di lettura del testo.
- Durante la procedura di personalizzazione puoi toccare **Ascolta un esempio** in qualsiasi momento per valutare se la voce attuale è soddisfacente.

Ingrandimento

Abilitando la funzione **Ingrandimento**, puoi effettuare lo zoom in avanti di aree specifiche dello schermo, facilitando la lettura di testi di piccole dimensioni.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Ingrandimento** e attiva l'interruttore **Ingrandimento**. Puoi scegliere le seguenti funzioni:

- **Visualizzazione zoom parziale:** tocca rapidamente lo schermo tre volte con un dito per effettuare lo zoom in avanti dell'area toccata (tocca nuovamente tre volte per tornare alla visualizzazione precedente).
- **Sposta lo schermo:** in modalità zoom parziale trascina due dita sullo schermo.
- **Regola livello di zoom:** in modalità zoom parziale avvicina o allontana due dita sullo schermo.
- **Zoom temporaneo:** tocca rapidamente lo schermo tre volte con un dito, quindi tieni premuto lo schermo (ad esempio, tocca rapidamente due volte, quindi esegui una pressione prolungata). In questo modo verrà eseguito uno zoom temporaneo sull'area toccata. Puoi trascinare il dito per visualizzare una qualsiasi parte dello schermo e rilasciarlo per tornare alla visualizzazione precedente.



- Una volta abilitata questa funzione, la **Modalità con una mano** verrà automaticamente disattivata.
- Dopo aver abilitato questa funzione, la velocità di risposta di applicazioni come **Telefono**, **Calcolatrice** può rallentare. Fai riferimento alle prestazioni effettive.
- Quando giochi o utilizzi applicazioni che richiedono più tocchi consecutivi su un telefono, è consigliabile abilitare questa funzione con cautela per evitare conflitti tra le operazioni di **Ingrandimento** e quelle in-app.

Attivare Puntatore del mouse grande

Quando un telefono viene collegato a un mouse, il puntatore del mouse si ingrandisce per facilitare la navigazione.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Puntatore del mouse grande** e scorri per regolare le **Dimensione puntatore**.

-  Se il tuo telefono non è connesso a un mouse, l'attivazione di questa funzione non avrà alcun effetto.

Correzione del colore

Regolando le impostazioni del display a colori sul tuo telefono, puoi aiutare le persone con deficit della visione dei colori a distinguere i colori e a usare lo schermo più facilmente.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Correzione del colore**, attiva l'interruttore **Correzione del colore**, quindi scegli la modalità di visualizzazione del colore più adatta alle tue esigenze.

Attivare Inversione colori

Invertire i colori dello schermo può aiutare le persone con disabilità visive a distinguere meglio il contenuto dello schermo e a migliorarne la leggibilità.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità** e attiva l'interruttore **Inversione colori**.

-  • L'attivazione di questa funzione potrebbe influire sulle prestazioni.

Attivare Testo alto contrasto

Scurendo il colore del carattere e creando contrasto con lo sfondo, le persone con disabilità visive riescono a vedere più chiaramente.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità** e attiva l'interruttore **Testo alto contrasto**.

-  • Quando la funzione **Testo alto contrasto** è abilitata, verrà attivata per impostazione predefinita la modalità **Chiaro** e verrà disattivata la funzione **Cambio automatico**.

Connettere l'Apparecchio acustico

Devi prima accendere il **Bluetooth**, quindi connettere l'**Apparecchio acustico**.

- 1 Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Apparecchio acustico** e attiva il **Bluetooth**.
- 2 In **Dispositivi disponibili** seleziona l'**Apparecchio acustico** che desideri associare e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.
- 3 Puoi anche andare a **Impostazioni > Bluetooth > Dispositivi disponibili** e cercare il dispositivo con l'icona  da associare.

-  • Assicurati che l'**Apparecchio acustico** abbia batteria sufficiente e si trovi entro il raggio d'azione del **Bluetooth** (circa 10 metri).

Attivare la funzione Audio in formato mono

La funzione **Audio in formato mono** è progettata per le persone con problemi di udito in un orecchio. Se abilitata, i canali audio verranno uniti durante la riproduzione per offrire un'esperienza sonora più chiara e focalizzata.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità** e attiva **Audio in formato mono**.

Regolare Bilanciamento audio

Puoi regolare il bilanciamento di **Audio in formato mono** per aumentare il volume del canale sinistro o destro.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità**, fai scorrere il blocco di controllo in **Bilanciamento audio** per regolare la direzione dell'audio. Ad esempio, se hai difficoltà a sentire dall'orecchio sinistro, fai scorrere il blocco di controllo verso l'orecchio sinistro.

Attivare Didascalie

Attivando **Didascalie**, l'audio parlato verrà convertito in testo, rendendo più facile la comprensione del contenuto per le persone con problemi di udito.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Didascalie** e attiva **Didascalie**. Puoi personalizzare ulteriormente **Lingua**, **Dimensioni testo** e **Stile didascalia** in base alle tue esigenze personali.

Lampeggio di avviso

Quando arriva una chiamata, ricevi una notifica o suona la sveglia, il flash della fotocamera e lo schermo lampeggiano per evitare gli avvisi vadano persi.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Lampeggio di avviso**, quindi:

- Attiva **Flash della fotocamera**.
- Attiva **Lampeggio dello schermo** e personalizza il colore lampeggiante.

Impostare Collegamento Accessibilità

Puoi configurare i tasti del volume per avviare rapidamente una funzione o un servizio di accessibilità.

- 1** Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Collegamento Accessibilità**.
- 2** Accendi l'interruttore **Collegamento Accessibilità**.
- 3** Tocca **Seleziona funzioni** e seleziona la funzione che desideri avviare tramite la scorciatoia.

Una volta abilitata, tieni premuti contemporaneamente i tasti di aumento e riduzione del volume per 3 secondi per avviare la scorciatoia della funzione di accessibilità.

-  • Tieni presente che tramite questa scorciatoia puoi accedere solo ad alcune funzioni o servizi di accessibilità. Per la disponibilità, fai riferimento alle impostazioni effettive.

Regolare il tempo di risposta al tocco

Puoi regolare il tempo di risposta sia toccando che premendo a lungo lo schermo in base alle tue esigenze.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Tocco**, quindi:

- Seleziona **Durata del tocco**: consente di regolare per quanto tempo devi tenere premuto il tasto.
- Seleziona **Durata della pressione prolungata**: consente di regolare la durata della pressione prolungata.
- Attiva **Ignora i tocchi ripetuti**: più tocchi entro il tempo impostato verranno considerati come un singolo tocco. Una volta abilitato, puoi regolare ulteriormente l'intervallo di tempo.

Clicca quando il cursore si ferma

Quando un telefono è connesso a un mouse, puoi impostarlo in modo che faccia clic automaticamente dopo che il cursore è rimasto fermo per un certo periodo di tempo, facilitando l'utilizzo del dispositivo da parte degli utenti con funzionalità manuali limitate.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Clicca quando il cursore si ferma**, attiva **Clicca quando il cursore si ferma** e fai scorrere il blocco di controllo in **Clicca quando il cursore si ferma** per regolare la durata della pausa del cursore.

-  • Se il tuo telefono non è connesso a un mouse, l'attivazione di questa funzione non avrà alcun effetto.

Attivare Premi il tasto di accensione per terminare la chiamata

Dopo una chiamata puoi premere il pulsante di accensione per terminarla.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità** e attiva **Premi il tasto di accensione per terminare la chiamata**.

Scorciatoie e gesture

È possibile accedere facilmente alle funzioni comuni utilizzando scorciatoie e gesture. Puoi andare in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture** per visualizzare le funzioni supportate da questo modello di dispositivo.

Doppia pressione sul tasto di riduzione del volume per attivare l'avvio rapido

Nella finestra di dialogo visualizzata dopo l'accesso a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture** tocca **Premi due volte il tasto di riduzione del volume con lo schermo spento**. Seleziona le funzioni a cui desideri accedere facilmente, ad esempio **Accendi/Spegni la torcia**.

Attivazione di funzioni comuni tramite Scorrimento verso il basso con tre dita

Puoi personalizzare le funzioni attivate tramite Scorrimento verso il basso con tre dita.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture**, tocca **Schermata/Ricordi AI**, quindi **Scorrimento verso il basso con tre dita**. Seleziona infine le funzioni da attivare tramite Scorrimento verso il basso con tre dita o disattiva la funzione **Scorrimento verso il basso con tre dita**.

Avvio rapido per la registrazione dello schermo

Colpisci lo schermo due volte con le nocche per avviare in modo rapido la registrazione dello schermo.

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture** e tocca **Registrazione schermo** per attivare la **Registrazione schermo**.

Riattivazione rapida

Solleva il tuo dispositivo o tocca due volte lo schermo per riattivarlo in modo rapido.

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture** e tocca **Schermo acceso/spento** per attivare le funzioni **Solleva per attivare** e **Doppio tocco attiva schermo**.

Silenziare in modo rapido il dispositivo o ridurre il volume della suoneria

In caso di chiamata in arrivo, capovolgi il telefono per silenziarlo in modo rapido oppure solleva il telefono per ridurre il volume della suoneria.

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture** e tocca **Disattiva la suoneria/Riduci il volume** per attivare le funzioni **Capovolgi per disattivare la suoneria** e **Solleva per ridurre il volume**.

Sollievo dalla cinetosi

Puoi abilitare **Sollievo dalla cinetosi** usando uno dei seguenti metodi:

- Vai a **Impostazioni** e attiva **Sollievo dalla cinetosi**.
- Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per accedere al Centro di

controllo, continua a scorrere verso il basso e tocca per illuminare  (tocca e tieni premuta l'icona per accedere alla pagina delle impostazioni **Sollievo dalla cinetosi**).

Una volta attivata la funzione **Sollievo dalla cinetosi**, su entrambi i lati dello schermo appariranno alcuni puntini per i diversi stati di movimento del veicolo, come accelerazione, decelerazione, svolta, cambio di corsia, dossi, scosse, ecc., per aiutare ad alleviare la cinetosi. Puoi anche far scorrere la barra di controllo di **Sensibilità** in base alle tue preferenze per regolare il movimento dei punti.

- I sintomi della cinetosi sono correlati a fattori, quali la circolazione dell'aria, la temperatura e l'umidità, gli odori e il rumore nell'ambiente. Basa la tua esperienza su condizioni reali.
- I sintomi della cinetosi sono correlati anche alla sensibilità al movimento dell'utente, alla sua capacità di adattamento al movimento, alle sue condizioni fisiche, alla sua psicologia e alle sue patologie. Basa la tua esperienza su condizioni reali.
- Durante l'uso cerca di tenere ben saldo il dispositivo e assicurati che gli occhi e il telefono rimangano relativamente fermi per aumentare l'effetto anti-cinetosi.
- Se l'uso continuativo di questa funzione non allevia la cinetosi, ti sconsigliamo di tentare ripetutamente di utilizzarla.

Chiamata RTT

Nelle situazioni in cui non è comodo parlare puoi utilizzare le chiamate RTT (Real-time text) per immettere le informazioni che vuoi comunicare all'altra parte, che verranno visualizzate in tempo reale per facilitare la comunicazione.

Attivare la funzione RTT

Vai a **Telefono** >  > **Impostazioni** > **RTT (Real-Time Text)** oppure a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Accessibilità** > **RTT (Real-Time Text)** e attiva l'interruttore **RTT**.

- Questa funzione è supportata solamente in alcuni Paesi e aree geografiche. Se questo menu non è disponibile, significa che questa funzione non è supportata.

Impostare lo stato RTT

Vai a **Telefono** >  > **Impostazioni** > **RTT (Real-Time Text)** oppure a **Telefono** > **Impostazioni** > **Accessibilità** > **RTT (Real-Time Text)** e imposta la visualizzazione dei pulsanti dell'interfaccia o lo stato del microfono per la chiamata RTT.

Imposta la Modalità di visualizzazione del pulsante RTT

Nell'interfaccia **RTT (Real-Time Text)** è possibile impostare i seguenti tre stati del pulsante:

- L'interruttore **Non visibile** supporta le chiamate RTT in arrivo ma nasconde il pulsante di chiamata RTT.
- Attiva l'interruttore **Visibile durante le chiamate** per visualizzare il pulsante solo durante le chiamate vocali.
- Attiva l'interruttore **Sempre visibile** per visualizzare il pulsante RTT in qualsiasi interfaccia di selezione o durante le chiamate vocali.

Impostare lo stato del microfono

Nell'interfaccia **RTT (Real-Time Text)** attiva l'interruttore **Disattiva microfono** affinché l'audio del microfono sia disattivato per impostazione predefinita durante le chiamate RTT. Per le chiamate di emergenza il microfono è sempre attivo.

Utilizzo di RTT durante una chiamata

Avvio di una chiamata

Dopo aver composto il numero, tocca **Chiamata RTT** sull'interfaccia della chiamata. Dopo che l'altra parte ha risposto, inserisci il testo e invialo all'altra parte.

Quando effettui una chiamata RTT, tocca **RTT** sull'interfaccia della chiamata per terminare la chiamata RTT.

Ricezione di una chiamata

Tocca **RTT** nell'interfaccia della chiamata e inserisci il testo da inviare all'altra parte durante la chiamata.

Quando l'utente che chiama avvia una chiamata RTT, l'utente che riceve può solo scegliere se rispondere o riagganciare. La risposta vocale non è supportata.

Uscita da una chiamata RTT

Nell'interfaccia della chiamata tocca  > **Passa a chiamata vocale** nell'angolo in alto a destra per uscire dalla modalità della chiamata RTT e utilizzare la chiamata vocale.

-  • Questa funzione richiede che i dispositivi di entrambe le parti supportino la modalità RTT.
 - Entrambe le parti devono essere connesse a una rete mobile o a una rete **Wi-Fi** e il fornitore di servizi di rete deve supportare la funzione RTT.
 - Entrambe le parti devono abilitare la funzione RTT. Se una delle due parti esce dalla chiamata RTT, l'altra parte uscirà automaticamente e la chiamata si trasformerà in una chiamata vocale.

Impostare più utenti

Aggiungere un account utente o ospite

- 1** Accedi a **Impostazioni > Utenti e account > Utente corrente**, tocca **Aggiungi utente o Aggiungi visitatore**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere un account.
- 2** Tocca **Passa** per passare a un account utente o ospite. Configura le impostazioni per il nuovo account come richiesto.
- 3** Installa le app necessarie. Se una nuova versione di un'app è stata installata da un altro utente, l'installazione dell'app non riuscirà.

Puoi aggiungere un massimo di tre account utente e un account ospite.

Autorizzare un account utente o ospite a effettuare chiamate e inviare messaggi

Puoi impostare se consentire a un account utente o ospite di effettuare chiamate, inviare messaggi SMS e altro.

- 1** Dopo aver effettuato l'accesso al dispositivo come proprietario, vai in **Impostazioni > Utenti e account > Utente corrente**

2 Tocca l'account correlato e seleziona le autorizzazioni che desideri concedere.

Passaggio tra Proprietario, Utente e Ospite

Vai a **Impostazioni > Utenti e account > Utente corrente** e tocca il nome dell'account a cui desideri passare, quindi tocca **Cambia utente**.

Eliminare un account utente o ospite

L'eliminazione di un account utente o ospite comporta l'eliminazione di tutti i relativi dati. Presta attenzione.

Una volta effettuato l'accesso al telefono come proprietario, utilizza uno dei seguenti metodi per eliminare un account utente o ospite:

- Vai in **Impostazioni > Utenti e account > Utente corrente**, tocca il nome dell'account che desideri eliminare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per eliminarlo.
- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di

controllo, tocca  > **Altre impostazioni**, tocca il nome dell'account che desideri eliminare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per eliminarlo.

Sistema e aggiornamenti

Cambiare lingua e area geografica del sistema

- 1** Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Lingua e inserimento > Lingua e area geografica** e seleziona una lingua.
- 2** Se la lingua che desideri impostare non è presente nell'elenco, tocca **Aggiungi una lingua**, cerca la lingua e aggiungila all'elenco, quindi selezionala.
 -  • Il sistema supporta molte lingue, ma non tutte. Potresti non trovare la lingua che ti interessa.
- 3** Tocca **Area geografica** per selezionare il Paese/l'area geografica. L'interfaccia del sistema verrà adattata alle abitudini culturali del Paese o dell'area geografica scelti.

Impostare data e ora di sistema

Il dispositivo è in grado di sincronizzarsi con la data, l'ora e il fuso orario locali tramite rete mobile. Puoi anche impostare manualmente la data, l'ora e il fuso orario per il dispositivo.

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Data e ora**, quindi imposta le opzioni in base alle tue esigenze.

Impostare la data e l'ora automaticamente o manualmente

- Attiva **Imposta automaticamente** e il dispositivo si sincronizzerà con la data e l'ora locali tramite rete mobile.
- Per impostare manualmente la data e l'ora, disattiva **Imposta automaticamente**.

Cambiare fuso orario

- Attiva **Imposta automaticamente** e il dispositivo si sincronizzerà con il fuso orario locale tramite rete mobile.
- Per impostare manualmente il fuso orario, disattiva **Imposta automaticamente**.

Cambiare il formato dell'ora

- Attiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 24 ore.
- Disattiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 12 ore.

Eseguire il backup dei dati su dispositivi di archiviazione USB

Quando il telefono ha poco spazio di archiviazione, devi eseguire regolarmente il backup di file di grandi dimensioni o di dati importanti su un dispositivo di archiviazione USB (ad es. una memoria USB, un lettore di schede).

- 1 Collega il telefono al dispositivo di archiviazione USB con un cavo USB OTG.
- 2 Vai nel telefono **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Backup e ripristino > Backup dati > Memoria esterna** e seleziona **Memoria USB** sulla schermata **Memoria esterna**.
- 3 Tocca **BACKUP**, verifica i dati di cui desideri eseguire il backup e tocca **Backup**.
- 4 Quando esegui il backup per la prima volta, segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password e il suggerimento password. I dati saranno crittografati quando viene eseguito il backup. Memorizza la password di backup: Dopo aver impostato la password di backup, non dovrai inserire la password per i backup successivi, ma dovrai inserirla al fine di verifica per ripristinare i file

Per reimpostare la password, vai nella scheda di backup di **Memoria USB**, tocca  **> Reset della password** e segui le istruzioni sullo schermo per completare il ripristino.

 La password reimpostata è valida solo per i backup successivi, non per quelli precedenti.

Ripristinare i dati di backup dai dispositivi di archiviazione USB

- 1 Collega il telefono al dispositivo di archiviazione USB con un cavo USB OTG.
- 2 Vai nel telefono **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Backup e ripristino > Memoria esterna** e seleziona **Memoria USB** sulla schermata **Memoria esterna**.
- 3 Seleziona la voce di registro di backup appropriato nell'elenco **RIPRISTINA DA BACKUP** e aprila.
- 4 Seleziona i dati da ripristinare, tocca **Ripristino**, segui le istruzioni per inserire la password, quindi ripristina i dati.

Ripristinare il telefono alle impostazioni predefinite o alle impostazioni di fabbrica

Reimpostare le impostazioni di rete

Questa operazione consente di ripristinare le impostazioni di Wi-Fi, rete dati mobili e Bluetooth. Non comporta la modifica di altre impostazioni sul dispositivo, né elimina alcun dato.

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reimposta**, tocca **Esegui il reset delle impostazioni di rete**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni di rete.

Ripristinare tutte le impostazioni

Verranno ripristinate le impostazioni di rete, le password della schermata di blocco e il layout della schermata Home. Se il telefono supporta l'impronta digitale o il riconoscimento del viso, ripristinerà anche l'impronta digitale e l'ID del viso, ma non eliminerà altri tipi di dati o file. Altre impostazioni, tra cui , account utente, amministratore del dispositivo non verranno ripristinate.

 Se hai configurato sia una password che un'impronta digitale o un ID viso nell'app (ad esempio, Cassaforte), l'impronta digitale o l'ID viso verrà rimosso dopo il ripristino delle impostazioni, ma la password rimarrà. Verifica di eseguire il backup dei dati prima di ripristinare le impostazioni.

Se l'opzione Resta sincronizzato è abilitata e l'interruttore di sincronizzazione dati è acceso, i record di dati Wi-Fi sul tuo telefono e su altri dispositivi Honor (su cui hai effettuato l'accesso con lo stesso account Honor), nonché nel cloud verranno ripristinati tutti simultaneamente.

Vai a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reimposta**, tocca **Esegui il reset di tutte le impostazioni** e segui le istruzioni sullo schermo per il ripristino.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Questa operazione consente di eliminare i dati sul dispositivo, inclusi account, dati delle app, impostazioni di sistema, app installate, musica, immagini, tutti i file nella memoria interna, i contenuti del chip di sicurezza, il sistema archiviato localmente, le app e le informazioni personali relative agli Honor ID. Assicurati di eseguire il backup dei dati prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reimposta > Esegui il reset del telefono**, tocca **Ripristina telefono** e segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Usare un altro metodo di inserimento

Puoi scaricare un metodo di inserimento di terze parti e impostarlo come metodo di inserimento predefinito.

1 Scarica il metodo di inserimento da un app store ufficiale.

- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per impostarlo come metodo di inserimento predefinito oppure accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Lingua e inserimento > Tastiera predefinita** e seleziona il metodo di inserimento.

Attivare o uscire dalla Modalità semplice

La Modalità semplice adotta un layout più conciso per una navigazione più semplice, ingrandisce le icone e i caratteri della schermata Home e alza al massimo il volume.

Attivare la Modalità semplice

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Modalità semplice** e tocca **Attiva**.

Tieni premuta un'icona qualsiasi per trascinarla nella posizione desiderata o disinstallarla se non è un'app fondamentale.

Uscire dalla Modalità semplice

Apri **Impostazioni** e tocca **Modalità semplice > Chiudi la Modalità semplice**.

Uso di Device Clone per spostare i dati nel nuovo dispositivo

Device Clone consente di spostare in modo rapido e semplice tutti i dati di base (inclusi i contatti, il calendario, le foto e i video) dal vecchio telefono al nuovo telefono.

Migrazione di dati da un dispositivo

- 1 Sul tuo nuovo telefono, apri l'app **Device Clone**. In alternativa, vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi seleziona il tipo di vecchio dispositivo corrispondente.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3 Sul tuo vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per collegare il tuo vecchio dispositivo al tuo nuovo telefono tramite scansione di un codice o collegandolo manualmente.
- 4 Sul tuo vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi tocca **Avanti > Trasferisci** per avviare la clonazione.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con Android 7.0 o versioni successive, iOS 8.0 o versioni successive.

Aggiornare il sistema del dispositivo online

Quando è disponibile un aggiornamento, il dispositivo richiederà di scaricare e installare il pacchetto di aggiornamento.

-  Prima di aggiornare, assicurati che sul dispositivo sia in esecuzione una versione ufficiale del sistema. In caso contrario, l'aggiornamento potrebbe non riuscire e potrebbero verificarsi problemi imprevedibili con il dispositivo.
- Esegui il backup dei dati utente prima dell'aggiornamento.
- Dopo un aggiornamento, le app di terzi non compatibili con la nuova versione del sistema potrebbero non essere disponibili. In alcuni casi, potrebbe essere necessario del tempo perché venga rilasciata una versione compatibile delle app.
- Durante l'aggiornamento, non spegnere o riavviare il dispositivo, non rimuovere la scheda di memoria e non inserire una scheda di memoria.

1 Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento del software** e tocca **Verifica aggiornamenti**.

2 Quando è disponibile un aggiornamento, puoi scaricare e installare manualmente il pacchetto di aggiornamento oppure aggiornare il dispositivo automaticamente durante la notte.

- Scarica e installa il pacchetto di aggiornamento: Accedi a **Versione software > Scarica e installa**. Per evitare di consumare traffico dati, collega il dispositivo a una rete Wi-Fi durante il download del pacchetto di aggiornamento.
Il dispositivo si riavvierà automaticamente al termine dell'aggiornamento.

- Aggiornamento durante la notte Tocca  > **Impostazioni dispositivo** e attiva **Download automatico tramite Wi-Fi** e **Aggiornamento notturno**.
Il dispositivo si aggiornerà e si riavvierà automaticamente tra le 01:00 e le 05:00.
Per garantire l'aggiornamento durante la notte, assicurati che il dispositivo sia acceso, che lo schermo sia bloccato e che non ci siano sveglie impostate per questo periodo di tempo e che il livello della batteria rimanga superiore al 35%. Collega il dispositivo a un caricabatterie, se necessario.

Per disattivare gli aggiornamenti automatici, tocca  sulla schermata **Impostazioni dispositivo**, quindi disattiva **Download automatico tramite Wi-Fi**.

Informazioni sul telefono

Nota legale

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2026. Tutti i diritti riservati.

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Modello: VKJ-NX9

MagicOS 10_01