



Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](#). Scopri tutte le offerte per [Honor 600 Lite](#) 8GB / 256GB + Watch 2i o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cellulari e Smartphone](#)

HONOR 600 Lite^{5G}

Manuale dell'utente

HONOR

Sommario

Nozioni di base

Cambiare il metodo di navigazione	1
Migrare i dati dal vecchio al nuovo dispositivo	2
Informazioni sulla schermata di blocco e sblocco	2
Connettersi alla rete mobile	3
Connettersi alla rete Wi-Fi	7
Informazioni sulla schermata Home	9
Visualizzare e disattivare le notifiche	12
Regolare il volume	13
Accensione/Spengimento e riavvio	15
Caricare il telefono	15

Suggerimenti AI meditati

Ricordi AI	17
------------	----

Honor Connect

Proiezione facile	19
Honor Share	21

Creazione di video

Informazioni di base sulla fotografia	27
Scattare foto	29
Registra video	33
Modificare immagini	34
Modificare video	39
Visualizzare immagini e video	43

Goditi un'esperienza intelligente

Portale magico Honor	50
Capsula magica	51
Traduzione AI	52

Suggerimenti

Pulsante AI	54
Sottotitoli AI	54
Abilitare velocemente le funzionalità dell'app utilizzate di frequente	55
Schermata e Registrazione schermo	56
Elaborare attività simultaneamente in modalità Multi-finestra	58

App

App	64
-----	----

Contatti	64
Telefono	67
Calendario	71
Orologio	73
Blocco note	75
Documenti Honor	80
Registratore	85
E-mail	86
Calcolatrice	87
Torcia	88
Bussola	88
Specchio	89
App gemella	89
Gestore di sistema	89
Device Clone	91
Suggerimenti	91

Impostazioni

Wi-Fi	93
Bluetooth	94
Rete mobile	95
Altre connessioni	99
Schermata Home personalizzata e altro	102
Display e luminosità	107
Suoni	110
Notifiche	112
Biometria e password	114
App	117
Batteria	117
Memoria	119
Sicurezza	120
Privacy	122
Accessibilità	123
Impostare più utenti	130
Sistema e aggiornamenti	130
Informazioni sul telefono	134

Nozioni di base

Cambiare il metodo di navigazione

Abilitare la sfera assistiva

Sposta la **Sfera di assistenza** nella posizione appropriata sullo schermo in base alle tue abitudini di utilizzo per controllare comodamente il tuo telefono.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Sfera di assistenza** e attiva l'interruttore per **Sfera di assistenza**.

Quando viene visualizzato il pulsante **Sfera di assistenza**, puoi applicare le seguenti impostazioni:

- **Azioni:** Tocca **Tocca**, **Doppio tocco**, **Tocca e tieni premuto** o **Premi e scorri orizzontalmente** e segui le istruzioni visualizzate per impostare le gesture di scelta rapida di **Sfera di assistenza**.
- **Visualizzazione:** Scorri la barra orizzontale verso sinistra o verso destra per impostare **Opacità in caso di inattività** e attiva "**Nascondi automaticamente a schermo intero**" e "**Aggancio automatico al bordo dopo 3 secondi di inattività**".

Cambiare la modalità di navigazione del sistema

Utilizzare i gesti di navigazione

Vai a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Navigazione di sistema** e seleziona **Gesture**.

Puoi procedere come segue:

- Tornare al menu padre: scorri dal bordo sinistro o destro dello schermo verso l'area centrale.
- Tornare alla schermata Home: scorri verso l'alto dal centro del bordo inferiore dello schermo.
- Accedere al multitasking: scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e tieni premuto.
- Chiudere un'attività: nell'interfaccia di multitasking scorri verso l'alto su una scheda attività. Scorri verso il basso su una scheda per bloccare l'attività; le attività bloccate non verranno cancellate in batch toccando  nell'interfaccia di multitasking.
- Passare rapidamente tra le app: scorri verso l'alto nella parte inferiore dello schermo per passare da un'app all'altra oppure attiva l'opzione **Scorri in basso per cambiare app**, quindi scorri verso il basso nella parte inferiore dello schermo.

Puoi anche andare a **Navigazione di sistema**, attivare l'opzione **Mostra barra di navigazione** per supportare le operazioni gestuali tramite la barra di navigazione.

Usare la navigazione a tre tasti

Vai a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Navigazione di sistema** e seleziona **Navigazione con tre tasti**.

Dopo aver attivato la navigazione a tre tasti, puoi:

- Toccare  per tornare alla pagina precedente o uscire da un'app.
- Toccare  per tornare alla schermata Home.
- Toccare  per accedere alla pagina "Attività recenti".

Puoi anche effettuare più operazioni in base alle tue abitudini:

- Scegli una combinazione di diversi tasti di navigazione.
- Tocca  (se desideri che sia presente nella combinazione di navigazione) e apri il Centro di controllo.

Migrare i dati dal vecchio al nuovo dispositivo

Uso di Device Clone per spostare i dati nel nuovo dispositivo

Device Clone consente di spostare in modo rapido e semplice tutti i dati di base (inclusi i contatti, il calendario, le foto e i video) dal vecchio telefono al nuovo telefono.

Migrazione di dati da un dispositivo

- 1 Sul tuo nuovo telefono, apri l'app **Device Clone**. In alternativa, vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi seleziona il tipo di vecchio dispositivo corrispondente.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3 Sul tuo vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per collegare il tuo vecchio dispositivo al tuo nuovo telefono tramite scansione di un codice o collegandolo manualmente.
- 4 Sul tuo vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi tocca **Avanti > Trasferisci** per avviare la clonazione.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con Android 7.0 o versioni successive, iOS 8.0 o versioni successive.

Informazioni sulla schermata di blocco e sblocco

Bloccare e sbloccare lo schermo

Schermata di blocco

Se non utilizzi il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo si bloccherà automaticamente.

Puoi anche bloccare lo schermo manualmente utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Premi il pulsante di accensione oppure
- Avvicina due dita per accedere all'interfaccia di modifica nella schermata Home, tocca **Schede**, scorri verso l'alto sulla schermata fino alla parte inferiore dell'elenco delle schede, tocca **Widget classici** e tocca **Blocco schermo** per bloccare lo schermo.

Impostare il periodo di timeout dello schermo

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Sospensione** e seleziona un periodo di timeout dello schermo.

Accendere lo schermo

Puoi accendere lo schermo in uno dei seguenti modi:

- Premi il pulsante di accensione.
- Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Schermo acceso/spento** e attiva **Solleva per attivare** o **Doppio tocco attiva schermo**

Sbloccare lo schermo con la password

Una volta acceso lo schermo, scorri verso l'alto dal centro dello schermo per visualizzare il pannello di inserimento della password. Quindi inserisci la password di blocco.

Uso di Sblocco con il viso

Accendi lo schermo e allinealo con il tuo viso. Il dispositivo si sbloccherà una volta riconosciuto il viso.

Usare lo sblocco a impronta digitale

Una volta acceso lo schermo, l'icona dell'impronta digitale verrà visualizzata sullo schermo. Tocca l'icona con un dito registrato per sbloccare lo schermo.

Visualizzare la tua firma sulla schermata di blocco

Accedi a **Impostazioni > Schermata Home e stile**, tocca **Firma schermata di blocco**, quindi digita il testo da visualizzare nella schermata di blocco.

Per rimuovere la firma, tocca **Firma schermata di blocco** ed elimina il testo.

Connettersi alla rete mobile

Attivare o disattivare la Modalità aereo

Quando viaggi in aereo, puoi attivare la Modalità aereo se richiesto dalla compagnia aerea. In Modalità aereo, il dispositivo non sarà in grado di effettuare chiamate, inviare o ricevere messaggi SMS o utilizzare dati mobili, ma saranno disponibili tutte le altre funzioni.

Puoi attivare o disattivare la Modalità aereo utilizzando uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo

verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare **Modalità aereo**.

- Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** e attiva o disattiva **Modalità aereo**.

Quando la Modalità aereo è attivata, Wi-Fi e Bluetooth verranno automaticamente disattivati. Puoi riattivarli se autorizzato dalla compagnia aerea.

Gestire l'utilizzo dei dati

Apri **Gestione sistema**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

Visualizzare e gestire le app a consumo elevato di dati

- 1 Nella sezione **Utilizzo dati del mese** della schermata **Utilizzo dati** puoi visualizzare la classifica delle app in base all'utilizzo di dati.
- 2 Tocca un'app a elevato consumo di dati per limitare l'utilizzo di dati mobili, dati di roaming e altri dati.
 -  Non è possibile limitare l'accesso a Internet per alcune app (ad esempio quelle generate da App gemella) nella schermata **Utilizzo dati**. Vai in **Impostazioni** > **App** > **Gestisci app**, cerca il nome di tale app e tocca **Utilizzo dati** per limitarne l'accesso a Internet.

Visualizzare e configurare l'accesso a Internet per le app

Nella schermata **Utilizzo dati**, tocca **Accesso rete** e deseleziona **Dati mobili**, quindi imposta le app a elevato consumo di dati (come il lettore video) affinché vengano utilizzate solo tramite Wi-Fi.

-  Non è possibile limitare l'accesso a Internet per alcune app (ad esempio quelle generate da APP gemella) nella schermata **Utilizzo dati**. Vai in **Impostazioni** > **App** > **Gestisci app**, cerca il nome di tale app e tocca **Utilizzo dati** per limitarne l'accesso a Internet.

Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

- 1 Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.
- 2 Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

Condividere la connessione di rete con altri dispositivi

Una volta attivato **Hotspot personale**, puoi condividere con altri dispositivi i dati mobili o la rete Wi-Fi a cui è connesso attualmente il tuo dispositivo.

Condividere la rete tramite Hotspot personale

 Alcune reti Wi-Fi che richiedono l'autenticazione non possono essere condivise.

Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Hotspot personale** e attiva **Hotspot personale**. I dati mobili o la connessione di rete Wi-Fi del tuo telefono verranno quindi condivisi con altri dispositivi.

Puoi anche eseguire le seguenti operazioni per l'hotspot personale:

- Impostare **Nome dispositivo**.
- Impostare **Password**.
- Toccare **Dispositivi connessi** per visualizzare l'elenco dei dispositivi connessi e la lista bloccati. Tocca un dispositivo nell'elenco **Dispositivi connessi** per spostarlo nella **Lista bloccati** come richiesto. Puoi anche rimuovere un dispositivo dall'elenco.
- Se condividi una rete dati mobile, puoi anche toccare **Altro** per impostare **Banda AP**.

Condividere la rete tramite Bluetooth

- 1** Vai in **Impostazioni > Bluetooth** e attiva **Bluetooth**. Seleziona un dispositivo, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.
- 2** Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Hotspot personale > Altro** e attiva **Tethering Bluetooth**.
- 3** Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth** del dispositivo associato, tocca  accanto al dispositivo associato, quindi attiva **Accesso Internet** per condividere la rete.

Condividere la rete tramite USB

- 1** Utilizza un cavo USB per collegare il dispositivo al computer.
- 2** Sul dispositivo, vai in **Impostazioni > Rete mobile > Hotspot personale > Altro** e attiva **Tethering USB** per condividere i tuoi dati mobili o la rete Wi-Fi attualmente connessa.

Connettersi ai dati mobili

- 1** Assicurati che i dati mobili siano disponibili sulla tua scheda SIM.
- 2** Connettiti ai dati mobili utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Attiva **Dati mobili**.
 - Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Dati mobili** e attiva **Dati mobili**.

Per risparmiare energia e dati mobili, disattiva il servizio dati mobili quando non ne hai bisogno.

Usare VoLTE per effettuare videochiamate HD

VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia di trasmissione dati basata su IP. Una volta attivata, la tecnologia VoLTE offre tempi di connessione delle chiamate rapidi e chiamate vocali e videochiamate di alta qualità.

Attiva VoLTE

Contatta il tuo operatore per attivare il servizio VoLTE per la tua scheda SIM. Se entrambi i vassoi delle schede SIM principale e secondaria di un telefono a doppia SIM supportano VoLTE, il servizio potrà essere attivato per entrambe le schede SIM.

-  Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
 - I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
 - Attiva **5G** se la rete 5G è supportata. La funzione VoLTE verrà attivata in modo predefinito.

Effettuare una videochiamata

Le videochiamate sono possibili solo quando entrambe le parti utilizzano dispositivi compatibili VoLTE.

1 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto che vuoi chiamare.

2 Tocca  per effettuare una videochiamata.

Durante una chiamata vocale, puoi toccare  per passare a una videochiamata.

Gestire schede SIM

Puoi attivare o disattivare schede SIM e assegnare loro un nome per identificarle più facilmente.

Attivare o disattivare una scheda SIM

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e attiva o disattiva una SIM in base alle tue esigenze.

Una volta disattivata, una scheda SIM non può essere utilizzata per le chiamate, i messaggi o l'accesso a Internet.

Configurare Gestione doppia scheda

Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, puoi impostare la SIM predefinita per i dati mobili e la SIM predefinita per le chiamate e attivare l'inoltro della chiamata tra le due schede SIM.

-  Questa funzione si applica solo ai dispositivi a doppia SIM.

Impostare una SIM predefinita per i dati mobili e una SIM predefinita per le chiamate

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e imposta SIM 1 o SIM 2 come scheda SIM predefinita per i dati mobili oppure come scheda SIM predefinita per le chiamate.

Attivare l'inoltro chiamata tra schede SIM

Dopo aver attivato l'inoltro chiamata tra le due schede SIM, se le chiamate in arrivo non riescono a raggiungere una scheda SIM verranno inoltrate all'altra.

 Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore telefonico. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** > **Inoltro chiamata tra schede SIM**.
- 2** Seleziona una modalità di inoltro chiamata e attiva l'interruttore corrispondente. L'inoltro chiamata tra due schede SIM verrà attivato quando è configurato per entrambe le schede SIM.

Cambiare rapidamente la SIM dati mobili predefinita

Se due schede SIM sono state installate sul telefono, puoi utilizzare una scorciatoia per cambiare rapidamente la scheda SIM dati mobili predefinita.

- 1** Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Attiva **Dati SIM**.
- 2** Tocca il testo sotto  finché non viene visualizzato un messaggio, quindi seleziona una scheda SIM e tocca **OK**.

 Una volta visualizzato il messaggio, tocca **Impostazioni** per accedere alla schermata **Gestione SIM**.

Attivare il 5G

Il 5G, noto anche come rete 5G o sistemi mobili 5G, rappresenta la quinta generazione di tecnologia mobile. Rispetto al 4G, il 5G offre una velocità di trasferimento dei dati più elevata e una latenza inferiore.

Verifica se la tua scheda SIM e la rete mobile 5G del tuo operatore sono compatibili tra di loro. Se occorre, contatta anche il tuo operatore per attivare il servizio 5G sulla nostra SIM.

-  • I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
- Il segnale e le funzionalità del 5G potrebbero essere influenzati da interferenze dovute alla copertura (posizione geografica) o alla frequenza.

Se nel tuo telefono sono inserite due schede SIM, vai a **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Dati mobili** > **Altro** e attiva **Doppia SIM 5G**.

Connettersi alla rete Wi-Fi

Introduzione al Wi-Fi

La connessione a Internet tramite Wi-Fi è un modo efficace per risparmiare traffico di dati mobili.

Accedi alla rete Wi-Fi

-  Presta attenzione quando accedi a reti Wi-Fi gratuite in luoghi pubblici per evitare potenziali rischi per la sicurezza, come la violazione della privacy e la perdita di proprietà.

Inserisci il PIN per connetterti alla rete Wi-Fi

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Nella pagina delle impostazioni puoi connetterti a una rete Wi-Fi tramite uno dei metodi seguenti:
 - Tocca la rete Wi-Fi a cui desideri connetterti in **Reti disponibili**. Se selezioni una rete crittografata, dovrai inserire la password.
 - Scorri verso il basso fino alla parte inferiore del menu, tocca **Aggiungi rete** e segui le istruzioni sullo schermo per inserire il nome della rete e la password per completare la connessione.

Quando la barra di stato mostra , significa che il telefono ha accesso a Internet tramite Wi-Fi.

Connessione tramite scansione del codice QR

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
 - 2 Vai alla pagina delle impostazioni **Wi-Fi** sul telefono che condivide la rete, tocca la rete connessa e ottieni il codice QR.
 - 3 Scansiona il codice QR con il telefono da connettere alla rete e segui le istruzioni per accedere alla rete.
-  Alcune reti crittografate potrebbero non supportare la connessione tramite scansione del codice. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Trasferire dati utilizzando Wi-Fi Direct

Puoi usare Wi-Fi Direct per trasferire dati tra dispositivi Honor. Wi-Fi Direct ti consente di trasferire file di dimensioni maggiori più rapidamente rispetto al Bluetooth, senza la necessità di associare i dispositivi.

- 1 Sul dispositivo ricevente, vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Vai in **Altre impostazioni** > **Wi-Fi Direct** per iniziare la ricerca di dispositivi nelle vicinanze con Wi-Fi Direct attivato.
- 3 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Wi-Fi Direct**.

-  Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

- 4 Tocca l'icona del dispositivo ricevente per stabilire una connessione, quindi condividi i file.
- 5 Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento di Wi-Fi Direct.

Informazioni sulla schermata Home

Esplorare la schermata Home

Nella schermata Home puoi:

- Controlla lo stato del tuo telefono o visualizza le notifiche nella barra di stato nella parte superiore dello schermo.
- Scorrere verso sinistra e verso destra per controllare app, schede sullo schermo e widget.

Puoi avvicinare due dita sulla schermata Home e andare in **Impostazioni** per modificare lo stile del layout.

Schede di servizio

Resta aggiornato sulle informazioni importanti e accedi con un tocco alle funzioni usate più spesso senza dover aprire le app. Le schede multi stile distinguono la tua schermata Home dalle altre.

Le app che supportano le schede di servizio hanno una barra dell'indicatore per impostazione predefinita nella parte inferiore (vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Impostazioni schermata Home** per attivare o disattivare **Mostra la barra della scheda**).

Aggiungere schede di servizio modificando la schermata Home

Avvicina due dita sulla schermata Home per entrare nella schermata di modifica, tocca **Schede**, seleziona **Galleria**, **Meteo** o altro, scorri verso sinistra e destra per selezionare lo stile preferito, tocca **Aggiungi alla schermata Home**.

Scorrere verso l'alto sulle icone delle app per aggiungere le schede di servizio

Scorri verso l'alto sulle icone delle app che supportano le schede di servizio, apri le schede di servizio (tocca su altre aree per restringerle) e tocca  nell'angolo in alto a destra della scheda per aggiungerla nella schermata Home.

Modifica schede di servizio

Utilizzando Blocco note come esempio, è possibile modificare le schede nel seguente modo:

Premi a lungo la scheda Blocco note e seleziona Modifica scheda nell'elenco pop-up per selezionare la categoria del Blocco note.

Pila di carte da tavolo

Trascina una carta su un'altra della stessa dimensione per creare una pila. Questa funzione offre la possibilità di impilare un massimo di 10 carte. Trascina una carta su un set di carte contenente carte della stessa dimensione. Le carte impilate vengono espanse automaticamente e ne puoi impostare l'ordine di impilamento. Puoi anche:

- Cambiare le carte: scorri verso l'alto o verso il basso sulle carte impilate per visualizzare tutte le carte.
- Visualizzare le carte: tocca una carta per visualizzare i dettagli.
- Espandere le carte: puoi espandere tutte le carte con un lungo scorrimento verso l'alto o verso il basso.
- Rimuovere le carte: tieni premuta una carta, quindi selezionala per rimuoverla.
- Rimuovere un set di carte: tieni premute le carte impilate e selezionala per rimuovere il set.

Rimuovere le schede di servizio

Tieni premuta la scheda di servizio, seleziona **Rimuovi** nell'elenco a comparsa, quindi tocca **Rimuovi** nella casella di conferma per rimuovere la scheda.

Cartelle grandi

Archivia le tue app in una cartella grande. Puoi accedervi senza dover aprire la cartella, rendendo più efficiente l'interazione con la schermata Home.

Passare alla cartella di grandi dimensioni

Tieni premuta una cartella di piccole dimensioni e tocca **Ingrandisci**.

-  Se sono presenti più di 9 app nella cartella, verrà visualizzata un'icona "altre app" nell'angolo in basso a destra.

Attivare l'app nella cartella di grandi dimensioni

Tocca l'icona dell'app nella cartella di grandi dimensioni per attivare l'app.

Tocca "Altre app" in basso a destra nella cartella di grandi dimensioni per espandere la cartella di grandi dimensioni e visualizzare o aprire più app.

Altre operazioni per una cartella di grandi dimensioni

Rinominare le cartelle di grandi dimensioni: Tieni premuta una cartella di grandi dimensioni per rinominarla.

Aggiungere o rimuovere app: Apri la cartella di grandi dimensioni, tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere o rimuovere app.

Passare alla cartella di piccole dimensioni

Tieni premuto sulla cartella di grandi dimensioni e tocca **Restringi** per passare a una cartella di piccole dimensioni.

Suggerimenti app

Suggerimenti app consiglia app utili nella vita quotidiana. Sulla base delle tue esigenze correnti, rendi più efficiente l'accesso alle app e ai servizi.

Attiva Suggerimenti app

La scheda **Suggerimenti app** è preinstallata nella schermata Home per impostazione predefinita.

Vai in **Impostazioni** > **Honor AI** > **Suggerimenti AI** > **Suggerimenti app**, assicurati che gli interruttori delle app che supportano **Suggerimenti app** siano attivati.

Aggiungi Suggerimenti app alla schermata Home

Puoi selezionare la scheda **Suggerimenti app** più grande per consigli più accurati e un'esperienza migliore.

Avvicina due dita sulla schermata Home per passare alla schermata di modifica, tocca **Schede** e seleziona **Suggerimenti AI**. Scorri verso sinistra e seleziona lo stile della scheda **Suggerimenti app** 2x4, quindi tocca **Aggiungi alla schermata Home**. Se nella schermata Home non c'è spazio disponibile, **Schede** verrà aggiunta a un'altra schermata.

Personalizzare la schermata Home

Personalizza la schermata Home in base alle tue esigenze e preferenze. Con scorciatoie personalizzate per le app e le singole funzionalità delle app, l'accesso a un'ampia gamma di servizi è a portata di tocco. Che si tratti di strumenti per ufficio, streaming video, app di pagamento o percorsi di fitness, ogni scenario è a portata di mano. Puoi anche regolare le dimensioni delle tue cartelle a tuo piacimento ed esprimere il tuo stile.

Espandere l'accesso rapido ai servizi atomici

- 1 Premi a lungo l'icona dell'app desiderata, quindi rilasciala per accedere alla modalità di modifica .
- 2 Trascina qualsiasi angolo  per espandere l'accesso rapido ai servizi atomici, come la scansione o la visualizzazione di codici di pagamento.
- 3 Tocca i servizi desiderati per accedervi immediatamente.

 Il trascinamento può essere effettuato solo verso aree vuote dello schermo. Alcune app potrebbero non supportare questa funzionalità.

Modificare l'accesso rapido ai servizi atomici

Una volta espansa, premi a lungo la scheda, quindi tocca **Modifica scorciatoie** per accedere alle seguenti operazioni:

- Premi a lungo un accesso rapido nell'elenco **Visualizza** per modificarne l'ordine.
- Trascina un accesso rapido dall'elenco **Nascondi** all'elenco Visualizza o viceversa per modificarne la visibilità.

Personalizzare le dimensioni delle icone delle cartelle

Premi a lungo l'icona di una cartella per accedere alla modalità di modifica , quindi trascina qualsiasi angolo dell'icona per modificarne le dimensioni e la forma in base alle tue preferenze.

-  Il trascinamento può essere effettuato solo verso aree vuote dello schermo. Se non vi è alcuno spazio vuoto attorno alla cartella di destinazione, non potrai ingrandirla.

Centro di controllo

Puoi utilizzare le funzioni scorciatoia del telefono o configurare impostazioni rapide nel **Centro di controllo**.

Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Scorri verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo per aprire il Centro notifiche. Scorri verso sinistra o verso destra sullo spazio vuoto per passare tra l'uno e l'altro.

Utilizzare gli interruttori scorciatoia

Tocca l'interruttore scorciatoia per attivare o disattivare la funzione corrispondente. Tocca e tieni premuto l'interruttore scorciatoia per accedere rapidamente alla pagina di impostazioni della funzione (se disponibile). Ad esempio, toccando e tenendo premuto **Wi-Fi**, puoi accedere direttamente alla pagina di impostazioni "**Impostazioni > Wi-Fi**". Fai scorrere verso il basso l'icona inferiore del pannello degli interruttori scorciatoia per visualizzarne altri.

Personalizzare il Centro di controllo

Personalizza Pannello di Suggerimenti AI e Pannello degli interruttori: Tocca  > **Modifica interruttore scorciatoia**, tocca e tieni premuta l'icona dell'interruttore scorciatoia e trascinala per ordinare, aggiungere o nascondere, quindi tocca **Fine**.

Visualizzare e disattivare le notifiche

Visualizzare ed eliminare le notifiche

Visualizzare le notifiche

Quando è presente un promemoria di notifica, puoi sbloccare lo schermo e scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e visualizzare la notifica.

Eliminare le notifiche

- Puoi rimuovere una notifica scorrendo verso destra su di essa.
- Puoi toccare  per eliminare tutte le notifiche.
-  Alcune notifiche di sistema e notifiche dalle app in esecuzione in primo piano non possono essere eliminate.

Non mostrare le notifiche

Per non essere disturbato dalle notifiche, scorri verso sinistra sulla notifica che desideri elaborare e tocca , potrai selezionare:

- **Usa notifiche discrete**
- **Disattiva le notifiche**
- **Altre impostazioni**
-  • Alcune notifiche di sistema e di app in primo piano non possono essere chiuse o posticipate.
- App diverse possono supportare opzioni diverse, fai riferimento alle situazioni effettive.

Impostare lo stile di visualizzazione dell'area notifiche

Vai a **Impostazioni > Notifiche e barra di stato** e imposta lo stile di visualizzazione dell'area notifiche nell'area **Schermata di blocco**.

Regolare il volume

Regolare le impostazioni audio

Premere un tasto del volume per regolare il volume

Premi il tasto di aumento o riduzione del volume per regolare il volume.

Cambiare la modalità audio tramite il Centro di controllo

- 1 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo.
- 2 Tocca  **Audio**,  **Silenzioso** o  **Vibrazione** per passare tra diverse modalità audio.

In Modalità suono, il telefono riproduce tutti i suoni.

In Modalità silenziosa, il telefono silenzia le suonerie di chiamate, messaggi, notifiche e promemoria di alcune app di terze parti. Sveglie, comunicazione, musica, video e giochi non sono interessati.

In Modalità vibrazione, il telefono è silenzioso ma vibra, evitando così di perdere chiamate o messaggi importanti.

Puoi anche andare in **Impostazioni > Suoni e feedback aptico** per passare tra le modalità **Audio, Vibrazione e Silenzioso**.

Impostare il volume predefinito

Vai in **Impostazioni > Suoni e feedback aptico**, quindi potrai impostare il volume per i seguenti elementi:

- **Suoneria**
- **Notifiche**
- **Sveglie**
- **Musica, Video, Giochi**
- **Chiamate**

Premere il tasto di accensione per disattivare l'audio del dispositivo quando suona

Quando il dispositivo squilla per una sveglia o una chiamata in arrivo, puoi premere il tasto di accensione per disattivare l'audio.

Cambiare la suoneria e la vibrazione

Puoi cambiare la suoneria per messaggi, notifiche e chiamate e personalizzare la vibrazione.

1 Vai in **Impostazioni > Suoni e feedback aptico** e tocca **Suoneria telefono o Tono di notifica**.

2 Puoi eseguire le seguenti operazioni:

- Impostare una suoneria.
Seleziona una suoneria preimpostata o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un suono locale come tono dei messaggi.
Per un telefono con doppia SIM, puoi selezionare SIM 1 e SIM 2 per impostare le suonerie separatamente.
- Impostare la vibrazione
Tocca **Vibrazione** e seleziona la vibrazione che preferisci.

Feedback aptici di sistema

Il sistema usa la tecnologia tattile per fornire feedback quando determinate operazioni sono completate, come quando tocchi e tieni premuto su un testo, un contatto o altri elementi sullo schermo.

Vai in **Impostazioni > Suoni e feedback aptico** e attiva o disattiva **Feedback aptici di sistema** in base alle tue preferenze.

Accensione/Spegnimento e riavvio

Accendere e spegnere o riavviare il dispositivo

Forzare il riavvio del telefono

Puoi eseguire un riavvio forzato del telefono se non funziona o se non si spegne normalmente. Tieni premuti i tasti di riduzione del volume e di accensione per più di 10 secondi per forzare il riavvio del dispositivo.

Caricare il telefono

Caricare il dispositivo

Il dispositivo ti avviserà quando la carica sta per finire. Assicurati di caricare il dispositivo in tempo per evitare che si spenga automaticamente quando esaurisce la carica.

Precauzioni per la carica

- Carica il telefono con l'adattatore standard e il cavo USB in dotazione con il dispositivo. L'uso di altri caricabatterie o cavi USB può causare ripetuti riavvii, carica lenta, surriscaldamento o altri effetti indesiderati.
- Il telefono eseguirà automaticamente un controllo di sicurezza quando un caricabatterie o altro dispositivo viene collegato alla porta USB. Se nella porta USB viene rilevata la presenza di elevata umidità, il telefono attiva automaticamente le funzioni di sicurezza e limita la carica. Scollega il telefono dalla porta USB e attendi che la porta USB sia asciutta.
- Il tempo richiesto per caricare completamente la batteria dipende dalla temperatura ambiente e dall'età della batteria.
- Le batterie hanno un numero limitato di cicli di carica. Quando la durata della batteria diventa sensibilmente più breve, rivolgiti a un Servizio clienti Honor autorizzato per sostituire la batteria.
- Non coprire il telefono o il caricabatterie durante la carica.
- Il telefono potrebbe surriscaldarsi quando lo usi per un lungo periodo di tempo, specialmente a temperature elevate. In questo caso interrompi la carica, disattiva alcune funzioni e sposta il telefono in un luogo fresco.
- Non usare il telefono mentre è in carica.
- Se il telefono non risponde quando tieni premuto il tasto di accensione, la batteria potrebbe essere scarica. Caricalo per più di 30 minuti.

Usa il caricabatterie in dotazione con il dispositivo

- 1 Usa il cavo USB in dotazione con il dispositivo per collegare il dispositivo all'adattatore.
- 2 Inserisci l'adattatore in una presa di corrente.

Caricare il telefono con un PC

- 1 Collega il telefono a un PC o altro dispositivo con un cavo USB.
- 2 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Utilizza USB per** sul telefono, tocca **Solo carica**.
Se in precedenza è stata impostata un'altra opzione, la finestra di dialogo non verrà visualizzata. Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo, tocca **Impostazioni**, quindi seleziona **Solo carica**.

Panoramica delle icone della batteria

Puoi verificare il livello della batteria sull'icona della batteria sulla schermata del telefono.

Icona della batteria	Livello della batteria
	Meno del 10% di batteria rimanente.
	Dal 10% al 20% di batteria rimanente.
	In carica, dal 20% al 90% di batteria rimanente.
	In carica, almeno il 90% di batteria rimanente. Se accanto all'icona della batteria viene visualizzato 100%, o se nella schermata di blocco viene visualizzato un messaggio di carica completa, la batteria è completamente carica.

Suggerimenti AI meditati

Ricordi AI

Ricordi AI

Ricordi AI, in quanto assistente della memoria e knowledge base personale, ti aiuta a gestire in modo efficiente tutti i tipi di informazioni. Consente di salvare rapidamente contenuti, quali pagine Web aggiunte ai preferiti all'interno delle app, documenti scaricati e testo copiato, nonché ordina, organizza e genera automaticamente riepiloghi relativi ai contenuti. Puoi anche condividere i contenuti su più dispositivi.

Scorrere verso il basso con tre dita per salvare i contenuti in Ricordi AI

Scorri verso il basso con tre dita per salvare rapidamente eventuali contenuti in **Ricordi AI**.

- 1 Al primo utilizzo di **Ricordi AI** vai a **Impostazioni** > **Honor AI** > **Ricordi AI** e verifica che gli interruttori di tutte le funzioni siano attivati.
- 2 Vai a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture**, tocca **Schermata/Ricordi AI** e seleziona **Ricordi AI** from **Scorrimento verso il basso con tre dita**.
- 3 Scorri verso il basso con tre dita su qualsiasi interfaccia. Il sistema estrarrà automaticamente dallo schermo contenuti, quali pagine Web, video, documenti e immagini, e li salverà in **Ricordi AI**.

Funzione di salvataggio automatico di Ricordi AI

- 1 Al primo utilizzo vai a **Impostazioni** > **Honor AI** > **Ricordi AI** e verifica che tutti gli interruttori della funzione nella sezione **Salvataggio automatico** siano attivati.
- 2 Nella pagina delle app supportate tocca **Preferiti** e il sistema sincronizzerà automaticamente il contenuto con **Ricordi AI**.

Trascinare il contenuto nel Portale magico per salvarlo in Ricordi AI

- 1 Al primo utilizzo di **Ricordi AI** vai a **Impostazioni** > **Honor AI** > **Ricordi AI** e verifica che gli interruttori di tutte le funzioni siano attivati.
 - 2 Vai a **Impostazioni** > **Honor AI** > **Portale magico**. Assicurati che l'interruttore **Portale magico** sia attivato.
 - **Trascina il contenuto nei Preferiti:** tocca e tieni premuti immagini, video, documenti o altri contenuti finché non fluttuano, quindi trascinali su **Ricordi AI** sul bordo dello schermo. Verranno salvati in **Ricordi AI**.
 - **Trascina il contenuto dai Preferiti:** tocca il bordo dello schermo per espandere **Ricordi AI**, tocca e tieni premuto il contenuto salvato, quindi trascinalo su altre app.
-  La possibilità di trascinare il contenuto salvato su altre app dipende dal contenuto stesso e dalle app. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Visualizzare Ricordi AI

Puoi utilizzare i metodi seguenti per visualizzare **Ricordi AI**:

- Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per aprire la casella di ricerca, inserisci **Ricordi AI**, quindi trova e tocca **Ricordi AI** nei risultati della ricerca.
- Scorri verso l'interno da entrambi i bordi lunghi dello schermo e fermati finché non appare **Tasto multi-finestra**, quindi tocca **Ricordi AI** >  > **Schermo intero** per andare a **Ricordi AI**.

Condividere o esportare contenuti da Ricordi AI

Vai alla schermata Home di **Ricordi AI**, seleziona un elemento di **Ricordi AI**, tocca  nella parte inferiore dello schermo, quindi seleziona **Condividi**. Attieniti alle istruzioni sullo schermo per eseguire operazioni come **Condividi** ed **Esporta file**.

Sincronizzare i contenuti in Ricordi AI su tutti i dispositivi

I contenuti in **Ricordi AI** possono essere trasferiti liberamente su telefoni, tablet, computer e altri dispositivi Anello Magico dello stesso account e possono essere condivisi e utilizzati da più dispositivi.

Al primo utilizzo di **Ricordi AI** vai a **Impostazioni** > **Honor AI** > **Ricordi AI** e verifica che l'interruttore "**Condividi tra dispositivi**" sia attivato.

Gestire Ricordi AI

Puoi andare a **Ricordi AI** per gestire i contenuti salvati, ad esempio cercando, filtrando, condividendo ed esportando i contenuti.

- Nell'interfaccia **Ricordi AI** attiva **Mostra barra laterale**. Tocca dal bordo dello schermo per espandere **Ricordi AI**, tocca  > **Schermo intero**, tocca  e inserisci una parola chiave per cercare i contenuti, quindi tocca  per filtrarli.
- In **Ricordi AI** tocca  > **Seleziona**, seleziona uno o più elementi salvati ed esegui operazioni come la condivisione, l'esportazione, lo spostamento e l'eliminazione.
- Tocca  > **Appunti**. Puoi visualizzare e cercare il contenuto del testo copiato e tagliato.
- Tocca  > **Aggiungi alla schermata Home** per creare una scorciatoia sulla schermata Home.

Honor Connect

Proiezione facile

Proiettare lo schermo del telefono in modalità wireless

Per motivi di sicurezza, dopo aver proiettato lo schermo del telefono in modalità wireless su un display di grandi dimensioni (ad esempio una TV) per lavoro o per intrattenimento, le notifiche come quelle delle chiamate in arrivo, i messaggi SMS e le sveglie saranno visualizzate solo sul telefono.

- 1 Esegui le seguenti operazioni secondo il modello e le funzioni dello schermo di grandi dimensioni:
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast**, attiva il suo interruttore di proiezione wireless.
 - **Se lo schermo di grandi dimensioni non supporta Miracast**, connetti un adattatore HDMI wireless su di esso. Assicurati che l'adattatore HDMI wireless sia connesso a un alimentatore.

 Per verificare se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast e come attivare la proiezione wireless su di esso, consulta la guida utente o il servizio clienti del produttore dello schermo di grandi dimensioni.
- 2 Sul telefono scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva .
- 3 Scorri nuovamente verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie e attiva **Proiezione wireless**. Il telefono inizierà a cercare tutti i dispositivi di visualizzazione disponibili.
- 4 Nell'elenco dei dispositivi, tocca il nome corrispondente allo schermo di grandi dimensioni o all'adattatore HDMI wireless per completare la connessione della proiezione.

Una volta impostata la connessione, puoi impostare il telefono in modalità orizzontale per una visualizzazione migliore.


Proiezione del dispositivo tramite una connessione cablata

Puoi proiettare lo schermo del tuo dispositivo a un display di grandi dimensioni (ad esempio un televisore) utilizzando una connessione cablata.


Ti consigliamo di acquistare gli accessori dai canali autorizzati.

Proiezione mediante un cavo Type-C

- 1 Prepara un cavo Type-C.
Usa un cavo da Type-C a HDMI, da Type-C a DP o da Type-C a MiniDP a seconda del display di grandi dimensioni.

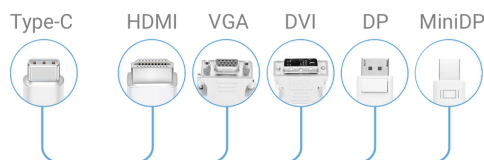

- 2** Collega l'estremità Type-C al dispositivo e l'altra estremità al display di grandi dimensioni.

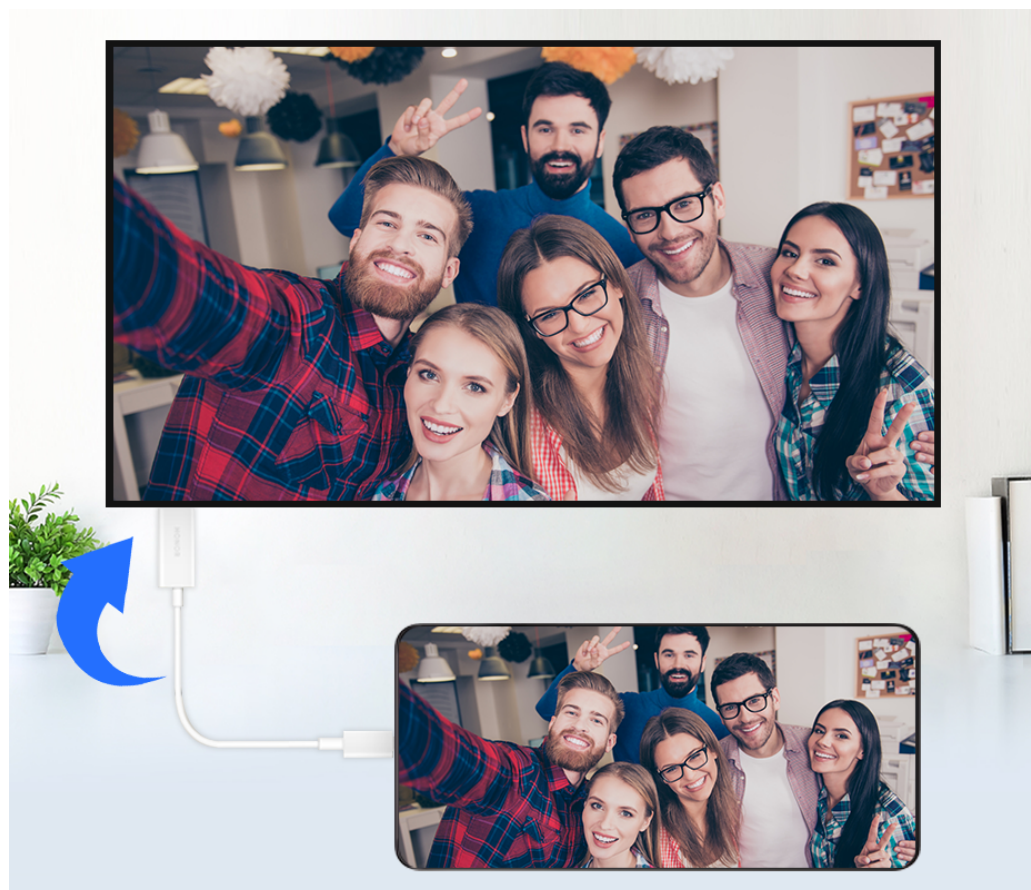

- 3** Sul display esterno, imposta l'ingresso HDMI, DP o MiniDP corrispondente come origine del segnale.

Proiezione mediante una docking station

Puoi usare una docking station per connettere il tuo dispositivo a un display di grandi dimensioni e connetterli con una tastiera cablata e un mouse.

- 1** Prepara una docking station.
Sono disponibili diversi tipi di porte su una docking station. Se il display grandi dimensioni supporta l'HDMI e devi utilizzare un mouse e una tastiera cablati, utilizza una docking station con almeno una porta HDMI e due porte USB.



- 2** Collega il dispositivo e il display di grandi dimensioni alla docking station, quindi collega il mouse e la tastiera cablati alla docking station.



- 3** Sul display esterno, imposta l'ingresso HDMI, DP o MiniDP corrispondente come origine del segnale.

Honor Share

Honor Share

Honor Share è una tecnologia di condivisione wireless che consente di trasferire rapidamente immagini, video, documenti e altri tipi di file tra dispositivi. Questa tecnologia

usa Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini che supportano Honor Share e utilizza Wi-Fi Direct per trasferire file senza utilizzare i dati mobili.

Attivare o disattivare Honor Share

Puoi attivare o disattivare Honor Share in uno dei modi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva o disattiva **Honor Share**. Puoi anche toccare e tenere premuto **Honor Share** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Altre connessioni > Honor Share** e attiva o disattiva **Honor Share**.

Condividere rapidamente file tra dispositivi utilizzando Honor Share

Puoi usare Honor Share per condividere rapidamente file tra dispositivi Honor. Il destinatario può visualizzare i file in anteprima prima che vengano inviati, quindi visualizzare l'intero contenuto dei file una volta ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto o i video ricevuti nella Galleria.

- 1 Sul dispositivo di ricezione, attiva **Honor Share**.
- 2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare un file o un album che desideri condividere, quindi tocca . Tocca **Honor Share**, quindi tocca l'icona del dispositivo di destinazione per inviare i file.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

- 3 Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento.

Per visualizzare i file ricevuti, apri **Gestione file**, tocca la scheda **Sfoggia**, quindi vai in **Telefono > Honor Share**.

Puoi anche visualizzare le immagini o i video ricevuti andando in **Galleria > Album > Honor Share**.

Condividi i file tra il telefono e il computer con Honor Share

Puoi utilizzare Honor Share per condividere facilmente file in modalità wireless e rapidamente tra il telefono e un computer senza un cavo dati.

Condividi file dal telefono al PC:

- 1 Attiva il Bluetooth e il Wi-Fi sul PC.
- 2 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo sul telefono. Premi a lungo **Honor Share** per andare alla schermata delle Impostazioni e attiva **Honor Share**.
- 3 Attiva **Honor PC Manager > Honor Share** sul PC e controlla che **Consenti il rilevamento da parte di altri dispositivi** sia attivato.
- 4 Premi a lungo il file da condividere sul telefono, tocca  e seleziona **Honor Share**. Una volta rilevato il dispositivo ricevente, tocca il relativo nome per condividere il file.

Condividi file dal PC al telefono:

- 1 Attiva il Bluetooth e il Wi-Fi sul PC.
- 2 Attiva **Honor Share** sul telefono.
- 3 Seleziona il file da condividere sul PC e fai clic con il pulsante destro del mouse su **Visualizza altre opzioni > Honor Share**. Il PC eseguirà una ricerca dei telefoni con la funzione **Honor Share** attivata. Seleziona il telefono per ricevere il file.
- 4 Segui le istruzioni sullo schermo per ricevere il file sul telefono.

 La funzione è supportata solo su notebook Honor con Honor PC Manager versione 15.0 e successive. La funzione può variare a seconda del prodotto. Verifica la situazione effettiva.

Stampa one-touch con Honor Share

Quando una stampante che supporta Honor Share si trova nelle vicinanze, puoi usare Honor Share per trovare la stampante e stampare immagini o file PDF memorizzati sul tuo dispositivo.

- 1 A seconda del tipo di stampante, verifica quanto segue.
 - Stampanti compatibili con Wi-Fi: la stampante deve essere accesa e connessa alla stessa rete del dispositivo.
 - Stampanti compatibili con WiFi Direct: la stampante deve essere accesa e WiFi Direct deve essere attivato.
 - Stampanti Bluetooth: la stampante deve essere accesa e rilevabile via Bluetooth.
 - 2 Sul dispositivo, visualizza l'anteprima del file da stampare, quindi vai in **Condividi > Honor Share**.
 - 3 Una volta che la stampante è stata rilevata, tocca il suo nome sul dispositivo e regola le impostazioni nella schermata di anteprima. Quindi tocca **Stampa** per stampare. Se stai collegando una stampante Bluetooth al dispositivo per la prima volta, trova la stampante sul dispositivo, tocca il nome della stampante, quindi tieni premuto il tasto di accensione sulla stampante per circa 1 secondo per confermare la connessione.
-  Per un elenco di stampanti supportate, tocca **Guida** nella schermata di condivisione di Honor Share, seleziona **Stampanti**, quindi tocca **Quali stampanti sono supportate?**.

Trasferimento di file tra brand

Con **Honor Connect**, i telefoni Honor possono trasferire in modo rapido le immagini, i video, i documenti e gli altri file da e verso dispositivi non Honor. Il processo di trasferimento non richiede dati.

 I telefoni Honor supportano il trasferimento dei file con i dispositivi Huawei.

Trasferimento di file tra telefoni e dispositivi iOS

Introduzione: nel dispositivo iOS (solo telefono o tablet) deve essere installata l'app **Honor Connect**.

Trasferisci file dal telefono Honor al dispositivo iOS (solo telefono o tablet)

- 1 Sul telefono Honor seleziona il file che desideri trasferire e tocca .
- 2 Apri **Honor Connect** sul dispositivo iOS.
- 3 Dopo che nel telefono Honor viene rilevato il dispositivo ricevente, tocca l'icona del nome del dispositivo.
- 4 A questo punto segui le istruzioni visualizzate sul dispositivo iOS, accetta di stabilire una connessione con il telefono Honor e trasferisci i file.

Trasferisci file dal dispositivo iOS (solo telefono o tablet) al telefono Honor

- 1 Sul telefono Honor attiva l'interruttore **Honor Share**.
- 2 Apri **Honor Connect** sul dispositivo iOS, seleziona il file da trasferire e tocca Condividi per visualizzare l'interfaccia di invio.
- 3 A questo punto nel dispositivo iOS verrà eseguita la ricerca del telefono Honor che si trova nelle vicinanze. Una volta trovato, tocca l'icona del nome del dispositivo corrispondente e stabilisci una connessione con esso.
- 4 Dopo aver stabilito la connessione, seleziona Accetta sul telefono Honor.

-  • Questa funzione è supportata esclusivamente sui dispositivi iOS con iOS 15.6 e versioni superiori.
- Dopo il trasferimento di foto e video dal telefono Honor al dispositivo iOS, potrebbe volerci del tempo prima che l'app **Honor Connect** termini l'importazione nella Galleria. Attendere con pazienza e non chiudere **Honor Connect**.

Trasferimento di file tra telefoni e dispositivi MTA (Mutual Transmission Alliance)

-  MTA è un'organizzazione fondata congiuntamente da molti produttori del settore. Diversi brand di dispositivi possono trasferire facilmente i file in modo rapido tramite trasferimento reciproco senza utilizzo dei dati. Attualmente, tra i brand che hanno aderito all'MTA, vi sono Lenovo, Xiaomi, OPPO, vivo, Nubia e Hisense e altri brand. La situazione specifica è soggetta alle condizioni effettive.

Trasferimento di file da telefoni Honor a dispositivi MTA

- 1 Attiva l'interruttore per il trasferimento reciproco sul dispositivo MTA.
- 2 Sul telefono Honor seleziona il file da inviare e tocca .
- 3 Dopo aver trovato il dispositivo MTA sul telefono Honor, tocca l'icona del nome del dispositivo.
- 4 A questo punto, sul dispositivo MTA, segui le istruzioni sullo schermo per ricevere il file.

Trasferimento di file da dispositivi MTA a telefoni Honor

- 1 Attiva l'interruttore **Honor Share** sul telefono Honor.
- 2 Seleziona il file da inviare sul dispositivo MTA e tocca Condividi attenendoti alle istruzioni sullo schermo per visualizzare l'interfaccia di invio.

- 3** A questo punto nel dispositivo MTA verrà eseguita la ricerca del telefono Honor che si trova nelle vicinanze. Una volta trovato, tocca l'icona del nome del dispositivo corrispondente per stabilire una connessione.
- 4** Dopo aver stabilito la connessione, seleziona Accetta sul telefono Honor.

Trasferimento di file tra telefono e computer Mac o portatile Windows

Preparazione prima dell'uso: nel portatile deve essere installata l'app **HONOR**

WorkStation e sia il portatile che il telefono Honor devono essere connessi alla stessa rete.

Invio di file dal telefono Honor al portatile

- 1** Apri **HONOR WorkStation** sul portatile.
- 2** Sul telefono Honor seleziona il file da trasferire e tocca .
- 3** Quando il telefono Honor rileva il dispositivo portatile, tocca l'icona del nome del dispositivo e invia il file.

Invio di file dal portatile al telefono Honor

- 1** Attiva l'interruttore **Honor Share** sul telefono Honor.
 - 2** Apri **HONOR WorkStation** > **Honor Share** sul portatile e rileva il telefono Honor come richiesto dall'interfaccia.
 - 3** A questo punto, sul portatile seleziona il file da inviare e trascinalo sull'icona del nome del telefono per inviarlo.
-  • Questa funzione è supportata solo sui dispositivi Mac con macOS 12.0 e versioni superiori o sui portatili Windows con Windows 10.0 e versioni superiori.
 - Durante il trasferimento di file dal portatile Windows al telefono Honor, lo schermo del telefono deve essere attivato.

Tocca per trasferire file

Preparazione: l'iPhone deve avere il **Honor Connect** installato e il Bluetooth attivato.

Trasferimento di file toccando il telefono Honor sull'iPhone

- 1** Entrambi i telefoni devono avere la tecnologia NFC attivata.
- 2** Se il mittente utilizza un telefono Honor, seleziona il file da inviare sul telefono e tocca **Condividi**. Se il mittente sta utilizzando un iPhone, apri **Honor Connect** sull'iPhone, seleziona il file da inviare e tocca **Apri**.
- 3** Con entrambi gli schermi del telefono attivati, tocca con delicatezza il retro del telefono Honor (area sensore NFC) contro la parte superiore dell'iPhone. Sul telefono che riceve comparirà automaticamente un messaggio. Segui le istruzioni sullo schermo per accettare il file.

Trasferimento di file da telefono Honor a MacBook con 445566

Preparazione:

- Sul MacBook, installa l'app **HONOR WorkStation**.

- Assicurati che il MacBook e il telefono Honor siano connessi alla stessa rete.
- Assicurati che il MacBook e il telefono Honor abbiano effettuato l'accesso utilizzando lo stesso Honor ID.
- Sul telefono Honor, vai a **Impostazioni > Altre connessioni > OneTap** e attiva l'interruttore **OneTap**.

- 1** Sul telefono Honor, apri e seleziona il file che desideri inviare.
 - 2** Tocca leggermente con la parte superiore del telefono Honor su qualsiasi parte del MacBook.
 - 3** Sul telefono Honor, segui le istruzioni visualizzate per selezionare il dispositivo ricevente.
 - 4** Sul MacBook, verrà visualizzato un messaggio che ti ricorderà di ricevere il file. Segui le istruzioni sullo schermo per accettare il file.
-  • Questa funzione è supportata solo sui dispositivi MacBook con macOS 12.0 o versioni successive.
 - La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Trasferire file tra un telefono Honor e un tablet Honor tramite OneTap

Può trasferire all'istante file tra un telefono Honor e un tablet Honor utilizzando il seguente metodo:

- 1** Vai a **Impostazioni > Altre connessioni > OneTap** e assicurati che l'interruttore **OneTap** sia stato attivato sia sul mittente che sul destinatario.
 - 2** Dopo aver acceso l'interruttore sia sul mittente che sul ricevitore:
 - Apri o seleziona un'immagine o un video nella Galleria oppure seleziona una nota in Note Honor, quindi tocca leggermente la parte superiore del telefono Honor e il bordo corto del tablet vicino alla fotocamera posteriore per trasferire.
 - In un'app seleziona una o più immagini, video, documenti o altri file, quindi tocca **Condividi**. Per trasferire, tocca leggermente la parte superiore del telefono Honor e il bordo corto del tablet vicino alla fotocamera posteriore.
 - Nella schermata Home seleziona un'app, tocca **Condividi**, quindi trasferisci l'app utilizzando il metodo indicato sopra.
-  • Per utilizzare questo metodo, sia il mittente che il destinatario devono eseguire MagicOS 10 o una versione successiva.
 - Se il dispositivo non dispone di questa opzione, significa che questa funzione non è supportata.

Creazione di video

Informazioni di base sulla fotografia

Avviare Fotocamera

Esistono diversi modi per aprire l'app Fotocamera.

Dalla schermata Home

Dalla schermata Home, apri **Fotocamera**.

Dalla schermata di blocco

Quando lo schermo è bloccato, attiva lo schermo e scorri verso l'alto sull'icona della fotocamera nell'angolo in basso a destra per aprire la fotocamera.

Regolare le impostazioni della fotocamera

Puoi regolare le impostazioni della fotocamera per scattare foto e riprendere video più rapidamente.

 Le funzioni seguenti potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

Accesso rapido alle funzioni utilizzate di frequente

Per accedere rapidamente alle funzioni utilizzate di frequente, vai alla schermata Fotocamera nella quale sono visualizzate le modalità di acquisizione (ad esempio, Ritratto, Foto) e nell'area delle operazioni rapide puoi impostare i parametri d'uso frequente.

Prendi come esempio la modalità Foto:

- 1 Vai a **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Tocca  ed espandi l'area delle operazioni rapide.
- 3 Puoi impostare rapidamente l'opzione **Proporzioni** della foto, attivare **Flash** e molto altro. Puoi anche toccare  per impostare altri parametri.

Attivare tag di posizione

Vai a **Fotocamera** >  > , attiva **Tag posizione** per taggare la tua posizione in foto e video.

Scorri verso l'alto su una foto o un video nella Galleria per visualizzare il luogo dell'acquisizione.

Utilizzare la griglia di assistenza per comporre le foto

Utilizza la griglia di assistenza per aiutarti ad allineare il soggetto per uno scatto perfetto.

- 1 Vai a **Fotocamera** >  >  , attiva **Griglia**. Le linee della griglia appariranno quindi nel mirino.
- 2 Posiziona il soggetto della foto in uno dei punti di intersezione, quindi tocca il pulsante dell'otturatore.

Attivare Effetto specchio

Quando usi la fotocamera anteriore, tocca  >  per attivare o disattivare **Effetto specchio**.

Disattivare l'audio dell'otturatore

Attiva **Disattiva audio** per disattivare l'audio dell'otturatore della fotocamera.

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Catturare i sorrisi automaticamente

Tocca **Fotocamera** >  > **Cattura intelligente** per attivare **Acquisisci sorrisi**. La fotocamera scatta automaticamente una foto quando rileva un sorriso nel mirino.

Usare il livello orizzontale per ottenere composizioni migliori

Vai a **Fotocamera** >  >  , attiva **Livello** per visualizzare una linea guida orizzontale sul mirino.

La linea tratteggiata sovrapposta alla linea continua indica che la fotocamera è parallela al livello orizzontale.

Personalizzare il layout della modalità fotocamera

Il layout della modalità fotocamera può essere personalizzato. Le modalità utilizzate di frequente possono essere spostate nell'interfaccia principale e l'ordine delle modalità può essere modificato per rendere il layout più in linea con le abitudini d'uso.

- 1 Vai a **Fotocamera** > **Altro** e tocca  o tieni premuta l'icona di una modalità per accedere alla schermata di modifica.
- 2 Tieni premuta l'icona di una modalità per trascinarla nella posizione desiderata. Puoi anche spostare le modalità in **Altro** nell'interfaccia principale oppure spostare le modalità nell'interfaccia principale in **Altro**.

 Le modalità **Ritratto**, **Foto**, **Video**, ecc. non possono essere spostate in **Altro**. Fai riferimento alla situazione effettiva.
- 3 Tocca  per salvare il layout.

Per ripristinare la modalità iniziale, tocca  in **Fotocamera** > **Altro**, quindi tocca **Ripristina predefinite**.

Scattare foto

Scattare foto panoramiche

Dai un'ampiezza maggiore alle foto di paesaggi o gruppi con la funzione Panorama. La fotocamera scatta più foto di oggetti all'interno del campo visivo e le unisce in un'unica foto panoramica.

Utilizzare la fotocamera posteriore per scattare foto panoramiche

La modalità **Panorama** combina più scatti in un'unica foto panoramica. Devi semplicemente spostare la fotocamera durante gli scatti e la fotocamera farà il resto.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Panorama**.
- 2 Tocca  e imposta la direzione della panoramica.
- 3 Punta la fotocamera sul punto di partenza, quindi tocca  per iniziare a scattare. Muovi la fotocamera nella direzione della freccia visualizzata sullo schermo. Quando scatti la foto, tieni la freccia sulla linea centrale.

Provare la modalità Ritratto

La modalità Ritratto può abbellire i volti, sfumare lo sfondo e far risaltare il soggetto della foto.

- 1 Vai a **Fotocamera** e seleziona la modalità **Ritratto**.
- 2 Metti a fuoco la fotocamera su una persona. Assicurati che la persona si trovi nell'area messa a fuoco.
Per scattare un selfie, tocca .
- 3 Puoi regolare l'effetto della foto nei seguenti modi:
 - Attiva l'effetto bellezza: tocca  per regolare l'effetto bellezza.
Disattiva l'effetto bellezza: quando scatti con la fotocamera posteriore, imposta il parametro sul valore inferiore. Quando scatti con la fotocamera anteriore, tocca , quindi di nuovo  nelle impostazioni dell'effetto bellezza.
 - Flash: quando scatti foto con la fotocamera anteriore in un ambiente con poca luce, tocca l'icona del flash in alto per illuminare il tuo volto.
Tocca l'icona del flash e seleziona  (automatico) o  (sempre attivo).

- 4 Tocca  per scattare.

Scattare foto notturne

La modalità notturna conferisce alle tue foto dettagli più nitidi e colori più brillanti anche quando scatti con poca luce o di notte.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Notte**.
- 2 Tieni fermo il telefono e tocca il pulsante dell'otturatore.
- 3 Il telefono regolerà il tempo di esposizione in base alla luminosità dell'ambiente. Tieni fermo il telefono fino alla fine del conto alla rovescia.

Scattare una foto

- 1 Apri **Fotocamera**.
- 2 Puoi eseguire una delle seguenti attività:
 - Metti a fuoco: tocca lo schermo nel punto che vuoi evidenziare.
 - Imposta la luminosità dell'immagine: tocca lo schermo e scorri verso l'alto o verso il basso accanto alla  casella di messa a fuoco.
 - Esegui lo zoom in avanti o indietro: sullo schermo, avvicina due dita sullo schermo per ingrandire o allarga le dita per rimpicciolire oppure scorri la barra dello zoom per regolare lo zoom.
 - Seleziona la modalità fotocamera: nell'area della modalità fotocamera, scorri verso sinistra o verso destra oppure verso l'alto o verso il basso, per scegliere una modalità.
 - Attivare o disattivare il flash: tocca , seleziona  (automatico),  (attivato)  (disattivato) o  (sempre acceso).

Quando viene selezionato  (automatico), se la fotocamera rileva che ti trovi in un ambiente con scarsa illuminazione, il mirino mostrerà un indicatore del flash. Il flash si accenderà in modo automatico quando scatti la foto.

- Selezionare un filtro: tocca  > **Filtri** e visualizza in anteprima l'effetto filtro.

 Non tutte le modalità supportano le operazioni sopra descritte. Fai riferimento alla situazione effettiva.

- 3 Tocca  per scattare.

Usare l'otturatore mobile per scattare foto

Puoi attivare l'otturatore mobile in modo che venga visualizzato quando usi la fotocamera. Trascinalo dove preferisci per scattare foto velocemente.

- 1 Vai in **Fotocamera** > , quindi attiva **Otturatore mobile**.
- 2 L'otturatore mobile verrà visualizzato nel mirino. Puoi trascinarlo dove preferisci.

- 3 Tocca l'otturatore mobile per scattare una foto.

Imposta il timer della fotocamera

Per impostare il timer della fotocamera, basta impostare il fotogramma, toccare il pulsante dell'otturatore e la fotocamera procederà allo scatto automatico alla fine del conto alla rovescia.

- 1 Apri **Fotocamera**, scegli una modalità di acquisizione, tocca  > **Timer** e seleziona la durata del timer.
- 2 Torna alla schermata di acquisizione della foto, tocca il pulsante dell'otturatore e il telefono procederà allo scatto automatico al termine del conto alla rovescia.

Acquisire foto usando i filtri

- 1 Apri **Fotocamera** per selezionare la modalità **Foto**.
- 2 Tocca  per scegliere un filtro e visualizzare in anteprima l'effetto.
- 3 Tocca l'otturatore per scattare.

Scattare foto ad alta risoluzione

Scatta foto ad alta risoluzione se desideri stamparle o visualizzarle su un grande schermo.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Alta risoluzione**.
- 2 Inquadra il soggetto nel mirino, quindi tocca il punto in cui desideri mettere a fuoco.
- 3 Tocca  per scattare una foto.

Usa l'HDR per scattare foto

Quando scatti foto in controluce o con un elevato contrasto di luce, la modalità High Dynamic Range (HDR) può aiutarti a migliorare gli effetti di luce e ombra nelle tue foto, conferendo alle tue foto dettagli più nitidi.

- 1 Vai in **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Tocca la modalità  > **HDR**.
- 3 Tieni fermo il telefono.
- 4 Tocca  per scattare una foto.

Utilizzare la modalità Pro

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Altro** > **Pro**.
- 2 Puoi impostare i seguenti parametri:
 - Regola la modalità di misurazione dell'esposizione: tocca **M** per selezionare il metodo di misurazione dell'esposizione.

Metodo di misurazione dell'esposizione	Scenari applicabili
 Esposizione a matrice	Esposizione dell'intera inquadratura. Adatta per le riprese di paesaggi naturali.
 Esposizione a prevalenza centrale	Messa a fuoco sull'esposizione dell'area centrale dell'inquadratura. Adatta per scattare ritratti.
 Esposizione puntuale	Esposizione di un'area molto piccola al centro dell'inquadratura (come gli occhi di una persona).

- Regola la sensibilità ISO: tocca **ISO** e scorri l'area di regolazione ISO. Quando la luce è bassa, aumenta la sensibilità ISO; quando c'è molta luce, abbassa la sensibilità ISO per evitare un rumore eccessivo nell'immagine.
- Regola la velocità dell'otturatore: tocca **S** e scorri l'area di regolazione della velocità dell'otturatore.
La velocità dell'otturatore influisce sulla quantità di luce nella fotocamera; quando si scattano paesaggi e ritratti fermi, imposta la velocità dell'otturatore più bassa; quando si scattano paesaggi e ritratti in movimento, imposta la velocità dell'otturatore più alta.
- Imposta il valore di compensazione dell'esposizione: tocca **EV** e scorri l'area di regolazione EV.
Quando la luce è bassa, imposta il valore EV più alto; quando la luce è intensa, imposta il valore EV più basso.
- Regola la messa a fuoco: tocca **AF** e seleziona la modalità di messa a fuoco.

Modalità di messa a fuoco	Scenari applicabili
AF-S messa a fuoco singola	Figure, paesaggi statici, ecc.
AF-C messa a fuoco continua	Figure, paesaggi in movimento, ecc.
MF messa a fuoco manuale	Tocca l'area che deve essere evidenziata (come il viso di una persona) in modo da catturarla a fuoco.

- Regola la tonalità di colore: tocca **WB** e seleziona Bilanciamento bianco.

Puoi selezionare  per la luce diurna; seleziona  in condizioni di nuvolosità od ombra.

Tocca  per variare la temperatura colore in modo da dare all'immagine un tono più freddo o più caldo.

3 Tocca l'otturatore per scattare.

 Alcuni parametri cambieranno quando si regolano altri parametri. Regolali secondo le tue esigenze.

Scansione Magic Text

Magic Text può scansionare i documenti, i PPT delle riunioni e altro ancora per archivarli e condividerli in formato elettronico.

Utilizzare Scansione documento

- 1** Vai a **Fotocamera** > **Altro**, seleziona **Scansiona documento** e attiva .
- 2** Posiziona l'intero documento nel mirino della fotocamera e gira le pagine. Il dispositivo scansiona automaticamente ogni pagina, rimuove le ombre ed effettua le regolazioni.
Puoi anche toccare  per scansionare manualmente.
-  Vai a **Gestione file** per visualizzare il documento esportato.

Registra video

Usare Time-lapse per creare un breve video

Puoi usare Time-lapse per acquisire immagini lentamente per diversi minuti o addirittura ore e poi condensarle in un breve video. Ciò ti consente di catturare la bellezza del cambiamento: fiori che sbocciano, nuvole che corrono nel vento e altro ancora.

- 1** Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Time-lapse**.
- 2** Metti in posizione il dispositivo. Per ridurre le vibrazioni della fotocamera, usa un treppiede per stabilizzare il dispositivo.
- 3** Tocca  per avviare la registrazione, quindi tocca  per terminare la registrazione. Il video registrato viene salvato automaticamente nella Galleria.

Racconta la tua storia con la modalità Storia

Con la modalità **STORIA**, potrai scegliere un modello e seguire le istruzioni per creare una storia avvincente con la fotocamera, senza messa a fuoco manuale e zoom.

- 1** Vai a **Fotocamera** > **Altro** > **STORIA**
- 2** Tocca un modello per vedere l'effetto in anteprima. Tocca  per iniziare.

- 3** Il tuo telefono ti chiederà di registrare più video. Tocca  per iniziare a riprendere e registra tutti i video.

Prima di registrare, il mirino ti mostrerà l'effetto di ogni video. Tocca  per chiudere l'anteprima.

- 4** Per girare una scena diversa, esci dalla fotocamera. Il tuo telefono salverà automaticamente i video. Quando entrerai di nuovo nella modalità **STORIA**, potrai continuare dai video salvati (vengono salvati solo i video della volta precedente).
- 5** Una volta terminato, il tuo telefono collegherà automaticamente i video e creerà un video clip con della musica.

Se qualcuno dei video non ti soddisfa, tocca prima il frame di anteprima, poi  e segui le istruzioni sullo schermo per girare di nuovo il video.

Se nessuno dei video ti soddisfa, tocca  per rimuoverli tutti e girarli di nuovo.

- 6** Una volta terminato, tocca  per esportare il video nell'album **Video**.

Realizza video in modalità Slow motion

Utilizza la modalità Slow motion per catturare i momenti fugaci in modo dettagliato. Regola la velocità di slow motion in base alla lentezza che desideri far apparire nelle riprese. Con una velocità maggiore otterrai una riproduzione più lenta.

Per ottenere i migliori risultati, gira i video in modalità Slow motion con un'illuminazione intensa e naturale.

 Le velocità di slow motion disponibili variano in base al dispositivo.

Condivisione di video Slow motion

Utilizza uno dei seguenti metodi per consentire la condivisione dei video in modalità Slow motion con app di terze parti per avere effetti slow motion:

• Metodo 1:

- 1** Vai in **Galleria** e seleziona un video registrato in modalità Slow motion.
- 2** Tocca **Condividi**.

• Metodo 2:

- 1** Vai in **Galleria** per selezionare un video registrato in modalità Slow motion.
- 2** Tocca **Altro** > **Converti formato** per salvare il video girato in modalità Slow motion.
- 3** Tocca **Condividi**.

Modificare immagini

Modificare foto e video

La Galleria offre un'ampia selezione di funzioni di modifica per foto e video.

Modifica di base

1 Apri **Galleria**, tocca la miniatura della foto da modificare, quindi tocca  per accedere alle funzioni di modifica.

- Ritagliare e ruotare: Tocca **Ritaglia**, seleziona una cornice, quindi trascina la griglia o i relativi angoli per selezionare la parte da mantenere.

Per ruotare la foto, tocca **Ritaglia** e trascina la rotella dell'angolo sull'orientamento desiderato.

Per ruotare la foto di 90 gradi, tocca . Per capovolgere la foto, tocca .

- Aggiungere un effetto filtro: tocca **Filtra** per selezionare un filtro.
- Regolare gli effetti fotografici: tocca **Regola** per regolare luminosità, contrasto, saturazione e altri aspetti della foto.
- Altro: puoi modificare la foto in altri modi, ad esempio aggiungere uno spruzzo di colore, una sfocatura, un disegno o un'etichetta.

2 Tocca  o **Salva** per salvare le modifiche.

Aggiungere informazioni di registrazione alle immagini

1 Nella Galleria tocca l'immagine che desideri modificare, quindi  > **Registrazione** per andare all'interfaccia di modifica delle informazioni di registrazione.

2 Seleziona le informazioni di registrazione che desideri aggiungere.

3 Trascina le informazioni di registrazione selezionate nella posizione desiderata.

4 Tocca  per salvare la modifica attuale, quindi **Salva** per salvare l'immagine.

Pixelare le foto

1 Nella Galleria, tocca una foto, quindi vai a  > **Mosaico**.

2 Seleziona uno stile e una dimensione di mosaico per coprire parti della foto.

3 Per rimuovere il mosaico, tocca **Gomma** e cancellalo dalla foto.

4 Tocca **Salva** per salvare la foto.

Rinominare le foto

1 Nella Galleria, tocca la miniatura della foto che desideri rinominare.

2 Vai in  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.

3 Tocca **OK**.

Creare un collage

Puoi utilizzare **Collage** per unire rapidamente più immagini della Galleria in una sola da condividere.

1 Puoi accedere a Collage in uno dei modi che seguono.

- Vai a **Galleria** > **Crea**, tocca **Collage**, seleziona più immagini e tocca **Crea**.
- Nella pagina **Foto** o **Album** premi a lungo per selezionare le immagini. Tocca **Crea** > **Collage**.

2 Seleziona un modello. Puoi procedere come segue:

- Imposta la posizione dell'immagine: premi a lungo sull'immagine da impostare e trascinala nella posizione desiderata.
- Imposta la visualizzazione dell'immagine: tocca l'immagine che desideri impostare e trascinala o ingrandiscila/riducila con due dita per modificare la parte visibile.
- Ruota l'immagine: tocca l'immagine, quindi **Ruota** o **Specchio** per ruotarla o capovolgerla in modalità Mirror.
- Aggiungi o rimuovi i bordi: per impostazione predefinita, Collage visualizza i bordi tra e attorno ai bordi esterni delle immagini. Se i bordi non servono, tocca **Riquadro** per rimuoverli.

3 Tocca **Salva** per salvare.

Puoi visualizzare i collage in **Album** > **Collage**.

Gomma AI

1 Vai a **Galleria** > **Album** e seleziona l'immagine che desideri modificare.

2 Tocca  > **Ritocco magico** > **Gomma AI**. Puoi scegliere uno qualsiasi dei seguenti metodi di cancellazione, in base alle tue esigenze:

- **Cerchia per cancellare:** Cerchia l'oggetto da cancellare o traccia linee su di esso e il telefono cancellerà in modo automatico le parti selezionate.
- **Usa il pennello per cancellare:** Seleziona lo spessore della penna con gomma per cancellare e applicala sull'oggetto che intendi rimuovere. Per un effetto migliore, se desideri cancellare l'intero oggetto, è necessaria un'applicazione unica.
- **Cancella passanti:** Consente di identificare facilmente i passanti e di rimuoverli con un solo tocco.
- **Rimuovi riflesso:** Identifica e rimuove automaticamente le parti riflettenti.

3 Tocca **Salva** per salvare l'immagine.

Espansione immagini con AI

Modifica delle immagini tramite Espansione immagini con AI

Utilizzando Espansione immagini con AI multi-proporzionale è possibile compensare i difetti di composizione, come ad esempio lo spazio insufficiente nelle foto ritratto, i caratteri brevi e gli strati indefiniti. Questa funzione è inoltre in grado di riempire in modo intelligente gli edifici e gli sfondi mancanti, di inclinare l'immagine, di modificare il rapporto tra le immagini, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per espandere il contenuto dell'immagine e perfezionare con facilità la composizione.

- 1 Vai in **Galleria > Album** e seleziona la foto che intendi modificare.
- 2 Tocca  > **Ritocco magico**.
- 3 Tocca **Espansione immagini con AI** per vedere l'effetto generato.
- 4 Tocca **Inizia espansione** per vedere l'effetto generato.
- 5 Tocca  per salvare le modifiche correnti.

Usa Miglioramento AI e migliora la nitidezza delle immagini

Riconosci in modo intelligente le parti sfocate delle foto, ripristina immagini in HD con un solo tocco, ottieni dettagli realistici e migliora facilmente le immagini a bassa risoluzione.

- 1 Vai a **Galleria > Album** e seleziona un'immagine da modificare.
- 2 Tocca  > **Ritocco magico > Miglioramento AI** per vedere l'effetto che hai creato.
- 3 Tocca **Salva** per salvare l'immagine.

Ritaglio AI

Ritaglio AI offre un riconoscimento e una segmentazione precisi con un solo tocco. Consente di spostare, ingrandire, capovolgere ed eseguire altre operazioni sui soggetti di un'immagine. È inoltre possibile modificare il layout, ottimizzare la composizione, cambiare istantaneamente gli sfondi per creare immagini suggestive o produrre fototessere con sfondi a tinta unita. Ciò sblocca diverse possibilità creative e ti aiuta a ottenere la libertà di ritaglio con facilità.

- 1 Vai su **Galleria > Album**, seleziona l'immagine che vuoi ritagliare, quindi tocca  > **Ritocco magico > Ritaglio AI**. Attorno ai soggetti identificati, come persone e animali, vengono visualizzate delle linee tratteggiate. Puoi eseguire le seguenti operazioni:
 - **Sposta o ingrandisci:** Tocca un singolo soggetto, quindi sposta o ruota la casella di selezione per spostarlo o ingrandirlo, con lo sfondo automaticamente riempito. Puoi anche toccare **Copia**, **Elimina** o **Specchio** per eseguire l'operazione corrispondente sul soggetto.
-  Quando si selezionano più soggetti in un'immagine, la rotazione della casella di selezione e **Specchio** non sono supportate.

- **Modifica sfondo:** Puoi eseguire le seguenti operazioni in base alle tue esigenze:
 - Tocca **Modifica sfondo** per selezionare un'immagine dalla Galleria come sfondo personalizzato.
 - Tocca **Sfondo trasparente** per impostare lo sfondo come trasparente.
 - Tocca **Sfondo a tinta unita** per scegliere qualsiasi colore come sfondo.

Dopo aver modificato lo sfondo, tocca .

- 2 Dopo aver eseguito tutte le operazioni, tocca  > **Salva** per salvare l'immagine.

Rimozione dei riflessi con un tocco tramite AI

Quando si scattano fotografie di paesaggi fuori dalla finestra o si riprendono oggetti esposti, persone o animali attraverso un vetro, i riflessi possono compromettere la qualità finale dell'immagine. La funzione di rimozione del riflesso tramite AI identifica automaticamente ed elimina le parti riflettenti nella foto, ripristinando senza sforzo immagini nitide e dettagli dei ritratti e recuperando gli scatti venuti male.

- 1 Vai in **Galleria** > **Album** e seleziona un'immagine che intendi modificare.
- 2 Tocca  > **Ritocco magico** > **Gomma AI**.
- 3 Tocca **Rimuovi riflesso** per identificare e rimuovere automaticamente le parti riflettenti.
- 4 Tocca  > **Salva** per salvare l'immagine.

Collage di foto in movimento

Puoi mostrare in modo super realistico le foto più belle dei tuoi viaggi, della vita di tutti i giorni o della street photography in un collage, rendendo il tuo lavoro più dinamico e cinematografico.

- 1 Puoi accedere alla funzione Collage in uno dei modi che seguono:
 - Vai a **Galleria** > **Crea** > **Collage** e seleziona più foto in movimento.
 - Nella scheda **Foto** or **Album**, tocca e tieni premuto per scegliere le foto in movimento che desideri mettere insieme, quindi tocca **Crea** > **Collage**.
- 2 Tocca **Crea**, seleziona i **Modelli**, **Cornice**, **Testo** e **Filtri** che preferisci o seleziona **Taglia video** per modificare le foto in movimento.
- 3 Tocca **Riproduzione anteprima** per vedere l'effetto. Quando hai finito, tocca **Salva**.
 -  Nella schermata del collage, puoi toccare **2K**, quindi selezionare il **Formato** del collage nel menu a discesa e impostare la **Risoluzione** e gli **FPS**.

Ritratto professionale

Uso di Ritratto professionale AI

Utilizzando Ritratto professionale AI puoi identificare e analizzare in modo intelligente più foto di volti simili della stessa scena, selezionare automaticamente l'espressione del viso migliore in foto di gruppo simili e correggere gli occhi chiusi con un solo clic. Mette inoltre in risalto i dettagli del viso, creando la foto di gruppo perfetta.

- 1 Vai a **Galleria > Album**, seleziona la foto da riparare, quindi tocca  > **Ritocco magico**.
- 2 Tocca **Ottimizzazione viso**, potrai effettuare una qualsiasi delle seguenti operazioni o attenerti ai passaggi nell'ordine riportato sotto:
 - Tocca **Correzione occhi chiusi**, gli occhi chiusi nei ritratti verranno aperti automaticamente.
- 3 Tocca  per salvare le modifiche attuali.
 -  • Se non sono disponibili foto con occhi aperti di volti simili adiacenti alla foto corrente, il ripristino dell'apertura degli occhi non può essere applicato.
 - Le foto della stessa scena acquisite localmente, importate o scaricate supportano tutte il calcolo di fusione di più immagini.
 - La funzione di miglioramento del viso non si basa su più immagini della stessa scena.

Modificare video

Selezione di immagini e video per creare un cortometraggio

Nella galleria puoi selezionare le tue immagini e i tuoi video preferiti, utilizzare una varietà di modelli per creare un cortometraggio e arricchirlo con effetti come filtri, transizioni e testo.

-  • Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.
 - La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.
 - Questa funzione richiede una connessione a Internet. Connettiti a una rete Wi-Fi per evitare che ti vengano addebitate tariffe non necessarie per i dati mobili.
- 1 Vai a **Galleria**, puoi accedere alla creazione di video nei seguenti modi:
 - Vai a **Crea > Creazione video**, seleziona le immagini o i video e tocca **Crea**.
 - 2 Il tuo telefono genererà un cortometraggio e potrai:
 - Scegliere un modello video: tocca **Modello** per selezionare uno dei modelli di temi disponibili.

- Modificare una clip: per ritagliare un video o modificare la durata di un'immagine, tocca **Modifica**, quindi la barra dell'anteprima e trascina i cursori su entrambi i lati del clip.
- Selezionare un filtro: tocca **Filtri** per selezionare classico, cibo, paesaggio e altri effetti filtro. Trascina il cursore verso sinistra e destra per regolare l'intensità del filtro. Puoi anche toccare Regola per modificare ulteriormente la luminosità, il contrasto e altre impostazioni.
- Modificare la musica di sottofondo: tocca **Musica**, quindi **Aggiungi musica** per aggiungere musica di sottofondo predefinita o musica locale. In alternativa, tocca **Estrai audio** per estrarre l'audio da un video e allegarlo alla clip.
Dopo aver aggiunto la musica di sottofondo, puoi andare a **Modifica** e toccare **Volume** per regolare il volume della musica di sottofondo o del suono originale. Attiva **Dissolvenza in entrata** o **Dissolvenza in uscita** per aggiungere una dissolvenza alla musica di sottofondo.
Per tagliare la musica di sottofondo, aggiungi **Taglia** prima e dopo la parte desiderata. Tocca e tieni premuto il clip musicale sulla barra di anteprima e trascinalo nella posizione desiderata oppure tocca **Elimina**.
- Aggiungere testo: tocca **Testo** > **Aggiungi testo** per aggiungere testo al video. Dopo aver inserito il testo nella casella di testo, puoi selezionare i modelli, gli stili o il testo stilizzato sotto per completare l'aggiunta. Tocca quindi la barra di anteprima del testo e trascina i cursori verso entrambi i lati per personalizzare la durata del testo.
- Aggiungere effetti: tocca **Effetto** per aggiungere effetti al video.
- Regolare le dimensioni del fotogramma: tocca **Cornice** per selezionare le dimensioni del fotogramma che desideri.
- Aggiungere uno sfondo: tocca **Sfondo** per aggiungere lo sfondo in tinta unita o con altri stili. In alternativa, trascina il cursore sulla scheda **Sfocatura** per sfocare lo sfondo. Puoi anche toccare la Galleria per selezionare un'immagine dall'album come sfondo.
- Regolare le specifiche: tocca **Volume** per regolare specifiche, quali luminosità, contrasto, saturazione, nitidezza del video e molte altre.

3 Al termine della modifica, tocca  per un'anteprima. Tocca **Imposta copertina** per impostare una copertina. Puoi anche selezionare la risoluzione e la velocità fotogrammi in base alle tue necessità. Tocca quindi **Esporta** per esportare il tuo video.

 Per ottenere l'accesso completo ad alcuni materiali, è necessario un abbonamento VIP.

Modificare video

-  Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.
- La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

1 Vai a **Galleria** > **Album** e tocca il video che desideri modificare.

2 Tocca  per visualizzare la schermata di modifica video, dove puoi:

- Selezionare un tema: tocca **Modello** e seleziona un tema preimpostato.
- Modificare le clip: tocca **Modifica**, quindi la timeline e trascina i cursori su entrambe le estremità per tagliare il video alla lunghezza desiderata.
- Selezionare un filtro: tocca **Filtri** e seleziona un effetto filtro. Fai scorrere il cursore per regolare l'effetto filtro.
- Modificare la musica di sottofondo: tocca **Musica**, quindi **Aggiungi musica** per scegliere tra la musica di sottofondo preimpostata o la musica salvata in locale. Puoi anche toccare **Estrai audio** per estrarre l'audio da un video e collegarlo alla clip. Dopo aver aggiunto la musica di sottofondo, in **Modifica** puoi toccare **Volume** per regolare il volume della musica di sottofondo o del suono originale. Attiva **Dissolvenza in entrata** o **Dissolvenza in uscita** per eseguire la dissolvenza in entrata o in uscita della musica di sottofondo aggiunta. Per acquisire o eliminare un brano della musica di sottofondo, aggiungi **Taglia** prima e dopo la musica da acquisire e seleziona il brano, premi a lungo sulla barra di anteprima per trascinarlo nella posizione desiderata oppure tocca **Elimina**.
- Aggiungere testo: tocca **Testo** > **Aggiungi testo** per aggiungere testo al video. Dopo aver inserito il testo nella casella di testo, puoi selezionare i modelli, gli stili o il testo stilizzato sotto per completare l'aggiunta. Successivamente, tocca la barra di anteprima del testo e trascina i cursori verso entrambi i lati per personalizzare la durata del testo.
- Aggiungere effetti: tocca **Effetto** per aggiungere effetti al video.
- Aggiungere Picture-in-picture: tocca **PIP** per aggiungere i materiali che vuoi. Una volta aggiunti, i materiali verranno visualizzati nel breve video come Picture-in-picture.
- Regolare le dimensioni del fotogramma: tocca **Cornice** per selezionare le dimensioni del fotogramma che desideri.
- Aggiungere uno sfondo: tocca **Sfondo** per aggiungere lo sfondo in tinta unita o con altri stili. In alternativa, trascina il cursore sulla pagina **Sfocatura** per sfocare lo sfondo. Puoi anche toccare la Galleria per selezionare un'immagine dall'album come sfondo.
- Regolare le specifiche: tocca **Volume** per regolare specifiche, quali, ad esempio, luminosità, contrasto, saturazione e nitidezza del video.

3 Al termine, tocca  per visualizzare l'anteprima e **Esporta** per salvare il video. Quando salvi il video, puoi specificare la risoluzione video in base alle esigenze.

Honor Clip

Accesso rapido a Honor Clip

Puoi accedere ai servizi Honor Clip in diversi modi:

- Vai a **Galleria** > **Album** e seleziona le foto o i video da modificare. Tocca .
- Vai a **Galleria**, tocca e tieni premuto per selezionare le foto o i video in **Foto** o **Album**, quindi tocca **Crea** > **Creazione video**.

Honor Clip

Con Honor Clip puoi scegliere le immagini e i video che ti piacciono e applicare vari modelli per creare brevi video. Puoi anche aggiungere filtri, transizioni e testo ai brevi video.

1 Apri **Galleria** nella schermata Home.

- Seleziona **Crea** > **Creazione video**.
- Seleziona **Crea** > **Cut** > **Crea video**.
- In **Foto** o **Album** tocca e tieni premute le foto o i video che vuoi modificare, quindi tocca **Crea** > **Creazione video**.

2 Puoi svolgere le azioni indicate di seguito.

- Seleziona un tema: Tocca **Modello** per selezionare uno dei tanti modelli di temi disponibili.
- Modifica i clip: per ritagliare un video o modificare la durata di visualizzazione di un'immagine, tocca **Modifica**, tocca la barra dell'anteprima e trascina i cursori su entrambi i lati del clip.
- Seleziona un filtro: tocca **Filtri** e seleziona l'effetto del filtro. Fai scorrere il cursore per regolare l'effetto di filtro. Puoi anche toccare **Regola** per modificare ulteriormente la luminosità, il contrasto e così via.
- Modifica la musica di sottofondo: tocca **Musica**, quindi tocca **Aggiungi musica** per aggiungere musica di sottofondo predefinita o musica locale. In alternativa, tocca **Estrai audio** per estrarre l'audio da un video e allegarlo alla clip.
Dopo aver aggiunto la musica di sottofondo, puoi andare in **Modifica** e toccare **Volume** per regolare il volume della musica di sottofondo o del suono originale.
Attiva **Dissolvenza in entrata** o **Dissolvenza in uscita** per eseguire la dissolvenza in entrata o in uscita della musica di sottofondo.
Per acquisire o eliminare un brano musicale di sottofondo, aggiungi **Taglia** prima e dopo la musica da acquisire e seleziona il brano. Tocca e tieni premuta la timeline per trascinarla nella posizione desiderata oppure tocca **Elimina**.
- Aggiungi testo: tocca **Testo** > **Aggiungi testo** per aggiungere testo al video. Dopo aver inserito il testo nella casella di testo, puoi selezionare i modelli, gli stili o il testo stilizzato sotto per completare l'aggiunta. Successivamente, tocca la barra di

anteprima del testo e trascina i cursori verso entrambi i lati per personalizzare la durata del testo.

- Aggiungi effetti: tocca **Effetto** per aggiungere effetti al video.
- Aggiungi Picture-in-Picture: tocca **PIP** per aggiungere i materiali che vuoi. Una volta aggiunti, i materiali verranno visualizzati nel breve video come Picture-in-Picture.
- Regola le dimensioni del fotogramma: tocca **Cornice** per selezionare le dimensioni del fotogramma che desideri.
- Aggiungi uno sfondo: Tocca **Sfondo** per aggiungere lo sfondo in tinta unita o con altri stili. In alternativa, trascina il cursore sulla pagina **Sfocatura** per sfocare lo sfondo. Puoi anche toccare la Galleria per selezionare un'immagine dall'album come sfondo.
- Regola le specifiche: tocca **Volume** per regolare specifiche quali luminosità, contrasto, saturazione e nitidezza del video.

3 Al termine della modifica, tocca  per un'anteprima. Tocca **Imposta copertina** per impostare una copertina. Puoi anche selezionare la risoluzione e la velocità fotogrammi in base alle tue necessità. Quindi tocca **Esporta** per esportare il tuo video.

 Alcuni materiali sono disponibili solo per l'abbonamento VIP.

Salvare automaticamente le bozze dei video

I video non modificati vengono salvati automaticamente nelle bozze. Puoi continuare a modificarli in Bozze.

Su **Crea** > **Cut** > **Bozze**, puoi visualizzare i video non modificati in **Modifica**.

Visualizzare immagini e video

Ricordi

Quando scatti molte foto e video durante le vacanze, i compleanni e le feste, la Galleria crea automaticamente album **Ricordi** con le tue foto e i tuoi video migliori in base all'ora, alla posizione e alle informazioni sul tema.

- Il telefono genera vlog in base all'ora e alla posizione di foto e video. Prima di scattare, vai a **Fotocamera** >  >  e attiva **Tag posizione**.
- Quando il telefono si trova nell'interfaccia **Ricordi** mentre è in carica con lo schermo spento e connesso alla rete Wi-Fi e il livello della batteria è superiore al 50% di mattina presto o al 90% durante il giorno, il sistema analizzerà automaticamente le foto e creerà l'album **Ricordi**. Questo processo potrebbe richiedere del tempo. Grazie per la pazienza.

Cambiare la copertina dell'album Highlight

1 Nella scheda **Ricordi**, tocca un album.

2 Vai in  > **Copertina personalizzata**, seleziona una foto, quindi tocca  .

Condividere i video Momenti più belli

Puoi condividere i video Momenti più belli come foto o video.

Condividere i video Momenti più belli come video

1 Vai in **Galleria** > **Album** > **Video Editor**, dove troverai tutti i tuoi video esportati.

2 Tocca e tieni premuto per selezionare i video che desideri condividere, quindi tocca  .

Condividere i video Momenti più belli come foto

Tocca l'album Momenti più belli che desideri condividere, quindi vai in  > **Salva collage**. Segui le istruzioni sullo schermo per condividere la foto creata.

Puoi anche condividere la foto in **Galleria** > **Album** > **Collage**, dove le foto per i video Momenti più belli vengono salvate per impostazione predefinita.

Aggiungere o rimuovere foto e video dagli album Momenti più belli

1 Nella scheda **Ricordi**, tocca un album.

2 Quindi potrai:

- Aggiungere foto o video: Tocca  , seleziona gli elementi che desideri aggiungere, quindi tocca  .
- Rimuovere foto o video: Tieni premuta una foto o un video che vuoi rimuovere, tocca  , quindi tocca **Rimuovi**.

Rinominare un album Momenti più belli

1 Nella scheda **Ricordi**, tocca un album.

2 Accedi a  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.

Eliminare un album Momenti più belli

1 Nella scheda **Ricordi**, tocca un album.

2 Accedi a  > **Elimina** e tocca **Elimina**.

Visualizzare foto e video

In Galleria, puoi visualizzare, modificare e condividere le tue foto e i tuoi video.

Visualizzare per data e ora di scatto

Apri **Galleria**. Nella scheda **Foto**, avvicina le dita sullo schermo per passare alla visualizzazione mensile e allontana le dita per passare alla visualizzazione giornaliera. Puoi anche trascinare la track ball sul bordo per visualizzare la data.

Visualizzare per album

Puoi visualizzare le foto e i video per album nella scheda **Album**.

Alcune foto e video sono archiviati in album predefiniti. Ad esempio, i video registrati con la fotocamera vengono salvati nell'album **Fotocamera**. Le schermate e le registrazioni schermo vengono salvate nell'album **Schermate**.

Visualizzare per categoria

Galleria ordina in modo intelligente le foto in categorie, consentendoti di sfogliare rapidamente album di grandi dimensioni per categoria.

Nella scheda **Album** > **Album AI**, tocca un album di categoria (come cibo, ritratto o paesaggio) per visualizzare le foto in quell'album.

Visualizzare dettagli su foto e video

- 1 In Galleria, tocca una foto o un video per la visualizzazione a schermo intero. Tocca nuovamente lo schermo per nascondere il menu.
- 2 In modalità Schermo intero, tocca  per visualizzare i dettagli sulla foto o sul video, come il percorso di archiviazione, la risoluzione e le dimensioni.

Organizzare album

Organizza foto e video negli album per effettuare ricerche più facilmente.

Aggiungere album

- 1 Vai in **Galleria** > **Album**.
- 2 Tocca , assegna un nome all'album, quindi tocca **OK**.
- 3 Seleziona le foto o i video che desideri aggiungere, quindi spostali o copiali nell'album.

Copertina dell'album personalizzata

- 1 Vai in **Galleria** > **Album**.
 - 2 Vai all'album di cui desideri personalizzare la copertina e tocca  > **Copertina personalizzata**.
 - 3 Seleziona l'immagine che desideri impostare come copertina.
-  Per ripristinare la copertina predefinita, vai a questo album e tocca  > **Copertina predefinita**.

Ordinare gli album

- 1 Vai in **Galleria** > **Album** >  e tocca **Ordina gli album**.
- 2 Trascina  accanto a un album nella posizione desiderata. Tocca **Reimposta** per ripristinare gli album all'ordine predefinito.

Nascondere gli album

Se disponi di immagini e video privati che non vuoi mostrare nell'album, li puoi nascondere.

Nella scheda **Album** tocca per aprire un album specifico, tocca e tieni premute le immagini o i video selezionati che vuoi nascondere, quindi tocca  > **Nascondi** > **OK**.

Le immagini e i video selezionati verranno nascosti. Puoi procedere come segue:

- Nella scheda **Album** tocca  > **Elementi nascosti** per visualizzare le immagini o i video nascosti.
- Tocca e tieni premute le immagini o i video selezionati in **Elementi nascosti**, quindi tocca **Mostra**.

Dopo che le immagini e i video non vengono più nascosti, torneranno ai loro album originali.

-  • Per accedere a **Elementi nascosti**, devi immettere la password corretta (che è identica alla password di blocco). Una volta sbloccati, potrai visualizzare il contenuto nascosto.
- Le immagini e i video negli album condivisi non possono essere nascosti. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Spostare foto e video

- 1 Apri un album, quindi tocca e tieni premuto per selezionare le foto e i video che desideri spostare.
- 2 Tocca  > **Sposta** per selezionare l'album desiderato.
- 3 Una volta che gli elementi sono stati spostati, non saranno più nel loro album originale.

-  Gli album **Tutte le foto** e **Video** mostrano tutte le foto e video memorizzati nel dispositivo.
Spostare gli elementi da un album all'altro non avrà conseguenze sulla visualizzazione in questi album.

Eliminare foto e video

Tocca e tieni premuto per selezionare gli elementi che desideri eliminare, quindi vai in **Elimina** > **Elimina**.

-  Alcuni album predefiniti come **Tutte le foto**, **Preferiti**, e **Video** non possono essere eliminati.

Le foto e i video eliminati verranno temporaneamente spostati nell'album **Eliminato di recente** prima di essere eliminati definitivamente dopo 30 giorni.

Per eliminare definitivamente una foto o un video manualmente, tocca e tieni premuta la sua miniatura nell'album **Eliminato di recente**, quindi vai in **Elimina** > **Elimina in modo permanente**.

Bloccare gli album

Blocca album di app di terze parti per impedire che vengano visualizzati nella Galleria.

1 Nell'elenco **Altri**, tocca l'album che desideri bloccare.

2 Se  viene visualizzato in alto, significa che l'album può essere bloccato. Vai in  > **Blocca**.

Gli album bloccati possono essere visualizzati solo in **Gestione file**.

3 Per sbloccare un album, apri l'elenco **Altri**, tocca **Mostra album bloccati**, quindi tocca **Sblocca** accanto all'album.

 Solo alcuni album in **Altri** possono essere bloccati.

Recuperare foto e video cancellati

Nell'album **Eliminato di recente** tocca e tieni premuto gli elementi selezionati che desideri recuperare, quindi tocca  per ripristinarli nei loro album originali.

Se l'album originale è stato eliminato, ne verrà creato uno nuovo.

Aggiungere foto o video ai Preferiti

Apri una foto o un video, quindi tocca .

L'elemento comparirà sia nel suo album originale sia nell'album **Preferiti**.

Condividere immagini e video

Vai in **Galleria** > **Album**, puoi condividere immagini e video nei seguenti modi:

- Condividere una singola immagine o un video: tocca un'immagine o un video e tocca  per condividere.
- Condividere più immagini o video: in un album, premi a lungo un'immagine o un video per entrare in modalità multiselezione, seleziona più immagini e video e tocca  per condividere.

Condivisione foto in sicurezza

Condivisione foto in sicurezza ti aiuta a rimuovere informazioni quali la posizione delle foto e i dati di scatto allo scopo di prevenire violazioni della privacy al momento della condivisione.

1 Vai in **Galleria > Album**.

2 Seleziona una o più foto e tocca .

3 Verifica il messaggio nell'angolo in alto a sinistra della schermata di condivisione. Se la protezione della privacy non è attivata, tocca **Opzioni sulla privacy**, verrà visualizzata la finestra **Opzioni sulla privacy**, segui le istruzioni sullo schermo per attivare questa funzione per condividere le foto in sicurezza.

Scheda Galleria sulla schermata Home

Decora la schermata Home personalizzandola con foto mediante la scheda Galleria.

Aggiungere la scheda Galleria:

- Avvicina due dita sulla schermata Home per accedere alla schermata di modifica, tocca **Schede** e seleziona la scheda **Galleria**. Scorri verso sinistra e verso destra per selezionare lo stile della scheda e tocca **Aggiungi alla schermata Home**.
- Scorri verso l'alto sull'icona **Galleria** nella schermata Home e tocca  per aggiungere schede alla schermata Home.
- Tocca e tieni premuta **Galleria** sulla schermata Home, seleziona le schede di **Galleria**, scorri verso sinistra e verso destra per selezionare lo stile della scheda e tocca **Aggiungi alla schermata Home**.

Modificare la scheda Galleria: tocca e tieni premuta la scheda Galleria, tocca **Modifica scheda** e seleziona il contenuto di visualizzazione nella scheda Galleria.

- **Selezione automatica:** mostra le foto dei momenti salienti selezionate dagli album dal telefono.
- **Seleziona album:** mostra tutte le foto in un album specificato.
- **Scegli un'immagine:** mostra una foto specificata.

Rimuovere la scheda Galleria: tocca e tieni premuta la scheda Galleria, tocca **Rimuovi** e rimuovi la scheda non desiderata.

Album AI

Il telefono riconosce automaticamente le immagini nella Galleria durante la ricarica a schermo spento e le raggruppa per categorie come luoghi, oggetti (paesaggio, cibo, ecc.) per aiutarti a organizzarle e visualizzarle.

Vai in **Galleria > Album AI** per visualizzare le immagini per categoria.

Per rimuovere un'immagine da un album, premi a lungo per selezionarla e tocca .

 Alcune immagini non possono essere rimosse dall'album.

Attivazione o disattivazione degli Album AI

Vai a **Album >  > Impostazioni** e attiva o disattiva **Album AI** in base alle tue esigenze.

Visualizzare e impostare album di persone

Dopo aver scattato un numero sufficiente di foto, la Galleria creerà automaticamente album Persone per singoli o gruppi identificando i volti nelle foto. Questo avviene quando il dispositivo si sta caricando e lo schermo è spento.

Puoi assegnare nomi agli album Persone e impostare il tuo rapporto con queste persone.

Gli album di foto di gruppo richiedono un numero specifico di foto contenenti da 2 a 10 volti già identificati negli album Persone.

1 Vai in **Galleria** > **Album AI** e visualizza gli album Persone generati.

2 Tocca un album, vai in  > **Modifica**, quindi imposta il nome e il rapporto (come **Bambino** o **Mamma**).

Una volta terminata l'operazione, puoi trovare un album Persone inserendo il nome o il rapporto nella barra di ricerca.

Album di gruppo

Verrà generato un album di gruppo per le foto contenenti persone identiche quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1** La foto mostra da 2 a 10 persone.
- 2** Ogni persona nella foto è stata nominata in un album personale.
- 3** Il numero di foto dello stesso gruppo di persone è superiore a 5.

Cercare le immagini nella Galleria

Inserisci parole chiave come data, luogo e oggetto nella barra di ricerca della Galleria per cercare immagini.

1 Vai in **Galleria** > **Album**, inserisci le parole chiave che vuoi cercare nel campo di ricerca nella parte superiore dello schermo.

Inserisci le parole chiave per l'immagine (ad esempio "cibo", "paesaggio", "fiori").

2 La Galleria ti presenterà le immagini relative alle parole chiave e suggerirà le parole chiave correlate. Tocca una parola chiave o continua a inserire parole chiave per una ricerca più precisa.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Goditi un'esperienza intelligente

Portale magico Honor

Portale magico

Portale magico, basato sull'intelligenza contestuale, comprende le tue intenzioni e ti consiglia in modo intelligente i servizi di cui hai bisogno. Tracciando un cerchio con il dito sullo schermo, puoi accedere rapidamente a funzioni quali confronto prezzi, ricerca e condivisione, intrattenimento, aggiunta di segnalibri, stampa e altro ancora. Puoi anche premere a lungo sul contenuto dello schermo e scorrere delicatamente verso i bordi per accedere immediatamente a servizi utili.

-  • Se premendo a lungo il contenuto non è possibile trascinarlo, puoi provare a tracciare un cerchio con il dito.
- La durata richiesta per una pressione prolungata può variare a seconda dell'app o dell'interfaccia. In alcuni casi potrebbe essere necessario aumentare leggermente il tempo di pressione (circa 1-3 secondi) per poter trascinare o attivare il contenuto.
- Alcune app o interfacce potrebbero limitare azioni come l'acquisizione di schermate o il trascinamento e **Portale magico** non è supportato. Fai riferimento all'esperienza effettiva per confermare la funzionalità in ogni caso.

Attiva Portale magico

Vai a **Impostazioni > Honor AI > Portale magico** e attiva l'interruttore **Portale magico**.

Cerchio con le nocche per aprire il Portale Magico

- **Come utilizzare il Cerchio con le nocche:**
 - 1** Prima di utilizzare questa funzione, assicurarsi che **Portale magico** e **Cerchio con le nocche** siano attivati.
 - 2** Su qualsiasi interfaccia del Telefono, usa una sola nocca per toccare e disegnare un cerchio per selezionare il contenuto. Il **Portale magico** si apre automaticamente e consiglia in modo intelligente i servizi correlati, consentendoti di raggiungerli con un solo clic. Ad esempio, se vedi un paio di scarpe mentre guardi un video, puoi usare la nocca per fare un cerchio attorno alle scarpe. Il **Portale magico** si apre automaticamente e pensa a ciò che pensi, consigliandoti diverse applicazioni che potresti usare. Fai clic sulle app social per condividere con gli amici, fai clic sulle app per lo shopping per effettuare acquisti.
- **Soluzione per servizi correlati non consigliati dopo la selezione:** Se dopo aver selezionato il testo con le nocche non vengono consigliati servizi correlati (ad esempio, nessuna app di navigazione consigliata quando si seleziona un indirizzo, nessuna app musicale o video consigliata quando si selezionano nomi di brani musicali o film, ecc.), è possibile risolvere il problema utilizzando i seguenti metodi:

- Se vuoi riconoscere automaticamente il contenuto selezionato, vai su **Impostazioni** > **Honor AI** > **Portale magico**, abilita **Riconoscimento automatico di immagini e testo**.
- Puoi anche fare clic sull'interfaccia che vuoi selezionare **Estrai testo**, passare l'immagine alla modalità testo per consigliare servizi correlati al testo riconosciuto.
- **Come disattivare il Cerchio con le nocche**

Se vuoi disattivare **Cerchio con le nocche**, vai su **Impostazioni** > **Honor AI** > **Portale magico**, disattiva **Cerchio con le nocche**, usa solo la schermata parziale delle nocche.

Premere a lungo sul testo per attivare Portale magico

Seleziona il testo sullo schermo, quindi tieni premuto a lungo il testo selezionato e trascinalo sul bordo sinistro o destro dello schermo per aprire il **Portale magico**. Una volta rilasciato il dito, verrai indirizzato direttamente al servizio desiderato.

Premere a lungo sull'immagine per attivare Portale magico

Tieni premuta a lungo l'immagine sullo schermo, quindi trascinala verso il bordo sinistro o destro per aprire **Portale magico** e, una volta rilasciata la mano, verrai indirizzato direttamente al servizio desiderato.

Premere a lungo sul file per attivare Portale magico

Tieni premuto a lungo il file, quindi trascinalo verso il bordo sinistro o destro per aprire **Portale magico** e, una volta rilasciata la mano, verrai indirizzato direttamente al servizio desiderato. Ad esempio: Tieni premute le minute della riunione nell'elenco dei file, quindi trascinale per inoltrarle a un collega.

Attivare il Portale magico tramite le schermate

Per le schermate in cui il contenuto non può essere selezionato o trascinato, puoi utilizzare uno dei seguenti metodi per attivare il **Portale magico**:

- **Trascina l'intero contenuto dello schermo:** Dopo aver acquisito correttamente una schermata, tieni premuto a lungo e trascina la miniatura della schermata.
- **Trascina il contenuto personalizzato:** Dopo aver acquisito una schermata, tocca la miniatura per modificarla. Una volta completata la modifica, tieni premuto e trascina la schermata.

Personalizza il Magic Portal

Vai a **Impostazioni** > **Honor AI** > **Portale magico**, tocca **Servizi personalizzati** per aggiungere **Consiglio** all'elenco laterale. Quando apri il Magic Portal, queste app o questi servizi verranno visualizzati per primi.

Capsula magica

Magic Capsule

La Magic Capsule si trova nella parte superiore dello schermo, visualizzata sotto forma di "capsula" e presenta le attività in corso, semplificando la visualizzazione dello stato in tempo reale, l'esecuzione di operazioni rapide o l'accesso rapido alle applicazioni.

La capsula può ridursi a una "pallina" e ingrandirsi diventando di nuovo una capsula dopo un certo periodo di tempo fino al termine dell'attività. La Magic Capsule può espandersi in una forma più grande per visualizzare notifiche dinamiche. I tempi di visualizzazione, la durata e i metodi di interazione della Magic Capsule possono variare a seconda delle attività specifiche.

Solo alcune funzioni preimpostate supportano la Magic Capsule.

Attiva la Magic Capsule

Puoi attivare la Magic Capsule mediante azioni come l'avvio di attività in tempo reale e il completamento di operazioni specifiche. Ad esempio:

- Inizia a registrare in **Registratore** e torna alla schermata Home.
- Inizia a cronometrare in **Timer** e torna alla schermata Home.

Visualizza lo stato ed esegui operazioni rapide tramite la Magic Capsule

La capsula si riduce a una "pallina" dopo essere stata esposta per un po' di tempo e si espande diventando di nuovo una capsula dopo un certo periodo di tempo fino al termine dell'attività. Puoi tenere traccia dello stato attuale dell'attività tramite la Magic Capsule:

Tocca la Magic Capsule o la "pallina" per espanderla e controllarne lo stato dettagliato o eseguire operazioni rapide.

Accedi rapidamente alle app tramite la Magic Capsule

Puoi avviare rapidamente le app tramite la Magic Capsule:

quando la Magic Capsule è espansa, tocca un punto qualsiasi dell'area espansa.

-  Questa funzionalità non si applica alle app in cui la Magic Capsule non è in esecuzione in background.

Disattivare Magic Capsule

- Vai a **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Magic Capsule**, disattiva l'interruttore **Magic Capsule** dell'applicazione del servizio di sistema.

Traduzione AI

Traduzione AI

Quando si parla con persone di lingua diversa, Traduzione AI può tradurre in tempo reale e trasmettere il contenuto in modo udibile. Così facendo si abbattano le barriere linguistiche e diventa più semplice comunicare in modo fluido e libero.

 Non tutte le lingue sono supportate. Per i dettagli, fai riferimento all'interfaccia effettiva.

Attiva Traduzione AI

Puoi accedere a **Traduzione AI** con i seguenti metodi:

- Nella schermata Home, apri l'app **Traduzione AI**.
- Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca **Traduzione AI**.

Chat

1 Apri **Traduzione AI** nella schermata Home e seleziona **Chat**, quindi imposta la lingua di conversazione per entrambe le parti:

- Tocca  per selezionare **Conversazione** e tocca  per selezionare **Faccia a faccia**.
- Tocca  per impostare il metodo di ingresso audio, di trasmissione e molto altro. Continua a toccare **Impostazioni** per impostare **Voce**, **Dimensione carattere** e così via.

2 Tocca il pulsante corrispondente alla tua lingua sullo schermo per avviare la conversazione. Una volta terminato, tocca nuovamente il pulsante. La pagina farà visualizzare i risultati della traduzione in tempo reale e li leggerà ad alta voce.

3 Tocca , quindi tocca **Salva** per salvare **Chat** su **Note**. Se non vuoi conservare i dati relativi alla cronologia, basta toccare **Cancella**.

Interprete

1 Apri **Traduzione AI** sulla schermata Home e seleziona **Interprete** per impostare la lingua di origine e quella di destinazione nel selettore della lingua.

2 Tocca il pulsante in basso per avviare la traduzione simultanea e toccalo di nuovo per interromperla. Collega le cuffie e prova la trasmissione audio in tempo reale.

3 Tocca , quindi tocca **Salva** per salvare **Interprete** su **Note**. Se non vuoi conservare i dati relativi alla cronologia, basta toccare **Cancella**.

Suggerimenti

Pulsante AI

AI Optimizer

Questa funzione è progettata appositamente per gli utenti anziani. Con una semplice pressione, le funzioni più comuni appariranno sullo schermo. In tal modo potrai accedere facilmente alle funzioni necessarie e ogni operazione sarà agevole ed efficace.

Riattiva Assistente mobile AI

Quando usi questa funzione per la prima volta, vai a **Impostazioni > Honor AI > Pulsante AI** e assicurati che **Pulsante AI** e **Premi il pulsante AI per avviare quando lo schermo è spento** siano accesi.

Premi brevemente il pulsante laterale per accedere a **Assistente mobile AI** e visualizzare le scorciatoie per le funzioni utilizzate di frequente.

Sull'interfaccia **Assistente mobile AI** premi brevemente il pulsante laterale per uscire.

 Per evitare di toccare accidentalmente **Pulsante AI** e di richiamare la scorciatoia quando lo schermo è spento, puoi andare a **Honor AI > Pulsante AI** e disattivare **Premi il pulsante AI per avviare quando lo schermo è spento**.

Utilizzare i comandi AI per gestire le attività quotidiane

Sull'interfaccia **Assistente mobile AI** puoi:

- **Toccare il collegamento per completare le attività.** Ad esempio, se desideri pulire il telefono, tocca semplicemente il collegamento **Pulizia** e il telefono completerà automaticamente la pulizia.

Modificare i comandi AI

Sull'interfaccia **Assistente mobile AI** tocca  per modificare i comandi. Puoi toccare  > **OK** davanti ai comandi usati di frequente.

Aggiungere app ai comandi AI

Tocca l'icona  accanto a **Apri app** per aggiungere app alle scorciatoie. Dopo la selezione tocca **OK** per terminare l'aggiunta.

Sottotitoli AI

Usa Sottotitoli AI per convertire l'audio in sottotitoli

Sottotitoli AI consente di trascrivere in testo in tempo reale i video riprodotti sul tuo telefono o una conversazione, visualizzando il testo in una finestra mobile sullo schermo. È anche possibile tradurre da lingue straniere alle lingue locali.

Riconosce il suono e genera automaticamente i sottotitoli

1 Puoi accedere a **Sottotitoli AI** nei modi indicati di seguito:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca per attivare **Sottotitoli AI**. Se **Sottotitoli AI** non viene visualizzato il pannello del Centro di controllo, tocca  > **Aggiungi riquadro**, trascinalo nel pannello di accesso rapido e attiva la funzione.

2 Attiva **Sottotitoli AI**:

- Se vuoi riconoscere i sottotitoli in un video, seleziona la scheda **Sottotitolo** della finestra mobile. Nella finestra mobile, tocca  per entrare nell'interfaccia delle impostazioni dei sottotitoli. Se la lingua di origine è una lingua straniera, puoi anche selezionare la traduzione nella lingua corrispondente in **Lingue**.
- Se vuoi convertire le conversazioni vocali in testo, seleziona la scheda **Conversazione** della finestra mobile. Nella finestra mobile, tocca  > **Lingua del dialogo** per selezionare una lingua di inserimento. Il tuo telefono inizierà ad ascoltare e, quando rileva un input vocale, lo convertirà automaticamente in testo e lo mostrerà sullo schermo.
- Se vuoi convertire il testo in riproduzione vocale, seleziona la scheda **Conversazione** della finestra mobile. Nella finestra mobile, tocca  per inserire il testo e inviarlo, il telefono convertirà il testo in voce e lo riprodurrà.

3 Salva **Sottotitoli AI**:

Nella pagina **Sottotitolo** o **Conversazione**, tocca  > **Salva** e segui le istruzioni visualizzate in modo da poter salvare il contenuto generato da **Sottotitoli AI** in **Note**.

4 Interrompi **Sottotitoli AI**:

Tocca  per disattivare i sottotitoli.

-  Non tutte le lingue supportano la traduzione dei sottotitoli. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Abilitare velocemente le funzionalità dell'app utilizzate di frequente

Accedere alle funzioni delle app utilizzate di frequente dalla schermata Home

Puoi accedere alle funzioni utilizzate di frequente di determinate app dalle icone delle app nella schermata Home e persino aggiungere scorciatoie a queste funzioni nella schermata Home.

Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente

Tocca e tieni premuta l'icona di un'app fino a quando non viene visualizzato un menu popup, quindi tocca una funzione utilizzata di frequente per accedervi.

Ad esempio, tocca e tieni premuta l'icona , quindi tocca una modalità di scatto come Selfie o Video dal menu popup per accedervi.

 Se non viene visualizzato alcun menu popup dopo aver toccato e tenuto premuta l'icona di un'app, ciò significa che l'app non supporta questa funzione.

Aggiungere funzioni delle app utilizzate di frequente alla schermata Home

Tieni premuta l'icona di un'app nella schermata Home per visualizzare il menu popup. Tieni premuta la funzione desiderata e trascinala sulla schermata Home per creare una scorciatoia.

Schermata e Registrazione schermo

Registrazione schermo

Puoi registrare le operazioni sullo schermo sotto forma di video da condividere con i tuoi amici e familiari.

Utilizzare una scorciatoia per avviare Registrazione schermo

- 1** Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo.
- 2** Tocca **Registra schermo** per avviare la registrazione schermo.
- 3** Per interrompere la registrazione, tocca il timer nella parte superiore dello schermo.
- 4** La registrazione verrà salvata su **Galleria**.

Usare due tocche per avviare la registrazione dello schermo

- 1** Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Registrazione schermo** e assicurati che **Registrazione schermo** sia attivata.
- 2** Batti due volte lo schermo in rapida successione con due tocche per avviare la registrazione dello schermo. Per interrompere la registrazione, batti di nuovo due volte.

Registrare la tua voce durante la registrazione schermo

Puoi attivare il microfono per registrare la tua voce durante la registrazione schermo.

Dopo aver avviato una registrazione schermo, tocca l'icona del microfono e assicurati che sia visualizzata come . Ora puoi registrare la tua voce.

Acquisire una schermata

Usare la nocca per acquisire una schermata

- 1** Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Schermata/ Preferiti globali**, e assicurati che **Schermate con colpo di nocca** sia attivata.
- 2** Batti due volte lo schermo con una nocca in rapida successione per acquisire una schermata.

Usare una combinazione di tasti per acquisire una schermata

Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di riduzione del volume per acquisire una schermata.

Acquisire schermate con il pulsante scorciatoia

Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Tocca  per acquisire la schermata completa.

Condividere e modificare una schermata o passare a una schermata a scorrimento

Dopo aver acquisito una schermata, verrà visualizzata una miniatura nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Quindi potrai:

- Scorrere verso il basso sulla miniatura per acquisire una schermata a scorrimento.
- Scorri verso l'alto sulla miniatura per selezionare una modalità di condivisione della schermata con i tuoi amici.
- Tocca la miniatura per modificarla o eliminarla. Puoi anche toccare **Schermata lunga** per acquisire una schermata a scorrimento.

Le schermate vengono salvate in **Galleria** per impostazione predefinita.

Acquisire schermate a scorrimento con gesture con le nocche

- 1** Tocca lo schermo con una nocca e mantieni la nocca sullo schermo, esercita un po' di forza per disegnare una "S" e lo schermo scorrerà automaticamente verso il basso in modo da catturare una schermata.

 Quando utilizzi questa funzione per la prima volta, segui le istruzioni del sistema per attivare **Schermata a scorrimento**.

- 2** Durante lo scorrimento, tocca sull'area di scorrimento per interrompere la cattura della schermata.

Scorrere verso il basso con tre dita per acquisire una schermata

- 1 Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Schermata/ Preferiti globali**, e assicurati che **Scorrimento verso il basso con tre dita** sia attivata.
- 2 Scorri verso il basso dal centro dello schermo con tre dita per acquisire una schermata.

Acquisire una schermata parziale

- 1 Tocca lo schermo con le nocche e tieni premuto per delineare un contorno attorno alla parte dello schermo che desideri catturare. Assicurati che le nocche non si stacchino dallo schermo.
- 2 Sullo schermo verrà visualizzata la traiettoria del movimento delle nocche e verrà acquisito una schermata dell'area selezionata. Dopodiché puoi:
 - Trascinare la cornice nella posizione desiderata o ridimensionarla.
 - Tocca  per selezionare la forma della schermata o mantieni la forma attuale.
- 3 Tocca  per salvare la schermata.

Precauzioni per utilizzare le schermate con colpo di nocca

- Tocca lo schermo con le nocche per due volte di seguito, nella stessa posizione e alla velocità appropriata.
- Tieni la nocca in posizione verticale rispetto allo schermo.
- Se desideri creare più schermate, attendi 2 secondi prima di toccare nuovamente lo schermo con le nocche.
- Se è presente una protezione dello schermo, tocca lo schermo con più forza o rimuovi la protezione e riprova.

Elaborare attività simultaneamente in modalità Multi-finestra

Multi-finestra

Sfogliare le app in una finestra mobile o in uno schermo diviso rende il multitasking più semplice, flessibile ed efficiente.

- Finestra mobile: Puoi visualizzare un'app a schermo intero nella finestra mobile.
- Mini finestra: è la forma di visualizzazione più piccola di una finestra mobile. Consente di ridurre la visualizzazione di un'app a una forma minima e ripristinarla quando ne hai bisogno.
- Schermo diviso: è possibile utilizzare due app contemporaneamente sullo schermo.
- Doppia finestra: puoi utilizzare due finestre della stessa app contemporaneamente su uno schermo diviso.

-  Le app che supportano **Multi-finestra** possono variare in base al modello e alla versione del dispositivo.

Le finestre mobili facilitano il passaggio da un'attività all'altra

Aprire una finestra mobile

Scorri verso l'interno da un lato qualsiasi dello schermo e tieni premuto per aprire **Tasto multi-finestra**. Tocca un'app per aprire la finestra mobile.

Regolare le dimensioni

Fai scorrere i due angoli inferiori della finestra mobile.

Spostare la finestra mobile

Trascina  nella parte superiore della finestra mobile.

Ridurre a icona la finestra mobile

Prova i seguenti metodi:

- Trascina rapidamente  nella parte superiore della finestra mobile su uno qualsiasi dei lati dello schermo per ridurla a una sfera assistiva.
- Tocca  >  nella parte superiore della finestra mobile per ridurla a una sfera assistiva.

Chiudere la finestra mobile

Prova i seguenti metodi:

- Scorri verso l'alto  nella parte inferiore della finestra mobile per chiuderla. Scorri verso il basso per passare allo schermo intero.
- Tocca  >  nella parte superiore della finestra mobile per chiuderla.

-  Alcune app non supportano la funzione finestra mobile.

Multitasking in finestre mobili

Puoi trovare e passare rapidamente da una finestra mobile all'altra con il task manager delle finestre mobili.

- 1 Sono state aperte più attività della finestra mobile e sono state ridotte a icona nella sfera assistiva.
- 2 Tocca la sfera assistiva per aprire il task manager delle finestre mobili.
 - Trovare una finestra mobile: scorri verso l'alto o verso il basso per trovare quella che ti serve.
 - Passare a un'altra finestra mobile: tocca la scheda della finestra mobile da ripristinare per aprirla.

- Chiudere una finestra mobile: tocca  sulla finestra mobile per chiuderla.

Mini finestra

Essendo la forma di presentazione minima delle finestre mobili, le mini finestre consentono di risparmiare spazio e migliorano l'efficienza con il multitasking. Puoi attivare una mini finestra sia dalla modalità a schermo intero che da quella mobile:

Dalla modalità a schermo intero:

Durante l'utilizzo di un'app a schermo intero scorri verso l'alto dal bordo inferiore alla posizione  e rilascia per attivare una mini finestra.

Dalla modalità finestra mobile:

- Trascina  nella parte superiore della finestra mobile nell'angolo in alto a sinistra o a destra e rilascia per attivare una mini finestra.
 - Scorri verso l'interno da entrambi gli angoli inferiori della finestra mobile per ridurla a icona e rilascia per attivare una mini finestra.
 - Scorri  nella parte inferiore della finestra mobile per ridurla a icona e rilascia per attivare una mini finestra.
-  Tocca una volta una mini finestra per passare a una finestra mobile; tocca due volte per passare alla modalità a schermo intero.

Aprire un allegato in una finestra mobile

Puoi aprire un link o un allegato in app specifiche (come E-mail o Note) in una finestra mobile.

 In alcune app questa funzione non è disponibile.

- 1 Apri l'app E-mail.
- 2 Tocca un link o un allegato nell'app E-mail per aprirla nella finestra mobile.
 - **Aprire un link:** tocca un link nell'app E-mail per visualizzarlo nella finestra mobile.
 - **Aprire un allegato:** tocca un allegato (come un documento, un'immagine o un video) nell'app E-mail per visualizzarlo in una finestra mobile.

Schermo diviso per un multitasking ottimale

Attivare la modalità schermo diviso sullo schermo intero con un solo tocco

Durante l'utilizzo delle app in modalità schermo intero scorri verso l'alto dal bordo inferiore alla posizione  o  e rilascia per accedere alla modalità schermo diviso a metà. L'app verrà ridotta a icona sul bordo dello schermo, sul lato sinistro o in alto, e verrà visualizzata la schermata Home. Tocca un'altra app che supporti lo schermo diviso per avviare la modalità schermo diviso.

-  Per uscire dalla modalità schermo diviso a metà e tornare a utilizzare le app a schermo intero, tocca semplicemente il pulsante Indietro o l'app ridotta a icona sul bordo dello schermo.

Attivare la modalità schermo diviso tramite Tasto multi-finestra

Mentre utilizzi un'app in modalità a schermo intero, scorri verso l'interno da entrambi i bordi lunghi dello schermo e fai una pausa finché non compare il **Tasto multi-finestra**. Premi e trascina quindi l'app sullo schermo e rilascia per accedere alla modalità schermo diviso.

Altre operazioni:

- **Cambia la posizione di visualizzazione dell'app:** per cambiare la posizione delle app, tocca  nella parte superiore delle app, trascinando sul lato opposto dello schermo. In alternativa, puoi scambiare le posizioni delle app toccando il divisore delle app , quindi selezionando  o .
- **Salva coppie di app:** tocca il divisore delle app, quindi scegli  per aggiungere la coppia di app corrente nella modalità schermo diviso alla schermata Home.
- **Regola le dimensioni della finestra:** trascina il divisore delle app  per regolare le dimensioni della finestra.
- **Esci dalla modalità schermo diviso:** fai scorrere il divisore delle app  sul bordo superiore o inferiore dello schermo.
-  • Alcune app non supportano la visualizzazione a schermo diviso.
 - La modalità schermo diviso supporta solo due app alla volta.
 - Disinstallando un'app, tutte le coppie di app ad essa collegate verranno di conseguenza eliminate.

Trascinare e rilasciare tra app con Multi-finestra

Usa la funzione Multi-finestra per selezionare e rilasciare facilmente immagini, testo e documenti tra le app.

- Trascinare e rilasciare un'immagine: quando prendi appunti con **Note**, apri **Gestione file**, seleziona la foto da aggiungere e trascinala nell'editor **Note**.
- Trascinare e rilasciare testo: quando invii un messaggio SMS, apri **Note**, tocca e tieni premuto il testo da inviare, quindi trascinalo nella casella di inserimento del testo del messaggio.
- Trascinare e rilasciare un documento: quando scrivi un'e-mail, apri **Gestione file**, seleziona il documento da allegare e trascinalo nell'editor dell'e-mail.

-  Non tutte le app supportano completamente il trascinamento e rilascio con Multi-finestra.

Aggiungere o rimuovere un'app dal Tasto multi-finestra

- Aggiungere un'app: nel Tasto multi-finestra, tocca  > , tocca l'app da aggiungere, quindi tocca **Ok**.
- Spostare un'app: nel Tasto multi-finestra, tocca  > , trascina l'app desiderata in qualsiasi posizione nella barra, quindi tocca **Ok**.
- Rimuovere un'app: nel Tasto multi-finestra, tocca  > , tocca  nell'angolo in alto a destra dell'icona dell'app da rimuovere, quindi tocca **Ok**.

Passare dalla visualizzazione a schermo diviso alla visualizzazione finestra mobile e viceversa

Passare dalla visualizzazione a schermo diviso alle finestre mobili

Trascina  nella parte superiore dell'app verso uno dei lati dello schermo e solleva la mano.

Passare da una finestra mobile alla visualizzazione a schermo diviso

Prova i seguenti metodi:

Per un'app aperta che supporta lo schermo diviso, tocca e tieni premuto  nella parte superiore della finestra mobile verso la parte inferiore e o superiore dello schermo e rilascia.

Visualizzazione Multi-finestra per una singola app

Puoi creare due finestre attività per la stessa app (come E-mail e Note) e trascinare immagini, testo o documenti tra l'una e l'altra.

 In alcune app questa funzione non è disponibile.

1 Accedere alla visualizzazione a schermo diviso in un'app.

- Apri l'app E-mail.
- Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del telefono e tieni premuto per visualizzare il Tasto multi-finestra.
- Tocca e tieni premuta l'icona dell'app E-mail, quindi trascinala nello schermo per accedere alla visualizzazione a schermo diviso.

2 Trascinare immagini, testo o documenti tra le finestre a schermo diviso.

- **Trascinare un'immagine:** seleziona un'immagine da una finestra dello schermo diviso e trascinala nell'altra finestra.
- **Trascinare testo:** tocca e tieni premuto il testo e seleziona la parte desiderata dalla finestra di uno schermo diviso, quindi tocca e tieni premuto di nuovo il testo e trascinalo nell'altra finestra.

- **Trascinare un documento:** seleziona un documento da una finestra a schermo diviso e trascinala nell'altra finestra.

Disattivare il Tasto multi-finestra

Per disattivarlo, vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Multi-finestra**, quindi disattiva **Tasto multi-finestra**.

App

App

Nozioni di base sulle app

Disinstallare un'app

Puoi disinstallare un'app utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Tocca e tieni premuta l'icona dell'app nella schermata Home, quindi tocca **Disinstalla** e segui le istruzioni visualizzate.
- Vai su **Impostazioni > App > Gestisci app**, tocca l'app, quindi tocca **Disinstalla**.

 Alcune app di sistema preinstallate non possono essere disinstallate, poiché la loro disinstallazione potrebbe causare errori di sistema.

Gestire le app in background

1 Accedi alla schermata delle attività recenti utilizzando uno dei metodi seguenti, a seconda del metodo di navigazione che stai utilizzando:

- **Gesture:** scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto.
- **Navigazione con tre tasti:** tocca .

2 Nella schermata delle attività recenti, puoi:

- Scorrere in orizzontale per visualizzare le anteprime delle app.
- Toccare l'anteprima di un'app per accedere all'app.
- Scorrere verso l'alto sull'anteprima di un'app per chiudere l'app.
- Scorrere verso il basso su un'anteprima dell'app per bloccarla. Verrà visualizzato  nella parte superiore dell'anteprima dell'app. Toccando , l'app non verrà chiusa.
- Scorrere di nuovo verso il basso per sbloccarla.  scomparirà.
- Toccare  per chiudere tutte le app (tranne quelle che hai bloccato).

Eliminare la cache di un'app

Elimina i file della cache dell'app per liberare spazio di archiviazione.

Accedi a **Impostazioni > App > Gestisci app**, seleziona l'app per cui desideri eliminare la cache, quindi accedi a **Memoria > Cancella dati**.

Contatti

Gestire gruppi di contatti

Puoi gestire un grande numero di contatti raggruppandoli in base alle tue preferenze, per semplificare l'invio di e-mail o di messaggi. Il sistema raggruppa automaticamente i contatti basandosi su azienda, città e la data di contatto più recente. Puoi creare dei gruppi personalizzati.

Creare gruppi

- 1** Apri **Contatti** o **Telefono** e seleziona la scheda **Contatti**.
- 2** Seleziona  > **Gruppi**, tocca **Nuovo**, inserisci il nome del gruppo, ad esempio Famiglia, e tocca **OK**.
- 3** Nella schermata del gruppo, tocca **Aggiungi membro**, seleziona il contatto da aggiungere nel gruppo e tocca **Aggiungi**.

Modificare i gruppi

- Nell'interfaccia **Contatti**, seleziona  > **Gruppi** e inserisci il gruppo da modificare.
- Aggiungi membro: tocca **Aggiungi membro** per aggiungere membri al gruppo.
 - Rimuovi membro: tieni premuto sul membro da rimuovere e tocca **Rimuovi da gruppo**.
 - Altre operazioni: tocca **Altro**, seleziona **Rimuovi membro** per una rimozione in massa o seleziona **Suoneria gruppo**, **Elimina gruppo** e **Rinomina**.

Inviare messaggi o e-mail di gruppo

- Nell'interfaccia **Contatti**, seleziona  > **Gruppi**, quindi entra in un gruppo:
- Invia messaggi di gruppo: tocca  per inviare il messaggio e seleziona i membri di destinazione.
 - Invia e-mail di gruppo: tocca  per inviare l'e-mail e seleziona i membri di destinazione.

Eliminare i gruppi

- Nell'interfaccia **Contatti**, vai in  > **Gruppi**. Puoi eliminare i gruppi del telefono nei modi seguenti:
- tieni premuto sul gruppo da eliminare e tocca **Elimina**.
 - Tocca **Elimina** in basso, seleziona il gruppo da eliminare e tocca **Elimina**.

Aggiungere e gestire i contatti

Puoi aprire **Contatti** sulla schermata Home (oppure aprire **Telefono**, quindi andare nell'interfaccia **Contatti**) e aggiungere, condividere o eliminare i contatti.

Creare manualmente dei contatti

Nella schermata **Contatti**, tocca , vai nell'interfaccia **Nuovo contatto** e inserisci nome, numero di telefono e altre informazioni, quindi tocca  per salvare.

Unire contatti duplicati

Nell'interfaccia **Contatti**, vai a  > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Unisci contatti duplicati**.

Cercare contatti

Puoi cercare i contatti nei modi seguenti:

- Apri l'interfaccia **Contatti** e inserisci le parole chiave da cercare (ad esempio, le iniziali del cognome del contatto, il numero di telefono, l'e-mail) nella casella di inserimento **Cerca** in alto.
- Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la casella di ricerca, quindi inserisci le parole chiave da cercare.
-  Puoi inserire anche più parole chiave contemporaneamente per una ricerca più precisa, per esempio "John Pechino".

Condividere i contatti

- 1 Nell'interfaccia **Contatti**, tieni premuti i contatti da condividere e tocca **Condividi contatto**. In alternativa, tocca i contatti da condividere, quindi tocca **Altro** > **Condividi contatto**.
- 2 Seleziona un metodo per condividere e segui le istruzioni sullo schermo.

Eliminare i contatti

Puoi eliminare (o eliminare in blocco) i contatti nei modi seguenti:

Nell'interfaccia **Contatti**,

- tieni premuto a lungo sui contatti da eliminare e tocca **Elimina**.
- Tocca i contatti da eliminare e tocca **Altro** > **Elimina contatto** in basso.
- Vai in  > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Elimina contatti**, seleziona i contatti da eliminare e tocca **Elimina** in basso.
-  Per ripristinare i contatti eliminati per errore, apri l'interfaccia **Contatti**, vai in  > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Eliminati di recente**, tieni premuto per selezionare i contatti da ripristinare e tocca **Ripristina**.

Telefono

Eseguire una chiamata

Comporre un numero o selezionare un contatto per effettuare una chiamata

Usa uno dei metodi seguenti per effettuare una chiamata:

- Apri **Telefono**, inserisci parte di un numero di telefono, la prima lettera del nome di un contatto o le iniziali del contatto per trovare un contatto, quindi tocca per effettuare una chiamata.
- Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi cerca un contatto o seleziona un contatto nell'elenco dei contatti per effettuare una chiamata.

Tocca  per terminare la chiamata.

Utilizzare la chiamata rapida

Dopo aver impostato la chiamata rapida per un contatto, potrai chiamare rapidamente quel contatto con il tasto numerico assegnato.

Accedi a **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Composizione veloce**, seleziona un tasto numerico, quindi imposta un contatto per questo numero di chiamata rapida.

Premere il tasto di accensione per terminare una chiamata

Durante una chiamata, premi il tasto di accensione per terminare la chiamata.

Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni** > **Altro** e attiva **Chiudi chiamata con tasto di accensione**.

Effettuare una chiamata internazionale

- 1 Contatta il tuo operatore di telefonia mobile per attivare e informarti sul servizio di chiamata internazionale.
- 2 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti**, quindi seleziona un contatto per effettuare una chiamata.
- 3 Per i numeri che non sono nell'elenco dei contatti, apri la tastiera del telefono e tieni premuto il tasto del numero **0** finché non viene visualizzata l'icona **+**. Inserisci il prefisso Paese e il numero di telefono, quindi tocca  per effettuare una chiamata internazionale.

SOS e chiamate di emergenza

Usare l'SOS di emergenza

In caso di emergenza, puoi inviare rapidamente e segretamente un messaggio SOS o effettuare una chiamata SOS ai contatti di emergenza.

- 1 Vai in **Impostazioni > Sicurezza ed emergenza > SOS di emergenza** e tocca **Contatti di emergenza** per aggiungere un contatto di emergenza.
- 2 Attiva **Invia automaticamente un messaggio SOS** e **Effettua automaticamente una chiamata SOS** e imposta le autorizzazioni correlate come richiesto.

Dopo aver attivato la funzione SOS di emergenza, se ti trovi in una situazione di emergenza, premi il tasto di accensione cinque volte in rapida successione e il dispositivo invierà automaticamente ai tuoi contatti di emergenza un messaggio con la tua posizione corrente. Inoltre chiamerà automaticamente i tuoi contatti di emergenza uno per uno e riprodurrà un messaggio SOS preregistrato, quindi terminerà automaticamente la chiamata.

Se **Effettua automaticamente una chiamata SOS** è disattivata, una volta che il messaggio è stato inviato, il dispositivo visualizzerà la schermata delle chiamate di emergenza, da cui puoi chiamare rapidamente un servizio di emergenza o uno dei tuoi contatti di emergenza.

Effettuare chiamate di emergenza

In caso di emergenza, puoi effettuare chiamate di emergenza direttamente dalla schermata di blocco del dispositivo anche in mancanza di segnale.

 La funzione di chiamata di emergenza è soggetta alle normative locali e ai singoli operatori di telefonia mobile. Problemi di rete o altri tipi di interferenze possono compromettere il funzionamento delle chiamate di emergenza.

- 1 Dalla schermata di blocco, accedi alla schermata per inserire la password e tocca **Contatti di emergenza**. Se ti trovi in un'area con un buon segnale e il dispositivo ha una connessione Internet, il dispositivo otterrà automaticamente la tua posizione e la visualizzerà sullo schermo.
- 2 Immetti il numero di emergenza locale e tocca  per chiamare il numero. In alternativa, tocca **Info di emergenza** e seleziona un contatto di emergenza per effettuare la chiamata.

Gestire le chiamate in arrivo

Puoi usare la funzione Avviso di chiamata per rispondere alle chiamate in arrivo quando sei già occupato in un'altra chiamata.

Se non puoi rispondere a una chiamata perché il dispositivo è guasto o il segnale di rete è basso, puoi impostare l'inoltro di chiamata per inviare le chiamate a un altro numero o dispositivo.

Rispondere o rifiutare una chiamata in arrivo

- Tocca  per rispondere alla chiamata.
- Tocca  per rifiutare la chiamata.
- Tocca  per rifiutare la chiamata e rispondere con un messaggio.
- Tocca  per impostare un promemoria per richiamare.

Attivare Chiamata in attesa

La funzione Chiamata in attesa consente di rispondere a una chiamata in arrivo quando è già in corso una chiamata, mettendo in attesa la prima chiamata. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

Vai in **Telefono** >  > **Impostazioni**, poi vai in **Altro** > **Avviso di chiamata**.

-  Se nel tuo telefono sono installate due schede SIM, configura le impostazioni rispettivamente per la SIM 1 e la SIM 2.

Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.

Rispondere a una nuova chiamata in arrivo durante una chiamata

- 1 Quando ricevi una chiamata in arrivo durante un'altra chiamata avviata in precedenza, tocca  per rispondere.
- 2 Tocca  o tocca una chiamata in sospeso nell'elenco chiamate per passare da una chiamata all'altra.

Attivare Inoltro chiamata

Dopo l'attivazione della funzione di Inoltro chiamata, le chiamate che soddisfano le condizioni che hai preimpostato verranno automaticamente trasferite a un numero di telefono specificato. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

- 1 Apri **Telefono**, vai in  > **Impostazioni** e tocca **Inoltro chiamata**.

- 2 Seleziona e attiva un metodo di inoltro, quindi inserisci e conferma il numero di destinazione.

-  Se nel tuo telefono sono installate due schede SIM, configura le impostazioni rispettivamente per la SIM 1 e la SIM 2.

Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.

Disattivare Inoltro chiamata

- 1 Apri **Telefono**, vai in  > **Impostazioni** e tocca **Inoltro chiamata**.
- 2 Seleziona la modalità di inoltro e disattivala.

Eseguire operazioni durante una chiamata

Durante una chiamata, verrà visualizzato un menu di chiamata.

- Tocca  per passare dal canale audio all'altoparlante.
- Tocca  per iniziare un'altra chiamata. Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore telefonico. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.
- Tocca  per utilizzare il tastierino numerico.
- Durante una chiamata, puoi nascondere la schermata della chiamata e accedere ad altre app tornando alla schermata precedente o alla schermata Home utilizzando la modalità di navigazione corrente sul tuo dispositivo.
- Tocca  per terminare la chiamata.

Usare VoLTE per effettuare videochiamate HD

VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia di trasmissione dati basata su IP. Una volta attivata, la tecnologia VoLTE offre tempi di connessione delle chiamate rapidi e chiamate vocali e videochiamate di alta qualità.

Attiva VoLTE

Contatta il tuo operatore per attivare il servizio VoLTE per la tua scheda SIM. Se entrambi i vassoi delle schede SIM principale e secondaria di un telefono a doppia SIM supportano VoLTE, il servizio potrà essere attivato per entrambe le schede SIM.

-  • Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
 - I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
 - Attiva **5G** se la rete 5G è supportata. La funzione VoLTE verrà attivata in modo predefinito.

Effettuare una videochiamata

Le videochiamate sono possibili solo quando entrambe le parti utilizzano dispositivi compatibili VoLTE.

- 1 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto che vuoi chiamare.
- 2 Tocca  per effettuare una videochiamata.

Durante una chiamata vocale, puoi toccare  per passare a una videochiamata.

Calendario

Usare gli eventi

Gli eventi ti aiutano a programmare le attività di lavoro e della vita quotidiana, come partecipare a riunioni aziendali, organizzare incontri sociali e pagare le rate della carta di credito. Puoi aggiungere eventi e impostare promemoria per aiutarti a programmare in anticipo il tuo tempo.

Aggiungi pianificazioni

- 1 Vai su **Calendario**, quindi tocca .
- 2 Immetti dettagli quali titolo, posizione e ora di inizio e fine della pianificazione.
- 3 Tocca **Aggiungi promemoria** per impostare un promemoria per la pianificazione.
- 4 Tocca  per salvare la pianificazione.

Importare promemoria di riunioni

- 1 Vai in **Calendario** >  > **Gestione account**.
- 2 Tocca , quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le e-mail di lavoro (dal tuo account Exchange) al calendario per visualizzare i promemoria delle riunioni.

Cercare un evento

- 1 Nella schermata **Eventi**, tocca .
- 2 Inserisci le parole chiave dell'evento nella casella di ricerca, ad esempio titolo e località.

Condividere un evento

- 1 Apri **Eventi**, quindi tocca un evento in una schermata calendario o in una scheda del programma.
- 2 Tocca  > **Condividi** per condividere l'evento nel modo in cui preferisci quando richiesto.

Eliminare le pianificazioni

Puoi eliminare le pianificazioni utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Apri la pianificazione che desideri eliminare, quindi tocca  > **Elimina**.
- Tocca e tieni premuta una pianificazione, quindi tocca **Elimina evento**.

Impostare una notifica del calendario

Imposta il tipo di notifica del calendario in base alle tue esigenze. Puoi impostare notifiche sulla barra di stato, notifiche banner e notifiche suoneria. Dopo aver impostato la data del promemoria predefinito, il dispositivo invierà una notifica nella data specificata.

Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni**.

- Tocca **Promemoria predefinito** o **Data promemoria per gli eventi di tutto il giorno** per impostare una data di promemoria.
- Tocca **Notifiche** e attiva **Consenti notifiche**. Quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostare un tipo di notifica.

Personalizzare le impostazioni della visualizzazione del calendario

Puoi personalizzare le impostazioni della visualizzazione del calendario, specificando il giorno iniziale della settimana e se mostrare o meno i numeri della settimana.

1 Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni**.

2 Seleziona il giorno iniziale della settimana oppure attiva l'interruttore per mostrare i numeri delle settimane.

Impostare Alterna i calendari

Puoi visualizzare anche altri calendari, come il calendario lunare cinese o il calendario islamico e passare da uno all'altro.

Vai in **Calendario** >  > **Impostazioni** > **Alterna i calendari** e seleziona il calendario che desideri usare.

Eventi importanti

Aggiungi priorità agli eventi per differenziarli ed evidenziarli in modo da poterti concentrare sugli eventi importanti e gestirli in modo efficiente.

Aggiungere eventi importanti

Attiva **Calendario**, tocca  e tocca **Priorità** per impostare l'evento come **Importante** nell'interfaccia dei dettagli. Inserisci dettagli come titolo, luogo, ora di inizio e fine dell'evento, ecc. e tocca  per salvarli.

Contrassegnare eventi esistenti come importanti

Contrassegno manuale:

Attiva **Calendario**, tocca , quindi **Priorità** per selezionare **Importante** nell'interfaccia dei dettagli.

Contrassegno automatico:

Se l'evento contiene **VIP**, il Calendario riconoscerà in modo intelligente la data come importante.

Lista delle cose da fare

Crea una lista delle cose da fare per controllare in maniera efficace i tuoi impegni, gli acquisti, le attività legate al lavoro, le faccende domestiche e tanto altro.

Crea cose da fare

Programma le tue attività e i compiti **Calendario > Cose da fare** e ricevi promemoria in orari e .

Per le attività che hai contrassegnato come importanti, riceverai una notifica a schermo intero anche nella schermata di blocco.

- 1 Vai a **Calendario > Cose da fare** e seleziona .
- 2 Inserisci la tua attività.
- 3 Tocca , imposta l'orario del promemoria e seleziona **OK**.
- 4 Tocca  per definire il livello di priorità dell'attività.
- 5 Usa  per categorizzare la tua attività.
- 6 Tocca .
- 7 Nella Lista Cose da fare, tocca un'attività qualsiasi per modificare i dettagli o aggiungere immagini in base alle tue necessità.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Visualizzare festività nazionali/regionali

Visualizza le festività nazionali/regionali sul Calendario per pianificare il tuo viaggio.

- 1 Vai in **Calendario >  > Impostazioni > Festività nazionali**.
- 2 Attiva l'interruttore di un Paese/area geografica e il telefono scaricherà automaticamente le informazioni relative a tale Paese/area geografica e le mostrerà in Calendario.

Orologio

Visualizzare due orologi nella schermata di blocco

Quando non sei nel tuo fuso orario di residenza, usa **Due orologi** per visualizzare l'ora della città di residenza e della posizione corrente sulla schermata di blocco.

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Data e ora**, attiva **Due orologi** e imposta una **Città di residenza**. Ora verranno visualizzate sia l'ora della città di residenza sia l'ora della posizione corrente nella schermata di blocco.

 Nella schermata di blocco verrà visualizzato un solo orologio se la posizione corrente è nello stesso fuso orario della città di residenza.

Impostare le sveglie

Puoi impostare le sveglie in modo che riproducano un audio o una vibrazione in momenti specifici.

Aggiungere un allarme

- 1** Vai in **Orologio > Sveglia**, tocca  per aggiungere un allarme.
- 2** Segui le istruzioni per impostare la suoneria, l'intervallo di ripetizione ecc.
- 3** Tocca  per salvare le impostazioni.

Modificare o eliminare una sveglia

Tocca una sveglia esistente per modificarla o eliminarla.

Posporre una sveglia

Se non vuoi alzarci quando suona la sveglia, ti basterà toccare il pulsante per posporla o premere il tasto di accensione.

La lunghezza della ripetizione viene impostata quando crei la sveglia.

Disattivare una sveglia

Quando suona la sveglia, scorri verso sinistra o destra sul pulsante visualizzato nella parte inferiore dello schermo per disattivarla.

Utilizzare il timer o il cronometro

Puoi usare il timer per impostare un conto alla rovescia da un tempo specificato. Puoi anche usare il cronometro per misurare la durata di un evento.

Timer

Vai in **Orologio > Timer**, imposta la durata e tocca  per avviare il timer. Per fermarlo, tocca .

Cronometro

Vai in **Orologio > Cronometro** e tocca  per avviare il cronometro. Per fermarlo, tocca .

Blocco note

Creare una nota

Creazione di una nota digitata

- 1 Vai a **Note** e tocca .
- 2 Inserisci il titolo e il contenuto della nota. Puoi anche effettuare una delle seguenti attività se necessario:
 - Tocca  per aggiungere un elenco di controllo.
 - Tocca  per cambiare il tipo di carattere, l'allineamento del paragrafo o lo sfondo.
 - Tocca  per inserire immagini, tabelle o collegamenti, importare documenti o scansionare documenti, ecc.
 - Se desideri che le note siano classificate in modo più chiaro e facili da visualizzare, tocca **Nessuna categoria** dopo la modifica per aggiungere un tag alla nota.
- 3 Tocca  per salvare la nota.

Aggiungere una nota scritta a mano

Puoi utilizzare le note scritte a mano per catturare le tue ispirazioni e le tue idee in modo più vivido, ad esempio facendo degli scarabocchi, inserendo immagini per creare bellissimi album e aggiungendo annotazioni per contrassegnare i punti chiave dopo aver inserito le diapositive.

- 1 Vai a **Note**, tocca  e seleziona **Note scritte a mano**.
- 2 Inserisci il nome della nota, imposta l'orientamento della carta, le specifiche e il modello, quindi tocca .
- 3 Inserisci il contenuto scritto a mano nella nota. Puoi anche procedere in uno dei seguenti modi se necessario:
 - Tocca  per inserire il contenuto scrivendo a mano o disegnando. Tocca di nuovo quando  è evidenziato per scegliere la penna e il suo spessore.
 - Tocca  per cancellare il contenuto scritto a mano o disegnato. Tocca di nuovo quando  è evidenziato per scegliere il metodo di cancellazione.
 - Tocca  per inserire un'immagine. Tocca di nuovo quando  è evidenziato per scattare una foto o sceglierne una dalla Galleria.

- Tocca , quindi  in un'area vuota per inserire una casella di testo.
- Tocca  per aggiungere pagine e importare immagini e documenti.

 Le funzioni riportate sopra possono variare a seconda del prodotto. Fai riferimento alla situazione effettiva.

4 Tocca  per salvare la nota.

Scansione di un documento con la fotocamera e creazione di una nota

1 Apri **Note**, tocca .

2 Tocca  > **Scansione documento**.

3 Scegli le immagini o i documenti da scansionare e tocca  per scansionare una singola pagina o più pagine in modo continuo.

Gestire Blocco note

Puoi ordinare gli elementi di Blocco note per categoria e inserirli in cartelle diverse, eliminare gli elementi indesiderati e condividere gli elementi con altre persone.

Quando consulti un elenco di elementi o un singolo elemento nel Blocco note, tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo per tornare rapidamente al primo elemento o all'inizio dell'elemento che stai consultando.

Impostare la password per le note

Bloccare le note: vai in **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Protezione dei dispositivi e dei dati** > **Blocco app**, segui le istruzioni visualizzate per inserire la password di blocco o personalizzare la password di Blocco app e attiva l'interruttore accanto alle note.

Classificazione delle note

Puoi ordinare le tue note in cartelle diverse in base alle categorie. Puoi aggiungere etichette colorate per differenziarle e modificare le cartelle per un'organizzazione più ordinata, agevolando in tal modo la ricerca delle note.

Visualizzazione di tutte le note:

- Nella schermata **Tutte le note** le note vengono visualizzate in colori diversi in corrispondenza delle etichette colorate. Puoi anche cercare rapidamente note specifiche inserendo parole chiave nella casella di ricerca.
- Tocca  per visualizzare le note di diverse categorie, come **Tutte le note**, **Note preferite**, **Eliminate di recente** e molte altre.

Creazione/Modifica di cartelle:

- Nella schermata **Tutte le note** tocca . Nella schermata di modifica tocca **Nuova cartella** per selezionare il colore preferito per la cartella, inserisci il nome della cartella e tocca **Salva**.
- Per modificare o eliminare una cartella, toccala e tienila premuta.

Spostamento/raccolta/blocco di note:

- Nella schermata dell'elenco delle note tocca e tieni premuto la nota da modificare, quindi tocca **Sposta**, seleziona la cartella in cui spostarla e tocca **Altro > Preferita** per aggiungere la nota ai preferiti; puoi anche fissarla in alto.
 - Per bloccare una nota, aprila e tocca **Altro > Aggiungi blocco** nell'angolo in basso a destra.
 - Nella schermata dell'elenco **Tutte le note** scorri verso sinistra su una nota per accedere alle opzioni per aggiungerla ai preferiti, spostarla, raccoglierla o eliminarla.
-  Nota che le funzionalità e la visualizzazione dello schermo possono variare in base al dispositivo. Fai riferimento al prodotto specifico.

Condividere note

Puoi condividere le note in più modi:

- Condividere una singola nota: nella pagina dell'elenco **Tutte le note**, apri la nota da condividere, tocca  e condividila seguendo le istruzioni. Le note possono essere condivise tramite **Immagine, Testo e Documento**.
- Condividere più note: nella pagina dell'elenco **Tutte le note**, tieni premuta una nota da condividere, seleziona più note da condividere, quindi tocca  e condividile seguendo le istruzioni.

Stampa degli elementi del Blocco note

- 1 Nella schermata **Tutte le note** apri l'elemento che desideri stampare.
- 2 Vai in  > **Stampa**, quindi seleziona una stampante e configura le impostazioni di stampa come richiesto.

Eliminare le note

Puoi eliminare le note utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Nell'interfaccia dell'elenco **Tutte le note** scorri verso sinistra su una nota e tocca  per eliminarla.
- Premi a lungo sulla nota da eliminare, seleziona la casella o scorri l'elenco per scegliere più note, quindi tocca  per eliminarla.

Se vuoi recuperare le note eliminate accidentalmente, vai all'interfaccia dell'elenco **Tutte le note** e tocca , quindi seleziona nella cartella **Eliminate di recente** i record che desideri conservare e tocca .

Conversione del formato delle note

Quando effettui la migrazione delle note da un vecchio telefono a uno nuovo telefono, le note etichettate come "note" nel vecchio telefono non richiedono alcuna conversione di formato. Se nel vecchio telefono sono etichettate come "promemoria" (note nel vecchio formato), possono essere visualizzate solo all'inizio. Per poterle modificare, queste note dovranno essere convertite nel nuovo formato.

Apri **Note**, nell'interfaccia **Tutte le note** tocca  per vedere **Vecchie note**.

- **Converti tutto:** apri **Vecchie note** > **Converti tutto** > **Converti** e, dopo la conversione, l'indice **Vecchie note** scomparirà.
- **Converti uno per uno:** la prima volta che apri una nota nel vecchio formato viene visualizzata l'istruzione **Vuoi convertire questa nota?** e puoi toccare **Converti**. Se non converti il formato dopo avere visualizzato l'istruzione, la nota che apri supporta solo **Elimina** e **Converti formato**, non la modifica. Puoi modificarla solo dopo la conversione del formato.

Note AI

Note AI può analizzare in modo intelligente il contenuto delle note e generare riepiloghi, verbali di riunioni e così via.

Riepilogo AI

- 1 Apri la nota che desideri riassumere.
- 2 Tocca  e apri **Note AI**.
- 3 Toccando **Riepilogo** verrà generato un riepilogo delle note in un formato colloquiale basato sul contenuto di testo corrente.

 Per utilizzare questa funzione, il testo deve contenere almeno 200 parole.

Verbali

- 1 Durante la riunione puoi registrare note audio. Dopo la riunione tocca  nelle note e apri **Note AI**.
- 2 Tocca **Verbali** e seleziona il tipo di verbale della riunione per generare automaticamente il verbale.
- 3 Una volta generato il verbale, puoi inserire il testo originale. Toccando  puoi salvare una nuova nota, mettere "Mi piace", "Non mi piace" e altro ancora.

4 Tocca  per salvare le tue note e il verbale della riunione.

 Per utilizzare questa funzione, il testo deve contenere almeno 200 parole.

Formato AI

1 Nell'interfaccia Tutte le note, apri la nota che desideri formattare.

2 Tocca  e apri **Note AI**.

3 Tocca **Formato AI**, seleziona **Riepiloga e formatta** o **Formatta originale**, Formato AI prenderà decisioni tipografiche in base al contenuto del testo corrente, migliorando la leggibilità con un tocco.

4 Le note formattate possono essere copiate, condivise e adattate a diversi stili di formattazione.

5 Tocca **Sostituisci originale** per sostituire la nota precedente, quindi tocca  per salvare.

 La lunghezza minima del contenuto è di 20 parole.

Correzione AI

1 Nell'interfaccia Tutte le note apri la nota che desideri correggere.

2 Tocca  per aprire **Note AI**.

3 Tocca **Controlla** e l'assistente della nota correggerà gli errori in base al contenuto corrente, ottimizzerà il contenuto e la qualità della nota e migliorerà l'accuratezza del contenuto della nota.

4 La nota corretta può essere copiata, condivisa o salvata in una nuova nota. Toccando  puoi anche rigenerarla, assegnarle un mi piace o non mi piace.

5 Tocca **Sostituisci originale** per sovrascrivere la nota precedente, quindi tocca  per salvare la nota.

Perfezionamento testo AI

1 Nell'interfaccia Tutte le note apri la nota che desideri perfezionare.

2 Tocca  per aprire **Note AI**.

3 Tocca **Perfezionamento testo AI** e l'assistente delle note perfezionerà il contenuto corrente, rendendo la nota più fluida, precisa e facile da leggere.

4 La nota perfezionata può essere copiata e condivisa. Toccando  puoi anche salvarla come nuova nota, rigenerarla, assegnarle un mi piace o non mi piace.

5 Tocca **Cambia stile** per scegliere toni e stili diversi in base alle tue esigenze.

6 Tocca **Sostituisci originale** per sovrascrivere la nota precedente, quindi tocca  per salvare la nota.

Traduzione del testo

- 1 Nell'interfaccia Tutte le note apri la nota che desideri modificare.
- 2 Tocca  per aprire **Note AI**.
- 3 Tocca **Traduzione**, seleziona la lingua desiderata e otterrai la traduzione.
- 4 Tocca  per copiare la traduzione. Tocca  per condividere la traduzione. Tocca  per **Mi piace**, **Non mi piace** e molto altro.
- 5 Tocca **Aggiungi all'originale** per inserire la traduzione nella nota.

Mappa concettuale

- 1 Nell'interfaccia Tutte le note apri la nota che desideri modificare.
- 2 Tocca  per aprire **Note AI**.
- 3 Tocca **Mappa mentale** per generare in modo automatico una mappa concettuale.
- 4 Tocca  per salvare l'immagine nel tuo album. Tocca  per copiare il contenuto generato. Tocca  per **Riprova**, **Mi piace**, **Non mi piace** e molto altro.
- 5 Tocca **Aggiungi all'originale** per inserire il contenuto generato nella nota.

Modifica della lunghezza

- 1 Nell'interfaccia Tutte le note apri la nota che desideri modificare.
- 2 Tocca  per aprire **Note AI**.
- 3 **Modifica lunghezza:**
 - **Espansione testo:** Aggiungi in modo automatico delle descrizioni dettagliate e arricchisci l'espressione linguistica. Tocca **Cambia stile** per selezionare lo stile della generazione, come ad esempio tono predefinito, tono formale e molto altro. Tocca  per copiare il contenuto generato. Tocca  per condividerlo. Tocca  per **Salva come nuova nota**, **Riprova**, **Mi piace**, **Non mi piace** e molto altro.
 - **Contrazione testo:** Estrai in modo automatico le informazioni principali e semplifica l'espressione linguistica. Tocca **Cambia stile** per selezionare lo stile della generazione, come ad esempio tono predefinito, tono formale e molto altro. Tocca  per copiare il contenuto generato. Tocca  per condividerlo. Tocca  per **Salva come nuova nota**, **Riprova**, **Mi piace**, **Non mi piace** e molto altro.
- 4 Tocca **Sostituisci originale** per aggiornare i contenuti della nota.

Documenti Honor

Documenti Honor

Documenti Honor può riunire automaticamente i documenti salvati in varie applicazioni e consentire anche di creare nuovi documenti, convertire formati, modificare, salvare, stampare e condividere documenti per semplificare la creazione e rendere più efficiente il lavoro d'ufficio sul dispositivo mobile.

Creare un nuovo documento

- 1 Apri **Documenti Honor**, tocca  nell'angolo in basso a destra per creare un nuovo documento.
- 2 Nella pagina di creazione, il telefono fornisce varie funzioni comuni da utilizzare. Puoi ad esempio **creare un nuovo documento**, **creare un nuovo foglio** e **creare una nuova cartella**.
- 3 Prendi come esempio la "**creazione di un nuovo foglio**":
 - a Tocca "Nuovo foglio" e modifica il contenuto.
 - b Tocca  nell'angolo in alto a destra per salvarlo. Puoi inserire un nome di file, scegliere la posizione e toccare  per salvarlo.
 - c Tocca  per contrassegnare il documento, tocca  per condividere il documento.
- 4 Puoi visualizzare e modificare ulteriormente il documento appena creato in **Documenti recenti** o nel percorso del file.

Conversione del formato

- 1 Nella schermata di creazione di **Documenti Honor**, puoi scegliere di convertire immagini, fogli o documenti in PDF in base alle necessità.
- 2 Prendiamo **Foglio a PDF** come esempio:
 - a Tocca **Foglio a PDF**, seleziona il foglio da convertire e tocca **Avvia conversione**.
 - b Seleziona la posizione di archiviazione e tocca .
 - c Dopo la conversione, puoi condividere, aggiungere tag o inserire annotazioni nel PDF convertito, se necessario.

Gestire documenti

- Nell'elenco dei documenti puoi premere a lungo un documento o un file per dividerlo, contrassegnarlo, spostarlo o eliminarlo. Puoi anche toccare  per stampare o rinominare il documento.
- Nella pagina principale di Documenti Honor puoi toccare  per trovare rapidamente il documento che desideri in base al nome o al tipo.

- Nella pagina principale di Documenti Honor puoi anche toccare  per ordinare i documenti in base a formato, nome, ora, dimensione, tag e così via.

Raccogliere documenti

- 1 Nell'elenco dei documenti, puoi tenere premuto un documento o una cartella, quindi toccare  nell'angolo in basso a destra e selezionare **Preferito** per raccogliere l'elemento.
- 2 Dopo aver premuto a lungo un documento, puoi toccare  per selezionarli tutti e raccoglierli.
- 3 Puoi trovare rapidamente le cartelle o i documenti raccolti in **Preferiti**.

Aggiungere tag a un documento

- 1 Nell'elenco dei documenti, puoi premere a lungo un documento o file e toccare  per aggiungere tag.
- 2 Dopo aver premuto a lungo un documento, puoi toccare  per selezionare tutti i tag insieme.
- 3 Dopo aver aggiunto il tag, puoi trovare rapidamente il documento nell'elenco Tag a sinistra.

Condividere documenti

- 1 Nell'elenco dei documenti, puoi premere a lungo un documento o file e toccare  per dividerlo.
- 2 Dopo aver premuto a lungo un documento, puoi toccare  per selezionarli e dividerli tutti insieme.

Stampare documenti

Apri il documento creato e tocca **Tutti gli strumenti** > **Stampa** nell'angolo in basso a destra. Per completare la stampa, segui le istruzioni visualizzate e le tue esigenze personali.

Rinominare documenti

Nell'elenco dei documenti, tocca  > **Rinomina** per rinominare il documento o la cartella.

Eliminare documenti

- 1 Nell'elenco dei documenti, puoi premere a lungo un documento o file e toccare  per eliminarlo.
- 2 Dopo aver premuto a lungo un documento, puoi anche toccare  nell'angolo in alto a destra per selezionarli ed eliminarli tutti insieme.

Documento AI

Documento AI facilita il miglioramento della produttività nel lavoro d'ufficio e nell'apprendimento. Durante la lettura dei documenti Documento AI può generare sintesi, riepiloghi dei punti chiave e mappe concettuali per aiutarti a comprendere rapidamente le informazioni principali e le idee fondamentali. Durante la scrittura può perfezionare il contenuto, rivedere lo stile, espandere o comprimere il testo e applicare una formattazione intelligente, tra le altre funzioni, per ottimizzare la qualità del documento. Puoi anche sfruttare la traduzione intelligente per leggere e scrivere in più lingue.

Mappa concettuale

- 1 Utilizza **Documenti Honor** per aprire il documento e tocca .
 - 2 Tocca **Mappa concettuale** per generare automaticamente la mappa concettuale.
 - 3 Tocca  per modificare la mappa concettuale generata.
 - 4 Tocca  per copiare questa mappa concettuale, quindi **Aggiungi all'originale** per inserire la mappa concettuale nel punto in cui si trova il cursore nel documento,  per salvare la mappa e infine  per rigenerare, mettere "Mi piace", "Non mi piace" e altro ancora.
-  I tipi di documenti supportati includono, a titolo esemplificativo, Word, PDF, TXT.
 - Per generare una mappa concettuale, il documento deve contenere più di 200 parole e avere una dimensione inferiore a 10 MB.

Traduzione di documenti

- 1 Utilizza **Documenti Honor** per aprire un documento e tocca .
 - 2 Tocca **Traduzione documento**, imposta la lingua di origine e quella di destinazione e conferma per tradurre il documento mantenendone il layout originale.
 - 3 Nella schermata di traduzione puoi passare da una lingua all'altra.
 - 4 Apri **Scorrimento sincronizzato** e potrai visualizzare il testo originale e la traduzione fianco a fianco. Tocca  per salvare la traduzione e tocca  per condividerla.
-  I tipi di documenti supportati includono, a titolo esemplificativo, Word e PDF.

Scrittura AI globale

Quando pubblichi sui social media o scrivi recensioni su piattaforme di e-commerce, **Scrittura AI** può creare in modo intelligente testi personalizzati con un solo tocco. Può anche rifinire e riscrivere, modificare la lunghezza, riassumere e tradurre, soddisfacendo facilmente diverse esigenze di scrittura.

-  Prima di utilizzare **Scrittura AI**, vai a **Impostazioni > Honor AI > Scrittura AI** e assicurati che l'interruttore **Scrittura AI** sia acceso.

Creazione intelligente

- 1 Quando pubblichi o commenti, tocca e tieni premuta la casella di inserimento e tocca **Scrittura AI**.
 - 2 Inserisci l'oggetto e tocca  per ottenere il contenuto generato dall'intelligenza artificiale.
 - 3 Tocca  per rigenerare il contenuto. Tocca  per copiare questa creazione.
 - 4 Tocca **Sostituisci** per inserire questa creazione nella casella di inserimento.
-  Puoi anche utilizzare la funzione di creazione intelligente per i contenuti da inserire quando pubblichi post o commenti. Dopo aver selezionato tutto il contenuto da inserire, tocca **Scrittura AI** e scegli **Scrivi**. Quindi, la funzione genererà contenuti in base al contenuto selezionato.

Riscrittura

- 1 Quando pubblichi o commenti, seleziona tutto il contenuto inserito, tocca **Scrittura AI** e seleziona **Riscrivi** per riscrivere il contenuto selezionato.
- 2 Dopo aver riscritto il contenuto, puoi toccare **Cambia stile** per selezionare diversi stili di tono per la riscrittura, ad esempio formale, umoristico e informale.
- 3 Tocca  per copiare il contenuto creato. Tocca  per condividere, mettere "Mi piace" o "Non mi piace" sul contenuto creato e molto altro.

Riepilogo

- 1 Seleziona tutto il contenuto inserito, tocca **Scrittura AI**, seleziona **Riepilogo** e nel telefono verranno estratte automaticamente le informazioni di testo e generato un riepilogo.
 - 2 Tocca  per rigenerare questo contenuto. Tocca  per copiare questo contenuto. Tocca  per condividere questo contenuto. Tocca  per mettere "Mi piace" o "Non mi piace" a questo contenuto e altro ancora.
 - 3 Tocca **Sostituisci** per sostituire il contenuto riepilogativo estratto.
-  Il contenuto riassuntivo selezionato deve contenere almeno 100 parole.

Modifica della lunghezza

- 1 Seleziona tutto il contenuto inserito, tocca **Scrittura AI > Modifica lunghezza** e seleziona **Espansione testo** o **Contrazione testo** a seconda delle esigenze per modificare la lunghezza del contenuto.
- 2 Dopo aver generato il contenuto, puoi toccare **Cambia stile** per riscriverlo in toni diversi, come formale, umoristico e informale.

- 3 Tocca  per copiare questo contenuto. Tocca  per condividerlo, mettere "Mi piace" o "Non mi piace".
- 4 Tocca **Sostituisci** per sostituire il contenuto modificato.

Registratore

Registratore

Il registratore ti aiuta a salvare l'audio per poterlo riascoltare in qualsiasi momento.

Registrazione audio

- 1 Apri **Registratore** nella cartella **Strumenti**. Tocca  per avviare la registrazione.
- 2 Puoi toccare  per contrassegnare punti chiave durante la registrazione.
- 3 Tocca  per terminare la registrazione.
- 4 Puoi premere a lungo il file della registrazione per condividerlo, rinominarlo o eliminarlo. Puoi anche accedere a **Gestione file** > **Sfoglia** > **Telefono** > **Sounds** per visualizzare i file registrati.

Riproduzione della registrazione audio

I file di registrazione verranno visualizzati sotto forma di elenco nella home page di **Registratore** e potranno essere riprodotti toccandoli.

Nella schermata del lettore puoi:

- Toccare  > **Escludi silenzio** per saltare automaticamente le sezioni senza audio.
- Tocca  > **Velocità di riproduzione** per modificare la velocità di riproduzione.
- Tocca  per contrassegnare i punti chiave.
- Tocca , seleziona  nella parte destra dell'etichetta aggiunta per **Rinomina** o **Elimina**.

Modifica dei file di registrazione audio

- 1 Vai alla home page di **Registratore**. Tocca il file di registrazione.
- 2 Tocca  > **Modifica** per accedere all'interfaccia di modifica.
- 3 Trascina i cursori dell'ora di inizio e di fine della registrazione per selezionare una sezione. Puoi anche ingrandire l'area che mostra la forma d'onda con due dita per regolarla e quindi selezionare la sezione.

4 Seleziona  oppure  tocca  per salvare.

Condivisione di file di registrazione audio

Vai alla home page di **Registratore**. Puoi condividere file di registrazione audio in uno dei modi seguenti.

- Premi a lungo il file di registrazione per accedere alla modalità di selezione multipla, seleziona i file di registrazione singoli o multipli che vuoi condividere, tocca **Condividi**, e quindi seleziona un metodo di condivisione.
- Tocca uno dei file di registrazione che desideri condividere per accedere all'interfaccia di riproduzione, quindi tocca  > **Condividi** e scegli un metodo di condivisione.

E-mail

Impostare le notifiche delle e-mail

Imposta una modalità di notifica per le e-mail in base alle tue necessità.

- 1 Vai in **E-mail** >  > **Impostazioni** > **Generali** > **Notifiche** e attiva **Consenti notifiche**.
- 2 Seleziona l'account e-mail per cui impostare le notifiche, attiva l'interruttore **Consenti notifiche**, quindi seleziona una modalità di modifica.

Aggiungere account e-mail

Aggiungi il tuo account e-mail in **E-mail** per iniziare a usare il dispositivo come comodo accesso all'e-mail.

Aggiungere un account e-mail personale

- 1 Apri **E-mail** sul tuo telefono, quindi seleziona il tuo fornitore di servizi e-mail tra quelli disponibili.
- 2 Inserisci l'indirizzo e-mail e la password, tocca **Accedi** e segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Il sistema si conatterà automaticamente al server e verificherà le impostazioni del server.

Aggiungere un account Exchange

Microsoft Exchange attiva la messaggistica digitale all'interno di un'azienda. Se la casella di posta dell'azienda utilizza il server Exchange, puoi accedere all'account e-mail aziendale sul dispositivo.

- 1 Contatta l'amministratore del server e-mail dell'azienda per ottenere il nome di dominio, l'indirizzo del server, il numero di porta e il tipo di sicurezza.
- 2 Apri **E-mail** e seleziona **Exchange**.
- 3 Inserisci l'indirizzo e-mail, il nome utente e la password.

- 4 Tocca **Imposta manualmente**. Sulla schermata **Accedi**, inserisci il nome di dominio dell'e-mail, l'indirizzo del server, il numero di porta e il tipo di sicurezza.
- 5 Tocca , quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Il sistema si conatterà quindi automaticamente al server e controllerà le impostazioni server.

Calcolatrice

Calcolatrice

Usa la calcolatrice sul dispositivo per eseguire calcoli matematici di base e per il calcolo di funzioni esponenziali, logaritmiche e trigonometriche.

Usare la calcolatrice di base

Puoi aprire la calcolatrice con uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la casella di ricerca. Cerca **Calcolatrice** e il primo risultato sarà l'app **Calcolatrice** preinstallata.
- Trova **Calcolatrice** nella cartella **Strumenti**.
- Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco per visualizzare il pannello delle scorciatoie e tocca  per aprire la calcolatrice.

Uso della Calcolatrice di base

Puoi aprire la calcolatrice utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Individua **Calcolatrice** nella cartella **Strumenti**.
- Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco per visualizzare il riquadro delle scorciatoie, quindi tocca  per aprire la calcolatrice.

Usare la calcolatrice scientifica

Apri la calcolatrice e vai in  > **Scientifica**.

Copiare, eliminare o cancellare numeri

- Copiare il risultato di un calcolo: tieni premuto il risultato del calcolo, tocca **Copia**, quindi incolla il risultato altrove, ad esempio in una nota o in un messaggio.
- Eliminare l'ultima cifra: tocca .
- Cancellare il display: tocca . Puoi anche toccare  per cancellare il display dopo aver toccato  per completare il calcolo.

Torcia

Torcia

Puoi utilizzare uno dei seguenti metodi per aprire la torcia:

- **Centro di controllo:** scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra del dispositivo per aprire **Centro di controllo** e tocca **Torcia** per attivare o disattivare la torcia.
- **Widget della schermata di blocco:** nella schermata di blocco, scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire il pannello di accesso rapido e  per attivare o disattivare la torcia.
- **Scorciatoia alla schermata Home:** avvicina due dita sulla schermata Home per accedere alla schermata di modifica e tocca **Schede**. Scorri verso il basso fino alla parte inferiore dello schermo e tocca **Widget classici**. In **Widget**, tocca **Torcia** per aggiungere **Torcia** alla schermata Home. Quindi, tocca **Torcia** per attivare o disattivare la torcia.
- **Pulsanti fisici:** vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** > **Premi due volte il tasto di riduzione del volume con lo schermo spento** e scegli **Accendi/Spegni la torcia**. Quando il dispositivo è spento o bloccato e non viene riprodotto alcun audio, tocca due volte il tasto di riduzione del volume per attivare o disattivare la torcia.

Dopo aver attivato la torcia, verrà visualizzata una notifica sulla schermata di blocco. Puoi toccare  per disattivare la torcia.

 La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Bussola

bussola

La bussola mostra l'orientamento del telefono, oltre a latitudine e longitudine della posizione corrente.

- 1 Puoi aprire la bussola come illustrato di seguito:
 - Apri **Bussola** nella cartella **Strumenti**.
- 2 Visualizza l'orientamento e le coordinate.
 - Posiziona il telefono in orizzontale. Verranno visualizzati sullo schermo l'orientamento e la latitudine e longitudine correnti.
 - Posiziona il telefono in verticale. Verranno visualizzati in una scena in diretta l'orientamento e la latitudine e longitudine correnti.
- 3 Per bloccare l'orientamento corrente, tocca il disco graduato della bussola. Verrà visualizzata un'area graduata blu quando l'orientamento devia dall'originale.

Per ottenere informazioni di orientamento più accurate, prova a mantenere la bussola orizzontale o verticale sul terreno senza deviazione angolare.

Specchio

Utilizzo del telefono come uno specchio

Puoi utilizzare il telefono come uno specchio per controllare il tuo aspetto.

Vai a **Strumenti** > **Specchio**. Dopodiché puoi:

- Eseguire lo zoom in avanti o indietro: tocca , trascina il cursore dello zoom nella parte inferiore. Puoi anche toccare , quindi lo schermo due volte per eseguire lo zoom in avanti e toccarlo di nuovo due volte per ripristinare la vista originale.
- Salvare l'immagine: tocca lo schermo per mettere in pausa pause sull'immagine corrente. Tocca di nuovo lo schermo per riprendere. Quando l'immagine è messa in pausa, tocca  per salvarla. Puoi trovare l'immagine salvata in **Galleria**.
- Regolare la luminosità dello specchio: tocca , quindi  o  nella parte superiore dello schermo.
- Cambiare la cornice dello specchio: tocca  per passare a una cornice differente.
- Creare un effetto di specchio rotto: tocca e tieni lo schermo per "rompere" lo specchio, aggiungi anche un effetto sonoro. Tocca di nuovo lo schermo per "aggiustare" lo specchio.

App gemella

Attivare App gemella

Con App gemella puoi accedere a due account WhatsApp or Facebook contemporaneamente, mantenendo separati lavoro e vita privata.

 **App gemella** è supportata solo da alcune app.

Vai a **Impostazioni** > **App** > **App gemella** e attiva l'interruttore accanto all'app. L'App gemella verrà quindi visualizzata sulla schermata Home.

Gestore di sistema

Liberare spazio di archiviazione del telefono

La funzione **Pulizia** di **Gestore Sistema** scansiona l'archivio in cerca di file superflui o file di grandi dimensioni, come residui di applicazioni, e fornisce suggerimenti di pulizia per liberare spazio.

- 1 Vai in **Gestore Sistema** e tocca **Pulizia**.
- 2 Quando la scansione è completata, tocca **Rimuovi** o **Rimuovi** dietro l'elemento da ripulire e segui le istruzioni per eliminare i file superflui.
 -  Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo e il telefono scansionerà l'Archivio.

Cancellare file duplicati

Gestione sistema può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati (gruppi)**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

Gestire l'utilizzo dei dati

Apri **Gestione sistema**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

Visualizzare e gestire le app a consumo elevato di dati

- 1 Nella sezione **Utilizzo dati del mese** della schermata **Utilizzo dati** puoi visualizzare la classifica delle app in base all'utilizzo di dati.
- 2 Tocca un'app a elevato consumo di dati per limitare l'utilizzo di dati mobili, dati di roaming e altri dati.
 -  Non è possibile limitare l'accesso a Internet per alcune app (ad esempio quelle generate da App gemella) nella schermata **Utilizzo dati**. Vai in **Impostazioni** > **App** > **Gestisci app**, cerca il nome di tale app e tocca **Utilizzo dati** per limitarne l'accesso a Internet.

Visualizzare e configurare l'accesso a Internet per le app

Nella schermata **Utilizzo dati**, tocca **Accesso rete** e deseleziona **Dati mobili**, quindi imposta le app a elevato consumo di dati (come il lettore video) affinché vengano utilizzate solo tramite Wi-Fi.

-  Non è possibile limitare l'accesso a Internet per alcune app (ad esempio quelle generate da APP gemella) nella schermata **Utilizzo dati**. Vai in **Impostazioni** > **App** > **Gestisci app**, cerca il nome di tale app e tocca **Utilizzo dati** per limitarne l'accesso a Internet.

Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

- 1 Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.

- 2 Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

Device Clone

Uso di Device Clone per spostare i dati nel nuovo dispositivo

Device Clone consente di spostare in modo rapido e semplice tutti i dati di base (inclusi i contatti, il calendario, le foto e i video) dal vecchio telefono al nuovo telefono.

Migrazione di dati da un dispositivo

- 1 Sul tuo nuovo telefono, apri l'app **Device Clone**. In alternativa, vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi seleziona il tipo di vecchio dispositivo corrispondente.
- 2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3 Sul tuo vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per collegare il tuo vecchio dispositivo al tuo nuovo telefono tramite scansione di un codice o collegandolo manualmente.
- 4 Sul tuo vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi tocca **Avanti** > **Trasferisci** per avviare la clonazione.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con Android 7.0 o versioni successive, iOS 8.0 o versioni successive.

Suggerimenti

Suggerimenti

Suggerimenti ha una selezione di suggerimenti e trucchi per aiutarti a imparare rapidamente a usare il telefono. Fornisce anche una versione completa del manuale utente per una facile consultazione in qualsiasi momento.

Introduzione della sezione **Suggerimenti**:

- **Suggerimenti illustrati**: un piccolo video o un'immagine con un testo chiaro e conciso per apprendere un'operazione. Le schede vengono categorizzate per scenario, affinché sia più semplice scegliere la sezione di interesse.
- **Suggerimenti dettagliati**: istruzioni facili da accedere e facili da comprendere sulle funzioni avanzate del telefono.

Funzioni principali di **Suggerimenti**:

- **Cerca**: inserisci una parola chiave per recuperare tutti i contenuti correlati in **Suggerimenti**, dandoti un accesso rapido alle informazioni necessarie. Offre anche informazioni importanti come riferimento.

- Mi piace e Commenta: puoi commentare le informazioni e lasciare dei commenti.
- Prova: fornisce il pulsante **Prova adesso** per funzioni chiave o complicate. Tocca per andare direttamente all'interfaccia della funzione.
-  La disponibilità della funzione varia a seconda del dispositivo.

Impostazioni

Wi-Fi

Introduzione al Wi-Fi

La connessione a Internet tramite Wi-Fi è un modo efficace per risparmiare traffico di dati mobili.

Accedi alla rete Wi-Fi

-  Presta attenzione quando accedi a reti Wi-Fi gratuite in luoghi pubblici per evitare potenziali rischi per la sicurezza, come la violazione della privacy e la perdita di proprietà.

Inserisci il PIN per connetterti alla rete Wi-Fi

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
- 2 Nella pagina delle impostazioni puoi connetterti a una rete Wi-Fi tramite uno dei metodi seguenti:
 - Tocca la rete Wi-Fi a cui desideri connetterti in **Reti disponibili**. Se selezioni una rete crittografata, dovrai inserire la password.
 - Scorri verso il basso fino alla parte inferiore del menu, tocca **Aggiungi rete** e segui le istruzioni sullo schermo per inserire il nome della rete e la password per completare la connessione.

Quando la barra di stato mostra , significa che il telefono ha accesso a Internet tramite Wi-Fi.

Connessione tramite scansione del codice QR

- 1 Vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.
 - 2 Vai alla pagina delle impostazioni **Wi-Fi** sul telefono che condivide la rete, tocca la rete connessa e ottieni il codice QR.
 - 3 Scansiona il codice QR con il telefono da connettere alla rete e segui le istruzioni per accedere alla rete.
-  Alcune reti crittografate potrebbero non supportare la connessione tramite scansione del codice. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Trasferire dati utilizzando Wi-Fi Direct

Puoi usare Wi-Fi Direct per trasferire dati tra dispositivi Honor. Wi-Fi Direct ti consente di trasferire file di dimensioni maggiori più rapidamente rispetto al Bluetooth, senza la necessità di associare i dispositivi.

- 1 Sul dispositivo ricevente, vai in **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.

- 2** Vai in **Altre impostazioni > Wi-Fi Direct** per iniziare la ricerca di dispositivi nelle vicinanze con Wi-Fi Direct attivato.
- 3** Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Wi-Fi Direct**.
 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.
- 4** Tocca l'icona del dispositivo ricevente per stabilire una connessione, quindi condividi i file.
- 5** Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento di Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Informazioni di base sul Bluetooth per telefono

Puoi connettere il telefono ad auricolari, altoparlanti, sistemi di intrattenimento per auto Bluetooth, o condividere dati provenienti dal telefono con altri dispositivi via Bluetooth.

Ti presentiamo le seguenti funzioni Bluetooth del telefono: ① attiva o disattiva il Bluetooth; ② modifica il nome del dispositivo Bluetooth; ③ associa i dispositivi Bluetooth; ④ trasferisci file via Bluetooth; ⑤ dissocia i dispositivi.

La distanza effettiva del Bluetooth è di 10 metri. Utilizza le funzioni Bluetooth entro il raggio d'azione effettivo.

Attivare o disattivare il Bluetooth

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva o disattiva **Bluetooth**. Premi a lungo su **Bluetooth** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Bluetooth** e accendi o spegni l'interruttore **Bluetooth**.

Modificare il nome del dispositivo Bluetooth

- 1** Vai alla schermata delle impostazioni di **Bluetooth** e attiva **Bluetooth**.
- 2** Tocca **Nome dispositivo**, digita il nuovo nome e tocca **OK**.

Trasferire file tramite Bluetooth

Puoi usare Bluetooth per trasferire video, immagini, contatti e altro su altri dispositivi, purché i due dispositivi si trovino entro la portata efficace di Bluetooth.

- 1** Associa i dispositivi di invio e ricezione tramite Bluetooth.
- 2** Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto un file, seleziona i file che desideri condividere, tocca  e seleziona **Bluetooth**.

 Le operazioni possono variare se condividi file direttamente dalle app.

- 3 Tocca il nome Bluetooth del dispositivo di ricezione per iniziare la condivisione.
- 4 Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento Bluetooth.

Dissociare un dispositivo Bluetooth

- 1 Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, attiva l'interruttore **Bluetooth**.
- 2 Nell'elenco **Dispositivi associati**, tocca  accanto al nome del dispositivo che desideri dissociare, quindi tocca **Dissocia**.

Rete mobile

Attivare o disattivare la Modalità aereo

Quando viaggi in aereo, puoi attivare la Modalità aereo se richiesto dalla compagnia aerea. In Modalità aereo, il dispositivo non sarà in grado di effettuare chiamate, inviare o ricevere messaggi SMS o utilizzare dati mobili, ma saranno disponibili tutte le altre funzioni.

Puoi attivare o disattivare la Modalità aereo utilizzando uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo

verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca  per attivare o disattivare **Modalità aereo**.

- Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** e attiva o disattiva **Modalità aereo**.

Quando la Modalità aereo è attivata, Wi-Fi e Bluetooth verranno automaticamente disattivati. Puoi riattivarli se autorizzato dalla compagnia aerea.

Gestire l'utilizzo dei dati

Apri **Gestione sistema**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

Visualizzare e gestire le app a consumo elevato di dati

- 1 Nella sezione **Utilizzo dati del mese** della schermata **Utilizzo dati** puoi visualizzare la classifica delle app in base all'utilizzo di dati.
- 2 Tocca un'app a elevato consumo di dati per limitare l'utilizzo di dati mobili, dati di roaming e altri dati.
 -  Non è possibile limitare l'accesso a Internet per alcune app (ad esempio quelle generate da App gemella) nella schermata **Utilizzo dati**. Vai in **Impostazioni** > **App** > **Gestisci app**, cerca il nome di tale app e tocca **Utilizzo dati** per limitarne l'accesso a Internet.

Visualizzare e configurare l'accesso a Internet per le app

Nella schermata **Utilizzo dati**, tocca **Accesso rete** e deseleziona **Dati mobili**, quindi imposta le app a elevato consumo di dati (come il lettore video) affinché vengano utilizzate solo tramite Wi-Fi.

-  Non è possibile limitare l'accesso a Internet per alcune app (ad esempio quelle generate da APP gemella) nella schermata **Utilizzo dati**. Vai in **Impostazioni > App > Gestisci app**, cerca il nome di tale app e tocca **Utilizzo dati** per limitarne l'accesso a Internet.

Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

- 1 Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona  sulla barra di stato.
- 2 Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

Condividere la connessione di rete con altri dispositivi

Una volta attivato **Hotspot personale**, puoi condividere con altri dispositivi i dati mobili o la rete Wi-Fi a cui è connesso attualmente il tuo dispositivo.

Condividere la rete tramite Hotspot personale

-  Alcune reti Wi-Fi che richiedono l'autenticazione non possono essere condivise.

Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Hotspot personale** e attiva **Hotspot personale**. I dati mobili o la connessione di rete Wi-Fi del tuo telefono verranno quindi condivisi con altri dispositivi.

Puoi anche eseguire le seguenti operazioni per l'hotspot personale:

- Impostare **Nome dispositivo**.
- Impostare **Password**.
- Toccare **Dispositivi connessi** per visualizzare l'elenco dei dispositivi connessi e la lista bloccati. Tocca un dispositivo nell'elenco **Dispositivi connessi** per spostarlo nella **Lista bloccati** come richiesto. Puoi anche rimuovere un dispositivo dall'elenco.
- Se condividi una rete dati mobile, puoi anche toccare **Altro** per impostare **Banda AP**.

Condividere la rete tramite Bluetooth

- 1 Vai in **Impostazioni > Bluetooth** e attiva **Bluetooth**. Seleziona un dispositivo, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.
- 2 Vai in **Impostazioni > Rete mobile > Hotspot personale > Altro** e attiva **Tethering Bluetooth**.
- 3 Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth** del dispositivo associato, tocca  accanto al dispositivo associato, quindi attiva **Accesso Internet** per condividere la rete.

Condividere la rete tramite USB

- 1 Utilizza un cavo USB per collegare il dispositivo al computer.

- 2 Sul dispositivo, vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Hotspot personale** > **Altro** e attiva **Tethering USB** per condividere i tuoi dati mobili o la rete Wi-Fi attualmente connessa.

Connettersi ai dati mobili

- 1 Assicurati che i dati mobili siano disponibili sulla tua scheda SIM.
- 2 Connettiti ai dati mobili utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Attiva **Dati mobili**.
 - Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Dati mobili** e attiva **Dati mobili**.

Per risparmiare energia e dati mobili, disattiva il servizio dati mobili quando non ne hai bisogno.

Usare VoLTE per effettuare videochiamate HD

VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia di trasmissione dati basata su IP. Una volta attivata, la tecnologia VoLTE offre tempi di connessione delle chiamate rapidi e chiamate vocali e videochiamate di alta qualità.

Attiva VoLTE

Contatta il tuo operatore per attivare il servizio VoLTE per la tua scheda SIM. Se entrambi i vassoi delle schede SIM principale e secondaria di un telefono a doppia SIM supportano VoLTE, il servizio potrà essere attivato per entrambe le schede SIM.

-  • Questa funzione può variare a seconda dell'operatore.
 - I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
 - Attiva **5G** se la rete 5G è supportata. La funzione VoLTE verrà attivata in modo predefinito.

Effettuare una videochiamata

Le videochiamate sono possibili solo quando entrambe le parti utilizzano dispositivi compatibili VoLTE.

- 1 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto che vuoi chiamare.

- 2 Tocca  per effettuare una videochiamata.

Durante una chiamata vocale, puoi toccare  per passare a una videochiamata.

Gestire schede SIM

Puoi attivare o disattivare schede SIM e assegnare loro un nome per identificarle più facilmente.

Attivare o disattivare una scheda SIM

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e attiva o disattiva una SIM in base alle tue esigenze.

Una volta disattivata, una scheda SIM non può essere utilizzata per le chiamate, i messaggi o l'accesso a Internet.

Configurare Gestione doppia scheda

Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, puoi impostare la SIM predefinita per i dati mobili e la SIM predefinita per le chiamate e attivare l'inoltro della chiamata tra le due schede SIM.

 Questa funzione si applica solo ai dispositivi a doppia SIM.

Impostare una SIM predefinita per i dati mobili e una SIM predefinita per le chiamate

Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e imposta SIM 1 o SIM 2 come scheda SIM predefinita per i dati mobili oppure come scheda SIM predefinita per le chiamate.

Attivare l'inoltro chiamata tra schede SIM

Dopo aver attivato l'inoltro chiamata tra le due schede SIM, se le chiamate in arrivo non riescono a raggiungere una scheda SIM verranno inoltrate all'altra.

 Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore telefonico. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore telefonico.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** > **Inoltro chiamata tra schede SIM**.
- 2** Seleziona una modalità di inoltro chiamata e attiva l'interruttore corrispondente. L'inoltro chiamata tra due schede SIM verrà attivato quando è configurato per entrambe le schede SIM.

Cambiare rapidamente la SIM dati mobili predefinita

Se due schede SIM sono state installate sul telefono, puoi utilizzare una scorciatoia per cambiare rapidamente la scheda SIM dati mobili predefinita.

- 1** Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Attiva **Dati SIM**.
- 2** Tocca il testo sotto  finché non viene visualizzato un messaggio, quindi seleziona una scheda SIM e tocca **OK**.

 Una volta visualizzato il messaggio, tocca **Impostazioni** per accedere alla schermata **Gestione SIM**.

Attivare il 5G

Il 5G, noto anche come rete 5G o sistemi mobili 5G, rappresenta la quinta generazione di tecnologia mobile. Rispetto al 4G, il 5G offre una velocità di trasferimento dei dati più elevata e una latenza inferiore.

Verifica se la tua scheda SIM e la rete mobile 5G del tuo operatore sono compatibili tra di loro. Se occorre, contatta anche il tuo operatore per attivare il servizio 5G sulla nostra SIM.

-  • I servizi 5G sono disponibili solamente in alcuni paesi e aree geografiche.
- Il segnale e le funzionalità del 5G potrebbero essere influenzati da interferenze dovute alla copertura (posizione geografica) o alla frequenza.

Se nel tuo telefono sono inserite due schede SIM, vai a **Impostazioni > Rete mobile > Dati mobili > Altro** e attiva **Doppia SIM 5G**.

Altre connessioni

Introduzione all'NFC

Near Field Communication (NFC) è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio che consente ai dispositivi mobili e ad altri dispositivi elettronici di connettersi in innumerevoli modi, per trasferire dati ed effettuare pagamenti mobili facilmente.

-  Non tutti i dispositivi supportano la tecnologia NFC.

Attivare o disattivare NFC

È possibile attivare o disattivare NFC nel modo seguente:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo, quindi attiva o disattiva **NFC**. Puoi toccare e tenere premuto **NFC** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai a **Impostazioni > Altre connessioni > NFC**, quindi attiva o disattiva **NFC**.

Interagire con NFC

- 1** Apri **NFC** e vai a **NFC**, quindi seleziona **App Wallet predefinita**.
- 2** Aggiungi schede NFC.
- 3** Appoggia il sensore NFC (vedi la pagina delle impostazioni NFC) del telefono a un terminale POS per visualizzare automaticamente la schermata di pagamento.

Honor Share

Honor Share è una tecnologia di condivisione wireless che consente di trasferire rapidamente immagini, video, documenti e altri tipi di file tra dispositivi. Questa tecnologia usa Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini che supportano Honor Share e utilizza Wi-Fi Direct per trasferire file senza utilizzare i dati mobili.

Attivare o disattivare Honor Share

Puoi attivare o disattivare Honor Share in uno dei modi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva o disattiva **Honor Share**. Puoi anche toccare e tenere premuto **Honor Share** per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Honor Share** e attiva o disattiva **Honor Share**.

Condividere rapidamente file tra dispositivi utilizzando Honor Share

Puoi usare Honor Share per condividere rapidamente file tra dispositivi Honor. Il destinatario può visualizzare i file in anteprima prima che vengano inviati, quindi visualizzare l'intero contenuto dei file una volta ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto o i video ricevuti nella Galleria.

- 1 Sul dispositivo di ricezione, attiva **Honor Share**.
- 2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto per selezionare un file o un album che desideri condividere, quindi tocca . Tocca **Honor Share**, quindi tocca l'icona del dispositivo di destinazione per inviare i file.

 Questi passaggi possono essere diversi se condividi file direttamente da un'app.

- 3 Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento.

Per visualizzare i file ricevuti, apri **Gestione file**, tocca la scheda **Sfoglia**, quindi vai in **Telefono** > **Honor Share**.

Puoi anche visualizzare le immagini o i video ricevuti andando in **Galleria** > **Album** > **Honor Share**.

Condividi i file tra il telefono e il computer con Honor Share

Puoi utilizzare Honor Share per condividere facilmente file in modalità wireless e rapidamente tra il telefono e un computer senza un cavo dati.

Condividi file dal telefono al PC:

- 1 Attiva il Bluetooth e il Wi-Fi sul PC.
- 2 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo sul telefono. Premi a lungo **Honor Share** per andare alla schermata delle Impostazioni e attiva **Honor Share**.
- 3 Attiva **Honor PC Manager** > **Honor Share** sul PC e controlla che **Consenti il rilevamento da parte di altri dispositivi** sia attivato.
- 4 Premi a lungo il file da condividere sul telefono, tocca  e seleziona **Honor Share**. Una volta rilevato il dispositivo ricevente, tocca il relativo nome per condividere il file.

Condividi file dal PC al telefono:

- 1 Attiva il Bluetooth e il Wi-Fi sul PC.
- 2 Attiva **Honor Share** sul telefono.

3 Seleziona il file da condividere sul PC e fai clic con il pulsante destro del mouse su **Visualizza altre opzioni > Honor Share**. Il PC eseguirà una ricerca dei telefoni con la funzione **Honor Share** attivata. Seleziona il telefono per ricevere il file.

4 Segui le istruzioni sullo schermo per ricevere il file sul telefono.

i La funzione è supportata solo su notebook Honor con Honor PC Manager versione 15.0 e successive. La funzione può variare a seconda del prodotto. Verifica la situazione effettiva.

Stampa one-touch con Honor Share

Quando una stampante che supporta Honor Share si trova nelle vicinanze, puoi usare Honor Share per trovare la stampante e stampare immagini o file PDF memorizzati sul tuo dispositivo.

1 A seconda del tipo di stampante, verifica quanto segue.

- Stampanti compatibili con Wi-Fi: la stampante deve essere accesa e connessa alla stessa rete del dispositivo.
- Stampanti compatibili con WiFi Direct: la stampante deve essere accesa e WiFi Direct deve essere attivato.
- Stampanti Bluetooth: la stampante deve essere accesa e rilevabile via Bluetooth.

2 Sul dispositivo, visualizza l'anteprima del file da stampare, quindi vai in **Condividi > Honor Share**.

3 Una volta che la stampante è stata rilevata, tocca il suo nome sul dispositivo e regola le impostazioni nella schermata di anteprima. Quindi tocca **Stampa** per stampare. Se stai collegando una stampante Bluetooth al dispositivo per la prima volta, trova la stampante sul dispositivo, tocca il nome della stampante, quindi tieni premuto il tasto di accensione sulla stampante per circa 1 secondo per confermare la connessione.

i Per un elenco di stampanti supportate, tocca **Guida** nella schermata di condivisione di Honor Share, seleziona **Stampanti**, quindi tocca **Quali stampanti sono supportate?**.

Proiettare lo schermo del telefono in modalità wireless

Per motivi di sicurezza, dopo aver proiettato lo schermo del telefono in modalità wireless su un display di grandi dimensioni (ad esempio una TV) per lavoro o per intrattenimento, le notifiche come quelle delle chiamate in arrivo, i messaggi SMS e le sveglie saranno visualizzate solo sul telefono.

1 Esegui le seguenti operazioni secondo il modello e le funzioni dello schermo di grandi dimensioni:

- **Se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast**, attiva il suo interruttore di proiezione wireless.
- **Se lo schermo di grandi dimensioni non supporta Miracast**, connetti un adattatore HDMI wireless su di esso. Assicurati che l'adattatore HDMI wireless sia connesso a un alimentatore.

 Per verificare se lo schermo di grandi dimensioni supporta Miracast e come attivare la proiezione wireless su di esso, consulta la guida utente o il servizio clienti del produttore dello schermo di grandi dimensioni.

- 2** Sul telefono scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva .
- 3** Scorri nuovamente verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie e attiva **Proiezione wireless**. Il telefono inizierà a cercare tutti i dispositivi di visualizzazione disponibili.
- 4** Nell'elenco dei dispositivi, tocca il nome corrispondente allo schermo di grandi dimensioni o all'adattatore HDMI wireless per completare la connessione della proiezione.

Una volta impostata la connessione, puoi impostare il telefono in modalità orizzontale per una visualizzazione migliore.

Schermata Home personalizzata e altro

Gestione del layout della schermata Home

Puoi personalizzare il layout della schermata Home in base alle tue abitudini di utilizzo del telefono.

Puoi visualizzare le impostazioni relative alla schermata Home supportate dal modello corrente in uno dei seguenti modi:

- Avvicina due dita sulla schermata Home e tocca **Impostazioni**.
- Vai a **Impostazioni > Schermata Home e stile > Impostazioni schermata Home**.

Configurare il layout della schermata Home

- 1** Avvicina due dita sulla schermata principale e tocca per accedere a **Sfondo e stile > Layout**.
- 2** Seleziona il metodo di disposizione in **Modello di layout**.
- 3** Tocca  per personalizzare ulteriormente gli effetti in base alle richieste visualizzate. Puoi procedere come segue:
 - Modifica **Mostra layout schermata**.
 - Attiva o disattiva l'interruttore **Usa widget di testo**.
- 4** Dopo aver completato le impostazioni, tocca **Applica**.

Salvare il layout corrente

In **Layout** tocca **Salva questo layout** per salvarlo in **Cronologia layout** come modello.

Visualizzare i layout storici

In **Layout** tocca **Cronologia layout** per visualizzare i layout **Originale** della schermata iniziale configurati in precedenza.

Organizzare le icone sulla schermata Home

Tocca e tieni premuta un'icona fino a quando non si ingrandisce, quindi trascinala nella posizione desiderata sulla schermata Home.

Mantenere allineate le icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Allineamento automatico**. Con questa funzione attivata, gli spazi vuoti vengono riempiti automaticamente quando le app vengono rimosse.

Bloccare le posizioni delle icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Blocca layout**.

Selezionare il modello di layout della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere a **Impostazioni schermata Home > Layout**, quindi scegli il modello di layout che preferisci.

Attivazione del pulsante Cerca nella schermata Home

Puoi utilizzare uno dei seguenti metodi per attivare o disattivare il pulsante di ricerca nella schermata Home:

- Avvicina due dita sulla schermata Home e tocca **Impostazioni schermata Home** per attivare o disattivare **Pulsante di ricerca sulla Home**.
- Vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Impostazioni schermata Home** per attivare o disattivare **Pulsante di ricerca sulla Home**.

Usare il drawer delle app per archiviare le app

Puoi mettere le tue app in un drawer e visualizzare solo le app utilizzate di frequente nella schermata Home per semplificare la schermata Home.

Attivare il drawer delle app

Accedi a **Impostazioni > Schermata Home e stile > Stile schermata Home** e seleziona **Cassetto**.

Una volta attivato, puoi scorrere verso l'alto nella schermata Home per accedere a tutte le tue app nel drawer.

Creare scorciatoie sulla schermata Home

Nella modalità Drawer, scorri verso l'alto sulla schermata Home per visualizzare il drawer, tocca e tieni premuta un'app fino a quando non si ingrandisce, quindi trascinala nella posizione desiderata sulla schermata Home.

Spostare le app nel drawer

Tieni premuta l'icona di un'app finché il dispositivo non vibra, quindi tocca **Rimuovi**. Questa operazione consente di rimuovere solo l'icona dell'app dalla schermata Home, ma l'app non viene disinstallata.

Potrai ancora trovarla nel drawer delle app.

Disattivare la modalità Drawer

Per tornare alla schermata Home standard, vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Stile schermata Home** e seleziona **Standard**.

Sfondo Magic

Sfondo della schermata di blocco personalizzato e adattabile, che consente la libera visualizzazione dei vari elementi. Puoi personalizzare lo sfondo della schermata di blocco, ad esempio aggiungendo un effetto profondità. Nel momento in cui lo schermo è acceso, l'impatto visivo è enorme. Puoi creare la tua meravigliosa schermata di blocco.

 Alcuni prodotti non supportano l'effetto profondità. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Modifica della schermata di blocco

Puoi accedere alla pagina delle impostazioni della schermata di blocco in uno qualsiasi dei seguenti modi:

- Avvicina due dita sulla schermata di blocco (dopo aver sbloccato il dispositivo), vai alla pagina delle impostazioni di **Il mio stile**, tocca **Personalizzato** per accedere alla **Schermata di blocco**.
- Con lo schermo sbloccato, avvicina due dita sulla schermata Home e tocca **Sfondo e stile**, quindi scorri verso sinistra o destra per passare alla pagina delle impostazioni di **Schermata di blocco**.

Personalizzare lo stile della schermata di blocco

Nella pagina delle impostazioni di **Schermata di blocco**, potrai:

- Tocca **Stile blocco schermo**:
 - Selezionare gli sfondi preimpostati.
 - Selezionare le immagini in **Seleziona foto** come sfondo.
 - Tocca **Altro** per accedere all'app **Temi**, in cui puoi visualizzare altri sfondi gratuiti o a pagamento.

 Gli sfondi della schermata di blocco preimpostati possono variare in base ai modelli e alle versioni del dispositivo. Fai riferimento alla situazione effettiva.

- Seleziona uno sfondo o un modello, quindi tocca **Cambia immagine**:
Seleziona la tua immagine preferita da **Galleria** per la sostituzione di una persona, di un animale domestico o di un paesaggio nello sfondo della schermata di blocco attuale.

Avvicina due dita per regolare le dimensioni della visualizzazione dell'immagine. Sposta l'immagine con due dita per regolare l'area di visualizzazione.

Dopo la conferma tocca **Ok**.

-  • Solo alcuni sfondi della schermata di blocco supportano la sostituzione delle immagini. Fai riferimento alla situazione effettiva.
- Nella pagina delle impostazioni di **Schermata di blocco**, tocca l'area vuota per accedere alla regolazione a schermo intero per una migliore anteprima dell'effetto della schermata di blocco.

Impostazione di uno sfondo personalizzato

Nella schermata delle impostazioni **Schermata di blocco** configura lo sfondo desiderato, tocca **Decorazione**, puoi:

- Scambiare il **Modello** dello sfondo.
- Scambiare il **Colore modello** dello sfondo.
- Selezionare la tua immagine preferita per sostituire il corpo principale dell'attuale sfondo della schermata di blocco.

Puoi anche toccare l'orologio sull'interfaccia di anteprima della schermata di blocco o personalizzare gli stili di testo, come carattere e colore.

-  Non tutti gli sfondi della schermata di blocco supportano **Decorazione**. Fai riferimento alla situazione effettiva.

Mostrare data e ora quando lo schermo è spento

Con **Display sempre attivo** attivato, la schermata di blocco mostrerà la data, l'ora e altro quando lo schermo è spento.

Attivare Display sempre attivo

- 1** Vai in **Impostazioni > Schermata Home e stile > Display sempre attivo** e attiva **Display sempre attivo**.
- 2** Imposta **Modalità display** come indicato.

Attivazione di Display sempre attivo animato

Aggiungi immagini o animazioni personalizzate mentre lo schermo è spento per mantenere il telefono vivace e interessante.

Vai in **Display sempre attivo**. In **Immagini**, seleziona un'immagine o un'animazione che ti piace e tocca **Applica**.

-  Quando attivi lo sblocco col sorriso, il telefono potrebbe essere sbloccato accidentalmente quando tenti di accendere lo schermo, causando la perdita di Display sempre attivo. Evita di tenere il viso direttamente davanti al telefono.

Selezione di immagini GIF o foto animate

Puoi visualizzare un'immagine locale (come un'immagine GIF o una foto animata) quando lo schermo è spento per rendere il Display sempre attivo vivace e interessante.

- 1 Vai in **Display sempre attivo**. In **Immagini**, tocca .
- 2 Tocca **Seleziona immagine**, seleziona un'immagine e tocca .
Se hai già impostato un'immagine locale, tocca **Cambia immagine**. Seleziona un'immagine e tocca .
- 3 Se viene selezionata un'immagine GIF, puoi anche toccare **Modifica** per modificarla.
- 4 Imposta altre opzioni in base alle istruzioni sullo schermo e tocca **Applica**.

Aggiungi la tua firma d'artista

Puoi aggiungere diversi caratteri, colori e adesivi decorativi per personalizzare il Display sempre attivo.

- 1 Vai in **Display sempre attivo**. In **Graffiti**, tocca uno stile di firma.
- 2 Inserisci il testo in **Inserisci il testo** e imposta lo stile della firma, ad esempio **Colore** o **Dimensione testo**.
Puoi anche aggiungere **Adesivi** alla firma. Trascina il bordo per regolare la posizione e le dimensioni degli elementi e tocca  o  per riorientare o eliminare gli elementi.
- 3 Tocca **Applica**.

Creare un'immagine artistica per Display sempre attivo

Puoi scegliere tra vari stili di arte moderna (come lo stile Mondrian). Puoi anche specificare lo schema colori per l'immagine artistica scattando una foto o scegliendo dalle tue foto preferite. I colori nella foto formeranno una tavolozza dei colori per l'immagine artistica.

- 1 Da **Artistico** nella schermata **Display sempre attivo**, tocca lo stile che desideri usare.
- 2 Imposta le opzioni correlate per lo stile **Artistico**, come **Layout**.
Quando imposti **Colore**, il dispositivo può analizzare i colori nella foto specificata e applicare la tavolozza dei colori astratta all'immagine artistica.
Tocca , scatta una foto o seleziona una foto da Galleria, quindi vai in  > **Estrai i colori**.
- 3 Tocca **Applica**.

Stili orologio

Puoi selezionare uno stile **Analogico** o **Digitale** dell'orologio per Display sempre attivo.

- 1 In **Analogico** o **Digitale** nella schermata **Display sempre attivo**, scorri verso sinistra o verso destra per sfogliare gli stili dell'orologio e seleziona quello preferito.
- 2 Imposta le opzioni correlate per lo stile orologio, come **Mostra data**.

3 Tocca **Applica**.

Display e luminosità

Regolare la luminosità dello schermo, la modalità colore e la temperatura colore

È possibile impostare la luminosità dello schermo, la modalità colore e la temperatura colore in base alle proprie preferenze.

Regolare automaticamente la luminosità dello schermo

Il telefono regolerà automaticamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni di illuminazione ambientale. Puoi utilizzare questa funzione in uno dei seguenti modi:

- Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** e attiva **Automatica**.
- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il **Centro di controllo**. Quindi, tocca  nell'area di regolazione della luminosità dello schermo.

Regolare manualmente la luminosità dello schermo

Puoi regolare manualmente la luminosità dello schermo utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo nell'area .
- Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** e trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo nell'area .

Regolare la modalità colore

Accedi a **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Modalità colore e temperatura** e seleziona la modalità colore che preferisci. La modalità **Normale** è più riposante per gli occhi ed è quindi consigliata.

- **Normale**: tonalità di colore naturali
- **Intensa**: tonalità di colore vivaci

Regolazione della temperatura colore

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Modalità colore e temperatura** e seleziona la temperatura colore che preferisci. **Predefinita** e **Calda** sono più riposanti per gli occhi e sono quindi consigliate.

- **Predefinita**: colori naturali
- **Calda**: colori giallastri
- **Fredda**: colori biancastri

- Puoi toccare un punto qualsiasi del cerchio dei colori o trascinare il punto per regolare la temperatura colore.

Modalità scura

Sfuma la luminosità dello schermo per offrirti un'esperienza visiva coinvolgente e può attivarsi e disattivarsi automaticamente al tramonto e all'alba, risparmiando energia e problemi.

Attivare la Modalità scura

Attiva la Modalità scura per lo sfondo dello schermo per proteggere gli occhi riducendo la luminosità e i fastidi.

Puoi attivare o disattivare la Modalità scura utilizzando uno qualsiasi dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attivare o disattivare **Modalità scura**. Toccalo e tienilo premuto per accedere alla pagina delle impostazioni di **Modalità scura**.
- Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità**, tocca **Scuro** per entrare in **Modalità scura** e tocca **Chiaro** per uscire dalla **Modalità scura**.

Attivare e disattivare automaticamente la Modalità scura

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità**, attiva **Cambio automatico** e tocca **Programma**. Se **Dal tramonto all'alba** è selezionato, il sistema determinerà l'ora della notte in base alla posizione geografica e all'orologio. Puoi anche toccare **Orario personalizzato** per impostare l'ora di attivazione automatica della Modalità scura in base alle abitudini di utilizzo.

Altre impostazioni relative alla Modalità scura

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità**, assicurati che **Scuro** sia attivata, tocca **Impostazioni Modalità scura** e potrai scegliere se attivare o meno funzioni come **Scurisci lo sfondo in Modalità scura**.

Quando **Scurisci lo sfondo in Modalità scura** è attivata, la luminosità dello sfondo cambia in base all'ambiente.

Regolazione della risoluzione dello schermo

Regolazione intelligente della risoluzione dello schermo

Vai in **Impostazioni** > **Display e luminosità** e attiva **Risoluzione intelligente**. Il sistema regolerà la risoluzione dello schermo verso l'alto o verso il basso in base alle app in esecuzione.

Regolare la frequenza di aggiornamento dello schermo

Vai a **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Frequenza di aggiornamento dello schermo** e seleziona la frequenza di aggiornamento in base alle tue esigenze:

- **Dinamica:** consente il risparmio energetico e migliora la fluidità dello schermo.
- **Standard:** aiuta a risparmiare energia.
- **Elevata:** migliora la fluidità dello schermo, ma aumenta il consumo di energia.

Regolare il carattere

Regolare lo stile del carattere

-  • Questa funzione richiede una connessione a Internet. Connettiti a una rete Wi-Fi per evitare che ti vengano addebitate tariffe non necessarie per i dati mobili.
- Alcuni caratteri devono essere acquistati.

1 Vai a **Impostazioni > Display e luminosità > Caratteri**.

2 Scarica o acquista un carattere di tuo gradimento.

Modificare le dimensioni e lo spessore dei caratteri

Vai a **Impostazioni > Display e luminosità > Impostazioni del carattere** e potrai regolare quanto segue trascinando il controller:

- **Dimensione testo:** dimensioni del testo sullo schermo.
- **Stile grassetto di icone e testo:** spessore del testo e delle icone sullo schermo.

Regolare le dimensioni di visualizzazione

Vai a **Impostazioni > Display e luminosità > Dimensioni display** e potrai regolare le dimensioni delle immagini o di altri elementi sullo schermo trascinando il controller.

Usare la modalità Protezione occhi

La modalità Protezione occhi può ridurre in modo efficace la luce blu dannosa e regolare lo schermo su colori più caldi, riducendo l'affaticamento degli occhi e proteggendoti la vista.

-  • Riposa gli occhi per almeno 10 minuti ogni mezz'ora.
- Stacca gli occhi dallo schermo e osserva a una lunga distanza per ridurre l'affaticamento degli occhi.
- Praticare buone abitudini per la cura dei propri occhi proteggerà la tua vista e preverrà la miopia.

Attivare o disattivare la Modalità protezione occhi

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attivare o disattivare **Protezione occhi**. Puoi toccare e tenere premuto **Protezione occhi** per accedere alla pagina delle impostazioni.
- Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi e sonno** attiva/disattiva **Attiva tutto il giorno**.

Una volta attivata la Modalità protezione occhi,  verrà visualizzato nella barra di stato e lo schermo assumerà una tonalità gialla poiché viene emessa meno luce blu.

Impostare una pianificazione per la modalità Protezione occhi

Accedi a **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi e sonno**, attiva **Programmato**, quindi imposta **Ora di inizio** e **Ora di fine** secondo le tue preferenze.

Personalizzare la modalità Protezione occhi

Passa a **Impostazioni > Display e luminosità > Protezione occhi e sonno**, attiva **Attiva tutto il giorno** o configura **Programmato** e regola il cursore sotto **Livello filtro** per personalizzare la quantità di luce blu da filtrare.

Suoni

Impostare la modalità Non disturbare

Modalità non disturbare ti aiuta a evitare le interruzioni quando devi concentrarti. Quando questa modalità è attiva, le chiamate e i messaggi verranno disattivati e le notifiche banner non verranno visualizzate.

Attivare o disattivare la Modalità non disturbare

Puoi attivare o disattivare la Modalità non disturbare utilizzando uno qualsiasi dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attivare o disattivare **Modalità non disturbare**. Toccalo e tienilo premuto per accedere alla pagina delle impostazioni di **Modalità non disturbare**.
- Vai in **Impostazioni > Suoni e feedback aptico > Modalità non disturbare** e attiva o disattiva **Modalità non disturbare**.

Quando la Modalità non disturbare è attivata, viene visualizzata un'icona a forma di luna



nella barra di stato. Apri il Centro notifiche scorrendo verso il basso dalla parte superiore centrale o sinistra dello schermo per visualizzare le notifiche della Modalità non

disturbare. Scorri la notifica verso sinistra e tocca  per impostare un promemoria.

Quando sono presenti chiamate, notifiche e messaggi in arrivo, lo schermo del telefono non si accende, non visualizza le notifiche banner e l'audio è disattivato.

Impostare una pianificazione per Non disturbare

- 1 Vai in **Impostazioni > Suoni e feedback aptico > Modalità non disturbare** e disattiva **Modalità non disturbare**.
- 2 Attiva **Programmato**. Per impostazione predefinita, il dispositivo attiverà la modalità Non disturbare all'ora specificata il sabato e la domenica.

3 Tocca **Programmato** per impostare l'intervallo di tempo e il ciclo di ripetizione.

4 Puoi anche toccare **Aggiungi** per impostare più orari di inizio.

Risposta a chiamate o messaggi in Modalità non disturbare

Puoi consentire chiamate o messaggi da determinate persone in Modalità non disturbare.

Vai in **Impostazioni > Suoni e feedback aptico > Modalità non disturbare** e attiva o disattiva **Modalità non disturbare** o **Programmato**. Quindi potrai eseguire una di queste funzioni.

- Tocca **Chiamate** o **Messaggi** e seleziona una determinata categoria di contatti. Nella **Modalità non disturbare**, viene riprodotta la suoneria quando ricevi una chiamata o un messaggio da persone nella categoria.
- Attiva **Chiamate ripetute**. Viene riprodotta la suoneria per chiamate ripetute dallo stesso numero entro 15 minuti.

Regolare le impostazioni audio

Premere un tasto del volume per regolare il volume

Premi il tasto di aumento o riduzione del volume per regolare il volume.

Cambiare la modalità audio tramite il Centro di controllo

1 Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo.

2 Tocca  **Audio**,  **Silenzioso** o  **Vibrazione** per passare tra diverse modalità audio.

In Modalità suono, il telefono riproduce tutti i suoni.

In Modalità silenziosa, il telefono silenzia le suonerie di chiamate, messaggi, notifiche e promemoria di alcune app di terze parti. Sveglie, comunicazione, musica, video e giochi non sono interessati.

In Modalità vibrazione, il telefono è silenzioso ma vibra, evitando così di perdere chiamate o messaggi importanti.

Puoi anche andare in **Impostazioni > Suoni e feedback aptico** per passare tra le modalità **Audio**, **Vibrazione** e **Silenzioso**.

Impostare il volume predefinito

Vai in **Impostazioni > Suoni e feedback aptico**, quindi potrai impostare il volume per i seguenti elementi:

- **Suoneria**
- **Notifiche**
- **Sveglie**
- **Musica, Video, Giochi**

• Chiamate

Premere il tasto di accensione per disattivare l'audio del dispositivo quando suona

Quando il dispositivo squilla per una sveglia o una chiamata in arrivo, puoi premere il tasto di accensione per disattivare l'audio.

Cambiare la suoneria e la vibrazione

Puoi cambiare la suoneria per messaggi, notifiche e chiamate e personalizzare la vibrazione.

1 Vai in **Impostazioni > Suoni e feedback aptico** e tocca **Suoneria telefono** o **Tono di notifica**.

2 Puoi eseguire le seguenti operazioni:

- Impostare una suoneria.
Seleziona una suoneria preimpostata o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un suono locale come tono dei messaggi.
Per un telefono con doppia SIM, puoi selezionare SIM 1 e SIM 2 per impostare le suonerie separatamente.
- Impostare la vibrazione
Tocca **Vibrazione** e seleziona la vibrazione che preferisci.

Feedback aptici di sistema

Il sistema usa la tecnologia tattile per fornire feedback quando determinate operazioni sono completate, come quando tocchi e tieni premuto su un testo, un contatto o altri elementi sullo schermo.

Vai in **Impostazioni > Suoni e feedback aptico** e attiva o disattiva **Feedback aptici di sistema** in base alle tue preferenze.

Notifiche

Badge app

Quando arrivano nuove notifiche per un'app, verrà visualizzato un badge con un numero sull'icona dell'app. Puoi anche impostare un punto come badge o nascondere il badge per alcune o tutte le app.

Disattivare il badge delle app

1 Accedi a **Impostazioni > Notifiche e barra di stato** e tocca **Badge icona app**.

2 Disattiva l'interruttore per alcune o tutte le app.

Cambiare la modalità di visualizzazione del badge

Sulla schermata **Badge icona app**, tocca **Modalità di visualizzazione badge**, quindi seleziona **Numeri** o **Punti** in base alle tue preferenze.

Altre impostazioni delle notifiche

Modalità pura della barra di stato

Vai a **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Barra di stato** e attiva **Modalità Pura**. Quando **Modalità Pura** è attivato, la barra di stato mostra solo l'ora, il Wi-Fi, il segnale di rete mobile e il livello della batteria.

Impostare il metodo di promemoria per le notifiche delle app

Vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato**. Seleziona un'app per impostare il metodo di promemoria per le notifiche delle app.

- Attivare **Consenti notifiche**: verrai avvisato quando sono disponibili nuove notifiche per l'app.
- Una volta che l'app ha generato notifiche, puoi anche impostare più metodi di promemoria.

Ad esempio, una volta che **Calendario** ha generato notifiche, puoi anche impostare **Promemoria di allarme evento**, **Notifica evento (ricordamelo più tardi)** o **Notifica evento predefinita**.

 I metodi di promemoria supportati da ciascuna app potrebbero essere diversi.

Notifiche attiva schermo

Vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato** e attiva **Attiva schermo**. Il dispositivo attiverà quindi automaticamente la schermata di blocco quando riceve una notifica.

Mostrare le icone di notifica nella barra di stato

Vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Barra di stato** e attiva **Mostra icona di notifica**.

Disattivare le notifiche delle app

Disattivare le notifiche da un'app specifica

Se non vuoi essere disturbato dalle notifiche di un'app, esegui una delle seguenti operazioni.

- Dopo aver ricevuto una notifica dall'app, scorri verso sinistra su di essa nell'area notifiche e vai in  **> Disattiva le notifiche**.
- Vai in **Impostazioni > Notifiche e barra di stato**, individua e tocca l'app per cui desideri disabilitare le notifiche, quindi disattiva **Consenti notifiche**.

 In alcune app questa funzione non è disponibile.

Disattivare le notifiche dalle app in gruppi

Per disattivare le notifiche da più app contemporaneamente, vai in **Impostazioni** >

Notifiche e barra di stato > **Gestisci tutto** e disattiva l'interruttore accanto a ciascuna app.

Biometria e password

Riconoscimento del viso

Il Riconoscimento del viso consente di sbloccare il dispositivo o di accedere ad app bloccate con le informazioni del proprio viso.

Registrare dati facciali

- 1 Accedi a **Impostazioni** > **Biometria e password** > **Riconoscimento del viso** e inserisci la password di blocco.
- 2 Seleziona **Attiva la funzione "Solleva per attivare"**.
 -  Gli elementi delle impostazioni variano a seconda del dispositivo. Se il dispositivo non offre un elemento specifico, significa che la funzione corrispondente non è supportata.
- 3 Tocca **Registra il volto** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare le informazioni facciali.

Impostare un cambio di aspetto

Puoi aggiungere un cambio di aspetto per un riconoscimento del viso più accurato e comodo.

Sulla schermata **Riconoscimento del viso**, tocca **Imposta un aspetto alternativo** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare i dati del viso alternativi.

Attivare Sblocco col sorriso

Sullo **Riconoscimento del viso** schermo Riconoscimento del viso, tocca **Sblocca** il dispositivo e seleziona un metodo di sblocco.

 Se hai aggiunto più utenti al telefono, puoi usare Sblocco col sorriso solo con l'Account proprietario.

Accedere a Blocco app con il riconoscimento del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, attiva **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le tue informazioni facciali a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata sulla schermata Home e usare il riconoscimento del viso per accedere all'app.

Notifiche intelligenti schermata di blocco

Sulla schermata di blocco, i dettagli delle notifiche banner da WeChat, QQ e Weibo verranno nascosti automaticamente e saranno visualizzati solo dopo il riconoscimento del viso. Ciò serve a evitare la diffusione di messaggi e consente inoltre di proteggere la privacy nel caso in cui altri utilizzino il dispositivo o quando ti trovi in mezzo ad altre persone.

- 1** Vai in **Impostazioni > Biometria e password > Riconoscimento del viso**, inserisci la password di blocco per accedere a **Riconoscimento del viso** e attiva **Mostra le notifiche**.
 - 2** Tocca **Sblocca** e seleziona il metodo di sblocco **Scorri per sbloccare**.
-  Per eliminare i dati del viso, disattiva **Mostra le notifiche**. Dopo aver verificato che la password di blocco sia stata registrata, attiva **Mostra e nascondi i contenuti** per nascondere i dettagli della notifica della schermata di blocco.

Disattivare o eliminare i dati del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, puoi eseguire le seguenti operazioni:

- Disattivare i dati del viso per alcune funzioni: Disattiva **Sblocca** o **Accesso Blocco app** in base alle esigenze. Questo non eliminerà i dati del viso.
- Eliminare i dati del viso: Tocca **Elimina i dati relativi al volto** e segui le istruzioni sullo schermo per eliminare i dati del viso.

ID impronta dell'utente

Puoi utilizzare l'ID dell'impronta digitale per sbloccare lo schermo, inserire automaticamente codici account e password o accedere a informazioni private come Blocco app.

Aggiunta dell'ID dell'impronta digitale sullo schermo

- 1** Vai in **Impostazioni > Biometria e password > ID impronta**. Segui le istruzioni sullo schermo per impostare o inserire la password di blocco.
- 2** Tocca **Nuova impronta > Registra l'impronta**. Registra l'impronta digitale.
- 3** Posiziona il dito sull'area di rilevamento dell'impronta digitale sullo schermo. Premi sull'area finché il telefono non vibra e rilascia il dito. Ripeti questa operazione con diverse sezioni dello stesso dito fino al completamento della registrazione.
- 4** Quindi tocca **OK**.

Una volta che lo schermo è bloccato, solleva il telefono. Sullo schermo apparirà un'area di rilevamento delle impronte digitali sullo schermo. Tocca l'area con il dito utilizzato per la registrazione per sbloccare lo schermo.

Rinominare o eliminare un'impronta digitale

- 1** Accedi a **Impostazioni > Biometria e password > ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2** Nella sezione **Elenco impronte**, tocca un'impronta digitale registrata per rinominarla o eliminarla.

Identificare un'impronta digitale

L'identificazione delle impronte digitali consente di abbinare le dita alle impronte digitali registrate.

- 1** Accedi a **Impostazioni > Biometria e password > ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2** Nella sezione **Elenco impronte**, tocca **Identifica impronta**.
- 3** Tocca il sensore impronta con il dito. L'impronta digitale riconosciuta verrà evidenziata.

Usare l'impronta digitale per accedere a un'app bloccata

- 1** Accedi a **Impostazioni > Biometria e password > ID impronta** e inserisci la password di blocco.
- 2** Attiva l'interruttore per **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata nella schermata Home e utilizzare l'impronta digitale per accedervi.

Password di blocco

Puoi impostare una password numerica, a modello o ibrida come password di blocco.

Eliminare la password di blocco

- 1** Accedi a **Impostazioni > Biometria e password** e tocca **Password schermata di blocco**.
- 2** Inserisci una password contenente 6 cifre.
- 3** In alternativa, tocca **Seleziona metodo di sblocco** e seleziona un tipo di password, quindi segui le istruzioni sullo schermo per inserire una nuova password.

Modifica della password di blocco

- 1** Vai in **Impostazioni > Biometria e password** e tocca **Modifica la password di blocco schermo**.
- 2** Immetti la password di blocco corrente.
- 3** Immetti una nuova password o tocca **Seleziona metodo di sblocco** per selezionare e immettere una nuova password.

Disattivazione della password di blocco

Vai in **Impostazioni > Biometria e password** e tocca **Disattiva la password di blocco schermo**.

App

Visualizzare o modificare le impostazioni delle app

Vai in **Impostazioni > App > Gestisci app** e tocca un'app. Puoi forzarne l'arresto, disinstallarla, visualizzare e modificare le autorizzazioni dell'app, impostare le modalità di notifica e altro ancora.

 Alcune app non possono essere disinstallate.

Attivare App gemella

Con App gemella puoi accedere a due account WhatsApp or Facebook contemporaneamente, mantenendo separati lavoro e vita privata.

 **App gemella** è supportata solo da alcune app.

Vai a **Impostazioni > App > App gemella** e attiva l'interruttore accanto all'app. L'App gemella verrà quindi visualizzata sulla schermata Home.

Batteria

Gestione energia

Sulla schermata **Batteria** puoi controllare il tempo rimanente stimato della batteria e attivare una modalità di risparmio energetico per prolungare la durata della batteria del dispositivo.

Attivare la modalità di risparmio energetico

Se **Risparmio energetico** è attivata sul dispositivo e il livello della batteria è superiore al 10%, alcune funzioni verranno disattivate, alle app in background verranno apportate delle restrizioni e gli effetti visivi verranno ridotti per diminuire il consumo di energia. Quando il livello della batteria è inferiore o uguale al 10%, vengono attivate delle misure di risparmio energetico più severe per garantire la maggior durata possibile in standby. Quando il livello della batteria è inferiore o uguale al 20%, ti consigliamo di attivare **Risparmio energetico**.

Per farlo, vai in **Impostazioni > Batteria** (o **Gestore Sistema > Batteria**) e attiva **Modalità di utilizzo della batteria > Risparmio energetico**. L'icona  verrà quindi visualizzata sulla barra di stato.

Attivare Ultra risparmio energetico

Dopo aver attivato **Ultra risparmio energetico**, lo schermo entrerà in **Modalità scura**. In questo modo verrà disattivata la maggior parte delle funzioni e delle app che potrebbero consumare energia e limitare le prestazioni del telefono e verranno mantenute solo le

funzioni di base, come Chiamata e Messaggi, per prolungare il tempo di standby. Puoi anche aggiungere app utilizzate di frequente per le operazioni di emergenza.

Per attivare **Ultra risparmio energetico**, puoi usare i seguenti metodi:

- Vai a **Impostazioni > Batteria** (o a **Gestore Sistema > Batteria**) e attiva **Modalità di utilizzo della batteria > Ultra risparmio energetico**.
- Quando la carica residua della batteria è inferiore al 10%, tocca **Ultra risparmio energetico** sul banner di notifica nella parte superiore dello schermo.

In **Ultra risparmio energetico** tocca **Esci** nell'angolo in alto a destra per uscire dalla **Ultra risparmio energetico**.

Ottimizzazione batteria

Ottimizzazione batteria: Il sistema fornirà consigli multidimensionali per il risparmio energetico in base alle tue abitudini e alla frequenza di utilizzo. Puoi ottimizzare l'utilizzo della batteria con un solo tocco per prolungare la durata del tuo dispositivo.

Puoi eseguire l'ottimizzazione nei modi indicati di seguito:

• Ottimizzazione manuale:

- 1 Vai a **Impostazioni > Batteria > Ottimizzazione batteria** (o vai a **Gestore Sistema > Batteria > Ottimizzazione batteria**).
- 2 Conferma selezionando **Funzioni ad alto consumo della batteria** e **Funzioni usate raramente**, quindi scegli i suggerimenti di ottimizzazione specifici in **Suggerimenti per risparmiare energia** in base alla situazione effettiva e tocca **Ottimizza**.

Attiva Modalità prestazione

Modalità prestazioni regola le impostazioni di alimentazione del telefono per garantire le massime prestazioni. Ciò comporterà un consumo più rapido della batteria, specialmente quando vengono utilizzate app con un uso intensivo di grafica.

Quando la batteria ha un'alimentazione sufficiente, vai in **Impostazioni > Batteria** (o **Gestore Sistema > Batteria**) e attiva **Modalità di utilizzo della batteria > Prestazioni**.

Sulla barra di stato verrà visualizzata un'icona  .

Personalizzare le impostazioni della batteria

Puoi anche impostare se visualizzare la percentuale della batteria nella barra di stato e se mantenere una connessione di rete quando lo schermo del dispositivo è spento.

Visualizzare la percentuale della batteria sulla barra di stato

Accedi a **Impostazioni > Batteria** (o **Gestore Sistema > Batteria**), tocca **Percentuale batteria** e scegli di visualizzare la percentuale della batteria, all'interno o all'esterno dell'icona della batteria sulla barra di stato.

Restare connessi mentre il dispositivo è in sospensione

Se desideri che il dispositivo continui a ricevere messaggi o a scaricare dati mentre è in modalità di sospensione, impostalo per mantenere la connessione durante la sospensione. Questo può aumentare il consumo di energia.

Sulla schermata **Batteria**, tocca **Altre impostazioni batteria**, quindi attiva o disattiva **Resta connesso quando il dispositivo è in sospensione** come richiesto.

Attivare Smart Charge

Smart Charge impara dalle tue abitudini di carica e gestisce il processo di carica in maniera intelligente. Questa funzione riduce il livello di usura della batteria e ne prolunga la durata riducendo il tempo in cui il dispositivo rimane in carica già completamente carico. Ti consigliamo di mantenere questa funzione attivata.

Per esempio, se sei abituato a caricare i dispositivi di notte o a lungo, Smart Charge sospenderà la carica quando la capacità della batteria raggiunge un determinato livello. Prima del tuo risveglio al mattino, Smart Charge riprenderà la carica fino a raggiungere una carica completa della batteria del dispositivo. Questo processo riduce il tempo in cui il dispositivo rimane collegato all'alimentazione già completamente carico, per rallentare l'invecchiamento della batteria e prolungarne la durata.

 I dati relativi alle tue abitudini di carica verranno usati solamente sul dispositivo e non verranno eseguiti backup degli stessi, né verranno caricati su cloud.

Per attivare questa funzione, vai in **Impostazioni > Batteria > Altre impostazioni batteria** e attiva **Ricarica smart**.

Attivare la capacità della batteria smart

La capacità della batteria smart regola la massima capacità disponibile della batteria in base allo stato corrente della batteria, per rallentarne l'invecchiamento e prolungarne la durata. Ti consigliamo di mantenere questa funzione attivata.

Per attivare questa funzione, vai in **Impostazioni > Batteria > Altre impostazioni batteria** e attiva **Capacità batteria Smart**.

Memoria

Controllare l'utilizzo della memoria

Accedi a **Impostazioni > Memoria** per controllare l'utilizzo dello spazio di archiviazione e ottimizzarlo quando lo ritieni necessario.

Liberare spazio di archiviazione del telefono

La funzione **Pulizia** di **Gestore Sistema** scansiona l'archivio in cerca di file superflui o file di grandi dimensioni, come residui di applicazioni, e fornisce suggerimenti di pulizia per liberare spazio.

- 1** Vai in **Gestore Sistema** e tocca **Pulizia**.
- 2** Quando la scansione è completata, tocca **Rimuovi** o **Rimuovi** dietro l'elemento da ripulire e segui le istruzioni per eliminare i file superflui.
 -  Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo e il telefono scansionerà l'Archivio.

Cancellare file duplicati

Gestione sistema può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati (gruppi)**, quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

Sicurezza

Utilizzare Sicurezza password per compilare automaticamente la password

Sicurezza password salva i tuoi nomi utente e le tue password e li usa per completare automaticamente i campi necessari ogni volta che accedi a un'app. Questi dati dispongono di crittografia hardware e sono memorizzati solo sul tuo dispositivo. Honor non può accedere a tali dati e non li caricherà in rete o sul server.

-  • Prima di utilizzare Sicurezza password, imposta una password di blocco per il dispositivo.
- Sicurezza password è compatibile solo con alcune app.

Compilare automaticamente nomi utente e password

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Protezione dei dispositivi e dei dati** > **Password e passkey** > **Sicurezza password** attiva **Salva e inserisci automaticamente nomi utente e password**.
- 2** Quando accedi all'app per la prima volta, inserisci password e nome utente. All'accesso, il telefono ti ricorderà automaticamente di archiviarli.
 - Se desideri archiviare nome utente e password solo in locale, tocca **Salva solo sul dispositivo** nel messaggio popup.
 - Se desideri sincronizzare nome utente e password con altri dispositivi che hanno effettuato l'accesso al tuo Honor ID, vai in **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Protezione dei dispositivi e dei dati** > **Password e passkey** > **Sicurezza password**, tocca **Sincronizzazione dati Sicurezza password** o tocca **Sincronizza con altri dispositivi** nel messaggio popup per archiviare la password.

3 Al prossimo accesso, supera la l'autenticazione della schermata di blocco per compilare automaticamente nome utente e password.

Tramite **Device Clone**, i dati in Sicurezza password possono essere trasferiti al telefono Honor quando passi a un nuovo dispositivo. Puoi accedere rapidamente al nuovo telefono.

Visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati

Puoi visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati in Sicurezza password in qualsiasi momento.

Accedi a **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Password e passkey > Sicurezza password > ACCOUNT** per visualizzare o eliminare i nomi utente e le password memorizzati.

Disattiva Sicurezza password

Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Password e passkey > Sicurezza password** e disattiva **Salva e inserisci automaticamente nomi utente e password**.

Usare Blocco app per proteggere la privacy

Puoi bloccare le app che contengono dati privati, come le app di chat e di pagamento, per impedire l'accesso non autorizzato.

Attivare Blocco app

Vai in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Protezione dei dispositivi e dei dati > Blocco app > Attiva**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password di Blocco app e seleziona le app da bloccare.

Se hai attivato lo sblocco con il viso o a impronta digitale, puoi collegare Blocco app con un ID viso o un ID impronta.

 La presente funzione può variare a seconda del dispositivo.

Modificare la password di Blocco app o le domande di sicurezza

Accedi alla schermata delle impostazioni di **Blocco app**, accedi a  > **Tipo di password** e seleziona **Password blocco schermo** o **Personalizza il PIN** come password di Blocco app.

Se selezioni **Personalizza il PIN**, puoi impostare una nuova password e le domande di sicurezza.

Eliminare o disattivare Blocco app

Nella schermata **Blocco app**, esegui la procedura seguente:

- Elimina Blocco app: nell'elenco delle app bloccate, deseleziona gli interruttori delle app per le quali desideri eliminare il blocco.

- Reimposta Blocco app: accedi a  > **Disattiva blocco app** > **DISATTIVA**. Questa procedura eliminerà tutti i blocchi e le impostazioni del blocco delle app.

Privacy

Usare i servizi di localizzazione

Alcune app devono ottenere informazioni sulla tua posizione per fornirti dei servizi più accurati. Puoi attivare o disattivare i servizi di localizzazione e concedere o negare l'autorizzazione ad accedere alle informazioni sulla tua posizione per particolari app, in base alle tue necessità.

Attivare o disattivare i servizi di posizione

Puoi attivare o disattivare i servizi di posizione in uno dei modi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e attiva o disattiva  .
- In alternativa, vai in **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione**, e attiva o disattiva **Utilizza la posizione**.

Una volta disattivati i servizi di posizione, il telefono impedirà a tutte le app e ai servizi di raccogliere e utilizzare le informazioni sulla posizione, ad eccezione di alcune app integrate. Quando queste app o questi servizi devono utilizzare le informazioni sulla posizione, il telefono ti ricorderà di attivare nuovamente i servizi di posizione.

Consentire o impedire alle app di ottenere informazioni sulla posizione

Puoi consentire o negare a un'app l'accesso alle informazioni sulla posizione e puoi anche consentire l'accesso occasionale o permanente, oppure negare l'accesso alle informazioni sulla posizione durante l'uso dell'app.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Protezione dei dispositivi e dei dati** > **Gestione autorizzazioni**, tocca **Posizione** e controlla a quali app hai concesso l'accesso alle informazioni sulla posizione.
- 2** Tocca l'app per cui desideri modificare le impostazioni e segui le istruzioni sullo schermo per concedere o negare le autorizzazioni.

Gestione delle autorizzazioni

Le app possono richiedere determinate autorizzazioni, come quella di Posizione, per fornirti i servizi corrispondenti.

Tuttavia, alcune app possono ottenere autorizzazioni eccessive, ponendo potenziali rischi per la privacy e la sicurezza delle tue informazioni. Puoi verificare le autorizzazioni concesse a ogni app e negare quelle che non ritieni necessarie.

Revisionare i registri di accesso alla privacy

Puoi verificare e gestire i registri di accesso alla privacy in base alle tue necessità, per rimuovere autorizzazioni non giustificate per servizi migliori.

Nella schermata **Gestione autorizzazioni**, seleziona un'autorizzazione per attivarla o disattivarla.

Gestione dell'autorizzazione Posizione

Dopo aver concesso l'autorizzazione Posizione a un'app, questa può ottenere le informazioni sulla tua posizione in qualsiasi momento. Per esempio, se a un'app di mappe è stata concessa l'autorizzazione Posizione, può fornirti i servizi di localizzazione e navigazione. Puoi revocare l'autorizzazione se non usi questi servizi.

- 1** Vai in **Impostazioni > App > Gestione autorizzazioni**.
- 2** Nella schermata **Gestione autorizzazioni**, tocca **Posizione**, tocca l'icona dell'app corrispondente, quindi seleziona una delle opzioni di autorizzazione all'accesso.

Accessibilità

Accensione e spegnimento programmato

Usa la funzione **Accensione e spegnimento programmati** per accendere e spegnere il dispositivo a orari prestabiliti, per risparmiare energia e non farti disturbare mentre riposi.

- 1** Accedi a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accensione e spegnimento programmati** e attiva **Accensione e spegnimento programmati**.
- 2** Imposta gli orari di accensione e spegnimento e il ciclo di ripetizione. Il dispositivo si accenderà e spegnerà automaticamente agli orari specificati.

Per interrompere l'utilizzo di questa funzione, disattiva **Accensione e spegnimento programmati**.

Utilizzo accessibile di un telefono

Grazie alle funzioni di assistenza, il telefono può essere utilizzato facilmente da tutti, comprese le persone con disabilità, e tutti possono godere in egual modo della comodità offerta dalla tecnologia. Le funzioni di accessibilità includono le seguenti categorie:

- **Visione:** funzioni che assistono le persone con problemi di vista o non vedenti nell'uso del telefono, come **Correzione del colore**.
- **Ascolto:** funzioni che assistono le persone con problemi di udito o sordità nell'uso del telefono, come **Didascalie**, **Lampeggio di avviso**.
- **CONTROLLO INTERAZIONE:** assistere le persone con funzionalità limitata della mano o con disabilità cognitive nell'uso del telefono, come **Collegamento Accessibilità**, **Premi il tasto di accensione per terminare la chiamata**.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità** per visualizzare le funzioni di accessibilità supportate da questo telefono. Nell'interfaccia delle impostazioni

Accessibilità tocca  > **Ripristina impostazioni predefinite** per ripristinare le impostazioni di accessibilità correnti in qualsiasi momento.

Personalizzare Sintesi vocale (TTS)

La funzione **Sintesi vocale** (TTS) consente di leggere ad alta voce il testo sul telefono e può essere utilizzata insieme a **TalkBack**.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Sintesi vocale** e puoi scegliere le seguenti opzioni:

- **Imposta motore:** in **Motore preferito** tocca l'icona  accanto al nome del motore, puoi personalizzare la lingua e altro ancora.
- **Regola Velocità vocale:** scorrendo la barra di controllo **Velocità vocale**, puoi regolare la velocità di lettura.
- **Regola Tono:** scorrendo la barra di controllo **Tono**, puoi regolare il tono della lettura.
- **Esegui il reset velocità voce:** toccando **Esegui il reset velocità voce** puoi ripristinare il valore predefinito della velocità di lettura del testo.
- **Esegui il reset tono vocale:** toccando **Esegui il reset tono vocale** puoi ripristinare il valore predefinito del tono di lettura del testo.
- Durante la procedura di personalizzazione puoi toccare **Ascolta un esempio** in qualsiasi momento per valutare se la voce attuale è soddisfacente.

Ingrandimento

Abilitando la funzione **Ingrandimento**, puoi effettuare lo zoom in avanti di aree specifiche dello schermo, facilitando la lettura di testi di piccole dimensioni.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Ingrandimento** e attiva l'interruttore **Ingrandimento**. Puoi scegliere le seguenti funzioni:

- **Visualizzazione zoom parziale:** tocca rapidamente lo schermo tre volte con un dito per effettuare lo zoom in avanti dell'area toccata (tocca nuovamente tre volte per tornare alla visualizzazione precedente).
- **Sposta lo schermo:** in modalità zoom parziale trascina due dita sullo schermo.
- **Regola livello di zoom:** in modalità zoom parziale avvicina o allontana due dita sullo schermo.
- **Zoom temporaneo:** tocca rapidamente lo schermo tre volte con un dito, quindi tieni premuto lo schermo (ad esempio, tocca rapidamente due volte, quindi esegui una pressione prolungata). In questo modo verrà eseguito uno zoom temporaneo sull'area toccata. Puoi trascinare il dito per visualizzare una qualsiasi parte dello schermo e rilasciarlo per tornare alla visualizzazione precedente.

-  • Una volta abilitata questa funzione, la **Modalità con una mano** verrà automaticamente disattivata.
- Dopo aver abilitato questa funzione, la velocità di risposta di applicazioni come **Telefono**, **Calcolatrice** può rallentare. Fai riferimento alle prestazioni effettive.
- Quando giochi o utilizzi applicazioni che richiedono più tocchi consecutivi su un telefono, è consigliabile abilitare questa funzione con cautela per evitare conflitti tra le operazioni di **Ingrandimento** e quelle in-app.

Attivare Puntatore del mouse grande

Quando un telefono viene collegato a un mouse, il puntatore del mouse si ingrandisce per facilitare la navigazione.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Puntatore del mouse grande** e scorri per regolare le **Dimensione puntatore**.

-  • Se il tuo telefono non è connesso a un mouse, l'attivazione di questa funzione non avrà alcun effetto.

Correzione del colore

Regolando le impostazioni del display a colori sul tuo telefono, puoi aiutare le persone con deficit della visione dei colori a distinguere i colori e a usare lo schermo più facilmente.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Correzione del colore**, attiva l'interruttore **Correzione del colore**, quindi scegli la modalità di visualizzazione del colore più adatta alle tue esigenze.

Attivare Inversione colori

Invertire i colori dello schermo può aiutare le persone con disabilità visive a distinguere meglio il contenuto dello schermo e a migliorarne la leggibilità.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità** e attiva l'interruttore **Inversione colori**.

-  • L'attivazione di questa funzione potrebbe influire sulle prestazioni.

Attivare Testo alto contrasto

Scurendo il colore del carattere e creando contrasto con lo sfondo, le persone con disabilità visive riescono a vedere più chiaramente.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità** e attiva l'interruttore **Testo alto contrasto**.

-  • Quando la funzione **Testo alto contrasto** è abilitata, verrà attivata per impostazione predefinita la modalità **Chiaro** e verrà disattivata la funzione **Cambio automatico**.

Connettere l'Apparecchio acustico

Devi prima accendere il **Bluetooth**, quindi connettere l'**Apparecchio acustico**.

- 1** Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Apparecchio acustico** e attiva il **Bluetooth**.
 - 2** In **Dispositivi disponibili** seleziona l'**Apparecchio acustico** che desideri associare e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.
 - 3** Puoi anche andare a **Impostazioni > Bluetooth > Dispositivi disponibili** e cercare il dispositivo con l'icona  da associare.
-  • Assicurati che l'**Apparecchio acustico** abbia batteria sufficiente e si trovi entro il raggio d'azione del **Bluetooth** (circa 10 metri).

Attivare la funzione Audio in formato mono

La funzione **Audio in formato mono** è progettata per le persone con problemi di udito in un orecchio. Se abilitata, i canali audio verranno uniti durante la riproduzione per offrire un'esperienza sonora più chiara e focalizzata.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità** e attiva **Audio in formato mono**.

Regolare Bilanciamento audio

Puoi regolare il bilanciamento di **Audio in formato mono** per aumentare il volume del canale sinistro o destro.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità**, fai scorrere il blocco di controllo in **Bilanciamento audio** per regolare la direzione dell'audio. Ad esempio, se hai difficoltà a sentire dall'orecchio sinistro, fai scorrere il blocco di controllo verso l'orecchio sinistro.

Attivare Didascalie

Attivando **Didascalie**, l'audio parlato verrà convertito in testo, rendendo più facile la comprensione del contenuto per le persone con problemi di udito.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Didascalie** e attiva **Didascalie**. Puoi personalizzare ulteriormente **Lingua**, **Dimensioni testo** e **Stile didascalia** in base alle tue esigenze personali.

Lampeggio di avviso

Quando arriva una chiamata, ricevi una notifica o suona la sveglia, il flash della fotocamera e lo schermo lampeggiano per evitare gli avvisi vadano persi.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Lampeggio di avviso**, quindi:

- Attiva **Flash della fotocamera**.
- Attiva **Lampeggio dello schermo** e personalizza il colore lampeggiante.

Impostare Collegamento Accessibilità

Puoi configurare i tasti del volume per avviare rapidamente una funzione o un servizio di accessibilità.

- 1** Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Collegamento Accessibilità**.
- 2** Accendi l'interruttore **Collegamento Accessibilità**.
- 3** Tocca **Seleziona funzioni** e seleziona la funzione che desideri avviare tramite la scorciatoia.

Una volta abilitata, tieni premuti contemporaneamente i tasti di aumento e riduzione del volume per 3 secondi per avviare la scorciatoia della funzione di accessibilità.

-  • Tieni presente che tramite questa scorciatoia puoi accedere solo ad alcune funzioni o servizi di accessibilità. Per la disponibilità, fai riferimento alle impostazioni effettive.

Regolare il tempo di risposta al tocco

Puoi regolare il tempo di risposta sia toccando che premendo a lungo lo schermo in base alle tue esigenze.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Tocco**, quindi:

- Seleziona **Durata del tocco**: consente di regolare per quanto tempo devi tenere premuto il tasto.
- Seleziona **Durata della pressione prolungata**: consente di regolare la durata della pressione prolungata.
- Attiva **Ignora i tocchi ripetuti**: più tocchi entro il tempo impostato verranno considerati come un singolo tocco. Una volta abilitato, puoi regolare ulteriormente l'intervallo di tempo.

Clicca quando il cursore si ferma

Quando un telefono è connesso a un mouse, puoi impostarlo in modo che faccia clic automaticamente dopo che il cursore è rimasto fermo per un certo periodo di tempo, facilitando l'utilizzo del dispositivo da parte degli utenti con funzionalità manuali limitate.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità > Clicca quando il cursore si ferma**, attiva **Clicca quando il cursore si ferma** e fai scorrere il blocco di controllo in **Clicca quando il cursore si ferma** per regolare la durata della pausa del cursore.

-  • Se il tuo telefono non è connesso a un mouse, l'attivazione di questa funzione non avrà alcun effetto.

Attivare Premi il tasto di accensione per terminare la chiamata

Dopo una chiamata puoi premere il pulsante di accensione per terminarla.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Accessibilità** e attiva **Premi il tasto di accensione per terminare la chiamata**.

Scorciatoie e gesture

È possibile accedere facilmente alle funzioni comuni utilizzando scorciatoie e gesture. Puoi andare in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture** per visualizzare le funzioni supportate da questo modello di dispositivo.

Doppia pressione sul tasto di riduzione del volume per attivare l'avvio rapido

Nella finestra di dialogo visualizzata dopo l'accesso a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture** tocca **Premi due volte il tasto di riduzione del volume con lo schermo spento**. Seleziona le funzioni a cui desideri accedere facilmente, ad esempio **Accendi/Spegni la torcia**.

Doppio tocco sul tasto di riduzione del volume per attivare l'avvio rapido

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Avvio rapido**, nella finestra di dialogo visualizzata tocca **Accendi/Spegni la torcia**.

Attivazione di funzioni comuni tramite Scorrimento verso il basso con tre dita

Puoi personalizzare le funzioni attivate tramite Scorrimento verso il basso con tre dita.

Vai a **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture**, tocca **Schermata/Ricordi AI**, quindi **Scorrimento verso il basso con tre dita**. Seleziona infine le funzioni da attivare tramite Scorrimento verso il basso con tre dita o disattiva la funzione **Scorrimento verso il basso con tre dita**.

Avvio rapido per la registrazione dello schermo

Colpisci lo schermo due volte con le nocche per avviare in modo rapido la registrazione dello schermo.

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture** e tocca **Registrazione schermo** per attivare la **Registrazione schermo**.

Riattivazione rapida

Solleva il tuo dispositivo o tocca due volte lo schermo per riattivarlo in modo rapido.

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture** e tocca **Schermo acceso/spento** per attivare le funzioni **Solleva per attivare** e **Doppio tocco attiva schermo**.

Silenziare in modo rapido il dispositivo o ridurre il volume della suoneria

In caso di chiamata in arrivo, capovolgi il telefono per silenziarlo in modo rapido oppure solleva il telefono per ridurre il volume della suoneria.

Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture** e tocca **Disattiva la suoneria/Riduci il volume** per attivare le funzioni **Capovolgi per disattivare la suoneria** e **Solleva per ridurre il volume**.

Disattivare rapidamente lo schermo

Nell'interfaccia della schermata Home, puoi spegnere rapidamente il display toccando due volte un'area vuota.

Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture**, tocca **Schermo acceso/spento** e attiva i servizi **Doppio tocco per spegnere lo schermo**.

Chiamata RTT

Nelle situazioni in cui non è comodo parlare puoi utilizzare le chiamate RTT (Real-time text) per immettere le informazioni che vuoi comunicare all'altra parte, che verranno visualizzate in tempo reale per facilitare la comunicazione.

Attivare la funzione RTT

Vai a **Telefono** >  > **Impostazioni** > **RTT (Real-Time Text)** oppure a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Accessibilità** > **RTT (Real-Time Text)** e attiva l'interruttore **RTT**.

 Questa funzione è supportata solamente in alcuni Paesi e aree geografiche. Se questo menu non è disponibile, significa che questa funzione non è supportata.

Impostare lo stato RTT

Vai a **Telefono** >  > **Impostazioni** > **RTT (Real-Time Text)** oppure a **Telefono** > **Impostazioni** > **Accessibilità** > **RTT (Real-Time Text)** e imposta la visualizzazione dei pulsanti dell'interfaccia o lo stato del microfono per la chiamata RTT.

Imposta la Modalità di visualizzazione del pulsante RTT

Nell'interfaccia **RTT (Real-Time Text)** è possibile impostare i seguenti tre stati del pulsante:

- L'interruttore **Non visibile** supporta le chiamate RTT in arrivo ma nasconde il pulsante di chiamata RTT.
- Attiva l'interruttore **Visibile durante le chiamate** per visualizzare il pulsante solo durante le chiamate vocali.
- Attiva l'interruttore **Sempre visibile** per visualizzare il pulsante RTT in qualsiasi interfaccia di selezione o durante le chiamate vocali.

Impostare lo stato del microfono

Nell'interfaccia **RTT (Real-Time Text)** attiva l'interruttore **Disattiva microfono** affinché l'audio del microfono sia disattivato per impostazione predefinita durante le chiamate RTT. Per le chiamate di emergenza il microfono è sempre attivo.

Utilizzo di RTT durante una chiamata

Avvio di una chiamata

Dopo aver composto il numero, tocca **Chiamata RTT** sull'interfaccia della chiamata. Dopo che l'altra parte ha risposto, inserisci il testo e invialo all'altra parte.

Quando effettui una chiamata RTT, tocca **RTT** sull'interfaccia della chiamata per terminare la chiamata RTT.

Ricezione di una chiamata

Tocca **RTT** nell'interfaccia della chiamata e inserisci il testo da inviare all'altra parte durante la chiamata.

Quando l'utente che chiama avvia una chiamata RTT, l'utente che riceve può solo scegliere se rispondere o riagganciare. La risposta vocale non è supportata.

Uscita da una chiamata RTT

Nell'interfaccia della chiamata tocca  > **Passa a chiamata vocale** nell'angolo in alto a destra per uscire dalla modalità della chiamata RTT e utilizzare la chiamata vocale.

-  • Questa funzione richiede che i dispositivi di entrambe le parti supportino la modalità RTT.
 - Entrambe le parti devono essere connesse a una rete mobile o a una rete **Wi-Fi** e il fornitore di servizi di rete deve supportare la funzione RTT.
 - Entrambe le parti devono abilitare la funzione RTT. Se una delle due parti esce dalla chiamata RTT, l'altra parte uscirà automaticamente e la chiamata si trasformerà in una chiamata vocale.

Impostare più utenti

Aggiungere un account utente o ospite

- 1** Accedi a **Impostazioni > Utenti e account > Utente corrente**, tocca **Aggiungi utente o Aggiungi visitatore**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere un account.
- 2** Tocca **Passa** per passare a un account utente o ospite. Configura le impostazioni per il nuovo account come richiesto.
- 3** Installa le app necessarie. Se una nuova versione di un'app è stata installata da un altro utente, l'installazione dell'app non riuscirà.

Puoi aggiungere un massimo di tre account utente e un account ospite.

Autorizzare un account utente o ospite a effettuare chiamate e inviare messaggi

Puoi impostare se consentire a un account utente o ospite di effettuare chiamate, inviare messaggi SMS e altro.

- 1** Dopo aver effettuato l'accesso al dispositivo come proprietario, vai in **Impostazioni > Utenti e account > Utenti**
- 2** Tocca l'account correlato e seleziona le autorizzazioni che desideri concedere.

Sistema e aggiornamenti

Cambiare lingua e area geografica del sistema

- 1** Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Lingua e inserimento > Lingua e area geografica** e seleziona una lingua.
- 2** Se la lingua che desideri impostare non è presente nell'elenco, tocca **Aggiungi una lingua**, cerca la lingua e aggiungila all'elenco, quindi selezionala.
 -  • Il sistema supporta molte lingue, ma non tutte. Potresti non trovare la lingua che ti interessa.
- 3** Tocca **Area geografica** per selezionare il Paese/l'area geografica. L'interfaccia del sistema verrà adattata alle abitudini culturali del Paese o dell'area geografica scelti.

Impostare data e ora di sistema

Il dispositivo è in grado di sincronizzarsi con la data, l'ora e il fuso orario locali tramite rete mobile. Puoi anche impostare manualmente la data, l'ora e il fuso orario per il dispositivo.

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Data e ora**, quindi imposta le opzioni in base alle tue esigenze.

Impostare la data e l'ora automaticamente o manualmente

- Attiva **Imposta automaticamente** e il dispositivo si sincronizzerà con la data e l'ora locali tramite rete mobile.
- Per impostare manualmente la data e l'ora, disattiva **Imposta automaticamente**.

Cambiare fuso orario

- Attiva **Imposta automaticamente** e il dispositivo si sincronizzerà con il fuso orario locale tramite rete mobile.
- Per impostare manualmente il fuso orario, disattiva **Imposta automaticamente**.

Cambiare il formato dell'ora

- Attiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 24 ore.
- Disattiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 12 ore.

Ripristinare il telefono alle impostazioni predefinite o alle impostazioni di fabbrica

Reimpostare le impostazioni di rete

Questa operazione consente di ripristinare le impostazioni di Wi-Fi, rete dati mobili e Bluetooth. Non comporta la modifica di altre impostazioni sul dispositivo, né elimina alcun dato.

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reimposta**, tocca **Esegui il reset delle impostazioni di rete**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni di rete.

Ripristinare tutte le impostazioni

Verranno ripristinate le impostazioni di rete, le password della schermata di blocco e il layout della schermata Home. Se il telefono supporta l'impronta digitale o il riconoscimento del viso, ripristinerà anche l'impronta digitale e l'ID del viso, ma non eliminerà altri tipi di dati o file. Altre impostazioni, tra cui , account utente, amministratore del dispositivo non verranno ripristinate.

 Se hai configurato sia una password che un'impronta digitale o un ID viso nell'app (ad esempio, Cassaforte), l'impronta digitale o l'ID viso verrà rimosso dopo il ripristino delle impostazioni, ma la password rimarrà. Verifica di eseguire il backup dei dati prima di ripristinare le impostazioni.

Se l'opzione Resta sincronizzato è abilitata e l'interruttore di sincronizzazione dati è acceso, i record di dati Wi-Fi sul tuo telefono e su altri dispositivi Honor (su cui hai effettuato l'accesso con lo stesso account Honor), nonché nel cloud verranno ripristinati tutti simultaneamente.

Vai a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reimposta**, tocca **Esegui il reset di tutte le impostazioni** e segui le istruzioni sullo schermo per il ripristino.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Questa operazione consente di eliminare i dati sul dispositivo, inclusi account, dati delle app, impostazioni di sistema, app installate, musica, immagini, tutti i file nella memoria interna, i contenuti del chip di sicurezza, il sistema archiviato localmente, le app e le informazioni personali relative agli Honor ID. Assicurati di eseguire il backup dei dati prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reimposta > Esegui il reset del telefono**, tocca **Ripristina telefono** e segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Attivare o uscire dalla Modalità semplice

La Modalità semplice adotta un layout più conciso per una navigazione più semplice, ingrandisce le icone e i caratteri della schermata Home e alza al massimo il volume.

Attivare la Modalità semplice

Accedi a **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Modalità semplice** e tocca **Attiva**.

Tieni premuta un'icona qualsiasi per trascinarla nella posizione desiderata o disinstallarla se non è un'app fondamentale.

Uscire dalla Modalità semplice

Apri **Impostazioni** e tocca **Chiudi la Modalità semplice**.

Uso di Device Clone per spostare i dati nel nuovo dispositivo

Device Clone consente di spostare in modo rapido e semplice tutti i dati di base (inclusi i contatti, il calendario, le foto e i video) dal vecchio telefono al nuovo telefono.

Migrazione di dati da un dispositivo

- 1** Sul tuo nuovo telefono, apri l'app **Device Clone**. In alternativa, vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Device Clone**, tocca **Questo è il nuovo dispositivo**, quindi seleziona il tipo di vecchio dispositivo corrispondente.
- 2** Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Device Clone** sul tuo vecchio dispositivo.
- 3** Sul tuo vecchio dispositivo, apri l'app **Device Clone** e tocca **Questo è il vecchio dispositivo**. Segui le istruzioni sullo schermo per collegare il tuo vecchio dispositivo al tuo nuovo telefono tramite scansione di un codice o collegandolo manualmente.
- 4** Sul tuo vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi tocca **Avanti** > **Trasferisci** per avviare la clonazione.

 **Device Clone** è disponibile solo su telefoni con Android 7.0 o versioni successive, iOS 8.0 o versioni successive.

Aggiornare il sistema del dispositivo online

Quando è disponibile un aggiornamento, il dispositivo richiederà di scaricare e installare il pacchetto di aggiornamento.

-  Prima di aggiornare, assicurati che sul dispositivo sia in esecuzione una versione ufficiale del sistema. In caso contrario, l'aggiornamento potrebbe non riuscire e potrebbero verificarsi problemi imprevedibili con il dispositivo.
 - Esegui il backup dei dati utente prima dell'aggiornamento.
 - Dopo un aggiornamento, le app di terzi non compatibili con la nuova versione del sistema potrebbero non essere disponibili. In alcuni casi, potrebbe essere necessario del tempo perché venga rilasciata una versione compatibile delle app.
 - Durante l'aggiornamento, non spegnere o riavviare il dispositivo, non rimuovere la scheda di memoria e non inserire una scheda di memoria.
- 1** Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Aggiornamento del software** e tocca **Verifica aggiornamenti**.
 - 2** Quando è disponibile un aggiornamento, puoi scaricare e installare manualmente il pacchetto di aggiornamento oppure aggiornare il dispositivo automaticamente durante la notte.
 - Scarica e installa il pacchetto di aggiornamento: Accedi a **Nuova versione** > **Scarica e installa**. Per evitare di consumare traffico dati, collega il dispositivo a una rete Wi-Fi durante il download del pacchetto di aggiornamento.
 Il dispositivo si riavvierà automaticamente al termine dell'aggiornamento.

- Aggiornamento durante la notte Tocca  > **Impostazioni dispositivo** e attiva **Download automatico tramite Wi-Fi** e **Aggiornamento notturno**.

Il dispositivo si aggiornerà e si riavvierà automaticamente tra le 01:00 e le 05:00.

Per garantire l'aggiornamento durante la notte, assicurati che il dispositivo sia acceso, che lo schermo sia bloccato e che non ci siano sveglie impostate per questo periodo di tempo e che il livello della batteria rimanga superiore al 35%. Collega il dispositivo a un caricabatterie, se necessario.

Per disattivare gli aggiornamenti automatici, tocca  sulla schermata **Impostazioni dispositivo**, quindi disattiva **Download automatico tramite Wi-Fi**.

Informazioni sul telefono

Nota legale

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2026. Tutti i diritti riservati.

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Modello: LNA-NX1
LNA-NX3

MagicOS 10_01