



# MANUALE DELL'UTENTE

# MONITOR LED LCD

(Monitor LED\*)

\* I monitor LED LG sono monitor LCD con retroilluminazione LED.

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

34WN750

34BN770

[www.lg.com](http://www.lg.com)

## TABELLA DEI CONTENUTI

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| LICENZA.....                                     | 2  |
| INFORMAZIONI AVVISO SOFTWARE OPEN<br>SOURCE..... | 3  |
| MONTAGGIO E PREPARAZIONE.....                    | 3  |
| UTILIZZO DEL MONITOR .....                       | 9  |
| IMPOSTAZIONI UTENTE.....                         | 11 |
| RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....                    | 21 |
| SPECIFICHE DEL PRODOTTO .....                    | 23 |

## LICENZA

Ciascun modello dispone di licenze differenti. Per ulteriori informazioni sulle licenze, visitare il sito Web all'indirizzo [www.lg.com](http://www.lg.com).



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.



VESA, il logo VESA, il logo di conformità DisplayPort e il logo di conformità DisplayPort per le sorgenti a doppia modalità sono tutti marchi registrati di Video Electronics Standards Association.



Il logo SuperSpeed USB Trident è un marchio registrato di USB Implementers Forum, Inc.



MaxxAudio e altri marchi MAXX sono marchi commerciali o marchi registrati di Waves Audio Ltd.

# INFORMAZIONI AVVISO SOFTWARE OPEN SOURCE

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LGE Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione). L'offerta è valida per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto. L'offerta è valida per gli utenti che avranno ricevuto queste informazioni.

## MONTAGGIO E PREPARAZIONE

### ATTENZIONE

- Per garantire la sicurezza e le prestazioni del prodotto, utilizzare sempre componenti originali LG.
- Danni o lesioni provocati da componenti non originali non sono coperti dalla garanzia del prodotto.
- Si consiglia di utilizzare i componenti forniti.
- Se si utilizzano cavi generici non certificati da LG, è possibile che la schermata non venga visualizzata o che le immagini siano disturbate.
- Le illustrazioni riportate in questo documento raffigurano procedure standard che potrebbero variare rispetto a quelle per il prodotto specifico.
- Non applicare sostanze estranee (oli, lubrificanti, ecc.) ad alcuna parte delle viti durante l'assemblaggio del prodotto. (In caso contrario, si rischia che il prodotto venga danneggiato.)
- Non stringere eccessivamente le viti, altrimenti il monitor potrebbe riportare danni. Non coperti dalla garanzia del prodotto.
- Non capovolgere il monitor sorreggendolo dalla base. Altrimenti il monitor potrebbe staccarsi dal supporto e provocare lesioni personali.
- Per sollevare o spostare il monitor, non toccare lo schermo. La pressione esercitata sullo schermo del monitor potrebbe danneggiarlo.

- Per il moto on-toso sull'aspetto, diverso dal metodo generale di rivestimento, si applica ai materiali luccicanti nelle materie prime. Con l'aspetto non-pelato, ha buona durata. Utilizzalo con fiducia perché non c'è niente problema.

### NOTA

- I componenti possono essere diversi da quelli illustrati in questo documento.
- Allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto, tutte le informazioni e le specifiche contenute in questo manuale sono soggette a modifica senza preavviso.
- Per acquistare accessori opzionali, recarsi in un punto vendita di prodotti elettronici, visitare un sito di vendita online o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.
- Il cavo di alimentazione fornito può variare a seconda dell'area.

## Driver e software supportati

Puoi scaricare e installare la versione più recente dal sito web di LGE ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

| Driver e software supportati | Priorità di installazione |
|------------------------------|---------------------------|
| Driver del monitor           | Consigliata               |
| OnScreen Control             | Consigliata               |
| Dual Controller              | Opzionale                 |

## Descrizione del prodotto e dei pulsanti



### Come usare il tasto del joystick

Per controllare facilmente le funzioni del monitor, premere il tasto del joystick o muoverlo con il dito verso destra/sinistra/su/giù.

#### Funzioni di base

|  |  |                         |                                                                                                |
|--|--|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>Accensione</b>       | Premere il tasto del joystick con il dito per accendere il monitor.                            |
|  |  | <b>Spegnimento</b>      | Tenere premuto il tasto del joystick con il dito per più di 3 secondi per spegnere il monitor. |
|  |  | <b>Controllo volume</b> | Per controllare il volume, muovere il tasto del joystick verso sinistra/destra.                |


#### ! NOTA

- Il tasto del joystick è situato nella parte inferiore del monitor.

## Spostamento e sollevamento del monitor

Per spostare o sollevare il monitor, attenersi alla seguente procedura per evitare graffi o danni al prodotto e per trasportarlo in sicurezza, indipendentemente dalla forma e dalle dimensioni.

- Prima di spostare il monitor, inserirlo all'interno della confezione originale o di un materiale da imballaggio.
- Prima di sollevare o spostare il monitor, scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi.
- Afferrare saldamente la parte inferiore e laterale della cornice del monitor. Non afferrarlo dal pannello.
- Per evitare che il monitor si graffi, mantenerlo con lo schermo rivolto all'esterno.
- Durante il trasporto, non esporre il monitor a scosse o eccessive vibrazioni.
- Quando si sposta il monitor, mantenerlo verticale senza ruotarlo o inclinarlo.

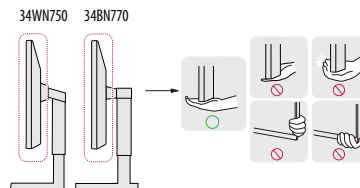


#### ! ATTENZIONE

- Evitare il più possibile di toccare lo schermo del monitor.
  - In caso contrario, lo schermo o alcuni pixel per la riproduzione delle immagini potrebbero danneggiarsi.
- Se si utilizza il pannello del monitor senza la base del supporto, il relativo pulsante joystick potrebbe determinare l'instabilità o la caduta del monitor, causando danni al monitor o lesioni fisiche alle persone. Inoltre, anche il pulsante joystick potrebbe non funzionare correttamente.


## Installazione su un tavolo

- Sollevare il monitor e collocarlo sul tavolo in posizione verticale. Per garantire una ventilazione sufficiente, posizionarlo ad almeno 100 mm dalla parete.

34WN750

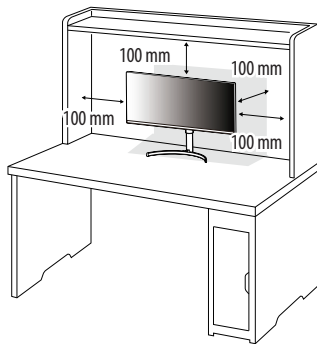

34BN770

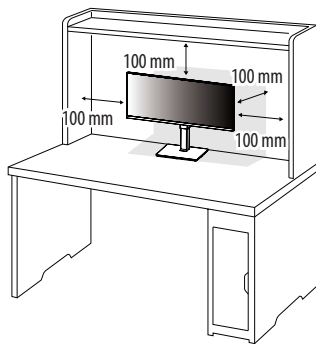


### **ATTENZIONE**

- Scollegare il cavo di alimentazione prima di spostare o installare il monitor, Per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Accertarsi di utilizzare il cavo di alimentazione fornito nella confezione del prodotto e collegarlo a una presa di alimentazione con messa a terra.
- Se occorre un altro cavo di alimentazione, contattare il rivenditore locale o il negozio più vicino.


## Regolazione dell'altezza del supporto

- 1 Collocare il monitor montato sulla base del supporto in posizione verticale.
- 2 Afferrare con fermezza il monitor con entrambe le mani e raddrizzarlo.

34WN750

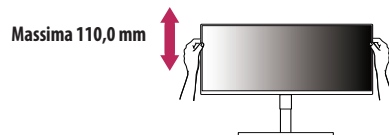

34BN770

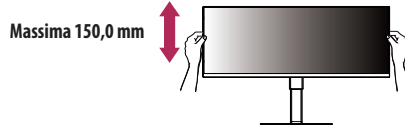

### **AVVISO**

- Durante la regolazione dell'altezza dello schermo, non appoggiare la mano sul corpo del supporto per evitare lesioni alle dita.

## Regolazione dell'angolazione

1 Collocare il monitor montato sulla base del supporto in posizione verticale.

2 Regolare l'angolazione dello schermo.

34WN750

L'angolazione dello schermo può essere regolata in avanti e indietro da  $-5^{\circ}$  a  $15^{\circ}$  per agevolare la visualizzazione.


34BN770

L'angolazione dello schermo può essere regolata in avanti e indietro da  $-5^{\circ}$  a  $35^{\circ}$  per agevolare la visualizzazione.


### AVVISO

- Per evitare lesioni alle dita durante la regolazione dello schermo, non afferrare la cornice del monitor dalla parte inferiore come mostrato di seguito.
- Fare attenzione a non toccare o premere l'area dello schermo durante la regolazione dell'angolazione del monitor.

34WN750

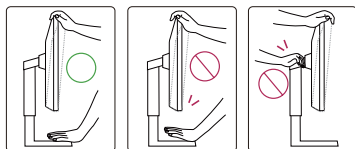

34BN770

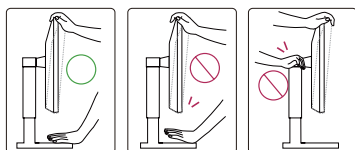


## Uso del blocco Kensington

Il connettore per il sistema di sicurezza Kensington si trova sulla base del monitor.


Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'utilizzo, fare riferimento al manuale utente del blocco Kensington o visitare il sito Web <http://www.kensington.com>.

Collegare il monitor a un tavolo utilizzando il cavo del sistema di sicurezza Kensington.

34WN750

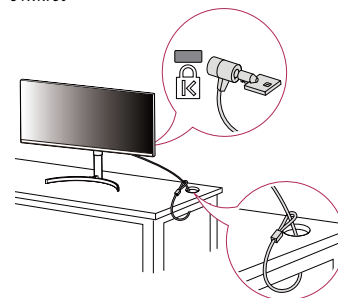

34BN770

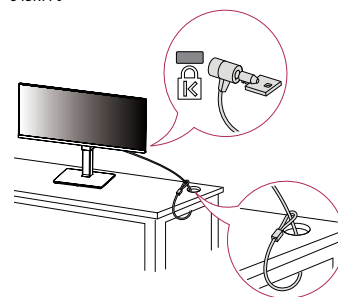

### NOTA

- Il sistema di sicurezza Kensington è opzionale. È possibile acquistare accessori opzionali presso la maggior parte dei punti vendita di prodotti elettronici.

## Installazione della piastra di montaggio a parete


Questo monitor è conforme alle specifiche per la piastra di montaggio a parete o altri dispositivi compatibili.

### ! NOTA


- La piastra di montaggio a parete è venduta separatamente.
- Per ulteriori informazioni sull'installazione, consultare la guida all'installazione della piastra di montaggio a parete.
- Fare attenzione a non esercitare una pressione eccessiva durante l'installazione della piastra di montaggio a parete, onde evitare danni allo schermo.
- Rimuovere il supporto prima di installare il monitor con il fissaggio a parete attaccando il supporto al contrario.

## Installazione su una parete

Installare il monitor ad almeno 100 mm di distanza dalla parete e lasciare circa 100 mm di spazio su ogni lato per assicurare una ventilazione sufficiente. Contattare il rivenditore per ottenere istruzioni dettagliate sull'installazione. In alternativa, consultare il manuale per l'installazione e la sistemazione della staffa per montaggio a parete inclinabile.

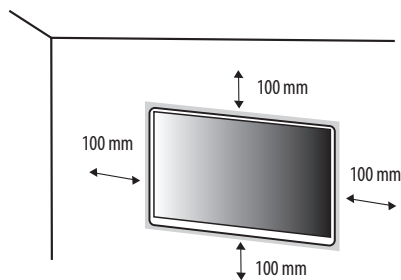

Per installare il monitor su una parete, fissare una staffa per montaggio a parete (opzionale) al retro del monitor. Assicurarsi che la staffa per montaggio a parete sia fissata saldamente al monitor e alla parete.
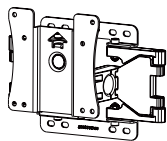
|                                                     |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaggio a parete (mm)</b>                      | 100 x 100                                                                                      |
| <b>Viti standard</b>                                | M4 x L10                                                                                       |
| <b>Numero di viti</b>                               | 4                                                                                              |
| <b>Piastra per montaggio a parete (facoltativa)</b> | LSW 149<br> |

### ! NOTA

- Se le viti non sono conformi allo standard VESA, il prodotto potrebbe danneggiarsi e il monitor potrebbe cadere. LG Electronics non è responsabile per incidenti dovuti all'utilizzo di viti non standard.
- Il kit per il montaggio a parete include la guida all'installazione e tutti i componenti necessari.
- La staffa per montaggio a parete è un accessorio opzionale. È possibile acquistare accessori opzionali presso il rivenditore locale di fiducia.
- La lunghezza della vite potrebbe essere diversa per ciascuna staffa per montaggio a parete. Se si utilizzano viti più lunghe rispetto a quelle standard, la parte interna del prodotto potrebbe danneggiarsi.
- Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente per la staffa per montaggio a parete.

 **ATTENZIONE**

- Scollegare il cavo di alimentazione prima di spostare o installare il monitor per evitare scosse elettriche.
- L'installazione del monitor a soffitto o pareti inclinate può causare la caduta del monitor, che potrebbe provocare lesioni personali. Utilizzare un supporto per montaggio a parete autorizzato da LG e contattare il rivenditore locale o il personale qualificato.
- Non stringere eccessivamente le viti, altrimenti il monitor potrebbe riportare danni. Non coperti dalla garanzia del prodotto.
- Utilizzare la staffa per montaggio a parete e viti conformi allo standard VESA. I danni causati dall'uso di componenti inadeguati non sono coperti dalla garanzia del prodotto.
- La lunghezza di ogni vite installata, misurata dalla parte posteriore del monitor, non deve essere superiore a 8 mm.

# UTILIZZO DEL MONITOR

- Le illustrazioni in questo manuale possono differire dal prodotto reale.
- Premere il tasto del joystick, passare a Impostazioni → Ingresso, quindi selezionare l'opzione di ingresso.

## **ATTENZIONE**

- Non esercitare pressione sullo schermo per un periodo di tempo prolungato. In caso contrario, le immagini potrebbero risultare distorte.
- Non lasciare un'immagine fissa visualizzata sullo schermo per un periodo di tempo prolungato. In caso contrario, potrebbe verificarsi il mantenimento dell'immagine. Se possibile, utilizzare un salvaschermo per PC.
- Quando si collega il cavo di alimentazione alla presa, utilizzare una presa multipla (3 fori) con messa a terra o una presa di alimentazione con messa a terra.
- Il monitor potrebbe produrre uno sfarfallio quando viene acceso in un ambiente a basse temperature. Si tratta di un effetto normale.
- Sullo schermo potrebbero comparire puntini di colore rosso, verde o blu. Si tratta di un effetto normale.

## Collegamento a un PC

- Questo monitor supporta la funzione Plug and Play\*.

\* Plug and Play: Funzione che consente di aggiungere un dispositivo al computer senza la necessità di eseguire alcuna riconfigurazione o installazione manuale dei driver.

## Connessione HDMI

Trasmette i segnali audio e video digitali dal PC al monitor.

## **ATTENZIONE**

- L'uso di un cavo da DVI a HDMI o da DP (DisplayPort) a HDMI può causare problemi di compatibilità.
- Utilizzare un cavo certificato con il logo HDMI. In caso contrario, lo schermo potrebbe non visualizzare l'immagine o esserci problemi di collegamento.
- Tipi di cavi HDMI consigliati
  - Cavo HDMI™ ad alta velocità
  - Cavo HDMI™ ad alta velocità con Ethernet

## Connessione DisplayPort

Trasmette i segnali audio e video digitali dal PC al monitor.

## **NOTA**

- A seconda della versione DP (DisplayPort) del PC, è possibile che l'uscita audio o video non produca alcun segnale.
- Se si utilizza una scheda grafica con uscita Mini DisplayPort, usare un cavo da Mini DP a DP (da Mini DisplayPort a DisplayPort) o di un tipo che supporti DisplayPort1.2 o 1.4. (Accessori venduti separatamente)

## Collegamento dispositivi AV

### Connessione HDMI

Un cavo HDMI trasmette segnali audio e video digitali da un dispositivo AV al monitor.

#### ! NOTA

- L'uso di un cavo da DVI a HDMI o da DP (DisplayPort) a HDMI può causare problemi di compatibilità.
- Utilizzare un cavo certificato con il logo HDMI. In caso contrario, lo schermo potrebbe non visualizzare l'immagine o esserci problemi di collegamento.
- Tipi di cavi HDMI consigliati
  - Cavo HDMI™ ad alta velocità
  - Cavo HDMI™ ad alta velocità con Ethernet

## Collegamento di periferiche

### Collegamento dispositivo USB

La porta USB situata sul prodotto funziona come un hub USB.

#### ! NOTA

- Si consiglia di installare tutti gli aggiornamenti di Windows per mantenere il sistema aggiornato prima di collegare il prodotto per l'uso.
- I dispositivi periferici vengono venduti separatamente.
- È possibile collegare una tastiera, un mouse o un dispositivo USB alla porta USB.
- La velocità di caricamento può variare a seconda del dispositivo utilizzato.

#### ⚠ ATTENZIONE

Precauzioni per l'uso di una periferica USB

- È possibile che una periferica USB con un programma di riconoscimento automatico installato o che utilizza il proprio driver non venga rilevata.
- È possibile che alcune periferiche USB non vengano supportate o che non funzionino correttamente.
- È consigliabile utilizzare un hub o un disco rigido USB provvisti di alimentazione. (Se l'alimentazione fornita non è adeguata, la periferica USB potrebbe non essere rilevata correttamente).

### Connessione cuffie

Collegare le periferiche al monitor tramite la porta delle cuffie.

#### ! NOTA

- I dispositivi periferici vengono venduti separatamente.
- A seconda delle impostazioni audio del PC e del dispositivo esterno, le funzioni relative alle cuffie e all'altoparlante possono essere limitate.
- Se si utilizzano auricolari con connettore ad angolo retto, potrebbero verificarsi problemi di collegamento con un altro dispositivo esterno al monitor. È pertanto consigliabile utilizzare auricolari con connettore Dritto.



Ad angolo retto



Dritto  
(Opzione consigliata)

# IMPOSTAZIONI UTENTE



## NOTA

- Il menu OSD (On Screen Display) del monitor potrebbe risultare leggermente diverso da quello mostrato in questo manuale.

## Attivazione del menu principale



- 1 Premere il tasto del joystick sul retro del monitor.
- 2 Muovere il joystick verso l'alto o verso il basso e verso sinistra o destra per impostare le opzioni.
- 3 Premere nuovamente il tasto del joystick per uscire dal menu principale.

| Tasto | Stato del menu                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Menu principale disattivato</b>   | Consente di attivare il menu principale.                                                                                                                                                                                     |
|       | <b>Menu principale attivato</b>      | Consente di uscire dal menu principale.<br>(Tenere premuto il pulsante per più di 3 secondi per spegnere il monitor. È possibile disattivare il monitor in questo modo in qualsiasi momento, anche quando l'OSD è attivato.) |
|       | ◀ <b>Menu principale disattivato</b> | Consente di monitorare il livello del volume.                                                                                                                                                                                |
|       | <b>Menu principale attivato</b>      | Consente di accedere alla funzione Ingresso.                                                                                                                                                                                 |
|       | ▶ <b>Menu principale disattivato</b> | Consente di monitorare il livello del volume.                                                                                                                                                                                |
|       | <b>Menu principale attivato</b>      | Consente di accedere alla funzione Impostazioni.                                                                                                                                                                             |
|       | ▲ <b>Menu principale disattivato</b> | Vengono visualizzate le informazioni sull'ingresso corrente.                                                                                                                                                                 |
|       | <b>Menu principale attivato</b>      | Consente di spegnere il monitor.                                                                                                                                                                                             |
|       | ▼ <b>Menu principale disattivato</b> | Vengono visualizzate le informazioni sull'ingresso corrente.                                                                                                                                                                 |
|       | <b>Menu principale attivato</b>      | Consente di accedere alla funzione Modalità Immagini.                                                                                                                                                                        |

## Funzioni del menu principale



| Menu principale   | Descrizione                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Ingresso          | Consente di impostare la modalità di ingresso.         |
| Spegnimento       | Consente di spegnere il monitor.                       |
| Impostazioni      | Consente di configurare le impostazioni dello schermo. |
| Modalità Immagini | Imposta la modalità immagine.                          |
| Uscita            | Consente di uscire dal menu principale.                |

## Impostazioni del menu

- 1 Per visualizzare il menu OSD, premere il tasto del joystick nella parte inferiore del monitor e quindi accedere alle Impostazioni.
- 2 Muovere il joystick verso l'alto o verso il basso e verso sinistra o destra per impostare le opzioni.
- 3 Per tornare al menù superiore o impostare altre voci, muovere il joystick verso ◀ o premere (↻).
- 4 Se si desidera uscire dal menu OSD, muovere il joystick verso ◀.



Impostazioni rapide



Ingresso



Immagine



Audio



Generale

### ! NOTA

- : Acceso
- : Spento

## Impostazioni rapide

| Impostazioni > Impostazioni rapide | Descrizione                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luminosità                         | Consente di regolare il contrasto e la luminosità dello schermo.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
| Contrasto                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |
| Volume                             | Consente di regolare il livello del volume.<br><br><b>! NOTA</b><br>• È possibile regolare la funzione Muto/Ripristino audio muovendo il tasto del joystick verso ▼ nel menu Volume. |                                                                                                                                                                     |
| Temp. Colore                       | Utente                                                                                                                                                                               | Consente di personalizzarlo in rosso, verde o blu.                                                                                                                  |
|                                    | Caldo                                                                                                                                                                                | Consente di impostare il colore dello schermo su un tono rossastro.                                                                                                 |
|                                    | Medio                                                                                                                                                                                | Consente di impostare il colore dello schermo su un tono tra il rosso e il blu.                                                                                     |
|                                    | Freddo                                                                                                                                                                               | Consente di impostare il colore dello schermo su un tono bluastro.                                                                                                  |
|                                    | Manuale                                                                                                                                                                              | L'utente può perfezionare la temperatura di colore.                                                                                                                 |
| MaxxAudio                          | Acceso                                                                                                                                                                               | MaxxAudio® by Waves, vincitore di un Premio® GRAMMY per la tecnica è una gamma di strumenti sonori di qualità professionale per un'esperienza di ascolto superiore. |
|                                    | Spento                                                                                                                                                                               | Disattiva la funzione MaxxAudio.                                                                                                                                    |

## Ingresso

| Impostazioni > Ingresso | Descrizione                                    |                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elenco ingressi         | Seleziona la modalità di ingresso.             |                                                                                                                                  |
| Formato                 | Consente di regolare il formato dello schermo. |                                                                                                                                  |
|                         | Full Wide                                      | Consente di visualizzare il video a schermo intero, indipendentemente dall'ingresso del segnale video.                           |
|                         | Originale                                      | Consente di visualizzare un video in base al formato del segnale video in ingresso.                                              |
|                         | Solo ricerca                                   | Il formato non viene regolato dall'originale.                                                                                    |
|                         | Cinema 1                                       | Consente di ingrandire lo schermo con un formato 21:9.                                                                           |
|                         | Cinema 2                                       | Consente di ingrandire lo schermo con un formato 21:9, inclusa l'area del riquadro nero per i sottotitoli nella parte inferiore. |

## Immagine

### ! NOTA

- La Modalità Immagini che è possibile impostare dipende dal segnale di ingresso.

### Modalità Immagini su segnale SDR (Non HDR)

| Impostazioni > Immagine                                                                                                                                                                 | Descrizione           |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità Immagini                                                                                                                                                                       | Utente                | Consente all'operatore di effettuare varie regolazioni.                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                         | Vivido                | Aumentare il contrasto, la luminosità e la nitidezza per visualizzare immagini vivide.                                                              |
|                                                                                                                                                                                         | Effetto HDR           | Consente di ottimizzare lo schermo per immagini con gamma dinamica elevata.                                                                         |
|                                                                                                                                                                                         | Letture               | Consente di ottimizzare lo schermo per la lettura di documenti. È possibile illuminare lo schermo nel menu OSD.                                     |
|                                                                                                                                                                                         | Cinema                | Consente di ottimizzare lo schermo per migliorare gli effetti visivi di un video.                                                                   |
|                                                                                                                                                                                         | FPS                   | Questa modalità è impostata per i giochi FPS.                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                         | RTS                   | Questa modalità è ottimizzata per i giochi RTS.                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                         | Modalità Colore Verde | Questa modalità è riservata agli utenti non in grado di distinguere tra rosso e verde. Consente agli utenti di distinguere facilmente i due colori. |
| <b>! NOTA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se la Modalità Immagini è cambiata, lo schermo potrebbe guizzare o la risoluzione del tuo PC potrebbe essere influenzata.</li></ul> |                       |                                                                                                                                                     |

| Impostazioni > Immagine | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità Immagini       | Utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Consente all'operatore di effettuare varie regolazioni.                                         |
|                         | Vivido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schermo ottimizzato per colori vividi HDR.                                                      |
|                         | Cinema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schermo ottimizzato per video HDR.                                                              |
|                         | FPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Questa modalità è impostata per i giochi FPS. È adatto per giochi FPS con ambienti molto scuri. |
|                         | RTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Questa modalità è ottimizzata per i giochi RTS.                                                 |
|                         | <div><div> <b>NOTA</b></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Il contenuto in formato HDR potrebbe non essere visualizzato correttamente a seconda delle impostazioni del sistema operativo Windows 10. Controllare le impostazioni di attivazione/disattivazione HDR in Windows.</li><li>Quando la funzione HDR è attiva, la qualità delle immagini o dei caratteri potrebbe essere scarsa in base alle prestazioni della scheda grafica.</li><li>Quando la funzione HDR è attiva, lo schermo potrebbe sfarfallare o scricchiolare durante le operazioni di modifica dell'ingresso del monitor o di accensione/spengimento, in base alle prestazioni della scheda grafica.</li></ul></div></div> |                                                                                                 |

| Impostazioni ><br>Immagine | Descrizione       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolazione immagine       | Luminosità        | Consente di regolare il contrasto dei colori e la luminosità dello schermo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |
|                            | Contrasto         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |
|                            | Nitidezza         | Regola la nitidezza dello schermo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |
|                            | SUPER RESOLUTION+ | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Consente di ottimizzare la vista sullo schermo per immagini estremamente nitide. Migliore per video o giochi ad alta definizione.                             |
|                            |                   | Medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Consente di ottimizzare lo schermo per una visione agevole, grazie al livello medio delle immagini tra le modalità alta e bassa. Migliore per video UCC o SD. |
|                            |                   | Basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Consente di ottimizzare la vista sullo schermo per immagini fluide e naturali. Migliore per immagini fisse o con meno movimento.                              |
|                            |                   | Spento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Viene visualizzato nel valore più comune. Consente di disattivare SUPER RESOLUTION+.                                                                          |
|                            |                   |  <b>NOTA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poiché questa funzione consente di aumentare la nitidezza delle immagini a bassa risoluzione, si consiglia di non utilizzare la funzione per tasto normale o icone desktop. In caso contrario verrebbe utilizzato un valore di nitidezza elevato non necessario.</li> </ul> |                                                                                                                                                               |
|                            | Livello Nero      | Consente di impostare il livello di offset (solo per HDMI). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Offset: in riferimento a un segnale video, si tratta del colore più scuro che il monitor può visualizzare.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |
|                            |                   | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mantiene il rapporto di contrasto corrente dello schermo.                                                                                                     |
|                            |                   | Basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riduce i livelli di nero e aumenta i livelli di bianco dal rapporto di contrasto corrente dello schermo.                                                      |
|                            | DFC               | Acceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Consente di regolare la luminosità in modo automatico in base allo schermo.                                                                                   |
|                            |                   | Spento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Disattiva la funzione DFC.                                                                                                                                    |

| Impostazioni > Immagine | Descrizione             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolazione Gioco       | Tempo di risposta       | Imposta un tempo di risposta per le immagini visualizzate in base allo spostamento dell'immagine sullo schermo.<br>In un ambiente normale, si consiglia di utilizzare l'opzione Veloce. Se le immagini si muovono rapidamente è preferibile utilizzare l'opzione Più Veloce.<br>Con l'impostazione Più Veloce l'immagine potrebbe bloccarsi.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         |                         | Più Veloce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Consente di impostare il tempo di risposta su Veloce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         |                         | Veloce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Consente di impostare il tempo di risposta su Rapido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         |                         | Normale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Consente di impostare il tempo di risposta su Normale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         |                         | Spento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Disattiva la funzione di miglioramento del tempo di risposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         |                         | FreeSync                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fornisce immagini naturali e continue sincronizzando la frequenza verticale del segnale di ingresso con quella del segnale di uscita.<br><div> <b>ATTENZIONE</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Interfaccia supportata: DisplayPort, HDMI</li><li>• Scheda grafica supportata: È necessaria una scheda grafica compatibile con FreeSync AMD.</li><li>• Versione supportata: Assicurarsi di aggiornare la scheda grafica per con il driver più recente.</li><li>• Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla pagina Web <a href="http://www.amd.com/FreeSync">http://www.amd.com/FreeSync</a>.</li></ul> |
|                         | Accesso                 | Funzione FreeSync attivata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Spento                  | Funzione FreeSync disattivata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Stabilizzatore del Nero | È possibile controllare il contrasto del nero per una migliore visibilità delle scene più scure.<br>Aumentando il valore di Stabilizzatore del Nero si aumenta la luminosità dell'area a basso livello di grigio sullo schermo. (In questo modo è possibile distinguere con facilità gli oggetti su schermate di gioco scure).<br>Riducendo il valore di Stabilizzatore del Nero si riduce la luminosità dell'area a basso livello di grigio e si aumenta il contrasto dinamico sullo schermo. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Impostazioni > Immagine | Descrizione                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolazione colore      | Gamma                                                | Modalità 1, Modalità 2, Modalità 3                                                                                                       | Più alto è il valore gamma, più scura diventa l'immagine. Allo stesso modo, più basso è il valore gamma, più chiara diventa l'immagine.                                                       |
|                         |                                                      | Modalità 4                                                                                                                               | Se non è necessario regolare le impostazioni gamma, selezionare Modalità 4.                                                                                                                   |
|                         |                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |
|                         | Temp. Colore                                         | Consente di impostare la temperatura del colore personale.                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
|                         |                                                      | Utente                                                                                                                                   | Consente di personalizzarlo in rosso, verde o blu.                                                                                                                                            |
|                         |                                                      | Caldo                                                                                                                                    | Consente di impostare il colore dello schermo su un tono rossastro.                                                                                                                           |
|                         |                                                      | Medio                                                                                                                                    | Consente di impostare il colore dello schermo su un tono tra il rosso e il blu.                                                                                                               |
|                         |                                                      | Freddo                                                                                                                                   | Consente di impostare il colore dello schermo su un tono blastro.                                                                                                                             |
|                         |                                                      | Manuale                                                                                                                                  | L'utente può perfezionare la temperatura di colore.                                                                                                                                           |
|                         | Rosso, Verde, Blu                                    | È possibile personalizzare il colore delle immagini utilizzando i colori Rosso, Verde e Blu.                                             |                                                                                                                                                                                               |
|                         | Sei Colori                                           | Consente di regolare il colore e la saturazione dei sei colori (rosso, verde, blu, ciano, magenta, giallo) e di salvare le impostazioni. |                                                                                                                                                                                               |
|                         |                                                      | Tonalità                                                                                                                                 | Consente di regolare la tonalità dei colori dello schermo.                                                                                                                                    |
|                         |                                                      | Saturazione                                                                                                                              | Consente di regolare la saturazione dei colori dello schermo. Più basso è il valore, meno saturi e luminosi risulteranno i colori. Più alto è il valore, più saturi e scuri saranno i colori. |
| Ripristino immagine     | Desideri azzerare le tue impostazioni dell'immagine? | Sì                                                                                                                                       | Consente il ripristino delle impostazioni predefinite.                                                                                                                                        |
|                         |                                                      | No                                                                                                                                       | Consente di annullare la selezione.                                                                                                                                                           |

| Impostazioni > Audio | Descrizione                                              |                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Volume               | Per regolare il volume della cuffia o dell'altoparlante. |                                                                                                                                                                     |  |
| MaxxAudio            | Acceso                                                   | MaxxAudio® by Waves, vincitore di un Premio® GRAMMY per la tecnica è una gamma di strumenti sonori di qualità professionale per un'esperienza di ascolto superiore. |  |
|                      | Spento                                                   | Disattiva la funzione MaxxAudio.                                                                                                                                    |  |

## Generale

| Impostazioni > Generale     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lingua                      | Imposta la schermata del menu sulla lingua desiderata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |
| SMART ENERGY SAVING         | Risparmia energia utilizzando un algoritmo per la compensazione della luminanza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
|                             | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Consente di risparmiare energia utilizzando la funzione SMART ENERGY SAVING ad alta efficienza. |
|                             | Basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Consente di risparmiare energia utilizzando la funzione SMART ENERGY SAVING a bassa efficienza. |
|                             | Spento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Consente di disattivare la funzione.                                                            |
|                             | <p><b>! NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il valore dei dati sul risparmio energetico può variare in base al pannello e ai fornitori del pannello.</li> <li>Se si seleziona l'opzione SMART ENERGY SAVING è Alto o Basso, la luminosità del monitor diventa più basso o più alto dipende dal fonte.</li> </ul>                                                                                               |                                                                                                 |
| LED accensione              | <p><b>! NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il funzionamento del LED accensione una volta acceso è il seguente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Modalità Acceso: Bianco (Per pochi secondi)</li> <li>Modalità sospensione (Modalità Attesa): Bianco lampeggiante</li> <li>Modalità Spento: Spento</li> </ul> </li> </ul>                                                                                |                                                                                                 |
| Standby automatico          | Funzionalità che consente di spegnere automaticamente il monitor per un determinato periodo di tempo in assenza di immagini in movimento sullo schermo. È possibile impostare un timer per la funzione di spegnimento automatico. (8H dopo, 6H dopo, 4H dopo, e Spento)                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| Versione DisplayPort        | Imposta Versione DisplayPort sulla stessa versione del dispositivo esterno collegato. (1.4, 1.2, e 1.1)<br>Per utilizzare la funzione HDR, impostare su 1.4.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |
| Modalità compatibilità HDMI | Modalità compatibilità HDMI può riconoscere le attrezzature obsolete che non supportino HDMI 2.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
|                             | Acceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Attivare Modalità compatibilità HDMI.                                                           |
|                             | Spento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Disattivare Modalità compatibilità HDMI.                                                        |
|                             | <p><b>! NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se il dispositivo collegato non supporti Modalità compatibilità HDMI, lo schermo o il suono non funzionerebbe giustamente.</li> <li>Certe carte grafiche più vecchie non supporterebbero HDMI 2.0, ma puoi scegliere la risoluzione HDMI 2.0 nel pannello di controllo della finestra.</li> <li>Questo farebbe lo schermo visualizzare in modo anomalo.</li> </ul> |                                                                                                 |

| Impostazioni > Generale          |                                                                                           | Descrizione                      |                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Buzzer                           | Questa funzione consente di attivare o disabilitare il buzzer all'accensione del monitor. |                                  |                                                        |
|                                  | Acceso                                                                                    | Attiva il Buzzer del monitor.    |                                                        |
|                                  | Spento                                                                                    | Disattiva il Buzzer del monitor. |                                                        |
| Blocco OSD                       | Questa funzione disattiva la configurazione e le regolazioni del menu.                    |                                  |                                                        |
|                                  | Acceso                                                                                    | Attiva Blocco OSD.               |                                                        |
|                                  | Spento                                                                                    | Disattiva Blocco OSD.            |                                                        |
| Informazioni                     | Verranno visualizzate le seguenti informazioni: Tempo totale di accensione, Risoluzione.  |                                  |                                                        |
| Ripristina impostazioni iniziali | Desideri azzerare le tue impostazioni?                                                    | Si                               | Consente il ripristino delle impostazioni predefinite. |
|                                  |                                                                                           | No                               | Annulla il ripristino.                                 |

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Lo schermo non visualizza alcuna immagine.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il cavo di alimentazione del monitor è collegato?                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nella presa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Il LED di alimentazione è acceso?                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare il collegamento del cavo di alimentazione e premere il pulsante di accensione.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L'alimentazione è accesa e il LED di alimentazione è bianco?                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che l'ingresso collegato sia attivato (Impostazioni &gt; Ingresso).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Viene visualizzato il messaggio Nessun Segnale?                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa situazione si verifica quando il cavo di segnale tra il PC e il monitor manca o è scollegato. Controllare il cavo e ricollegarlo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Viene visualizzato il messaggio Fuori Banda?                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa situazione si verifica quando i segnali trasferiti dal PC (scheda grafica) non rientrano nella gamma di frequenza orizzontale o verticale del monitor. Consultare la sezione "Specifiche del prodotto" di questo manuale per impostare la frequenza appropriata.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lo schermo è instabile e riproduce sfarfallii. /Le immagini visualizzate sul monitor risultano ombreggiate. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| È stata selezionata la risoluzione consigliata?                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se la risoluzione selezionata è HDMI 1080i 60/50 Hz (interlacciata), lo schermo potrebbe sfarfallare. Passare alla risoluzione 1080p o a quella consigliata.</li> <li>• Se la scheda grafica non viene impostata sulla risoluzione consigliata (ottimale), il testo potrebbe apparire sfocato, lo schermo potrebbe risultare offuscato, l'area di visualizzazione potrebbe essere troncata o lo schermo potrebbe non essere allineato.</li> <li>• I metodi di impostazione possono variare a seconda del computer o del sistema operativo e alcune risoluzioni potrebbero non essere disponibili in base alle prestazioni della scheda grafica. Se necessario, rivolgersi al produttore del computer o della scheda grafica per ricevere assistenza.</li> </ul> |
| L'immagine è bloccata anche quando si spegne il monitor?                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La visualizzazione di un'immagine fissa per lunghi periodi può danneggiare lo schermo e l'immagine potrebbe persistere indefinitamente.</li> <li>• Per prolungare la durata del monitor, utilizzare un salvaschermo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sullo schermo appaiono alcune macchie?                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando si utilizza il monitor, potrebbero comparire sullo schermo alcuni puntini pixelati (rossi, verdi, blu, bianchi o neri). Questo fenomeno è normale per gli schermi LCD. Non si tratta di un errore e non è correlato alle prestazioni del monitor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alcune funzioni sono disattivate.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alcune funzioni non sono disponibili quando si preme il pulsante Menu?                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'OSD è bloccato. Disattiva Blocco OSD in Generale.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Viene visualizzato un messaggio del tipo "Schermo non riconosciuto: rilevato monitor Plug and Play (VESA DDC)"? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| È stato installato il driver del display?                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicuratevi di installare il driver dello schermo dal nostro sito web: <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>.</li> <li>• Verificare che la scheda grafica supporti la funzione Plug and Play.</li> </ul>                                                                                                |
| Non viene emesso alcun suono dalla porta cuffie.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Le immagini vengono visualizzate senza audio?                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che i collegamenti alla porta cuffie siano stati effettuati correttamente.</li> <li>• Provare ad aumentare il volume con il joystick.</li> <li>• Impostare l'uscita audio del PC sul monitor che si sta utilizzando: (Le impostazioni possono variare a seconda del sistema operativo in uso.)</li> </ul> |

# SPECIFICHE DEL PRODOTTO

34WN750

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Intensità di colore   | Colore a 8 bit supportato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                       |
| Risoluzione           | Risoluzione massima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3440 x 1440 @ 75 Hz (HDMI)<br>3440 x 1440 @ 75 Hz (DP)                                                                                                                                |                       |
|                       | Risoluzione consigliata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3440 x 1440 @ 60 Hz (HDMI)<br>3440 x 1440 @ 60 Hz (DP)                                                                                                                                |                       |
| Alimentazione         | Livello di potenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 V --- 3,3 A                                                                                                                                                                        |                       |
|                       | Consumo energetico<br>(Tipico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Modalità acceso: 60 W Tip. (La condizione originale di fabbrica) *<br>Modalità sospensione (Modalità Attesa) ≤ 0,5 W (La condizione input di HDMI / DP) **<br>Modalità Spento ≤ 0,3 W |                       |
| Adattatore CA/CC      | Tipo DA-65G19, prodotto da Asian Power Devices Inc.<br>o Tipo ADS-65FAI-19 19065EPG-1, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-65FAI-19 19065EPK-1, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-65FAI-19 19065EPCU-1, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo MS-V3420R190-065LO-DE, prodotto da MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD<br>o Tipo MS-V3420R190-065LO-KR, prodotto da MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD<br>o Tipo MS-V3420R190-065LO-US, prodotto da MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD<br>Uscita: 19 V --- 3,42 A |                                                                                                                                                                                       |                       |
| Condizioni ambientali | Condizioni di funzionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Temperatura                                                                                                                                                                           | Da 0 °C a 40 °C       |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Umidità                                                                                                                                                                               | Da Inferiore all'80 % |
|                       | Condizioni di stoccaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Temperatura                                                                                                                                                                           | Da -20 °C a 60 °C     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Umidità                                                                                                                                                                               | Da Inferiore all'85 % |

|                                 |                                                           |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dimensioni</b>               | Dimensioni del monitor (larghezza x altezza x profondità) |                      |
|                                 | Con supporto (mm)                                         | 816,5 x 566 x 226,7  |
|                                 | Senza supporto (mm)                                       | 816,5 x 365,3 x 45,5 |
| <b>Peso (senza imballaggio)</b> | Con supporto (kg)                                         | 8,6                  |
|                                 | Senza supporto (kg)                                       | 6,9                  |

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Il livello di consumo di energia può essere diverso da condizioni operative e di impostazione del monitor.

\* La modalità di Acceso si è misurata con lo standard di prova LGE (il modello di Bianco completo, la risoluzione massima).

\*\* Il monitor entra la Modalità Sonno in un paio di minuti (massimo di 5 minuti).

# SPECIFICHE DEL PRODOTTO

34BN770

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Intensità di colore   | Colore a 8 bit supportato.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                       |
| Risoluzione           | Risoluzione massima                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3440 x 1440 @ 75 Hz (HDMI)<br>3440 x 1440 @ 75 Hz (DP)                                                                                                                     |                       |
|                       | Risoluzione consigliata                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3440 x 1440 @ 60 Hz (HDMI)<br>3440 x 1440 @ 60 Hz (DP)                                                                                                                     |                       |
| Alimentazione         | Livello di potenza                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 V --- 3,3 A                                                                                                                                                             |                       |
|                       | Consumo energetico<br>(Tipico)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Modalità accesso: 25,8 W Tip. (ENERGY STAR® di serie) *<br>Modalità sospensione (Modalità Attesa) ≤ 0,5 W (La condizione input di HDMI / DP) **<br>Modalità Spento ≤ 0,3 W |                       |
| Adattatore CA/CC      | Tipo DA-65G19, prodotto da Asian Power Devices Inc.<br>o Tipo ADS-65FAI-19 19065EPG-1, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-65FAI-19 19065EPK-1, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>o Tipo ADS-65FAI-19 19065EPCU-1, prodotto da SHENZHEN HONOR ELECTRONIC<br>Uscita: 19 V --- 3,42 A |                                                                                                                                                                            |                       |
| Condizioni ambientali | Condizioni di funzionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                | Temperatura                                                                                                                                                                | Da 0 °C a 40 °C       |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Umidità                                                                                                                                                                    | Da Inferiore all'80 % |
|                       | Condizioni di stoccaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Temperatura                                                                                                                                                                | Da -20 °C a 60 °C     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Umidità                                                                                                                                                                    | Da Inferiore all'85 % |
| Dimensioni            | Dimensioni del monitor (larghezza x altezza x profondità)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                       |
|                       | Con supporto (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 816,5 x 616,9 x 252,9                                                                                                                                                      |                       |
|                       | Senza supporto (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 816,5 x 365,3 x 45,5                                                                                                                                                       |                       |

|                                 |                     |      |
|---------------------------------|---------------------|------|
| <b>Peso (senza imballaggio)</b> | Con supporto (kg)   | 10,3 |
|                                 | Senza supporto (kg) | 6,9  |

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Il livello di consumo di energia può essere diverso da condizioni operative e di impostazione del monitor.

\* In modalità acceso, il consumo di energia è testato con lo standard ENERGY STAR®.

\*\* Il monitor entra la Modalità Sonno in un paio di minuti (massimo di 5 minuti).

# Modalità supporto predefinito (Modalità Impostazioni preconfigurate, PC)

DisplayPort/ HDMI

| Modalità Impostazioni preconfigurate | Frequenza orizzontale (kHz) | Frequenza verticale (Hz) | Polarità (Orizz./Vert.) | Note                              |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 640 x 480                            | 31,469                      | 59,94                    | -/-                     |                                   |
| 720 x 480                            | 31,47                       | 59,94                    | +/+                     |                                   |
| 800 x 600                            | 37,879                      | 60,317                   | +/+                     |                                   |
| 1024 x 768                           | 48,363                      | 60                       | -/-                     |                                   |
| 1152 x 864                           | 54,347                      | 60,05                    | +/+                     |                                   |
| 1280 x 720                           | 45                          | 60                       | +/+                     |                                   |
| 1280 x 800                           | 49,702                      | 60                       | -/+                     |                                   |
| 1280 x 1024                          | 63,981                      | 60,02                    | +/+                     |                                   |
| 1600 x 900                           | 60                          | 60                       | +/+                     |                                   |
| 1680 x 1050                          | 65,29                       | 59,954                   | -/+                     |                                   |
| 1920 x 1080                          | 67,5                        | 60                       | +/-                     |                                   |
| 2560 x 1080                          | 66,66                       | 60                       | -/-                     |                                   |
| 3440 x 1440                          | 43,82                       | 29,99                    | +/-                     | FreeSync: Spento                  |
| 3440 x 1440                          | 73,68                       | 49,99                    | +/-                     |                                   |
| 3440 x 1440                          | 88,82                       | 59,97                    | +/-                     | Temporizzazione DP/HDMI preferita |
| 3440 x 1440                          | 110,77                      | 75,05                    | +/-                     | Solo Per FreeSync                 |

## Temporizzazione HDMI (Video)

| Modalità Impostazioni preconfigurate | Frequenza orizzontale (kHz) | Frequenza verticale (Hz) |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 480P                                 | 31,5                        | 60                       |
| 720P                                 | 45                          | 60                       |
| 1080P                                | 67,5                        | 60                       |
| 2160P                                | 135                         | 60                       |

## LED accensione

| Modalità                               | Colore LED                 |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Modalità Acceso                        | Bianco (Per pochi secondi) |
| Modalità Sospensione (Modalità Attesa) | Spento                     |
| Modalità Spento                        | Spento                     |



Il modello e il numero di serie dei prodotti si trovano sul retro e su un lato del prodotto.  
Registrali nel caso in cui tu abbia bisogno dei servizi.

Modello

---

N. di serie

---



(for 34BN770)

This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to [ENERGYSTAR.gov](http://ENERGYSTAR.gov) for more information on the ENERGY STAR® program.