



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [MSI MAG 27C6X](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Monitor](#)



Serie MAG

Monitor LCD

MAG 27C6X (3CE0)

Manuale dell'utente

Contenuti

Preparazione	3
Contenuti della confezione	3
Installazione del supporto del monitor	4
Regolazione del monitor	5
Panoramica del monitor	6
Collegamento del monitor al PC	8
Impostazione OSD	9
Tasto Navi	9
Tasto di scelta rapida	9
Menu OSD	10
Gioco	10
Professionale	13
Immagine	14
Sorgente di ingresso	14
PIP/PBP (opzionale)	15
Tasto Navi	16
Impostazione	16
Specifiche	18
Modalità di visualizzazione preimpostate	20
Risoluzione dei problemi	23
Istruzioni per la sicurezza	24
Certificazione TÜV Rheinland	26
Avvisi normativi	27

Revisione

V1.2, 01/2026

Preparazione

Questo capitolo fornisce le informazioni sulle procedure di installazione dell'hardware. Quando si collegano i dispositivi, prestare attenzione a come si maneggiano i dispositivi ed indossare un bracciale con messa a terra per evitare l'elettricità statica.

Contenuti della confezione

Monitor	MAG 27C6X
Documentazione	Guida introduttiva
Accessori	Base
	Base supporto
	Cavo d'alimentazione
Cavi	Cavo DisplayPort (opzionale)




Importante

- Contattare il negozio presso cui si è effettuato l'acquisto o il distributore locale, se uno qualsiasi degli elementi è danneggiato o mancante.
- I contenuti della confezione potrebbero variare in base al Paese e al modello.
- Il cavo di alimentazione incluso è esclusivamente per questo monitor e non deve essere utilizzato con altri prodotti.


Installazione del supporto del monitor

1. Lasciare il monitor nella sua custodia protettiva in gommapiuma. Allineare e spingere delicatamente la staffa del supporto verso la scanalatura del monitor finché non si blocca in posizione.
2. Allineare e spingere delicatamente il passacavi verso il supporto finché non si blocca in posizione.
3. Allineare e spingere delicatamente la base verso il supporto finché non si blocca in posizione.
4. Assicurarsi che il gruppo supporto sia installato correttamente prima di posizionare il monitor in posizione verticale.

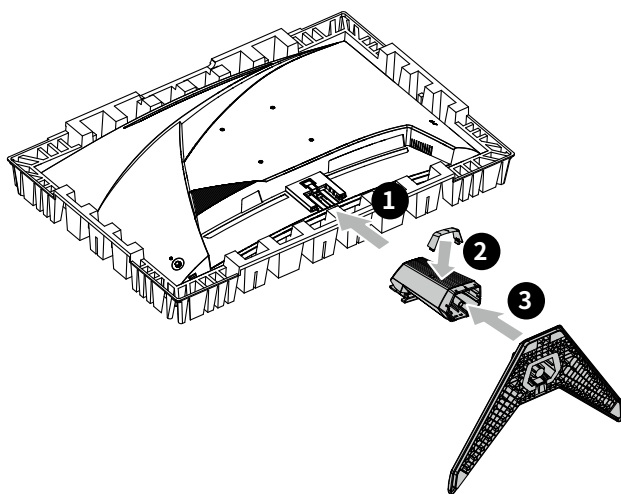

Importante

- Collocare il monitor su una superficie morbida e protetta per evitare di graffiare il pannello del display.
- Non utilizzare oggetti appuntiti sul pannello.
- La parte posteriore del monitor può essere utilizzata anche come supporto a parete. Contattare il rivenditore per un kit di montaggio a parete adeguato.
- Questo prodotto viene fornito **SENZA** pellicola protettiva che deve essere rimossa dall'utente! Eventuali danni meccanici al prodotto, inclusa la rimozione della pellicola polarizzante, possono pregiudicare la garanzia!

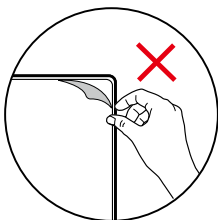


Regolazione del monitor


Questo monitor è progettato per massimizzare il comfort visivo grazie alle sue capacità di regolazione.



Evitare di toccare il pannello del display quando si regola il monitor.

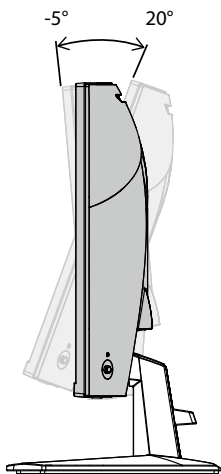


Panoramica del monitor

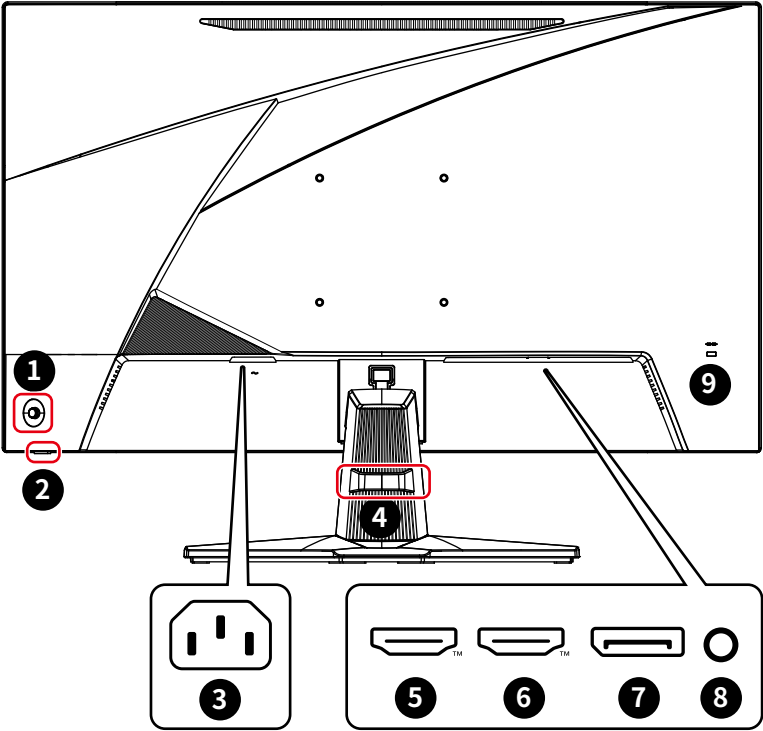

1	Tasto Navi & Tasto di alim.
2	LED d'alimentazione Si accende di bianco dopo che il monitor è stato acceso. In assenza di segnale in ingresso, il LED diventerà arancione. Si accende in arancione quando il monitor è in modalità Standby.
3	Connettore di alimentazione
4	Raccoglitore di cavi
5	 Connettore HDMI™ Supporta HDMI™ CEC, 1920x1080 a 240 Hz come specificato in HDMI™ 2.0b.  Importante Per garantire prestazioni e compatibilità ottimali, utilizzare esclusivamente cavi HDMI™ certificati con il logo HDMI™ ufficiale quando si collega questo monitor. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.hdmi.org/resource/cables.
6	 Connettore HDMI™ Supporta 1920x1080 a 240 Hz come specificato in HDMI™ 2.0b.  Importante Per garantire prestazioni e compatibilità ottimali, utilizzare esclusivamente cavi HDMI™ certificati con il logo HDMI™ ufficiale quando si collega questo monitor. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.hdmi.org/resource/cables.
7	DisplayPort Supporta 1920x1080 a 250 Hz come specificato in DisplayPort 1.4a.
8	Connettore cuffie
9	Blocco di sicurezza Kensington

Collegamento del monitor al PC

1. Spegnerne il computer.
2. Collegare il cavo Video dal monitor al computer.
3. Collegare il cavo di alimentazione al connettore di alimentazione del monitor.
(Figura A)
4. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente. (Figura B)
5. Accendere il monitor. (Figura C)
6. Accendere il computer, quindi il monitor rileverà automaticamente la sorgente del segnale.

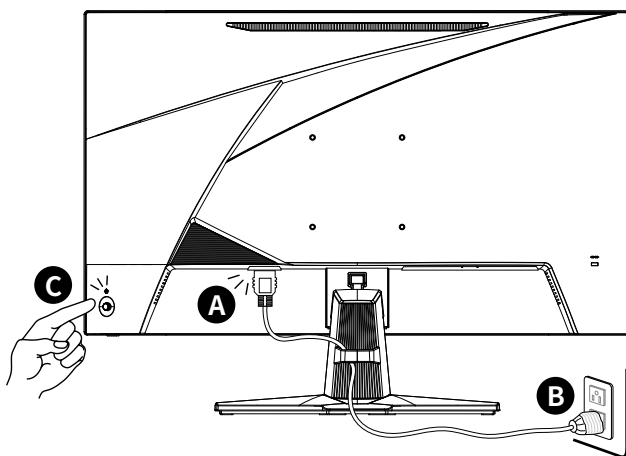

Impostazione OSD


Questo capitolo fornisce le informazioni essenziali per l'impostazione OSD.



Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

Tasto Navi

Il monitor è dotato di un Navi Key (Tasto Navi), un controllo multidirezionale che consente di navigare nel menu OSD (On-Screen Display).

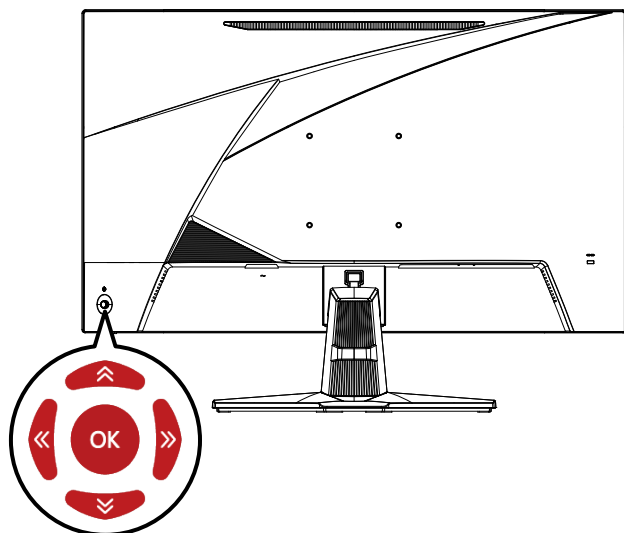

Su/ Giù/ Sinistra/ Destra:

- Selezione dei menu e delle voci della funzione
- Regolazione dei valori della funzione
- Accesso/uscita ai/dai menu funzione


Premere (OK):

- Avvio del menu OSD
- Accesso ai menu secondari
- Conferma di una selezione o di un'impostazione

Tasto di scelta rapida

- Gli utenti possono accedere ai menu delle funzioni preimpostate spostando Tasto Navi Su, Giù, Sinistra o Destra quando il menu OSD è inattivo.
- Gli utenti possono personalizzare i propri tasti di scelta rapida per accedere a diversi menu funzione.

Menu OSD

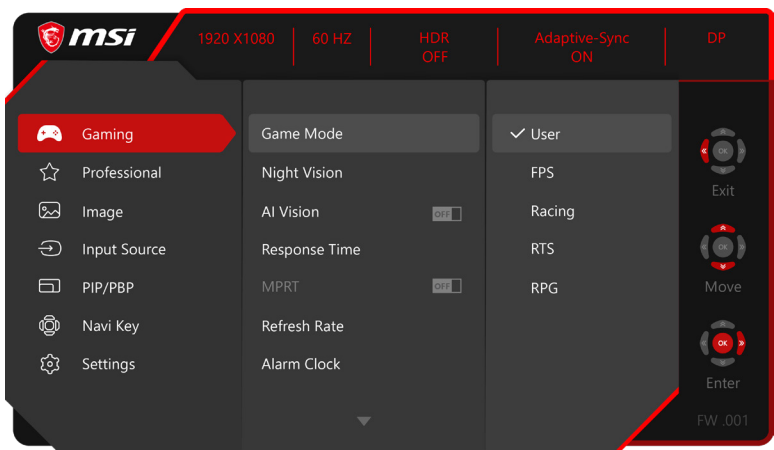

Importante

Le seguenti impostazioni vengono disattivate quando si ricevono i segnali HDR:

- Night Vision (Visione notturna)
- AI Vision
- MPRT
- Brightness (Luminosità)
- Low Blue Light (Luce blu bassa)
- Contrast (Contrasto)
- HDCR
- Color Temperature (Temperatura colore)

Gioco

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello	Panoramica
Game Mode (Modalità Giochi)	User (Utente)	• Utilizzare il tasto Su o Giù per selezionare e visualizzare l'anteprima degli effetti della modalità. • Premere il tasto OK per confermare e applicare il tipo di modalità.
	FPS	
	Racing (Gara)	
	RTS	
	RPG	
Night Vision (Visione notturna)	OFF	• Questa funzione ottimizza la luminosità di sfondo ed è consigliata per giochi FPS.
	Normal (Normale)	
	Strong (Forte)	
	Strongest (Più forte)	
	A.I.	

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello		Panoramica						
AI Vision	OFF		- AI Vision migliora la qualità dell'immagine ottimizzando il contrasto delle immagini e la luminosità dello sfondo. - L'attivazione di AI Vision influisce su quanto segue: <table><tr><th>Funzione interessata</th><th>Stato funzione</th></tr><tr><td>» MPRT</td><td>Impostare su OFF</td></tr><tr><td>» HDCR » Luminosità » Visione notturna</td><td>Disabilitare per selezionare</td></tr></table>	Funzione interessata	Stato funzione	» MPRT	Impostare su OFF	» HDCR » Luminosità » Visione notturna	Disabilitare per selezionare
	Funzione interessata	Stato funzione							
» MPRT	Impostare su OFF								
» HDCR » Luminosità » Visione notturna	Disabilitare per selezionare								
Response Time (Tempo di risposta)	Normal (Normale)		L'impostazione su Più rapido raggiunge il tempo di risposta più breve e contribuisce a migliorare le immagini sfocate durante i giochi molto veloci.						
	Fast (Rapida)								
	Fastest (Più rapida)								
MPRT	OFF		- MPRT è disponibile quando la frequenza di aggiornamento è superiore a 85 Hz. - L'attivazione di MPRT influisce su: <table><tr><th>Funzione interessata</th><th>Stato funzione</th></tr><tr><td>» Tempo di risposta » Luminosità</td><td>Disabilitare per selezionare</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync » HDCR » PIP/PBP » AI Vision</td><td>Impostare su OFF</td></tr></table>	Funzione interessata	Stato funzione	» Tempo di risposta » Luminosità	Disabilitare per selezionare	» Adaptive-Sync » HDCR » PIP/PBP » AI Vision	Impostare su OFF
	Funzione interessata	Stato funzione							
» Tempo di risposta » Luminosità	Disabilitare per selezionare								
» Adaptive-Sync » HDCR » PIP/PBP » AI Vision	Impostare su OFF								
Refresh Rate (Frequenza di agg.)	Location (Posizione)	Left Top (In alto a sinistra)	- La posizione è regolabile nel menu OSD. Premere il tasto OK per confermare e applicare la posizione di Frequenza di aggiornamento. - Questo monitor segue e funzione alla frequenza di aggiornamento preimpostata dello schermo del sistema operativo.						
		Right Top (In alto a destra)							
		Left Bottom (In basso a sinistra)							
		Right Bottom (In basso a destra)							
		Customize (Personalizza)							
		OFF							
	ON								

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello		Panoramica					
Alarm Clock (Sveglia)	Location (Posizione)	Left Top (In alto a sinistra)	• Dopo aver impostato il tempo, premere il tasto OK per attivare il timer. • Gli utenti devono ripristinare manualmente Sveglia preimpostato dopo qualsiasi interruzione di corrente CA e ricollegamento.					
		Right Top (In alto a destra)						
		Left Bottom (In basso a sinistra)						
		Right Bottom (In basso a destra)						
		Customize (Personalizza)						
	OFF							
	15:00	00:01~99:59						
	30:00							
	45:00							
	60:00							
Screen Assistance (Assistenza schermo)	None (Nessuno)		• Gli utenti possono regolare Assistenza schermo in qualsiasi modalità.					
	Icon (Icona)							
								
	Position (Posizione)							
	Reset (Ripristina)							
Adaptive-Sync	OFF		• Adaptive Sync impedisce lo screen tearing. • * HDMI™ VRR (Frequenza di aggiornamento variabile) si sincronizza con Adaptive-Sync (ON/OFF) ed è disabilitato. • L'attivazione di Adaptive-Sync influisce su: <table><tr><th>Funzione interessata</th><th>Stato funzione</th></tr><tr><td>» MPRT</td><td rowspan="2">Impostare su OFF</td></tr><tr><td>» PIP/PBP</td></tr></table>	Funzione interessata	Stato funzione	» MPRT	Impostare su OFF	» PIP/PBP
	Funzione interessata	Stato funzione						
» MPRT	Impostare su OFF							
» PIP/PBP								
	ON							

Professionale

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica										
Pro Mode (Modalità Pro)	Eco	- Utilizzare il tasto Su o Giù per selezionare e visualizzare l'anteprima degli effetti della modalità. - Premere il tasto OK per confermare e applicare il tipo di modalità. - L'attivazione di sRGB influisce su:<table><tr><th>Funzione interessata</th><th>Stato funzione</th></tr><tr><td>» Temperatura colore</td><td rowspan="2">Disabilitare per selezionare</td></tr><tr><td>» Luce blu bassa</td></tr></table>	Funzione interessata	Stato funzione	» Temperatura colore	Disabilitare per selezionare	» Luce blu bassa					
	Funzione interessata		Stato funzione									
	» Temperatura colore		Disabilitare per selezionare									
	» Luce blu bassa											
	User (Utente)											
	Anti-Blue (Anti-Blu)											
Movie (Film)												
Office												
sRGB												
Low Blue Light (Luce blu bassa)	OFF	- Luce blu bassa protegge gli occhi dalla luce blu. Se abilitato, Luce blu bassa regola la temperatura del colore dello schermo su un bagliore più giallo. - Se Modalità Pro è impostato su Anti-Blu, è obbligatorio abilitare Luce blu bassa.										
	ON											
HDCR	OFF	- HDCR migliora la qualità dell'immagine aumentando il contrasto delle immagini. - L'attivazione di HDCR influisce su:<table><tr><th>Funzione interessata</th><th>Stato funzione</th></tr><tr><td>» MPRT</td><td>Impostare su OFF</td></tr><tr><td>» Luminosità</td><td>Disabilitare per selezionare</td></tr></table>	Funzione interessata	Stato funzione	» MPRT	Impostare su OFF	» Luminosità	Disabilitare per selezionare				
	Funzione interessata		Stato funzione									
» MPRT	Impostare su OFF											
» Luminosità	Disabilitare per selezionare											
ON												
MPRT	OFF	- MPRT è disponibile quando la frequenza di aggiornamento è superiore a 85 Hz. - L'attivazione di MPRT influisce su:<table><tr><th>Funzione interessata</th><th>Stato funzione</th></tr><tr><td>» Tempo di risposta</td><td rowspan="2">Disabilitare per selezionare</td></tr><tr><td>» Luminosità</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td rowspan="4">Impostare su OFF</td></tr><tr><td>» HDCR</td></tr><tr><td>» PIP/PBP</td></tr><tr><td>» AI Vision</td></tr></table>	Funzione interessata	Stato funzione	» Tempo di risposta	Disabilitare per selezionare	» Luminosità	» Adaptive-Sync	Impostare su OFF	» HDCR	» PIP/PBP	» AI Vision
	Funzione interessata		Stato funzione									
» Tempo di risposta	Disabilitare per selezionare											
» Luminosità												
» Adaptive-Sync	Impostare su OFF											
» HDCR												
» PIP/PBP												
» AI Vision												
ON												
Image Enhancement (Miglioramento immagine)	OFF	Miglioramento immagine migliora i bordi delle immagini per incrementarne la nitidezza.										
	Weak (Debole)											
	Medium (Medio)											
	Strong (Forte)											
	Strongest (Più forte)											

Immagine

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello		Panoramica
Brightness (Luminosità)	0-100		Regolare adeguatamente Luminosità in base alla luce circostante.
Contrast (Contrasto)	0-100		Regolare adeguatamente Contrasto per rilassare gli occhi.
Sharpness (Nitidezza)	0-5		Nitidezza migliora la nitidezza e i dettagli delle immagini.
Color Temperature (Temperatura colore)	Cool (Freddo)		- Utilizzare il tasto Su o Giù per selezionare e visualizzare l'anteprima degli effetti della modalità. - Premere il tasto OK per confermare e applicare il tipo di modalità. - Gli utenti possono regolare Temperatura colore in modalità Personalizzazione.
	Normal (Normale)		
	Warm (Caldo)		
	Customization (Personalizzazione)	R (0-100)	
		G (0-100)	
		B (0-100)	
Screen Size (Dimensioni schermo)	Auto (Automatico)		Gli utenti possono regolare Dimensioni schermo in qualsiasi modalità, risoluzione e frequenza di aggiornamento dello schermo.
	4:3		
	16:9		

Sorgente di ingresso

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica
HDMI™ 1		Gli utenti possono regolare Sorgente di ingresso in qualsiasi modalità.
HDMI™ 2		
DP		
Auto Scan (Scansione automatica)	OFF	- Gli utenti possono utilizzare Tasto Navi per selezionare Sorgente di ingresso nello stato di seguito: - Con "Scansione automatica" impostato su "OFF" e il monitor in modalità di risparmio energetico; - Quando sul monitor viene visualizzato il messaggio "No Signal" (Nessun segnale).
	ON	

PIP/PBP (opzionale)

Menu 1° livello		Menu 2°/3° livello		Panoramica										
OFF				- PIP (Picture in Picture) consente agli utenti di visualizzare contemporaneamente più sorgenti video su uno schermo. Un programma viene visualizzato a schermo intero nello stesso momento in cui uno o più programmi vengono visualizzati in finestre secondarie. - PBP (Picture by Picture) è una funzione simile che visualizza due sorgenti di ingresso affiancate sullo schermo. - Cambia Display consente agli utenti di passare tra sorgenti di ingresso primarie a secondarie. - Se vi è un solo ingresso segnale, Cambia Display e Cambia Audio non sono disponibili. - L'attivazione di PIP/PBP influisce su:<table><tr><th>Funzione interessata</th><th>Stato funzione</th></tr><tr><td>» Tempo di risposta</td><td>Disabilitare per selezionare</td></tr><tr><td>» MPRT</td><td rowspan="2">Impostare su OFF</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td></tr><tr><td>» HDMI™ CEC</td><td rowspan="2">Impostare su OFF e disabilitare per selezionare</td></tr><tr><td>» Overclocking DP</td></tr></table>	Funzione interessata	Stato funzione	» Tempo di risposta	Disabilitare per selezionare	» MPRT	Impostare su OFF	» Adaptive-Sync	» HDMI™ CEC	Impostare su OFF e disabilitare per selezionare	» Overclocking DP
Funzione interessata	Stato funzione													
» Tempo di risposta	Disabilitare per selezionare													
» MPRT	Impostare su OFF													
» Adaptive-Sync														
» HDMI™ CEC	Impostare su OFF e disabilitare per selezionare													
» Overclocking DP														
PIP	Source (Sorgente)	HDMI™1												
		HDMI™2												
		DP												
	PIP Size (Formato PIP)	Small (Piccolo)												
		Medium (Medio)												
		Large (Grande)												
	Location (Posizione)	Left Top (In alto a sinistra)												
		Right Top (In alto a destra)												
		Left Bottom (In basso a sinistra)												
		Right Bottom (In basso a destra)												
Display Switch (Cambia Display)														
Audio Switch (Cambia Audio)														
PBP	Source 1 (Sorgente 1)	HDMI™1												
		HDMI™2												
		DP												
	Source 2 (Sorgente 2)	HDMI™1												
		HDMI™2												
		DP												
	Display Switch (Cambia Display)													
	Audio Switch (Cambia Audio)													

Tasto Navi

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica
Up (Su)	OFF	Tutte le voci del Tasto Navi possono essere regolate tramite il Menu OSD.
Down (Giù)	Brightness (Luminosità)	
Left (Sinistra)	Game Mode (Modalità Giochi)	
Right (Destra)	Screen Assistance (Assistenza schermo)	
	Alarm Clock (Sveglia)	
	Input Source (Sorgente di ingresso)	
	PIP/PBP	
	Refresh Rate (Frequenza di agg.)	
	Info. On Screen (Info su schermo)	
	Night Vision (Visione notturna)	

Impostazione

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica
Language (Lingua)	繁體中文	- Gli utenti devono premere il tasto OK per conermare e applicare l'impostazione Lingua. - Lingua è un'impostazione indipendente. L'impostazione della lingua degli utenti ha la priorità sull'impostazione predefinita. Quando gli utenti impostano Ripristina su Sì, l'opzione Lingua non viene modificata.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(Altre lingue saranno presto disponibili)	
Transparency (Trasparenza)	0~5	Gli utenti possono regolare Trasparenza in qualsiasi modalità.
OSD Time Out (Timeout OSD)	5~30 s	Gli utenti possono regolare Timeout OSD in qualsiasi modalità.
Power Button (Tasto di alim.)	OFF	Se impostato su OFF, gli utenti possono premere il Tasto di alim. per spegnere il monitor.
	Standby	Se impostato su Standby, gli utenti possono premere il Tasto di alim. per spegnere il pannello e la retroilluminazione.

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica				
Info. On Screen (Info su schermo)	OFF	Le informazioni sullo stato del monitor vengono visualizzate sul lato destro dello schermo.				
	ON					
DP OverClocking (Overclocking DP)	OFF	- Per eseguire l'overclocking della frequenza di aggiornamento del monitor, gli utenti devono impostare Overclocking DP su Acceso. - L'attivazione di Overclocking DP influisce su:<table><tr><th>Funzione interessata</th><th>Stato funzione</th></tr><tr><td>» PIP/PBP</td><td>Impostare su OFF</td></tr></table>	Funzione interessata	Stato funzione	» PIP/PBP	Impostare su OFF
	Funzione interessata		Stato funzione			
» PIP/PBP	Impostare su OFF					
	ON					
HDMI™ CEC	OFF	- HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) supporta console Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Series X S e vari dispositivi audiovisivi compatibili con CEC. - Se HDMI™ CEC è impostato su ON: - Il monitor si accende automaticamente all'accensione del dispositivo CEC. - Il dispositivo CEC entra in modalità di risparmio energetico quando il monitor è spento. - Quando la console Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ o Xbox Series X S è collegata, Modalità Giochi e Modalità Pro vengono impostate automaticamente su Modalità Eco predefinita e possono essere regolate in base alle modalità preferite dagli utenti in seguito.				
	ON					
Reset (Ripristina)	YES (Sì)	Gli utenti possono ripristinare le impostazioni OSD predefinite in qualsiasi modalità.				
	NO					

Specifiche

Monitor	MAG 27C6X
Dimensioni	27 pollici
Curvatura	1500R
Tipo di pannello	VA
Risoluzione	1920x1080 (FHD)
Proporzioni	16:9
SDR Luminosità (nit)	250
Rapporto di contrasto	3000:1
Frequenza di aggiornamento	250Hz
Tempo di risposta	• 1 ms (MPRT) • 4 ms (GTG)
I/O	• Connettore HDMI™ x2 • DisplayPort x1 • Connettore cuffie x1
Angoli di visione	178° (O) , 178° (V)
DCI-P3*/ sRGB	77%/ 99%
Trattamento superficie	Antiriflesso
Colori display	1,07 B (8 bit+FRC)
Opzioni di alimentazione del monitor	100~240Vac, 50/60Hz, 1,5A
Consumo di corrente (tipico)	Accensione < 21 W Standby < 0,5 W Spegnimento <0,3 W
Regolazione (inclinazione)	-5° ~ 20°
Blocco di sicurezza Kensington	Sì
Supporto VESA	• Tipo di piastra: 100 x 100 mm • Tipo di vite: M4 x 10 mm • Diametro filetto: 4 mm • Passo filetto: 0,7 mm • Lunghezza filetto: 10 mm

Monitor		MAG 27C6X
Dimensioni (L x P x A)		610,5 x 249,8 x 451,6 mm
Peso	Netto	3,95 kg
	Lordo	6,51 kg
Ambiente	Operativo	• Temperatura: Da 0°C a 40°C • Umidità: Da 20% a 90%, senza condensa • Altitudine: 0 ~ 5000m
	Archiviazione	• Temperatura: Da -20°C a 60°C • Umidità: Da 10% a 90%, senza condensa

* In base agli standard del test CIE1976.

Modalità di visualizzazione preimpostate



Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

Standard	Risoluzione		Modalità predefinita standard	
			HDMI™	DP
VGA	640x480	a 60 Hz	V	V
		a 67 Hz	V	V
		a 72 Hz	V	V
		a 75 Hz	V	V
SVGA	800x600	a 56 Hz	V	V
		a 60 Hz	V	V
		a 72 Hz	V	V
		a 75 Hz	V	V
XGA	1024x768	a 60 Hz	V	V
		a 70 Hz	V	V
		a 75 Hz	V	V
SXGA	1280x1024	a 60 Hz	V	V
		a 75 Hz	V	V
WXGA+	1440x900	a 60 Hz	V	V
WSXGA+	1680x1050	a 60 Hz	V	V
Full HD	1920x1080	a 60 Hz	V	V
		a 85 Hz	V	V
		a 165 Hz	V	V
		a 240 Hz	V	V
		a 250 Hz		V*
Risoluzione di temporizzazione video	480P		V	V
	576P		V	V
	720P		V	V
	1080P	a 50 Hz	V	V
		a 60 Hz	V	V
		a 120 Hz	V	V
	Funzione HDMI™ VRR**		V	

* Gli utenti devono impostare Overclocking DP su Acceso. Questa è la frequenza di aggiornamento più alta supportata da Overclocking DP. Se si verifica un errore di monitoraggio durante l'overclock, ridimensionare la frequenza di aggiornamento.

** HDMI™ VRR (frequenza di aggiornamento variabile) si sincronizza con Adaptive-Sync (ON/ OFF).

Standard	Risoluzione		Modalità PIP (Non supporta HDR)	
			HDMI™	DP
VGA	640x480	a 60 Hz	V	V
		a 67 Hz	V	V
		a 72 Hz	V	V
		a 75 Hz	V	V
SVGA	800x600	a 56 Hz	V	V
		a 60 Hz	V	V
		a 72 Hz	V	V
		a 75 Hz	V	V
XGA	1024x768	a 60 Hz	V	V
		a 70 Hz	V	V
		a 75 Hz	V	V
Full HD	1920x1080	a 60 Hz	V	V
Risoluzione di temporizzazione video	480P		V	V
	576P		V	V
	720P		V	V
	1080P	a 60 Hz	V	V

Standard	Risoluzione		Modalità PBP (Non supporta HDR)	
			HDMI™	DP
VGA	640x480	a 60 Hz	V	V
		a 67 Hz	V	V
		a 72 Hz	V	V
		a 75 Hz	V	V
SVGA	800x600	a 56 Hz	V	V
		a 60 Hz	V	V
		a 72 Hz	V	V
		a 75 Hz	V	V
XGA	1024x768	a 60 Hz	V	V
		a 70 Hz	V	V
		a 75 Hz	V	V

Standard	Risoluzione		Modalità PBP (Non supporta HDR)	
			HDMI™	DP
Risoluzione di temporizzazione video	480P		V	V
	576P		V	V
	720P		V	V
Temporizzazione schermo intero PBP	960x1080	a 60 Hz	V	V

Risoluzione dei problemi

Il LED di alimentazione è spento.

- Premere di nuovo il tasto di alimentazione del monitor.
- Verificare che il cavo di alimentazione del monitor sia collegato correttamente.

Nessuna immagine.

- Verificare che la scheda grafica del computer sia installata correttamente.
- Verificare che il computer e il monitor siano collegati a prese elettriche e accesi.
- Verificare che il cavo del segnale del monitor sia collegato correttamente.
- Il computer potrebbe essere in modalità standby. Premere un tasto per attivare il monitor.

L'immagine sullo schermo non è delle dimensioni corrette o non è centrata.

- Fare riferimento a Modalità di visualizzazione preimpostate per impostare il computer su un'impostazione adeguata per la visualizzazione sul monitor.

Nessun Plug & Play.

- Verificare che il cavo di alimentazione del monitor sia collegato correttamente.
- Verificare che il cavo del segnale del monitor sia collegato correttamente.
- Verificare che il computer e la scheda grafica sia compatibile Plug & Play.

Icone, caratteri o schermate sono sfocati o presentano problemi di colore.

- Evitare di utilizzare cavi prolunga video.
- Regolare luminosità e contrasto.
- Regolare il colore RGB o la temperatura del colore.
- Verificare che il cavo del segnale del monitor sia collegato correttamente.
- Verificare la presenza di pin piegati sul connettore del cavo del segnale.

Il monitor inizia a lampeggiare o mostra onde.

- Cambiare la frequenza di aggiornamento per adattarla alle funzionalità del monitor.
- Aggiornare i driver della scheda grafica.
- Tenere il monitor lontano da dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze elettromagnetiche (EMI).

Istruzioni per la sicurezza

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni di sicurezza.
- Deve essere presa nota di tutti gli avvisi e le avvertenze riportate nel dispositivo o nella guida utente.
- Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato per le riparazioni.

Alimentazione

- Assicurarsi che la tensione nominale sia nei limiti di sicurezza e che sia stata regolata in modo appropriato sul valore 100~240V prima di collegare il dispositivo alla presa di corrente.
- Se il cavo di alimentazione viene fornito con una spina a 3 pin, non disabilitare il pin di terra protettivo dalla spina. Il dispositivo deve essere collegato ad una presa di corrente con messa a terra.
- Verificare che il sistema di distribuzione dell'alimentazione nell'impianto sia dotato di interruttore del circuito da 120/240 V, 20 A (massimo).
- Scollegare sempre il cavo di alimentazione o togliere la corrente dalla presa a muro, quando il dispositivo resta inutilizzato per periodi prolungati per ridurre a zero i consumi di energia elettrica.
- Collocare il cavo di alimentazione in modo che nessuno possa calpestarlo. Non collocare nulla sopra il cavo di alimentazione.
- Se questo dispositivo viene fornito con un adattatore, utilizzare solo l'adattatore CA fornito da MSI approvato per l'uso con questo dispositivo.

Ambiente

- Per ridurre la possibilità di lesioni dovute al calore o di surriscaldamento del dispositivo, non collocare il dispositivo su una superficie morbida e instabile né ostruire i ventilatori dell'aria.
- Utilizzare questo dispositivo solo su una superficie dura, piatta e stabile.
- Per evitare che il dispositivo si ribalti, fissarlo a una scrivania, a una parete o a un oggetto fisso con un dispositivo di fissaggio antiribaltamento che consenta di sostenere adeguatamente il dispositivo e mantenerlo al sicuro in posizione.
- Per prevenire il rischio di incendi o scosse elettriche, tenere il dispositivo lontano da umidità e temperature elevate.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti d'immagazzinamento, non condizionati, con temperature superiori ai 60°C o inferiori ai -20°C, perché si può danneggiare il dispositivo.
- La temperatura operativa massima è di circa 40°C.
- Per la pulizia del dispositivo, assicurarsi di rimuovere la spina di alimentazione. Utilizzare un panno morbido, piuttosto che un prodotto chimico industriale, per pulire il dispositivo. Non versare mai alcun liquido nelle aperture perché possono provocare danni al dispositivo o provocare scosse elettriche.

- Tenere sempre il dispositivo lontano da oggetti con forte campo magnetico o elettrico.
- Se si verifica una qualsiasi delle seguenti situazioni, fare controllare il dispositivo dal personale dell'assistenza:
 - Il cavo di alimentazione o la spina è danneggiata.
 - Del liquido è penetrato nel dispositivo.
 - Il dispositivo è stato esposto ad umidità.
 - Il dispositivo non funziona bene oppure non funziona come descritto nella guida utente.
 - Il dispositivo è caduto e si è danneggiato.
 - Il dispositivo ha evidenti segni di rottura.

Certificazione TÜV Rheinland

Certificazione TÜV Rheinland Luce blu bassa

È stato dimostrato che la luce blu provoca affaticamento e fastidio agli occhi. MSI ora offre monitor con certificazione TÜV Rheinland Luce blu bassa per garantire il comfort e il benessere degli occhi degli utenti. Attenersi alle istruzioni seguenti per ridurre i sintomi dall'esposizione prolungata allo schermo e alla luce blu.



- Collocare lo schermo a 50 – 70 cm (20 – 28 pollici) di distanza dagli occhi e leggermente al di sotto del livello degli occhi.
- Sbattere le palpebre consapevolmente ogni tanto aiuterà a ridurre l'affaticamento degli occhi dopo un tempo prolungato sullo schermo.
- Fare delle pause per 20 minuti ogni 2 ore.
- Distogliere lo sguardo dallo schermo e fissare un oggetto distante per almeno 20 secondi durante le pause.
- Fare degli allungamenti per alleviare la fatica o il dolore del corpo durante le pause.
- Attivare la funzione opzionale Luce blu bassa.

Certificazione TÜV Rheinland Flicker Free

- TÜV Rheinland ha testato questo prodotto per accertare se il display produce uno sfarfallio visibile e invisibile all'occhio umano e quindi affatica gli occhi degli utenti.
- TÜV Rheinland ha definito un catalogo di test, che stabilisce standard minimi a varie gamme di frequenza. Il catalogo dei test si basa su standard applicabili a livello internazionale o standard comuni nel settore e supera questi requisiti.
- Il prodotto è stato testato in laboratorio secondo questi criteri.
- La parola chiave "Flicker Free" (Antisfarfallio) conferma che il dispositivo non presenta alcuno sfarfallio visibile e invisibile definito in questo standard nell'intervallo 0 - 3000 Hz con varie impostazioni di luminosità.
- Il display non supporterà Flicker Free (Antisfarfallio) quando si abilita Anti Motion Blur (Anti effetto mosso)/MPRT. (La disponibilità di Anti Motion Blur (Anti effetto mosso)/MPRT varia a seconda dei prodotti.)

Avvisi normativi

Conformità CE

Questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme alle norme armonizzate per gli apparecchi per la tecnologia dell'informazione in base alle Direttive della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.



Dichiarazione FCC-B sulle interferenze di frequenza radio

Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione privata. Questa attrezzatura genera, utilizza e può emanare energia di frequenza radio e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non c'è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in installazioni particolari. Se questa attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:



- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per aiuto.

Avviso 1

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile alla conformità, possono annullare l'autorità dell'utente all'uso di questa attrezzatura.

Avviso 2

I cavi d'interfaccia, se usati, ed il cavo di alimentazione CA devono essere schermati, per essere conformi alle normative sulle emissioni.

Questo prodotto è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
2. questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

Dichiarazioni RAEE

Unione Europea: Questo simbolo sul prodotto indica che questo prodotto non può essere smaltito come rifiuto urbano. È responsabilità dell'utente smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche consegnandoli a un punto di raccolta designato al riciclo. Per altre informazioni sui punti di raccolta per il riciclo delle apparecchiature, mettersi in contatto con il Municipio, il servizio di nettezza urbana oppure il negozio presso cui è stato effettuato l'acquisto.



Informazioni sulle sostanze chimiche

In conformità con le normative sulle sostanze chimiche, quale la normativa UE REACH (normativa CE N. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo), MSI fornisce informazioni relative alle sostanze chimiche presenti nei prodotti sul sito: <https://csr.msi.com/global/index>

Caratteristiche del prodotto ecologico

- Ridotto consumo energetico durante l'uso e lo standby
- Uso limitato di sostanze dannose per l'ambiente e la salute
- Facile smantellamento e riciclaggio
- Uso ridotto delle risorse naturali incoraggiando il riciclaggio
- Durata allungata del prodotto grazie a facili aggiornamenti
- Ridotta produzione di rifiuti solidi grazie alla politica di ritiro dell'usato

Politica ambientale

- Il prodotto è stato progettato per permettere il riutilizzo ed il riciclaggio appropriato delle parti e non deve essere buttato via.
- Gli utenti devono rivolgersi al centro autorizzato di raccolta locale per il riciclare e smaltire i prodotti usati.
- Per altre informazioni sul riciclo, visitare il sito MSI <https://csr.msi.com/global/pevn_ewaste> e rivolgersi ad un distributore locale.



Avvertenza!

L'uso eccessivo di schermi potrebbe influire sulla vista.

Raccomandazioni:

1. Effettuare una pausa di 10 minuti ogni 30 minuti di utilizzo dello schermo.
2. I bambini di età inferiore ai 2 anni non devono utilizzare lo schermo. Per i bambini di età pari o superiore a 2 anni, l'uso dello schermo deve essere limitato a meno di un'ora al giorno.

Avviso su copyright e marchi di fabbrica



Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. Il logo MSI è un marchio registrato della Micro-Star Int'l Co., Ltd. Tutti gli altri marchi e nomi menzionati possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Nessuna garanzia in merito alla precisione o alla completezza è espressa o implicita. MSI si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento senza preavviso.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

I termini HDMI™, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI™ (HDMI™ High-Definition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI™ (HDMI™ Trade dress) e i loghi HDMI™ sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Supporto tecnico

Se si verificano dei problemi con il prodotto e nel manuale d'uso non si trovano le istruzioni per risolverli, rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il prodotto oppure al rivenditore locale. In alternativa, visitare il sito <https://www.msi.com/support/> per ulteriori informazioni.