



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Meliconi MySound True Pods Bianco](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cuffie e Microfoni](#)




Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Meliconi MySound True Pods Bianco](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cuffie e Microfoni](#)



TRUE PODS

Grazie per aver acquistato
un prodotto MYSOUND

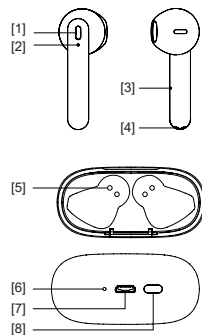

AURICOLARI TRUE PODS

Avvertenze di sicurezza

Sicurezza per l'udito



Per evitare possibili danni all'udito, non utilizzare gli auricolari a volume elevato per lunghi periodi di tempo. In determinate circostanze occorre ridurre il volume o interrompere l'ascolto per evitare che il suono possa distrarre e/o coprire i rumori dell'ambiente circostante generando situazioni pericolose.

Come indossare MySound True Pods



Avvertenze di sicurezza

- Non esporre le cuffie a temperature eccessivamente alte o basse: evitare di lasciarle al sole, in auto, in luoghi caldi o troppo freddi.
- Non esporre gli auricolari all'acqua o altri liquidi: non immergerli, non esporre a gocce, schizzi o umidità eccessiva.
- Evitare di danneggiare gli auricolari con cadute o urti.
- Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- In caso di guasto non tentare di aprire o di riparare gli auricolari: rivolgersi ad un centro di

assistenza qualificato.

- Il prodotto contiene batterie al Litio non sostituibili dall'utente. Per il suo smaltimento a fine vita, riferirsi al relativo paragrafo di questo manuale.
- Il prodotto è conforme alle vigenti normative sull'esposizione umana ai campi elettromagnetici.

Contenuto della confezione

- 2 Auricolari True Pods (destro e sinistro)
- Base di ricarica
- Cavo di ricarica (USB-microUSB)

1. Presentazione

Gli auricolari wireless MySound "True Pods", attraverso la tecnologia Bluetooth® consentono di:

- ascoltare musica senza fili
- effettuare chiamate telefoniche con il vostro smartphone.
- passare automaticamente alla ricezione di una chiamata mentre ascoltate musica.

2. Ricarica delle batterie

Al primo utilizzo effettuare una ricarica completa del sistema, Base con Auricolari inseriti (circa 2,30 h). Ciascun auricolare è dotato di batteria ricaricabile interna che consente un utilizzo continuativo del prodotto di almeno 2 ore. All'interno della base è presente una batteria ricaricabile di maggior capacità; l'energia in essa contenuta consente di effettuare più volte la ricarica degli auricolari in qualsiasi situazione, anche in assenza di alimentazione elettrica esterna. (massimo 4 volte)

Ricarica della base

- Inserisci il connettore microUSB del cavo in dotazione nella presa di ricarica microUSB della base [7].
- Inserisci l'altra estremità del cavo USB in una porta USB disponibile (puoi usare, per esempio, un computer acceso). Quando gli auricolari sono in carica, la spia LED [6] sarà di colore arancio
- Quando gli auricolari sono completamente carichi, la spia LED [6] sarà di colore bianco. Per verificare lo stato di carica della base, quando non è connesso ad un caricatore USB, premere e rilasciare il pulsante di indicazione Ricarica [8]:
 - LED [6] bianco fisso: carica della batteria > 25%
 - LED [6] bianco spento o lampeggiante: Batteria scarica (<25%)

Ricarica degli auricolari

Per ricaricare gli auricolari è necessario posizionarli nella base (già carica). Durante la ricarica il LED [2] è acceso in colore arancio; si spegne a ricarica completata. È possibile effettuare la ricarica contemporanea della Base e degli Auricolari in esso inseriti.

3. Prima associazione al dispositivo bluetooth (telefono cellulare)

1. Al primo utilizzo degli auricolari True Pods con un dispositivo Bluetooth® è necessario ripetere l'operazione di Associazione per ciascuno dei due auricolari. **Estrarre dalla base solamente l'auricolare da associare; l'altro auricolare (anche se già associato) deve rimanere inserito nella base.**



05/2019

MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10
40057 GRANAROLO EMILIA - BOLOGNA - ITALY
www.meliconi.com e-mail: info@meliconi.com

- Sull'auricolare da associare verificare che il LED [2] lampeggi alternativamente bianco/arancio; se così non fosse tenere premuto il tasto multifunzione [1] per circa 3 secondi fino a quando il LED [2] inizia a lampeggiare bianco/arancio; rilasciare il pulsante, il LED continua a lampeggiare.
- Attivare la funzione di Ricerca Dispositivi Bluetooth® sul telefono. Verificare che il telefono abbia l'opzione "visibile a tutti" attivata.
- Sul telefono verificare la lista dei dispositivi Bluetooth® trovati e cercare "True Pods_R" o "True Pods_L" (a seconda dell'auricolare utilizzato).
- Selezionare la voce e seguire le istruzioni sullo schermo del telefono per effettuare l'associazione. (Riferirsi al manuale utente del telefono per maggiori dettagli)
- Nel caso sia richiesta una password, inserire "0000" (4 volte zero, non necessaria per dispositivi recenti).
- Una volta completata l'associazione, verificare che l'auricolare riproduca i suoni. Se così non fosse, ripetere l'operazione dal punto 1. Una volta associato uno dei due auricolari True Pods, riporlo nella base di ricarica, estrarre il secondo auricolare e ripetere l'operazione dal punto 1. Una volta effettuata l'operazione di associazione per entrambi gli auricolari, verificare che nella lista dei dispositivi associati Bluetooth® siano presenti entrambe le voci "True Pods_R" e "True Pods_L".

4. Connessioni successive alla prima associazione (Automatic Pairing)

E' sufficiente estrarre gli auricolari dalla

base, questi si conatteranno automatica-
mente al proprio dispositivo Bluetooth® (se
acceso e presente nel raggio di 10 metri). In
caso negativo tenere premuto su entrambi
il tasto multifunzione [1] per circa 3 secondi
fino a quando il LED [2] lampeggia in modo
alternato. Quando si termina di utilizzare gli
auricolari, si consiglia di riporli nella base in
modo da trovarli carichi per il prossimo utiliz-
zo. Se rimangono inutilizzati fuori dalla base
si scaricano in breve tempo; per evitarlo spe-
gnerli premendo e mantenendo premuto (3
secondi) il tasto multifunzione [1] finché non
si spegne il LED [2].

5. Utilizzo auricolare singolo (MONO)

E' possibile utilizzare anche solo uno dei due
auricolari operando come già descritto.

6. Ricezione di chiamata telefonica durante ascolto di musica

Alla ricezione di una chiamata **un** solo aurico-
lare riprodurrà la conversazione (nel caso sia-
no connessi entrambi si riuscirà ad ascoltare la
chiamata solo dall'auricolare destro).

7. Utilizzo dei comandi di musica e di chiamata

Pause / Play: Durante la riproduzione, in mo-
dalità musica, premere brevemente il tasto
multifunzione [1] di uno dei due auricolari per

mettere in pausa; premere nuovamente per
riattivare la riproduzione del brano corrente.

Risposta / interruzione chiamate: Premere
brevemente una volta il tasto multifunzione [1]
per rispondere alle chiamate in ingresso o per
terminare la conversazione.

Rifiuto chiamata: Premere e mantenere pre-
muto per 2 secondi il tasto multifunzione [1] per
rifiutare le chiamate in ingresso.

Cambiare brano: in modalità musica, pre-
mere e mantenere premuto per 2 secondi il
tasto multifunzione [1] dell'auricolare DESTRO
finché la riproduzione non passa al brano suc-
cessivo, oppure premere e mantenere premuto
per 2 secondi il tasto multifunzione [1] dell'au-
ricolare SINISTRO finché la riproduzione non
passa a un brano precedente.

Assistente Virtuale: premendo 2 volte il tasto
[1] il sistema richiama l'assistente virtuale del
proprio dispositivo: Siri (per i sistemi Apple) o
Google Assistant (per i sistemi Android).

Dimensione Driver	12mm Neodimio
Max RF Output	<=2.5mW e.i.r.p.
Risposta in Frequenza	18Hz-22KHz
Versione Bluetooth	Bluetooth V4.2
Banda di Frequenza	2.400 GHz ~ 2.4835 GHz
Range di trasmissione	fino a 10m (campo aperto)
Batteria	50mAh (auricolari) 500mAh (base)
Carica Batteria	output DC 5V/300mA
Tempo di Carica	2h (auricolari), 2h (base)
Utilizzo (chiamata)	2,5h (mono)
Utilizzo (musica)	2,5h (mono), 2h (entrambi)
Standby	Fino a 80 ore

9. Note

Dichiarazioni di conformità

Il fabbricante, Meliconi S.p.A., dichiara che il
tipo di apparecchiatura radio, auricolari True
Wireless MySound "True Pods", è conforme
alla Direttiva 2014/53/EU (RED). Il testo com-
pleto della Dichiarazione di Conformità UE è
disponibile al seguente indirizzo:
www.meliconi.com/doc/truepods

Smaltimento del prodotto e batterie



Il simbolo del cassonetto barrato in-
dica che il prodotto è conforme alla
Direttiva comunitaria 2012/19/EU. Il
prodotto, alla fine della propria vita
utile, deve essere raccolto separata-
mente dagli altri rifiuti.

Al termine dell'utilizzo dovrà essere conferito
in un idoneo centro di raccolta differenziata
oppure consegnato al rivenditore. L'adeguata
raccolta differenziata contribuisce ad evitare
possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla
salute e favorisce il riutilizzo e/o riciclo dei ma-
teriali. Sono previste sanzioni di legge per lo
smaltimento abusivo del prodotto.



Questo simbolo indica che il prodotto
contiene una batteria ricaricabile in-
tegrata che è soggetta alla Direttiva
europea 2013/56/EU e non può quin-
di essere smaltito insieme ai normali
rifiuti domestici.

Occorre conferire il prodotto presso un idoneo
centro di raccolta differenziata oppure conse-
gnarlo al rivenditore.