



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Synology WRX560](#)
o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Modem e Router](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Synology WRX560](#)
o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Modem e Router](#)

Synology®

Manuale del prodotto

WRX560



Ultimo aggiornamento: 30 nov 2022

Indice

Capitolo 1: Prima di cominciare	2
1.1 Contenuto della confezione	2
1.2 Synology Router in breve	2
1.3 Tabella indicatori LED	4
1.4 Specifiche hardware	4
1.5 Istruzioni di sicurezza	6
Capitolo 2: Impostazione hardware	7
2.1 Posizionare Synology Router	7
2.2 Configurare Synology Router	7
2.3 Utilizzare i dispositivi wireless per connettersi a Synology Router	8
2.4 Utilizzare i dispositivi cablati per connettersi a Synology Router	8
Capitolo 3: Configurare Synology Router Manager	10

Capitolo 1: Prima di cominciare

Grazie per aver acquistato un prodotto Synology! Prima di configurare il nuovo Synology Router, controllare il contenuto della confezione per verificare di aver ricevuto gli elementi seguenti. Inoltre è importante leggere attentamente le istruzioni sulla sicurezza per evitare rischi alla persona o il danneggiamento di Synology Router.

Note:

- tutte le immagini di seguito sono riportate solo per fini descrittivi e potrebbero differire dal prodotto reale.

1.1 Contenuto della confezione

Contattare il rivenditore se il pacchetto non contiene uno dei seguenti componenti:

Unità principale x 1




Adattatore di alimentazione CA x 1



1 cavo LAN RJ-45



1.2 Synology Router in breve

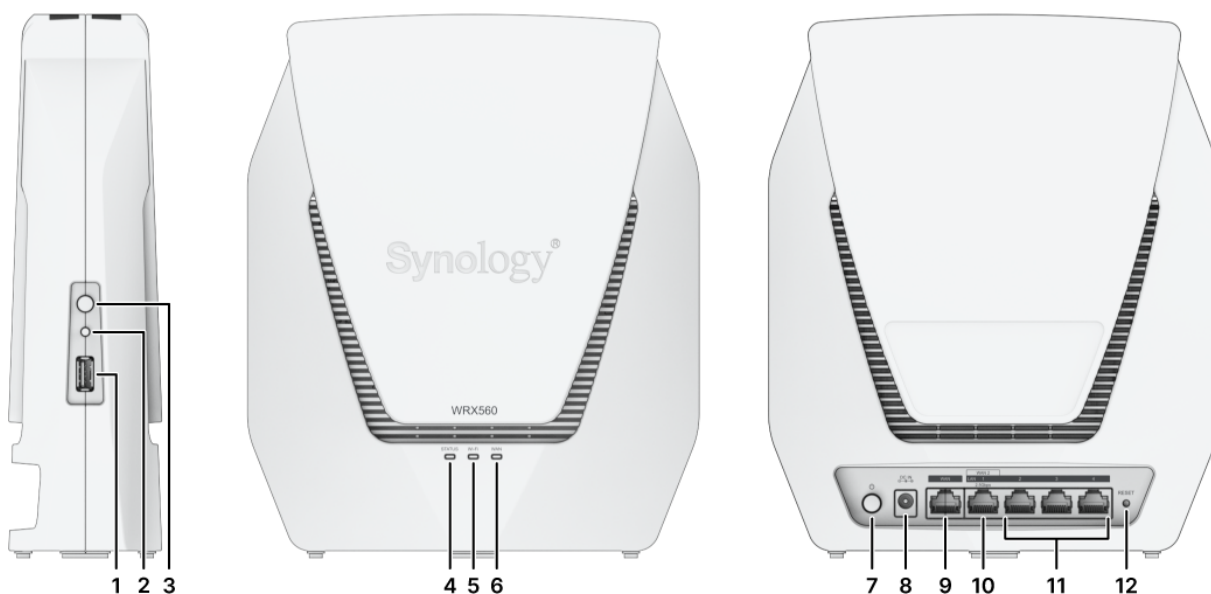

N.	Nome	Descrizione
1	Porta USB 3.2 Gen 1 (Type-A)	Qui, è possibile collegare unità esterne o altri dispositivi USB Synology Router.
2	Pulsante Wi-Fi	Premere il pulsante per 3 secondi per attivare/disattivare la rete Wi-Fi.
3	Pulsante WPS	Premere per avviare WPS.
4	Indicatore STATUS	Mostra lo stato del sistema. Per ulteriori informazioni, vedere "Tabella indicatori LED" .
5	Indicatore Wi-Fi	Visualizza lo stato della connessione Wi-Fi. Per ulteriori informazioni, vedere "Tabella indicatori LED" .
6	Indicatore WAN	Mostra lo stato della connessione WAN. Per ulteriori informazioni, vedere "Tabella indicatori LED" .
7	Pulsante di accensione (Power)	Premere per accendere/spegnere Synology Router.
8	Porta di alimentazione	Collegare qui l'adattatore CA
9	Porta WAN	Connettersi a un cavo di rete dal modem ISP nella porta per stabilire la connessione WAN.

10	Porta 2.5G WAN/LAN	1. Connettersi a un cavo di rete dal modem ISP nella porta per stabilire la connessione WAN. 2. Connettere i cavi di rete nelle porte per stabilire la connessione LAN.
11	Porta LAN	Connettere un cavo di rete nella porta per stabilire la connessione LAN.
12	Pulsante RESET	Tenere premuto per 4 secondi (Reimpostazione normale) o per 10 secondi (Reimpostazione forzata).

1.3 Tabella indicatori LED

Indicatore LED	Colore	Stato	Descrizione
Indicatore STATUS	Verde	Fisso	Acceso
		Lampeggiante	Sistema pronto
	Arancione	Fisso	Avvio/Riavvio/Hard Reset
		Lampeggiante	Rete mesh disconnessa
	Verde/Arancio	Lampeggiante	Ricerca dispositivo
	Off		Spento
Indicatore Wi-Fi	Verde	Fisso	Wi-Fi attivo
		Lampeggiante	Connessione WPS
	Off		No Wi-Fi
Indicatore WAN	Verde	Fisso	Rete connessa
		Lampeggiante	Trasmissione dati
	Off		Rete disconnessa

1.4 Specifiche hardware

Elemento	WRX560
Porta esterna	USB 3.2 Gen 1 (Type-A) x 1

Porta WAN	• Gigabit WAN x 1 • Gigabit WAN x 1 e 2.5G WAN x 1 (doppia WAN)
Porte LAN	• Gigabit LAN x 3 e 2.5G LAN x 1 • Gigabit LAN x 3 (doppia WAN)
Dimensioni (A X L X P) (mm)	233 x 194 x 66
Peso (kg)	1,35
Standard wireless	• 2.4GHz: 802.11 b/g/n/ax • 5GHz: 802.11 a/n/ac/ax
Intervallo frequenza operativa	• 802.11ax (2.4GHz): Fino a 600 Mbps • 802.11ax (5GHz): Fino a 2400 Mbps
Modalità operative wireless	• Router wireless • AP (Access Point) wireless
Sicurezza wireless	• Supporto WPS • WPA2-Personal • WPA/WPA2 personale • WPA2 Enterprise • WPA/WPA2 Enterprise • OWE (Opportunistic Wireless Encryption) • WPA3 Personal • WPA3 Enterprise • WPA2/WPA3 Personal
Antenne	• Dipolo ad alto guadagno omnidirezionale 2T2R (2.4GHz) • Dipolo ad alto guadagno omnidirezionale 4T4R (5GHz)
Pulsanti e Switch	• Alimentazione • WPS • Wi-Fi on/Off • Ripristina
Ambiente di utilizzo	• Tensione di rete: da 100V a 240V CA • Frequenza: 50/60Hz • Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C (40°F a 104°F) • Temperatura di conservazione: da -20 a 60 °C (da -5 a 140 °F) • Umidità relativa: dal 5% al 95% di UR

Note:

- specifiche dei modelli soggette a variazioni senza preavviso. Informazioni più recenti sono disponibili sul sito web Synology.

1.5 Istruzioni di sicurezza



- Non porre il prodotto a diretto contatto con la luce o nelle vicinanze di sostanze chimiche. Assicurare un ambiente stabile senza bruschi cambiamenti di temperatura o umidità.



- Posizionare l'unità sempre sul lato destro.



- Tenere l'unità lontana dai liquidi.



- Prima di procedere alla pulizia, scollegare i cavi di alimentazione e utilizzare un panno umido per pulire la superficie. Non usare solventi chimici o prodotti per la pulizia spray.



- Per evitare che l'unità possa cadere, non posizionarla su carrelli o qualsiasi altra superficie non stabile.



- Collegare i cavi di alimentazione a prese con voltaggio corretto. Verificare che la tensione CA fornita sia corretta e stabile.



- Attenzione: pericolo di shock elettrico. Per rimuovere completamente la corrente elettrica dal dispositivo, verificare che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla presa di corrente.



- La sostituzione della batteria con un tipo errato potrebbe causare esplosioni. Smaltire in modo appropriato le batterie usate.



- I cavi di alimentazione devono essere inseriti in prese di corrente con collegamento a terra.



- Tenersi lontani dalla ventola in movimento.

Capitolo 2: Impostazione hardware


2.1 Posizionare Synology Router

Per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia di posizionare Synology Router come indicato di seguito:

- Su una superficie stabile (es. un ripiano elevato) lontano da eventuali interferenze fisiche.
- Vicino all'area in cui sono posizionati i dispositivi cablati/wireless ed entro una distanza visibile dai dispositivi wireless.
- In una posizione in cui sono presenti pareti e tetti tra Synology Router e i dispositivi client.
- Lontano da qualsiasi fonte di potenziali segnali elettrici, quali altri router Wi-Fi, basi 3G/4G e forni a micro-onde.
- Lontano da grandi estensioni di metallo o altri materiali, quali porte di metallo, pannelli in vetro e calcestruzzo.

2.2 Configurare Synology Router

Usare il cavo di rete incluso per connettere Synology Router (sulla porta WAN1) al modem ISP. Collegare un'estremità dell'adattatore di rete alla porta di alimentazione di Synology Router e l'altra alla presa di corrente. Premere il pulsante di accensione per accendere Synology Router. Attendere due minuti al massimo fino a quando gli indicatori STATUS e WAN LED diventano verdi.

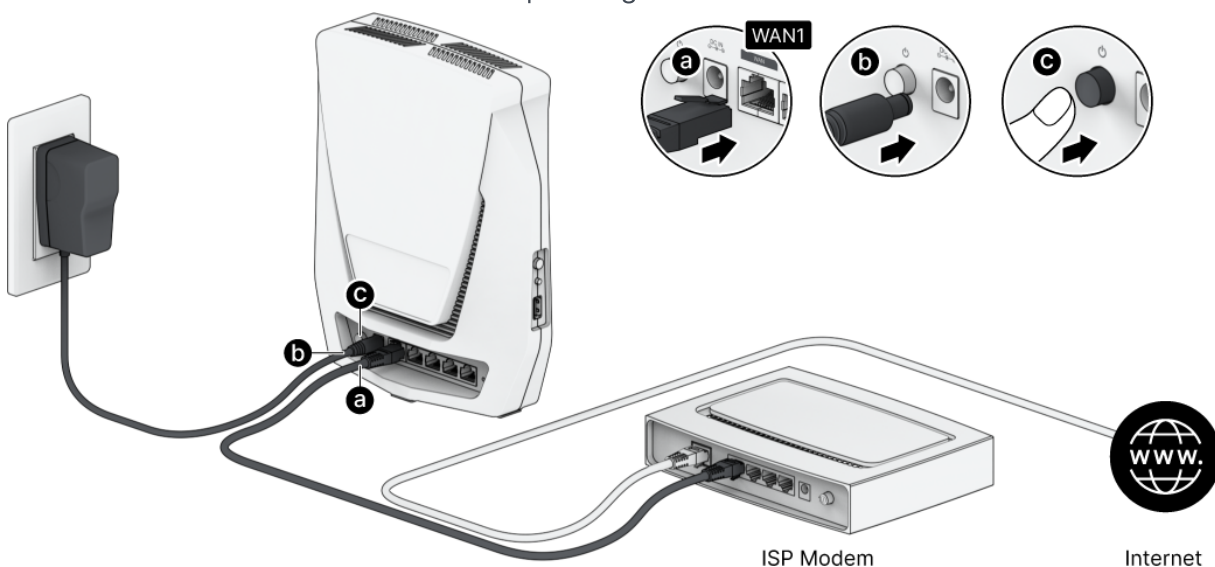

2.3 Utilizzare i dispositivi wireless per connettersi a Synology Router

Quando l'indicatore Wi-Fi diventa verde fisso, Synology Router è pronto per connettersi ad altri dispositivi. Usare il dispositivo wireless per scansionare e associare la rete Wi-Fi creata da Synology Router.

- Da dispositivo mobile:
 1. scansionare Codice QR per scaricare DS router.
 2. Utilizzare le credenziali predefinite per connettere la rete Wi-Fi. Quindi seguire la procedura guidata per configurare Synology Router Manager (SRM).



- Da laptop:
 1. utilizzare le credenziali predefinite per connettere la rete Wi-Fi.
 2. Configurare Synology Router Manager (SRM) seguendo la procedura descritta in ["Configurare Synology Router Manager"](#).

Note:


credenziali predefinite per la rete Wi-Fi:

- Wi-Fi SSID: **Synology_(seriale)**
Seriale è l'ultima 6 cifra del numero di serie di Synology Router.
- Password: **synology**

È necessario modificare la password durante la configurazione iniziale di SRM.


2.4 Utilizzare i dispositivi cablati per connettersi a Synology Router

Usare i cavi di rete per connettere i dispositivi alle porte LAN. Quindi, configurare Synology Router Manager (SRM) seguendo la procedura descritta in ["Configurare Synology Router Manager"](#).

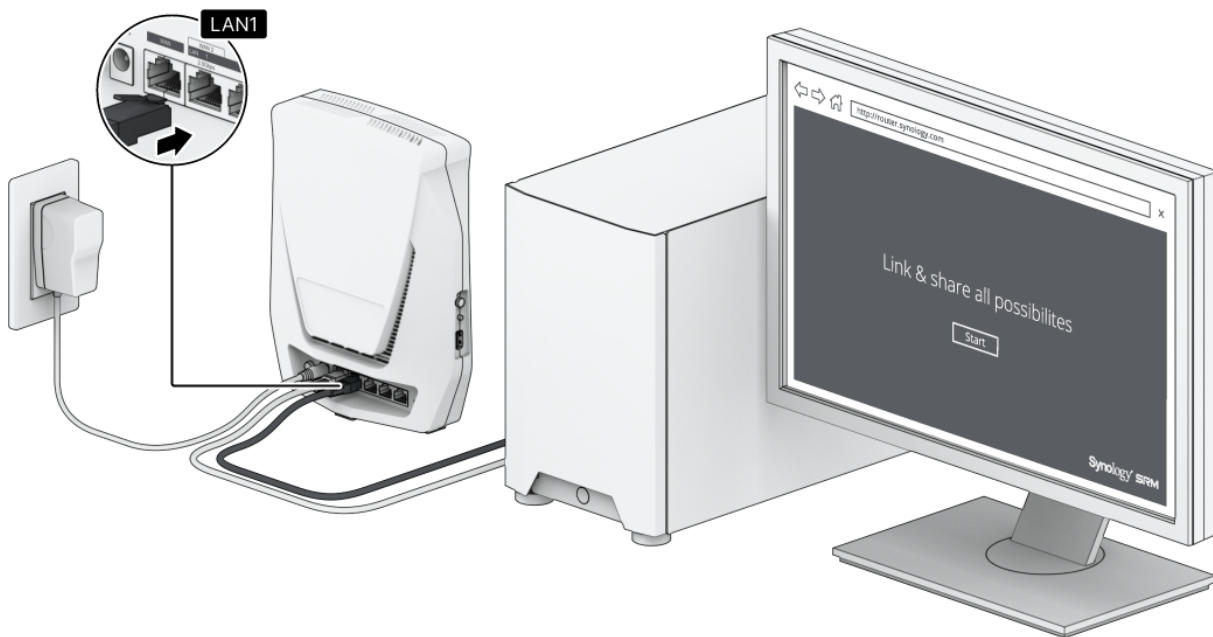


Capitolo 3: Configurare Synology Router Manager


1. Aprire un browser Web e inserire l'URL nella barra degli indirizzi:
 - <http://router.synology.com>
 - <http://192.168.1.1:8000>
2. Dopo la connessione, fare clic su **Start** per lanciare la Procedura guidata di configurazione di SRM.

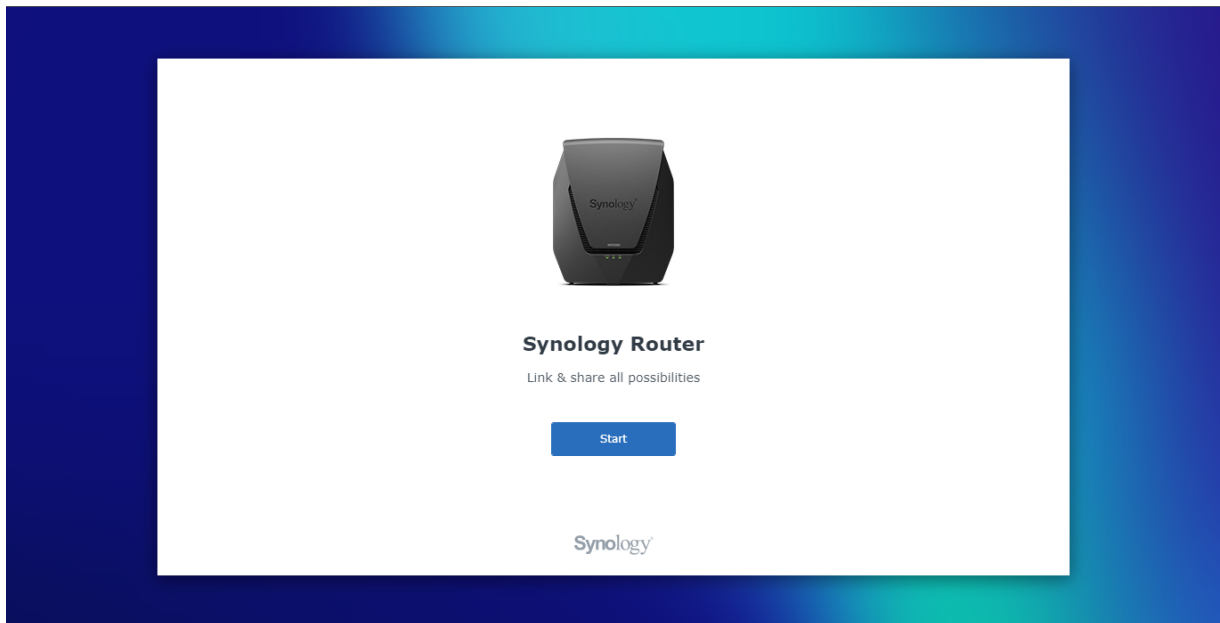

3. Leggere e selezionare la casella di controllo per confermare l'accettazione del Contratto di licenza con l'utente finale Synology. Fare clic su **Avanti** per continuare.

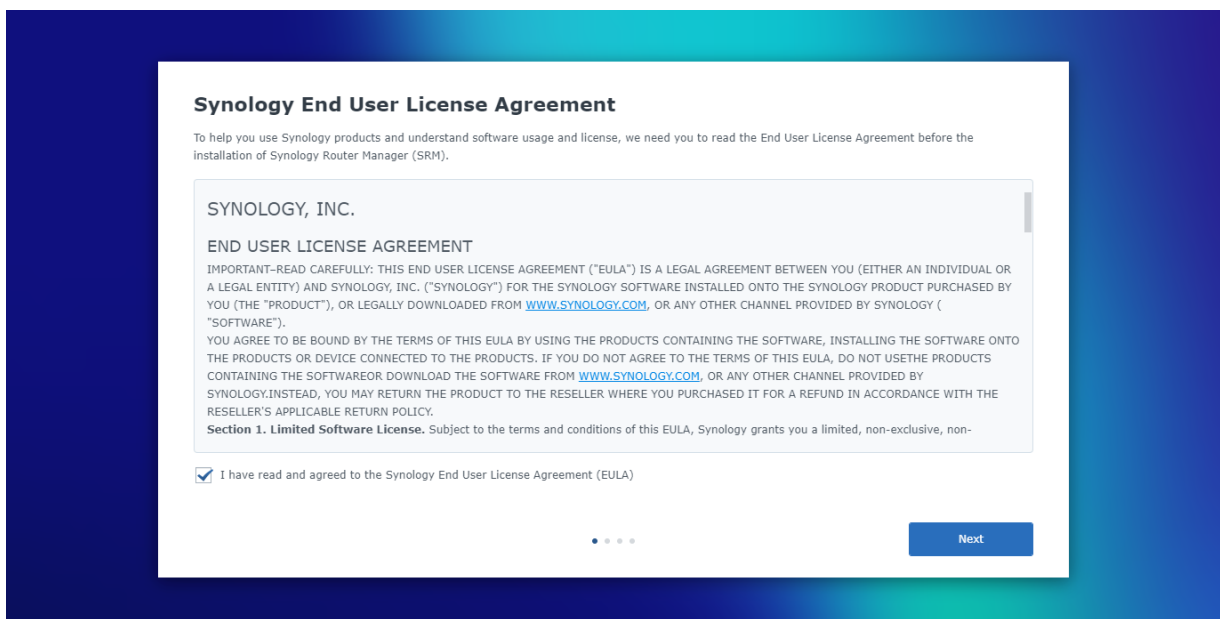


4. Leggere l'Informativa sulla privacy. Fare clic su **Ignora** o **Accetto** per continuare.

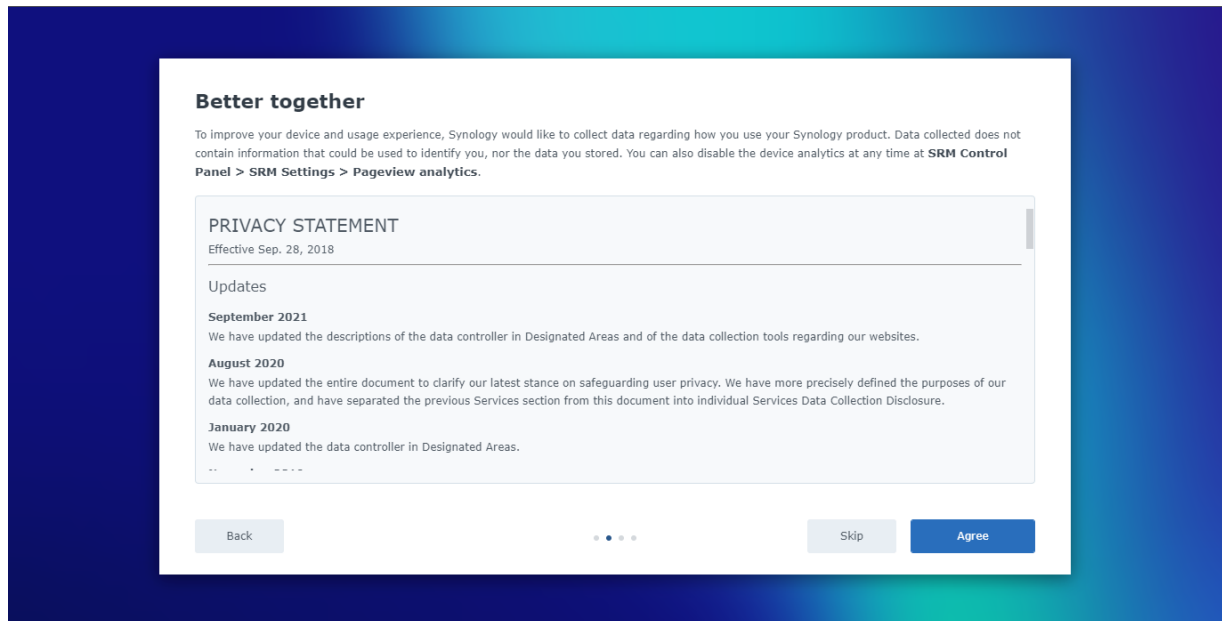

5. Compilare le informazioni per configurare l'account amministratore. Fare clic su **Avanti** per continuare.


A screenshot of a web interface titled "Create an account". It includes a sub-header explaining that the user is configuring an administrator account for the router, which will have overall control and can be used to sign in to SRM (Synology Router Manager). The form contains three input fields: "Username:" with an information icon, "Password:" with a toggle icon, and "Confirm password:" with a toggle icon. At the bottom, there are "Back" and "Next" buttons, with a progress indicator showing the current step is selected.

6. Compilare le informazioni per configurare una rete Wi-Fi. Fare clic su **Applica** per continuare.

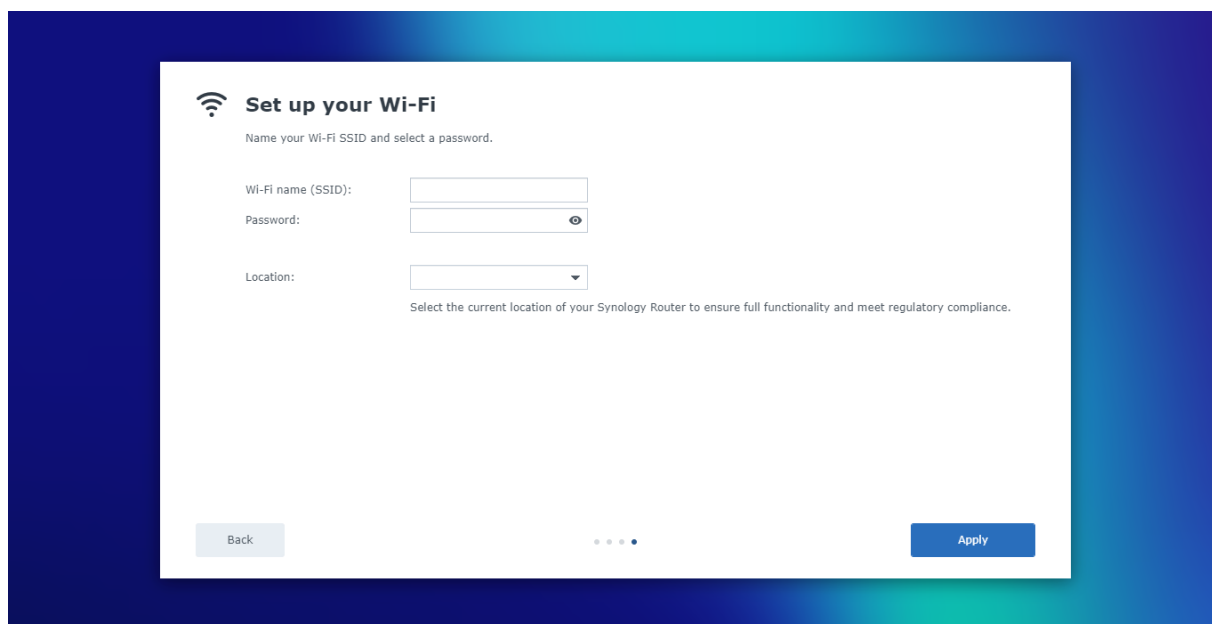


The screenshot shows a web interface titled "Set up your Wi-Fi" with a Wi-Fi icon. Below the title, it says "Name your Wi-Fi SSID and select a password." There are three input fields: "Wi-Fi name (SSID):" with an empty text box, "Password:" with an empty text box and an eye icon, and "Location:" with a dropdown menu. Below the location dropdown, it says "Select the current location of your Synology Router to ensure full functionality and meet regulatory compliance." At the bottom, there are "Back" and "Apply" buttons, and a progress indicator with four dots, the third of which is filled.

7. La procedura guidata continuerà per configurare Synology Router e la configurazione potrebbe richiedere fino a tre minuti per il completamento.

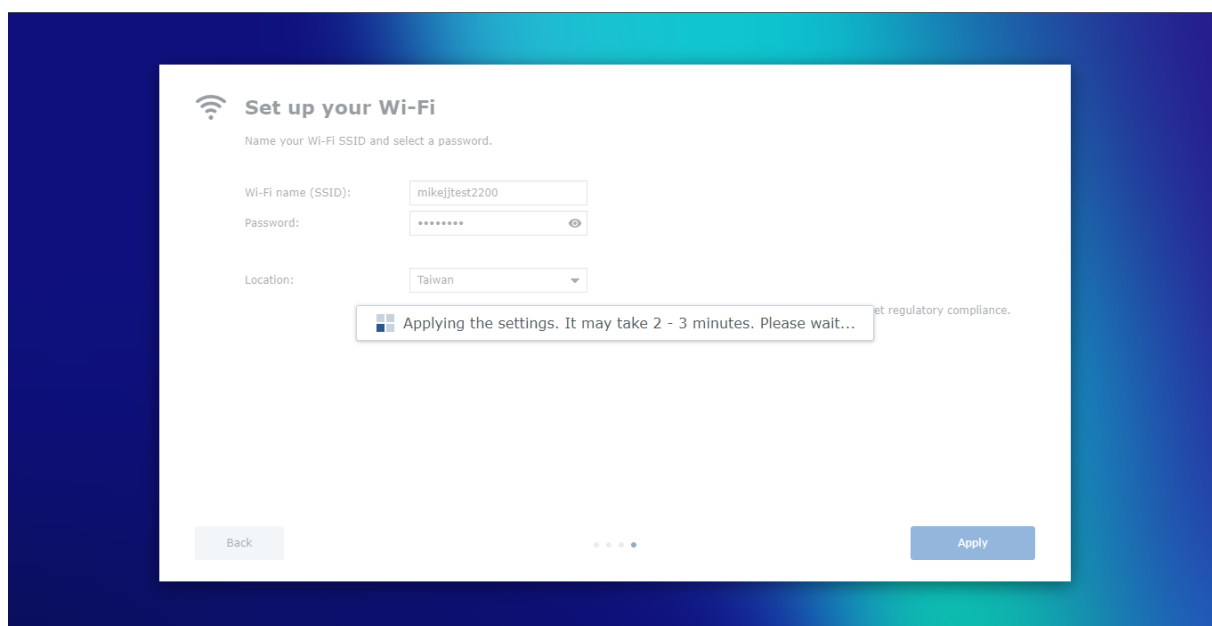

The screenshot shows the same "Set up your Wi-Fi" web interface. The "Wi-Fi name (SSID)" field now contains "mikejtest2200", the "Password" field contains "*****", and the "Location" dropdown is set to "Taiwan". A progress bar at the bottom shows four dots, with the third one filled. A message box appears in the center: "Applying the settings. It may take 2 - 3 minutes. Please wait..." The "Back" and "Apply" buttons are still present.

8. Al termine della configurazione, è possibile accedere a SRM con l'account amministratore.

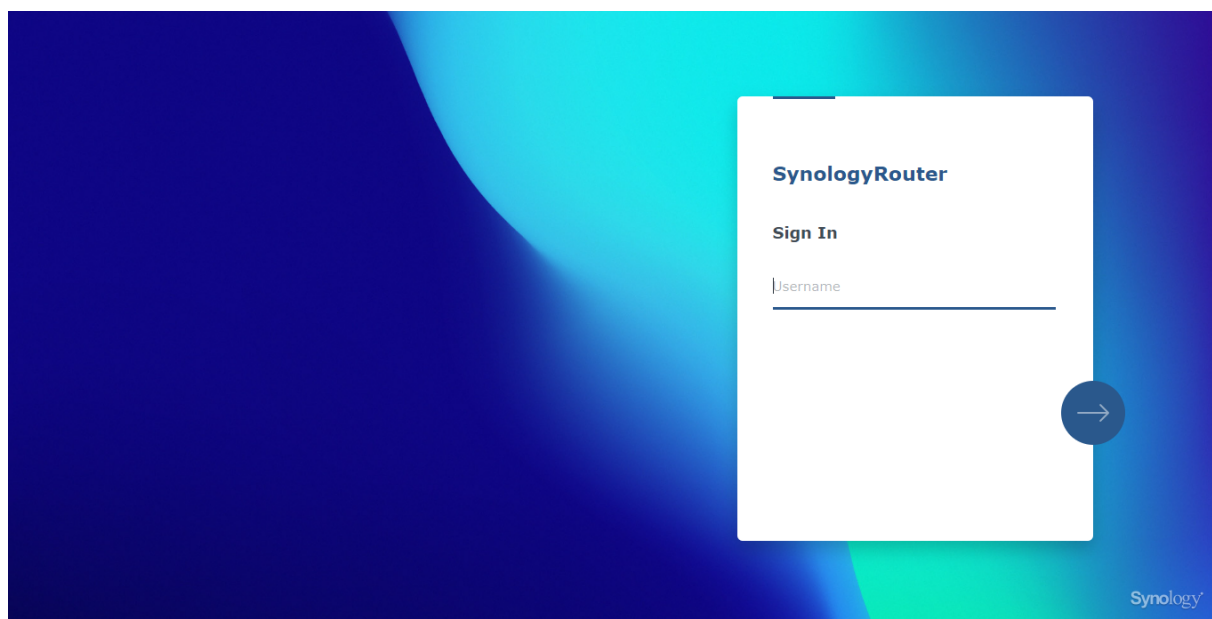

Note:

- sopra è riportata una dimostrazione generale dei passaggi di configurazione di SRM. I passaggi e le opzioni disponibili possono, in una certa misura, dipendere dal tipo di dispositivo (PC o dispositivo wireless), dal tipo di accesso (LAN, WAN o Wireless LAN) e la modalità operativa scelta (Router Wireless o Wireless AP).
- È possibile scaricare il DS router sul dispositivo mobile per gestire Synology Router da qualsiasi luogo.

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor usage only.

This device meets all the other requirements specified in Part 15E, Section 15.407 of the FCC Rules.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all US model. Per FCC regulation, all WiFi product marketed in US must fixed to US operation channels only.

FCC regulations restrict the operation of this device to indoor use only.

Synology America Headquarters
3535 Factoria Blvd SE, Suite #200, Bellevue, WA 98006, USA
Tel: +1 425 818 1587

Industry Canada statement:

This device complies with ISED's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Caution :

(i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

(ii) where applicable, antenna type(s), antenna models(s), and worst-case tilt angle(s) necessary to remain compliant with the e.i.r.p. elevation mask requirement set forth in section 6.2.2.3 shall be clearly indicated.

Avertissement:

Le guide d'utilisation des dispositifs pour réseaux locaux doit inclure des instructions précises sur les restrictions susmentionnées, notamment :

(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

(ii) lorsqu'il y a lieu, les types d'antennes (s'il y en a plusieurs), les numéros de modèle de l'antenne et les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à l'exigence de la p.i.r.e. applicable au masque d'élévation, énoncée à la section 6.2.2.3, doivent être clairement indiqués

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with greater than 20cm between the radiator & your body.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à plus de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

設備名稱：802.11ax 無線路由器，型號（型式）：WRX560																														
Equipment name	Type designation (Type)																													
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>鉛Lead (Pb)</th> <th>汞 Mercury (Hg)</th> <th>鎘 Cadmium (Cd)</th> <th>六價鉻 Hexavalent chromium (Cr⁺⁶)</th> <th>多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)</th> <th>多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前後蓋</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>印刷電路板及電子組件</td> <td>—</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>天線</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>電纜線(Cable)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	鉛Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	前後蓋	○	○	○	○	○	印刷電路板及電子組件	—	○	○	○	○	天線	○	○	○	○	○	電纜線(Cable)	○	○	○	○
鉛Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)																									
前後蓋	○	○	○	○	○																									
印刷電路板及電子組件	—	○	○	○	○																									
天線	○	○	○	○	○																									
電纜線(Cable)	○	○	○	○	○																									
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.																														
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.																														
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.																														

RED Compliance Statement

Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides information on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product for sale in the EU:

Frequency Range (MHz)	Max. Transmit Power (dBm) EIRP
2412 ~ 2472	19.93 dBm
5180 ~ 5320	22.87 dBm
5500 ~ 5700	29.83 dBm

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE	
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK	UK(NI)

This device is restricted to indoor use

報驗義務人：群暉科技股份有限公司
新北市板橋區遠東路1號9樓