




Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](#). Scopri tutte le offerte per [Garmin Drive 61LMT-S Europa completa](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Navigatori GPS](#)

GARMIN®

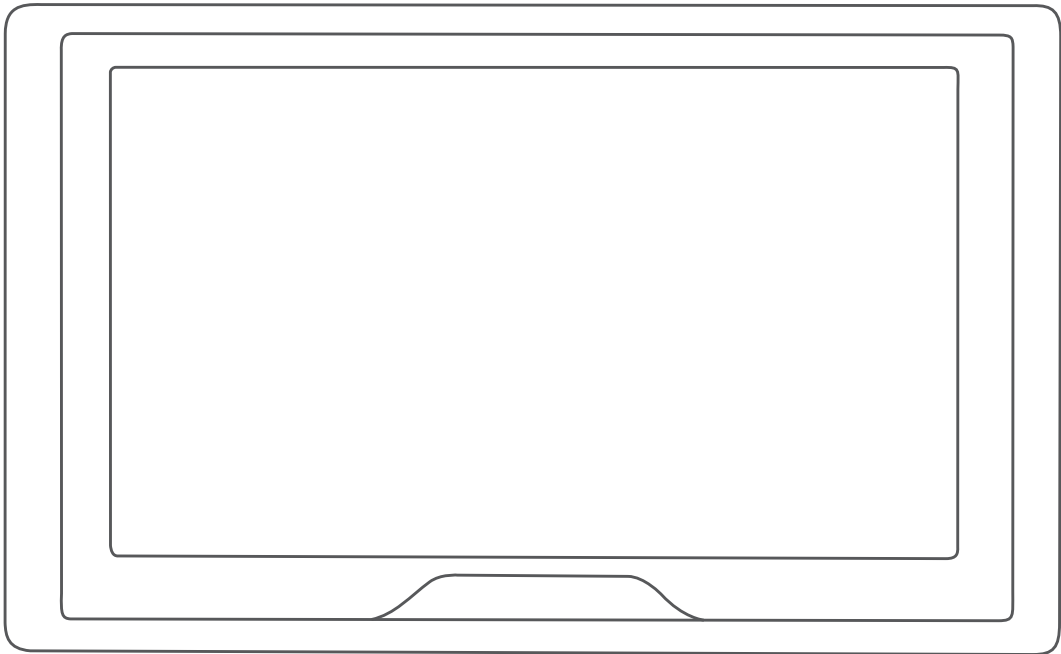

GARMIN DRIVE™ 51/5S/61

Manuale Utente

© 2017 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin® e il logo Garmin sono marchi di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ e myTrends™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Android™ è un marchio di Google Inc. Apple® e Mac® sono marchi di Apple Inc, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Foursquare® è un marchio di Foursquare Labs, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. microSD® e il logo microSDHC sono marchi di SD-3C, LLC. TripAdvisor® è un marchio registrato di TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® e Windows XP® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Sommario

Operazioni preliminari.....	1	Ricerca di Punti di Interesse Foursquare.....	9
Panoramica del dispositivo.....	1	Visualizzazione dei dettagli sulla posizione Foursquare.....	9
Panoramica del dispositivo Garmin Drive 51/5S.....	1	Check-in con Foursquare.....	9
Panoramica del dispositivo Garmin Drive 61.....	1	TripAdvisor.....	9
Installazione e alimentazione del dispositivo Garmin Drive nel veicolo.....	1	Ricerca dei punti di interesse TripAdvisor.....	9
Accensione e spegnimento del dispositivo.....	1	Visualizzazione delle ultime posizioni trovate.....	9
Acquisizione dei segnali GPS.....	1	Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate.....	9
Icone della barra di stato.....	1	Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente.....	9
Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo.....	2	Ricerca di servizi di emergenza e stazioni di rifornimento.....	9
Regolazione del volume.....	2	Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente.....	9
Regolazione della luminosità dello schermo.....	2	Aggiunta di un collegamento.....	9
Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente.....	2	Rimozione di un collegamento.....	9
Attivazione o disattivazione di avvisi audio al conducente.....	2	Salvataggio delle posizioni.....	9
Zona semafori controllati e autovelox.....	2	Memorizzazione di una posizione.....	9
Navigazione verso la destinazione.....	3	Memorizzazione della posizione corrente.....	10
Percorsi.....	3	Modifica di una posizione salvata.....	10
Avvio di un percorso.....	3	Assegnazione di una categoria a una posizione salvata.....	10
Avvio di un percorso utilizzando la mappa.....	3	Eliminazione di una posizione salvata.....	10
Come raggiungere la posizione Casa.....	3	Uso della mappa.....	10
Percorso sulla mappa.....	3	Strumenti mappa.....	10
Visualizzazione di svolte e indicazioni.....	3	Visualizzazione di uno strumento mappa.....	10
Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa.....	4	Attivazione degli strumenti mappa.....	10
Arrivo a destinazione.....	4	Luoghi sul percorso.....	10
Parcheggiare vicino alla destinazione.....	4	Visualizzazione delle posizioni sul percorso.....	11
Ricerca della destinazione con lo smartwatch Garmin.....	4	Personalizzazione delle categorie Luoghi sul percorso.....	11
Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio.....	4	Informazioni di viaggio.....	11
Modifica del percorso attivo.....	5	Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa.....	11
Aggiunta di una posizione al percorso.....	5	Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio.....	11
Deviazione del percorso.....	5	Visualizzazione del registro di viaggio.....	11
Come effettuare una deviazione.....	5	Reimpostazione delle informazioni di viaggio.....	11
Modifica della modalità di calcolo del percorso.....	5	Visualizzazione del traffico sul percorso.....	11
Interruzione del percorso.....	5	Visualizzazione del traffico sulla mappa.....	11
Uso dei percorsi suggeriti.....	5	Ricerca degli eventi relativi al traffico.....	11
Come evitare ritardi, pedaggi e aree.....	5	Personalizzazione della mappa.....	11
Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso.....	5	Personalizzazione dei livelli mappa.....	11
Come evitare le strade a pedaggio.....	5	Modifica dei campi dati della mappa.....	11
Come evitare i bollini autostradali.....	6	Modifica della prospettiva della mappa.....	11
Caratteristiche delle strade da evitare.....	6	Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone.....	12
Come evitare le zone a traffico limitato.....	6	Connessione a Smartphone Link.....	12
Elementi da evitare personalizzati.....	6	Servizi Live Garmin.....	12
Navigazione in Linea retta.....	6	Abbonamento ai Servizi Live Garmin.....	12
Ricerca e salvataggio di posizioni.....	6	Invio di una posizione dallo smartphone al dispositivo.....	12
Punti di Interesse.....	7	Disconnessione da Smartphone Link.....	13
Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca.....	7	Traffico.....	13
Ricerca di una posizione per categoria.....	7	Ricezione dei dati infotraffico mediante Smartphone Link.....	13
Ricerca all'interno di una categoria.....	7	Ricezione di dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico.....	13
Come raggiungere punti di interesse all'interno di un luogo d'incontro.....	7	Traffico.....	13
Risultati della ricerca di posizioni.....	7	Abbonamenti del ricevitore Info Traffico.....	13
Visualizzazione dei risultati di ricerca sulla mappa.....	7	Attivazione della funzione Traffico.....	13
Modifica dell'area di ricerca.....	8	Visualizzazione del traffico sulla mappa.....	14
Parcheggi.....	8	Ricerca degli eventi relativi al traffico.....	14
Trovare un parcheggio vicino alla posizione corrente.....	8	Uso delle applicazioni.....	14
Trovare parcheggio vicino a una posizione specifica.....	8	Visualizzazione del Manuale Utente sul dispositivo.....	14
Simboli e colori dei parcheggi.....	8	Watch Link.....	14
Strumenti di ricerca.....	8	Impostazione di Watch Link.....	14
Ricerca di un indirizzo.....	8	Ricezione di avvisi al conducente sull'orologio.....	14
Ricerca di incroci.....	8	LiveTrack.....	14
Ricerca di una città.....	8	Configurare la condivisione LiveTrack e invitare utenti.....	14
Ricerca di una posizione mediante le coordinate.....	8	Avvio della condivisione LiveTrack.....	15
Foursquare.....	9	Visualizzazione delle previsioni meteo.....	15
Collegamento all'account Foursquare.....	9	Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città.....	15
		Visualizzazione del radar meteo.....	15
		Visualizzazione degli avvisi meteo.....	15

Controllo delle condizioni della strada	15	Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati	21
Pianificazione percorsi	15	Gestione dei dati	21
Pianificazione di un viaggio	15	Informazioni sulle schede di memoria	21
Modifica e riordino di posizioni in un viaggio	16	Collegamento del dispositivo al computer	21
Attrazioni lungo il percorso	16	Trasferimento dei dati del computer	21
Modifica delle opzioni di calcolo del percorso per un viaggio	16	Scollegamento del cavo USB	21
Navigazione di un percorso salvato	16	Visualizzazione dello stato del segnale GPS	22
Modifica e salvataggio del percorso attivo	16	Acquisto di altre mappe	22
Videocamere di controllo del traffico photoLive	16	Acquisto degli accessori	22
Visualizzazione e salvataggio delle videocamere di controllo del traffico photoLive	16	Indice	23
Visualizzazione delle videocamere di controllo del traffico photoLive sulla mappa	16		
Memorizzazione di una videocamera di controllo del traffico	16		
Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti	17		
Impostazioni Garmin Drive	17		
Impostazioni di mappa e veicolo	17		
Attivazione delle mappe	17		
Impostazioni di navigazione	17		
Impostazioni della modalità di calcolo	17		
Impostazione di una posizione simulata	17		
Impostazioni di assistenza alla guida	17		
Impostazioni della videocamera posteriore	17		
Impostazioni babyCam	17		
Impostazioni dello schermo	18		
Impostazioni del traffico	18		
Impostazioni di unità e ora	18		
Impostazione dell'ora	18		
Impostazioni di lingua e tastiera	18		
Impostazioni degli allarmi di prossimità	18		
Impostazioni del dispositivo e della privacy	18		
Ripristino delle impostazioni	18		
Info sul dispositivo	19		
Visualizza le informazioni su normative e regolamenti	19		
Specifiche	19		
Caricamento del dispositivo	19		
Manutenzione del dispositivo	19		
Centro assistenza Garmin	19		
Aggiornamenti mappa e software	19		
Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express	19		
Manutenzione del dispositivo	20		
Pulizia della parte esterna del dispositivo	20		
Pulizia del touchscreen	20		
Come prevenire i furti	20		
Reimpostazione del dispositivo	20		
Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa	20		
Rimozione del dispositivo dal supporto	20		
Rimozione del supporto dalla ventosa	20		
Rimozione della ventosa dal parabrezza	20		
Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari	20		
Risoluzione dei problemi	20		
La ventosa non rimane ben fissata al parabrezza	20		
Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare	20		
Il dispositivo non si ricarica nel veicolo	20		
La batteria non rimane carica a lungo	20		
Il dispositivo non si connette al telefono o a Smartphone Link	21		
L'app Smartphone Link incide sul livello di carica della batteria dello smartphone	21		
Appendice	21		

Operazioni preliminari

⚠ AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

- Aggiornare le mappe e il software del dispositivo (*Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express*, pagina 19).
- Installare il dispositivo nel veicolo e collegarlo all'alimentazione (*Installazione e alimentazione del dispositivo Garmin Drive nel veicolo*, pagina 1).
- Lasciar acquisire i segnali GPS (*Acquisizione dei segnali GPS*, pagina 1).
- Regolare il volume (*Regolazione del volume*, pagina 2) e la luminosità dello schermo (*Regolazione della luminosità dello schermo*, pagina 2).
- Avviare la navigazione verso la destinazione (*Avvio di un percorso*, pagina 3).

Panoramica del dispositivo

Panoramica del dispositivo Garmin Drive 51/5S



①	Tasto di accensione
②	Porta USB per alimentazione e dati
③	Alloggiamento scheda di memoria mappa e dati

Panoramica del dispositivo Garmin Drive 61



①	Tasto di accensione
②	Connettore di alimentazione/dati USB
③	Alloggiamento scheda di memoria mappa e dati

Installazione e alimentazione del dispositivo Garmin Drive nel veicolo

⚠ AVVERTENZA

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, conservare il dispositivo lontano dai raggi diretti del sole.

Prima di utilizzare il dispositivo tramite la batteria, è necessario caricarla.

- 1 Inserire il cavo di alimentazione accendisigari ① nella porta USB del dispositivo.



- 2 Premere il supporto ② sulla ventosa ③ finché non viene fissato nella posizione corretta.
- 3 Premere la ventosa sul parabrezza e spingere la leva ④ indietro verso il parabrezza.
- 4 Inserire la linguetta posta sul lato superiore del supporto nella scanalatura sul retro del dispositivo.
- 5 Premere la parte inferiore del supporto nel dispositivo finché non scatta in posizione.
- 6 Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione del veicolo.

Accensione e spegnimento del dispositivo

- Per accendere il dispositivo, premere il tasto di accensione o collegare il dispositivo all'alimentazione.
- Per impostare la modalità di risparmio energetico, premere il tasto di accensione mentre il dispositivo è acceso.

In modalità di risparmio energetico, lo schermo è spento e il dispositivo utilizza una quantità ridotta di energia, ma può riattivarsi immediatamente per l'uso.

SUGGERIMENTO: è possibile caricare la batteria del dispositivo più rapidamente impostando la modalità di risparmio energetico mentre la batteria è in carica.

- Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il tasto di accensione finché non viene visualizzato un messaggio sullo schermo, quindi selezionare **Spegni**.

La richiesta viene visualizzata dopo cinque secondi. Se si rilascia il tasto di accensione prima della visualizzazione del messaggio, il dispositivo entra in modalità di risparmio energetico.

Acquisizione dei segnali GPS

Quando il dispositivo di navigazione viene acceso, il ricevitore GPS si collega con la rete satellitare ed esegue il calcolo della propria posizione. Il tempo necessario per acquisire il segnale dai satelliti e calcolare la posizione varia sulla base di diversi fattori: La visuale libera del cielo, la distanza dall'ultima posizione nota e il tempo trascorso dall'ultimo utilizzo. La prima volta che si accende il dispositivo di navigazione, l'acquisizione dei segnali satellitari potrebbe richiedere alcuni minuti.

- 1 Accendere il dispositivo.
- 2 Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.
- 3 Se necessario, recarsi in un'area all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.

📶 nella barra di stato indica la potenza del segnale satellitare. Quando almeno la metà delle barre sono piene, il dispositivo è pronto per la navigazione.

Icone della barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore del menu principale. Le icone della barra di stato visualizzano le informazioni sulle funzioni del dispositivo. È possibile

selezionare alcune icone per modificare le impostazioni o visualizzare informazioni aggiuntive.

	Stato del segnale GPS. Tenere premuto per visualizzare informazioni più dettagliate sui satelliti e sullo stato del segnale GPS (<i>Visualizzazione dello stato del segnale GPS</i> , pagina 22).
	Ora corrente. Selezionare per impostare l'ora (<i>Impostazione dell'ora</i> , pagina 18).
	Livello di carica della batteria.
	Condivisione dei dati LiveTrack. Il numero di persone con le quali si sta effettuando la condivisione appare sopra l'icona. Selezionare per aprire l'app LiveTrack (<i>LiveTrack</i> , pagina 14).
	Stato del Smartphone Link. Selezionare per connettersi all'app Smartphone Link e ricevere dati infotraffico e altri servizi in tempo reale (<i>Connessione a Smartphone Link</i> , pagina 12). Quando l'icona è di colore blu, il dispositivo è connesso all'app Smartphone Link.
	Temperatura. Selezionare per visualizzare le previsioni meteo (<i>Visualizzazione delle previsioni meteo</i> , pagina 15).

Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo

I pulsanti sullo schermo consentono di scorrere le pagine, i menu e le opzioni di menu del dispositivo.

- Selezionare per tornare alla schermata del menu precedente.
- Tenere premuto per tornare rapidamente al menu principale.
- Selezionare o per scorrere gli elenchi o i menu.
- Tenere premuto o per scorrere le opzioni più rapidamente.
- Selezionare per visualizzare un menu contestuale di opzioni per la schermata corrente.

Regolazione del volume

1 Selezionare **Volume**.

2 Selezionare un'opzione:

- Utilizzare la barra di scorrimento per regolare il volume.
- Selezionare per disattivare l'audio del dispositivo.
- Selezionare per opzioni aggiuntive.

Regolazione della luminosità dello schermo

1 Selezionare **Impostazioni > Schermo > Luminosità**.

2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente

AVVISO

Gli avvisi al conducente e l'indicazione del limite di velocità vengono forniti esclusivamente a titolo informativo e non sollevano il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buonsenso in tutte le condizioni di guida. Garmin® non è responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.

Il dispositivo fornisce funzioni che promuovono uno stile di guida più sicuro ed efficace, anche se si percorrono strade conosciute. Il dispositivo riproduce toni audio o messaggi e visualizza informazioni per ciascun avviso. È possibile attivare o disattivare l'audio per alcuni tipi di avvisi al conducente. Alcuni avvisi non sono disponibili in tutte le aree.

Edifici scolastici o vicinanza a una scuola: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza e il limite di velocità (se disponibile) nei pressi di una scuola o di un'area con edifici scolastici.

Riduzione del limite di velocità: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza dal punto in cui il limite si riduce, in modo da poter adeguare opportunamente la velocità.

Limite di velocità superato: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un bordo rosso sull'icona del limite di velocità quando si supera il limite di velocità stabilito per la strada corrente.

Contromano su una strada a senso unico: il dispositivo riproduce un messaggio e visualizza un avviso a schermo intero se si percorre contromano una strada a senso unico. I margini dello schermo vengono visualizzati in rosso e un avviso viene mostrato sulla parte superiore dello schermo finché non si lascia la strada a senso unico o si inverte il senso di marcia.

Passaggio a livello: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza da un passaggio a livello lungo il proprio percorso.

Attraversamento animali: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza da un'area di attraversamento animali lungo il proprio percorso.

Curva pericolosa: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza da una curva pericolosa sul proprio percorso.

Rallentamento: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza dal rallentamento quando ci si avvicina ad esso a velocità sostenuta. Il dispositivo deve ricevere i dati infotraffico per utilizzare questa funzione (*Traffico*, pagina 13).

Allarme stanchezza: il dispositivo riproduce un segnale acustico e suggerisce al conducente di fermarsi per una pausa se quest'ultimo è alla guida da oltre due ore senza fare soste.

Attivazione o disattivazione di avvisi audio al conducente

È possibile attivare o disattivare l'audio per alcuni tipi di avvisi al conducente. L'avviso visivo viene visualizzato anche se l'audio è disattivato.

1 Selezionare **Impostazioni > Assistenza alla guida > Avvisi audio al conducente**.

2 Selezionare o deselezionare la casella di controllo accanto a ciascun avviso.

Zona semafori controllati e autovelox

AVVISO

Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un database di autovelox o di telecamere semaforiche.

NOTA: questa funzione non è disponibile in alcune aree o per alcuni modelli del prodotto.

In alcune aree e per alcuni modelli sono disponibili informazioni relative ai semafori controllati e agli autovelox. Il dispositivo invia un avviso quando ci si avvicina a un autovelox o a un semaforo controllato.

- I dati in tempo reale su semafori controllati e autovelox sono disponibili tramite abbonamento ai Servizi Live Garmin utilizzando l'app Smartphone Link (*Servizi Live Garmin*, pagina 12).

NOTA: questa opzione è disponibile solo per i modelli Garmin Drive che terminano con LMT-S.

- Per mantenere un database aggiornato delle posizioni di semafori controllati e autovelox è necessario disporre di un abbonamento attivo per scaricare e salvare i relativi dati sul dispositivo. Visitare il sito Web garmin.com/speedcameras

per verificare la disponibilità e la compatibilità o per acquistare un abbonamento o un singolo aggiornamento. È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento.

NOTA: in alcuni paesi sono commercializzate delle versioni di prodotto che permettono aggiornamenti di semafori controllati e autovelox gratuitamente.

- Utilizzare il software Garmin Express™ (garmin.com/express) per aggiornare il database degli autovelox memorizzati sul dispositivo. Il dispositivo deve essere aggiornato di frequente per poter disporre delle informazioni relative agli autovelox più affidabili.

Navigazione verso la destinazione

Percorsi

Un percorso è un itinerario che, partendo dalla posizione corrente, arriva a una o più destinazioni.

- Il dispositivo calcola il percorso consigliato verso la destinazione in base alle preferenze dell'utente, inclusa la modalità di calcolo del percorso (*Modifica della modalità di calcolo del percorso, pagina 5*) e gli elementi da evitare (*Come evitare ritardi, pedaggi e aree, pagina 5*).
- È possibile avviare rapidamente la navigazione verso la destinazione utilizzando il percorso consigliato oppure è possibile selezionare un percorso alternativo (*Avvio di un percorso, pagina 3*).
- Se vi sono strade specifiche che si desidera utilizzare o evitare, è possibile personalizzare il percorso affinché tali strade vengano utilizzate o evitate (*Deviazione del percorso, pagina 5*).
- È possibile aggiungere ad un percorso uno o più punti di passaggio intermedi (*Aggiunta di una posizione al percorso, pagina 5*).

Avvio di un percorso

- 1 Selezionare **Dove si va?** e cercare una posizione (*Ricerca e salvataggio di posizioni, pagina 6*).
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato, selezionare **Vai!**.
 - Per scegliere un percorso alternativo, selezionare **Y**, quindi scegliere un percorso.
I percorsi alternativi vengono visualizzati a destra della mappa.
 - Per modificare il percorso, selezionare **Y** > **Modifica percorso** e aggiungere punti di deviazione al percorso (*Deviazione del percorso, pagina 5*).

Il dispositivo calcola un percorso verso la posizione e fornisce indicazioni utilizzando i comandi vocali e le informazioni sulla mappa (*Percorso sulla mappa, pagina 3*). Per alcuni secondi, a lato della mappa, viene visualizzata un'anteprima delle strade principali presenti nel percorso.

Per aggiungere dei punti di passaggio intermedi, è possibile aggiungere le relative posizioni sul percorso (*Aggiunta di una posizione al percorso, pagina 5*).

Avvio di un percorso utilizzando la mappa

È possibile avviare un percorso selezionando una posizione dalla mappa.

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Trascinare e ingrandire la mappa per visualizzare l'area di ricerca.

- 3 Se necessario, selezionare **Q** per filtrare i punti di interesse visualizzati in base alla categoria.

Gli indicatori di posizione (**U** o un punto blu) vengono visualizzati sulla mappa.

- 4 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un indicatore di posizione.
 - Selezionare un punto, ad esempio una strada, un incrocio o la posizione di un indirizzo.
- 5 Selezionare **Vai!**.

Come raggiungere la posizione Casa

La prima volta che si avvia il percorso verso casa, il dispositivo chiede di inserire una posizione che identifichi la propria abitazione.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.
- 2 Se necessario, immettere la posizione Casa.

Modifica della posizione Casa

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **≡** > **Imposta posizione CASA**.
- 2 Immettere la posizione Casa.

Percorso sulla mappa

Durante il viaggio, il dispositivo fornisce indicazioni per raggiungere la destinazione utilizzando i comandi vocali e le informazioni sulla mappa. Le indicazioni relative alla svolta o all'uscita successiva o altre azioni vengono visualizzate nella parte superiore della mappa.



①	Svolta successiva nel percorso. Indica la svolta successiva e la corsia corretta da mantenere, laddove disponibile.
②	Distanza dalla svolta successiva.
③	Il nome della strada o dell'uscita associata alla svolta successiva.
④	Percorso evidenziato sulla mappa.
⑤	Svolta successiva nel percorso. Le frecce sulla mappa indicano la posizione delle svolte successive sul percorso.
⑥	Velocità del veicolo.
⑦	Il nome della strada che si sta percorrendo.
⑧	Ora stimata di arrivo. SUGGERIMENTO: toccare questo campo per modificare le informazioni visualizzate (<i>Modifica dei campi dati della mappa, pagina 11</i>).

Visualizzazione di svolte e indicazioni

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare le svolte, i cambi di corsia o altre indicazioni relative al percorso.

- 1 Nella mappa, selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare le svolte sul percorso e le indicazioni durante la navigazione, selezionare **≡** > **Svolte**.
Lo strumento mappa visualizza le successive quattro svolte o indicazioni accanto alla mappa. L'elenco si aggiorna automaticamente durante la navigazione del percorso.

- Per visualizzare l'elenco completo di svolte e indicazioni per l'intero percorso, selezionare la barra di testo sulla parte superiore della mappa.

2 Selezionare una svolta o un'indicazione (opzionale).

Vengono visualizzate le informazioni dettagliate. Se disponibile, viene visualizzata un'immagine dello svincolo per gli svincoli sulle strade principali.

Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

- 1 Mentre si segue un percorso, selezionare un punto qualsiasi sulla mappa.
- 2 Selezionare .

Arrivo a destinazione

Quando ci si avvicina alla destinazione, il dispositivo fornisce informazioni per completare il percorso.

-  indica la destinazione sulla mappa e un'indicazione vocale annuncia che si sta per raggiungerla.
- Quando ci si avvicina ad alcune destinazioni, automaticamente il dispositivo chiede se si desidera eseguire la ricerca di un parcheggio. È possibile selezionare **Sì** per trovare aree di parcheggio nelle vicinanze (*Parcheggiare vicino alla destinazione, pagina 4*).
- Quando si deve parcheggiare o fermarsi molto distanti dalla destinazione è possibile proseguire a piedi utilizzando il dispositivo Garmin Drive o uno smartwatch Garmin compatibile con Connect IQ™ (*Ricerca della destinazione con lo smartwatch Garmin, pagina 4*).
- Quando si arriva a destinazione, il dispositivo termina automaticamente il percorso. Se il dispositivo non rileva automaticamente l'arrivo è possibile selezionare **Stop** per terminare il percorso.

Parcheggiare vicino alla destinazione

Il dispositivo può aiutare a trovare un parcheggio vicino alla destinazione. Quando ci si avvicina ad alcune destinazioni, automaticamente il dispositivo chiede se si desidera eseguire la ricerca di un parcheggio.

- 1 Selezionare un'opzione:
 - Quando il dispositivo lo chiede, selezionare **Sì** per cercare un parcheggio nelle vicinanze.
 - Se il dispositivo non lo chiede, selezionare **Dove si va? > Categorie > Parcheggi** e selezionare  > **La mia Destinazione**.
- 2 Selezionare **Filtro parcheggi** e selezionare una o più categorie per filtrare i parcheggi in base alla disponibilità, al tipo, al prezzo o ai metodi di pagamento (opzionale).

NOTA: i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi.
- 3 Selezionare una posizione di parcheggio, quindi selezionare **Vai! > Aggiungi come sosta successiva**.

Il dispositivo fornirà indicazioni per raggiungere l'area di parcheggio.

Dopo aver parcheggiato il veicolo è possibile proseguire a piedi utilizzando il dispositivo Garmin Drive o uno smartwatch Garmin compatibile con Connect IQ (*Ricerca della destinazione con lo smartwatch Garmin, pagina 4*). Il dispositivo o lo smartwatch Garmin può anche fornire indicazioni per tornare alla posizione di parcheggio e raggiungere nuovamente il veicolo (*Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio, pagina 4*).

Ricerca della destinazione con lo smartwatch Garmin

Prima di poter utilizzare questa funzione è necessario configurare Watch Link (*Impostazione di Watch Link, pagina 14*).

NOTA: questa funzione è disponibile solo per i modelli Garmin Drive con tecnologia wireless Bluetooth®. Ciò include modelli che terminano con LMT-S.


È possibile utilizzare lo smartwatch Garmin compatibile per navigare dal veicolo alla destinazione o viceversa. Questa funzione è particolarmente utile per trovare una posizione all'interno di una grande area o quando si deve parcheggiare lontano dalla destinazione e terminare la navigazione a piedi.

NOTA: la tecnologia GPS richiede che il dispositivo abbia una visuale libera del cielo. L'app Watch Link potrebbe non essere in grado di fornire indicazioni nelle grandi aree al chiuso, ad esempio all'interno di centri commerciali o aeroporti.

- 1 Sullo smartwatch, avviare l'app Watch Link e selezionare **Trova la mia destinazione**.

Lo smartwatch acquisisce un segnale GPS e inizia a fornire indicazioni per raggiungere la destinazione.

- 2 Camminare verso la destinazione.

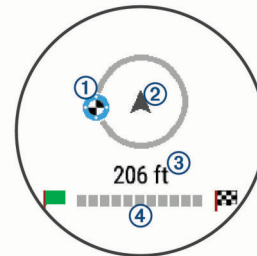

L'indicatore di destinazione ① mostra la direzione della destinazione rispetto alla direzione in cui ci si sta muovendo ②. Quando l'indicatore di destinazione viene visualizzato nella parte superiore del cerchio, ci si sta dirigendo verso la destinazione. La distanza rimanente alla destinazione ③ viene visualizzata sotto al cerchio. La barra di avanzamento ④ mostra i progressi verso la destinazione.


Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio

Quando si scollega il dispositivo Garmin Drive dall'alimentazione del veicolo, la posizione corrente viene salvata come posizione di parcheggio. Se Watch Link è stato configurato, il dispositivo invia la posizione di parcheggio allo smartwatch Garmin compatibile (*Impostazione di Watch Link, pagina 14*). È possibile tornare indietro alla posizione di parcheggio utilizzando il dispositivo Garmin Drive o l'app Watch Link sullo smartwatch.

SUGGERIMENTO: se il dispositivo Garmin Drive è alimentato dall'accensione del veicolo, la posizione di parcheggio viene salvata ogni volta che si spegne il quadro. Se viceversa il dispositivo è collegato a una presa di alimentazione fissa è necessario scollegare il cavo accendisigari per salvare la posizione di parcheggio.

- Sul dispositivo Garmin Drive, selezionare **Applicazioni > Ultimo punto > Vai!**.
- Sullo smartwatch, avviare l'app Watch Link, selezionare **Trova l'auto** e camminare verso la posizione di parcheggio.

NOTA: questa funzione è disponibile solo per i modelli Garmin Drive con tecnologia wireless Bluetooth. Ciò include quei modelli che terminano con l'acronimo LMT-S.

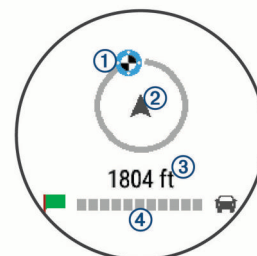

L'indicatore di destinazione ① mostra la direzione della destinazione rispetto alla direzione in cui ci si sta muovendo ②. Quando l'indicatore di destinazione appare nella parte superiore del cerchio, significa che si sta procedendo nella direzione corretta. La distanza da percorrere per raggiungere la destinazione ③ viene visualizzata sotto al cerchio. La barra di avanzamento ④ mostra i progressi verso la destinazione.

Modifica del percorso attivo

Aggiunta di una posizione al percorso

Prima di poter aggiungere una posizione al percorso, è necessario avviare la navigazione di un percorso (*Avvio di un percorso, pagina 3*).

È possibile aggiungere posizioni al centro o alla fine del percorso. Ad esempio, è possibile aggiungere una stazione di rifornimento come destinazione successiva nel percorso.

SUGGERIMENTO: per creare percorsi complessi con diverse destinazioni o soste programmate, è possibile utilizzare la pianificazione percorsi per pianificare, programmare e salvare un viaggio (*Pianificazione di un viaggio, pagina 15*).

- 1 Nella mappa, selezionare  > **Dove si va?**.
- 2 Cercare una posizione (*Ricerca e salvataggio di posizioni, pagina 6*).
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare **Vai!**.
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Per aggiungere la posizione come destinazione successiva nel percorso, selezionare **Aggiungi come sosta successiva**.
 - Per aggiungere la posizione alla fine del percorso, selezionare **Aggiungi come ultima sosta**.
 - Per aggiungere la posizione e modificare l'ordine delle posizioni sul percorso, selezionare **Agg. a percorso attivo**.

Il dispositivo ricalcola il percorso per includere la posizione aggiunta e fornisce indicazioni per raggiungere le destinazioni nell'ordine stabilito.

Deviazione del percorso

Prima di poter deviare il percorso, è necessario avviare un percorso (*Avvio di un percorso, pagina 3*).

È possibile deviare manualmente il percorso per modificarne il tracciato. Ciò consente di indirizzare il percorso in modo che utilizzi una strada specifica oppure che passi da una determinata area senza aggiungere una destinazione al percorso.

- 1 Toccare un punto qualsiasi della mappa.
- 2 Selezionare .
Il dispositivo entra in modalità di deviazione del percorso.
- 3 Selezionare una posizione sulla mappa.
SUGGERIMENTO: è possibile selezionare  per ingrandire la mappa e selezionare una posizione più precisa.
Il dispositivo ricalcola il percorso per passare dalla posizione selezionata.
- 4 Se necessario, selezionare un'opzione:
 - Per aggiungere altri punti di deviazione al percorso, selezionare altre posizioni sulla mappa.
 - Per rimuovere un punto di deviazione, selezionare .
- 5 Una volta completata l'operazione di deviazione del percorso, selezionare **Vai!**.

Come effettuare una deviazione

È possibile effettuare una deviazione sulla base di una distanza oppure indicando strade specifiche lungo il percorso. Questa opzione è utile quando si incontrano cantieri, strade chiuse o strade non praticabili.

- 1 Nella mappa, selezionare  > **Modifica percorso**.
SUGGERIMENTO: se lo strumento Modifica percorso non è incluso nel menu degli strumenti mappa, è possibile aggiungerlo (*Attivazione degli strumenti mappa, pagina 10*).
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per deviare il percorso per una distanza specifica, selezionare **Deviazione in base alla distanza**.
 - Per aggirare una strada specifica sul percorso, selezionare **Deviazione in base alla strada**.
 - Per calcolare un nuovo percorso, selezionare **Deviazione**.

Modifica della modalità di calcolo del percorso

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Modalità di calcolo**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Minor tempo** per calcolare percorsi che implicano un minor tempo di guida pur corrispondendo a distanze più lunghe.
 - Selezionare **Linea retta** per calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).
 - Selezionare **Distanza più breve** per calcolare percorsi corrispondenti a distanze più brevi ma a tempi di guida maggiori.

Interruzione del percorso

Nella mappa, selezionare  > **Stop**.

Uso dei percorsi suggeriti

Per utilizzare questa funzione, è necessario salvare almeno una posizione e attivare la funzione della cronologia di viaggio (*Impostazioni del dispositivo e della privacy, pagina 18*).

Con la funzione myTrends™, il dispositivo prevede la destinazione in base alla cronologia di viaggio, al giorno della settimana e all'ora del giorno. Dopo che una posizione salvata è stata raggiunta più volte, è possibile che venga visualizzata sulla barra di navigazione della mappa, insieme al tempo di viaggio previsto e ai dati infotraffico.

Selezionare la barra di navigazione per visualizzare un percorso suggerito verso la posizione.

Come evitare ritardi, pedaggi e aree

Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso

Prima di poter evitare i ritardi dovuti al traffico, è necessario ricevere dati infotraffico (*Ricezione dei dati infotraffico mediante Smartphone Link, pagina 13*).

Per impostazione predefinita, il dispositivo ottimizza il percorso per evitare automaticamente i ritardi dovuti al traffico. Se questa opzione è stata disattivata nelle impostazioni del traffico (*Impostazioni del traffico, pagina 18*), è possibile visualizzare ed evitare manualmente i ritardi dovuti al traffico.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare  > **Traffico**.
- 2 Selezionare **Percorso alternativo**, se disponibile.
- 3 Selezionare **Vai!**.

Come evitare le strade a pedaggio

Il dispositivo può evitare di fornire percorsi che richiedono il pagamento di pedaggi, ad esempio le strade a pedaggio, i ponti o le aree a pagamento. Il dispositivo può comunque includere

un'area soggetta a pedaggio nel percorso qualora non siano disponibili altri percorsi.

1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione**.

2 Selezionare un'opzione:

NOTA: il menu cambia in base all'area e ai dati mappa sul dispositivo.

- Selezionare **Strade a pedaggio**.
- Selezionare **Caselli e pedaggi > Strade a pedaggio**.

3 Selezionare un'opzione:

- Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include un'area soggetta a pedaggio, selezionare **Chiedi sempre**.
- Per evitare sempre i pedaggi, selezionare **Evita**.
- Per consentire sempre i pedaggi, selezionare **Consenti**.

4 Selezionare **Salva**.

Come evitare i bollini autostradali

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

I dati mappa sul dispositivo possono includere informazioni dettagliate sui bollini autostradali per alcuni Paesi. È possibile evitare o consentire i bollini autostradali per ciascun Paese.

1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Caselli e pedaggi > Bollini autostradali**.

2 Selezionare un Paese.

3 Selezionare un'opzione:

- Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include un'area soggetta a pedaggio, selezionare **Chiedi sempre**.
- Per evitare sempre i pedaggi, selezionare **Evita**.
- Per consentire sempre i pedaggi, selezionare **Consenti**.

4 Selezionare **Salva**.

Caratteristiche delle strade da evitare

1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare**.

2 Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi e selezionare **Salva**.

Come evitare le zone a traffico limitato

Il dispositivo consente di evitare le zone a traffico limitato o con limitazioni relative alle emissioni che possono applicarsi al veicolo.

1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Zone a traffico limitato**.

2 Selezionare un'opzione:

- Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include una zona a traffico limitato, selezionare **Chiedi sempre**.
- Per evitare sempre le zone a traffico limitato, selezionare **Evita**.
- Per consentire sempre le zone a traffico limitato, selezionare **Consenti**.

3 Selezionare **Salva**.

Elementi da evitare personalizzati

Gli elementi da evitare personalizzati consentono di selezionare aree e sezioni di strade specifiche da evitare. Quando il dispositivo calcola un percorso, evita queste aree e strade a meno non siano le sole disponibili.

Come evitare una determinata strada

1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.

2 Selezionare **Aggiungi strada da evitare**.

3 Selezionare il punto iniziale della sezione di strada da evitare, quindi selezionare **Successivo**.

4 Selezionare il punto finale della sezione di strada, quindi selezionare **Successivo**.

5 Selezionare **Fatto**.

Come evitare una determinata area

1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.

2 Se necessario, selezionare **Aggiungi elemento da evitare**.

3 Selezionare **Aggiungi area da evitare**.

4 Selezionare l'angolo in alto a sinistra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.

5 Selezionare l'angolo in basso a destra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.

L'area selezionata viene ombreggiata sulla mappa.

6 Selezionare **Fatto**.

Disattivazione di un elemento da evitare personalizzato

È possibile disattivare un elemento da evitare personalizzato senza eliminarlo.

1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.

2 Selezionare un elemento da evitare.

3 Selezionare **≡ > Disattiva**.

Eliminazione degli elementi da evitare personalizzati

1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.

2 Selezionare un'opzione:

- Per eliminare tutti gli elementi da evitare personalizzati, selezionare **✕**.
- Per eliminare un solo elemento da evitare personalizzato, selezionarlo, quindi scegliere **≡ > Elimina**.

Navigazione in Linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, è possibile utilizzare la modalità Linea Retta.

1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione**.

2 Selezionare **Modalità di calcolo > Linea retta > Salva**.

Il percorso successivo verrà calcolato come Linea retta verso la posizione.

Ricerca e salvataggio di posizioni

Le mappe caricate sul dispositivo includono posizioni quali ad esempio ristoranti, alberghi, servizi auto e informazioni dettagliate sulle strade. Il menu Dove si va? consente di trovare la destinazione fornendo diversi metodi per sfogliare, cercare e salvare queste informazioni.

- Immettere i termini di ricerca per cercare rapidamente tutte le informazioni sulla posizione (*Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca, pagina 7*).
- Sfogliare o cercare punti di interesse precaricati in base alla categoria (*Punti di Interesse, pagina 7*).
- Cercare e contrassegnare i punti di interesse Foursquare® (*Ricerca di Punti di Interesse Foursquare, pagina 9*).
- Utilizzare gli strumenti di ricerca per trovare posizioni specifiche, come indirizzi, incroci o coordinate geografiche (*Strumenti di ricerca, pagina 8*).
- Cercare nelle vicinanze di un'altra città o area (*Modifica dell'area di ricerca, pagina 8*).
- Salvare le posizioni preferite per trovarle rapidamente in futuro (*Salvataggio delle posizioni, pagina 9*).

- Tornare alle ultime posizioni trovate (*Visualizzazione delle ultime posizioni trovate*, pagina 9).

Punti di Interesse

Un punto di interesse è un luogo ritenuto utile o interessante per l'utente. I punti di interesse sono ordinati in base alla categoria e possono includere destinazioni di viaggio popolari, ad esempio stazioni di rifornimento, ristoranti, alberghi e luoghi di intrattenimento.

Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca

È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare posizioni, immettendo una categoria, un marchio, un indirizzo o il nome di una città.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare **Digitare l'elemento da cercare** nella barra di ricerca.
- 3 Immettere il termine di ricerca parziale o completo.
I termini di ricerca suggeriti vengono visualizzati sotto la barra di ricerca.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per cercare un tipo di azienda, immettere un nome di categoria (ad esempio "cinema").
 - Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.
 - Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.
 - Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
 - Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.
 - Per cercare le coordinate, immettere le coordinate di latitudine e longitudine.
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Per eseguire una ricerca tramite un termine di ricerca suggerito, selezionare il termine.
 - Per eseguire una ricerca tramite il testo immesso, selezionare **Q**.
- 6 Se necessario, selezionare una posizione.

Ricerca di una posizione per categoria

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
- 4 Selezionare una posizione.

Ricerca all'interno di una categoria

Dopo aver effettuato la ricerca di un punto di interesse, alcune categorie possono visualizzare un elenco Ricerca rapida che mostra le ultime quattro destinazioni selezionate.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare una destinazione dall'elenco di ricerca rapida sul lato destro dello schermo.
 - L'elenco di ricerca rapida fornisce una lista di ultime posizioni trovate nella categoria selezionata.
 - Selezionare una categoria secondaria, se necessario, e selezionare una destinazione.

Come raggiungere punti di interesse all'interno di un luogo d'incontro

NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree o per tutti i modelli di prodotto.

È possibile creare un percorso per raggiungere un punto di interesse (POI) all'interno di un luogo d'incontro più ampio, come un negozio in un centro commerciale o un terminal specifico in un aeroporto.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Digitare l'elemento da cercare**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per cercare il luogo d'incontro, immettere il relativo nome o l'indirizzo, selezionare **Q** e passare alla fase 3.
 - Per cercare il POI, immettere il relativo nome, selezionare **Q** e passare alla fase 5.
- 3 Selezionare il luogo d'incontro.
Viene visualizzato un elenco di categorie sotto al luogo d'incontro, ad esempio ristoranti, autonoleggi o terminal.
- 4 Selezionare una categoria.
- 5 Selezionare il POI, quindi selezionare **Vai!**.

Il dispositivo crea un percorso verso l'area di parcheggio o l'ingresso del luogo d'incontro più vicino al POI. Raggiunta la destinazione, una bandierina a scacchi indica l'area di parcheggio consigliata. Un punto contrassegnato indica la posizione del POI all'interno del luogo d'incontro.

Esplorazione di un luogo d'incontro

NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree o per tutti i modelli di prodotto.

È possibile visualizzare un elenco di tutti i punti di interesse ubicati all'interno di ciascun luogo d'incontro.

- 1 Selezionare un luogo d'incontro.
- 2 Selezionare **i** > **Esplora questo luogo**.

Risultati della ricerca di posizioni

Per impostazione predefinita, i risultati della ricerca vengono visualizzati in ordine di vicinanza. È possibile scorrere verso il basso per visualizzare altri risultati.



①	Selezionare una posizione per visualizzare il menu delle opzioni.
② i	Selezionare per visualizzare informazioni dettagliate sulla posizione selezionata.
③ P	Selezionare per trovare un parcheggio in prossimità della posizione.
④ Y	Selezionare per visualizzare percorsi alternativi.
⑤ Vai!	Selezionare per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato.
⑥ Mappa	Selezionare per visualizzare i risultati della ricerca sulla mappa.

Visualizzazione dei risultati di ricerca sulla mappa

È possibile visualizzare i risultati di una ricerca sulla mappa anziché in un elenco.

Nei risultati di ricerca delle posizioni, selezionare **A**. La posizione più vicina appare posizionata al centro della mappa. Alcune informazioni di base sono invece visualizzate nella parte inferiore dello schermo.



①	Trascinare la mappa per visualizzare altri risultati della ricerca.
②	Ulteriori risultati della ricerca. Selezionare per visualizzare un'altra posizione.
③	Riepilogo delle posizioni selezionate. Selezionare per ottenere informazioni dettagliate sulla posizione.
④	Vai! Selezionare per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato.
⑤	Selezionare per ottenere i risultati della ricerca in formato elenco.

Modifica dell'area di ricerca

Per impostazione predefinita, il dispositivo esegue la ricerca vicino alla posizione corrente. È anche possibile cercare in altre aree, ad esempio vicino alla destinazione, a un'altra città o lungo il percorso attivo.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare **Ricerca vicino:**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Parcheggi

Il dispositivo Garmin Drive include dati dettagliati in grado di aiutare l'utente a trovare un parcheggio nelle vicinanze sulla base della probabilità di trovare un parcheggio libero, del tipo di parcheggio, del prezzo o dei metodi di pagamento accettati.

In alcune zone, i dati sul parcheggio in tempo reale sono disponibili quando il dispositivo Garmin Drive è connesso a Smartphone Link ([Connessione a Smartphone Link](#), pagina 12). Quando il dispositivo riceve dati sui parcheggi in tempo reale è possibile conoscere con una buona sicurezza le possibilità di trovare un parcheggio libero.

NOTA: i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi. Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della precisione dei dati in tempo reale sui parcheggi.

Trovare un parcheggio vicino alla posizione corrente

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > Parcheggi**.
- 2 Selezionare **Filtro parcheggi** e selezionare una o più categorie per filtrare i parcheggi in base alla disponibilità, al tipo, al prezzo o ai metodi di pagamento (opzionale).
NOTA: i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi.
- 3 Selezionare la posizione di un parcheggio.
- 4 Selezionare **Vai!**.

Trovare parcheggio vicino a una posizione specifica

- 1 Cercare una posizione.
- 2 Dai risultati di ricerca delle posizioni, selezionare una posizione.

3 Selezionare **P**.

Verrà visualizzato un elenco delle aree di parcheggio vicino alla posizione selezionata.

4 Selezionare **Filtro parcheggi** e selezionare una o più categorie per filtrare i parcheggi in base alla disponibilità, al tipo, al prezzo o ai metodi di pagamento (opzionale).

NOTA: i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi.

- 5 Selezionare la posizione di un parcheggio.
- 6 Selezionare **Vai!**.

Simboli e colori dei parcheggi

Le posizioni di parcheggio che comprendono i dati di disponibilità sono codificati da un colore che indica la probabilità di trovare un posto libero. I simboli indicano il tipo di parcheggio disponibile (se a lato strada o in area dedicata), le informazioni sui prezzi e sul tipo di pagamento consentito.

È possibile visualizzare la legenda di tali colori e simboli sul dispositivo.

Nei risultati di ricerca dei parcheggi, selezionare **1**.

Strumenti di ricerca

Gli strumenti di ricerca consentono di cercare tipi specifici di posizioni rispondendo alle istruzioni visualizzate.

Ricerca di un indirizzo

NOTA: l'ordine dei passaggi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul dispositivo.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Se necessario, selezionare **Ricerca vicino:** per cercare vicino a un'altra città o area.
- 3 Selezionare **Indirizzo**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative all'indirizzo.
- 5 Selezionare l'indirizzo.

Ricerca di incroci

È possibile cercare un'intersezione o un incrocio tra due strade, autostrade o altre strade.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > Incroci**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative alle vie.
- 3 Selezionare l'incrocio.

Ricerca di una città

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > Città**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare una città dall'elenco di città nelle vicinanze.
 - Per cercare vicino a un'altra posizione, selezionare **Ricerca vicino:** ([Modifica dell'area di ricerca](#), pagina 8).
 - Per cercare una città in base al nome, selezionare **Digitare l'elemento da cercare**, immettere il nome di una città e selezionare **Q**.

Ricerca di una posizione mediante le coordinate

È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine. Questa opzione risulta comoda quando si utilizza il geocaching.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > Coordinate**.
- 2 Se necessario, selezionare **Q** e modificare il formato o il datum della coordinata.
- 3 Immettere le coordinate di latitudine e longitudine.
- 4 Selezionare **Visualizza sulla mappa**.

Foursquare

Foursquare è una rete social basata sulla posizione. Il dispositivo include punti di interesse Foursquare precaricati, che sono indicati dal logo Foursquare nei risultati di ricerca delle posizioni.

Per ulteriori funzioni, è possibile connettersi all'account Foursquare utilizzando Smartphone Link su uno smartphone compatibile. Quando ci si connette all'account Foursquare utilizzando Smartphone Link, è possibile visualizzare i dettagli sulla posizione Foursquare, eseguire il check-in presso una posizione e cercare punti di interesse nel database Foursquare online.

Collegamento all'account Foursquare

- 1 Collegare il dispositivo a Smartphone Link ([Connessione a Smartphone Link](#), pagina 12).
- 2 Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link.
- 3 Aprire le impostazioni dell'app Smartphone Link e selezionare **Foursquare®** > **Accedi**.
- 4 Immettere le informazioni di accesso Foursquare.

Ricerca di Punti di Interesse Foursquare

È possibile cercare punti di interesse Foursquare caricati sul dispositivo. Quando ci si connette all'account Foursquare utilizzando Smartphone Link, la ricerca fornisce i risultati più recenti dal database Foursquare online e i risultati personalizzati dall'account utente Foursquare.

Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Foursquare®**.

Visualizzazione dei dettagli sulla posizione Foursquare

Prima di poter visualizzare i dettagli sulla posizione Foursquare, è necessario collegarsi a un telefono supportato che esegue Smartphone Link e accedere all'account Foursquare.

È possibile visualizzare informazioni sulla posizione Foursquare dettagliate, ad esempio le valutazioni degli utenti, sul prezzo dei ristoranti e sugli orari di apertura.

- 1 Nei risultati di ricerca della posizione, selezionare un punto di interesse Foursquare.
- 2 Selezionare **i**.

Check-in con Foursquare

Prima di poter effettuare il check-in con Foursquare, è necessario collegarsi a un telefono supportato che esegue Smartphone Link e accedere all'account Foursquare.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Foursquare®** > **Check-in**.
- 2 Selezionare un punto di interesse.
- 3 Selezionare **i** > **Check-in**.

TripAdvisor

Il dispositivo include punti di interesse e relative valutazioni TripAdvisor. Se disponibili, le valutazioni TripAdvisor appaiono automaticamente nell'elenco dei risultati di ricerca. È anche possibile cercare punti di interesse TripAdvisor nelle vicinanze e ordinarli in base alla distanza o alla popolarità.

Ricerca dei punti di interesse TripAdvisor

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **TripAdvisor**.
- 2 Selezionare una categoria.
Viene visualizzato un elenco di punti di interesse TripAdvisor più vicini in tale categoria.
- 3 Selezionare **Ordina risultati** per ordinare i risultati della ricerca in base alla distanza o alla popolarità (opzionale).

Visualizzazione delle ultime posizioni trovate

Il dispositivo memorizza una cronologia delle ultime 50 posizioni trovate.

Selezionare **Dove si va?** > **Recenti**.

Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Selezionare **Dove si va?** > **Recenti** > **≡** > **Cancella** > **Sì**.

Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

È possibile utilizzare la pagina **Dove sono?** per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Nella mappa, selezionare il veicolo.

Ricerca di servizi di emergenza e stazioni di rifornimento

È possibile utilizzare la pagina **Dove sono?** per trovare ospedali, stazioni di polizia e stazioni di rifornimento nelle vicinanze.

- 1 Nella mappa, selezionare il veicolo.
- 2 Selezionare **Ospedali**, **Stazioni di polizia**, **Carburante** o **Soccorso stradale**.

NOTA: alcune categorie di servizi non sono disponibili in tutte le aree.

Viene visualizzato un elenco di posizioni per il servizio selezionato, con le posizioni più vicine nella parte superiore.

- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per raggiungere la posizione, selezionare **Vai!**.
 - Per visualizzare il numero di telefono e altri dettagli sulla posizione, selezionare **i**.

Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente

Per fornire a un altro utente le indicazioni per raggiungere la posizione corrente, il dispositivo può fornire un elenco di indicazioni.

- 1 Nella mappa, selezionare il veicolo.
- 2 Selezionare **≡** > **Come raggiungermi**.
- 3 Selezionare una posizione di partenza.
- 4 Scegliere **Seleziona**.

Aggiunta di un collegamento

È possibile aggiungere collegamenti al menu **Dove si va?**. Un collegamento può indicare una posizione, una categoria o uno strumento di ricerca.

Il menu **Dove si va?** può contenere fino a 36 icone di collegamento.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Aggiungi collegamento**.
- 2 Selezionare un elemento.

Rimozione di un collegamento

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **≡** > **Rimuovi collegamenti**.
- 2 Selezionare un collegamento da rimuovere.
- 3 Selezionare nuovamente il collegamento per confermarlo.
- 4 Selezionare **Salva**.

Salvataggio delle posizioni

Memorizzazione di una posizione

- 1 Cercare una posizione ([Ricerca di una posizione per categoria](#), pagina 7).
- 2 Selezionare una posizione dai risultati della ricerca.
- 3 Selezionare **i** > **Salva**.
- 4 Inserire un nome e selezionare **Fatto**.

Memorizzazione della posizione corrente

- 1 Nella mappa, selezionare l'icona del veicolo.
- 2 Selezionare **Salva**.
- 3 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.
- 4 Selezionare **OK**.

Modifica di una posizione salvata

- 1 Selezionare **Dove si va? > Salvate**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare **i**.
- 5 Selezionare **≡ > Modifica**.
- 6 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Nome**.
 - Selezionare **Numero di telefono**.
 - Selezionare **Categorie** per assegnare una categoria alla posizione salvata.
 - Selezionare **Cambia simbolo mappa** per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la posizione salvata sulla mappa.
- 7 Modificare le informazioni.
- 8 Selezionare **Fatto**.

Assegnazione di una categoria a una posizione salvata

È possibile aggiungere categorie personalizzate per organizzare le posizioni salvate.

NOTA: le categorie vengono visualizzate nel menu delle posizioni salvate dopo aver salvato almeno 12 posizioni.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Salvate**.
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare **i**.
- 4 Selezionare **≡ > Modifica > Categorie**.
- 5 Immettere uno o più nomi di categorie, separati da una virgola.
- 6 Se necessario, selezionare una categoria suggerita.
- 7 Selezionare **Fatto**.

Eliminazione di una posizione salvata

NOTA: le posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Salvate**.
- 2 Selezionare **≡ > Elimina posizioni salvate**.
- 3 Selezionare la casella accanto alle posizioni salvate da eliminare e selezionare **Elimina**.

Uso della mappa

È possibile utilizzare la mappa per navigare un percorso ([Percorso sulla mappa](#), pagina 3) oppure per visualizzare una mappa dell'ambiente circostante quando nessun percorso è attivo.

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Toccare un punto qualsiasi della mappa.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Trascinare la mappa per spostarsi a sinistra, a destra, in alto o in basso.
 - Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, selezionare **+** o **−**.
 - Per passare da Nord in alto a visualizzazione 3-D, selezionare **▲**.

- Per filtrare i punti di interesse visualizzati in base alla categoria, selezionare **Q**.
- Per avviare un percorso, selezionare una posizione sulla mappa, quindi selezionare **Vai!** ([Avvio di un percorso utilizzando la mappa](#), pagina 3).

Strumenti mappa

Gli strumenti mappa forniscono accesso rapido alle informazioni e alle funzioni del dispositivo durante la visualizzazione della mappa. Quando si attiva uno strumento mappa, questo viene visualizzato in un pannello sul bordo della mappa.

Stop: interrompe la navigazione del percorso attivo.

Modifica percorso: consente di effettuare una deviazione o di saltare posizioni nel percorso.

Luoghi sul percorso: visualizza le posizioni sul percorso o sulla strada di percorrenza ([Luoghi sul percorso](#), pagina 10).

Svolte: visualizza un elenco delle svolte sul percorso ([Visualizzazione di svolte e indicazioni](#), pagina 3).

Dati di viaggio: visualizza dati di viaggio personalizzabili, ad esempio i dati sulla velocità o sul chilometraggio ([Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa](#), pagina 11).

Volume: regola il volume dell'audio principale.

Luminosità: consente di regolare la luminosità dello schermo.

LiveTrack: consente di avviare e interrompere la condivisione LiveTrack ([LiveTrack](#), pagina 14).

Traffico: visualizza le condizioni del traffico sul percorso o nell'area in cui ci si trova ([Visualizzazione del traffico sul percorso](#), pagina 11).

Meteo: visualizza le condizioni meteo dell'area in cui ci si trova.

photoLive: visualizza le telecamere di controllo del traffico dall'abbonamento photoLive ([Videocamere di controllo del traffico photoLive](#), pagina 16).

Segnala autovelox: consente di segnalare un autovelox o una telecamera semaforica. Questo strumento è disponibile solo quando sul dispositivo sono presenti dati su autovelox o telecamere semaforiche e si dispone di una connessione attiva all'app Smartphone Link ([Connessione a Smartphone Link](#), pagina 12).

Visualizzazione di uno strumento mappa

- 1 Dalla mappa, selezionare **:**.
- 2 Selezionare uno strumento mappa.
Lo strumento mappa viene visualizzato in un pannello sul bordo della mappa.
- 3 Dopo aver utilizzato lo strumento mappa, selezionare **✕**.

Attivazione degli strumenti mappa

Per impostazione predefinita, solo gli strumenti mappa utilizzati più di frequente vengono attivati nel menu degli strumenti mappa. È possibile aggiungere fino a 12 strumenti al menu.

- 1 Dalla mappa, selezionare **:** > **⚙**.
- 2 Selezionare la casella di controllo accanto a ciascuno strumento da aggiungere.
- 3 Selezionare **Salva**.

Luoghi sul percorso

Lo strumento Luoghi sul percorso fornisce informazioni sulle posizioni nel percorso o sulla strada di percorrenza. È possibile visualizzare i punti di interesse sul percorso, ad esempio ristoranti, stazioni di rifornimento o aree di sosta. Mentre si percorre un'autostrada, è anche possibile visualizzare informazioni e servizi disponibili sulle uscite e le città, simili alle informazioni sui segnali stradali dell'autostrada.

È possibile modificare tre categorie da mostrare attraverso lo strumento Luoghi sul percorso.

Visualizzazione delle posizioni sul percorso

- 1 Sulla mappa, selezionare > **Luoghi sul percorso**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare la posizione successiva sul percorso in ciascuna categoria, selezionare , se necessario.
 - Per visualizzare informazioni e servizi disponibili per le uscite delle autostrade e le città sul percorso, selezionare .

NOTA: questa opzione è disponibile solo se si viaggia su un'autostrada o quando un percorso include un'autostrada.
- 3 Selezionare un elemento per visualizzare un elenco di posizioni per la categoria, uscita o città.

Personalizzazione delle categorie Luoghi sul percorso

È possibile modificare le categorie delle posizioni visualizzate nello strumento Luoghi sul percorso.

- 1 Sulla mappa, selezionare > **Luoghi sul percorso**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per spostare una categoria in alto o in basso nell'elenco, selezionare e trascinare la freccia accanto al nome della categoria.
 - Selezionare una categoria per cambiarla.
 - Per creare una categoria personalizzata, selezionare una categoria, selezionare **Personalizza ricerca** e immettere il nome dell'attività commerciale o della categoria.
- 5 Selezionare **Fatto**.

Informazioni di viaggio

Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa

Prima di poter visualizzare i dati di viaggio sulla mappa, è necessario aggiungere lo strumento al menu degli strumenti mappa ([Attivazione degli strumenti mappa, pagina 10](#)).

Sulla mappa, selezionare > **Dati di viaggio**.

Personalizzazione dei campi relativi ai dati di viaggio

Prima di poter personalizzare i dati visualizzati nello strumento mappa dei dati di viaggio, è necessario aggiungere tale strumento all'apposito menu ([Attivazione degli strumenti mappa, pagina 10](#)).

- 1 Sulla mappa, selezionare > **Dati di viaggio**.
- 2 Selezionare un campo relativo ai dati di viaggio.
- 3 Selezionare un'opzione.

Il nuovo campo dei dati di viaggio viene visualizzato nell'apposito strumento mappa.

Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio

La pagina delle informazioni di viaggio indica la velocità e fornisce informazioni utili sul viaggio.

NOTA: in caso di soste frequenti, lasciare acceso il dispositivo affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Nella mappa, selezionare **Velocità**.

Visualizzazione del registro di viaggio

Il dispositivo consente di registrare il percorso effettuato in un registro di viaggio.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Livelli mappa**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Registro di viaggio**.

Reimpostazione delle informazioni di viaggio

- 1 Nella mappa, selezionare **Velocità**.
- 2 Selezionare > **Reimposta campi**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Se non si sta seguendo un percorso, selezionare **Seleziona tutto** per reimpostare tutti i campi dati della prima pagina, eccetto il tachimetro.
 - Selezionare **Azzera dati viaggio** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.
 - Selezionare **Azzera velocità massima** per reimpostare la velocità massima.
 - Selezionare **Azzera dati viaggio B** per reimpostare il contachilometri.

Visualizzazione del traffico sul percorso

È possibile visualizzare gli eventi relativi al traffico lungo il percorso o sulla strada che si sta percorrendo.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare > **Traffico**.

L'evento relativo al traffico più vicino viene visualizzato in un pannello a destra della mappa.
- 2 Selezionare l'evento relativo al traffico per visualizzare ulteriori dettagli.

Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni > Traffico**.
- 2 Se necessario, selezionare > **Legenda** per visualizzare la legenda relativa alla mappa del traffico.

Ricerca degli eventi relativi al traffico

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni > Traffico**.
- 2 Selezionare > **Eventi**.
- 3 Selezionare una voce nell'elenco.
- 4 Se è presente più di un evento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori eventi.

Personalizzazione della mappa

Personalizzazione dei livelli mappa

È possibile personalizzare quali dati visualizzare sulla mappa, ad esempio le icone per i punti di interesse e le condizioni della strada.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Livelli mappa**.
- 2 Selezionare i livelli da includere sulla mappa, quindi selezionare **Salva**.

Modifica dei campi dati della mappa

- 1 Nella mappa, selezionare un campo dati.

NOTA: non è possibile personalizzare Velocità.
- 2 Selezionare un tipo di dati da visualizzare.

Modifica della prospettiva della mappa

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Vista Mappa Automobilistica**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
 - Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2-D con il Nord orientato verso l'alto.
 - Selezionare **3-D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.

3 Selezionare **Salva**.

Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone

NOTA: i servizi smartphone sono disponibili solo per i modelli Garmin Drive che terminano con LMT-S.

Per ottenere il massimo dal dispositivo Garmin Drive è necessario associare il dispositivo allo smartphone e connettersi all'app Smartphone Link. L'app Smartphone Link consente al dispositivo di ricevere dati in tempo reale, comprese le informazioni sul traffico, sui parcheggi, sui semafori controllati, sugli autovelox e molto altro ancora.

Dati infotraffico in tempo reale: invia le informazioni sul traffico in tempo reale al dispositivo, specificando incidenti e ritardi, cantieri e strade chiuse ([Traffico, pagina 13](#)).

Informazioni sui parcheggi in tempo reale: invia in tempo reale le disponibilità di parcheggio al dispositivo, laddove possibile ([Parcheggi, pagina 8](#)).

GarminServizi Live: fornisce servizi gratuiti e a pagamento per inviare dati in tempo reale al dispositivo, ad esempio semafori controllati, autovelox o telecamere di controllo del traffico ([Servizi Live Garmin, pagina 12](#)).

Informazioni meteo: invia in tempo reale avvisi e informazioni sulle condizioni meteo al dispositivo ([Visualizzazione delle previsioni meteo, pagina 15](#)).

LiveTrack: consente di condividere il viaggio in tempo reale con i contatti selezionati ([LiveTrack, pagina 14](#)).

Watch Link: fornisce istruzioni di navigazione in modalità pedonale su uno smartwatch Garmin compatibile con Connect IQ ([Watch Link, pagina 14](#)).

Invia posizioni al dispositivo: consente di inviare posizioni dallo smartphone al dispositivo di navigazione.

Check in Foursquare: consente di contrassegnare le posizioni Foursquare mediante il dispositivo di navigazione ([Check-in con Foursquare, pagina 9](#)).

Connessione a Smartphone Link

È necessario associare il dispositivo Garmin Drive al telefono e connettersi a Smartphone Link per utilizzare alcune funzioni, come ad esempio il traffico in tempo reale e le informazioni sui parcheggi. Una volta associati i dispositivi, questi si connettono automaticamente tra di loro quando sono accesi e in prossimità.

- 1 Sullo smartphone, installare l'app Garmin Smartphone Link.
Per trovare l'app Smartphone Link è possibile effettuare una ricerca nell'app store sullo smartphone o visitare il sito Web garmin.com/smartphonelink.
- 2 Sul dispositivo Garmin Drive, selezionare **Applicazioni > Smartphone Link > Connetti**.
- 3 Sullo smartphone, aprire l'app Garmin Smartphone Link e accettare il contratto di licenza.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Se si esegue l'associazione con uno smartphone Apple®, seguire le istruzioni visualizzate per completare il processo di associazione.
 - Se si esegue l'associazione con uno smartphone con Android™, completare i passi da 5 a 8.
- 5 Sullo smartphone con Android, selezionare **Impostazioni Bluetooth**.
Vengono visualizzate le impostazioni Bluetooth per lo smartphone.
- 6 Se necessario, selezionare l'opzione di ricerca dei dispositivi nelle vicinanze.

- 7 Dall'elenco dei dispositivi Bluetooth, selezionare il nome del dispositivo Garmin Drive.

SUGGERIMENTO: il nome Bluetooth del dispositivo Garmin Drive viene visualizzato sullo schermo dello Garmin Drive. È necessario selezionare il nome del dispositivo indicato per il sistema operativo dello smartphone.

- 8 Attenersi alle istruzioni visualizzate per completare il processo di associazione.

Servizi Live Garmin

Per utilizzare i Servizi Live Garmin, il dispositivo deve essere connesso a Smartphone Link ([Connessione a Smartphone Link, pagina 12](#)).

I Servizi Live Garmin inviano dati in tempo reale al dispositivo, ad esempio condizioni del traffico, meteo, semafori controllati e autovelox. Alcuni Servizi Live richiedono un abbonamento a pagamento.

Alcuni servizi, ad esempio il meteo, sono disponibili come applicazioni separate sul dispositivo. Altri servizi, ad esempio quelli relativi al traffico, migliorano le funzioni di navigazione già presenti sul dispositivo. Le funzioni che richiedono l'accesso ai Servizi Live Garmin mostrano il simbolo Smartphone Link e vengono visualizzate solo quando il dispositivo è collegato a Smartphone Link.

Abbonamento ai Servizi Live Garmin

Alcuni Servizi Live Garmin Drive richiedono un abbonamento a pagamento. Nell'app Smartphone Link è possibile acquistare un abbonamento come acquisto in-app. L'abbonamento è collegato all'account dell'app store per lo smartphone.

- 1 Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link.

- 2 Selezionare **Account personale**.

Viene visualizzato il dettaglio dei prezzi dei servizi e degli abbonamenti disponibili.

- 3 Selezionare un servizio.

- 4 Selezionare il prezzo.

- 5 Selezionare **Abbonati**.

- 6 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'acquisto.

Invio di una posizione dallo smartphone al dispositivo

È possibile effettuare la ricerca di una posizione utilizzando l'app Smartphone Link sul telefono e inviarla al dispositivo Garmin Drive.

- 1 Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link.

- 2 Selezionare un'opzione:

- Per trovare una località vicina, selezionare **Trova luoghi nelle vicinanze** e inserire tutto o una parte dell'indirizzo o del nome di un luogo.
- Per trovare un punto di interesse Foursquare nelle vicinanze, selezionare **Foursquare**, e selezionare un punto di interesse dall'elenco.
- Per scegliere una posizione sulla mappa, selezionare **Seleziona posizione**, quindi toccare la posizione sulla mappa.
- Per trovare un indirizzo dall'elenco dei contatti, selezionare **Contatti**, quindi selezionare il nome di un contatto.

La posizione selezionata viene visualizzata sulla mappa.

- 3 Selezionare **Invia**.

L'app Smartphone Link invia la posizione al Garmin Drive.

- 4 Sul dispositivo Garmin Drive, selezionare un'opzione:
- Per avviare la navigazione verso la posizione, selezionare **Vai!**.
 - Per visualizzare i dettagli relativi alla posizione o per salvare la posizione in Mie Posizioni, selezionare **i**.
 - Per accettare la posizione senza avviare la navigazione, selezionare **OK**.

La posizione viene visualizzata nell'elenco Ultimi trovati sul dispositivo Garmin Drive.

Disconnessione da Smartphone Link

È possibile scollegare temporaneamente o rimuovere definitivamente l'associazione del telefono. Il dispositivo non riceve i dati dall'app Smartphone Link quando il telefono è scollegato.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Smartphone Link >** .
- 2 Selezionare l'identificativo del telefono.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per scollegare temporaneamente il telefono dal dispositivo, deselezionare la casella di controllo **Smartphone Link**.
Per ricevere nuovamente i dati Smartphone Link è necessario selezionare la casella di controllo per consentire al dispositivo di riconnettersi a Smartphone Link.
 - Per rimuovere definitivamente l'associazione del telefono dal dispositivo, selezionare **Annulla associazione dispositivo**.
Il telefono non è più autorizzato a connettersi al dispositivo. Se in futuro si desidera collegare nuovamente il telefono sarà necessario ripetere dall'inizio la procedura di associazione.

Se l'associazione con il telefono è stata eliminata è necessario aprire le impostazioni dello smartphone Bluetooth e rimuovere il dispositivo Garmin Drive dall'elenco dei dispositivi associati. Ciò consente di evitare problemi nel caso si volesse associare nuovamente i dispositivi in futuro. Consultare il Manuale Utente dello smartphone per ulteriori informazioni sulla rimozione dei dispositivi associati.

Traffico

AVVISO

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati Infotraffico.

Il dispositivo è in grado di fornire informazioni del traffico sul percorso selezionato. È possibile impostare il dispositivo affinché eviti il traffico durante il calcolo dei percorsi o per trovare un percorso alternativo qualora si dovesse presentare un rallentamento significativo durante la navigazione (*Impostazioni del traffico*, pagina 18). La mappa del traffico consente di esplorare le aree circostanti per verificare la presenza di ingorghi o rallentamenti.

Per fornire informazioni sul traffico, il dispositivo deve ricevere i dati infotraffico.

- I modelli il cui nome termina con l'acronimo LMT-S ricevono gratuitamente i dati infotraffico tramite l'app Smartphone Link (*Ricezione dei dati infotraffico mediante Smartphone Link*, pagina 13).
- Tutti i modelli possono comunque ricevere dati infotraffico TMC utilizzando un cavo accessorio (*Ricezione di dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico*, pagina 13). Accedere alla pagina dei prodotti sul sito Web garmin.com per trovare e acquistare un cavo Info Traffico compatibile.

I dati infotraffico non sono disponibili in tutte le aree. Per informazioni sulle aree di copertura del traffico, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.

Ricezione dei dati infotraffico mediante Smartphone Link

NOTA: i dati infotraffico Smartphone Link sono disponibili solo per i modelli di prodotto il cui nome termina con LMT-S.

Il dispositivo può ricevere gratuitamente i dati infotraffico attraverso l'app Smartphone Link.

- 1 Collegare il dispositivo a Smartphone Link (*Connessione a Smartphone Link*, pagina 12).
- 2 Sul dispositivo Garmin Drive, selezionare **Impostazioni > Traffico** e verificare che la casella di controllo **Traffico** sia selezionata.

Ricezione di dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico

AVVISO

Il surriscaldamento dei parabrezza e la vernice metallizzata possono ridurre le prestazioni del ricevitore Info Traffico.

Un ricevitore Info Traffico riceve i dati infotraffico da un segnale di trasmissione via etere, analogico o digitale, laddove disponibile. Un cavo ricevitore Info Traffico via etere, analogico o digitale a seconda dei casi, è disponibile come accessorio per tutti i modelli. Accedere alla pagina dei prodotti sul sito Web garmin.com per trovare e acquistare un cavo compatibile. I dati infotraffico non sono disponibili in tutte le aree.

Collegare il dispositivo alla presa di alimentazione accendisigari utilizzando il cavo Info Traffico (*Installazione e alimentazione del dispositivo Garmin Drive nel veicolo*, pagina 1).

Quando ci si trova in un'area di copertura infotraffico, il dispositivo può visualizzare le relative informazioni e consentire di evitare i ritardi dovuti al traffico.

Abbonamenti del ricevitore Info Traffico

Un abbonamento adatto alla ricezione locale dei dati è incluso con la maggior parte dei ricevitori Info Traffico. È possibile attivare abbonamenti per la copertura di aree non comprese nel servizio. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web garmin.com/traffic.

Visualizzazione degli abbonamenti Info Traffico

Selezionare **Impostazioni > Traffico > Abbonamenti**.

Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti infotraffico per altre regioni o Paesi.

- 1 Nel menu principale selezionare **Traffico**.
- 2 Selezionare **Abbonamenti > +**.
- 3 Prendere nota dell'ID unità del ricevitore Info Traffico FM.
- 4 Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic per acquistare un abbonamento e ottenere il codice di 25 caratteri.
Il codice di abbonamento ai servizi di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori Info Traffico FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.
- 5 Selezionare **Successivo** sul dispositivo.
- 6 Inserire il codice.
- 7 Selezionare **Fatto**.

Attivazione della funzione Traffico

È possibile attivare o disattivare i dati sul traffico.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Traffico**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Traffico**.

Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni > Traffico**.
- 2 Se necessario, selezionare **≡ > Legenda** per visualizzare la legenda relativa alla mappa del traffico.

Ricerca degli eventi relativi al traffico

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni > Traffico**.
- 2 Selezionare **≡ > Eventi**.
- 3 Selezionare una voce nell'elenco.
- 4 Se è presente più di un evento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori eventi.

Uso delle applicazioni

Visualizzazione del Manuale Utente sul dispositivo

È possibile visualizzare integralmente il Manuale d'istruzioni sullo schermo del dispositivo.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Manuale Utente**.
Il Manuale viene visualizzato nella lingua che si utilizza normalmente (*Impostazioni di lingua e tastiera, pagina 18*).
- 2 Selezionare **Q** per eseguire la ricerca del Manuale Utente (opzionale).

Watch Link

L'app Watch Link estende le funzioni di navigazione del dispositivo Garmin Drive su uno smartwatch Garmin compatibile con Connect IQ.

NOTA: questa funzione richiede uno smartwatch Garmin in grado di eseguire applicazioni Connect IQ e di uno smartphone. Questa funzione è disponibile sui modelli Garmin Drive che terminano con LMT-S.

Trova la mia destinazione: consente di giungere a destinazione seguendo le indicazioni sullo schermo dello smartwatch. Questa funzione è particolarmente utile quando si deve parcheggiare lontano dalla destinazione e completare il percorso a piedi (*Ricerca della destinazione con lo smartwatch Garmin, pagina 4*).

Trova l'auto: consente di raggiungere l'ultima posizione registrata del veicolo (*Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio, pagina 4*).

Avvisi al conducente: lo smartwatch vibra quando nel navigatore si attiva un avviso al conducente, mostrando un'icona sullo schermo (*Ricezione di avvisi al conducente sull'orologio, pagina 14*).

Impostazione di Watch Link

Per configurare Watch Link è necessario completare le seguenti attività:

- È possibile associare il dispositivo Garmin Drive all'app Smartphone Link sullo smartphone (*Connessione a Smartphone Link, pagina 12*).
- Associare lo smartwatch Garmin compatibile all'app Garmin Connect™ Mobile sullo smartphone. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dello smartwatch.

La funzione Watch Link utilizza lo smartphone per inviare informazioni dal dispositivo Garmin Drive all'app Watch Link sullo smartwatch Connect IQ compatibile.

- 1 Sullo smartphone, aprire l'app Garmin Connect Mobile.

- 2 Selezionare **≡** o **☰** per aprire il menu, a seconda del sistema operativo dello smartphone.
- 3 Selezionare **Store Connect IQ™**.
- 4 Cercare l'app Watch Link e selezionare **Scarica**.
L'app Connect IQ Watch Link viene installata sullo smartwatch.

- 5 Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link.

- 6 Selezionare **Watch Link**.

SUGGERIMENTO: potrebbe essere necessario scorrere verso sinistra o verso destra per trovare l'opzione Watch Link.

- 7 Selezionare lo smartwatch dall'elenco, quindi scegliere **Continua**.

- 8 Quando la configurazione è completata, selezionare **OK**.

Quando il telefono si collega al dispositivo Garmin Drive, l'app Watch Link si avvia automaticamente sullo smartwatch.

Ricezione di avvisi al conducente sull'orologio

Per utilizzare questa funzione è necessario configurare Watch Link (*Impostazione di Watch Link, pagina 14*).

Lo smartwatch Garmin compatibile può visualizzare gli avvisi al conducente specificati dal dispositivo Garmin Drive. È possibile scegliere quali avvisi visualizzare.

- 1 Sul dispositivo Garmin Drive, selezionare **Applicazioni > Watch Link**.

- 2 Selezionare ciò che si desidera ricevere sullo smartwatch.

- 3 Sullo smartwatch, avviare l'app Watch Link e selezionare **Avvisi al conducente**.

In navigazione con il dispositivo Garmin Drive, lo smartwatch vibra e visualizza gli avvisi selezionati.

LiveTrack

AVVISO

Prestare attenzione nel condividere le informazioni sulla posizione con altri.

La funzione LiveTrack consente di condividere il viaggio con i contatti dello smartphone e gli account di social networking, come Facebook e Twitter. Durante la condivisione, i contatti possono tracciare in tempo reale la posizione corrente, le località visitate di recente e il percorso degli ultimi viaggi.

Questa funzione richiede uno smartphone che esegua l'app Smartphone Link ed è disponibile sui modelli di prodotto il cui nome termina con l'acronimo LMT-S.

Configurare la condivisione LiveTrack e invitare utenti

La prima volta che si utilizza la funzione LiveTrack è necessario configurarla e invitare altri utenti.

- 1 Connettersi a **Smartphone Link** (*Connessione a Smartphone Link, pagina 12*).
- 2 Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link e selezionare **LiveTrack**.
- 3 Immettere un nome utente e selezionare **Successivo**.

- 4 Indicare uno o più contatti da invitare.

È possibile inserire sia il nome del contatto sia l'indirizzo e-mail.

- 5 Selezionare **Avvia LiveTrack**.

L'app inizia a condividere i dati LiveTrack. Gli utenti invitati ricevono un'e-mail con un link per visualizzare i dati LiveTrack.

- 6 Selezionare **⬆** per condividere il link LiveTrack utilizzando un social network, un'app di messaggistica o altre app di condivisione (opzionale).

Avvio della condivisione LiveTrack

AVVISO

Prestare attenzione a condividere le informazioni sulla posizione con altri.

Prima di poter avviare la condivisione è necessario configurare la funzione LiveTrack ([Configurare la condivisione LiveTrack e invitare utenti](#), pagina 14).

È possibile avviare la condivisione dei dati LiveTrack utilizzando il dispositivo Garmin Drive o l'app Smartphone Link.

- Sul dispositivo Garmin Drive, selezionare **Applicazioni > LiveTrack > Avvia LiveTrack**.
- Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link e selezionare **LiveTrack > Avvia LiveTrack**.

Un link per visualizzare i dati LiveTrack viene pubblicato sugli account di social networking abilitati e un'e-mail con il link viene inviato ai contatti invitati. Durante la condivisione, gli altri utenti possono fare clic sul link per tracciare la posizione corrente, le località visitate di recente e il percorso degli ultimi viaggi in tempo reale.

 viene visualizzato sulla barra di stato Garmin Drive mentre la condivisione LiveTrack è attivata. Viene visualizzato anche il numero di utenti invitati.

SUGGERIMENTO: per impostazione predefinita, la sessione di condivisione LiveTrack termina automaticamente dopo 24 ore. Nell'app Smartphone Link è possibile selezionare **LiveTrack > Estendi LiveTrack** per estendere la durata della sessione di condivisione LiveTrack oppure è possibile interrompere la condivisione in qualsiasi momento.

Interruzione della condivisione LiveTrack

È possibile interrompere la condivisione LiveTrack in qualsiasi momento utilizzando il dispositivo Garmin Drive o l'app Smartphone Link.

- Sul dispositivo Garmin Drive, selezionare **Applicazioni > LiveTrack > Interrompi LiveTrack**.
- Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link e selezionare **LiveTrack > Interrompi LiveTrack**.

I destinatari ricevono un messaggio che indica che la sessione LiveTrack è terminata e che non possono più tracciare la posizione dell'utente.

Visualizzazione delle previsioni meteo

Per utilizzare questa funzione, è necessario che il dispositivo riceva i dati meteo. Connettere il dispositivo all'app Smartphone Link per ricevere i dati meteo ([Connessione a Smartphone Link](#), pagina 12). Questa funzione è disponibile solo per i modelli di prodotto che terminano con LMT-S.

1 Selezionare **Applicazioni > Meteo**.

Il dispositivo mostra le condizioni meteo correnti e una previsione per i giorni successivi.

2 Selezionare un giorno.

Vengono visualizzate le previsioni dettagliate relative a quel giorno.

Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città

1 Selezionare **Applicazioni > Meteo > Posizione corrente**.

2 Selezionare un'opzione:

- Per visualizzare il meteo per una città preferita, selezionare una città nell'elenco.
- Per aggiungere una città preferita, selezionare **Aggiungi città**, quindi immettere il nome della città.

Visualizzazione del radar meteo

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario acquistare il servizio Meteo avanzato mediante Smartphone Link.

È possibile visualizzare una mappa radar animata e colorata delle condizioni meteorologiche attuali, nonché un'icona del meteo sulla mappa. L'icona del meteo viene convertita per mostrare le condizioni meteorologiche nelle vicinanze, ad esempio pioggia, neve e temporali.

1 Selezionare **Applicazioni > Meteo**.

2 Se necessario, selezionare una città.

3 Selezionare > **Radar meteo**.

Visualizzazione degli avvisi meteo

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario acquistare il servizio Meteo avanzato mediante Smartphone Link.

Durante il viaggio con il dispositivo, è possibile che vengano visualizzati avvisi meteorologici. È inoltre possibile visualizzare una mappa di avvisi meteorologici in prossimità della posizione corrente o di una città selezionata.

1 Selezionare **Applicazioni > Meteo**.

2 Se necessario, selezionare una città.

3 Selezionare > **Avvisi meteo**.

Controllo delle condizioni della strada

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario acquistare il servizio Meteo avanzato mediante Smartphone Link.

1 Selezionare **Applicazioni > Meteo**.

2 Se necessario, selezionare una città.

3 Selezionare > **Condizioni della strada**.

Pianificazione percorsi

È possibile utilizzare la pianificazione percorsi per creare e salvare un percorso e utilizzarlo in seguito. Ciò può essere utile per pianificare un percorso di consegna, una vacanza o un viaggio su strada. È possibile modificare un percorso salvato per personalizzarlo in seguito, riordinare le posizioni, ottimizzare l'ordine delle soste, aggiungere attrazioni suggerite e punti di deviazione.

È inoltre possibile utilizzare la pianificazione percorsi per modificare e salvare il percorso attivo.

Pianificazione di un viaggio

Un viaggio può includere molte destinazioni e deve includere almeno una posizione di partenza e una destinazione. La posizione di partenza è la posizione dalla quale si intende iniziare il viaggio. Se si avvia la navigazione del viaggio da una posizione diversa, il dispositivo offre prima la possibilità di calcolare il percorso verso la posizione di partenza. Per un viaggio di andata e ritorno, la posizione di partenza e la destinazione finale possono essere le stesse.

1 Selezionare **Applicazioni > Pianifica percorsi > Nuovo viaggio**.

2 Selezionare **Seleziona posizione di partenza**.

3 Scegliere una posizione per il punto di partenza e selezionare **Seleziona**.

4 Selezionare **Seleziona destinazione**.

5 Scegliere una posizione per la destinazione e selezionare **Seleziona**.

6 Selezionare **Aggiungi posizione** per aggiungere altre posizioni (opzionale).

7 Dopo aver aggiunto tutte le posizioni necessarie, selezionare **Successivo > Salva**.

8 Inserire un nome e selezionare **Fatto**.

Modifica e riordino di posizioni in un viaggio

- 1 Selezionare **Applicazioni > Pianifica percorsi > Viaggi salvati**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per spostare una posizione in basso o in alto, selezionare e trascinare la posizione su una nuova posizione nel viaggio.
 - Per aggiungere una nuova posizione dopo la posizione selezionata, selezionare .
 - Per rimuovere la posizione, selezionare .

Ottimizzazione dell'ordine delle destinazioni in un viaggio

Il dispositivo può ottimizzare automaticamente l'ordine delle destinazioni nel viaggio per creare un percorso più breve ed efficace. Il punto di partenza e la destinazione finale non vengono modificati quando viene ottimizzato l'ordine.

Mentre si modifica un viaggio, selezionare > **Ottimizza ordine**.

Attrazioni lungo il percorso

Il dispositivo è in grado di suggerire deviazioni interessanti o attrazioni da aggiungere al viaggio.

- 1 Durante la modifica di un viaggio, selezionare > **Impostazioni viaggio > Suggerisci attrazioni**.
- 2 Selezionare uno dei punti suggeriti per visualizzare ulteriori informazioni.
- 3 Scegliere **Seleziona** per aggiungere la posizione suggerita al viaggio.

Modifica delle opzioni di calcolo del percorso per un viaggio

È possibile personalizzare la modalità con cui il dispositivo calcola il percorso quando si inizia il viaggio.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Pianifica percorsi > Viaggi salvati**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare > **Impostazioni viaggio**.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per aggiungere punti di deviazione per il viaggio, selezionare **Aggiungi deviazione al percorso** e seguire le istruzioni visualizzate ([Deviazione del percorso](#), pagina 5).
 - Per modificare la modalità di calcolo per il viaggio, selezionare **Preferenze percorso** ([Modifica della modalità di calcolo del percorso](#), pagina 5).

Navigazione di un percorso salvato

- 1 Selezionare **Applicazioni > Pianifica percorsi > Viaggi salvati**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare **Vai!**.
- 4 Selezionare la prima posizione da raggiungere, quindi selezionare **Avvia**.

Il dispositivo calcola un percorso dalla posizione corrente alla posizione selezionata, infine fornisce indicazioni sulle destinazioni rimanenti nell'ordine stabilito.

Modifica e salvataggio del percorso attivo

Se un percorso è attivo, è possibile utilizzare la pianificazione percorsi per modificare e salvare il percorso come viaggio.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Pianifica percorsi > Il mio Percorso attivo**.

- 2 Modificare il percorso utilizzando una delle funzioni di pianificazione percorsi.

Il percorso viene ricalcolato ogni volta che si effettua una modifica.
- 3 Selezionare **Salva** per salvare il percorso come viaggio, che è possibile utilizzare in seguito (opzionale).

Videocamere di controllo del traffico photoLive

Per utilizzare questa funzione è necessario essere connessi a Smartphone Link e disporre di un abbonamento al servizio photoLive ([Abbonamento ai Servizi Live Garmin](#), pagina 12). Questa funzione è disponibile solo per i modelli di prodotto che terminano con l'acronimo LMT-S.

Le videocamere di controllo del traffico photoLive forniscono immagini in tempo reale delle condizioni del traffico sulle strade e sugli incroci principali.

Il servizio photoLive non è disponibile in tutti i paesi.

Visualizzazione e salvataggio delle videocamere di controllo del traffico photoLive

È possibile visualizzare immagini in tempo reale delle videocamere di controllo del traffico nelle vicinanze. È anche possibile salvare le videocamere di controllo del traffico delle strade in cui si viaggia di frequente.

- 1 Selezionare **Applicazioni > photoLive**.
- 2 Selezionare **Toccare per aggiungere**.
- 3 Selezionare una strada.
- 4 Selezionare la posizione di una videocamera di controllo del traffico.

Viene visualizzata un'anteprima dell'immagine in tempo reale della videocamera accanto a una mappa della posizione della videocamera. È possibile selezionare l'immagine di anteprima per visualizzare l'immagine a schermo intero.
- 5 Selezionare **Salva** per salvare la videocamera (opzionale).

La miniatura di un'immagine di anteprima della videocamera viene aggiunta alla schermata principale dell'app photoLive.

Visualizzazione delle videocamere di controllo del traffico photoLive sulla mappa

Lo strumento della mappa photoLive mostra le videocamere di controllo del traffico sul percorso.

- 1 Nella mappa, selezionare > **photoLive**.

Il dispositivo mostra l'immagine in tempo reale della videocamera di controllo del traffico più vicina sul percorso, insieme alla distanza dalla videocamera. Quando si supera la videocamera, il dispositivo carica l'immagine in tempo reale della videocamera successiva sul percorso.
- 2 Se non vengono rilevate videocamere sul percorso, selezionare **Trova Telecamera** per visualizzare o salvare le videocamere di controllo del traffico nelle vicinanze (opzionale).

Memorizzazione di una videocamera di controllo del traffico

- 1 Selezionare **Applicazioni > photoLive**.
- 2 Selezionare **Toccare per aggiungere**.
- 3 Selezionare una strada.
- 4 Selezionare un incrocio.
- 5 Selezionare **Salva**.

Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario attivare la funzione della cronologia di viaggio (*Impostazioni del dispositivo e della privacy*, pagina 18).

È possibile visualizzare i percorsi precedenti e le località in cui è stata effettuata una sosta sulla mappa.

Selezionare **Applicazioni > Dove sono stato**.

Impostazioni Garmin Drive

Impostazioni di mappa e veicolo

Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo**.

Veicolo: consente di impostare l'icona che rappresenta la propria posizione sulla mappa.

Vista Mappa Automobilistica: consente di impostare la prospettiva sulla mappa.

Dettaglio Mappa: consente di impostare il livello di dettaglio sulla mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

Tema mappa: consente di modificare il colore dei dati della mappa.

Strumenti mappa: consente di impostare i collegamenti visualizzati nel menu degli strumenti mappa.

Livelli mappa: consente di impostare i dati che vengono visualizzati sulla pagina della mappa (*Personalizzazione dei livelli mappa*, pagina 11).

Zoom automatico: consente di selezionare automaticamente il livello di zoom per un uso ottimale della mappa. Quando è disattivato, è necessario ingrandire o ridurre la visualizzazione manualmente.

Mappe: consente di impostare quali mappe installate vengono utilizzate dal dispositivo.

Attivazione delle mappe

È possibile attivare i prodotti mappa installati nel dispositivo.

SUGGERIMENTO: per acquistare prodotti mappa aggiuntivi, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Mappe**.

2 Selezionare una mappa.

Impostazioni di navigazione

Selezionare **Impostazioni > Navigazione**.

Anteprima percorso: mostra un'anteprima delle strade principali sul percorso quando si avvia la navigazione.

Modalità di calcolo: consente di impostare il metodo di calcolo dei percorsi.

Elementi da evitare: consente di impostare le caratteristiche delle strade da evitare in un percorso.

Elementi da evitare personalizzati: consente di evitare strade o aree specifiche.

Strade a pedaggio: consente di impostare preferenze per evitare le strade a pedaggio.

Caselli e pedaggi: consente di impostare preferenze per evitare le strade a pedaggio e i bollini autostradali.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Zone a traffico limitato: consente di impostare le preferenze relative agli elementi da evitare per le aree con limitazioni relative all'ambiente o alle emissioni applicabili al veicolo in uso.

Modo Sicuro: consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione dell'operatore.

Simulatore GPS: consente di interrompere la ricezione del segnale GPS e di limitare il consumo della batteria.

Impostazioni della modalità di calcolo

Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Modalità di calcolo**.

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

Minor tempo: consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.

Distanza più breve: consente di calcolare percorsi con distanze più brevi, ma tempi di percorrenza maggiori.

Linea retta: consente di calcolare un percorso in linea retta dalla propria posizione alla destinazione.

Impostazione di una posizione simulata

Se ci si trova in luoghi chiusi o non si riceve il segnale satellitare è possibile utilizzare il simulatore GPS per pianificare percorsi da una posizione simulata.

1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Simulatore GPS**.

2 Nel menu principale, selezionare **Mappa**.

3 Toccare la mappa due volte per selezionare un'area.

L'indirizzo della posizione viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo.

4 Selezionare la descrizione della posizione.

5 Selezionare **Imposta posizione**.

Impostazioni di assistenza alla guida

Selezionare **Impostazioni > Assistenza alla guida**.

Avvisi audio al conducente: attiva un avviso audio per ciascun tipo di avviso al conducente (*Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente*, pagina 2).

Allarme stanchezza: invia un avviso quando il conducente è alla guida da molto tempo senza aver effettuato una sosta.

Avvisi di prossimità: avvisa quando ci si trova in prossimità di punti di interesse personali o di semafori controllati.

NOTA: è necessario disporre di punti di interesse (POI) personali per poter ricevere una notifica. Questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Impostazioni della videocamera posteriore

Le impostazioni della videocamera posteriore consentono di gestire le videocamere Garmin associate. Questo menu compare sul dispositivo di navigazione solo quando è collegato a un cavo del ricevitore della videocamera wireless. Consultare il Manuale Utente della videocamera posteriore per informazioni dettagliate. Visitare il sito Web garmin.com/backupcamera per acquistare una videocamera posteriore Garmin.

Selezionare **Impostazioni > Videocamera posteriore**, quindi selezionare una videocamera associata.

Annulla associazione: rimuove la videocamera associata.

Associare nuovamente la videocamera per visualizzarla utilizzando il dispositivo e il cavo.

Rinomina: consente di rinominare la videocamera associata.

Linee guida: mostra o nasconde le linee guida e consente di configurarne la posizione.

Impostazioni babyCam

Le impostazioni babyCam consentono di gestire le videocamere Garmin babyCam™ associate. Questo menu compare sul dispositivo di navigazione solo quando il dispositivo è collegato a un cavo del ricevitore della videocamera wireless. Consultare il Manuale Utente della videocamera per informazioni dettagliate sull'associazione di videocamere e sulle impostazioni della

videocamera. Visitare il sito Web garmin.com/babycam per acquistare una videocamera Garmin babyCam.

Selezionare **Impostazioni > babyCam**, quindi selezionare una delle videocamere associate.

Impostazioni di alimentazione: consente di impostare l'intervallo di tempo di visualizzazione del video sullo schermo.

Capovolgi video: consente di capovolgere o di creare un'immagine speculare del video.

Allineamento: visualizza il video babyCam per consentire l'allineamento della videocamera.

Promemoria passeggero: attiva un promemoria di controllo dei sedili posteriori prima dell'uscita dei passeggeri dal veicolo.

Annulla associazione: rimuove la videocamera associata.

Rinomina: consente di rinominare la videocamera associata.

Impostazioni dello schermo

Selezionare **Impostazioni > Schermo**.

Orientamento: consente di impostare lo schermo in modalità verticale oppure orizzontale.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutti i modelli di prodotto.

Modo colore: consente di selezionare la modalità colore diurna o notturna. Selezionando l'opzione Auto, il dispositivo imposta automaticamente la modalità diurna o notturna in base all'ora del giorno.

Luminosità: consente di configurare la luminosità dello schermo.

Salvaschermo: consente di impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che il dispositivo entri in modalità di sospensione durante l'uso della batteria.

Screenshot: consente di acquisire un'immagine dello schermo del dispositivo. Gli screenshot vengono salvati nella cartella Screenshot della memoria del dispositivo.

Impostazioni del traffico

Nel menu principale selezionare **Impostazioni > Traffico**.

Traffico: consente di attivare il servizio traffico.

Fornitore corrente: consente di impostare il fornitore Info Traffico per la ricezione dei dati sul traffico. L'opzione Auto consente di selezionare automaticamente i migliori dati sul traffico disponibili.

Abbonamenti: elenca gli abbonamenti al traffico correnti.

Ottimizza percorso: consente di abilitare il dispositivo per l'utilizzo automatico o su richiesta di percorsi alternativi ottimizzati (*Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso*, pagina 5).

Avvisi infotraffico: consente di impostare l'entità del rallentamento per il quale il dispositivo visualizza un avviso infotraffico.

Traffic Voice Prompts: consente di attivare le indicazioni vocali per gli eventi relativi al traffico.

Impostazioni di unità e ora

Per aprire la pagina delle impostazioni di unità e ora, nel menu principale, selezionare **Impostazioni > Unità e Ora**.

Ora corrente: consente di impostare l'ora del dispositivo.

Formato orario: consente di selezionare il formato orario a 12 ore, 24 ore o UTC.

Unità: consente di impostare l'unità di misura utilizzata per le distanze.

Formato posizione: consente di impostare il datum e il formato delle coordinate in uso per le coordinate geografiche.

Impostazione dell'ora

1 Nel menu principale, selezionare l'ora.

2 Selezionare un'opzione:

- Per impostare automaticamente l'ora utilizzando i dati GPS, selezionare **Automatico**.
- Per impostare manualmente l'ora, trascinare i numeri verso l'alto o il basso.

Impostazioni di lingua e tastiera

Per aprire le impostazioni relative a lingua e tastiera, selezionare nel menu principale **Impostazioni > Lingua e tastiera**.

Lingua Voce: consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.

Lingua testo: consente di impostare il testo visualizzato nella lingua selezionata.

NOTA: la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati inseriti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

Modo Tastiera: consente di attivare le lingue della tastiera.

Impostazioni degli allarmi di prossimità

NOTA: è necessario disporre di punti di interesse (POI) personali per poter ricevere una notifica.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Selezionare **Impostazioni > Assistenza alla guida > Avvisi di prossimità**.

Audio: consente di impostare lo stile dell'allarme che viene riprodotto quando ci si avvicina ad un punto di prossimità.

Avvisi: consente di impostare i tipi di punti di prossimità per i quali viene riprodotto un avviso.

Impostazioni del dispositivo e della privacy

Selezionare **Impostazioni > Dispositivo**.

Info: consente di visualizzare la versione software, numero ID dell'unità e le informazioni su diverse altre funzioni del software.

Governativo: consente di visualizzare le informazioni sulle normative.

EULA: consente di visualizzare i contratti di licenza per l'utente finale.

NOTA: tali informazioni sono necessarie per aggiornare il software del sistema o acquistare dati aggiuntivi per le mappe.

Report posizione: consente di condividere le informazioni sulla posizione con Garmin per migliorare i contenuti.

Cronologia di viaggio: consente al dispositivo di registrare le informazioni per le funzioni myTrends, Dove sono stato e Registro di viaggio.

Cancella cronologia: consente di cancellare la cronologia di viaggio per le funzioni myTrends, Dove sono stato e Registro di viaggio.

Ripristino delle impostazioni

È possibile ripristinare una categoria di impostazioni o tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

1 Selezionare **Impostazioni**.

2 Se necessario, selezionare una categoria di impostazioni.

3 Selezionare **≡ > Ripristina**.

Info sul dispositivo

Visualizza le informazioni su normative e regolamenti

- 1 Dal menu Impostazioni, scorrere fino in fondo alla pagina.
- 2 Selezionare **Dispositivo > Governativo**.

Specifiche

Temperatura operativa	Da -20° a 55 °C (da -4° a 131 °F)
Temperatura di ricarica	Da 0° a 45 °C (da 32° a 113 °F)
Frequenza radio/ protocollo	2,4 GHz @ 3 dBm
Alimentazione	Alimentazione dal veicolo con il cavo di alimentazione accendisigari incluso Alimentazione CA tramite accessorio opzionale (solo per uso domestico).
Tipo di batteria	Ioni di litio ricaricabile

Caricamento del dispositivo

NOTA: questo prodotto (Class III) deve essere alimentato mediante una fonte di alimentazione LPS.

È possibile caricare la batteria del dispositivo mediante uno di questi metodi:

- Collegare il dispositivo all'alimentazione del veicolo.
- Collegare il dispositivo a un adattatore di alimentazione opzionale, ad esempio un adattatore di rete.

È possibile acquistare un adattatore Garmin AC-DC approvato e idoneo all'uso domestico presso un rivenditore Garmin o sul sito Web www.garmin.com. Se il dispositivo viene collegato a un adattatore di terze parti è possibile che i tempi di carica risultino essere molto più lunghi.

Manutenzione del dispositivo

Centro assistenza Garmin

Per assistenza e informazioni, come manuali di prodotto, domande frequenti, video e supporto clienti, visitare il sito Web support.garmin.com.

Aggiornamenti mappa e software

Per una migliore esperienza di navigazione è necessario mantenere aggiornati le mappe e il software sul dispositivo.

Gli aggiornamenti mappa forniscono le modifiche più recenti disponibili alle strade e alle posizioni nelle mappe utilizzate dal dispositivo. Mantenere le mappe aggiornate consente al dispositivo di trovare le posizioni aggiunte di recente e calcolare i percorsi in modo più preciso. Gli aggiornamenti mappa sono di grandi dimensioni e possono richiedere diverse ore.

Gli aggiornamenti software offrono modifiche e miglioramenti alle funzioni e al funzionamento del dispositivo. Gli aggiornamenti software sono piccoli e richiedono alcuni minuti.

È possibile collegare il dispositivo al computer e aggiornarlo utilizzando l'applicazione Garmin Express (garmin.com/express).


Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express

L'applicazione Garmin Express permette di scaricare e installare le nuove mappe e i nuovi software nel dispositivo.

- 1 Se non si dispone dell'applicazione Garmin Express installata sul computer, visitare il sito Web garmin.com/express e seguire le istruzioni visualizzate per installarla.

- 2 Aprire l'applicazione  Garmin Express.
- 3 Collegare il dispositivo al computer mediante un cavo mini-USB.

L'estremità più piccola del cavo si collega alla porta mini-USB ① sul dispositivo Garmin Drive e l'estremità grande si collega a una porta USB disponibile sul computer.

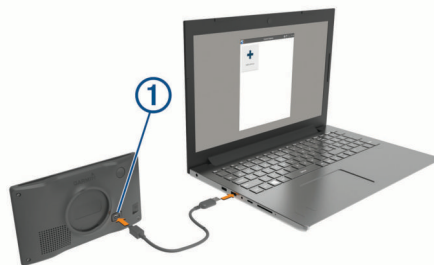


- 4 Nell'applicazione Garmin Express, fare clic su **Aggiungi dispositivo**.

L'applicazione Garmin Express cerca il dispositivo e visualizza il nome del dispositivo e il numero di serie.

- 5 Fare clic su **Aggiungi dispositivo** e seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere il dispositivo all'applicazione Garmin Express.

Al termine della configurazione, l'applicazione Garmin Express visualizza gli aggiornamenti disponibili per il dispositivo in uso.



- 6 Selezionare un'opzione:

- Per installare tutti gli aggiornamenti disponibili, fare clic su **Installa tutto**.
- Per installare un aggiornamento specifico, fare clic su **Visualizza dettagli**, quindi su **Installa** accanto all'aggiornamento desiderato.

L'applicazione Garmin Express scarica e installa gli aggiornamenti sul dispositivo. Gli aggiornamenti mappa sono molto grandi e questo processo può richiedere molto tempo sulle connessioni Internet più lente.

NOTA: se un aggiornamento mappa risulta essere troppo grande per la memoria interna del dispositivo, potrebbe essere richiesta l'installazione di una scheda microSD® nel dispositivo (*Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati*, pagina 21).

- 7 Seguire le istruzioni visualizzate durante il processo di aggiornamento per completare l'installazione degli aggiornamenti.

Ad esempio, durante il processo di aggiornamento, l'applicazione Garmin Express può richiedere di scollegare e ricollegare il dispositivo.

Installazione di Garmin Express

L'applicazione Garmin Express è disponibile per i computer Windows® e Mac®.

- 1 Sul computer, visitare il sito Web garmin.com/express.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare i requisiti di sistema e verificare che l'applicazione Garmin Express sia compatibile con il computer in uso, selezionare **Requisiti di sistema**.
 - Per l'installazione su computer Windows, selezionare **Download per Windows**.
 - Per l'installazione su un computer Mac, selezionare **Download per Mac**.

- 3 Fare doppio clic sul file scaricato e seguire le istruzioni sullo schermo per procedere con l'installazione.

Manutenzione del dispositivo

AVVISO

Non far cadere il dispositivo.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Evitare il contatto con l'acqua.

Pulizia della parte esterna del dispositivo

AVVISO

Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

- 1 Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.
- 2 Asciugare il dispositivo.

Pulizia del touchscreen

- 1 Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
- 2 Se necessario, inumidire leggermente il panno con acqua.
- 3 Se si utilizza un panno inumidito, spegnere il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione.
- 4 Pulire delicatamente lo schermo.

Come prevenire i furti

- Non lasciare in mostra il dispositivo quando non viene utilizzato.
- Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il dispositivo utilizzando il software Garmin Express (garmin.com/express).

Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo non funziona correttamente, è possibile reimpostarlo.

Tenere premuto il tasto di accensione per 12 secondi.

Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa

Rimozione del dispositivo dal supporto

- 1 Premere la linguetta di rilascio o il pulsante sul supporto.
- 2 Inclinare la parte inferiore del dispositivo verso l'alto e sollevare il dispositivo dal supporto.

Rimozione del supporto dalla ventosa

- 1 Ruotare il supporto del dispositivo verso destra o sinistra.
- 2 Premere finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla ventosa.

Rimozione della ventosa dal parabrezza

- 1 Tirare verso di sé la leva del supporto a ventosa.
- 2 Tirare la linguetta posta sulla ventosa verso di sé.

Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari

AVVISO

Durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta. Se non è installato correttamente, il cavo di alimentazione accendisigari non funziona.

Se la batteria del dispositivo non viene ricaricata all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

- 1 Ruotare la parte terminale ① in senso orario per sbloccarla.



SUGGERIMENTO: potrebbe essere necessario utilizzare una moneta per rimuovere la parte terminale.

- 2 Rimuovere la parte terminale, il cappuccio argenteo ② e il fusibile ③.
- 3 Inserire un nuovo fusibile rapido con lo stesso amperaggio, ad esempio 1 A o 2 A.
- 4 Posizionare il cappuccio argenteo sulla parte terminale.
- 5 Inserire la parte terminale e ruotarla in senso orario per bloccarla nuovamente all'interno del cavo di alimentazione accendisigari ④.

Risoluzione dei problemi

La ventosa non rimane ben fissata al parabrezza

- 1 Pulire la ventosa e il parabrezza con alcool.
- 2 Asciugare con un panno pulito e asciutto.
- 3 Applicare la ventosa (*Installazione e alimentazione del dispositivo Garmin Drive nel veicolo*, pagina 1).

Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare

- Verificare che il simulatore GPS sia spento (*Impostazioni di navigazione*, pagina 17).
- Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti.
- Rimanere fermi per diversi minuti.

Il dispositivo non si ricarica nel veicolo

- Controllare il fusibile del cavo di alimentazione accendisigari (*Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari*, pagina 20).
- Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione.
- Verificare che la temperatura interna del veicolo rientri nell'intervallo di temperatura di ricarica indicato nelle specifiche.
- Verificare che il fusibile all'interno della presa di corrente del veicolo non sia interrotto.

La batteria non rimane carica a lungo

- Ridurre la luminosità dello schermo (*Impostazioni dello schermo*, pagina 18).
- Ridurre il tempo di autospegnimento dello schermo (*Impostazioni dello schermo*, pagina 18).

- Ridurre il volume (*Regolazione del volume, pagina 2*).
- Disattivare il wi-fi quando non è in uso (.
- Attivare la modalità di risparmio energetico sul dispositivo quando questo non è in uso (*Accensione e spegnimento del dispositivo, pagina 1*).
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.

Il dispositivo non si connette al telefono o a Smartphone Link

- Verificare che il modello di Garmin Drive in uso sia compatibile.
Le funzioni Smartphone Link sono disponibili solo per i modelli che terminano con l'acronimo LMT-S.
- Se il telefono è stato collegato in precedenza, selezionare **Applicazioni > Smartphone Link > **.
L'opzione Bluetooth deve essere attivata.
- Attivare la tecnologia wireless Bluetooth sul telefono e posizionarlo a una distanza di 10 m (33 piedi) dal dispositivo.
- Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link e selezionare  >  per riavviare i servizi in background Smartphone Link.
- Verificare che il telefono sia compatibile.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.
- Completare nuovamente il processo di associazione.
Per ripetere il processo di associazione è necessario rimuovere l'associazione del telefono e del dispositivo (*Disconnessione da Smartphone Link, pagina 13*) e completare il processo di associazione (*Connessione a Smartphone Link, pagina 12*).

L'app Smartphone Link incide sul livello di carica della batteria dello smartphone

L'app Smartphone Link utilizza la tecnologia wireless Bluetooth per inviare e ricevere dati da e verso il dispositivo. È normale per una connessione Bluetooth attiva consumare parte della carica della batteria. Inoltre l'app verifica periodicamente la presenza di aggiornamenti per i servizi disponibili, il che può influire ulteriormente sulla durata della batteria.

È possibile modificare le impostazioni di utilizzo della batteria nell'app Smartphone Link per ridurre il consumo da parte dell'app.

- 1 Dall'app Smartphone Link sullo smartphone, selezionare .
- 2 Scorrere fino alla sezione **Uso della batteria** e selezionare **Impostazioni**.
- 3 Selezionare una o più opzioni:
 - Deselezionare la casella di controllo **Connessione automatica Bluetooth**.
La disattivazione di questa opzione può ridurre il consumo di batteria, ma impedisce all'app di connettersi automaticamente al dispositivo Garmin Drive. Quando questa opzione è disattivata è necessario selezionare  dal menu principale Smartphone Link ogni volta che si desidera collegare il dispositivo a Smartphone Link.
 - Deselezionare la casella di controllo **Contro Servizi Live**.
Su alcuni smartphone, la disattivazione di questa opzione può ridurre significativamente il consumo di batteria utilizzata dall'app. Quando questa opzione è disattivata è necessario aggiornare manualmente il menu principale Smartphone Link per ricevere le informazioni più aggiornate sulla disponibilità di servizi live.

Appendice

Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati

È possibile installare una scheda di memoria per aumentare lo spazio di archiviazione per le mappe e altri dati sul dispositivo. Una scheda di memoria vuota può essere acquistata presso qualsiasi fornitore di articoli elettronici. Riferirsi al sito Web www.garmin.com/maps per l'acquisto di una scheda di memoria precaricata con mappe Garmin. Il dispositivo supporta schede di memoria microSD da 4 a 32 GB.

- 1 Individuare l'alloggiamento della scheda di memoria per mappe e dati sul dispositivo (*Panoramica del dispositivo, pagina 1*).
- 2 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento.
- 3 Premere finché non scatta in posizione.

Gestione dei dati

È possibile memorizzare file sul dispositivo. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

NOTA: il dispositivo non è compatibile con Windows 95, 98, Me, Windows NT® e Mac OS 10.3 e versioni precedenti.

Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria presso un rivenditore di articoli elettronici o acquistare software di mappatura Garmin precaricati (www.garmin.com). Oltre alla memorizzazione di mappe e dati, è possibile utilizzare le schede di memoria per memorizzare file come immagini, geocache, percorsi, waypoint e punti di interesse personali.

Collegamento del dispositivo al computer

È possibile collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB.

- 1 Inserire il connettore più piccolo del cavo USB nella porta del dispositivo.
- 2 Collegare il connettore più grande del cavo USB a una porta del computer.

Sullo schermo del dispositivo, viene visualizzata l'immagine di un dispositivo collegato a un computer.

A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o disco rimovibile.

Trasferimento dei dati del computer

- 1 Collegare il dispositivo al computer (*Collegamento del dispositivo al computer, pagina 21*).
A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o volume rimovibile.
- 2 Sul computer, aprire la cartella da cui si desidera copiare i file.
- 3 Selezionare un file.
- 4 Selezionare **Modifica > Copia**.
- 5 Cercare una cartella sul dispositivo.
NOTA: per un'unità o volume rimovibile, non inserire i file nella cartella Garmin.
- 6 Selezionare **Modifica > Incolla**.

Scollegamento del cavo USB

Se il dispositivo è collegato al computer come unità o volume rimovibile è necessario scollegarlo dal computer in modo sicuro per evitare perdite di dati. Se il dispositivo è collegato al computer Windows come dispositivo portatile, non è necessario scollegarlo in modo sicuro.

- 1 Eseguire un'operazione:
 - Per i computer Windows, selezionare l'icona di **rimozione sicura dell'hardware** nella barra delle applicazioni e selezionare il dispositivo.
 - Per i computer Mac, trascinare l'icona del volume nel Cestino.
- 2 Scollegare il cavo dal computer.

Visualizzazione dello stato del segnale GPS

Tenere premuto  per tre secondi.

Acquisto di altre mappe

- 1 Accedere alla pagina dei prodotti per dispositivi garmin.com.
- 2 Fare clic sulla scheda **Mappe**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Acquisto degli accessori

Visitare il sito Web garmin.com/accessories.

Indice

A

abbonamenti, Servizi Live Garmin **12**
accessori **22**
aggiornamento
 mappe **19**
 software **19**
allarmi punti di prossimità, impostazioni **18**
associazione
 disconnessione **13**
 smartwatch **14**
 telefono **12, 21**
audio, punti di prossimità **17, 18**
autoveloce **2**
avvisi **2**
 audio **17**
 punti di prossimità **17**
avvisi al conducente **2, 14**

B

barra di ricerca **7**
batteria
 carica **1, 19, 20**
 ottimizzazione **20**
 problemi **20**

C

caratteristiche tecniche **19**
carburante, stazioni **9**
carica del dispositivo **1, 19**
caricamento del dispositivo **20**
casa
 in marcia **3**
 modifica posizione **3**
cavi di alimentazione **19**
 sostituzione del fusibile **20**
 veicolo **1**
cavo di alimentazione accendisigari **1**
collegamenti
 aggiunta **9**
 eliminazione **9**
come raggiungere la posizione CASA **3**
computer, collegamento **21**
condivisione, LiveTrack **14, 15**
condizioni della strada, meteo **15**
coordinate **8**
cronologia di viaggio **18**

D

destinazioni **17**. Vedere posizioni
 arrivo **4**
deviazione di un percorso **5**
deviazioni **5**
disconnessione, Dispositivo Bluetooth **13**
Dove sono? **9, 10**

E

elementi da evitare **6**
 area **6**
 caratteristiche delle strade **6**
 disattivazione **6**
 eliminazione **6**
 pedaggi **5**
 strada **6**
elenco svolte **3**
eliminazione, viaggi **16**
EULA **18**

F

file, trasferimento **21**
Foursquare **9**
furti, come evitare **20**
fusibile, modifica **20**

G

Garmin Connect **12**
Garmin Express **19**
 aggiornamento del software **19**
geocaching **8**

GPS **1, 22**

I

icone, barra di stato **1**
ID Unità **18**
impostazioni **17, 18**
impostazioni dello schermo **18**
impostazioni ora **18**
incroci, ricerca **8**
indicazioni **3**
indicazioni di guida **3**
indirizzi, ricerca **8**
informazioni sul viaggio **11**
 reimpostazione **11**
 visualizzazione **11**

L

latitudine e longitudine **8**
lingua
 tastiera **18**
 voce **18**
livelli mappa, personalizzazione **11**
LiveTrack **14, 15**
luminosità **2**
luoghi d'incontro **7**
luoghi sul percorso **10, 11**
 personalizzazione **11**

M

Manuale Utente **14**
manutenzione del dispositivo **20**
mappe **3, 10, 11, 17**
 acquisto **22**
 aggiornamento **19**
 campo dati **3, 11**
 livelli **11**
 livello di dettaglio **17**
 simboli **3**
 strumenti **10**
 tema **17**
 visualizzazione dei percorsi **3, 4**
meteo **15**
 condizioni della strada **15**
 radar **15**
modalità mappa
 2-D **11**
 3-D **11**
modalità mappa 2-D **11**
modalità mappa 3D **11**
modalità risparmio energetico **1**
modifica, viaggi salvati **16**
modifica dell'area di ricerca **8**
montaggio del dispositivo
 automobile **1**
 rimozione dal supporto **20**
 ventosa **1, 20**
myTrends, percorsi **5**

N

navigazione **3, 4, 7**
 impostazioni **17**
 linea retta **6**
navigazione in linea retta **6**
numero ID **18**

P

parcheggi **4, 7, 8**
 ultimo punto **4**
pedaggi, come evitare **5**
percorsi **3**
 aggiunta di un punto **5, 16**
 avvio **3, 7**
 calcolo percorso **5**
 deviazione **5**
 interruzione **5**
 modalità di calcolo **16, 17**
 myTrends **5**
 suggeriti **5**
 visualizzazione sulla mappa **4**
photoLive **16**
pianificazione itinerari **16**

pianificazione percorsi **15, 16**
 modifica di un percorso **16**
 punti di deviazione **16**
posizione **8**
posizione corrente **9**
posizioni **8, 17**
 corrente **9, 10**
 luoghi d'incontro **7**
 ricerca **8**
 ricerca di **6**
 salvataggio **9**
 simulate **17**
 ultimi trovati **9**
posizioni salvate **16**
 categorie **10**
 eliminazione **10**
 modifica **10**
posizioni simulate **17**
pulizia del dispositivo **20**
pulizia del touchscreen **20**
pulsanti visualizzati **2**
punti di interesse (POI) **7, 9**
 luoghi d'incontro **7**

R

registro di viaggio, visualizzazione **11**
reimpostazione
 dati di viaggio **11**
 dispositivo **20**
ricerca di posizioni. **6, 7, 9, 12** Vedere anche
 posizioni
 categorie **7**
 città **8**
 coordinate **8**
 incroci **8**
 indirizzi **8**
Ricerca rapida **7**
rimozione del supporto **20**
ripristino delle impostazioni **18**
risoluzione dei problemi **20, 21**
rotte
 avvio **3**
 visualizzazione sulla mappa **3**

S

salvataggio, posizione corrente **10**
scheda di memoria **1, 21**
 installazione **21**
scheda microSD **1, 21**
schermate **18**
schermo, luminosità **2**
segnale satellitare
 acquisizione **1**
 visualizzazione **22**
servizi di emergenza **9**
Servizi Live Garmin **12**
 iscrizione **12**
servizio di assistenza **14**
Smartphone Link **12, 13**
 collegamento **12**
software
 aggiornamento **19**
 versione **18**
strumenti, mappe **10**
supporto, rimozione **20**
svolta successiva **3**

T

tastiera
 layout **18**
 lingua **18**
tasto di accensione **1**
tecnologia Bluetooth **12, 21**
telefono, associazione **12, 21**
traffico **11, 13, 18**
 aggiunta di abbonamenti **13**
 incidenti **11, 14**
 mappa **11, 14**
 percorso alternativo **5**
 ricerca di rallentamenti **11, 14**

ricevitore **13**
videocamere **16**
TripAdvisor **9**

U

ultime posizioni trovate **9**
USB, scollegamento **21**

V

ventosa **20**
videocamera posteriore **17**
videocamera wireless **17**
videocamere **17**
 backup **17**
 semaforo **2**
 velocità **2**
videocamere controllo traffico, visualizzazione
 16
volume, regolazione **2**

W

Watch Link **4, 14**

Z

zona semafori controllati **2**

