



Serie G

Monitor LCD

G255F (3BC0)

G255PF E2 (3BC0)

Manuale dell'utente

Contenuti

Preparazione.....	3
Contenuti della confezione.....	3
Installazione del supporto del monitor.....	4
Regolazione del monitor.....	6
Panoramica del monitor.....	8
Collegamento del monitor al PC.....	10
Impostazione OSD.....	11
Navi Key (Tasto Navi).....	11
Tasto di scelta rapida.....	11
Menu OSD.....	12
Gaming (Gioco).....	12
Professional (Professionale).....	14
Image (Immagine).....	15
Input Source (Sorgente di ingresso).....	15
Navi Key (Tasto Navi).....	16
Settings (Impostazione).....	16
Specifiche.....	18
Modalità di visualizzazione preimpostate.....	20
Risoluzione dei problemi.....	21
Istruzioni per la sicurezza.....	22
Certificazione TÜV Rheinland.....	24
Avvisi normativi.....	25

Revisione

V1.0, 12/2023

Preparazione

Questo capitolo fornisce le informazioni sulle procedure di installazione dell'hardware. Quando si collegano i dispositivi, prestare attenzione a come si maneggiano i dispositivi ed indossare un bracciale con messa a terra per evitare l'elettricità statica.

Contenuti della confezione

Monitor	G255F	G255PF E2
Documentazione	Guida introduttiva	
Accessori	Base	Supporto con vite
	Base supporto	Base supporto con vite
	Cavo d'alimentazione	
Cavi	Cavo Premium High Speed HDMI™ (opzionale)	




Importante

- Contattare il negozio presso cui si è effettuato l'acquisto o il distributore locale, se uno qualsiasi degli elementi è danneggiato o mancante.
- I contenuti della confezione potrebbero variare in base al Paese.
- Il cavo di alimentazione incluso è esclusivamente per questo monitor e non deve essere utilizzato con altri prodotti.

Installazione del supporto del monitor


Importante

- Collocare il monitor su una superficie morbida e protetta per evitare di graffiare il pannello del display.
- Non utilizzare oggetti appuntiti sul pannello.
- Questo prodotto viene fornito **SENZA** pellicola protettiva che deve essere rimossa dall'utente! Eventuali danni meccanici al prodotto, inclusa la rimozione della pellicola polarizzante, possono pregiudicare la garanzia!

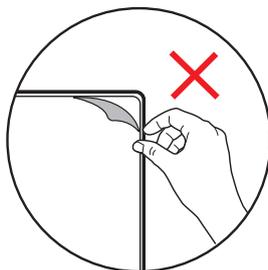


G255F

1. Lasciare il monitor nella sua custodia protettiva in gommapiuma. Allineare e spingere delicatamente la staffa del supporto verso la scanalatura del monitor finché non si blocca in posizione.
2. Allineare e spingere delicatamente il passacavi verso il supporto finché non si blocca in posizione.
3. Allineare e spingere delicatamente la base verso il supporto finché non si blocca in posizione.
4. Assicurarsi che il gruppo supporto sia installato correttamente prima di posizionare il monitor in posizione verticale.

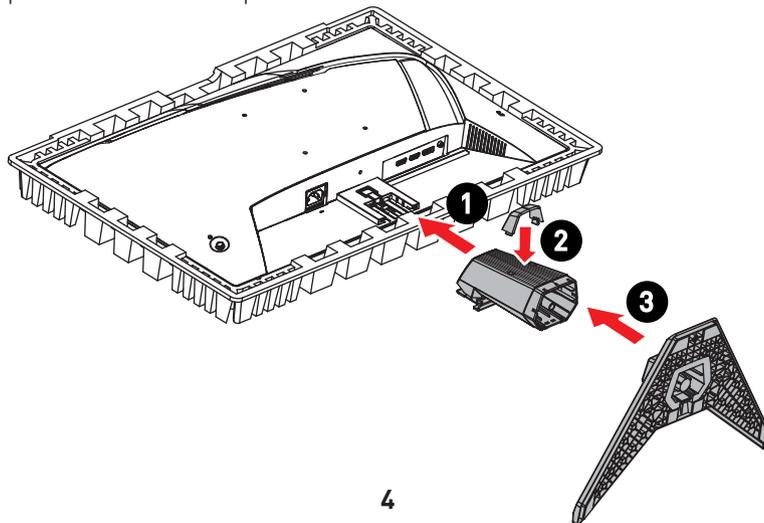

G255PF E2

1. Lasciare il monitor nella sua custodia protettiva in gommapiuma. Allineare la staffa di supporto alla scanalatura del monitor.
2. Serrare la staffa del supporto con le viti.
3. Collegare la base al supporto e serrare la vite della base per fissare la base.
4. Assicurarsi che il gruppo supporto sia installato correttamente prima di posizionare il monitor in posizione verticale.

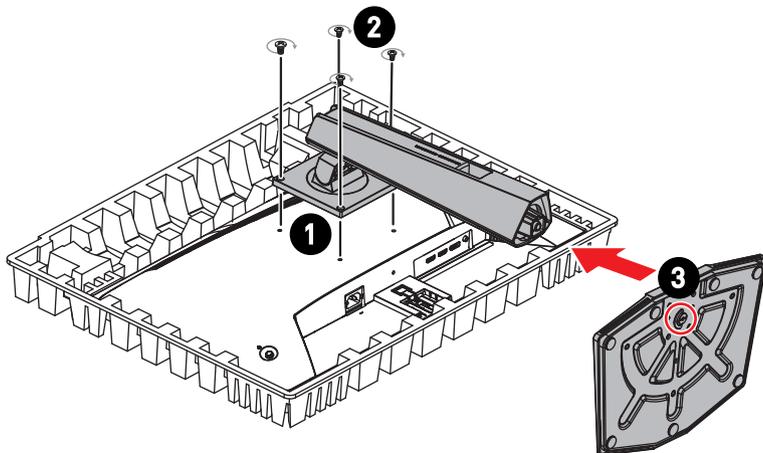

Importante

La parte posteriore del monitor può essere utilizzata anche come supporto a parete. Contattare il rivenditore per un kit di montaggio a parete adeguato.


Regolazione del monitor

Questo monitor è progettato per massimizzare il comfort visivo grazie alle sue capacità di regolazione.





Importante

- Evitare di toccare il pannello del display quando si regola il monitor.
- Inclinare leggermente il monitor all'indietro prima di ruotarlo.

G255F

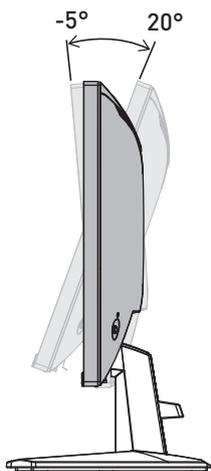


G255PF E2

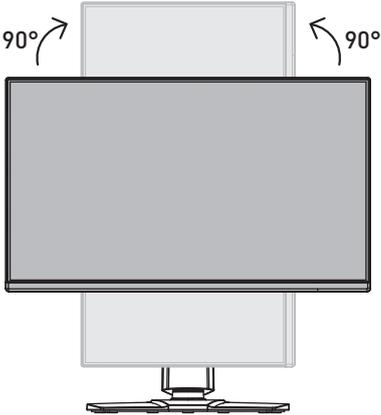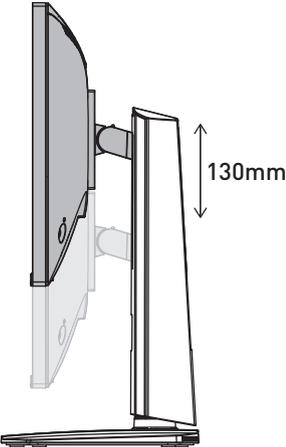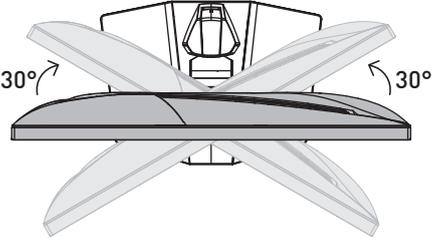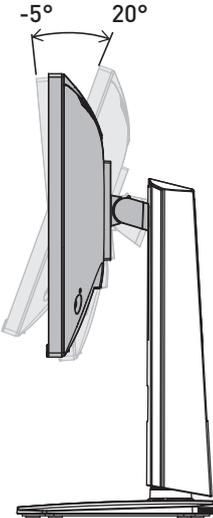


Panoramica del monitor

G255F

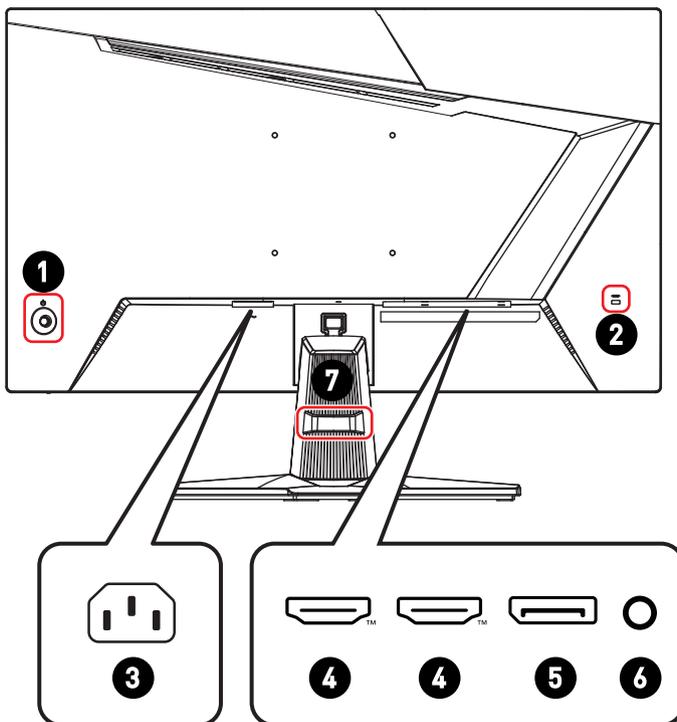

G255PF E2

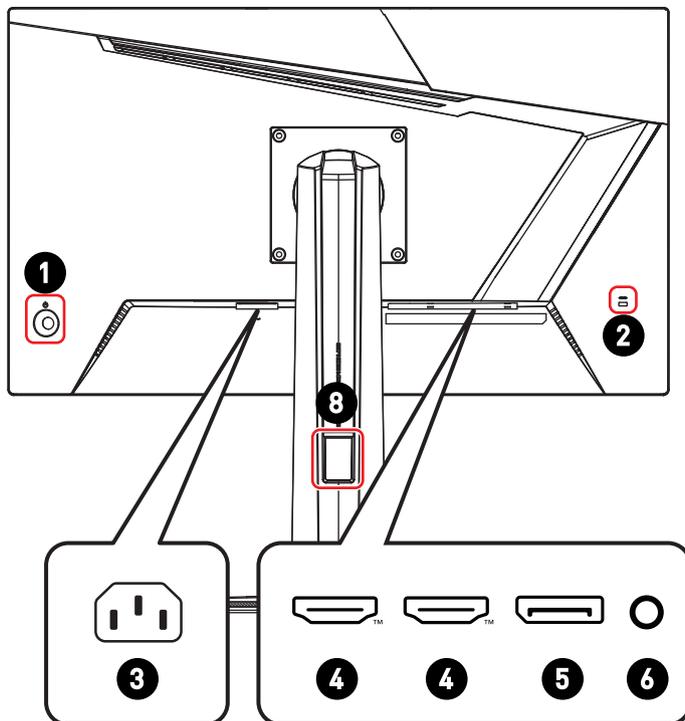


1	Power Button (Tasto di alim.) e Navi Key (Tasto Navi)
2	Blocco di sicurezza Kensington
3	Connettore di alimentazione
4	Connettore HDMI™ HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Supporta 1920x1080 a 180 Hz come specificato in HDMI™ 2.0b.
5	DisplayPort Supporta 1920x1080 a 180 Hz come specificato in DisplayPort 1.2a.
6	Connettore cuffie
7	Raccoglitore di cavi
8	Foro passacavi


Collegamento del monitor al PC

1. Spegner il computer.
2. Collegare il cavo Video dal monitor al computer.
3. Collegare il cavo di alimentazione al connettore di alimentazione del monitor. (Figura A)
4. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente. (Figura B)
5. Accendere il monitor. (Figura C)
6. Accendere il computer, quindi il monitor rileverà automaticamente la sorgente del segnale.

G255F

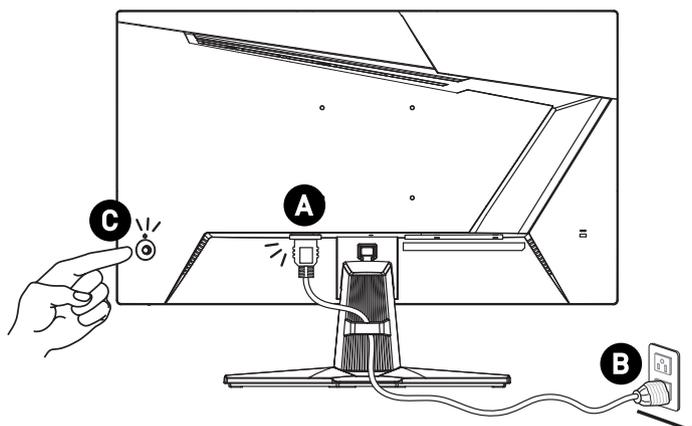

G255PF E2

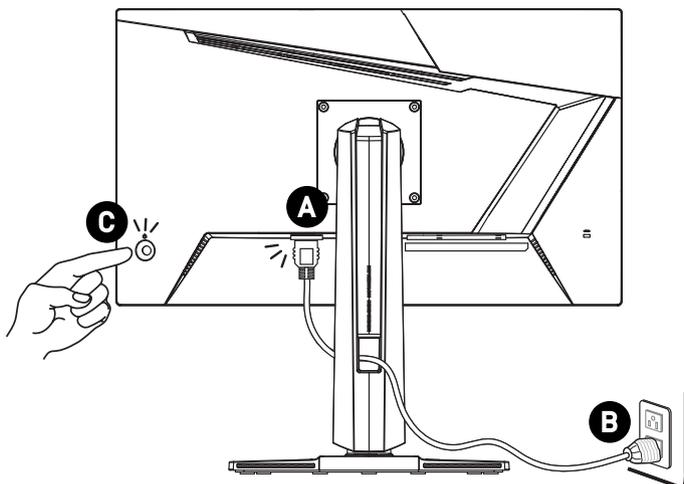

Impostazione OSD


Questo capitolo fornisce le informazioni essenziali per l'impostazione OSD.



Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

Navi Key (Tasto Navi)

Il monitor è dotato di un Navi Key (Tasto Navi), un controllo multidirezionale che consente di navigare nel menu OSD (On-Screen Display).

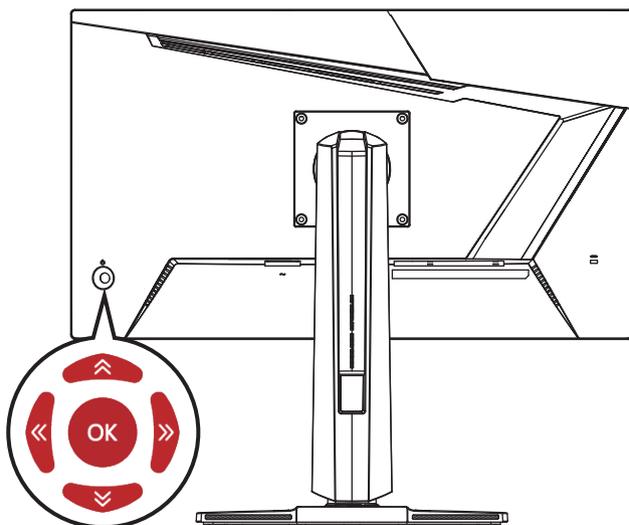

Up (Su)/ Down (Giù)/ Left (Sinistra)/ Right (Destra):

- Selezione dei menu e delle voci della funzione
- Regolazione dei valori della funzione
- Accesso/uscita ai/dai menu funzione


Premere (OK):

- Avvio del menu OSD
- Accesso ai menu secondari
- Conferma di una selezione o di un'impostazione

Tasto di scelta rapida

- Gli utenti possono accedere ai menu delle funzioni preimpostate spostando Navi Key (Tasto Navi) Up (Su), Down (Giù), Left (Sinistra) o Right (Destra) quando il menu OSD è inattivo.
- Gli utenti possono personalizzare i propri tasti di scelta rapida per accedere a diversi menu funzione.

Menu OSD

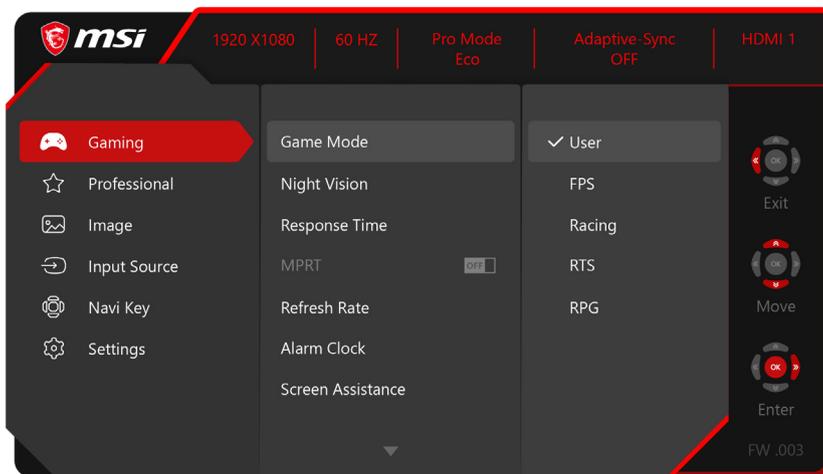

Importante

Le seguenti impostazioni vengono disattivate quando si ricevono i segnali HDR:

- Night Vision (Visione notturna)
- MPRT
- Low Blue Light (Luce blu bassa)
- HDCR
- Brightness (Luminosità)
- Contrast (Contrasto)
- Color Temperature (Temperatura colore)

Gaming (Gioco)

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello	Panoramica
Game Mode (Modalità Giochi)	User (Utente)	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare il tasto Su o Giù per selezionare e visualizzare l'anteprima degli effetti della modalità. • Premere il tasto OK per confermare e applicare il tipo di modalità.
	FPS	
	Racing (Gara)	
	RTS	
	RPG	
Night Vision (Visione notturna)	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Questa funzione ottimizza la luminosità di sfondo ed è consigliata per giochi FPS.
	Normal (Normale)	
	Strong (Forte)	
	Strongest (Più forte)	
	A.I.	
Response Time (Tempo di risposta)	Normal (Normale)	<ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione su Più rapido raggiunge il tempo di risposta più breve e contribuisce a migliorare le immagini sfocate durante i giochi molto veloci.
	Fast (Rapida)	
	Fastest (Più rapida)	

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello		Panoramica									
MPRT	OFF		<ul style="list-style-type: none"> L'attivazione di MPRT influisce su: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Funzione interessata</th> <th>Stato funzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Tempo di risposta</td> <td>Disabilitare per selezionare</td> </tr> <tr> <td>» Luminosità</td> <td></td> </tr> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td> <td rowspan="2">Impostare su OFF</td> </tr> <tr> <td>» HDCR</td> </tr> </tbody> </table> 	Funzione interessata	Stato funzione	» Tempo di risposta	Disabilitare per selezionare	» Luminosità		» Adaptive-Sync	Impostare su OFF	» HDCR
	Funzione interessata	Stato funzione										
» Tempo di risposta	Disabilitare per selezionare											
» Luminosità												
» Adaptive-Sync	Impostare su OFF											
» HDCR												
	ON											
Refresh Rate (Frequenza di agg.)	Location (Posizione)	Left Top (In alto a sinistra)	<ul style="list-style-type: none"> La posizione è regolabile nel menu OSD. Premere il tasto OK per confermare e applicare la posizione di Frequenza di aggiornamento. Questo monitor segue e funzione alla frequenza di aggiornamento preimpostata dello schermo del sistema operativo. 									
		Right Top (In alto a destra)										
		Left Bottom (In basso a sinistra)										
		Right Bottom (In basso a destra)										
	OFF											
ON												
Alarm Clock (Sveglia)	Location (Posizione)	Left Top (In alto a sinistra)	<ul style="list-style-type: none"> Dopo aver impostato il tempo, premere il tasto OK per attivare il timer. Gli utenti devono ripristinare manualmente Sveglia preimpostato dopo qualsiasi interruzione di corrente CA e ricollegamento. 									
		Right Top (In alto a destra)										
		Left Bottom (In basso a sinistra)										
		Right Bottom (In basso a destra)										
	OFF											
	15:00	00:01-99:59										
	30:00											
45:00												
60:00												
Screen Assistance (Assistenza schermo)	None (Nessuno)		<ul style="list-style-type: none"> Gli utenti possono regolare Assistenza schermo in qualsiasi modalità. 									
												

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello	Panoramica			
Adaptive-Sync	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptive Sync impedisce lo screen tearing. • L'attivazione di Adaptive-Sync influisce su: 			
	ON				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Funzione interessata</th> <th>Stato funzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» MPRT</td> <td>Impostare su OFF</td> </tr> </tbody> </table>		Funzione interessata	Stato funzione	» MPRT
Funzione interessata	Stato funzione				
» MPRT	Impostare su OFF				

Professional (Professionale)

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica								
Pro Mode (Modalità Pro)	Eco	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare il tasto Su o Giù per selezionare e visualizzare l'anteprima degli effetti della modalità. • Premere il tasto OK per confermare e applicare il tipo di modalità. 								
	User (Utente)									
	Anti-Blue (Anti-Blu)									
	Movie (Film)									
	Office									
	sRGB									
Low Blue Light (Luce blu bassa)	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Luce blu bassa protegge gli occhi dalla luce blu. Se abilitato, Luce blu bassa regola la temperatura del colore dello schermo su un bagliore più giallo. • Se Modalità Pro è impostato su Anti-Blu, è obbligatorio abilitare Luce blu bassa. 								
	ON									
HDCR	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • HDCR migliora la qualità dell'immagine aumentando il contrasto delle immagini. • L'attivazione di HDCR influisce su: 								
	ON									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Funzione interessata</th> <th>Stato funzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Luminosità</td> <td>Disabilitare per selezionare</td> </tr> <tr> <td>» MPRT</td> <td>Impostare su OFF</td> </tr> </tbody> </table>	Funzione interessata	Stato funzione	» Luminosità	Disabilitare per selezionare	» MPRT	Impostare su OFF		
Funzione interessata	Stato funzione									
» Luminosità	Disabilitare per selezionare									
» MPRT	Impostare su OFF									
MPRT	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • L'attivazione di MPRT influisce su: 								
	ON									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Funzione interessata</th> <th>Stato funzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Tempo di risposta</td> <td rowspan="2">Disabilitare per selezionare</td> </tr> <tr> <td>» Luminosità</td> </tr> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td> <td rowspan="2">Impostare su OFF</td> </tr> <tr> <td>» HDCR</td> </tr> </tbody> </table>	Funzione interessata	Stato funzione	» Tempo di risposta	Disabilitare per selezionare	» Luminosità	» Adaptive-Sync	Impostare su OFF	» HDCR
Funzione interessata	Stato funzione									
» Tempo di risposta	Disabilitare per selezionare									
» Luminosità										
» Adaptive-Sync	Impostare su OFF									
» HDCR										
		<ul style="list-style-type: none"> • MPRT è disponibile quando la frequenza di aggiornamento è superiore a 85 Hz. 								
Image Enhancement (Miglioramento immagine)	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento immagine migliora i bordi delle immagini per incrementarne la nitidezza. 								
	Weak (Debole)									
	Medium (Medio)									
	Strong (Forte)									
	Strongest (Più forte)									

Image (Immagine)

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello	Panoramica	
Brightness (Luminosità)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> Regolare adeguatamente Luminosità in base alla luce circostante. 	
Contrast (Contrasto)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> Regolare adeguatamente Contrasto per rilassare gli occhi. 	
Sharpness (Nitidezza)	0-5	<ul style="list-style-type: none"> Nitidezza migliora la nitidezza e i dettagli delle immagini. 	
Color Temperature (Temperatura colore)	Cool (Freddo)		<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare il tasto Su o Giù per selezionare e visualizzare l'anteprima degli effetti della modalità. Premere il tasto OK per confermare e applicare il tipo di modalità.
	Normal (Normale)		
	Warm (Caldo)		
	Customization (Personalizzazione)	R (0-100)	
		G (0-100)	
B (0-100)			
Screen Size (Dimensioni schermo)	Auto (Automatico)		<ul style="list-style-type: none"> Gli utenti possono regolare Dimensioni schermo in qualsiasi modalità, risoluzione e frequenza di aggiornamento dello schermo.
	4:3		
	16:9		

Input Source (Sorgente di ingresso)

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica
HDMI™1		<ul style="list-style-type: none"> Gli utenti possono regolare Sorgente di ingresso in qualsiasi modalità.
HDMI™2		
DP		
Auto Scan (Scansione automatica)	OFF	<ul style="list-style-type: none"> Gli utenti possono utilizzare Tasto Navi per selezionare Sorgente di ingresso nello stato di seguito: <ul style="list-style-type: none"> Con "Scansione automatica" impostato su "OFF" e il monitor in modalità di risparmio energetico; Quando sul monitor viene visualizzato il messaggio "No Signal" (Nessun segnale).
	ON	

Navi Key (Tasto Navi)

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica
Up (Su) Down (Giù) Left (Sinistra) Right (Destra)	OFF	<ul style="list-style-type: none"> Tutte le voci del Tasto Navi possono essere regolate tramite il Menu OSD.
	Brightness (Luminosità)	
	Game Mode (Modalità Giochi)	
	Screen Assistance (Assistenza schermo)	
	Alarm Clock (Sveglia)	
	Input Source (Sorgente di ingresso)	
	Refresh Rate (Frequenza di agg.)	
	Info. On Screen (Info su schermo)	
	Night Vision (Visione notturna)	
	Audio Volume (Volume audio) (G255PF E2)	

Settings (Impostazione)

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica
Language (Lingua)	繁體中文	<ul style="list-style-type: none"> Gli utenti devono premere il tasto OK per conermare e applicare l'impostazione Lingua. Lingua è un'impostazione indipendente. L'impostazione della lingua degli utenti ha la priorità sull'impostazione predefinita. Quando gli utenti impostano Ripristina su SI, l'opzione Lingua non viene modificata.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
Türkçe		
	(Altre lingue saranno presto disponibili)	
Transparency (Trasparenza)	0-5	<ul style="list-style-type: none"> Gli utenti possono regolare Trasparenza in qualsiasi modalità.
OSD Time Out (Timeout OSD)	5-30 s	<ul style="list-style-type: none"> Gli utenti possono regolare Timeout OSD in qualsiasi modalità.

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica
Power Button (Tasto di alim.)	OFF	<ul style="list-style-type: none"> Se impostato su OFF, gli utenti possono premere il Tasto di alim. per spegnere il monitor.
	Standby	<ul style="list-style-type: none"> Se impostato su Standby, gli utenti possono premere il Tasto di alim. per spegnere il pannello e la retroilluminazione.
Info. On Screen (Info su schermo)	OFF	<ul style="list-style-type: none"> Le informazioni sullo stato del monitor vengono visualizzate sul lato destro dello schermo.
	ON	
Audio Volume (Volume audio) (G255PF E2)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> Gli utenti possono regolare Volume audio in qualsiasi modalità.
Reset (Ripristina)	YES (Sì)	<ul style="list-style-type: none"> Gli utenti possono ripristinare le impostazioni OSD predefinite in qualsiasi modalità.
	NO	

Specifiche

Monitor	G255F	G255PF E2
Dimensioni	24,5 inch	
Curvatura	Piatto	
Tipo di pannello	IPS rapido	
Risoluzione	1920x1080 (FHD)	
Proporzioni	16:9	
SDR Luminosità (nit)	300	
Rapporto di contrasto	1000:1	
Frequenza di aggiornamento	180Hz	
Tempo di risposta	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ms (MPRT) • 1 ms (GTG) 	
I/O	<ul style="list-style-type: none"> • DisplayPort x1 • Connettore HDMI™ x2 • Connettore cuffie x1 	
Angoli di visione	178° (O) , 178° (V)	
DCI-P3*/ sRGB	78% / 99%	
Trattamento superficie	Antiriflesso	
Colori display	16,7 milioni	
Altoparlante		2W x2
Opzioni di alimentazione del monitor	100~240 V CA, 50~60 Hz, 1,2 A	
Consumo	<ul style="list-style-type: none"> • Accensione < 18 W • Standby < 0,5 W • Spegnimento <0,3 W 	
Regolazione (inclinazione)	-5° ~ 20°	
Regolazione (altezza)		0 ~ 130mm
Regolazione (Rotazione)		-30° ~ 30°

Monitor		G255F	G255PF E2
Regolazione (Perno)			-90° ~ 90°
Blocco di sicurezza Kensington		Yes (Si)	
Supporto VESA		<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di piastra: 100 x 100 mm • Tipo di vite: M4 x 10 mm <ul style="list-style-type: none"> • Diametro filetto: 4 mm • Passo filetto: 0,7 mm • Lunghezza filetto: 10 mm 	
Dimensioni (L x A x P)		557,1 x 418,5 x 220,1 mm	557,1 x 381,9 x 227,9 mm
Peso	Netto	3,24 kg	5,3 kg
	Lordo	5,13 kg	7,8 kg
Ambiente	Operativo	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: Da 0°C a 40°C • Umidità: Da 20% a 90%, senza condensa • Altitudine: 0 ~ 5000m 	
	Archiviazione	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: Da -20°C a 60°C • Umidità: Da 10% a 90%, senza condensa 	

* In base agli standard del test CIE1976.

Modalità di visualizzazione preimpostate



Importante

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

Standard	Risoluzione		HDMI™	DP
VGA	640x480	a 60 Hz	V	V
		a 67 Hz	V	V
		a 72 Hz	V	V
		a 75 Hz	V	V
SVGA	800x600	a 56 Hz	V	V
		a 60 Hz	V	V
		a 72 Hz	V	V
		a 75 Hz	V	V
XGA	1024x768	a 60 Hz	V	V
		a 70 Hz	V	V
		a 75 Hz	V	V
SXGA	1280x1024	a 60 Hz	V	V
		a 75 Hz	V	V
WXGA+	1440x900	a 60 Hz	V	V
WSXGA+	1680x1050	a 60 Hz	V	V
Full HD	1920x1080	a 60 Hz	V	V
		a 120 Hz		V
		a 144 Hz	V	V
		a 165 Hz	V	V
		a 180 Hz	V	V
Risoluzione di temporizzazione video	480P		V	V
	576P		V	V
	720P		V	V
	1080P	a 60 Hz	V	V
		a 120 Hz	V	

Risoluzione dei problemi

Il LED di alimentazione è spento.

- Premere di nuovo il tasto di alimentazione del monitor.
- Verificare che il cavo di alimentazione del monitor sia collegato correttamente.

Nessuna immagine.

- Verificare che la scheda grafica del computer sia installata correttamente.
- Verificare che il computer e il monitor siano collegati a prese elettriche e accesi.
- Verificare che il cavo del segnale del monitor sia collegato correttamente.
- Il computer potrebbe essere in modalità standby. Premere un tasto per attivare il monitor.

L'immagine sullo schermo non è delle dimensioni corrette o non è centrata.

- Fare riferimento a Modalità di visualizzazione preimpostate per impostare il computer su un'impostazione adeguata per la visualizzazione sul monitor.

Nessun Plug & Play.

- Verificare che il cavo di alimentazione del monitor sia collegato correttamente.
- Verificare che il cavo del segnale del monitor sia collegato correttamente.
- Verificare che il computer e la scheda grafica sia compatibile Plug & Play.

Icone, caratteri o schermate sono sfocati o presentano problemi di colore.

- Evitare di utilizzare cavi prolunga video.
- Regolare luminosità e contrasto.
- Regolare il colore RGB o la temperatura del colore.
- Verificare che il cavo del segnale del monitor sia collegato correttamente.
- Verificare la presenza di pin piegati sul connettore del cavo del segnale.

Il monitor inizia a lampeggiare o mostra onde.

- Cambiare la frequenza di aggiornamento per adattarla alle funzionalità del monitor.
- Aggiornare i driver della scheda grafica.
- Tenere il monitor lontano da dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze elettromagnetiche (EMI).

Istruzioni per la sicurezza

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni di sicurezza.
- Deve essere presa nota di tutti gli avvisi e le avvertenze riportate nel dispositivo o nella guida utente.
- Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato per le riparazioni.

Alimentazione

- Assicurarsi che la tensione nominale sia nei limiti di sicurezza e che sia stata regolata in modo appropriato sul valore 100–240V prima di collegare il dispositivo alla presa di corrente.
- Se il cavo di alimentazione viene fornito con una spina a 3 pin, non disabilitare il pin di terra protettivo dalla spina. Il dispositivo deve essere collegato ad una presa di corrente con messa a terra.
- Verificare che il sistema di distribuzione dell'alimentazione nell'impianto sia dotato di interruttore del circuito da 120/240 V, 20 A (massimo).
- Scollegare sempre il cavo di alimentazione o togliere la corrente dalla presa a muro, quando il dispositivo resta inutilizzato per periodi prolungati per ridurre a zero i consumi di energia elettrica.
- Collocare il cavo di alimentazione in modo che nessuno possa calpestarlo. Non collocare nulla sopra il cavo di alimentazione.
- Se questo dispositivo viene fornito con un adattatore, utilizzare solo l'adattatore CA fornito da MSI approvato per l'uso con questo dispositivo.

Ambiente

- Per ridurre la possibilità di lesioni dovute al calore o di surriscaldamento del dispositivo, non collocare il dispositivo su una superficie morbida e instabile né ostruire i ventilatori dell'aria.
- Utilizzare questo dispositivo solo su una superficie dura, piatta e stabile.
- Per evitare che il dispositivo si ribalti, fissarlo a una scrivania, a una parete o a un oggetto fisso con un dispositivo di fissaggio antiribaltamento che consenta di sostenere adeguatamente il dispositivo e mantenerlo al sicuro in posizione.
- Per prevenire il rischio di incendi o scosse elettriche, tenere il dispositivo lontano da umidità e temperature elevate.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti d'immagazzinamento, non condizionati, con temperature superiori ai 60°C o inferiori ai -20°C, perché si può danneggiare il dispositivo.
- La temperatura operativa massima è di circa 40°C.
- Per la pulizia del dispositivo, assicurarsi di rimuovere la spina di alimentazione. Utilizzare un panno morbido, piuttosto che un prodotto chimico industriale, per pulire il dispositivo. Non versare mai alcun liquido nelle aperture perché possono provocare danni al dispositivo o provocare scosse elettriche.
- Tenere sempre il dispositivo lontano da oggetti con forte campo magnetico o elettrico.

- Se si verifica una qualsiasi delle seguenti situazioni, fare controllare il dispositivo dal personale dell'assistenza:
 - Il cavo di alimentazione o la spina è danneggiata.
 - Del liquido è penetrato nel dispositivo.
 - Il dispositivo è stato esposto ad umidità.
 - Il dispositivo non funziona bene oppure non funziona come descritto nella guida utente.
 - Il dispositivo è caduto e si è danneggiato.
 - Il dispositivo ha evidenti segni di rottura.

Certificazione TÜV Rheinland

Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light (Luce blu bassa)

È stato dimostrato che la luce blu provoca affaticamento e fastidio agli occhi. MSI ora offre monitor con certificazione TÜV Rheinland Luce blu bassa per garantire il comfort e il benessere degli occhi degli utenti. Attenersi alle istruzioni seguenti per ridurre i sintomi dall'esposizione prolungata allo schermo e alla luce blu.



Low Blue Light
(Software
Solution)

www.tuv.com

- Collocare lo schermo a 50 – 70 cm (20 – 28 pollici) di distanza dagli occhi e leggermente al di sotto del livello degli occhi.
- Sbattere le palpebre consapevolmente ogni tanto aiuterà a ridurre l'affaticamento degli occhi dopo un tempo prolungato sullo schermo.
- Fare delle pause per 20 minuti ogni 2 ore.
- Distogliere lo sguardo dallo schermo e fissare un oggetto distante per almeno 20 secondi durante le pause.
- Fare degli allungamenti per alleviare la fatica o il dolore del corpo durante le pause.
- Attivare la funzione opzionale Luce blu bassa.

Certificazione TÜV Rheinland Flicker Free

TÜV Rheinland ha testato questo prodotto per accertare se il display produce uno sfarfallio visibile e invisibile all'occhio umano e quindi affatica gli occhi degli utenti.



Flicker Free

www.tuv.com

- TÜV Rheinland ha definito un catalogo di test, che stabilisce standard minimi a varie gamme di frequenza. Il catalogo dei test si basa su standard applicabili a livello internazionale o standard comuni nel settore e supera questi requisiti.
- Il prodotto è stato testato in laboratorio secondo questi criteri.
- La parola chiave "Flicker Free" (Antisfarfallio) conferma che il dispositivo non presenta alcuno sfarfallio visibile e invisibile definito in questo standard nell'intervallo 0 - 3000 Hz con varie impostazioni di luminosità.
- Il display non supporterà Flicker Free (Antisfarfallio) quando si abilita Anti Motion Blur (Anti effetto mosso)/MPRT. (La disponibilità di Anti Motion Blur (Anti effetto mosso)/MPRT varia a seconda dei prodotti.)

Avvisi normativi

Conformità CE

Questo dispositivo è conforme ai requisiti stabiliti dalla Direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, alle Direttive sulla compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE), alla Direttiva sulla bassa tensione (2014/35/UE), alla Direttiva ErP (2009/125/CE) e alla Direttiva RoHS (2011/65/UE). Questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme alle norme armonizzate per gli apparecchi per la tecnologia dell'informazione in base alle Direttive della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.



Dichiarazione FCC-B sulle interferenze di frequenza radio

Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione privata. Questa attrezzatura genera, utilizza e può emanare energia di frequenza radio e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non c'è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in installazioni particolari. Se questa attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:



- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per aiuto.

Avviso 1

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile alla conformità, possono annullare l'autorità dell'utente all'uso di questa attrezzatura.

Avviso 2

I cavi d'interfaccia, se usati, ed il cavo di alimentazione CA devono essere schermati, per essere conformi alle normative sulle emissioni.

Questo prodotto è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
2. questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

Dichiarazione RAEE

In base alla Direttiva dell'Unione Europea ("UE") sullo smaltimento delle attrezzature elettriche ed elettroniche, Direttiva 2012/19/UE, le "attrezzature elettriche ed elettroniche" non possono più essere smaltite insieme ai rifiuti urbani ed i produttori delle attrezzature previste sono obbligati a ritirare tali prodotti al termine della loro durata utile.



Informazioni sulle sostanze chimiche

In conformità con le normative sulle sostanze chimiche, quale la normativa UE REACH (normativa CE N. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo), MSI fornisce informazioni relative alle sostanze chimiche presenti nei prodotti sul sito: <https://csr.msi.com/global/index>

Caratteristiche del prodotto ecologico

- Ridotto consumo energetico durante l'uso e lo standby
- Uso limitato di sostanze dannose per l'ambiente e la salute
- Facile smantellamento e riciclaggio
- Uso ridotto delle risorse naturali incoraggiando il riciclaggio
- Durata allungata del prodotto grazie a facili aggiornamenti
- Ridotta produzione di rifiuti solidi grazie alla politica di ritiro dell'usato

Politica ambientale

- Il prodotto è stato progettato per permettere il riutilizzo ed il riciclaggio appropriato delle parti e non deve essere buttato via.
- Gli utenti devono rivolgersi al centro autorizzato di raccolta locale per il riciclare e smaltire i prodotti usati.
- Per altre informazioni sul riciclo, visitare il sito MSI e rivolgersi ad un distributore locale.
- Gli utenti possono contattarci all'indirizzo gpcontdev@msi.com per informazioni su smaltimento, ritiro, riciclaggio e smontaggio appropriato dei prodotti MSI.



Avvertenza!

L'uso eccessivo di schermi potrebbe influire sulla vista.

Raccomandazioni:

1. Effettuare una pausa di 10 minuti ogni 30 minuti di utilizzo dello schermo.
2. I bambini di età inferiore ai 2 anni non devono utilizzare lo schermo. Per i bambini di età pari o superiore a 2 anni, l'uso dello schermo deve essere limitato a meno di un'ora al giorno.

Avviso su copyright e marchi di fabbrica



Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. Il logo MSI è un marchio registrato della Micro-Star Int'l Co., Ltd. Tutti gli altri marchi e nomi menzionati possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Nessuna garanzia in merito alla precisione o alla completezza è espressa o implicita. MSI si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento senza preavviso.



I termini HDMI™, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI™ (HDMI™ High-Definition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI™ (HDMI™ Trade dress) e i loghi HDMI™ sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Supporto tecnico

Se si verificano dei problemi con il prodotto e nel manuale d'uso non si trovano le istruzioni per risolverli, rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il prodotto oppure al rivenditore locale. In alternativa, visitare il sito <https://www.msi.com/support/> per ulteriori informazioni.