



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Sennheiser Adapt 360 Nero](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cuffie e Microfoni](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Sennheiser Adapt 360](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cuffie e Microfoni](#)

EPOS | SENNHEISER



ADAPT 360 | ADAPT 360 White

Cuffia over-ear Bluetooth® con ANC

Manuale per l'utente

Indice

Cuffia ADAPT 360 ADAPT 360 White	2
Contenuto della confezione	3
Panoramica sul prodotto.....	4
Panoramica della cuffia.....	4
Panoramica delle indicazioni LED della cuffia	4
Panoramica dei pulsanti della cuffia.....	5
Panoramica del dongle.....	6
Panoramica delle indicazioni LED del dongle.....	6
Panoramica del pulsante dongle	6
Panoramica delle icone	6
Primi passi.....	7
Associare la cuffia con i dispositivi Bluetooth®.....	7
Installazione del software EPOS Connect.....	9
Modifica delle impostazioni audio per la cuffia Microsoft® Windows.....	9
Uso della cuffia.....	10
Accendere la cuffia e connetterla	10
Spegnimento della cuffia.....	10
Regolazione e posizionamento delle cuffie.....	11
Regolazione del volume	11
Regolazione del volume del microfono della cuffia per i softphone.....	11
Disattivazione del microfono.....	12
Utilizzo della Cancellazione attiva del rumore (ANC).....	12
Attivazione/disattivazione di TalkThrough.....	13
Esecuzione di chiamate tramite la cuffia	14
Esecuzione di una chiamata.....	14
Accettazione/rifiuto/conclusione di una chiamata	14
Ricomposizione	15
Utilizzo dell'assistente vocale/composizione vocale	15
Gestione di chiamate multiple.....	16
Utilizzo della cuffia e del dongle con Microsoft® Teams/Cortana.....	17
Richiamo di Microsoft® Teams e controllo delle notifiche.....	17
Attivazione e utilizzo di Microsoft® Cortana.....	17
Ascolto audio tramite la cuffia.....	18
Controllo della riproduzione dei media.....	18
Utilizzo del cavo audio.....	18
Funzioni aggiuntive	19
Ricarica della batteria della cuffia	19
Verifica della durata residua della batteria.....	19
Conservazione e trasporto della cuffia	20
In caso di uscita dalla portata Bluetooth	20
Riconnessione/disconnessione Bluetooth.....	21
Abilitazione/Disabilitazione dei messaggi vocali.....	21
Manutenzione dei prodotti e aggiornamento del firmware.....	22
Pulizia dei prodotti.....	22
Sostituzione dei cuscinetti auricolari	22
Aggiornamento del firmware dei prodotti.....	23
Sostituzione/rimozione della batteria ricaricabile della cuffia.....	23
Se si verifica un problema.....	24
Cancellazione dell'elenco di associazione della cuffia (Reset).....	25
Cancellazione dell'elenco di associazione del dongle (Reset).....	25
Specifiche	26

Cuffia ADAPT 360 | ADAPT 360 White

Rimani concentrato con ANC, che riduce il rumore di sottofondo, favorisce la concentrazione in open space e aumenta la produttività quando si è fuori ufficio. Garantisce chiamate business con un audio di qualità chiaro e pulito con soluzioni ottimizzate per UC e ti permette di passare in maniera semplice e veloce tra un dispositivo e l'altro.

Goditi il Design over-the-ear e i padiglioni ergonomici che garantiscono attenuazione del rumore e comfort duraturo. Ovunque ti porti la tua attività lavorativa, le cuffie ti offrono prestazioni e comodità, con una durata della batteria fino a 46 ore e, grazie alla possibilità richiudere i padiglioni sono comode da riporre e facili da trasportare. Potenzia le tue prestazioni con una qualità professionale e un design elegante e confortevole in bianco e nero per soddisfare il tuo stile.

Con l'opzione del software EPOS Manager e EPOS Connect, è possibile garantire funzionalità ottimali. Un auricolare con un audio eccellente che è costruito per durare e ti aiuterà a eccellere nel moderno luogo di lavoro.

Vantaggi e caratteristiche principali

Maggiore concentrazione in ambienti rumorosi

Grazie alla cancellazione attiva del rumore che riduce il rumore di fondo per aumentare la concentrazione sul lavoro

Chiamate chiare e cristalline con soluzioni certificate

Certificate per Microsoft Teams e ottimizzate per UC

Possibilità di passare agevolmente da un dispositivo all'altro

Con la possibilità di connettersi a due dispositivi Bluetooth® contemporaneamente

Design elegante e confortevole

Ideali da usare sia sul lavoro che a casa, con un look contemporaneo (bianca o nera) e morbidi padiglioni auricolari ergonomici per un comfort duraturo.

Suono stereo di alta qualità e prestazioni affidabili

Ascolta musica stereo in streaming al lavoro o in viaggio e godi di un'autonomia della batteria fino a 46 ore

Ulteriori vantaggi e funzionalità

Lancio istantaneo di Microsoft Teams

Pulsante dedicato per Microsoft Teams tramite dongle BTD 800 USB

Chiamate più chiare dentro e fuori l'ufficio

Da 2 microfoni avanzati ottimizzate la risposta vocale ovunque vi troviate

Riduzione del rumore di sottofondo

Eccellente smorzamento del rumore grazie ai grandi padiglioni della cuffia

Comode ed estremamente portatili

Grazie a un design delle cuffie robusto e pieghevole

Proteggi le tue cuffie

Con una comoda custodia

Ricarica facile

con il cavo USB dotato di connettore USB-C

Aggiornamenti del firmware quando lo si desidera

Tramite i software EPOS Manager oppure EPOS Connect



For safety instructions, consult the Safety Guide.



A list of accessories can be found on the product page at www.eposaudio.com.

Trademarks






The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by DSEA A/S is under license.

USB Type-C® and USB-C® are trademarks of USB Implementers Forum.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.


All other trademarks are the property of their respective owners.

Contenuto della confezione

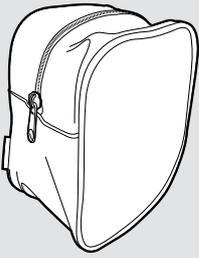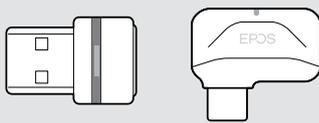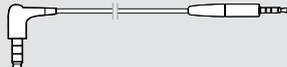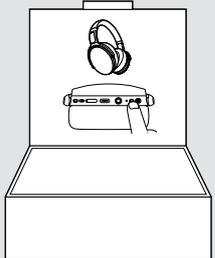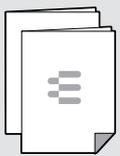	Cuffie ADAPT 360 o ADAPT 360 White Bluetooth
	Custodia
	Dongle Bluetooth BTD 800 USB o BTD 800 USB-C
	Cavo USB con connettore da USB-C® a USB-A
	Cavo audio con 2,5 mm e jack da 3,5 mm
	Guida rapida sulla confezione
	Guida per la sicurezza Scheda di conformità

Panoramica sul prodotto

Panoramica della cuffia

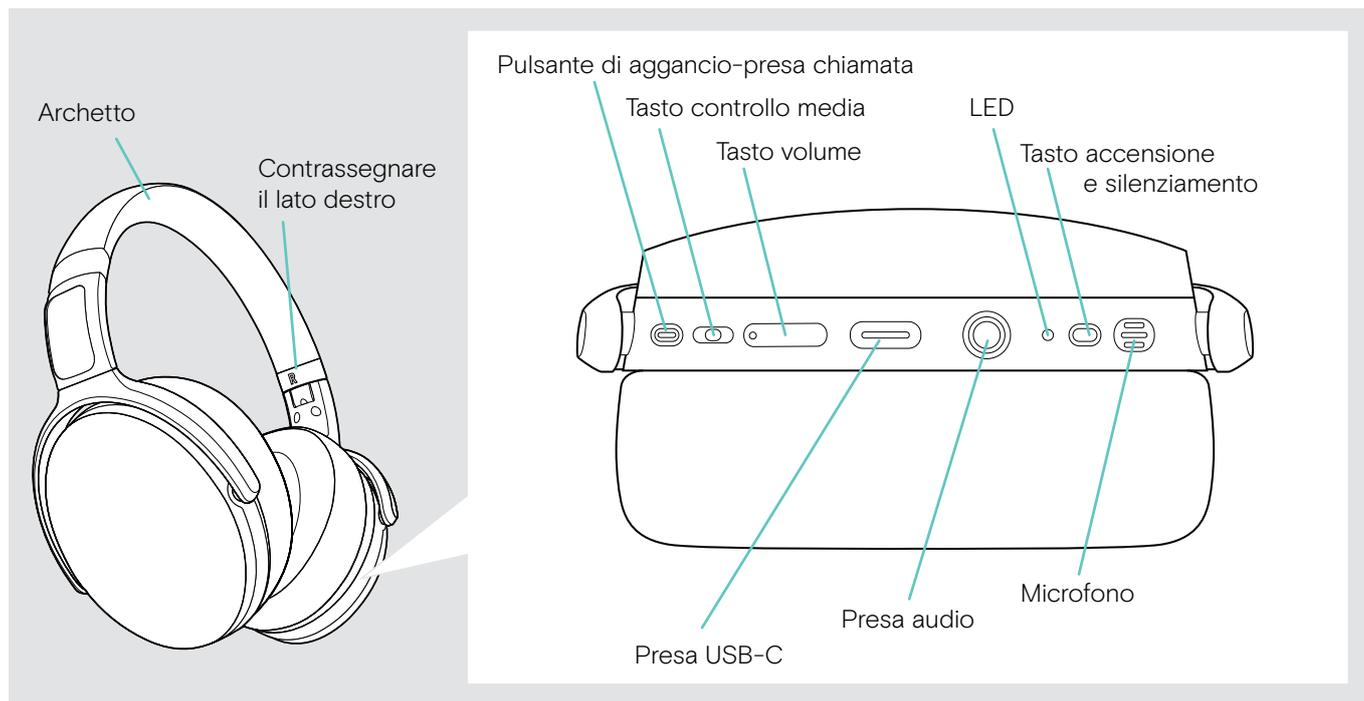



Panoramica delle indicazioni LED della cuffia


		<ul style="list-style-type: none"> • Cuffia connessa • Cuffia spenta • Cuffia completamente carica
		<ul style="list-style-type: none"> • Cuffia accesa • Elenco di associazione cancellato
		<ul style="list-style-type: none"> • Trovato dispositivo Bluetooth • Il Bluetooth si riconnette
		<ul style="list-style-type: none"> • Cuffia in modalità di associazione: ricerca di dispositivi mobili/dongle
		<ul style="list-style-type: none"> • La cuffia si spegne
		<ul style="list-style-type: none"> • Cuffia disconnessa dal dispositivo mobile/dongle
		<ul style="list-style-type: none"> • Chiamata in arrivo
		<ul style="list-style-type: none"> • Carica della batteria tra 60 e 99%
		<ul style="list-style-type: none"> • Carica della batteria tra 20 e 59%
		<ul style="list-style-type: none"> • Nessun dispositivo Bluetooth trovato • La batteria ricaricabile è debole

*Quando la cuffia è connessa, il LED si spegne.


Panoramica dei pulsanti della cuffia

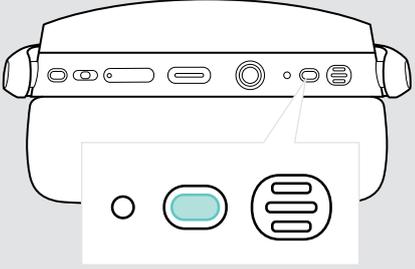Tasto accensione e silenziamento	Premere	Funzione	Pagina
		Accende/spegne la cuffia	10
		Attiva/disattiva ANC	12
		Attiva/disattiva il microfono	12
		Attiva/disattiva TalkThrough (ANC attivato)	13
		Cancella l'associazione (modalità di associazione)	7
	Associa la cuffia con un dispositivo Bluetooth	7	
	Cancella l'elenco di associazione (modalità Associazione) ▶ Premere il tasto controllo Alimentazione & Media	25	

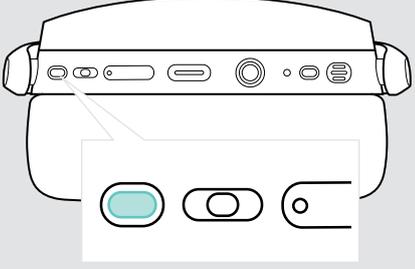
Pulsante di aggancio	Premere	Funzione	Pagina
		Avvia una chiamata	14
		Accetta/Fine chiamata	14
		2 chiamate: risponde alla chiamata in arrivo e conclude quella in corso	16
		2 chiamate: conclude la chiamata in corso e sblocca quella sospesa	16
		Richiama Microsoft Teams	17
		Mette in attesa una chiamata in corso (pausa)/sblocca la chiamata	14
		Ricomponi l'ultimo numero	15
		2 chiamate: risponde alla chiamata in arrivo e mette in attesa quella in corso	16
		2 chiamate: passa da una chiamata all'altra	16
			Attiva l'assistente vocale/Cortana
Rifiuta una chiamata	14		

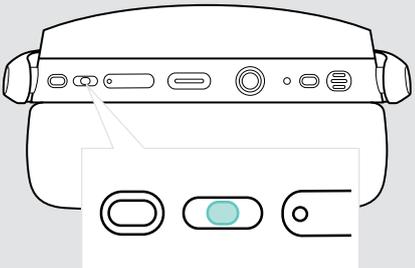Tasto controllo dei media	Premere	Funzione	Pagina
		Avvia/sospende la riproduzione audio	18
		<ul style="list-style-type: none"> Salta alla prossima traccia Premere e tenere premuto: Manda avanti velocemente la traccia* 	
		<ul style="list-style-type: none"> Passa alla traccia precedente Premere e tenere premuto: Riavvolge la traccia* 	
		Cancella l'elenco di associazione (modalità Associazione) ▶ Premere il tasto controllo Accensione & Media	25

*Queste funzioni non sono supportate da tutti i dispositivi Bluetooth connessi.

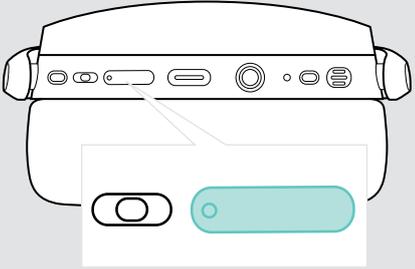Pulsante del volume	Premere	Funzione	Pagina
		Aumenta/diminuisce il volume (premere o premere e tenere premuto)	11
		Richiede la carica della batteria rimanente (premere entrambi i pulsanti)	19
		Abilita/disabilita i messaggi vocali (premere entrambi i pulsanti)	21

Panoramica del dongle

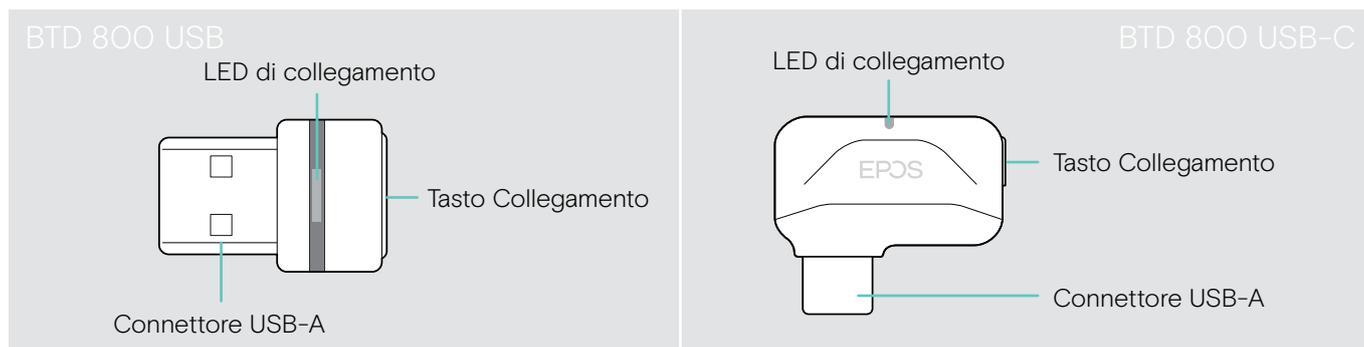

Panoramica delle indicazioni LED del dongle

 		Dongle in modalità di associazione: ricerca di cuffie
		Associazione riuscita
		Associazione non riuscita
		Tentativo di connessione del dongle al dispositivo Bluetooth
		Dongle e dispositivo Bluetooth connessi
		Chiamata in arrivo
		<ul style="list-style-type: none"> Chiamata in uscita/attiva Riproduzione audio
		Connesso a Teams
		<ul style="list-style-type: none"> Notifica Teams Connessione a Teams o richiamo di Cortana
		Il microfono del dispositivo Bluetooth collegato è disattivato

Panoramica del pulsante dongle

Tasto Collegamento	Premere	Funzione	Pagina
		Associa il dongle alla cuffia	7
		Riconnette la cuffia	21
		Disconnette la cuffia	21

Panoramica delle icone

	Toccare il pulsante		Note: utile da sapere
	Premere due volte il pulsante		Indicazioni LED
	Tenere premuto il pulsante		Viene presentato un comando vocale

Primi passi

Associare la cuffia con i dispositivi Bluetooth®



ATTENZIONE

Pericolo di malfunzionamento!

Le onde radio trasmesse dai dispositivi mobili possono compromettere il funzionamento di dispositivi sensibili e non protetti.

▶ Utilizzare il Bluetooth solo dove è consentito.

La cuffia è conforme allo standard Bluetooth 5.0. I dispositivi Bluetooth devono supportare “Hands-Free Profile” (HFP), “Headset Profile” (HSP), “Audio Video Remote Control Profile” (AVRCP) o “Advanced Audio Distribution Profile” (A2DP).




Per trasmettere dati tramite Bluetooth, è necessario innanzitutto associare la cuffia a un dispositivo wireless. Il dongle fornito è già associato alla cuffia.

La cuffia può salvare fino a otto dispositivi associati. Se si associa un nono dispositivo, il dispositivo con l'attività più vecchia nella lista di associazione verrà sovrascritto. Se si desidera ristabilire una connessione con questo dispositivo, è necessario associarlo nuovamente.

La cuffia può essere connessa contemporaneamente a due dei dispositivi associati. È possibile connettere un altro dispositivo disconnettendo uno dei dispositivi già connessi.


Connessione della cuffia tramite il dongle

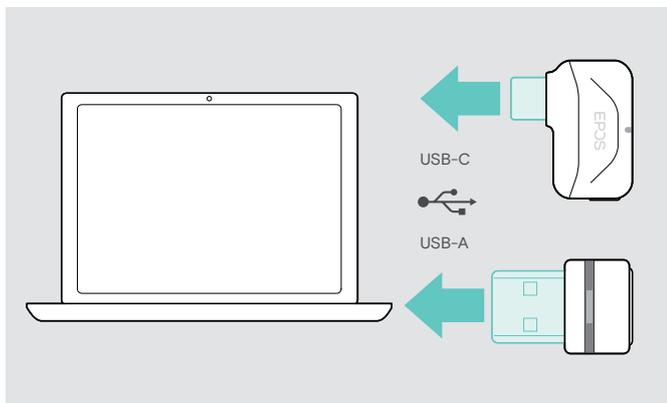

Per connettere la cuffia in modalità wireless a un computer, utilizzare il dongle BTD 800 USB o BTD 800 USB-C.

Il dongle e la cuffia nei bundle sono già associati.

- ▶ Accendere la cuffia (consultare pagina 10).
- ▶ Inserire il dongle nella porta USB del computer.

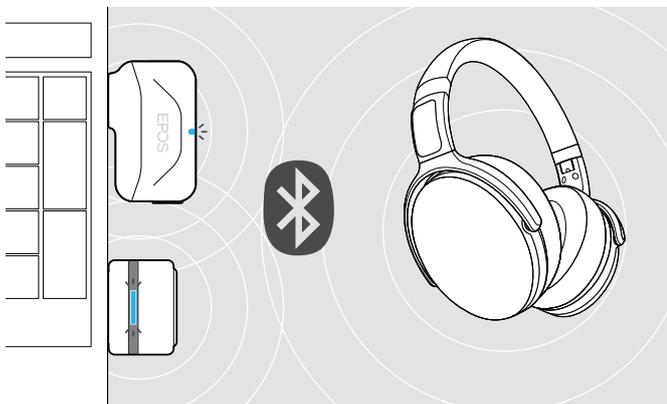

Il LED dongle lampeggia in blu durante la ricerca e diventa di colore blu tenue quando è connesso correttamente alla cuffia.



Se si richiama Microsoft Teams: il dongle si connette a Teams e diventa viola invece che blu.




Il dongle mostra le notifiche di Teams (consultare pagina 17).




Per associare manualmente la cuffia e il dongle, attivare la modalità associazione per entrambi:

- ▶ Tenere premuto il pulsante di accensione della cuffia e quello del dongle fino a quando i LED lampeggiano alternando il blu e il rosso. Una volta che il dongle e la cuffia sono connessi, il dongle si illumina di blu tenue.

Associazione della cuffia e di un dispositivo mobile tramite Bluetooth

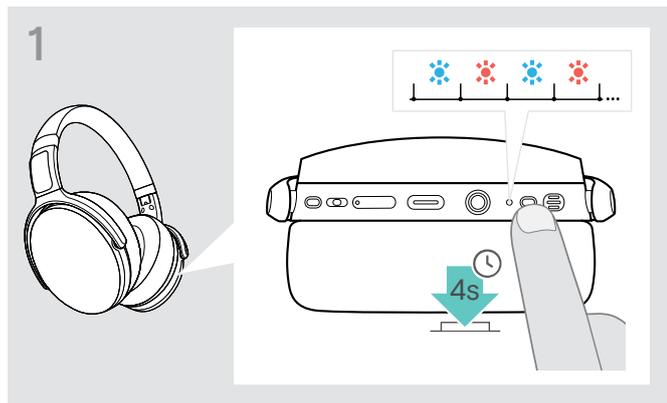


- ▶ Tenere premuto il tasto accensione fino a quando il LED non lampeggia in blu e rosso. La cuffia è in modalità di associazione.

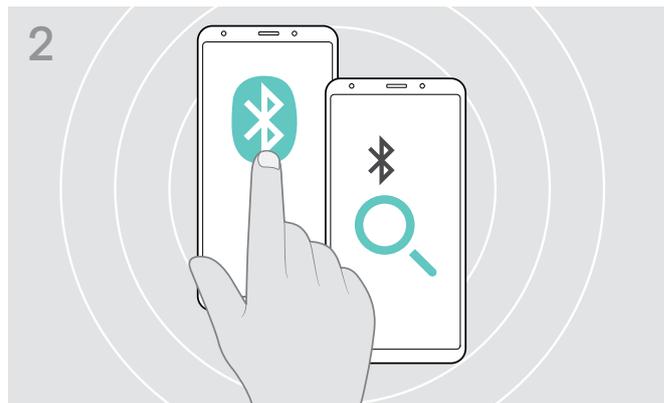

- ▶ Abilitare il Bluetooth sul dispositivo mobile e avviare la ricerca di dispositivi Bluetooth (consultare il manuale di istruzioni del proprio dispositivo mobile).



- ▶ Scegliere "EPOS ADAPT 360" per stabilire la connessione Bluetooth con la cuffia.

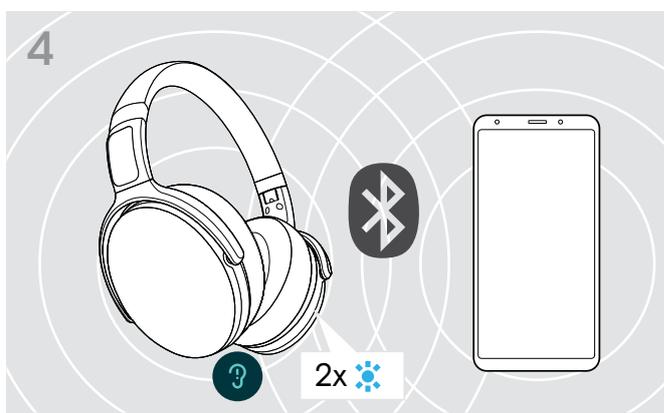

- Il LED blu lampeggia 2 volte non appena la cuffia trova un dispositivo a cui connettersi. Il LED si spegne.



Per cancellare l'associazione:

- ▶ Premere il pulsante di accensione.

Installazione del software EPOS Connect




Il software **EPOS Connect** gratuito consente di configurare e aggiornare la cuffia e offre impostazioni aggiuntive.

- ▶ Scaricare il software dall'indirizzo www.eposaudio.com/connect.
- ▶ Installare il software.
È necessario avere diritti di amministratore sul proprio computer. Se necessario, contattare il proprio reparto IT.

Per effettuare chiamate tramite computer:

- ▶ Installare un softphone (software VoIP) o contattare il proprio amministratore per ricevere assistenza.

Modifica delle impostazioni audio per la cuffia Microsoft® Windows

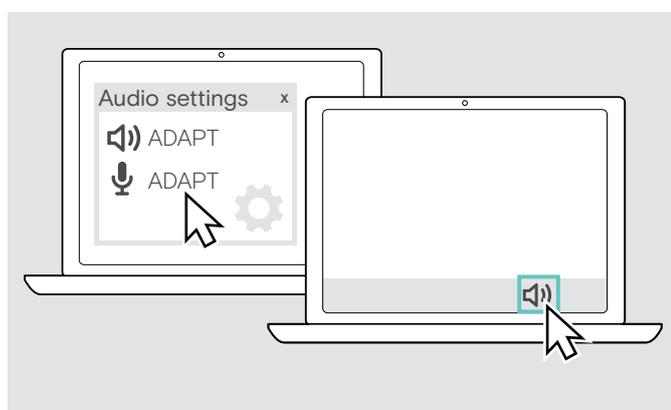

Windows in genere modifica automaticamente le impostazioni audio se si connette a una nuova cuffia.

Se la cuffia è connessa ma non si sente alcun suono:

- ▶ Cliccare con il pulsante destro del mouse sull'icona Audio.
- ▶ Selezionare in uscita ADAPT 360 come altoparlante.
- ▶ Selezionare in ingresso ADAPT 360 come microfono.

Uso della cuffia




ATTENZIONE

I volumi elevati possono danneggiare l'udito!

Gli ascolti prolungati ad alti livelli di volume possono provocare danni permanenti all'udito.

- ▷ Impostare il volume a un livello ridotto prima di indossare la cuffia.
- ▷ Non sottoporsi costantemente a volumi elevati.

Accendere la cuffia e connetterla

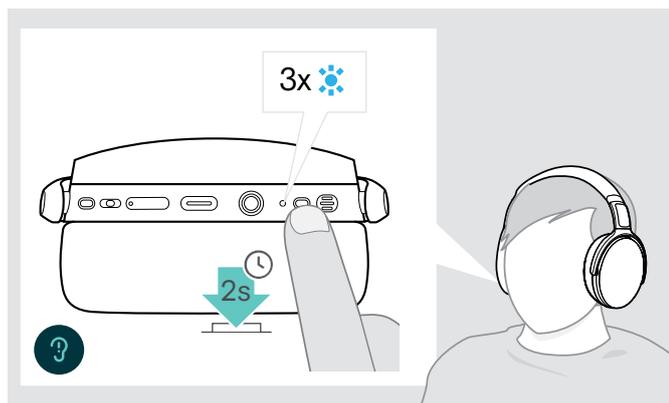

- ▷ Premere il pulsante di accensione per 2 secondi. La cuffia si accende. Il LED lampeggia in blu brevemente. La cuffia tenta in automatico di collegarsi con i dispositivi Bluetooth disponibili associati.




Il LED blu lampeggia 2 volte non appena la cuffia trova un dispositivo a cui connettersi. Il LED si spegne.

Se il LED lampeggia in rosso, non è stato trovato alcun dispositivo associato.




La funzione di ricerca viene disattivata mentre il cavo audio è collegato.

Spegnimento della cuffia

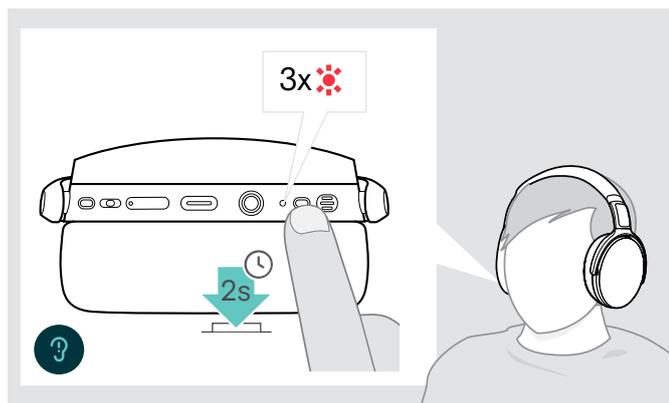

- ▷ Premere il pulsante di accensione per 2 secondi. Il LED lampeggia in rosso tre volte e poi si spegne. Tutte le impostazioni di volume sono salvate automaticamente quando la cuffia viene spenta.
- ▷ Caricare la cuffia (consultare pagina 19).
-
- ▷ Conservare la cuffia (consultare pagina 20).


Regolazione e posizionamento delle cuffie

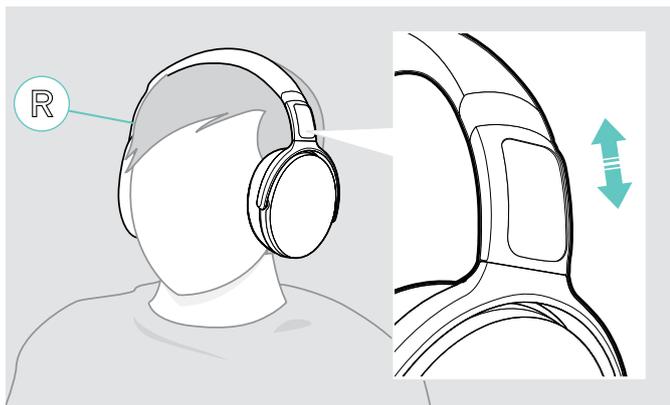

Per una qualità del suono ottimale e il miglior comfort possibile, regolare la cuffia.


- ▷ Indossare la cuffia in modo che l'archetto passi sopra la testa e il lato con il segno R poggi sull'orecchio destro.
- ▷ Posizionare la cuffia in modo che
 - le orecchie siano comodamente coperte dai cuscinetti auricolari,
 - così da sentire una leggera pressione intorno alle orecchie,
 - e garantire che l'archetto aderisca saldamente alla testa.

Regolazione del volume

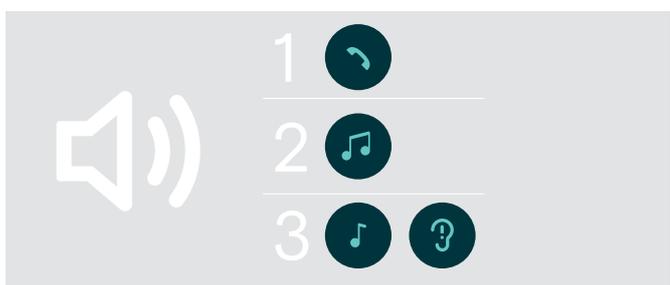

È possibile regolare tre diverse impostazioni di volume indipendenti per la cuffia:


1. Volume della chiamata: durante una chiamata attiva
2. Volume dell'audio: durante lo streaming audio
3. Volume della suoneria, dei segnali acustici e dei comandi vocali: in modalità inattiva (nessuna chiamata attiva o audio in riproduzione)

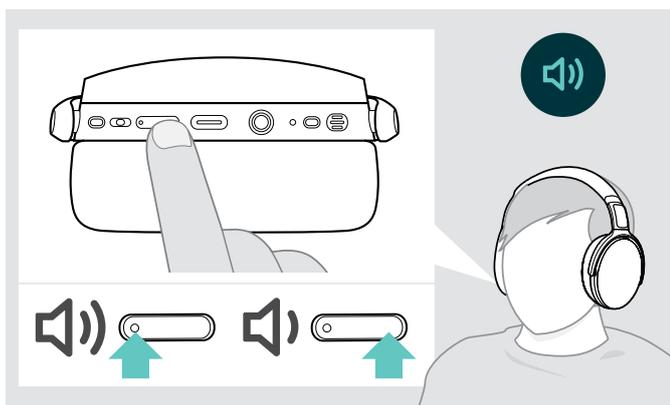

- ▷ Premere il pulsante Volume per aumentare o diminuire il volume.
Si sente un segnale acustico singolo o doppio per il volume massimo o minimo.


In alternativa è possibile regolare il volume sul dispositivo collegato.

Regolazione del volume del microfono della cuffia per i softphone

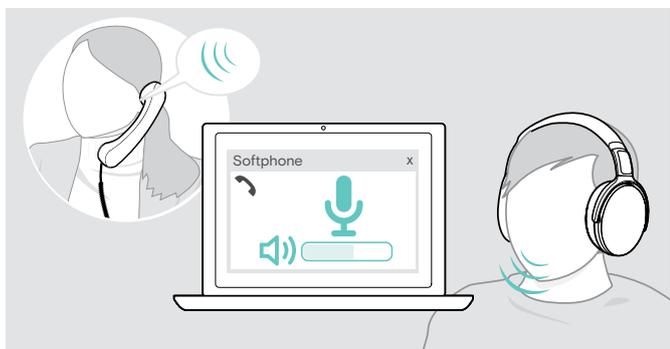

- ▷ Avviare una chiamata a un dispositivo collegato di una persona che aiuterà l'utente a trovare la corretta impostazione di volume per il microfono.
- ▷ Modificare il volume del microfono nell'applicazione del softphone e/o nell'applicazione audio del PC.

Disattivazione del microfono

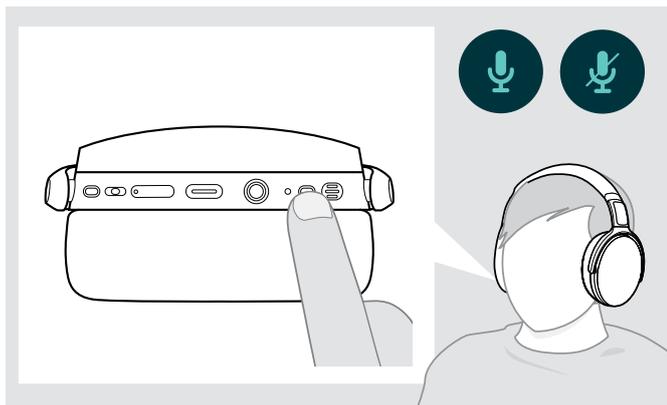


► Premere il pulsante di accensione per

 attivare o


 disattivare il microfono.

Utilizzo della Cancellazione attiva del rumore (ANC)

Questa cuffia offre l'attenuazione del rumore ambientale tramite la tecnologia della Cancellazione attiva del rumore (ANC). Microfoni speciali ottimizzano la qualità vocale e riducono il rumore di fondo.

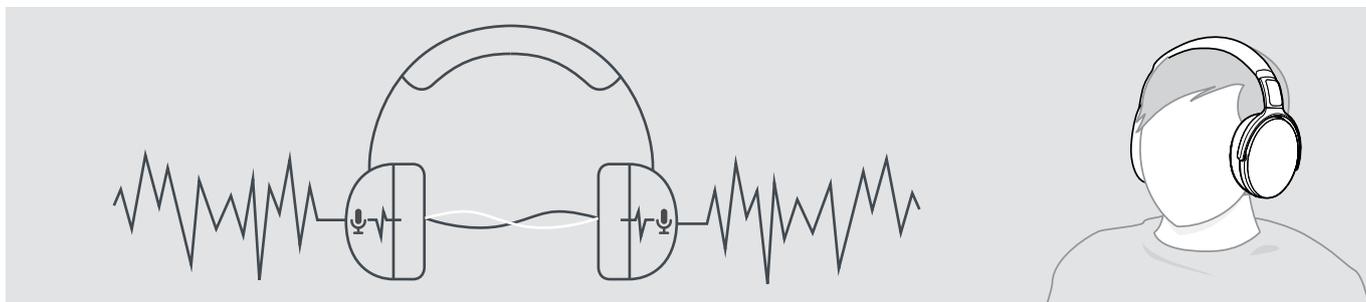


Se ci si trova in un ambiente rumoroso ma si desidera avere il proprio spazio tranquillo, è possibile utilizzare la cuffia, disconnessa da qualsiasi altro dispositivo e semplicemente usufruire dell'ANC. È possibile attivare l'ANC se la batteria è sufficientemente carica e se la cuffia è accesa.

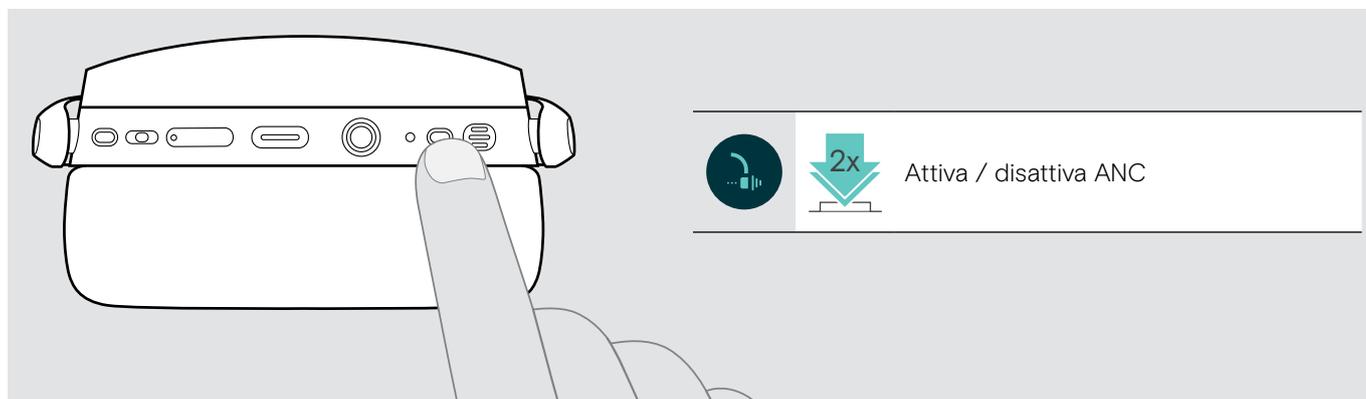

Attivazione/disattivazione di TalkThrough


TalkThrough consente di comunicare con i colleghi senza dover rimuovere la cuffia, anche quando l'ANC è accesa. La riproduzione audio verrà messa in pausa o disattivata.

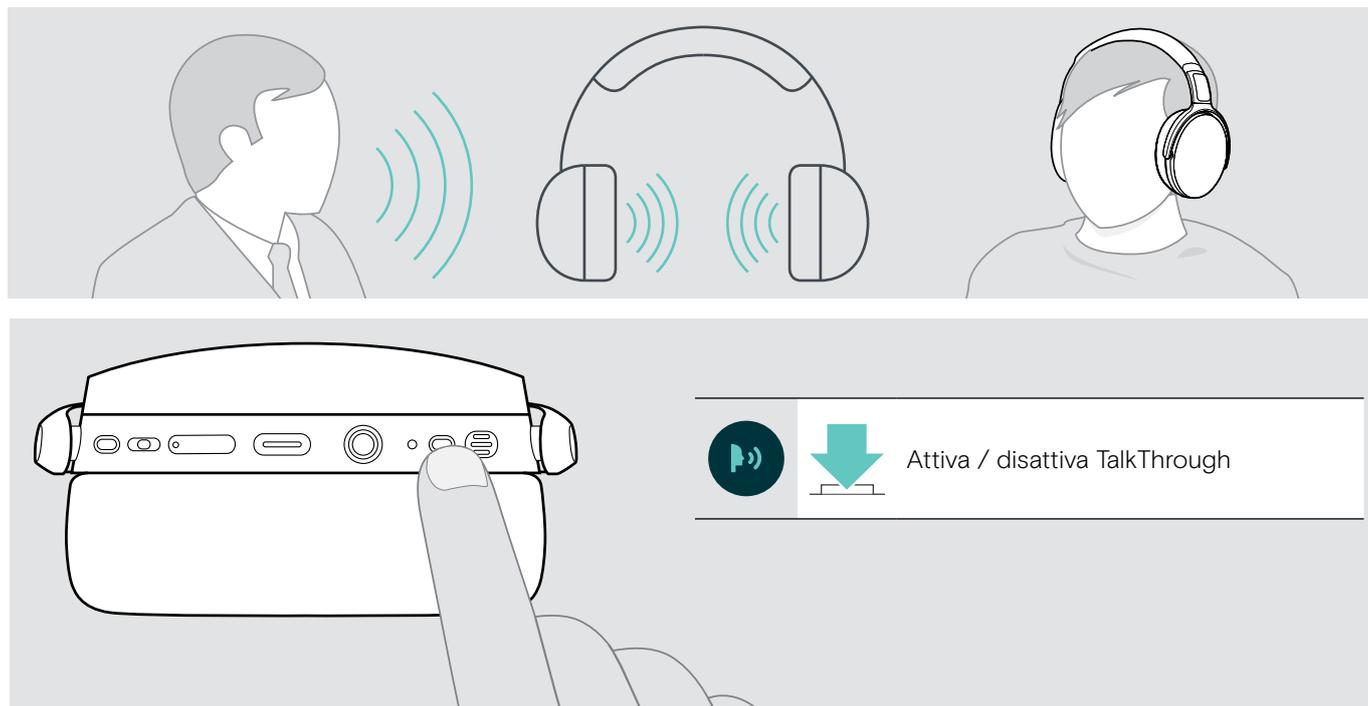

Esecuzione di chiamate tramite la cuffia

Le seguenti funzioni dipendono dal dispositivo connesso.

Esecuzione di una chiamata

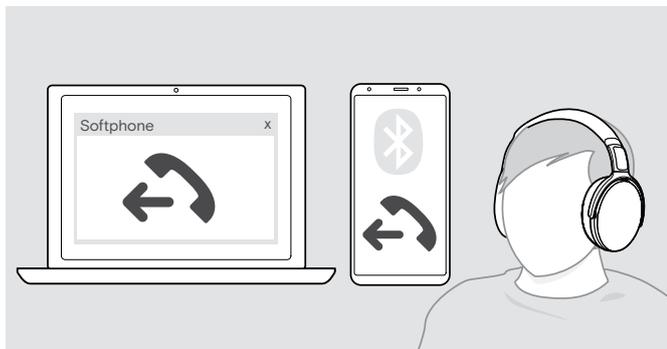


- ▷ Avviare la chiamata sul dispositivo connesso.
 -
- ▷ Premere il tasto di aggancio per avviare una chiamata tramite il softphone.

Se la chiamata non viene trasferita automaticamente alla cuffia:


- ▷ Cerca questa funzione nel manuale di istruzioni del dispositivo collegato.

Accettazione/rifiuto/conclusione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, si sente una suoneria con il LED blu lampeggiante.

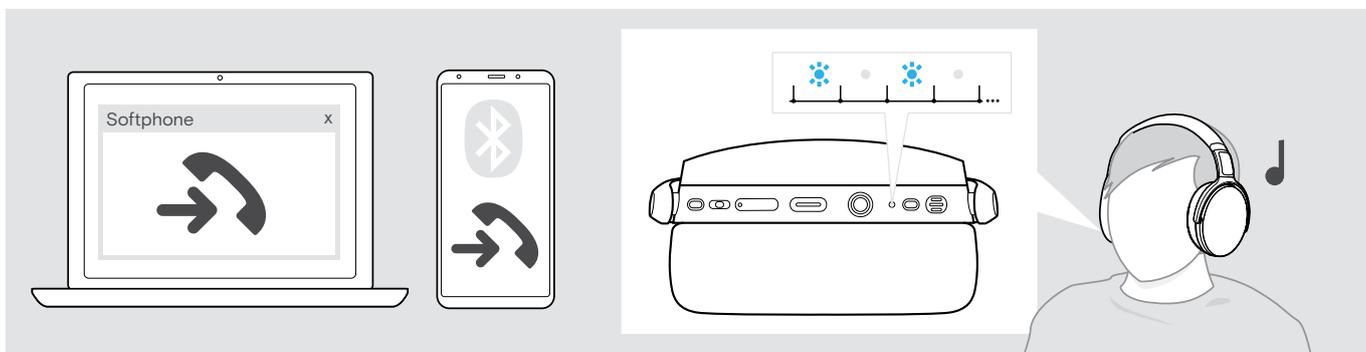


Accettazione/Messa in attesa di una chiamata

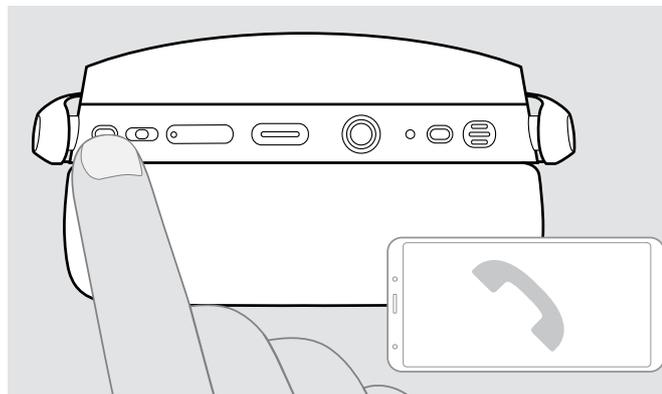


- 
 Accetta una chiamata
- 
 Mette in attesa una chiamata attiva (pausa)

Rifiuto/Conclusione di una chiamata

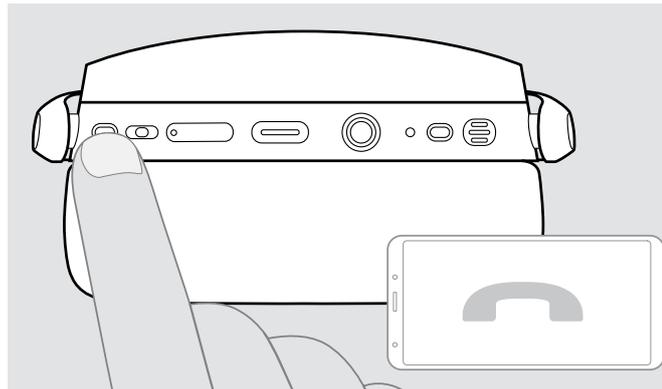


- 
 Rifiuta una chiamata
- 
 Conclude una chiamata

Ricomposizione

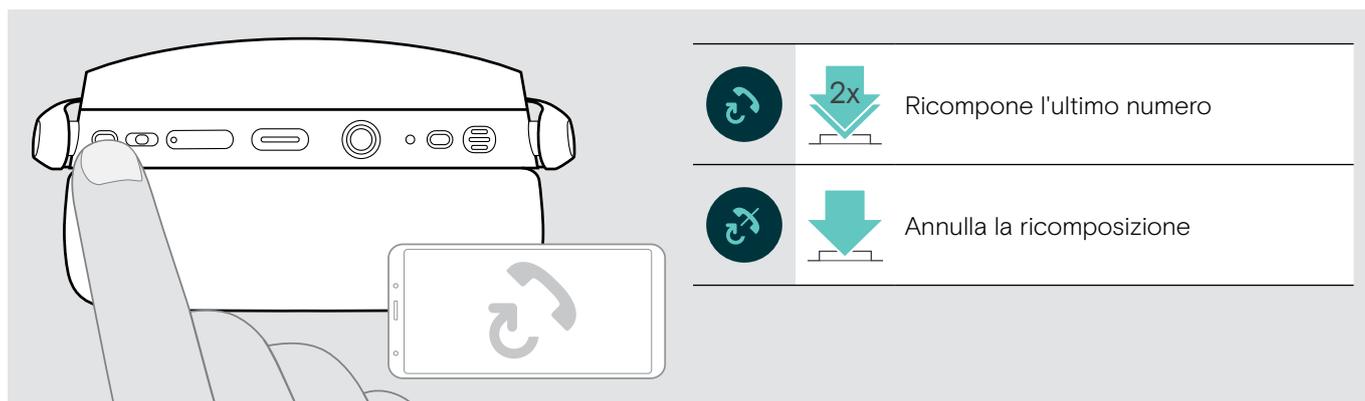


Utilizzo dell'assistente vocale/composizione vocale

Viene utilizzato l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso per l'assistente o la composizione vocale.
Per Microsoft Cortana: consultare pagina 17.

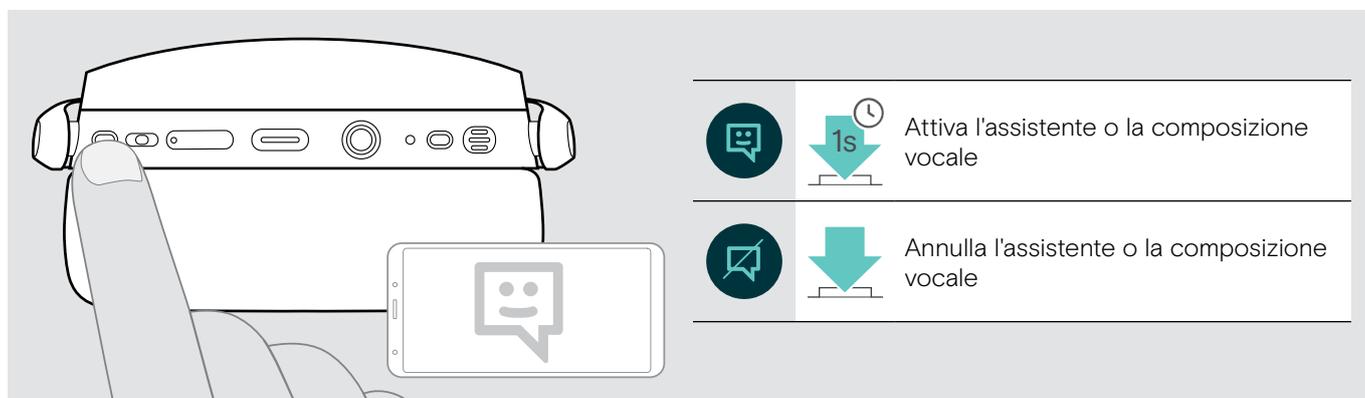

Gestione di chiamate multiple

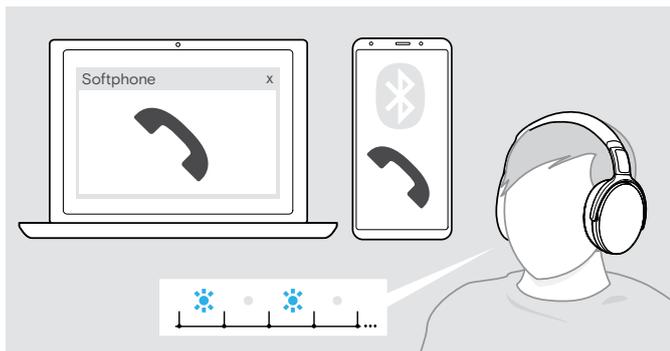

È possibile usare simultaneamente la cuffia con due dispositivi Bluetooth collegati.

È possibile gestire due chiamate contemporaneamente.

Se si riceve una chiamata durante una chiamata attiva, viene riprodotto un segnale acustico di notifica.


Accettazione/rifiuto di una seconda chiamata

Chiamata attiva		2 ^a chiamata in ingresso		
				Accetta la chiamata in arrivo e mette in attesa la chiamata attiva
				Accetta la chiamata in arrivo e termina la chiamata attiva
				Rifiuta la chiamata in arrivo e prosegue la chiamata attiva

Passaggio da una chiamata all'altra/concludere una chiamata attiva

Chiamata attiva		2 ^a chiamata in attesa		
				Passa dalla chiamata attiva alla chiamata in attesa e viceversa
				Termina la chiamata attiva e attiva la chiamata in attesa


Utilizzo della cuffia e del dongle con Microsoft® Teams/Cortana

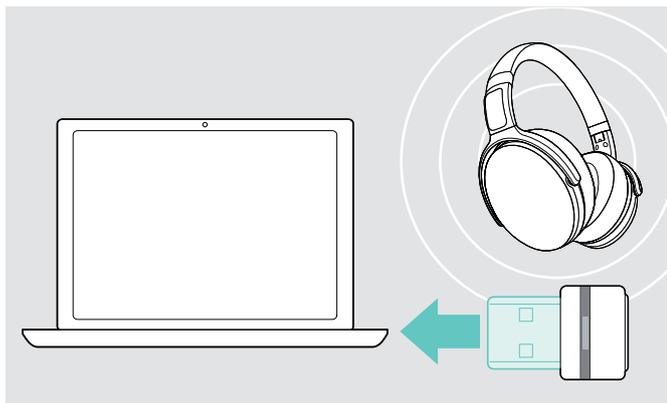

Per usare Microsoft Teams e Cortana con la cuffia:

- ▶ Inserire il dongle nella porta USB del computer (consultare pagina 7).
Se Microsoft Teams è già in esecuzione, il LED blu diventa automaticamente viola.

Richiamo di Microsoft® Teams e controllo delle notifiche

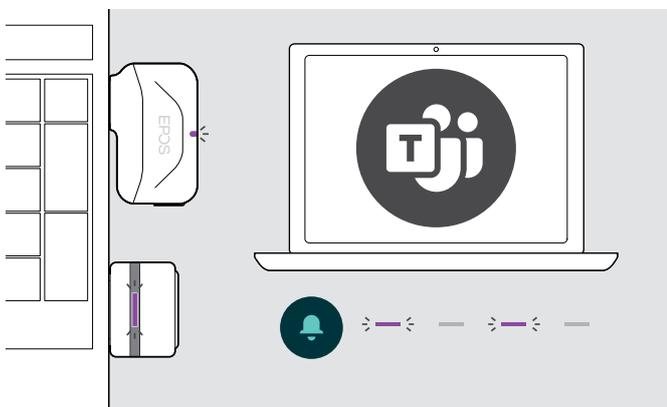

- ▶ Avviare Microsoft Teams sul computer. Il dongle si connette a Microsoft Teams e il LED blu diventa viola.




Il LED viola lampeggia per indicare:

- Notifica di partecipazione a una riunione
- Notifica di messaggio vocale
- Notifica di chiamata senza risposta

Per controllare queste notifiche sullo schermo:

- ▶ Premere il tasto di aggancio.

Attivazione e utilizzo di Microsoft® Cortana

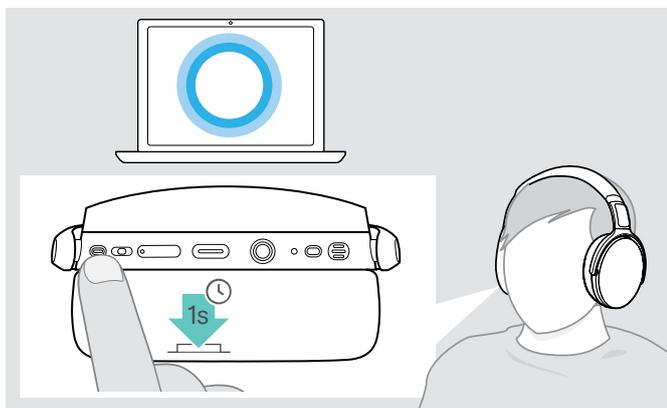

È possibile attivare e utilizzare Cortana (l'assistente digitale personale di Microsoft tramite la tecnologia di comando vocale) con la cuffia.

- ▶ Premere il tasto di aggancio. Il LED dongle lampeggia in viola durante l'attivazione di Cortana.



I LED si accendono in viola e Cortana è pronta per essere utilizzata.




Ascolto audio tramite la cuffia

È possibile ascoltare la riproduzione audio tramite un dispositivo connesso.

Controllo della riproduzione dei media

Le seguenti funzioni dipendono dal dispositivo connesso.

- ▷ Riprodurre il supporto media sul dispositivo Bluetooth connesso.
Il LED sul dongle si illumina di blu.

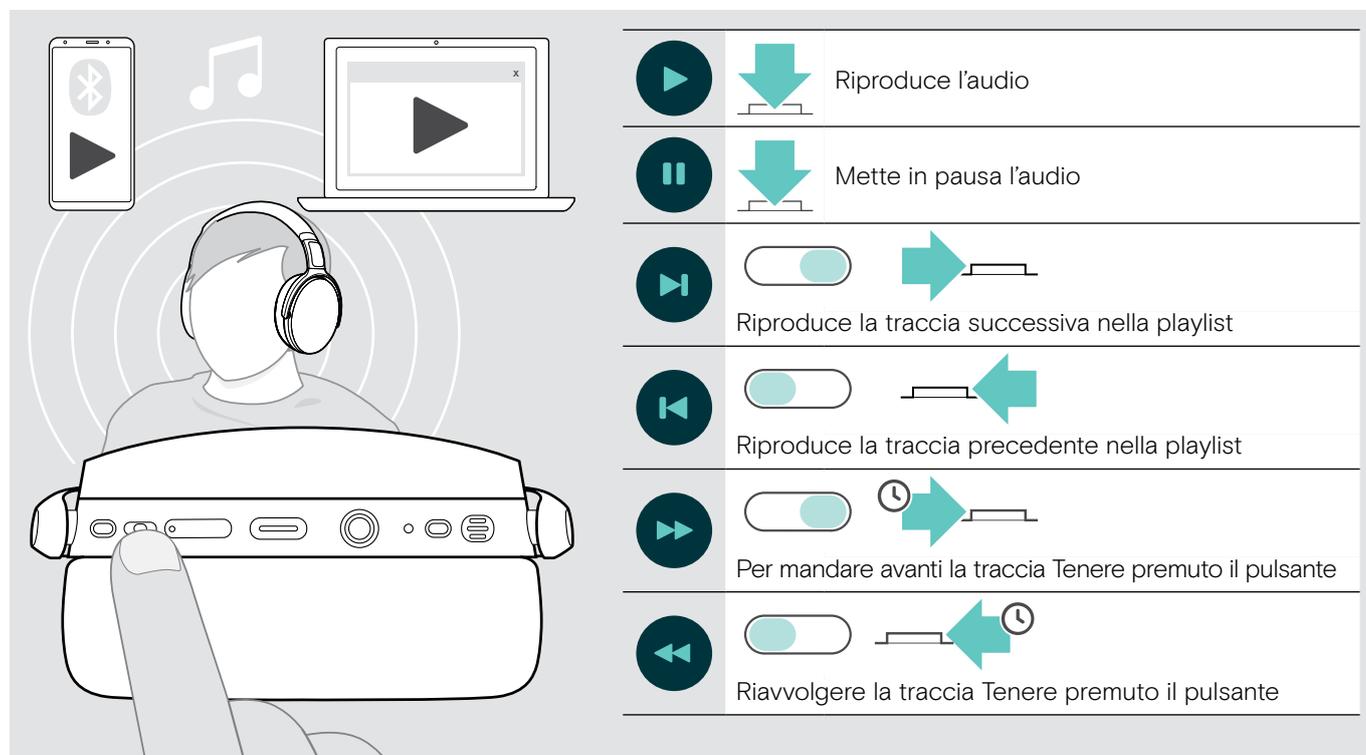


i

Se si riceve e accetta una chiamata, la riproduzione audio viene messa in pausa e riavviata dopo la chiamata, se questa funzionalità è supportata dal dispositivo connesso.

Utilizzo del cavo audio

Utilizzare il cavo audio per la riproduzione audio quando la batteria è scarica o quando la trasmissione Bluetooth è limitata o non consentita. Bluetooth si spegne immediatamente una volta che il cavo audio è collegato all'auricolare.

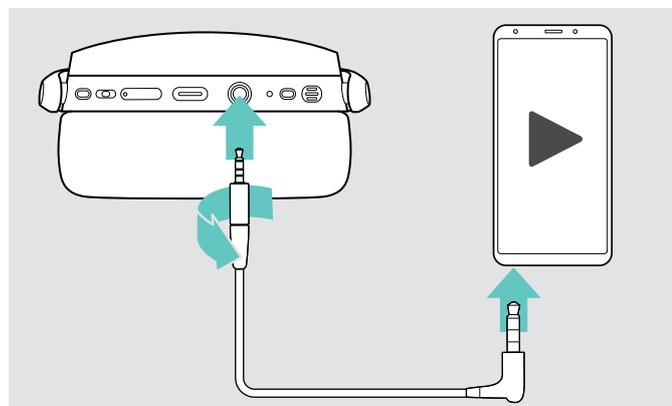

- ▷ Inserire la piccola presa jack nella presa audio dell'auricolare.
- ▷ Ruotare il connettore in senso orario fino a quando non si blocca in posizione. Bluetooth è disattivato.
- ▷ Collegare la spina jack da 3,5 mm all'uscita audio del dispositivo mobile.

Per scollegare il cavo audio:

- ▷ Girare il connettore in senso antiorario per sbloccarlo e tirarlo fuori dall'auricolare.
- ▷ Estrarre il connettore dal dispositivo mobile.
La cuffia tenta in automatico di collegarsi con i dispositivi Bluetooth disponibili associati.


i

È possibile usare la Cancellazione Attiva del Rumore (vedere a pag. 12).

Funzioni aggiuntive

Ricarica della batteria della cuffia

► Collegare il cavo USB fornito alla presa USB della cuffia e a una presa USB del computer.

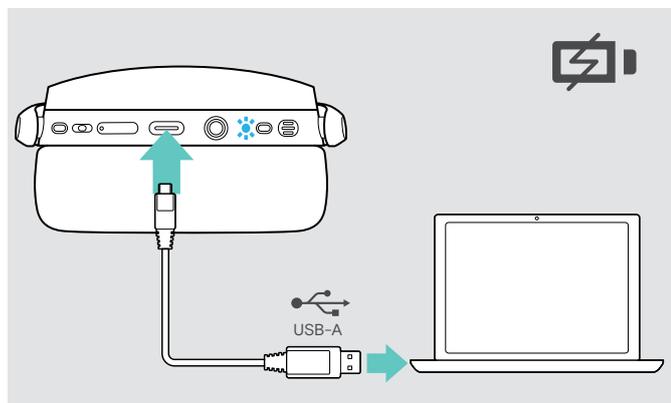

La batteria viene ricaricata. Il LED si illumina in base allo stato della batteria della cuffia e si spegne quando la batteria è completamente carica.

LED	Stato della batteria
●	100% - batteria completamente carica
☀	più del 60%
☀	più del 20%
☀	meno del 20%


Per terminare la ricarica:

► scollegare il cavo USB dalla cuffia.




Quando la batteria è scarica, la cuffia si spegne automaticamente.

Verifica della durata residua della batteria

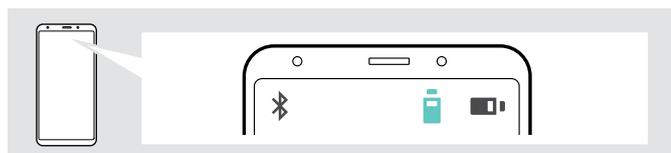

Alcuni dispositivi mobili indicano lo stato della batteria della cuffia.

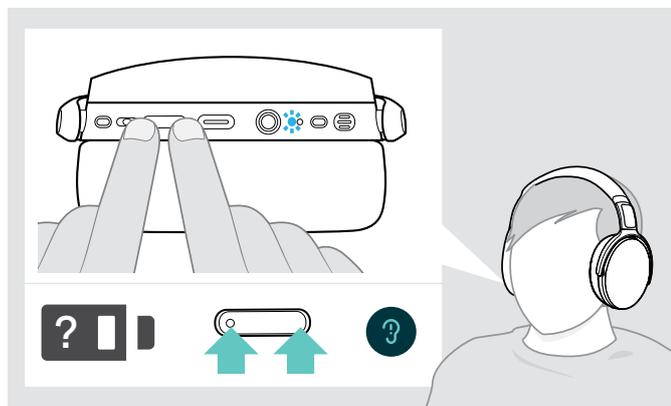

È possibile ricevere informazioni sulla durata residua della batteria in qualsiasi momento, tranne nel corso di una chiamata:

► Premere entrambi i tasti del volume
Il LED lampeggia brevemente e viene annunciato un comando vocale.




Quando il livello di ricarica scende sotto il 20%, il LED lampeggia di colore rosso e viene emesso più volte il messaggio vocale "Recharge headset" (ricarica la cuffia).

LED	Durata residua della batteria
☀	più del 60%
☀	più del 20%
☀	meno del 20% - messaggio vocale automatico

Conservazione e trasporto della cuffia

Per evitare tagli o graffi sulla cuffia:

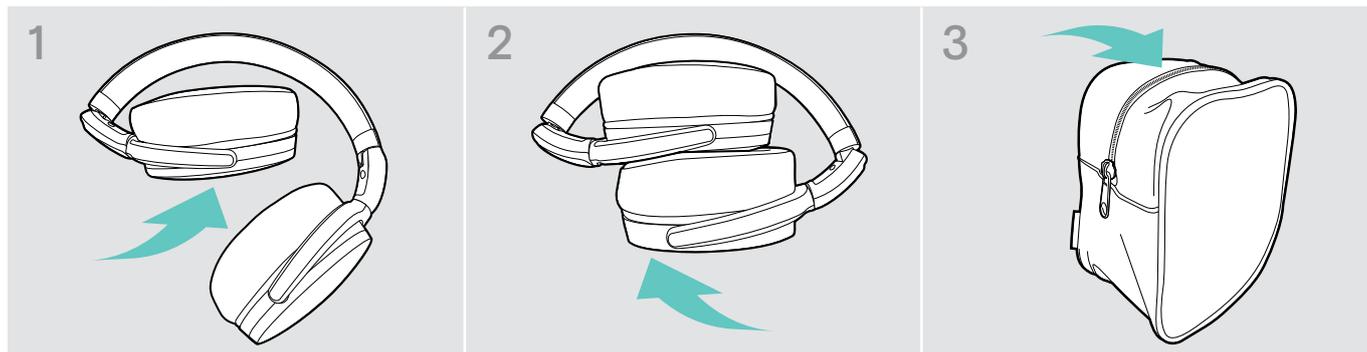


- ▷ Piegare i cuscinetti auricolari all'interno verso l'archetto.
- ▷ Conservare la cuffia nella custodia quando non viene utilizzata o quando la si porta in giro. Conservarla in un ambiente asciutto e pulito.

Se non si utilizza la cuffia per un tempo prolungato:

- ▷ Caricare la batteria ricaricabile integrata ogni 3 mesi per circa 1 ora.


In caso di uscita dalla portata Bluetooth

La portata tra la cuffia e il dispositivo Bluetooth dipende dal dispositivo. La portata di trasmissione dipende largamente dalle condizioni ambientali come lo spessore e la composizione delle pareti, ecc. In assenza di ostacoli, la portata di trasmissione di gran parte dei dispositivi Bluetooth raggiunge i 25 m.

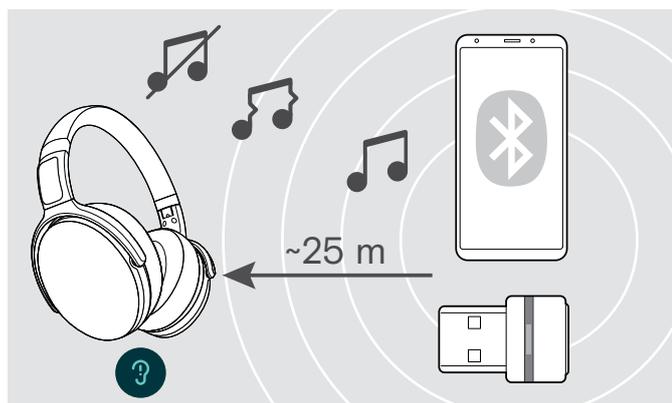

In caso di riduzioni della qualità audio durante una chiamata o in caso di interruzione della linea:


- ▷ Rientrare nella portata radio del dispositivo Bluetooth.

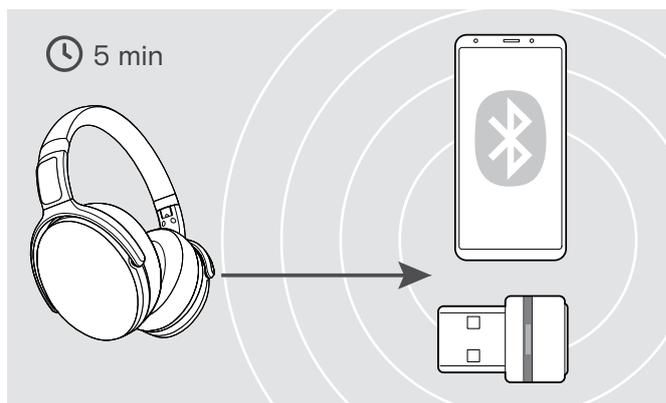

Se si rientra nel raggio di trasmissione del Bluetooth **entro 5 minuti**, viene ristabilita la connessione.


Dopo **più di 5 minuti** il collegamento si chiude del tutto e sarà necessario ristabilirlo manualmente:

- ▷ Premere il tasto di aggancio.

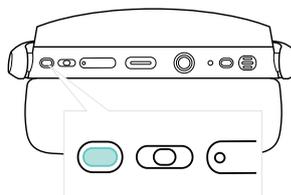


Riconnessione/disconnessione Bluetooth

Riconnessione del Bluetooth

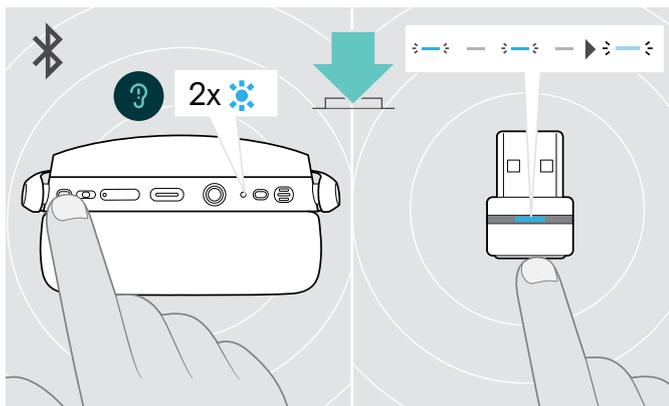

- ▶ Tocca il pulsante aggancio-presenza chiamata dell'auricolare o il pulsante del dongle. La cuffia lampeggia 2 volte in blu non appena trova un dispositivo a cui connettersi. Il dongle lampeggia in blu e si illumina di blu tenue.

Disconnessione del Bluetooth

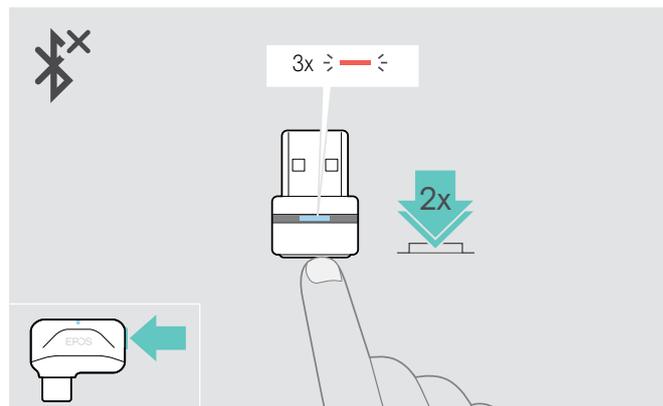


- ▶ Toccare due volte il pulsante del dongle. Il Bluetooth viene disconnesso. Il LED lampeggia in rosso per 3 volte.



Se si collega il cavo audio all'auricolare, il Bluetooth viene disattivato automaticamente.

Abilitazione/Disabilitazione dei messaggi vocali

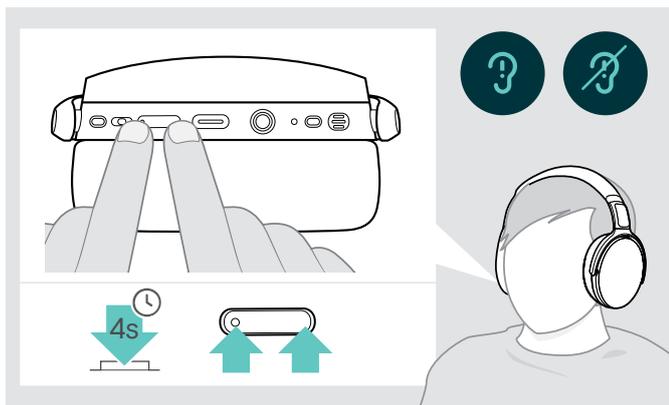

In modalità inattiva (nessuna chiamata attiva o audio in riproduzione):

- ▶ Tenere premuto il tasto Volume fino a quando la cuffia presenta un messaggio vocale che indica l'attivazione o la disattivazione dei comandi vocali.



Se i comandi vocali vengono disattivati, verrà presentata una segnalazione acustica.

Manutenzione dei prodotti e aggiornamento del firmware

Pulizia dei prodotti



ATTENZIONE


I liquidi possono causare danni ai componenti elettronici del prodotto!

L'infiltrazione dei liquidi nell'involucro del dispositivo può causare un cortocircuito e danneggiare i componenti elettronici.


- ▷ Tenere i liquidi a debita distanza dal prodotto.
 - ▷ Non utilizzare solventi o detersivi.
-
- ▷ Utilizzare solo un panno asciutto per pulire il prodotto.

Sostituzione dei cuscinetti auricolari

Per motivi igienici, sostituire periodicamente i cuscinetti auricolari. È possibile ottenere cuscinetti auricolari di riserva presso il tuo partner EPOS.

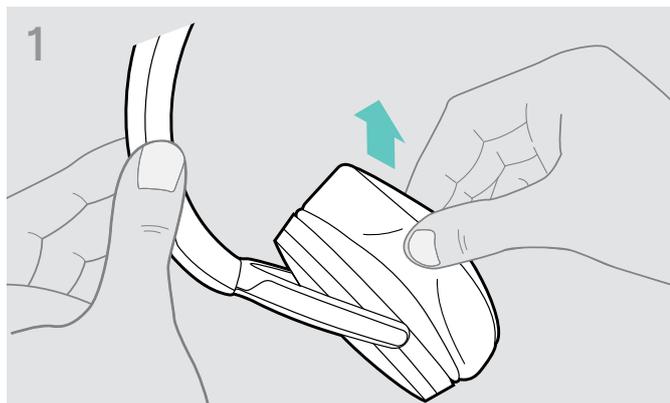

- ▷ Rimuovere con attenzione i vecchi cuscinetti auricolari dai padiglioni della cuffia.

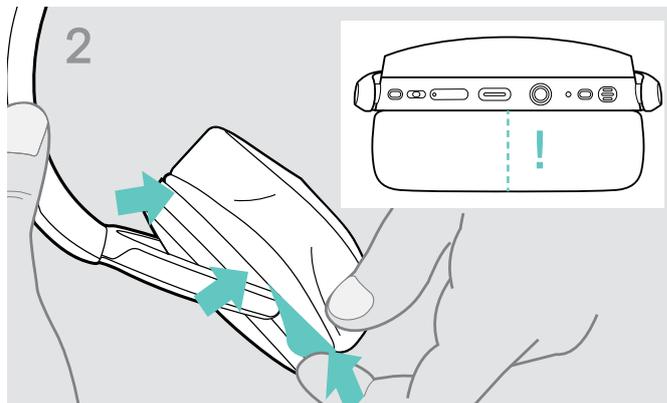


- ▷ Inserire la fascia di fissaggio - linea cucita rivolta verso il basso - nello spazio sull'auricolare.

Aggiornamento del firmware dei prodotti

Per aggiornare il firmware installato:

- ▶ Installare il software **EPOS Connect** gratuito (consultare pagina 9).


Aggiornamento del firmware della cuffia

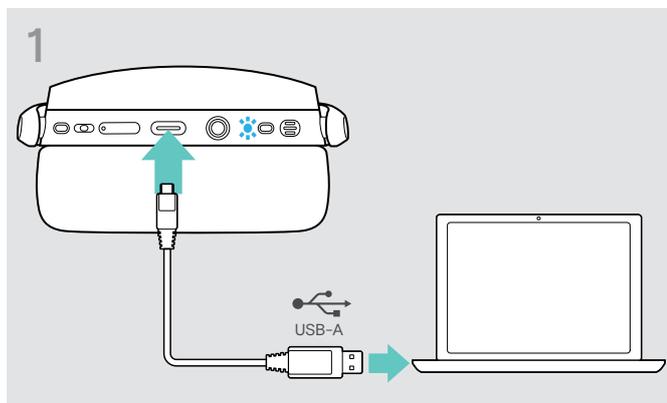

- ▶ Collegare il cavo USB alla cuffia e al computer. Il LED si accende.



Aggiornamento del firmware del dongle

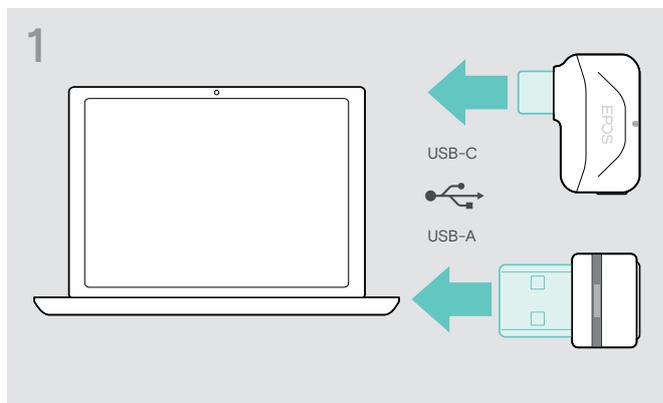

- ▶ Inserire il dongle nella porta USB del computer. Il LED si accende.

- ▶ Avviare **EPOS Connect**. Se esiste un nuovo firmware disponibile, il software guiderà attraverso il processo di aggiornamento.

Sostituzione/rimozione della batteria ricaricabile della cuffia

La batteria ricaricabile deve essere sostituita soltanto da un centro di assistenza autorizzato EPOS.

- ▶ Contattare un centro di assistenza EPOS nel caso in cui sia necessario sostituire la batteria ricaricabile. Per informazioni sui partner di assistenza EPOS di zona, visitare il sito www.eposaudio.com


Oltre il periodo di garanzia, la batteria può essere rimossa o sostituita solo da un centro di assistenza qualificato.

Se si verifica un problema...


Problema	Causa probabile	Soluzione	Pagina
La cuffia non si accende	La batteria ricaricabile è scarica	▷ Ricaricare la batteria della cuffia.	19
Non è possibile accendere la Cancellazione attiva del rumore (ANC)	La batteria ricaricabile è scarica	▷ Ricaricare la batteria della cuffia.	19
	La cuffia è spenta	▷ Accendere la cuffia. ▷ Premere due volte il pulsante di accensione.	10
Nessun segnale audio o drop out	La cuffia non è associata a un dispositivo Bluetooth	▷ Associare la cuffia.	7
	Il volume è troppo basso	▷ Aumentare il volume.	11
	La cuffia è spenta	▷ Accendere la cuffia.	10
	La spina del cavo audio non è attorcigliata	▷ Inserire il connettore e girarlo in senso orario fino a quando non si blocca in posizione.	18
	Computer: la cuffia non è selezionata come dispositivo audio	▷ Cambiare le impostazioni audio del computer.	9
La cuffia non può essere associata tramite Bluetooth	Cavo audio collegato (disattiva Bluetooth)	▷ Scollegare il cavo audio.	18
	La cuffia non è associata	▷ Associare la cuffia con un dispositivo Bluetooth (distanza max. 20 cm per l'associazione tra dispositivi)	7
		▷ Controllare se i dispositivi Bluetooth supportano i profili HF o HS.	-
	Il Bluetooth sul dispositivo mobile è spento	▷ Attivare il Bluetooth.	-
Microsoft Teams non funziona: il LED è blu invece di viola	Dongle o Microsoft Teams sono disturbati	▷ Scollegare e collegare nuovamente il dongle.	-
		▷ Avviare di nuovo Teams sul dispositivo.	-
Vengono emessi segnali acustici al posto di comandi vocali	Comandi vocali disattivati	▷ Abilitare gli annunci vocali.	21
La cuffia o il dongle non reagisce alla pressione di alcun pulsante	Problemi di software o hardware	▷ Spegner e riaccendere la cuffia.	10
		▷ Scollegare e collegare nuovamente il dongle.	7
		▷ Cancellare l'elenco di associazione della cuffia.	25
		▷ Cancellare l'elenco di associazione del dongle.	25

In caso di problemi non elencati nella tabella o se il problema non può essere risolto con le soluzioni proposte, contattare un partner EPOS di zona per ricevere assistenza. Per informazioni sui partner EPOS di zona, consultare il sito www.eposaudio.com.

Cancellazione dell'elenco di associazione della cuffia (Reset)

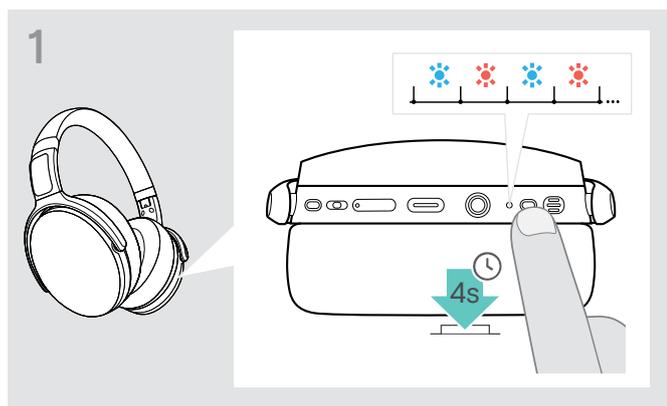


- ▶ Tenere premuto il tasto accensione fino a quando il LED non lampeggia in blu e rosso.

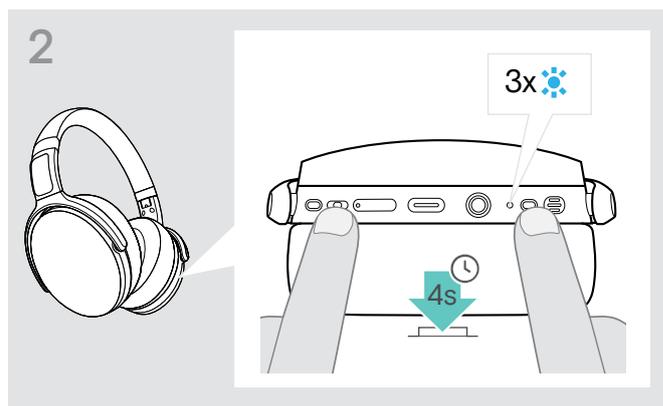


- ▶ Premere contemporaneamente il tasto di controllo dei media e il tasto di accensione. Il LED lampeggia 3 volte in blu. Viene cancellato l'elenco di associazione. La cuffia cerca di associarsi con i dispositivi Bluetooth (consultare pagina 7)

Cancellazione dell'elenco di associazione del dongle (Reset)

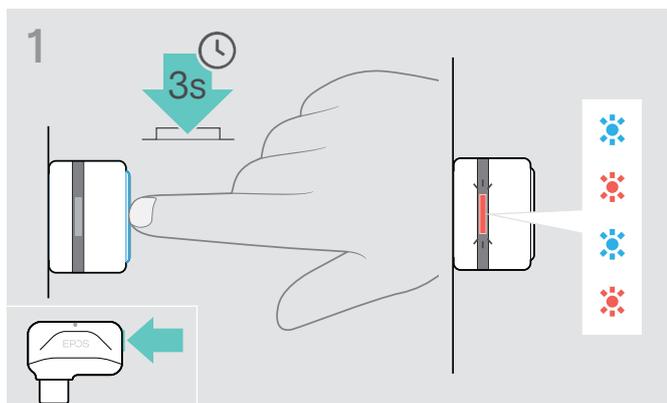

- ▶ Inserire il dongle nella porta USB del computer.
- ▶ Tenere premuto il tasto fino a quando il LED non lampeggia in blu e rosso.

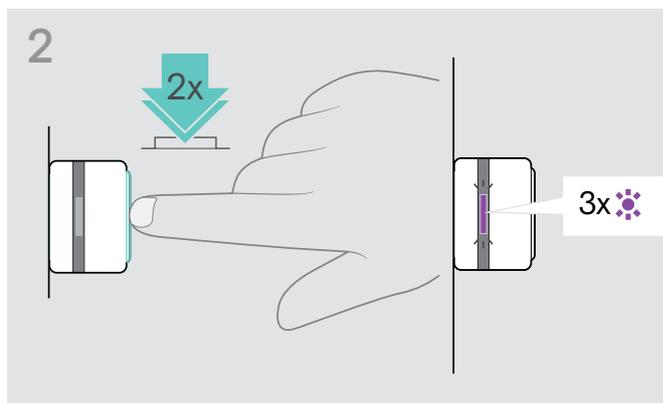

- ▶ Premere due volte il pulsante del dongle. Il LED lampeggia in viola per 3 volte. Viene cancellato l'elenco di associazione. Il dongle cerca di associarsi con i dispositivi Bluetooth (consultare pagina 7)

Specifiche

Cuffia - Generale

Stile di indossabilità	Over-ear, double-sided headband
Colore	Versione in bianco o nero
Dimensioni (L x A x P)	168 x 188 x 88 mm/6,61 x 7,40 x 3,47 in
Peso	238 g / 8,39 oz
Principio del trasduttore	Dinamico, chiuso
Connettività	Bluetooth 5.0 cavo audio (twist lock e jack da 2.5 mm 3.5 mm)
Connettore	Spina USB-C®
Profili Bluetooth supportati	Hands-Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
Codec supportati	SBC, AAC, AptX™, AptX™ bassa latenza
Batteria ricaricabile (integrata)	Ai polimeri di litio / 3,7 V DC / 600 mAh
Tempo di ricarica	2 ore e 30 minuti
Tempo di stand-by	Fino a 62 giorni
Durata della batteria	Tempo di ascolto: fino a 46 ore (ANC spento) Tempo di conversazione: fino a 39 ore (ANC spento)
Portata	Fino a 25 m (in base al dispositivo)

Cuffia - Audio

Risposta in frequenza dell'altoparlante	Da 18 Hz a 22.000 Hz (-10 dB)
Livello di pressione sonora (SPL)	Limitato da EPOS ActiveGard®: 108 dB (1 kHz/0 dBFS)
Distorsione armonica totale (THD)	< 0.3%
Cancellazione del rumore	Cancellazione attiva del rumore
Tipo di microfono	2 microfoni MEMS digitali
Risposta in frequenza del microfono	80 Hz to 8,000 Hz

Dongle BTD 800 USB

Dimensioni (L x A x P)	22 x 16 x 6 mm/0,87 x 0,63 x 0,24 in
Peso	2 g/0,07 oz/0,004 lb
Connettore	Connettore USB-A
Connettività	Bluetooth 4.2
Potenza in uscita	max. 8 dBm (EIRP)

Dongle BTD 800 USB-C

Dimensioni (L x A x P)	27,5 x 23,5 x 7,5 mm/1,05 x 0,93 x 0,30 in
Peso	2,8 g/0,07 oz/0,004 lb
Connettore	Connettore USB-C
Connettività	Bluetooth 4.2
Potenza in uscita	max. 11 dBm (EIRP)



DSEA A/S

Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
www.eposaudio.com