



Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](#). Scopri tutte le offerte per [Mousetrapper Advance 2.0](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](#). Scopri tutte le offerte per [Mousetrapper Advance 2.0](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input](#)




Getting started with

Advance 2.0



ENGLISH | SVENSKA | DANSK | NORSK | SUOMI | DEUTSCH | FRANÇAIS | NEDERLANDS

Version 2.0

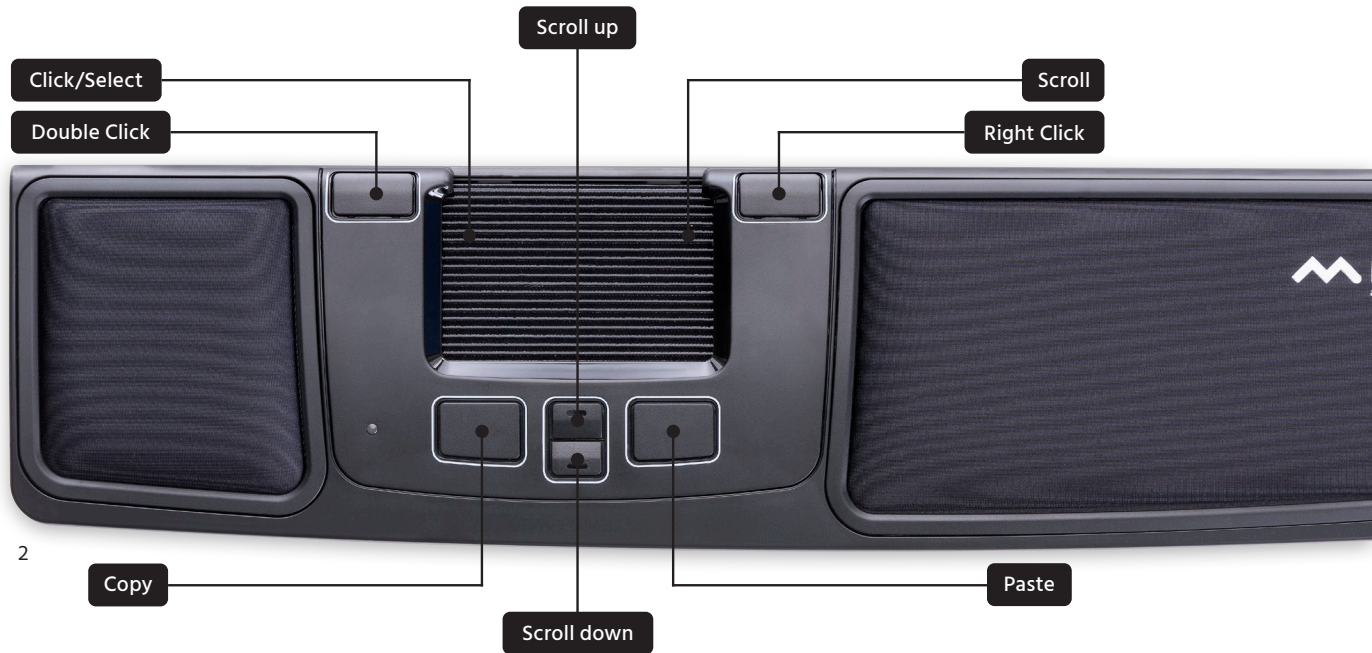

ENGLISH

Connecting

INSTALLATION

Connect the supplied cable to the socket on the left side of your Mousertrapper, and connect the other end to a USB port on the computer. Once installed, your Mousertrapper and its buttons will operate as shown in figure 2.

CHANGING FROM MAC TO PC CONFIGURATION

The product is configured for PC on delivery. To configure it for Mac, simultaneously depress the lower right button and the lower left button (Copy and Paste) for 3–4 seconds. The LED will flash red to confirm the configuration. Repeat the procedure to change back to PC configuration.

Basic tips

POSITIONING

Position your Mousertrapper between you and your keyboard. The space bar on the keyboard should be directly in front of the control pad, as shown in figure 1. If you have a low keyboard, unfold the keyboard support from underneath your Mousertrapper and place the keyboard on top of it.

SCROLLING

To scroll using the control pad, place your finger on the right edge of the control pad. There is no need to press on the control pad, simply slide your finger up or down the edge, depending on which way you want to scroll.

REPLACEMENT OF PADS

The pads can be replaced when they are worn out. To remove a pad, insert a flat tool between the frame and the Mousertrapper and gently prise the frame/pad out of the Mousertrapper. You can order new pads via your dealer or directly from Mousertrapper.

Customising

MTKEYS

To customise the button functions, go to mousertrapper.com/mtkeys and download the software. Then follow the instructions. If you have Windows 10, you can download MTKeys from Microsoft Store.

When you have downloaded MTKeys, an image of the product will appear that matches the image underneath your Mousertrapper. Position the cursor over the button you want to customise. Click on it by lightly pressing the control pad once. You will see a pull-down menu that lets you assign whichever action you want to that button. You can choose between functions such as adding an extra left-click, creating shortcuts and inserting text by pasting it in.

Koppla in

INSTALLATION

Anslut den medföljande kabeln i uttaget på vänster sida på din Mousertrapper, samt andra änden i datorns USB-port. När den installerats fungerar din Mousertrapper och dess knappar enligt bild 2.

VÄXLA MELLAN MAC OCH PC

Produkten levereras inställd för PC. För att växla till Mac-läge skall man samtidigt trycka in den nedre högra och den nedre vänstra knappen (Copy och Paste) i 3–4 sekunder. LED-lampan blickar rött för att bekräfta inställningen. Proceduren upprepas för att ändra tillbaka till PC-läge.

Grundläggande tips

PLACERING

Placera din Mousertrapper mellan dig och ditt tangentbord. Mellanslagstangenten på tangentbordet bör ligga rakt framför styrmattan, som det visas på bild 1. Har du ett lågt tangentbord faller du ut tangentbordsunderlägget som finns under din Mousertrapper och lägger tangentbordet på den.

SCROLLNING

Scrolla på styrmattan gör du genom att sätta fingret vid styrmattans högra kant. Du behöver inte trycka ner mattan utan bara dra fingret upp eller ner längs kanten beroende på hur du vill scrolla.

BYTE AV KUDDARNA

Kuddarna kan bytas ut när dom blir slitna. Dynorna avlägsnas genom att föra in ett platt verktyg mellan ramen och Mousertrappern och försiktigt snäppa ut ramen/dynan ur Mousertrappern. Nya dynor beställer du via din återförsäljare eller direkt av Mousertrapper.

Skräddarsy upplevelsen

MTKEYS

Förändra knapparnas funktioner genom att gå in på mousertrapper.com/mtkeys och ladda hem programvaran. Följ sedan instruktionerna. Om du har Windows 10 laddar du ner MTKeys från Microsoft Store.

När MTKeys är nedladdat kommer det en bild på produkten upp, det är samma bild som finns under din Mousertrapper. Gå med markören till den knapp du vill förändra. Klicka på den genom att lätt trycka på styrmattan en gång. Nu kommer du se en rullgardins-menü, där kan du välja fritt vad du vill att knappen ska göra. Du kan göra allt från att lägga till extra vänsterklick, till att skapa kortkommandon eller lägga in texter som du sedan kan klistra in.

Tilslut

INSTALLERING

Tilslut den ene ende af det medfølgende kabel til udtaget på venstre side af din Mousertrapper og den anden ende til computerens USB-port. Når den bliver installeret virker din Mousertrapper og dens knapper som på billede 2.

SKIFT MELLEM MAC OG PC

Produktet leveres sat op til PC. For at skifte til Mac-tilstand skal man holde den nederste højre og den nederste venstre knap (Copy og Paste) inde i 3-4 sekunder. LED-lampen blinker rødt for at bekræfte indstillingen. Proceduren gentages for at skifte tilbage til PC-tilstand.

Grundlæggende tips

PLACERING

Placer Mousertrapperen mellem dig og dit tastatur. Mellemrumstasten på tastaturet bør ligge lige foran styremåtten som vist på billede 1. Har du et lavt tastatur, folder du tastaturunderlaget under Mousertrapperen ud og lægger tastaturet på den.

SCROLLE

Du scroller på styremåtten ved at holde fingeren på styremåttens højre kant. Du behøver ikke at trykke måtten ned; du kører bare fingeren op eller ned langs kanten afhængigt af hvilken vej du vil scrolle.

UDSKIFTNING AF PUDERNE

Puderne kan udskiftes når de bliver slidte. Puderne fjernes ved at føre et fladt stykke værktøj ind mellem rammen og Mousertrapperen og forsigtigt klikke rammen/puden af Mousertrapperen. Du bestiller nye puder via din forhandler eller direkte hos Mousertrapper.

Skræddersy oplevelsen

MTKEYS

Du kan ændre knappernes funktioner ved at gå ind på [Mousertrapper.com/mtkeys](https://mousertrapper.com/mtkeys) og downloade softwaren. Følg herefter instruktionerne. Hvis du har Windows 10, henter du MTKeys via Microsoft Store.

Når MTKeys er downloadet, kommer der et billede af produktet op; det er det samme billede som du finder under din Mousertrapper. Flyt markøren til den knap du ønsker at ændre. Klik på den ved at trykke let på styremåtten én gang. Nu vil du se en rullemenu hvorfra du frit kan vælge hvad du ønsker knappen skal udføre. Du kan lave alt fra at tilføje ekstra venstreklik til at oprette genvejskommandoer eller lægge tekst ind som du herefter kan indsætte.

Koble til

INSTALLASJON

Koble den medfølgende kabelen i uttaket på venstre side på din Mousertrapper, og den andre enden i datamaskinens USB-port. Når den er installert, fungerer din Mousertrapper og dens knapper som vist på bilde 2.

VEKSLE MELLOM MAC OG PC

Produktet leveres innstilt for PC. For å bytte til Mac-modus trykker du samtidig inn den nedre høyre og den nedre venstre knappen (Copy og Paste) i 3–4 sekunder. LED-lampen blinker rødt for å bekrefte innstillingen. Prosedyren gjentas for å endre tilbake til PC-modus.

Grunnleggende tips

PLASSERING

Plasser din Mousertrapper mellom deg og tastaturet. Mellomromstasten på tastaturet bør være plassert rett foran styrematten, som vist på bilde 1. Har du et lavt tastatur, feller du ut tastaturunderlaget som finnes under din Mousertrapper og legger tastaturet på den.

SCROLLING

Du scroller på styrematten ved å sette fingeren ved styremattens høyre kant. Du trenger ikke å trykke ned matten, men bare dra fingeren opp eller ned langs kanten avhengig av hvordan du vil scrolle.

BYTTE AV PUTENE

Putene kan byttes når de blir slitte. Putene tas av ved å føre inn et flatt verktøy mellom rammen og Mousertrapperen og forsiktig lirke ut rammen/puten fra Mousertrapperen. Nye puter bestiller du via din forhandler eller direkte fra Mousertrapper.

Skreddersy opplevelsen

MTKEYS

Endre knappenes funksjoner ved å gå inn på Mousertrapper.com/mtkeys og laste ned programvaren. Følg deretter instruksjonene. Hvis du har Windows 10, laster du ned MTKeys fra Microsoft Store.

Når MTKeys er lastet ned, kommer det opp et bilde av produktet. Det er det samme bildet som finnes under din Mousertrapper. Gå med markøren til den knappen du vil endre. Klikk på den ved å trykke lett på styrematten én gang. Nå kommer du til å se en rullegardinmeny og der kan du velge fritt hva du vil at knappen skal gjøre. Du kan gjøre alt fra å legge til ekstra venstreklikk til å opprette kortkommandoer eller legge inn tekster som du siden kan lime inn.

Kytke

ASENNUS

Liitä mukana tuleva kaapeli Mousertrapperin vasemmalla sivulla olevaan liittimeen ja toinen pää tietokoneen USB-porttiin. Kun se on asennettu, Mousertrapperisi ja sen painikkeet toimivat kuten kuvassa 2.

VAIHTO MAC- JA PC-TILOJEN VÄLILLÄ

Tuotteessa on toimitettaessa PC-asetukset. Vaihdaaksesi niiden tilalle Mac-asetukset, paina yhtä aikaa alinta oikeaa ja alinta vasenta painiketta (Copy ja Paste) 3–4 sekuntia. Punaisena vilkkuva LED-merkkivalo vahvistaa muutoksen. Vaihdo takaisin PC-tilaan tehdään samalla tavalla.

Perusvinkkejä

SIIJOITUS

Sijoita Mousertrapper itsesi ja näppäimistön väliin. Näppäimistön välilyöntipainikkeen on oltava suoraan ohjainmaton edessä, kuten kuvassa 1 on esitetty. Jos näppäimistösi on matala, käännä Mousertrapperin alla oleva näppäimistöalusta esiin ja aseta näppäimistö sen päälle.

VIERITYS

Vieritä ohjainmaton avulla asettamalla sormesi ohjainmaton oikealle reunalle. Mattoa ei tarvitse painaa, vaan vetää sormea alas- tai ylöspäin reunaa pitkin riippuen siitä, mihin suuntaan haluat vierittää.

TYYNYJEN VAIHTO

Tyynyt voidaan vaihtaa, kun ne ovat kuluneet. Tyynyt irrotetaan asettamalla litteä työkalu kehysten ja Mousertrapperin väliin ja näpyyttämällä kehys/tyyny irti Mousertrapperista. Voit ostaa Mousertrapper-kynärvarsituen suoraan jälleenmyyjältäsi tai Mousertrapperiltä.

Räätälöi kokemus

MTKEYS

Muuta painikkeiden toimintoja lataamalla ohjelmisto osoitteesta Mousertrapper.com/mtkeys. Noudata annettuja ohjeita. Jos sinulla on Windows 10, lataa MTKeys Microsoft Storesta.

Kun MTKeys on ladattu, näytölle tulee sama kuva tuotteesta, joka on Mousertrapperin pohjalevyssä. Siirrä kohdistin sen painikkeen kohdalle, jota haluat muuttaa. Klikkaa sitä painamalla ohjainmattoa kerran kevyesti. Nyt näytölle tulee alasvetovalikko, josta voit valita painikkeelle haluamasi toiminnon. Voit valita esimerkiksi ylimääräisen vasemman klikkauksen, pikatoimintoja tai vaikkapa lisätä tekstejä, joita voit liittää painikkeella.

Anschließen

INSTALLATION

Schließen Sie das eine Ende des im Lieferumfang enthaltenen Kabels auf der linken Seite Ihres Mousetrappers an und das andere Ende an einem USB-Port Ihres Computers. Nach der Installation funktionieren Ihr Mousetrapper und dessen Tasten wie auf Abbildung 2 zu sehen.

ZWISCHEN MAC- UND PC-MODUS WECHSELN

Das Produkt ist werksseitig auf PC-Modus eingestellt. Um auf Mac-Modus zu wechseln, drücken Sie gleichzeitig die untere rechte und linke (Kopieren und Einfügen) Taste für 3–4 Sekunden. Die LED-Anzeige blinkt rot, um die Einstellung zu bestätigen. Den Vorgang wiederholen, um zurück auf PC-Modus zu wechseln.

Praktische Tipps

PLATZIERUNG

Platzieren Sie Ihren Mousetrapper zwischen sich und Ihrer Tastatur. Die Leertaste der Tastatur sollte direkt vor dem Controlpad liegen, siehe Abbildung 1. Falls Sie eine niedrige Tastatur haben, klappen Sie die Tastaturaufgabe auf der Unterseite des Mousetrappers auf und platzieren die Tastatur darauf.

SCROLLEN

Sie scrollen auf dem Controlpad, indem Sie den Finger auf die rechte Kante des Controlpads setzen. Es ist nicht erforderlich, das Controlpad anzutippen, ziehen Sie einfach den Finger an der Kante entlang nach oben oder unten, je nachdem, in welche Richtung Sie scrollen möchten.

AUSTAUSCHEN DER KISSEN

Die Kissen können ausgetauscht werden, wenn sie abgenutzt sind. Hierzu führen Sie vorsichtig ein flaches Werkzeug zwischen Rahmen und Mousetrapper ein, um die Kissen aus dem Mousetrapper zu entfernen. Die neuen Kissen können Sie über Ihren Vertriebshändler oder direkt von Mousetrapper beziehen.

Individuelle Anpassung

MTKEYS

Sie können die Funktionen der Tasten verändern, indem Sie auf Mousetrapper.com/mtkeys gehen und das Programm herunterladen. Folgen Sie anschließend den Anweisungen. Wenn auf Ihrem Computer Windows 10 installiert ist, downloaden Sie MTKeys vom Microsoft Store.

Sobald MTKeys heruntergeladen ist, erscheint eine Abbildung des Produkts, die der Abbildung auf der Unterseite Ihres Mousetrappers entspricht. Positionieren Sie den Cursor über der Taste, die Sie anpassen möchten. Klicken Sie auf die Taste, indem Sie das Controlpad einmal leicht antippen. Darauf erscheint ein Pull-Down-Menü, in dem Sie dieser Taste eine beliebige Funktion zuweisen können. Sie können z. B. zwischen dem Hinzufügen eines Linksklicks, dem Erstellen von Verknüpfungen und dem Einfügen von Text wählen, den Sie darauf durch Betätigen der Taste einfügen können.

Connexion

INSTALLATION

Branchez le câble USB fourni sur la prise située sur le côté gauche de votre Mousetrapper, et l'autre extrémité du câble à un port USB de l'ordinateur. Une fois le logiciel installé, le fonctionnement de votre Mousetrapper et de ses touches est illustré par l'image 2.

PASSAGE DE MAC À PC

À la livraison, le produit est prévu pour utilisation sur PC. Pour passer en mode Mac, pressez simultanément sur le bouton inférieur droit et le bouton inférieur gauche (Copier et Coller) pendant 3 à 4 secondes. La LED clignote en rouge pour valider le réglage. Pour revenir en mode PC, refaire la même procédure.

Conseils de base

POSITIONNEMENT

Placez votre Mousetrapper entre vous et votre clavier. La barre d'espace du clavier doit être située juste devant le pavé de commande, comme indiqué sur l'image 1. Si vous avez un clavier surbaissé, déployez le support de clavier du dessous de votre Mousetrapper et placez le clavier sur celui-ci.

DÉFILEMENT

Pour commander le défilement à l'aide du pavé de commande, placez les doigts sur la bordure droite du pavé de commande. Il n'est pas nécessaire de presser sur le pavé de commande, il suffit de glisser le doigt vers le haut ou vers le bas le long de la bordure, suivant le mode de défilement souhaité.

REMPACEMENT DES COUSSINETS

Les coussinets peuvent être remplacés quand ils sont usés. Pour retirer les coussinets, introduisez un outil plat entre le cadre et le Mousetrapper et déclipsez prudemment le cadre/le coussinet du Mousetrapper. Des coussinets de rechange sont disponibles sur commande par le biais de votre revendeur ou directement auprès de Mousetrapper.

Personnalisation

MTKEYS

Pour personnaliser les fonctions des boutons, allez sur Mousetrapper.com/mtkeys et téléchargez le logiciel. Appliquez ensuite les instructions. Si vous avez Windows 10, téléchargez MTKeys depuis le Microsoft Store.

Une fois que vous avez téléchargé MTKeys, une image du produit va apparaître, semblable à celle qui est en dessous de votre Mousetrapper. Placez le curseur sur le bouton que vous souhaitez personnaliser. Cliquez dessus en pressant une fois légèrement sur le pavé de commande. Vous voyez maintenant apparaître un menu déroulant qui vous permet d'attribuer à ce bouton la fonction que vous souhaitez. Vous pouvez choisir n'importe quelle fonction, de l'ajout d'un clic gauche à la création de raccourcis ou l'insertion de texte que vous pouvez ensuite coller en appuyant sur un bouton.

Aansluiten

INSTALLATIE

Sluit de meegeleverde USB-kabel links aan op de Mousetrappet en sluit het andere uiteinde aan op een USB-poort op de computer. Na installatie functioneren uw Mousetrappet en knoppen volgens afbeelding 2.

SCHAKELLEN TUSSEN MAC EN PC

Bij aflevering is het product ingesteld op PC. Om over te schakelen naar de Mac-stand drukt u de onderste rechterknop en de onderste linkerknop (Copy en Paste) 3-4 seconden tegelijkertijd in. Het LED-lampje knippert rood om de instelling te bevestigen. Herhaal de procedure om terug te schakelen naar de PC-stand.

Basistips

PLAATSING

Plaats de Mousetrappet tussen uzelf en uw toetsenbord. De spatiebalk van het toetsenbord moet zich recht voor de stuurpad bevinden, zoals wordt aangegeven op afbeelding 1. Als u met een plat toetsenbord werkt, vouwt u de toetsenbordmat van uw Mousetrappet uit en plaatst u uw toetsenbord hierop.

SCROLLEN

Om te scrollen met de stuurpad, plaatst u uw vinger rechts op de stuurpad. U hoeft de stuurpad niet in te drukken, schuif uw vinger naar boven of beneden, afhankelijk van de gewenste scrollrichting.

KUSSENS VERVANGEN

Versleten kussens kunnen worden vervangen. U kunt de kussens verwijderen door een plat gereedschap tussen het frame en de Mousetrappet te plaatsen en het frame/kussens voorzichtig uit de Mousetrappet te klikken. Nieuwe kussens bestelt u via uw leverancier of direct bij Mousetrappet.

Aanpassen

MTKEYS

Voor aanpassing van de knopfuncties gaat u naar mousetrappet.com/mtkeys en downloadt u de software. Volg daarna de instructies. Als u gebruikmaakt van Windows 10, downloadt u MTKeys in de Microsoft Store.

Na het downloaden van MTKeys wordt er een afbeelding van het product getoond die overeenkomt met de afbeelding onder op uw Mousetrappet. Plaats de cursor op de knop die u wilt aanpassen. Klik erop door de stuurpad één keer licht in te drukken. Er verschijnt dan een vervolgkeuzelijst waarin u de actie kunt toewijzen die u aan de knop wilt geven. Voorbeelden van acties die u kunt toewijzen: klikken met de linkermuisknop, snelkoppelingen maken en het invoegen van tekst die u vervolgens kunt plakken.



Responsible party name: Mousetrappet North America Inc.
www.mousetrappet.com
info@mousetrappet.com

Hereby declares that the
Product: Mousetrappet (HID mouse/keyboard)
Model name: Advance 2.0 MTV10

Conforms to the following specifications:
 FCC 47 CFR 15: Radio frequency device, subpart B:
 Unintentional radiators, Class B Equipment.

ICES-003 Issue 6: Information technology equipment- Limits and methods of measurement, Class B.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

This equipment referenced in this declaration is identical to the unit tested and found acceptable with the standards. The technical records maintained by the responsible party continue to reflect the equipment being produced under this Declaration of Conformity within the variation that can be expected due to quantity production and testing on a statistical basis.

DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

This product (the Product) has been manufactured by or on behalf of Trapper Data AB, Swedish Reg. No. 556872-7597 And its group companies (Trapper Data). As between Trapper Data and the user, the following shall – to the fullest extent permitted by applicable law – apply: The Product is provided “as is” without warranty of any kind (either express or implied), including but not limited to any implied warranties of merchantability and fitness for a specific or general purpose and those arising by statute or by law, or from a cause of dealing or usage of trade. Trapper Data shall have no obligations whatsoever to repair, replace or service the Product in any manner or to provide the user with any future upgrades to the Product, if any. The user is solely responsible for the use of the Product. In no event, regardless of cause, shall Trapper Data be liable for any direct, indirect, special, incidental, punitive or consequential damages of any kind, whether arising under breach of contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, and whether based on agreement or otherwise, even if advised of the possibility of such damages. Trapper Data makes no claim or representation that the Product will prevent, cure, or mitigate any medical condition, disease, injury, pain or discomfort for all users.