



Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](#). Scopri tutte le offerte per [Honor Earbuds X6 Bianco](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cuffie e Microfoni](#)

HONOR Earbuds X6

Manuale dell'utente

HONOR

Sommario

Guida Rapida

Aspetto	1
Associazione tramite Bluetooth	1
Spia	2
Comandi touch	4
Carica	4

Operazioni di base


Aggiunta degli auricolari tramite app	6
Rilevamento degli auricolari nelle vicinanze	6
Trova auricolari	7
Riconnessione automatica	7

Altre impostazioni

Aggiornamento	8
Modifica del nome degli auricolari	8
Modalità suono EQ	8
Istruzioni per la salute	9
Pulizia e manutenzione	9

Guida Rapida

Aspetto

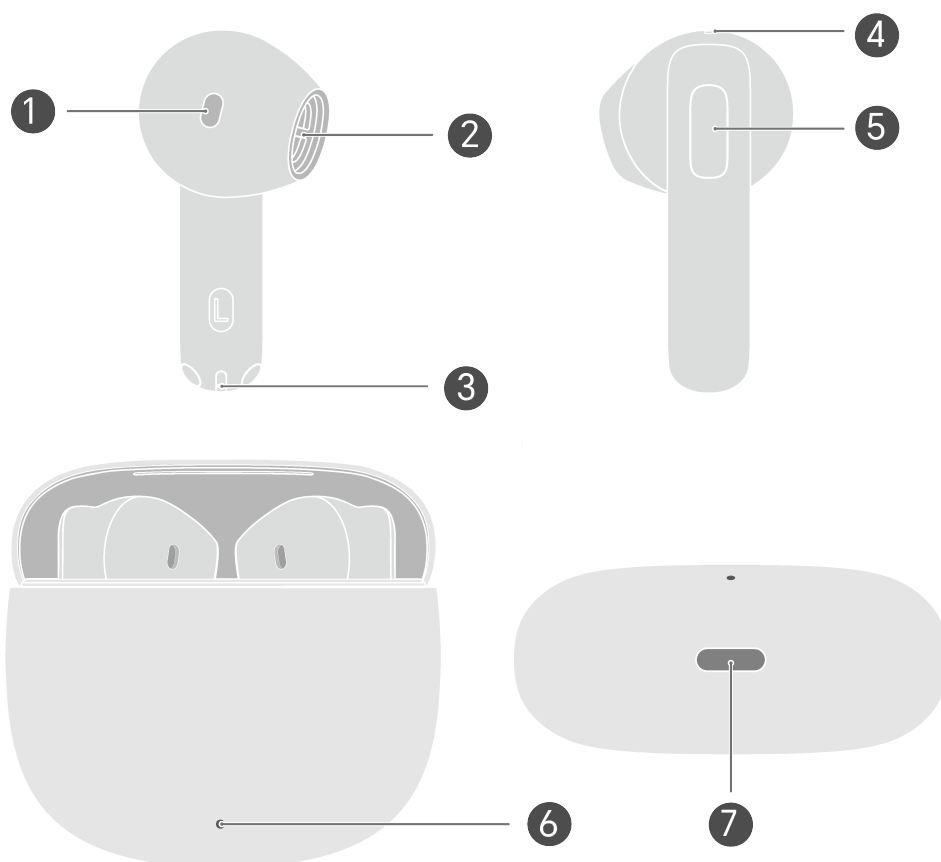


- | | | | |
|---|-----------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Uscita dell'aria anteriore | 5 | Area dei controlli a tocco |
| 2 | Foro audio | 6 | Indicatore |
| 3 | Microfono | 7 | Porta USB-C |
| 4 | Uscita dell'aria posteriore | | |

Associazione tramite Bluetooth

- 1 Riponi gli auricolari nella custodia, tieni aperto il coperchio, tocca e tieni premute le aree dei controlli a tocco di entrambi gli auricolari contemporaneamente per 3 secondi. L'indicatore lampeggia in bianco quando gli auricolari entrano in modalità di associazione.
- 2 Attiva il Bluetooth sul dispositivo che desideri associare agli auricolari. Cerca gli auricolari, quindi connettiti.

- i** La prima volta che apri il coperchio della custodia, gli auricolari entrano automaticamente in modalità di associazione.

Mentre indossi gli auricolari in entrambe le orecchie, premi e tieni premute le aree dei comandi touch di entrambi gli auricolari per 4 secondi contemporaneamente per entrare in modalità di associazione.

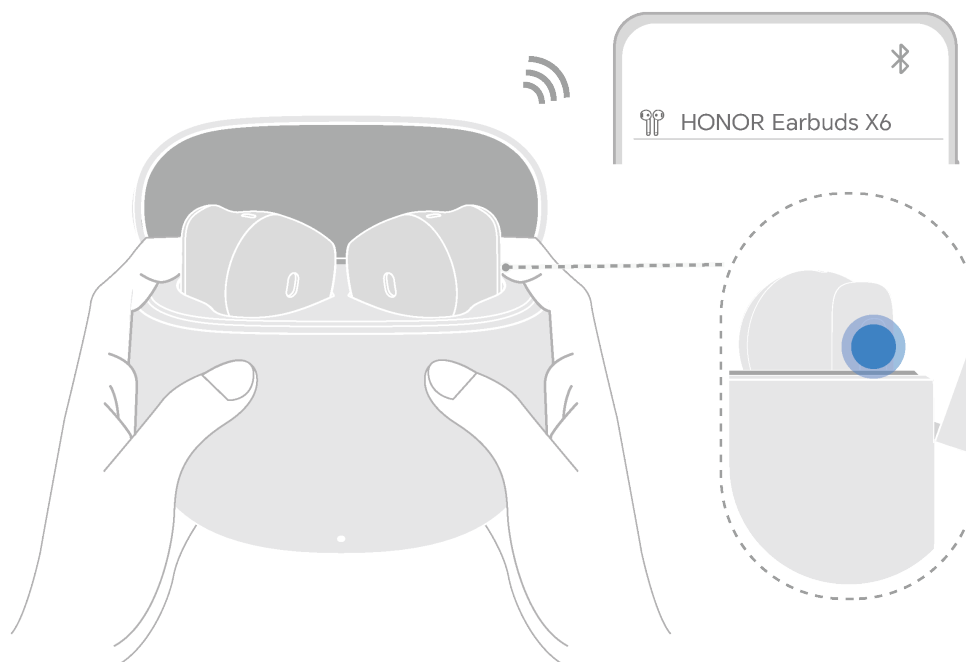

- i** **Ripristino delle impostazioni di fabbrica:** Riponi gli auricolari nella custodia, tieni aperto il coperchio, tocca e tieni premute le aree dei controlli a tocco di entrambi gli auricolari contemporaneamente per 10 secondi. Una volta ripristinate le impostazioni di fabbrica, l'indicatore lampeggia in rosso e gli auricolari entrano nuovamente in modalità di associazione. Mentre indossi gli auricolari in entrambe le orecchie, premi e tieni premute le aree dei comandi touch di entrambi gli auricolari per 12 secondi contemporaneamente per ripristinare le impostazioni di fabbrica.


Spia

Puoi vedere il livello di carica degli auricolari e della custodia di carica mediante le spie. La custodia di carica ha una spia esterna. Quando un auricolare si trova nella custodia, la spia mostra la carica di quell'auricolare. Quando nella custodia vi sono entrambi gli auricolari, mostra il livello di carica dell'auricolare con il livello minore. Quando nella custodia non sono collocati gli auricolari, mostra la carica della custodia.

Funzionamento	Spia
Carica della custodia	Luce verde sempre accesa: La custodia è in carica (circa $\geq 90\%$ di carica)

Funzionamento	Spia
	<p>Luce gialla sempre accesa: La custodia è in carica (circa < 90% di carica)</p> <p>Luce spenta: La spia si spegne quando il caricabatterie è disconnesso.</p>
Apertura del coperchio	<p>Luce verde accesa per 10 secondi e poi spenta: Livello di carica elevato (circa $\geq 60\%$)</p> <p>Luce gialla accesa per 10 secondi e poi spenta: Livello di carica medio (circa 20%-60%)</p> <p>Luce rossa accesa per 10 secondi e poi spenta: Livello di carica basso (circa < 20%)</p> <p>Luce spenta: Carica esaurita.</p>
Premi le aree dei comandi touch	<p>Luce bianca lampeggiante: Quando entrambi gli auricolari sono nella custodia, premi contemporaneamente le aree dei comandi touch di entrambi gli auricolari per 3 secondi per accedere alla modalità di associazione. Mentre indossi gli auricolari, premi contemporaneamente le aree dei comandi touch di entrambi gli auricolari per 4 secondi per accedere alla modalità di associazione.</p> <p>Luce rossa lampeggiante: Quando entrambi gli auricolari sono nella custodia, premi contemporaneamente le aree dei comandi touch di entrambi gli auricolari per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Mentre indossi gli auricolari, premi contemporaneamente le aree dei comandi touch di entrambi gli auricolari per 12 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.</p>

Comandi touch

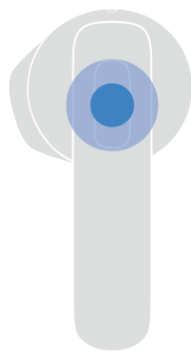


- Tocca due volte: riproduci/sospendi la musica.
 - Tocca due volte: rispondi/termina una chiamata.
- i** Puoi personalizzare le operazioni scorciatoia nell'app **HONOR AI Space** in base alle tue esigenze.

Carica

Carica degli auricolari


Colloca gli auricolari nella custodia di carica e chiudi il coperchio. La custodia di carica consente di caricare gli auricolari automaticamente.

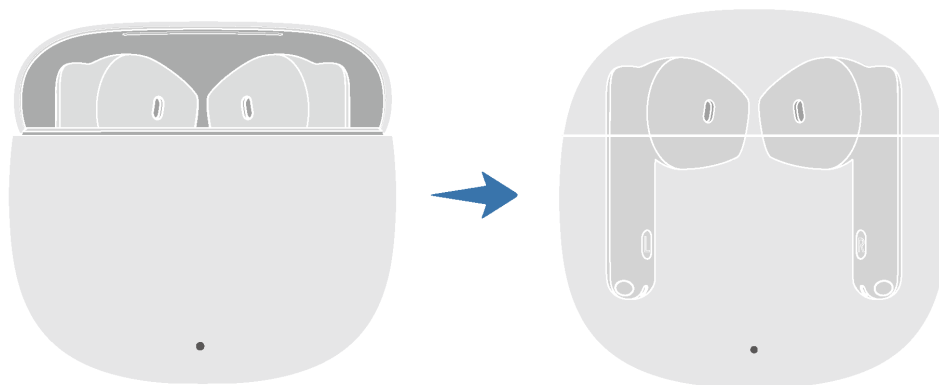

- i** Quando il coperchio è aperto, gli auricolari all'interno non verranno caricati.

Carica della custodia di ricarica

Per caricare la custodia di carica, usa un cavo USB-C.

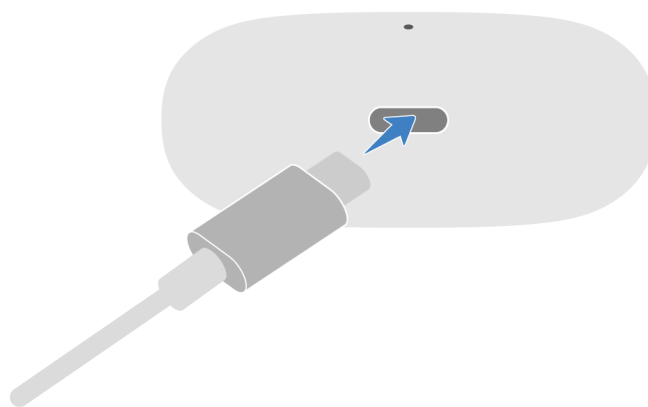

- i** Quando la custodia di carica è in carica, la spia di cui dispone rimane accesa. Questo indica che la ricarica funziona correttamente.

Operazioni di base

Aggiunta degli auricolari tramite app

L'aggiunta degli auricolari in **HONOR AI Space** ti consente di gestirli comodamente e di accedere a più funzioni e impostazioni personalizzate per una migliore esperienza audio.

Scaricare e installare HONOR AI Space

Scansiona il codice QR o cerca **HONOR AI Space** in AppGallery per scaricare e installare la versione più recente di **HONOR AI Space**.



Rilevamento degli auricolari nelle vicinanze

Alcuni telefoni/tablet (Magic UI 4.0 e versioni successive) possono rilevare e connettersi agli auricolari nelle vicinanze.


- 1** Attiva il Bluetooth sul telefono/tablet.
 - 2** Accendi gli auricolari/apri il coperchio della custodia al primo utilizzo, oppure riponi gli auricolari nella custodia, tieni aperto il coperchio, tocca e tieni premute le aree dei controlli a tocco di entrambi gli auricolari contemporaneamente per 3 secondi. L'indicatore lampeggia in bianco quando gli auricolari entrano in modalità di associazione.
 - 3** Mantieni il coperchio aperto e avvicina la custodia al telefono/tablet. Viene visualizzata una finestra di connessione. Segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.
- i** Se i dispositivi sono stati precedentemente associati, gli auricolari si riconnetteranno automaticamente e verrà visualizzata un'interfaccia del livello di energia sul telefono/tablet.

Trova auricolari

Con Trova auricolari, puoi riprodurre un suono sugli auricolari smarriti per localizzarli.

Quando gli auricolari sono connessi al telefono/tablet, procedi come segue per localizzarli:

- 1** Apri HONOR AI Space, vai alla pagina dei dettagli degli auricolari e apri **Trova auricolari**.
- 2** Tocca **Inizia ricerca** e riproduci un suono sugli auricolari in base alle istruzioni sullo schermo.

-  Questa funzione non è disponibile quando entrambi gli auricolari non sono connessi.
- Per proteggere l'udito, non utilizzare Trova auricolari per riprodurre un suono quando indossi gli auricolari.

Riconnessione automatica

In un ambiente aperto e privo di distrazioni, la portata ottimale degli auricolari è di 10 metri per la musica e le chiamate.

Oltre questa portata, la riproduzione degli auricolari sarà intermittente o interrotta oppure gli auricolari verranno disconnessi. Verranno riconnessi automaticamente se ritorni alla portata ottimale (10 m) entro il tempo richiesto.

Se la Riconnessione automatica non riesce, puoi riconnetterti nei seguenti modi:

- Disattiva il Bluetooth sul telefono/tablet e riattivalo. Associa di nuovo gli auricolari.
- Posiziona gli auricolari nella custodia, chiudi il coperchio e riaprilo.
- Vai nell'interfaccia Bluetooth sul telefono/tablet e tocca il nome del dispositivo nell'elenco dei dispositivi associati per ristabilire la connessione.

Altre impostazioni


Aggiornamento


Dopo aver connesso gli auricolari al telefono/tablet, puoi aggiornarli in due modi:

Metodo 1: effettua l'aggiornamento mediante l'app HONOR AI Space.

- 1 Apri l'app HONOR AI Space e vai nella pagina dei dettagli degli auricolari.
- 2 Seleziona **Aggiorna** nella parte inferiore e tocca **Verifica aggiornamenti**. Quando ricevi un avviso della presenza di una nuova versione, puoi scaricare, installare e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'aggiornamento.


Metodo 2: effettua l'aggiornamento mediante Audio Product Manager.

- 1 Accendi il telefono/tablet Honor (Magic UI 7.0 e versioni successive), vai in **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Dispositivi associati**, tocca  presente dietro al nome degli auricolari corrispondente per accedere alla pagina di Audio Product Manager.
- 2 Seleziona **Aggiornamenti** nella parte inferiore e tocca **Verifica aggiornamenti**. Quando ricevi un avviso della presenza di una nuova versione, puoi scaricare, installare e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'aggiornamento.

 Al termine dell'aggiornamento, apri e chiudi il coperchio per riconnettere gli auricolari al telefono/tablet.

Modifica del nome degli auricolari

Quando gli auricolari sono connessi al telefono/tablet, puoi modificare il nome Bluetooth degli auricolari nei seguenti modi:

- 1 Accendi il telefono/tablet Honor, vai in **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Dispositivi associati**.
- 2 Tocca il pulsante  a destra del nome degli auricolari e segui le istruzioni sullo schermo per completare la modifica.

Modalità suono EQ

Quando gli auricolari sono connessi al telefono/tablet, procedi come segue per selezionare il tuo effetto sonoro preferito:

- 1 Apri HONOR AI Space e vai alla pagina dei dettagli degli auricolari.
- 2 Tocca **Modalità audio EQ** e seleziona l'effetto sonoro che preferisci seguendo le istruzioni sullo schermo.

Istruzioni per la salute

Quando indossati, gli auricolari rimangono a contatto con la pelle. Se utilizzati correttamente, non solo saranno più comodi da indossare, ma ti offriranno anche la migliore qualità del suono e cancellazione del rumore possibili.

- L'uso degli auricolari per periodi di tempo prolungati può danneggiare l'udito. Ti consigliamo di non utilizzare gli auricolari per più di 60 minuti di seguito e di assicurarti che il livello del volume non superi il 60% del volume massimo. Rimuovi gli auricolari quando dormi.
- Se sostanze irritanti come sudore, sapone o prodotti per la cura della pelle si attaccano alla superficie degli auricolari, possono irritare la pelle. Ti consigliamo di mantenere gli auricolari wireless e la pelle asciutti e puliti per prevenire danni a lungo termine agli auricolari.
- Se riscontri prurito, rossore o altri segni di irritazione, ti consigliamo di smettere di usare gli auricolari e di pulirli e di tenere sotto controllo il fastidio per vedere se si risolve da solo. Se il fastidio è notevole, ti consigliamo di consultare un medico prima di decidere di continuare a usare gli auricolari.


Pulizia e manutenzione

Per prestazioni migliori del prodotto (ad esempio, qualità del suono, riduzione del rumore, chiamate) e per evitare problemi come allergie al canale uditivo, ti consigliamo di pulire regolarmente gli auricolari (1 volta alla settimana).

Puoi usare alcool o disinfettante per pulire la superficie degli auricolari. Per evitare la formazione di umidità o l'ingresso di acqua, non usare panni bagnati su contatti di carica o porta di ricarica, rete dell'altoparlante, prese d'aria o microfoni.

Pulizia della custodia di carica, della porta di ricarica e della custodia di carica:

- Usa un panno morbido e asciutto per pulire la custodia di carica. Se necessario, puoi anche pulire la superficie esterna della custodia di carica con alcool al 70%. Assicurati che la custodia di carica si asciughi completamente prima di ricollocarvi gli auricolari all'interno.
- Usa una spazzola pulita, asciutta e dotata di setole morbide per pulire eventuali briciole presenti nella porta di ricarica.
- Usa un bastoncino cotonato pulito e asciutto per pulire delicatamente la superficie dei contatti di carica della custodia di carica.
- Non usare un panno umido. Non usare una forza eccessiva durante la pulizia per evitare di deformare o danneggiare la superficie dei punti di contatto della base di carica all'interno della custodia di carica.

-  Se gli auricolari sono stati a contatto con sudore, sapone, shampoo o altri liquidi, o se li hai indossati facendo esercizio, assicurati che la superficie degli auricolari e dei contatti di carica siano puliti e asciutti prima di collocare gli auricolari nella custodia di carica.

Pulizia della presa d'aria e dei microfoni: usa un bastoncino cotonato pulito e asciutto per rimuovere delicatamente lo sporco e il cerume dal foro o dalla rete, quindi pulisci con un panno morbido.