




MAG CH130 সিরিজ ব্হবহারকারীর নিদের্শিকা

পয়াকেজের জিনিসপত্ৰ

	1X		1X		1X		1X
	1X		1X		1X		5X
M5(Ø)  4X installed 1X spare M8(Ø)  10X installed 1X spare M8(Ø)  8X installed 1X spare		 	1X		4X		1X

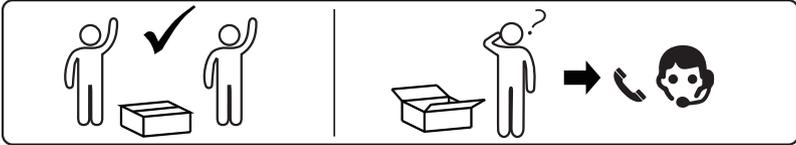

* কোন জিনিস যদি কষতিগরস্ত হয় বা অনুপস্থিত থাকে তাহলে আপনি যেখান থেকে কিনেছেন সেখানে বা স্থানীয় ডিস্ট্রিবিউটারকে যোগাযোগ করুন।

* দেশ বিশেষে পয়াকেজের জিনিসপত্ৰে পরিভেদ থাকতে পারে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং বৈশিষ্ট্য


সিরিজ	CH130 সিরিজ
রং	কালো
মাত্রা	69 x 70 x 140 (সেমি)
ওজন	25 (কিগ্রা)
ফোমের প্রকার	উচ্চ ঘনত্বের ইনিটেগ্রেটেড ফোম
ফোমের ঘনত্ব	45-48 (কেজি/মি. ³)
ফেব্রের গঠন	কাবরন স্টিল Q235 (পুরুত্ব 2মিমি.-5মিমি., বহাস 20মিমি.)
সাঁটের আবরণের উপাদান	রেসিং সাঁটের জন্য PVC লেদার / কাবরন ফাইবার লেদার
হাতল অ্যাডজাস্ট করা যায়	2D
হাতলের গদির সাইজ (দৈ x প্র)	25 x 9 (সেমি)
যন্ত্রনিমরণ	Y-19 আনতি (টিল্ট)
টিল্ট লক	হ্যাঁ
টিল্ট অ্যাঙ্গেল অ্যাডজাস্ট করা যায়	0° ~ 15°
গহাস লিফট পিস্টন	ক্লাস-4
সাঁটের পিঠের স্টাইল	হাই-বহাক
বহাক অ্যাঙ্গেল অ্যাডজাস্ট করা যায়	90°-150° ±1°

সিরিজ	CH130 সিরিজ
মাথার হেলান এবং লামবার কুশন	হ্যাঁ
আবরণের উপাদান	পিভিসি (PVC) চামড়া
ফাইন্ড-স্টার বেস	স্টীল বেস
চাকার সাইজ	60মিমি. UV হুইল
জোড়া লাগানো দরকার	হ্যাঁ
সাঁটের সাইজ (পর্ x গ)	57 x 52 (সেমি)
সাঁটের সর্বাধিক উচ্চতা	53.5 (সেমি)
সাঁটের সর্বনিম্ন উচ্চতা	45.5 (সেমি)
হাতনের সর্বাধিক উচ্চতা	84.6 (সেমি)
হাতনের সর্বনিম্ন উচ্চতা	77.6 (সেমি)
বহাকরেস্টের উচ্চতা	87 (সেমি)
বহাকরেস্টের কাঁধের পরস্থ	57 (সেমি)
পহ্যাকেরের সাইজ (দৈ x পর্ x উ)	90 x 68 x 34.5 (সেমি)
সুপারিশকৃত বহ্বহারকারীর সবারা. উচ্চতা	185 (সেমি)
সবারা. ওজন বহন ক্যমতা	150 (কিগ্রা) / 331(পাউন্ড)

মনোযোগ দিন

- আপনি চেয়ার একতর করে জোড়া লাগানোর আগে, সব কটি অংশ আছে কি না এবং সঠিক অবস্থায় আছে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নেবেন।
- যদি শীতকালে বা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় চেয়ারের ডেনিভারি করা হয়, তাহলে গ্যাস নিফট যাতে সুস্থিত ভাবে কাজ করতে পারে সেইজন্য আমরা পাওয়ার 2 ঘন্টা পরে জোড়া লাগানোর পরামর্শ দিই।
- চেয়ার জোড়া লাগানোর সময় অনুগ্রহ করে যে নিদের্শ দেওয়া হয়েছে সেটা অনুসরণ করবেন।
- ভুলভাবে জোড়া লাগানো এড়িয়ে যেতে, স্করু আলগা রাখবেন এবং সব কটি সর্ব সর্ব গতের না টোকানো পরবর্ত্ত সজোরে এঁটে রাখবেন না।
- গায়ের জোরে বা খুব আঁটোভাবে স্করু লাগাবেন না। তাতে গতের ডেতরকার পহ্যাঁচ ভেঙে, টুকরো হয়ে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- ভুল স্করু বহ্বহার করলে স্করু বা চেয়ারের অংশবিশেষ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- চেয়ারে বাড়তি ওজন চাপাবেন না। টেকনিকাল বৈশিষ্ট্যেই চেয়ারের সর্বাধিক ওজনের তথ্য দেখে নিন।
- পরথমদিকে চেয়ারের তীব্র গন্ধ থাকতে পারে। এটা সর্ভাভাবিক! এই চেয়ার পরয়োজনীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আছে; চামড়ার গন্ধে কোন ফর্মালডিহাইড বা টোটাল ভলাটাইল অপরানিক কমপাউন্ড নেই। আমরা এই চেয়ার যথেষ্ট বায়ু চলাচল করে এমন রুমে রাখার পরামর্শ দিই। সময়ের সাথে সাথে গন্ধটি চলে যাবে।
- চেয়ারের উপরে দাগ ছোপ লাগলে, নরম তোওয়ালের মধ্যে সর্ভ সামান্য পালিশ নিয়ে দাগ উঠে না যাওয়া পরবর্ত্ত ঘষতে থাকুন। চেয়ারের সরাসরি পালিশ লাগাবেন না।
- বেরকরেস্টের আনতির সমনব্য 0-180 ডিগ্রি হতে পারে। আঘাত থেকে রক্ষা পেতে বা সমপদটিকে কষতির হাত থেকে রক্ষা করতে, যখন 165 ডিগ্রির বেশি হয়, তখন অনুগ্রহ করে ভারসাম্য বজায় রাখুন ও এটি যথাযথভাবে বহ্বহার করুন।
- সতকর্নীকরণ: আঙুল আটকে যাওয়ার সম্ভাব্য ঝুঁকি। চেয়ারটি বহ্বহার করার সময় বা হাতল ঘোরানোর সময় হাতনের নিচ থেকে আঙুল ও বাহু দূরে রাখবেন।






ইনস্টলেশনের

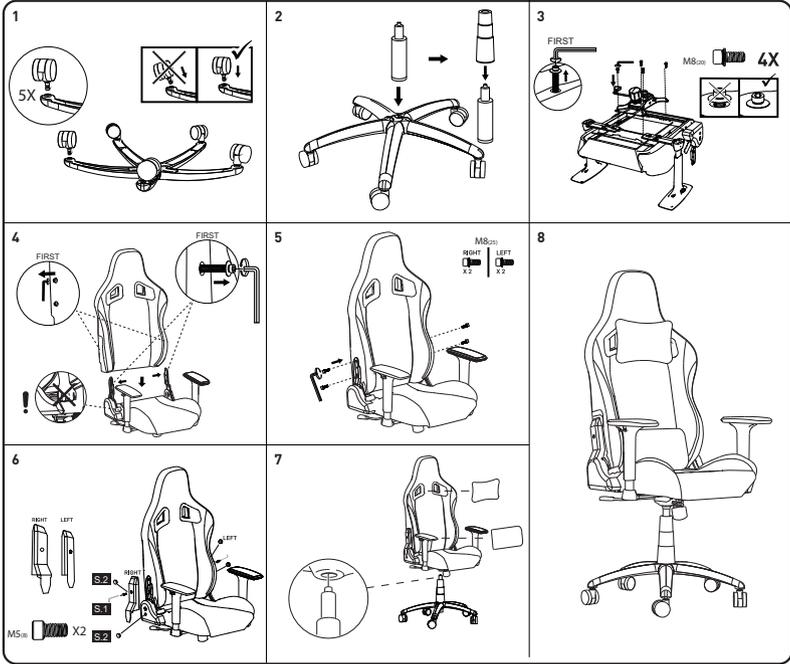

স্ক্যান করুন

ইনস্টলেশনের ভিডিওর
জনয়

অবস্থানের সেটিংস

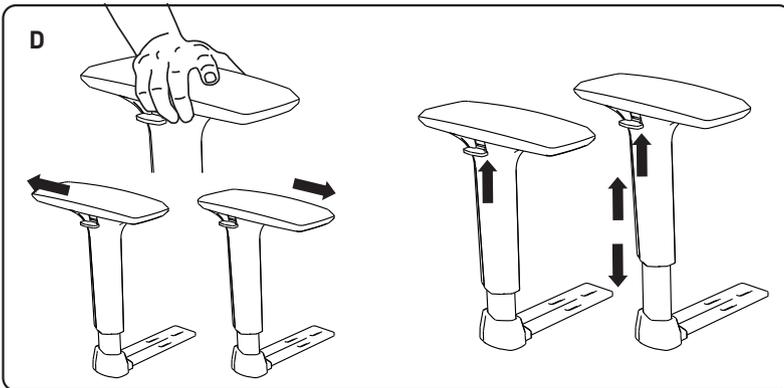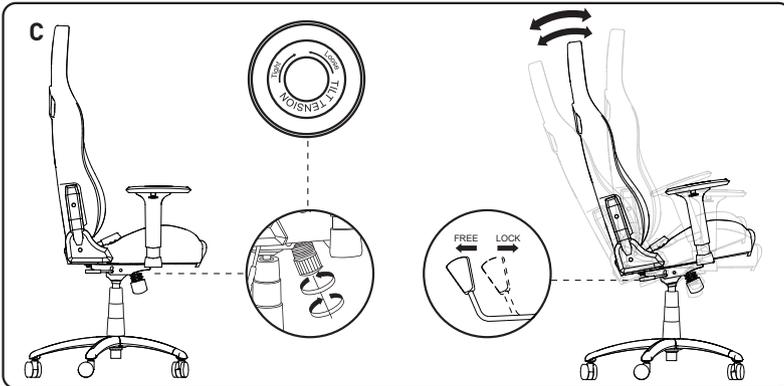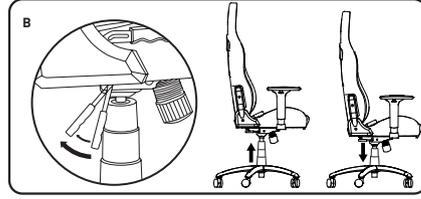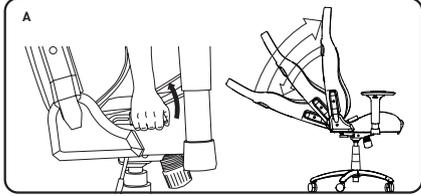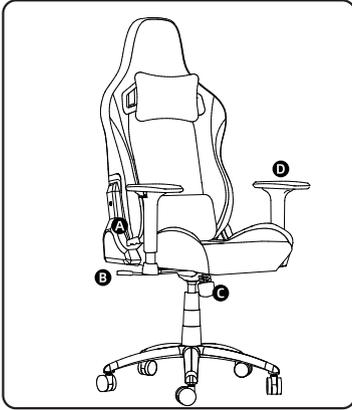

ওয়ারেন্টিস গুবুতবপূণর তথয

1. ওয়ারেন্টিস সনয়কাল

এক (1) বা দুই (2) বছরের সীমিত ওয়ারেন্টিস, যা মডেল ও অঞ্চলভেদে ভিন্ন্ ভিন্ন্ হতে পারে। পরযোজয সীমিত ওয়ারেন্টিস মেয়াদের জনয অনুগরহ করে আপনার অঞ্চলের MSI অনুমোদিত বিকের্তাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

হাডরুওয়্যারের কোনো নিমরাণজনিত তরুটির জনয MSI করয়োর তারিখ থেকে একটি সীমিত ওয়ারেন্টিস পরদান করে। যদি ওয়ারেন্টিস চলাকালীন আপনার পণযটি নিমরাণজনিত কোনো তরুটি পরদশরন করে, তবে আবেদনটি যাচাই করার পর MSI পণযটি মেয়ামত করবে বা সনতুলয অনয পণয দবারা এটি পরতিস্থাপন করবে। অনুগরহ করে নিচের নিদেরশ মত আরএমএ (RMA) আবেদন জমা করুন।

অনুগরহ করে এই ওয়ারেন্টিস কাডরুটি একটি নিরাপদ জায়গায় রাখুন হারিয়ে গেলে এই কাডরু আবার দেওয়া হবে না।

2. সীমিত ওয়ারেন্টিস

এই সীমিত ওয়ারেন্টিসটি নিম্নলিখিত উপকরণ বা বিষয়গুলো অন্তভুরকৃত করে না:

- (1) পরাকৃতিক দুযেরাগ, দুযরুটনা, অপবযবহার, অযাচিত বযবহার, অবহেলার কারণে কযটি।
- (2) সংযোজনের সনিদিরযট পদধতি অনুসরণ করা সততেবও বা বযবহারকারীর নিদেরশিকায় সুপারিশকৃত উপায় সততেবও অসবাবািবিক বযবহারের কারণে ভেঙেগ যাওয়া বা কযতিগরস্তু হওয়া, MSI কতুরক অনুমোদিত নয় এমন কোনো তৃতীয় পকয কতুরক মেয়ামত করা বা খুলে ফেলা।
- (3) পণযটি MSI অনুমোদিত পরিবেশনের চযানেনের মাধ্যমে করয় করা না হলো।
- (4) পণযের নেদারটি ওয়ারেন্টিসের আওতাভুরকৃত নয়।
- (5) পণযটি করয় করার পর বযবহারজনিত কারণে সবাবািবিক কযয় হওয়ার বিষয়টি পরতযাশিত।
- (6) PE বযাগ, নিদেরশনামূলক কাডরু, ইত্যাদির মতো পণযের বিভিন্ন যনতরাংশ।
- (7) যে অঞ্চল থেকে পণযটি করয় করা হয়েছে সেখানকার বাইরের অনয কোনো অঞ্চলের পরদতত ওয়ারেন্টিস।

3. ওয়ারেন্টিস কাডরু

পণয বা এর উপকরণে লাগানো সিরিয়াল নম্বরটি যদি ঘযামাজা করা হয়, পাঠের অযোগয থাকে, পরিবতরন করা হয় বা MSI-এর রেকডরসমূহের সাথে না মেলে, তবে এই সীমিত ওয়ারেন্টিসটি অকায়রকর হবে।

4. আরএমএ (RMA) আবেদন

- (1) যে সেটার থেকে পণযটি করয় করা হয়েছিল অনুগরহ করে সে সেটারের সাথে যোগাযোগ করুন এবং যখন নিদেরশনা দেওয়া হবে তখন পণযটি ফেরত দিন বা RMA আবেদনের জনয সরাসরি MSI-এর সাথে যোগাযোগ করুন।
- (2) পণযটি MSI-এর কাছে ফেরত দেওয়ার পরিবতের, MSI-এর কাছে নিম্নলিখিত তিনটি উপকরণ পরদান করার মাধ্যমে আপনি যনতরাংশের জনয অনুরোধ করতে পারেন: i) কযতিগরস্তু যনতরুর ছবি, ii) পণযের সিরিয়াল নম্বর, এবং iii) করয়ের চালান।



Micro-Star INT'L CO., LTD.

No.69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan
tel:+886-2-3234-5599 fax:+886-2-3234-5488



স্কযান করুন
ওয়ারেন্টিসের জনয



স্কযান করুন
পণয সনপকিরত তথযের
জনয