Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per LG SPD7Y o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Soundbar e Home Theatre

trovaprezzi.it

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per LG SPD7Y o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Home Theatre

LG
Life's Good

MANUALE DELL'UTENTE

SOUNDBAR WIRELESS

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per riferimenti futuri.

Modello

SPD7Y (SPD7Y, SPP5B-W)

2105_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

Soundbar - Guida rapida

Installazione e uso del prodotto

❶ Collegare la soundbar al televisore con un cavo ottico o un cavo HDMI.

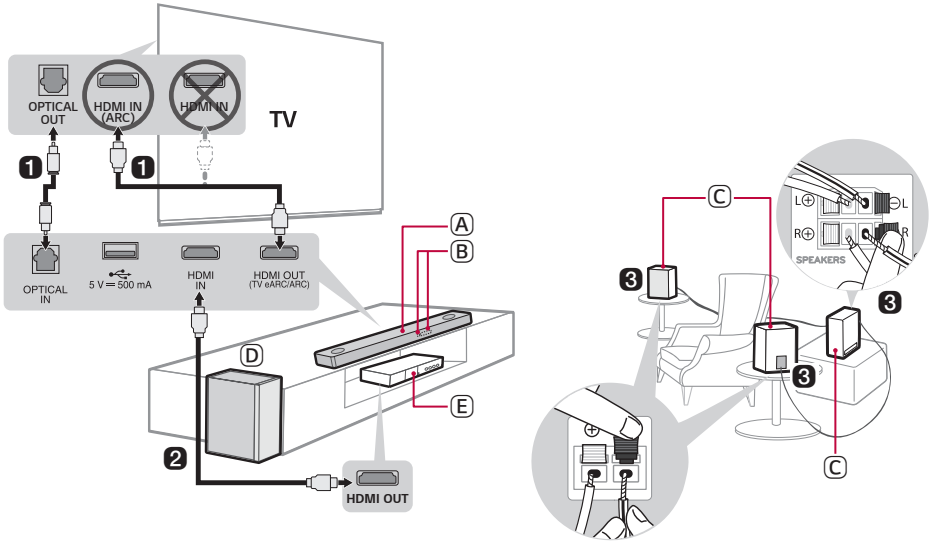

Ⓐ Soundbar

Ⓑ Ricevitore telecomando / Visualizzatore dello stato

Ⓒ Altoparlanti posteriori / Ricevitore wireless (in vendita separatamente, SPK8-S)

Ⓓ Subwoofer wireless - Da installare vicino alla soundbar.

Ⓔ Dispositivo esterno - (Lettore Blu-ray, console di gioco ecc.)

2 Se si utilizza un dispositivo esterno (ad esempio un lettore Blu-ray, una console di gioco ecc.), collegarlo alla soundbar con un cavo HDMI.

3 Se gli altoparlanti posteriori e il ricevitore wireless sono stati acquistati separatamente, collegare gli altoparlanti posteriori al ricevitore wireless con un cavo per altoparlanti. Quando si collegano gli altoparlanti posteriori al ricevitore wireless, collegare il cavo con la striscia nera al terminale negativo di ciascun altoparlante e l'altro cavo al terminale positivo di ciascun altoparlante.

4 Collegare all'alimentazione nell'ordine seguente: subwoofer wireless → ricevitore wireless → soundbar. Quindi accendere la soundbar. Quando la connessione con la soundbar viene stabilita automaticamente, i LED sul subwoofer wireless e sul ricevitore wireless si accendono in verde. (→ Vedere "Connessione del prodotto" a pagina 6.)

5 Uso del prodotto con un televisore (→ Vedere "Connessione al televisore" a pagina 25.)

1 Premere ripetutamente il pulsante **Funzione** finché nel visualizzatore dello stato non appare "**OPT/HDMI ARC**".

2 Nelle impostazioni del televisore, impostare l'altoparlante di uscita su [HDMI ARC] (HDMI ARC), [Optical] (Ottico) o [External Speaker] (Altoparlante esterno).

3 Quando il televisore è collegato correttamente al prodotto, nel visualizzatore dello stato appare "**OPT**", "**ARC**" o "**E-ARC**", e viene emesso un segnale acustico.

6 Connessione del prodotto allo smartphone tramite Bluetooth (→ Vedere "Connessione tramite Bluetooth" a pagina 33.)

1 Toccare il pulsante **Impostazioni** sullo smartphone e selezionare **Bluetooth**. Attivare la funzione **Bluetooth**. (**Disattivata** > **Attiva**)

2 Premere il pulsante **Abbinamento Bluetooth**. Dopo qualche attimo, nel visualizzatore dello stato appare "**BT READY**".

3 Trovare e toccare il prodotto sullo smartphone. Il prodotto appare come "LG SPD7Y (XX)".

4 Quando il prodotto è connesso allo smartphone tramite **Bluetooth**, l'indicazione nel visualizzatore dello stato cambia da "**PAIRED**" → "**Nome del dispositivo Bluetooth connesso**" → "**BT**".

7 Connessione all'app LG Sound Bar (→ Vedere "Connessione con uno smartphone tramite l'app LG Sound Bar" a pagina 36.)

1 Trovare e installare l'**app LG Sound Bar** in Google Play o App Store dallo smartphone.

2 Per maggiori informazioni sul suo utilizzo, selezionare [Guida] in [Impostazioni].

Connessione manuale della soundbar al subwoofer wireless o al ricevitore wireless (→ Vedere “Connessione manuale del subwoofer wireless”, “Connessione manuale” a pagina 8, 10.)

Se sul lato posteriore del subwoofer wireless o sul lato anteriore del ricevitore wireless si accende un LED rosso, significa che la soundbar non è connessa agli altoparlanti. In tal caso, collegarli nell’ordine seguente.

1. Premere il pulsante di **Accensione** ⏻ della soundbar per spegnerla.
2. Premere il pulsante **PAIRING** (**Pairing**) sul lato posteriore del subwoofer wireless o del ricevitore wireless disconnesso. Controllare che ciascun LED lampeggi in verde.
   - Se sul lato posteriore del subwoofer wireless è ancora acceso il LED rosso, premere e tenere premuto nuovamente il pulsante sul lato posteriore del subwoofer.
3. Premere il pulsante di **Accensione** ⏻ della soundbar per accenderla.
4. Una volta stabilita la connessione, sul lato posteriore del subwoofer wireless o sul lato o sul lato anteriore del ricevitore wireless si accende un LED verde.

Sommario

Soundbar - Guida rapida

2 Installazione e uso del prodotto

Installazione

6 Connessione del prodotto

Esplorazione del prodotto

16 Lato anteriore
17 Lato posteriore
18 Esplorazione del telecomando

Connessione al televisore

25 Collegamento con un cavo ottico
27 Connessione con LG Sound Sync (wireless)
28 Collegamento con un cavo HDMI

Connessione a un dispositivo esterno

30 Collegamento con un cavo HDMI
32 Collegamento con un cavo ottico

Uso del prodotto come un sistema audio

33 Connessione tramite Bluetooth
36 Connessione con uno smartphone tramite l'app LG Sound Bar
38 Connessione a un dispositivo di archiviazione USB

Montaggio a parete del prodotto

41 Montaggio a parete del prodotto

Precauzioni per la sicurezza

43 Sicurezza e normative

Prima di segnalare un malfunzionamento

46 Risoluzione dei problemi

Appendice

49 Specifiche
51 Marchi registrati e licenze
52 Informazioni avviso software Open Source
52 Manipolazione del prodotto

Installazione

Connessione del prodotto

La connessione della soundbar al subwoofer wireless consente di ottenere un suono più ricco.

Connessione automatica del subwoofer wireless

Una volta completata l'installazione, il subwoofer wireless si connette automaticamente alla soundbar. Connettere la soundbar al subwoofer nell'ordine seguente.

1. Collegare il cavo di alimentazione al subwoofer wireless.
2. Collegare il cavo di alimentazione connesso al subwoofer a una presa elettrica.
3. Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore CA.
4. Collegare il cavo dell'adattatore CA al terminale **DC IN** (ingresso per l'adattatore CA) sul lato posteriore del prodotto.
5. Collegare il cavo di alimentazione collegato all'adattatore CA a una presa elettrica.

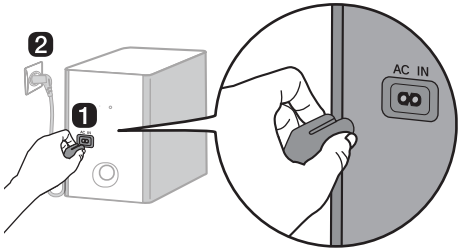

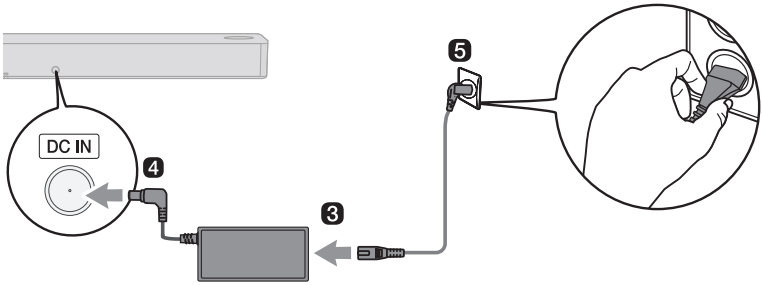

6. Una volta stabilita automaticamente la connessione, il LED sul lato posteriore del subwoofer wireless si accende in verde.

Nota

- Assicurarsi di utilizzare l'adattatore CA fornito in dotazione. L'uso di altri adattatori CA potrebbe causare malfunzionamenti e invalida la garanzia del prodotto.

Controllo della connessione con il LED sul lato posteriore del subwoofer wireless

Lo stato della connessione è indicato dal LED sul lato posteriore del subwoofer wireless.

Colore LED	Stato
Lampeggiante verde	Connessione in corso
Verde	Connessione stabilita
Rosso	Connessione scarsa o assente, oppure subwoofer in standby
Spento	Cavo di alimentazione non collegato

Connessione manuale del subwoofer wireless

Se sul lato posteriore del subwoofer wireless si accende un LED rosso, significa che la soundbar non è connessa al subwoofer. In tal caso, collegarli nell'ordine seguente.

1. Premere il pulsante di **Accensione** ⏻ sulla soundbar per spegnerla.
2. Premere il pulsante **Pairing** sul lato posteriore del subwoofer wireless. Controllare se il LED sul lato posteriore del subwoofer wireless lampeggia in verde. Se il LED sul subwoofer wireless è ancora rosso, premere e tenere premuto nuovamente il pulsante sul lato posteriore del subwoofer wireless.

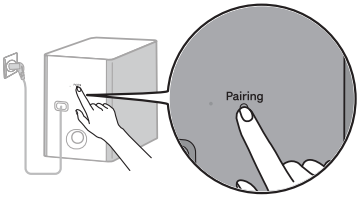

3. Premere il pulsante di **Accensione** ⏻ sulla soundbar per accenderla.
4. Una volta stabilita la connessione, il LED sul lato posteriore del subwoofer wireless si accende in verde.

Nota

- Installare soundbar il più vicina possibile al subwoofer wireless. Minore è la distanza tra la soundbar e il subwoofer wireless, migliore è la qualità del suono.
- Accertare che non siano presenti ostacoli tra ila soundbar e il subwoofer wireless.
- Per evitare interferenze wireless, mantenere una distanza di almeno 1 m tra la soundbar o il subwoofer wireless e altri dispositivi periferici che generano forti onde elettromagnetiche (ad esempio router wireless, forni a microonde ecc.).

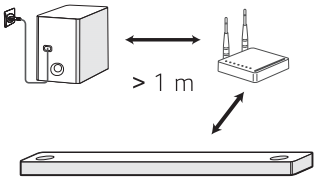

Connessione degli altoparlanti posteriori al ricevitore wireless (SPK8-S, in vendita separatamente)

Connessione automatica

Una volta completata l'installazione, il ricevitore wireless si connette automaticamente alla soundbar. Connettere la soundbar al ricevitore wireless nell'ordine seguente.

1. Collegare i cavi degli altoparlanti ai terminali corrispondenti degli altoparlanti posteriori (sinistro, destro). Collegare il cavo con la striscia nera al terminale negativo e l'altro cavo al terminale positivo.
2. Collegare i cavi degli altoparlanti connessi agli altoparlanti posteriori (sinistro, destro) al ricevitore wireless.

Colore del terminale del ricevitore	Posizione dell'altoparlante
Blu	Ⓛ Posteriore sinistro
Grigio	Ⓡ Posteriore destro

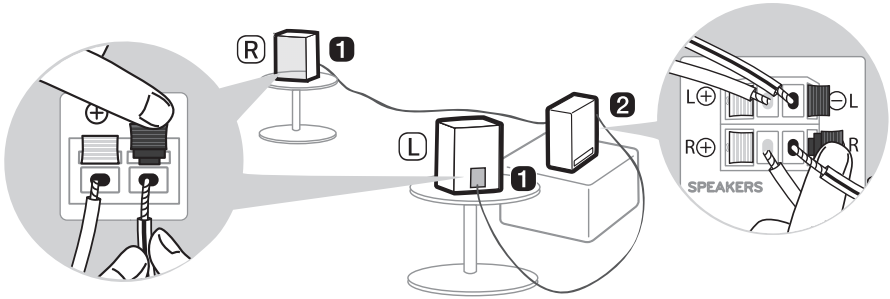

3. Collegare il cavo di alimentazione del ricevitore wireless a una presa elettrica.
4. Premere il pulsante di **Accensione** ⏻ sulla soundbar per accenderla.
5. Una volta stabilita automaticamente la connessione, il LED sul lato anteriore del ricevitore wireless si accende in verde.

Nota

- Utilizzare solo gli altoparlanti forniti in dotazione con il prodotto. L'uso di altri altoparlanti può causare malfunzionamenti.
- Collegare i cavi degli altoparlanti ai terminali corrispondenti. Collegare il cavo positivo al terminale positivo e il cavo negativo al terminale negativo. L'errato collegamento dei cavi può distorcere il suono o impedire la produzione dei bassi.

Controllo dello stato della connessione con il colore del LED

Lo stato della connessione è indicato dal LED sul lato anteriore del ricevitore wireless.

Colore LED	Stato
Lampeggiante verde	Connessione in corso
Verde	Connessione stabilita
Rosso	Connessione scarsa o assente, oppure ricevitore in standby
Spento	Cavo di alimentazione non collegato

Connessione manuale

Se sul lato anteriore del ricevitore wireless si accende un LED rosso, significa che la soundbar non è connessa al ricevitore. In tal caso, collegarli nell'ordine seguente.

1. Premere il pulsante di **Accensione** ⏻ sulla soundbar per spegnerla.
2. Premere il pulsante **PAIRING** sul lato posteriore del ricevitore wireless. Controllare se il LED sul lato anteriore del ricevitore wireless lampeggia in verde.

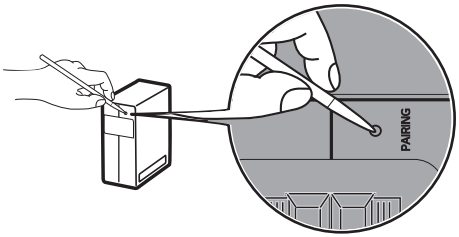

3. Premere il pulsante di **Accensione** ⏻ sulla soundbar per accenderla.
4. Una volta stabilita la connessione, il LED sul lato anteriore del ricevitore wireless si accende in verde.

Nota

- Tenere gli altoparlanti posteriori a una distanza di almeno 30 cm dal televisore o dal monitor.
- Per evitare interferenze wireless, mantenere una distanza di almeno 1 m tra la soundbar o il ricevitore wireless e altri dispositivi periferici che generano forti onde elettromagnetiche (ad esempio router wireless, forni a microonde ecc.).

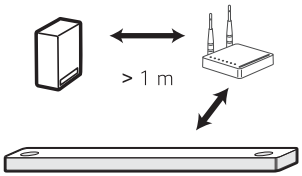

Applicazione del nucleo di ferrite (opzionale)

A seconda delle normative nazionali, il nucleo di ferrite potrebbe non essere incluso in dotazione.

Applicazione del nucleo di ferrite ai cavi degli altoparlanti

Applicare il nucleo di ferrite ai cavi per ridurre i disturbi radio.

1. Tirare la parte [a] per aprire il nucleo di ferrite.
2. Avvolgere due volte i cavi degli altoparlanti del ricevitore wireless sul nucleo di ferrite.
3. Chiudere il nucleo di ferrite fino a sentire uno scatto.

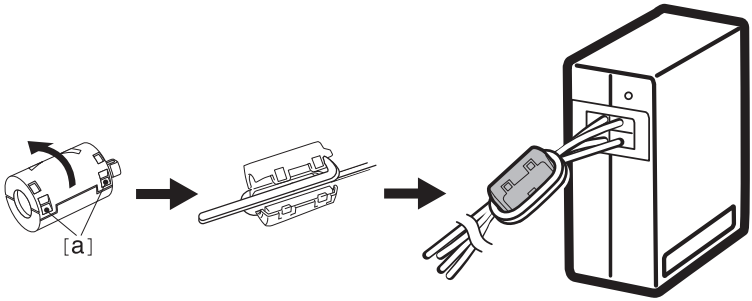

Impostazione dell'audio surround

La funzione dell'audio surround consente l'ascolto di un avvolgente audio 3D prodotto dagli altoparlanti mediante più canali audio, indipendentemente dai canali del contenuto registrato originariamente.

Ad esempio, se si ascolta la musica registrata in 2.0 canali con effetti sonori standard mentre sono collegati gli altoparlanti posteriori wireless , è possibile sentire la seguente differenza.

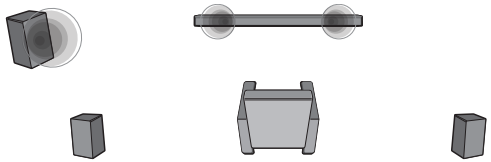

Con l'audio surround disattivato

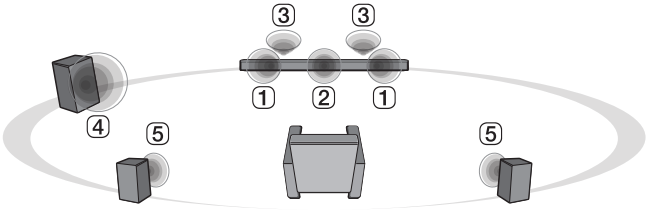

Con l'audio surround attivo

Nota

- Le posizioni degli altoparlanti sono le seguenti.

1	Altoparlanti frontali
2	Altoparlante centrale
3	Altoparlanti superiori
4	Subwoofer
5	Altoparlanti posteriori

Attivazione/disattivazione dell'audio surround

1 Premere il pulsante **Impostazioni** ⚙. Il prodotto passa alla modalità di impostazione ed è possibile vedere "**OFF-AUTO POWER**" o "**ON-AUTO POWER**".

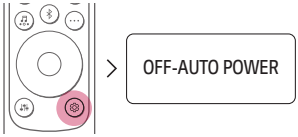

2 Mentre nel visualizzatore dello stato scorre "**OFF-AUTO POWER**" o "**ON-AUTO POWER**", premere il pulsante **Sinistra/Destra** per selezionare l'impostazione dell'audio surround. È possibile vedere lo stato dell'audio surround, "**OFF-SURROUND**" o "**ON-SURROUND**".

3 Mentre nel visualizzatore dello stato scorre "**OFF-SURROUND**" o "**ON-SURROUND**", premere il pulsante **Su/Giù** per attivare o disattivare l'audio surround.

Suono degli altoparlanti basato sui canali di ingresso

Effetti sonori	Ingresso	Uscita	
		Altoparlanti posteriori non connessi	Altoparlanti posteriori connessi
AI SOUND PRO Suono personalizzato con intelligenza artificiale	2.0 canali		
	5.1 canali o più		
STANDARD Consente l'ascolto di un suono ottimizzato.	2.0 canali		
	5.1 canali o più		
MUSIC Effetto sonoro arricchito con tecnologia MERIDIAN	2.0 canali		
	5.1 canali o più		
CINEMA Suono 3D cinematografico	2.0 canali		
	5.1 canali o più		
CLEAR VOICE Rende le voci umane più chiare migliorandone la qualità del suono	2.0 canali		
	5.1 canali o più		

Effetti sonori	Ingresso	Uscita	
		Altoparlanti posteriori non connessi	Altoparlanti posteriori connessi
SPORTS Suono realistico simile a quello di uno stadio	2.0 canali		
	5.1 canali o più		
GAME Suono ottimizzato per il gioco	2.0 canali		
	5.1 canali o più		
BASS BLAST (BASS BLAST+) Suono con bassi rinforzati	2.0 canali		
	5.1 canali o più		

Esplorazione del prodotto

Lato anteriore

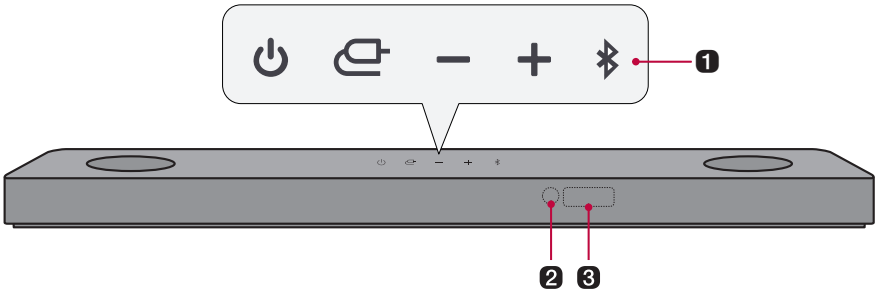

1	**Accensione**	Accende/spegne il prodotto.
	Funzione	Premere ripetutamente questo pulsante per selezionare la funzione o modalità di ingresso desiderata.

Visualizzatore dello stato	Descrizione
OPT/HDMI ARC	Connette il prodotto a un televisore che supporti un cavo ottico, ARC, E-ARC o LG Sound Sync
BT	Connette il prodotto tramite **Bluetooth**
LG TV	Collega il prodotto a un televisore che supporti LG Sound Sync (wireless)
HDMI	Connette il prodotto a una porta di ingresso HDMI
USB	Connette il prodotto a un dispositivo di archiviazione USB

	Volume	Regola il volume degli altoparlanti in livelli da 0 a 40.
	Abbinamento Bluetooth	Consente di abbinare il dispositivo **Bluetooth** come uno smartphone a questo prodotto per tre minuti. (→ Vedere "Connessione tramite Bluetooth" a pagina 33.) Consente di abbinare il televisore LG alò prodotto per tre minuti. (→ Vedere "Connessione con LG Sound Sync (wireless)" a pagina 27.)
2	**Ricevitore del telecomando**	Riceve i segnali wireless dal telecomando.
3	**Visualizzatore dello stato**	Visualizza in forma di testo opzioni quali la modalità di ingresso e il volume. • Se non vi è alcun ingresso attivo per 15 secondi, il visualizzatore dello stato si oscura automaticamente. Alla pressione di un pulsante, il visualizzatore dello stato si riaccende.

Nota

- Per ridurre il consumo energetico, il prodotto si spegne automaticamente dopo non aver ricevuto segnai di ingresso da un dispositivo esterno per 15 minuti.

Lato posteriore

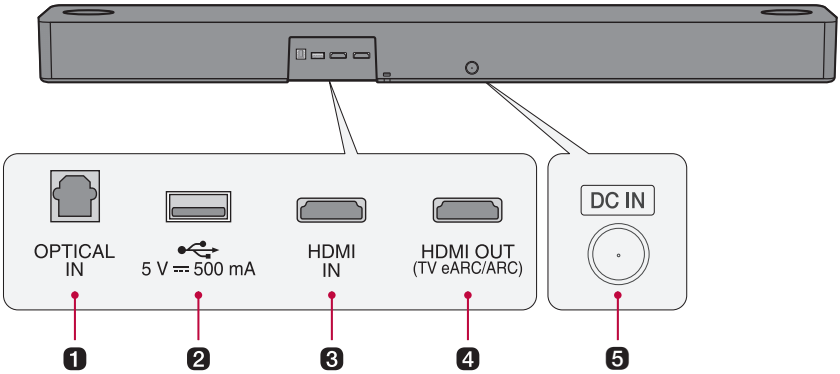

1	**OPTICAL IN**	Collegare un cavo ottico per connettere il televisore al prodotto.
2	**Porta USB**	Collegare un dispositivo di archiviazione USB per riprodurre musica con il prodotto.
3	**HDMI IN**	Collegare un cavo HDMI per connettere un dispositivo esterno al prodotto.
4	**HDMI OUT (TV eARC/ARC)**	Collegare un cavo HDMI per connettere il televisore al prodotto.
5	**DC IN**	Collegare l'adattatore CA al prodotto.

Esplorazione del telecomando

È possibile utilizzare il telecomando per controllare tutte le funzioni del prodotto, dall'accensione/spegnimento all'abilitazione del suono cinematografico.

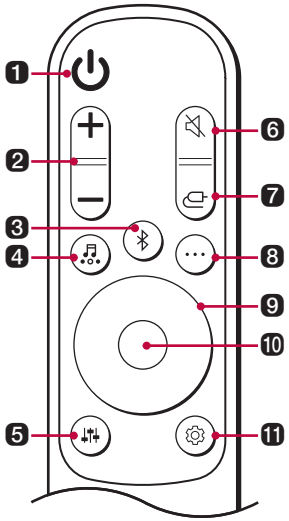

Sostituzione della batteria

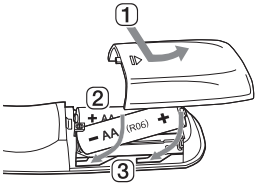

Usare batterie AA da 1,5 V. Sostituire le due batterie inserendole nel telecomando rispettando le direzioni indicate.

1. Aprire il coperchio delle batterie sul lato posteriore del telecomando.
2. Inserire le batterie con le estremità + e – corrispondenti ai contrassegni.
3. Chiudere il coperchio delle batterie.

Rischio di incendio o esplosione in caso di sostituzione delle batterie con batterie di tipo errato.

1	**Accensione** ⏻	Accende/spegne il prodotto.
2	**Volume** ⊖ ⊕	Regola il volume del suono
3	**Abbinamento Bluetooth** ✱	Consente di abbinare il dispositivo **Bluetooth** come uno smartphone a questo prodotto per tre minuti. (→ Vedere "Connessione tramite Bluetooth" a pagina 33.) Consente di abbinare il televisore LG alò prodotto per tre minuti. (→ Vedere "Connessione con LG Sound Sync (wireless)" a pagina 27.)

4 Effetti sonori

Premere il pulsante per selezionare il campo sonoro desiderato.

Visualizzatore dello stato	Descrizione
AI SOUND PRO	L'intelligenza artificiale seleziona le impostazioni del suono ottimali per il contenuto riprodotto.
STANDARD	Consente l'ascolto di un suono ottimizzato.
MUSIC	Offre le tecnologie del suono all'avanguardia di MERIDIAN.
CINEMA	Riproduce contenuti con suoni 3D simili a quelli di una sala cinematografica.
CLEAR VOICE	Rende le voci umane più chiare migliorandone la qualità del suono
SPORTS	Suono realistico simile a quello di uno stadio
GAME	Suono ottimizzato per il gioco
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Sono potenziati i suoni dei bassi.

- Gli effetti sonori non possono essere cambiati quando sono abilitati Dolby Atmos® o DTS:X®. Premendo il pulsante **Effetti sonori**, nel visualizzatore dello stato appare "**NOT SUPPORTED**".

5 Sintonizzazione sonora

Regola il livello del suono degli altoparlanti connessi. Premere il pulsante **Sintonizzazione sonora** e quindi il pulsante **Sinistra/Destra** per selezionare l'altoparlante desiderato, quindi premere il pulsante **Su/Giù** per aumentare/ridurre il volume del suono.

Visualizzatore dello stato	Altoparlante connesso	Intervallo di regolazione
WF	Subwoofer	-15 - 6
C	Altoparlante centrale	-6 - 6
OVC	Altoparlante superiore	-6 - 6
R	Altoparlante posteriore	-6 - 6
TRE	Altoparlante frontale (treble)	-5 - 5
BAS	Altoparlante frontale (bass)	-5 - 5

- È possibile regolare il livello degli altoparlanti posteriori soltanto se collegati.

❻	**Disattivazione audio**	Disattiva l'audio del prodotto.
❼	**Funzione**	Premere ripetutamente il pulsante per selezionare la modalità di ingresso o la funzione desiderata.
❽	**Informazioni**	Visualizzare le informazioni sulla sorgente di ingresso collegata o sul **Bluetooth**.

Modalità di ingresso/ Funzione	Indicazione nel visualizzatore dello stato
BT	Nome del dispositivo **Bluetooth** connesso
OPT/ARC/E-ARC/HDMI	Sorgente sonora corrente
USB	Nome del file sonoro corrente

❾ **Su/Giù/Sinistra/ Destra**

Questo pulsante viene usato anche per regolare le impostazioni delle comode funzioni.

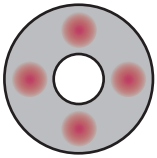

Su/Giù: Scorre le cartelle nel dispositivo di archiviazione USB. È possibile premere il pulsante per selezionare la cartella desiderata.

Sinistra/Destra: Per riprodurre il brano precedente, premere il pulsante Sinistra. Per riprodurre il brano successivo, premere il pulsante Destra.

❿ **Riproduzione/ Pausa**

Per riprodurre o mettere in pausa un brano, premere questo pulsante.

- Durante l'ascolto di musica da un dispositivo di archiviazione USB, è possibile selezionare la modalità di riproduzione premendo il pulsante per 3 secondi o più, e premendo quindi **Su/Giù** per selezionare l'opzione di ripetizione desiderata.

Visualizzatore dello stato	Descrizione
OFF	Riproduce i file nell'ordine, quindi termina la riproduzione
ONE	Riproduce ripetutamente il file corrente
FOLDER	Riproduce in loop i soli file contenuti nella cartella
ALL	Riproduce in loop tutti i file
SHUFFLE	Riproduce tutti i file in ordine casuale, quindi termina la riproduzione

⓫ **Impostazioni** ⚙	Consente di regolare le impostazioni del prodotto: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE. Premere il pulsante **Impostazioni** ⚙ e selezionare l'impostazione usando il pulsante **Sinistra/Destra** prima di premere il pulsante **Su/Giù** che consente di attivare/disattivare l'impostazione. • AUTO POWER: Il prodotto si accende o spegne automaticamente all'accensione o spegnimento del televisore o dispositivo esterno connesso. Questa funzione è disponibile solo quando il prodotto è connesso al televisore con un cavo ottico. (→ Vedere "Uso di Auto Power" a pagina 23.) • SURROUND: La funzione dell'audio surround consente l'ascolto di un avvolgente audio 3D prodotto dagli altoparlanti mediante più canali audio, indipendentemente dai canali del contenuto registrato originariamente. (→ Vedere "Attivazione/disattivazione dell'audio surround" a pagina 13.) • NIGHT TIME: Questa funzione riduce il volume generale del suono, ma aumenta il volume dei suoni leggeri e delicati. Risulta utile durante l'ascolto di musica o la visione di film nelle ore notturne. (→ Vedere "Uso di Orario notturno" a pagina 24.) • TV REMOTE: Questa comoda funzione consente di regolare il volume del prodotto con il telecomando del televisore. (→ Vedere "Controllo del prodotto con il telecomando del televisore" a pagina 22.)

Controllo del prodotto con il telecomando del televisore

Il volume del prodotto può essere controllato con un telecomando LG TV Remote o di altre marche.

Funzioni controllabili con il telecomando del televisore

Volume, disattivazione/riattivazione dell'audio

Marche di televisori supportate

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Attivazione/disattivazione di questa funzione

1 Premere il pulsante **Impostazioni** ⚙. Il prodotto passa alla modalità di impostazione ed è possibile vedere "**OFF-AUTO POWER**" o "**ON-AUTO POWER**".

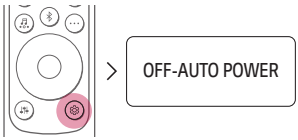

2 Mentre nel visualizzatore dello stato scorre "**OFF-AUTO POWER**" o "**ON-AUTO POWER**", premere il pulsante **Sinistra/Destra** per selezionare l'impostazione del telecomando del televisore. È possibile vedere lo stato del telecomando del televisore, "**ON-TV REMOTE**" o "**OFF-TV REMOTE**".

3 Mentre nel visualizzatore dello stato scorre "**ON-TV REMOTE**" o "**OFF-TV REMOTE**", premere il pulsante **Su/Giù** per attivare o disattivare il telecomando del televisore.

Nota

- Premere il pulsante **Impostazioni** del telecomando del televisore per controllare se l'uscita audio del televisore è impostata su [External Speaker] (Altoparlante esterno).
- Non è possibile controllare il prodotto con il telecomando LG TV Magic Remote.
- Quando sono attive le funzioni SIMPLINK o Sound Sync del televisore, questa funzione potrebbe non operare correttamente. Premere il pulsante **Impostazioni** del telecomando del televisore per disattivare questa funzione.
- Questa funzione potrebbe non operare correttamente quando l'unità e il televisore sono collegati con un cavo HDMI.

Uso di Auto Power

Questa funzione accende o spegne automaticamente il prodotto all'accensione o spegnimento del televisore o dispositivo esterno.

Quando viene acceso il dispositivo connesso, il prodotto si accende automaticamente e seleziona una funzione in base al segnale in ingresso.

Attivazione/disattivazione della funzione Auto Power

1. Premere il pulsante **Impostazioni** ⚙. Il prodotto passa alla modalità di impostazione ed è possibile vedere "**OFF-AUTO POWER**" o "**ON-AUTO POWER**".

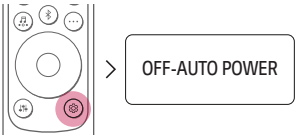

2. Mentre nel visualizzatore dello stato scorre "**OFF-AUTO POWER**" o "**ON-AUTO POWER**", premere il pulsante **Su/Giù** per attivare o disattivare la funzione Auto Power.

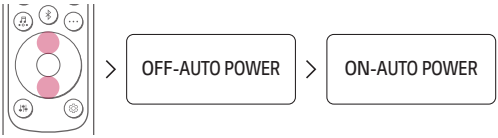

Come disconnettere la connessione di rete wireless o il dispositivo wireless

Disattivare la funzione di accensione automatica e spegnere il prodotto.

Uso di Orario notturno

Questa funzione riduce il volume generale del suono, ma aumenta il volume dei suoni leggeri e delicati. Risulta utile durante l'ascolto di musica o la visione di film nelle ore notturne.

Attivazione/disattivazione della funzione Orario notturno

1 Premere il pulsante **Impostazioni** ⚙. Il prodotto passa alla modalità di impostazione ed è possibile vedere "**OFF-AUTO POWER**" o "**ON-AUTO POWER**".

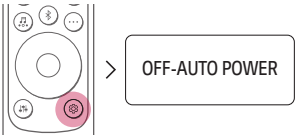

2 Mentre nel visualizzatore dello stato scorre "**OFF-AUTO POWER**" o "**ON-AUTO POWER**", premere il pulsante **Sinistra/Destra** per selezionare l'impostazione di Orario notturno. È possibile vedere lo stato di Orario notturno, "**ON-NIGHT TIME**" o "**OFF-NIGHT TIME**".

3 Mentre nel visualizzatore dello stato scorre "**ON-NIGHT TIME**" o "**OFF-NIGHT TIME**", premere il pulsante **Su/Giù** per attivare o disattivare la funzione Orario notturno.

Connessione al televisore

È possibile ascoltare un suono ricco e di alta qualità collegando il prodotto a un televisore o a un proiettore. Il prodotto è stato progettato per migliorare il realismo dei programmi televisivi quali serie TV e trasmissioni sportive.

Collegamento con un cavo ottico

È possibile trasmettere l'audio del televisore al prodotto collegandolo al televisore con un cavo ottico. È possibile aggiungere una varietà di effetti 3D all'audio originale, per immergere la stanza in un suono ricco e profondo.

Visione del televisore dopo il collegamento con un cavo ottico

1 Se i terminali del cavo digitale hanno coperchi, rimuoverli da entrambe le estremità.

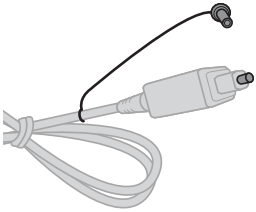

2 Usando un cavo ottico, collegare il terminale **OPTICAL IN** sul lato posteriore al terminale **Uscita digitale ottica (OPTICAL OUT)** del televisore, come illustrato nella figura.

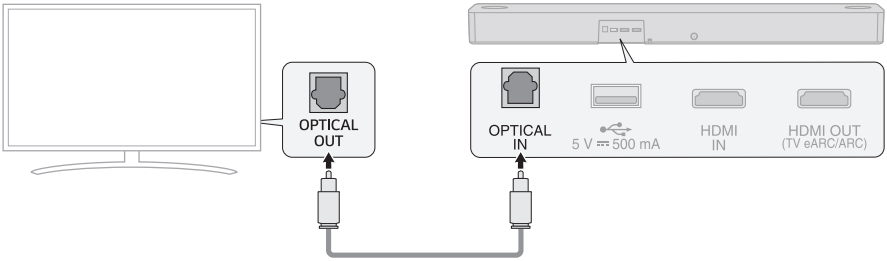

3 Premere ripetutamente il pulsante **Funzione** finché nel visualizzatore dello stato non appare "**OPT/HDMI ARC**".

4 Premere il pulsante **Impostazioni** del telecomando del televisore per accedere al menu [Speaker] (Altoparlante) e impostare l'altoparlante di uscita su [Optical] (Ottico) o [External Speaker] (Altoparlante esterno). Le impostazioni e le voci del menu variano a seconda del produttore del televisore.

Nota

- Se il segnale di ingresso ottico e il segnale ARC tentano di connettersi contemporaneamente, il segnale ARC ha priorità.

Quando si usa un televisore LG

Se il televisore è collegato al prodotto con un cavo ottico, è possibile regolare il volume con il telecomando del televisore LG. Questo è possibile solo con un televisore che supportino la funzione Sound Sync dei televisori LG. Controllare nel manuale d'uso del televisore se il proprio televisore è supportato.

Funzioni controllabili con il telecomando di un televisore LG

Volume, disattivazione/riattivazione dell'audio

Nota

- Quando il televisore è collegato correttamente al prodotto, nel visualizzatore dello stato appare "**LGOPT**".
- Quando si usa il prodotto con il telecomando di un televisore LG, il volume e lo stato di disattivazione audio impostati per il televisore vengono applicati automaticamente al prodotto.
- Anche se il prodotto è collegato a un televisore LG, è comunque possibile usare il telecomando del prodotto.
- Per usare LG Sound Sync, potrebbe essere necessario cambiare l'impostazione del suono del televisore. Questo può variare a seconda del televisore.

Connessione con LG Sound Sync (wireless)

È possibile regolare il volume con il telecomando del televisore LG connesso al prodotto con LG Sound Sync (wireless). Consultare il manuale d'uso del televisore per sapere se supporta questa funzione.

Visione del televisore dopo la connessione wireless

1. Premere ripetutamente il pulsante **Funzione** finché nel visualizzatore dello stato non appare "**LG TV**". Dopo qualche attimo appare "**BT READY**".
   Oppure Premere il pulsante **Abbinamento Bluetooth**. Dopo qualche attimo appare "**BT READY**".

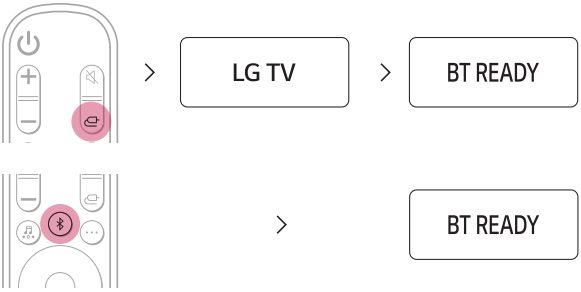

2. Premere il pulsante **Impostazioni** del telecomando del televisore e accedere al menu [Speaker] (Altoparlante) per impostare l'altoparlante di uscita su [LG Sound Sync (wireless)].
3. Quando il prodotto è connesso al televisore tramite **Bluetooth**, l'indicazione nel visualizzatore dello stato cambia da "**PAIRED**" → "**LG TV**".

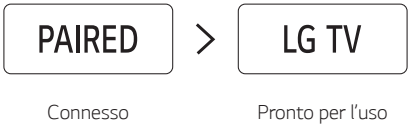

Nota

- Quando si usa il prodotto con il telecomando di un televisore LG, il volume e lo stato di disattivazione audio impostati per il televisore vengono applicati automaticamente al prodotto.
- Anche se il prodotto è collegato a un televisore LG, è comunque possibile usare il telecomando del prodotto.
- Se si spegne il prodotto con il pulsante di accensione, si disconnette LG Sound Sync (wireless).
- A seconda del televisore, il prodotto potrebbe essere connesso al televisore LG anche se è connesso con la funzione **Bluetooth**.

Collegamento con un cavo HDMI

È possibile trasmettere l'audio del televisore al prodotto collegando il prodotto al televisore con un cavo HDMI.
È possibile aggiungere una varietà di effetti 3D all'audio originale, per immergere la stanza in un suono ricco e profondo.

Visione del televisore dopo il collegamento con un cavo HDMI

1 Usando il cavo HDMI, collegare il terminale **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** sul lato posteriore del prodotto al terminale **HDMI IN (ARC)** del televisore, come illustrato nella figura.

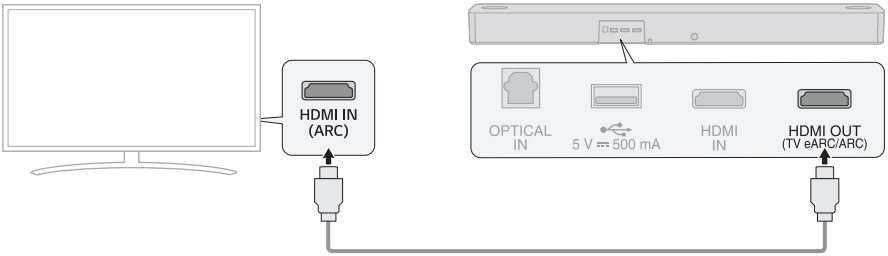

2 Premere ripetutamente il pulsante **Funzione** ⊟ finché nel visualizzatore dello stato non appare "**OPT/HDMI ARC**".

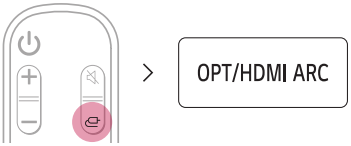

3 Premere il pulsante **Impostazioni** del telecomando del televisore per accedere al menu [Speaker] (Altoparlante) e impostare l'altoparlante di uscita su [HDMI ARC] (HDMI ARC). Le impostazioni e le voci del menu variano a seconda del produttore del televisore.

4 Quando il televisore è collegato correttamente al prodotto, nel visualizzatore dello stato appare "**ARC**" o "**E-ARC**".

Nota

- E-ARC supporta audio di alta qualità come DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD e Dolby Atmos®.
- Per usare Dolby Atmos® o DTS:X®, il dispositivo collegato e i suoi contenuti devono supportare Dolby Atmos® o DTS:X®.
- Accertare che il televisore supporti la funzione eARC prima di attivare eARC nel menu **Impostazioni**. Per ulteriori informazioni su come usare questa funzione, consultare il manuale d'uso del televisore. Le impostazioni possono variare a seconda del televisore.
- Usare un cavo certificato con il logo HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK si riferisce alla funzione HDMI-CEC che consente di usare il solo telecomando del televisore per controllare facilmente un dispositivo audio o un lettore collegato a un televisore LG tramite HDMI.
  - Funzioni controllabili con il telecomando di un televisore LG compatibile con SIMPLINK: Accensione/spegnimento, controllo del volume, disattivazione/riattivazione dell'audio ecc.
- Per ulteriori informazioni su come impostare SIMPLINK, consultare il manuale d'uso del televisore LG.

Nota

- La funzione SIMPLINK potrebbe non operare correttamente, a seconda dello stato del prodotto o degli altri dispositivi connessi.
  - Funzionalità HDMI-CEC per produttore del televisore: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, ecc.

Connessione a un dispositivo esterno

È possibile vivere film e giochi con maggiore realismo collegando il prodotto a un dispositivo quale una console di gioco o a un lettore Blu-ray.

Collegamento con un cavo HDMI

Per un suono profondo e intenso è possibile collegare il televisore o il dispositivo esterno al prodotto con un cavo HDMI.

Collegamento di un dispositivo esterno tramite HDMI

1. Collegare un dispositivo esterno quale un lettore DVD o Blu-ray. Seguendo l'immagine sotto, collegare il terminale **HDMI OUT** del dispositivo al terminale **HDMI IN** sul lato posteriore del prodotto.
2. Usando il cavo HDMI, collegare il terminale **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** sul lato posteriore del prodotto al terminale **HDMI IN (ARC)** del televisore.

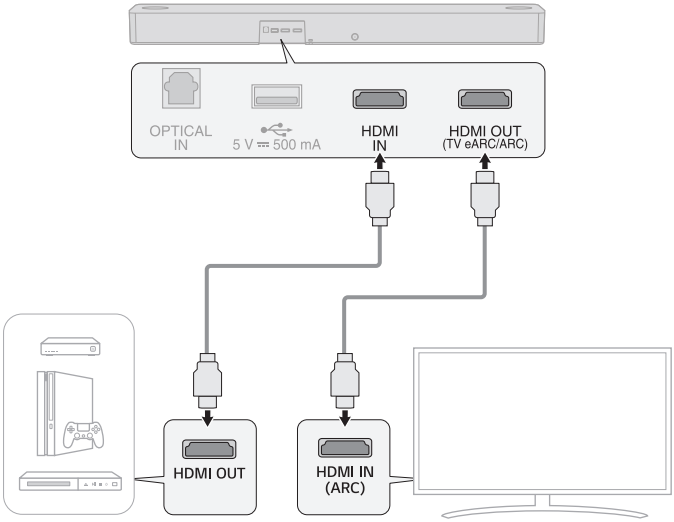

3 Premere ripetutamente il pulsante **Funzione** finché nel visualizzatore dello stato non appare "**HDMI**".

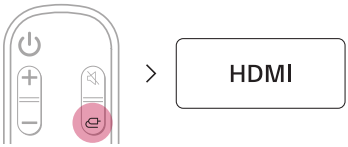

4 Quando il dispositivo esterno è collegato correttamente al prodotto, è possibile ascoltare il suono del dispositivo. Durante la riproduzione di video con tecnologia Dolby Atmos® o DTS:X®, nel visualizzatore dello stato appare "**DOLBY ATMOS**" o "**DTS:X**".

Nota

- L'audio Dolby Atmos® o DTS:X® supporta 3.1.2 canali. Quando sono connessi gli altoparlanti posteriori wireless, sono supportati 5.1.2 canali.
- Controllare le impostazioni di uscita audio nel menu Impostazioni del dispositivo esterno (quale ad esempio un lettore Blu-ray o un televisore). L'uscita audio deve essere impostata su [No encoding] (Formato originale), [Bitstream] (Bitstream), [Auto] (Automatico) o [Pass through] (Pass-through). Per ulteriori informazioni su come impostare l'uscita, consultare il manuale d'uso del dispositivo esterno.
- Usare un cavo certificato con il logo HDMI.

Collegamento con un cavo ottico

Per un suono profondo e intenso è possibile collegare un televisore o un dispositivo esterno al prodotto con un cavo ottico.

Collegamento di un dispositivo esterno tramite cavo ottico

1. Usare il cavo ottico per collegare il terminale **OPTICAL IN** sul lato posteriore del prodotto al terminale **OPTICAL OUT** del dispositivo esterno (come ad esempio un televisore o un lettore Blu-ray), come illustrato nella figura.

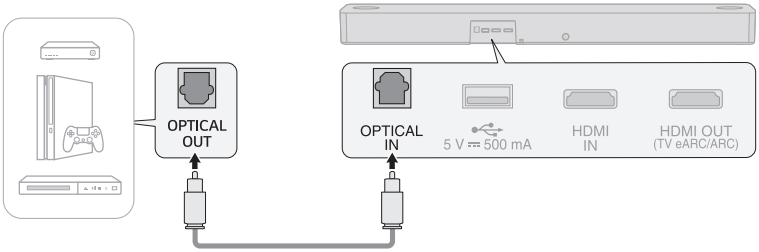

2. Premere ripetutamente il pulsante **Funzione** finché nel visualizzatore dello stato non appare "**OPT/HDMI ARC**".

3. Quando il dispositivo esterno è collegato correttamente al prodotto, nel visualizzatore dello stato appare "**OPT**".

Uso del prodotto come un sistema audio

Connessione tramite Bluetooth

Con questo prodotto è possibile riprodurre file musicali memorizzati in un dispositivo **Bluetooth** oppure eseguire app musicali per l'ascolto di musica.

Controllare prima quanto segue.

- I dispositivi **Bluetooth** da collegare al prodotto devono soddisfare le seguenti specifiche.
  - Versione: 4,0 o successiva
  - Codec: SBC, AAC
- La procedura per collegare il dispositivo al prodotto varia a seconda del tipo e del modello del dispositivo **Bluetooth**. Per ulteriori informazioni su come collegare il dispositivo, consultare il manuale d'uso del dispositivo esterno.

Selezionare [**Bluetooth**] nel menu **Impostazioni** dello smartphone.

Le voci del menu Impostazioni variano a seconda del produttore e del modello dello smartphone.

1. Accendere il prodotto.
2. Premere il pulsante **Abbinamento Bluetooth** . Dopo qualche attimo, nel visualizzatore dello stato appare "**BT READY**".

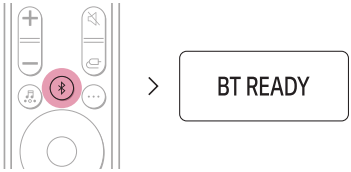

3. Toccare il pulsante **Impostazioni** (/) sullo smartphone e selezionare **Bluetooth**.

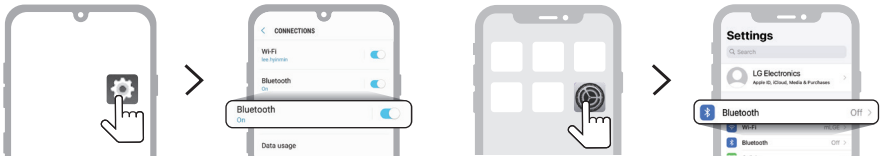

<Android Phone> <iPhone>

4. Attivare la funzione **Bluetooth**. (**Disattivata** > **Attiva**)

5 Sullo smartphone viene visualizzato l'elenco di dispositivi che possono essere connessi. Trovare e toccare "LG SPD7Y (XX)".

---

6 Quando il prodotto è connesso allo smartphone tramite **Bluetooth**, l'indicazione nel visualizzatore dello stato cambia da "**PAIRED**" → "**Nome del dispositivo Bluetooth connesso**" → "**BT**".

PAIRED	>	V50 THINQ	>	BT
Connesso		Nome del dispositivo **Bluetooth** connesso		Pronto per l'uso

---

7 Se non si riesce a trovare il prodotto "LG SPD7Y (XX)", toccare il pulsante **Aggiorna** nella parte superiore destra dello schermo dello smartphone Android, oppure disattivare e riattivare il **Bluetooth** su iPhone.

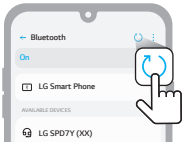

<Android Phone>

<iPhone>

---

8 Eseguire un'app musicale per ascoltare la musica sullo smartphone.

Nota

- Più il dispositivo **Bluetooth** è vicino al prodotto, migliore è la connessione.
- Se è stato premuto il pulsante **Abbinamento Bluetooth** del prodotto ed è stata selezionata l'opzione "**BT**", ma non è stato possibile connettere il dispositivo **Bluetooth**, nel visualizzatore dello stato appare "**BT READY**". Controllare lo stato del dispositivo **Bluetooth**.
- Quando si usa il **Bluetooth**, è necessario regolare il volume a un livello adeguato.
- XX sono le ultime 2 cifre dell'indirizzo MAC del prodotto. Ad esempio, se l'indirizzo MAC è 9C:02:98:4A:F7:08, sarà visualizzato come "LG SPD7Y (08)".

Connessione con uno smartphone tramite l'app LG Sound Bar

L'**app LG Sound Bar** consente di utilizzare comodamente varie funzioni del prodotto.

Controllare prima quanto segue.

- L'**app LG Sound Bar** è disponibile nelle versioni elencate sotto.
  - Android™ OS: Versione 5.0 o successive
  - iOS OS: Versione 10 o successive

Installazione dell'app

Installare l'**app LG Sound Bar** nello smartphone. Per installare l'**app LG Sound Bar** , è possibile eseguire la scansione del codice QR con un'app apposita oppure si può scaricare l'app da Google Play o App Store.

Download con codice QR

1. Eseguire la scansione del codice QR riportato sotto con un app per la scansione di codici QR.
2. Si verrà reindirizzati a una pagina da cui è possibile scaricare l'**app LG Sound Bar**. Toccare l'app per installarla.

(Android Phone OS)

(iPhone OS)

Download da Google Play o App Store

Andare in Google Play o App Store sullo smartphone e cercare l'**app LG Sound Bar** per installarla.

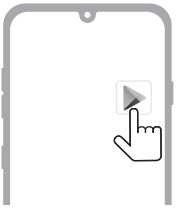

Android Phone

iPhone

Nota

- Le voci del menu Impostazioni variano a seconda del produttore dello smartphone e del sistema operativo.
- Google, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.

Connessione a un dispositivo di archiviazione USB

È possibile ascoltare audio di alta qualità connettendo al prodotto un dispositivo di archiviazione USB contenente file musicali.

Connessione del prodotto a un dispositivo di archiviazione USB

1 Collegare il dispositivo di archiviazione USB alla porta **USB** sul lato posteriore del prodotto.

- Il prodotto non può riprodurre dispositivi collegati tramite un hub o un cavo per dispositivi di archiviazione USB.
- Il prodotto non può essere collegato a un dispositivo di archiviazione USB, a un lettore MP3 di tipo USB o a un lettore di schede che richiede l'installazione di un drive apposito per il dispositivo stesso.

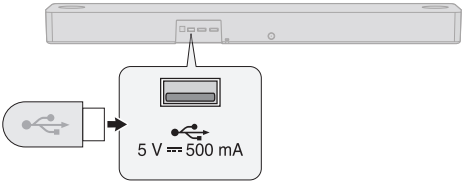

2 Premere ripetutamente il pulsante **Funzione** finché nel visualizzatore dello stato non appare "**USB**".

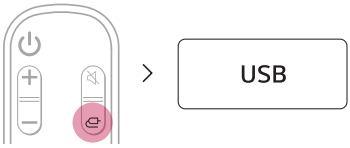

3 Quando il prodotto è collegato correttamente a un dispositivo di archiviazione USB, nel visualizzatore dello stato appare il numero di file musicali nel dispositivo USB. Premere il pulsante **Riproduzione/Pausa** del telecomando per ascoltare la musica.

Nota

- Si consiglia di acquistare un caricatore USB a parte per facilitare il collegamento e lo scollegamento dei dispositivi USB.
- Acquistare un caricatore USB con un cavo di prolunga USB 2.0.
- Con i dispositivi USB aventi un grande volume di archiviazione, l'esplorazione dei file potrebbe richiedere diversi minuti.
- LG Electronics declina ogni responsabilità per la perdita di dati. Eseguire sempre il backup dei dati non dispositivo di archiviazione USB per ridurre al minimo i danni causati dalla perdita di dati.
- Sono supportati solo i formati FAT16/FAT32/NTFS. Il formato exFAT non è supportato.

Dispositivi di archiviazione USB supportati

Lettori MP3	Lettori MP3 flash
Dispositivi USB flash	USB 2.0 o superiore

Questo prodotto potrebbe non riconoscere alcuni dispositivi di archiviazione USB.

Specifiche dei file riproducibili

Estensioni dei file	Frequenza di campionamento	Bitrate
MP3	32 kHz ~ 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz ~ 48 kHz	56 kbps - 128 kbps
AAC	32 kHz ~ 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz ~ 48 kHz	64 kbps - 320 kbps

Estensioni dei file	Frequenza di campionamento
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Numero di file riproducibili: Fino a 2.000
- Numero massimo di directory: Fino a 200
- Questo prodotto non può riprodurre file protetti da DRM (Digital Rights Management).
- Questo prodotto non può riprodurre file video da dispositivi di archiviazione USB.

Montaggio a parete del prodotto

Questo prodotto può essere montato a parete.

Per fissare il prodotto a una parete, seguire le istruzioni che seguono.

Controllare prima quanto segue.

- Dopo il montaggio a parete, potrebbe essere difficile collegare cavi e dispositivi esterni. Per prima cosa, collegare al prodotto il dispositivo esterno con il cavo di collegamento corretto, prima di montare a parete il prodotto.
- Durante il montaggio a parete del prodotto, tenere presente quanto segue. L'operazione può causare danni al prodotto o lesioni personali.
  - Non collocare oggetti sopra il prodotto montato a parete.
  - Fissare saldamente il prodotto alla parete usando le viti di fissaggio, in modo che non possa cadere.
  - Accertare che sia fuori dalla portata dei bambini. Tirare o scuotere il prodotto montato può provocarne la caduta.
- Sul lato superiore del prodotto sono presenti anche altoparlanti. Quando si installa il prodotto sotto al televisore, installarlo a una distanza di 10 cm dal lato inferiore del televisore.

Componenti per il montaggio del prodotto

Soundbar	Staffe a parete	Viti della Soundbar	Guida all'installazione delle staffe a parete
			

In vendita separatamente

Viti per le staffe	Tasselli per parete
	

Nota

- Le viti e i tasselli per muro necessari per il montaggio del prodotto non sono inclusi in dotazione. Per il montaggio consigliamo l'uso di tasselli Hilti (HUD-1 6 x 30).

Montaggio a parete del prodotto

1. Individuare la guida all'installazione delle staffe a parete nella confezione del prodotto.
2. Allineare "**TV Bottom Line**" nella guida all'installazione delle staffe a parete con il lato inferiore del televisore e fissarla alla parete.
   Allineare il centro del televisore montato a parete con la parte contrassegnata con "**TV Center**" nella guida all'installazione.

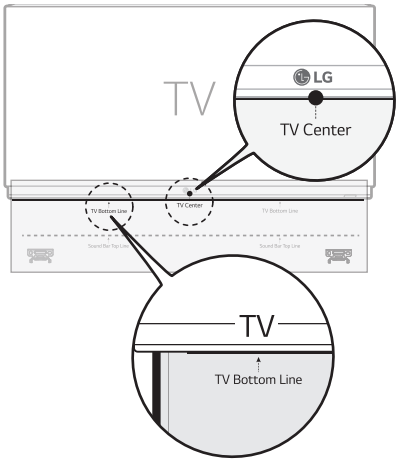

3. Con una penna, contrassegnare i fori per le viti nella guida all'installazione dove saranno fissate le staffe a parete.

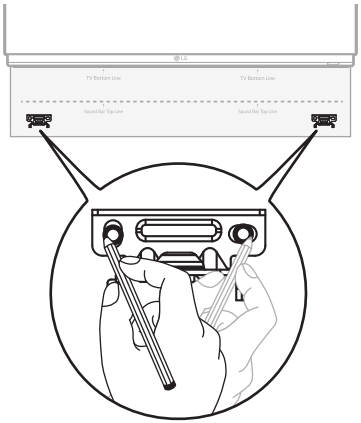

4. Praticare i fori nelle posizioni contrassegnate nella guida all'installazione.
5. Rimuovere dalla parete la guida all'installazione delle staffe a parete.

6 Fissare saldamente le staffe alla parete usando i tasselli per parete e le viti.

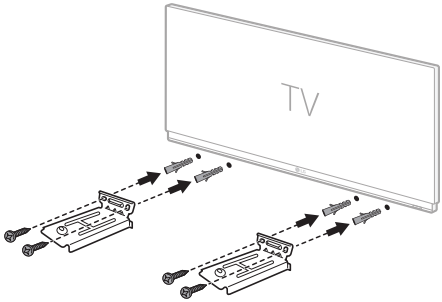

7 Posizionare il prodotto sulle staffe. Posizionare il prodotto sulle staffe in modo che i fori per le viti sul lato inferiore del prodotto siano allineati con i fori per le viti sulle staffe a parete.

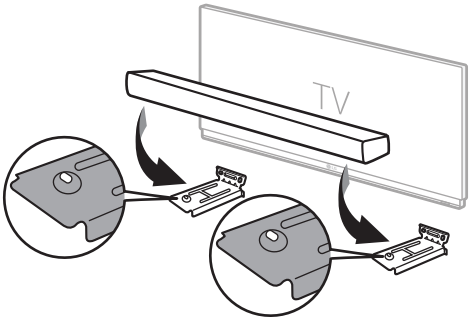

8 Fissare saldamente il prodotto alle staffe a parete usando le viti in dotazione.

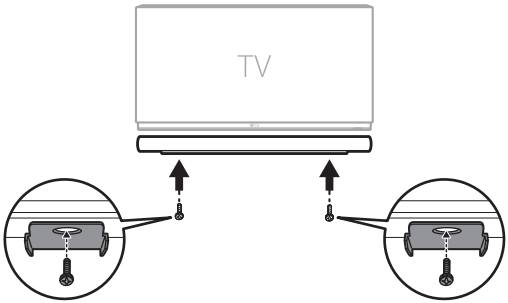

Precauzioni per la sicurezza

Sicurezza e normative

ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE LA COPERTURA (O IL LATO POSTERIORE). LE PARTI INTERNE NON POSSONO ESSERE RIPARATE DALL'UTENTE E RICHIEDONO L'INTERVENTO DI PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.

Il simbolo del lampo con la punta di una freccia all'interno di un triangolo equilatero indica all'utente la presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno della corpo del prodotto, che può essere di entità sufficiente a comportare il rischio di scosse elettriche per le persone.

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero indica all'utente la presenza di istruzioni importanti per l'uso e la manutenzione (operazioni di manutenzione) nel manuale che accompagna il prodotto.

AVVERTENZA:

- PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO A PIOGGIA O UMIDITÀ.
- Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto come una libreria o mobile simile.

ATTENZIONE:

- Non usare prodotti ad alta tensione nelle vicinanze di questo prodotto (come ad esempio uno scacciamosche elettrico). Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente a causa di scosse elettriche.
- Non collocare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, come candele accese.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore. Le fessure e aperture della custodia sono previste per la ventilazione e per assicurare un funzionamento corretto del prodotto e per proteggerlo dal surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere ostruite appoggiando il prodotto su un letto, divano, tappeto o altre superfici simili. Questo prodotto non deve essere installato incassato in una libreria o in uno scaffale, a meno che non sia prevista una ventilazione corretta o che siano seguite le istruzioni del produttore.
- L'apparecchio non deve essere esposto all'acqua (gocciolio o spruzzi) e sullo stesso non devono essere collocati oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi.
- Per informazioni sulle marcature di sicurezza, compresa l'identificazione del prodotto e i valori nominali di alimentazione, consultare l'etichetta principale sul lato inferiore o su un'altra superficie del prodotto.
- Assicurarsi che i bambini non possano introdurre le mani o qualunque altro oggetto all'interno del *condotto dell'altoparlante.
  - * condotto dell'altoparlante: Un foro per un suono di basso potente sulla custodia dell'altoparlante (corpo).

ATTENZIONE relativamente al cavo di alimentazione

La spina di alimentazione è il dispositivo di scollegamento. In caso di emergenza, la spina di alimentazione deve essere sempre facilmente accessibile.

Consultare la pagina delle specifiche in questo manuale d'uso per essere certi dei requisiti di corrente elettrica.

Non sovraccaricare le prese a muro. Le prese a muro sovraccariche, allentate o danneggiate, i cavi di prolunga, i cavi di prolunga danneggiati o l'isolamento del cavo danneggiato sono tutte situazioni pericolose. Ciascuna di queste condizioni potrebbe produrre scosse elettriche o incendi. Esaminare periodicamente il cavo del proprio dispositivo e se il suo aspetto indica danno o deterioramento, scollegarlo, non usarlo con il dispositivo, e sostituire il cavo con un ricambio corretto fornito da un centro di assistenza autorizzato.

Proteggere il cavo di alimentazione da danni fisici o meccanici, come torsione, schiacciamento, chiusura sotto una porta, o calpestio sullo stesso. Fare molta attenzione a spine, prese a muro e al punto in cui il cavo esce dal dispositivo.

Per modelli che necessitano di un adattatore

Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA fornito con questo dispositivo. Non utilizzare un alimentatore elettrico di un altro dispositivo o di un altro produttore. L'utilizzo di un altro cavo di alimentazione o alimentatore potrebbe danneggiare il dispositivo e invalidare la garanzia.

Per modelli che utilizzano un dispositivo laser

Questo prodotto utilizza un sistema laser. Per assicurare un uso corretto del prodotto, leggere con attenzione questo manuale d'uso e conservarlo per riferimento futuro. Se l'apparecchio necessita di manutenzione, contattare un centro di assistenza autorizzato. L'uso di controlli, di regolazioni o lo svolgimento di procedure diverse da quelle indicate qui possono provocare danni da esposizione a radiazioni pericolose . Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser, non tentare di aprire il corpo.

Per modelli che usano una batteria

Il presente dispositivo è dotato di batteria portatile o di un accumulatore.

ATTENZIONE: Rischio di incendio o esplosione in caso di sostituzione delle batterie con batterie di tipo errato.

Per modelli che usano una batteria integrata

Non riporre o trasportare a pressioni inferiori a 11,6 kPa e ad altitudini superiori a 15.000 m.

- sostituzione della batteria con una di tipo errato che può vanificare una protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio);
- smaltimento della batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento meccanico o taglio della batteria, che può provocare un'esplosione;
- lasciare la batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata che può provocare un'esplosione o la perdita di liquido o gas infiammabili; e
- una batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa che può provocare un'esplosione o una perdita di liquido o gas infiammabili.

Simboli			
~	Corrente alternata (CA).	⏻	Standby dell'alimentazione.
⎓	Corrente continua (CC).	I	L'alimentazione è inserita.
⧈	Questo è un apparecchio di classe II.	ϟ	Tensione pericolosa.

Prima di segnalare un malfunzionamento

Risoluzione dei problemi

Se durante l'uso del prodotto si verificano i seguenti problemi, eseguire i controlli indicati, in quanto potrebbe non trattarsi di malfunzionamenti.

Errori generali

Problema	Soluzione
Il prodotto non funziona correttamente.	• Scollegare dal prodotto e quindi ricollegarvi i cavi di alimentazione e i dispositivi esterni come televisore, subwoofer o amplificatore. • Tenere presente che le impostazioni precedenti potrebbero andare perse.
Il prodotto non si accende.	• Il cavo di alimentazione collegato correttamente alla presa? - Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla presa.
Non viene emesso alcun suono	• Il volume è regolato al minimo? - Premere il pulsante **Volume** ⊕⊖ del telecomando per aumentare il volume. - Se si sta utilizzando un dispositivo esterno come un set-top box, un dispositivo portatile o un dispositivo **Bluetooth**, regolare il volume del dispositivo esterno. • È stata attivata la funzione di disattivazione dell'audio? - Se nel visualizzatore dello stato appare "**MUTE**", la funzione di disattivazione dell'audio è attiva. Premere il pulsante **Mute** per riattivare l'audio. • È selezionata la funzione corretta del prodotto in base al dispositivo esterno connesso? - Premere il pulsante **Funzione** per controllare che sia selezionata la funzione corretta.
Il subwoofer non emette alcun suono	• Il prodotto è collegato correttamente al subwoofer wireless? - Se il LED sul lato posteriore del subwoofer wireless lampeggia in verde o è acceso in rosso, significa che non è connesso. Quando è stabilita la connessione, appare una luce verde. Riconnettere il prodotto al subwoofer wireless. (→ Vedere "Connessione del prodotto" a pagina 6.)
Il telecomando non funziona correttamente	• Quando si usa il telecomando, puntarlo verso il lato anteriore del prodotto. • Usare il telecomando entro un raggio di 7 m dal prodotto. • Se necessario, sostituire le batterie con batterie nuove.
La funzione Auto Power non funziona	• Controllare la connessione ai dispositivi esterni (come ad esempio set-top box, dispositivo portatile, dispositivo **Bluetooth**).
LG Sound Sync non funziona	• Accertare che il televisore supporti LG Sound Sync. • Accertare che il televisore sia collegato correttamente al prodotto con un cavo ottico. - Premere il pulsante **Impostazioni** del telecomando del televisore per controllare se la funzione è attivata in [LG Sound Sync].

Il volume del prodotto è basso	• Controllare quanto segue e cambiare le impostazioni come necessario. - Quando il prodotto è collegato a un televisore, premere il pulsante **Impostazioni** del telecomando del televisore, selezionare il menu [Speaker] (Altoparlante), quindi cambiare l'impostazione di [Digital Sound Output] (Uscita audio digitale) da [PCM] (PCM) ad [AUTO] (Automatico) o [BITSTREAM] (Bitstream). - Se il prodotto è collegato a un dispositivo di riproduzione come un lettore DVD o Blu-ray, andare al menu Impostazioni del dispositivo collegato. Cambiare l'impostazione di [Digital Sound Output] (Uscita audio digitale) da [PCM] (PCM) a [PRIMARY PASS-THROUGH] (Pass-through primario) o [BITSTREAM] (Bitstream). Impostare la funzione [DRC] del dispositivo collegato a [OFF] (Disattivata). - Se è attiva la modalità Orario notturno del prodotto, disattivarla premendo il pulsante **Impostazioni** ⚙ e **Sinistra/Destra**, quindi **Su/Giù**.
Il prodotto non riconosce il dispositivo di archiviazione USB	• Il prodotto potrebbe non supportare il formato file del dispositivo di archiviazione USB. Formattare il dispositivo di archiviazione USB e ricollegarlo. Per la formattazione, fare riferimento ai formati del dispositivo di archiviazione USB supportati dal prodotto e selezionare il formato file adeguato. (→ Vedere "Connessione a un dispositivo di archiviazione USB" a pagina 38.)
Non è possibile abbinare un dispositivo Bluetooth	• Premere il pulsante Impostazioni del dispositivo **Bluetooth** e controllare che la funzione **Bluetooth** sia attivata. Se la funzione **Bluetooth** è attivata, disattivarla e riattivarla, quindi riprovare. • Rimuovere gli eventuali ostacoli tra il prodotto e il dispositivo **Bluetooth**. • L'abbinamento (connessione) **Bluetooth** potrebbe non funzionare correttamente a seconda del tipo di dispositivo **Bluetooth** o dell'ambiente circostante.

Problemi della connessione wireless

Problema	Soluzione
Sono presenti interferenze radio	• Installare il prodotto e il subwoofer wireless il più vicini possibile tra di loro. • Non installare il prodotto su mobili in metallo. • La comunicazione wireless potrebbe non funzionare correttamente in aree in cui il segnale è debole.
La connessione Bluetooth causa malfunzionamenti o rumore	• Si sentono rumori o si verificano malfunzionamenti quando si usa il **Bluetooth**? - Evitare il contatto del proprio corpo con il ricetrasmettitore del dispositivo **Bluetooth** o del prodotto. - Non installare il dispositivo **Bluetooth** su una parete o in un luogo chiuso. - Rimuovere gli eventuali ostacoli tra il prodotto e il dispositivo **Bluetooth**. - Installare il dispositivo **Bluetooth** vicino al prodotto. • Quando il dispositivo **Bluetooth** è troppo lontano dal prodotto, il **Bluetooth** potrebbe disconnettersi oppure si potrebbero verificare malfunzionamenti. - Installare il dispositivo **Bluetooth** a una distanza di 1 m da dispositivi che utilizzano la stessa frequenza del prodotto, come router wireless, apparecchiature mediche e forni a microonde.

Disattivazione della modalità Demo

Problema	Soluzione
Il telecomando non funziona	• Il testo nel visualizzatore dello stato rimane invariato, anche se si preme più colte il pulsante **Funzione**? • Nel visualizzatore dello stato si vede solo il testo "**DEMO**"? - La modalità Demo potrebbe essere attivata nel prodotto. Scollegare il cavo di alimentazione del prodotto e ricollegarlo. - Se il telecomando continua a non funzionare, premere il pulsante **Volume** + − del prodotto per impostare il livello del volume a 2, quindi premere e tenere premuto il pulsante **Funzione** per circa 5 secondi. Se nel visualizzatore dello stato appare la funzione correntemente selezionata, significa che la modalità Demo è stata disattivata.

Appendice

Specifiche

Generali	
Consumo energetico	Fare riferimento all'etichetta principale.
	Standby di rete: 1,5 W (Se tutte le porte di rete sono attivate.)
Adattatore CA	• Modello : DA-50F25 • Produttore : Asian Power Devices Inc. • Ingresso : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Uscita : 25 V ⎓ 2 A
	• Modello : MS-Z2000R250-050D0-P • Produttore : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Ingresso : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Uscita : 25 V ⎓ 2 A
Dimensioni (L x A x P)	Circa 890,0 mm x 65,0 mm x 119,0 mm (inclusa la base)
Intervallo di temperature di funzionamento	Da 5 °C a 40 °C
Intervallo di umidità di funzionamento	Dal 5 % al 60 %
Alimentazione bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Frequenza di campionamento disponibile per l'ingresso audio digitale	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Formato audio digitale in ingresso disponibile	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Ingresso/Uscita	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (terminale di connessione audio ottico) × 1
HDMI IN	19 pin (terminale di connessione HDMI™, tipo A) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19 pin (terminale di connessione HDMI™, tipo A) × 1 La risoluzione 4K è supportata per le sorgenti 4K con HDCP 2.3.

Amplificatore (uscita RMS)	
Totale	380 W RMS
Frontale	30 W RMS×2 (Impedenza: 4 Ω, THD 10 %)
Centrale	30 W RMS (Impedenza: 4 Ω, THD 10 %)
Superiore	35 W RMS×2 (Impedenza: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedenza: 3 Ω, THD 10 %)

Subwoofer wireless	
Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale sul subwoofer wireless.
Consumo energetico	Vedere l'etichetta principale sul subwoofer wireless.
Tipo	1 altoparlante a 1 via
Impedenza	3 Ω
Potenza nominale	220 W RMS
Potenza max.	440 W RMS
Dimensioni (L x A x P)	Circa 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm

Altoparlanti posteriori e ricevitore wireless (SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S)) (in vendita separatamente)

Ricevitore wireless	
Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale sul ricevitore wireless.
Consumo energetico	Vedere l'etichetta principale sul ricevitore wireless.
Potenza posteriore	70 W RMS x 2 (3 Ω a 1 kHz, THD 10%)
Dimensioni (L x A x P)	Circa 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Altoparlanti posteriori	
Tipo	1 altoparlante a 1 via
Impedenza	3 Ω
Potenza nominale	70 W RMS
Potenza max.	140 W RMS
Dimensioni (L x A x P)	Circa 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Marchi registrati e licenze

Tutti i marchi e i nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

COMPATIBLE WITH
Dolby Vision
Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto sotto licenza di Dolby Laboratories. Opere inedite riservate. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

Per informazioni sui brevetti DTS, visitare http://patents.dts.com. Prodotto sotto licenza di DTS, Inc. (per le aziende con sede in USA/Giappone/Taiwan) o sotto licenza di DTS Licensing Limited (per tutte le altre aziende). DTS, DTS:X e il logo DTS:X sono marchi o marchi registrati di DTS, Inc. negli Stai Uniti e in altri paesi. © 2020 DTS, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Il marchio denominativo e loghi **Bluetooth®** sono marchi registrati di proprietà di **Bluetooth** SIG, Inc. e ogni utilizzo di tali marchi da parte di LG Electronics è concesso in licenza.

Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai relativi proprietari.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

"Made for iPhone" e "Made for iPod" indicano che un accessorio elettronico è stato progettato per collegarsi specificamente ad iPhone o iPod, rispettivamente, ed è stato certificato dallo sviluppatore come conforme agli standard prestazionali di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità con gli standard di sicurezza e gli standard legali. Si prega di ricordare che l'uso di questo accessorio con iPhone o iPod potrebbe influenzare le prestazioni wireless.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare https://opensource.lge.com.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

L'offerta è valida per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto. L'offerta è valida per gli utenti che avranno ricevuto queste informazioni.

Manipolazione del prodotto

Alla spedizione del prodotto

Conservare il cartone di spedizione e i materiali di imballaggio originali. Se si deve spedire l'apparecchio, per la massima protezione, imballare di nuovo il prodotto nel suo imballo originale come era stato imballato in fabbrica.

Conservazione delle superfici esterne

- Non utilizzare liquidi volatili come spray insetticidi nelle vicinanze del prodotto.
- Strofinare con forza potrebbe danneggiare la superficie.
- Non lasciare oggetti di gomma o di plastica a contatto con il prodotto per periodi di tempo prolungati.

Pulizia del prodotto

Per pulire il prodotto, usare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono molto sporche, usare un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Non usare prodotti aggressivi come alcol, benzina o solvente, perché possono danneggiare la superficie del prodotto.

LG

Life's Good