Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Nilox V1 Flip o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Videocamere Digitali

Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Nilox V1 Flip o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Videocamere Digitali

nilox

V1 FLIP

Manuale d’uso

NXACV1FLIP01
www.nilox.com

Gentile cliente,
grazie per aver scelto Nilox V1 FLIP. Siamo certi che la tutela dell’ambiente sia per te tanto importante quanto lo è per noi - per questo abbiamo creato un manuale d’uso digitale che puoi scaricare scansionando il codice QR presente in questa guida.
Ti inviatiamo a leggerlo attentamente per la massima sicurezza e facilità d’uso del tuo prodotto. Ti auguriamo buon divertimento con la tua action cam Nilox!

@niloxofficial

INDICE DEI CONTENUTI
AVVERTENZE
INTRODUZIONE
SUGGERIMENTI
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO
BATTERIA
CONNESSIONE ALL’APP Nilox V1 Flip
ISTRUZIONI AMBIENTALI
GARANZIA

AVVERTENZE
- Tenere il dispositivo in un luogo sicuro, evitando sempre di farlo cadere.
- Non posizionare oggetti pesanti sopra la fotocamera.
- Tenere il dispositivo distante da qualunque altro oggetto con forte interferenza magnetica, come macchinari elettrici, al fine di evitare che onde radio potenti possano danneggiare il prodotto e influire sulla qualità del suono o dell’immagine.
- Tenere la fotocamera lontana da acqua e liquidi (a meno che sia dotata di custodia impermeabile). Ciò potrebbe causare un malfunzionamento della fotocamera.
- Non esporre direttamente il prodotto a temperature elevate, che superano i 55 °C.
- Suggeriamo di usare schede micro SD di alta qualità, per ottenere risultati ottimali. Una volta inserite nella fotocamera, prima dell’uso formattare le memory card micro SD, micro SDHC e micro SDXC e riavviare la fotocamera dopo la formattazione.
- Non posizionare le schede micro SD accanto a oggetti fortemente magnetici, al fine di evitare errori o perdita di dati.
- Batteria agli ioni di litio. Pericolo di esplosione se sostituita con un tipo di batteria errato.
- In caso di surriscaldamento, fumo inatteso o odore sgradevole dal dispositivo, scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica al fine di prevenire l’originarsi di incendi pericolosi.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini durante la ricarica.
- Non usare la fotocamera quando è quasi scarica.
- Non usare la fotocamera mentre è in carica.
- Conservare il dispositivo in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere.
- Non tentare di aprire l’alloggiamento della fotocamera o di modificarlo in alcun modo; in caso contrario, la garanzia si estingue.

INTRODUZIONE
L’action cam “Nilox V1 FLIP” è un dispositivo di registrazione video in movimento, digitale e ad alta definizione. Il dispositivo offre una vasta gamma di funzioni per effettuare la registrazione digitale di video, scattare foto e registrare audio, con un ampio display e batteria amovibile. Perfetta per la registrazione di video in auto, di sport all’aria aperta, per la sicurezza domestica, per immersioni e tante altre attività simili.
Un dispositivo che consente di godersi ogni momento catturandolo, sempre e ovunque.

INTRODUZIONE

①Obiettivo
②Display 2”
③Indicatore led
④Charging/Indicatore led Wi-Fi
⑤Pulsante Accensione/Modalità
⑥Pulsante Giù/Wi-Fi
⑦Tasto otturatore
⑧Alloggiamento batteria/Micro SD
⑨Foro vite
⑩Porta Type-C
⑪Microfono

Suggerimenti:

- Per registrare un video o fare una foto dalla qualità cristallina, rimuovere la pellicola protettiva dall’obiettivo della custodia impermeabile prima dell’uso.
- Per garantire l’impermeabilità, accertarsi che la custodia impermeabile sia sigillata bene prima dell’uso. Se la guarnizione siliconica bianca non è in grado di sigillare correttamente, non usare più la custodia impermeabile.
- Asciugare il dispositivo subito dopo l’uso, altrimenti il bottone metallico della custodia impermeabile potrebbe arrugginirsi, riducendo l’impermeabilità.
- La custodia impermeabile è un prodotto delicato, quindi suggeriamo, in base all’ambiente e alla frequenza di utilizzo, di sostituirla tempestivamente.
- Quando si utilizza la fotocamera con la custodia impermeabile e a bassa temperatura, come in inverno, durante giorni di pioggia, sott’acqua e così via, si prega di effettuare il trattamento anti-appannamento, per evitare video offuscati

Accensione:
Tenere premuto il pulsante Accensione/Modalità alcuni secondi per accendere lo schermo.

Spegnimento:
Tenere premuto il pulsante Accensione/Modalità alcuni secondi per spegnere lo schermo.

Panoramica:
Accendere la fotocamera e premere ripetutamente il pulsante Accensione/Modalità per scorrere le modalità e le impostazioni della fotocamera. Le modalità compariranno nell’ordine seguente:

Impostazioni:
Premere ripetutamente il pulsante Accensione/Modalità per accedere al menu Impostazioni,
usare il pulsante SU o GIÙ per scorrere tra le diverse opzioni,
e premere il pulsante Ok/
Otturatore per selezionare l’opzione desiderata.

Per iniziare la registrazione:
Premere il pulsante Ok/Otturatore. La spia di stato e un pallino rosso sullo schermo lampeggeranno durante la registrazione.

Per scattare una foto standard:
Premere il pulsante Ok/Otturatore. La fotocamera emetterà il corrispondente suono.

Salvataggio Micro SD
Questa fotocamera è compatibile con micro SD con capacità (selezionata) 8GB,16GB,32GB, 64GB, memory card micro SDHC e micro SDXC. Usare una scheda micro SD con una velocità minima di CLASSE 10 (80M/S). Suggeriamo di usare memory card di qualità, al fine di garantire un affidabilità massima durante attività con vibrazioni elevate.

Caricare la batteria
Per caricare la batteria
1. Collegare la fotocamera a un computer o a una presa USB con il cavo USB incluso.
2. La spia indicante lo stato di ricarica resta ACCESA durante il caricamento della batteria.
3. La spia indicante lo stato di ricarica si SPEGNE quando la batteria è completamente carica.
* 2 batterie 3.7V 1050 mAh incluse
* Tempo di ricarica: 3,5 ore
* Accertarsi che la fotocamera sia spenta quando è in ricarica.
* Ricaricare esclusivamente con un caricabatterie da 5V 1A.
* Rimuovere la batteria prima di usarla come dash cam (videocamera da cruscotto).
* Non conservare a una temperatura superiore a 140°F/60°C.
* Non smontare, sbattere, danneggiare o incendiare.
* Non usare batterie con rigonfiamenti.
* Dismettere l’uso della batteria una volta immersa in acqua.
* Non gettare la fotocamera o la batteria tra i rifiuti; smaltire presso un punto autorizzato
* Tempo di ricarica: 3,5 ore
* Accertarsi che la fotocamera sia spenta quando è in ricarica.

Connessione all’app Wi-Fi
L’app Wi-Fi consente di gestire la fotocamera da remoto, utilizzando uno smartphone o un tablet. Questa app consente il controllo totale della fotocamera, l’anteprima in tempo reale, la riproduzione e la condivisione del contenuto selezionato e molto altro.
Scaricate l’app Nilox V1 Flip sullo smartphone o sul tablet da Google Play oppure dall’Apple Store.

Premere il pulsante Accensione/Modalità per accendere la fotocamera.
Accertarsi che il Wi-Fi sia attivo nel menu Impostazioni.
Premere il pulsante SU/Wi-Fi per attivare il Wi-Fi.
Tra le impostazioni del Wi-Fi del proprio smartphone o tablet, collegarsi alla rete chiamata.
“Nilox V1 Flip” seguita da una serie di numeri.
Inserire la password “12345678”
Gamma di frequenza Wi-Fi: 2,4 Ghz
Accedere all’app Nilox V1 Flip sul proprio smartphone o tablet.
*premere e tenere premuto il pulsante SU/Wi-Fi per spegnere il Wi-Fi.
L’app Nilox V1 Flip è compatibile con smartphone e tablet elencati sotto:
Apple iOS
*iPhone5, 5s, 6 (plus), 6s (plus), 7 (superiore a IOS9)
*iPhone Air & Mini (superiore a IOS9)
Android
*Dispositivi Android 4x Quad-Core

Questo prodotto contiene sostanze che possono danneggiare l’ambiente e la salute umana se non smaltite correttamente. Vi forniamo quindi le seguenti informazioni al fine di prevenire il rilascio di tali sostanze e ottimizzare l’uso delle risorse naturali. I prodotti elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti tra i normali rifiuti domestici, ma dovrebbero essere adeguatamente raccolti e correttamente trattati. Il simbolo del bidone barrato presente sul prodotto e in questa pagina, ricorda che è necessario smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua durata utile. In questo modo è possibile evitare che un trattamento non specifico della sostanze contenute in questi prodotti, oppure un uso inadeguato di parti di esso, possa comportare conseguenze nocive all’ambiente e alla salute umana. Inoltre, potete contribuire al recupero, riciclo e riutilizzo di molti materiali che compongono questi prodotti. Ecco perché i produttori e i distributori di attrezzature elettriche ed elettroniche organizzano una raccolta adeguata e lo smaltimento della stessa in modo autonomo. Alla fine della durata utile del prodotto, si prega di contattare il rivenditore per ricevere istruzioni sullo smaltimento. All’acquisto di questo prodotto, il distributore vi informerà sulla possibilità di restituire un vecchio dispositivo, a condizione che il tipo di prodotto e le sue funzioni siano uguali a quello acquistato.

Se le dimensioni non superano i 25 cm, l’attrezzatura elettrica ed elettronica può essere restituita senza alcun obbligo di acquisto di prodotto equivalente. Lo smaltimento del prodotto in qualunque altra modalità sarà soggetto alle penali previste dalla legge e in vigore nel paese dove il prodotto viene smaltito. Inoltre, suggeriamo l’adozione delle seguenti misure per proteggere l’ambiente: riciclo dell’imballo interno ed esterno fornito con il prodotto e smaltimento corretto delle batterie usate (se contenute nel prodotto). Con il vostro aiuto, possiamo ridurre la quantità di risorse naturali usate nella produzione di attrezzatura elettrica ed elettronica, ridurre al minimo l’uso di discariche e migliorare la qualità della vita, impedendo il rilascio nell’ambiente di sostanze potenzialmente pericolose.

Il prodotto contiene una batteria che potrebbe essere sostituita durante la durata utile del prodotto stesso. Smaltire correttamente la batteria contenuta nel prodotto alla fine della sua durata utile (ovvero, quando non può più essere caricata), collocandola in un adeguato contenitore di raccolta batterie, separato dai rifiuti generici indifferenziati. La raccolta e il riciclo di batterie aiuta a proteggere l’ambiente e a salvaguardarele risorse naturali, consentendo il recupero di preziosi materiali.

Garanzia (Validità e Limitazioni)
- Il periodo di validità della garanzia per i consumatori, cioè coloro che acquistano per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale, è disciplinato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24. - artt. 1519-bis e seguenti c.c. (2 anni dalla consegna alle condizioni di legge). Per gli acquirenti che acquistano con partita IVA per scopi inerenti alla propria attività professionale, varranno invece le garanzie di legge di cui agli articoli 1490 e seguenti c.c. (1 anno dalla consegna alle condizioni di legge)
- La garanzia sulla batteria è di 6 mesi indipendentemente dal tipo di consumatore che acquista il prodotto.
- La garanzia è valida nel caso in cui il prodotto presenti un vizio di fabbrica o un difetto dei materiali.
L’acquirente non ha diritto alla garanzia nei seguenti casi:
- mancanza della prova di acquisto (fattura o scontrino fiscale).
- tentativi di riparazioni di parti hardware e display non autorizzate e/o modifiche o utilizzo di software diverso da quello installato;
- utilizzo di accessori o elementi non in dotazione con il prodotto;
- normale usura del prodotto;
- danno accidentale e cadute.

Il produttore, Exhibo S.p.A, dichiara che Action Cam V1 FLIP soddisfa la direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE può essere scaricato all’indirizzo www.nilox.com
Le specifiche presenti in questo documento possono variare senza previa notifica. Exhibo S.p.A. si riserva il diritto di modificare il prodotto senza preavviso.

Nilox® è un marchio di proprietà di Esprinet S.p.A.
Distribuito da Esprinet S.p.A.
Prodotto e Importato da Exhibo S.p.A. via Leonardo da Vinci 6 20854-Vedano al Lambro (MB) ITALIA
Made in China

nilox

V1 FLIP

User Manual

NXACV1FLIP01
www.nilox.com

Dear customer,
thank you for choosing a Nilox V1 FLIP. We are sure that environmental protection is as important to you as it is to us, which is why we have decided to create a digital user manual that you can download by scanning the QR code in this guide. We invite you to read it carefully to ensure maximum safety and ease of use of your product. We wish you to enjoy your Nilox action camera!

@niloxofficial

INDEX
CAUTIONS
INTRODUCTION
SUGGESTIONS
TURNING ON AND OFF
BATTERY
CONNECTION TO THE Nilox V1 Flip APP
ENVIRONMENTAL INSTRUCTIONS
WARRANTY

CAUTIONS
- Keep the camera safe from falling and dropping.
- Do not place heavy objects on the camera.
- Keep it at away from any strong magnetic interference objects like electrical machines to avoid strong radio waves from damaging the product and affecting the sound or image quality.
- Keep the camera away from water and liquids (unless equipped with a waterproof case).
- This may cause the camera to malfunction.
- Do not directly expose the product to high temperatures over 55°C.
- We recommend using a high quality Micro SD Card for best results. Please format the micro SD micro SDHC and micro SDXC memory card in the camera before using and restart the camera after formatting.
- Do not place your Micro SD card near strong magnetic objects to avoid data error or loss.
Lithium battery. Danger of explosion if replaced with an incorrect battery type
- In case of overheating, unwanted smoke or an unpleasant smell from the device, unplug it immediately from the power outlet to prevent hazardous fire.
- Keep it away from children while charging.
- Do not use the camera when it is low on power.
- Do not use the camera while it is charging.
Store the device in a cool, dry and dust free place.
Do not attempt to open the case of the camera or modify it in any way. If the camera has been dismantled, the warranty will be void.

INTRODUCTION
The action Camera “Nilox V1 FLIP”is a high-definition digital motion video recording device.
It has a wide variety of the leading features for digital video recording, photo shooting, audio recording, with screen display and detachable battery. Best suited for vehicle recording, outdoor sports, home security, diving and other related activities.
Allowing you to enjoy the moments while capturing every scene anytime, anywhere.

INTRODUCTION

①Lens
②2.0 Inch Screen
③Working Indicator
④Charging/Wi-Fi Indicator
⑤Power/Mode Button
⑥Down/Wi-Fi Button
⑦Shutter Button
⑧Battery Door/Micro SD Card
⑨Screw Hold
⑩Type-C Port
⑪Microphone

Tips:
* In order to take a clear video or photo, please tear off the lens protection film of the waterproof shell before use.
* In order to ensure the waterproof performance, please make sure that the waterproof shell is sealed well before use. If the white silicone ring of the waterproof shell cannot seal well, please stop using this waterproof shell.
* Please dry it immediately after use, otherwise the waterproof shell metal button will gather dust and reduce the waterproof performance.
* The waterproof shell is a vulnerable product. We strongly recommend replacing the waterproof shell in time, depending on the environment and frequency of use.
* When using the camera with the waterproof shell in low temperatures, such as winter, rain, underwater and so on, please use the anti-fogging treatment to avoid blurred video.

To power ON:
Press and hold the Power/Mode Button for a few seconds to switch the screen on.

To power OFF:
Press and hold the Power/Mode Button for a few seconds to switch off the screen.

Overview:
Turn camera ON and repeatedly press the Power/Mode Button to move through the camera modes and settings. The modes will appear in following order:

Setting:
Repeatedly press the Power/Mode Button for the Setting Menu, use the UP or DOWN Button to move through the various options and press the Ok/Shutter Button to select the desired option.

To Start Recording:
Press the Ok/Shutter Button. The camera Status Light and a Red Dot on the screen will flash while recording.

Taking a photo:
Press the Ok/Shutter Button. The camera will emit the camera shutter sound.

Storage Micro SD card
This camera is compatible with 8GB, 16GB, 32GB, 64GB (selected) capacity micro SD, micro SDHC and micro SDXC memory card. You must use a micro SD card with at least a CLASS 10 (80M/S) speed rating. We recommend using high quality memory cards for maximum reliability in high vibration activities.

Charging the battery
1. Connect the camera to a computer or USB power supply with the USB cable included.
2. The charging status light remains ON while the battery is charging.
3. The charging status light will turn OFF when the battery is fully charged.

* 2 Batteries included 3.7V 1050 mAh
*Charging time: 3.5 hours
*Please make sure the camera is shut down while charging.
*Charge only with 5V 1A output charger.
*Remove the battery before using as a dash camera.
*Do not store at a temperature above 140°F/60°C.
*Do not disassemble, crush, damage or dispose of in fire.
*Do not use swelling battery.
*Stop using the battery after immersion in water.
*Do not dispose of the camera or its battery in the rubbish. Please find a specific recycling point for it.

Connect to the APP
The Wi-Fi App lets you control your camera remotely using a smart phone or tablet. Features include full camera control, live preview, playback and sharing of selected content and more.

Download the Nilox V1 Flip App to your smart phone or tablet from the Google Play or Apple App Store.
Press the Power/Mode Button to power the camera ON.
Make sure the Wi-Fi is turned on in the camera setting menu.
Press the Up/Wi-Fi Button to turn on Wi-Fi.

In your smart phone or tablet Wi-Fi setting, connect to the network called “Nilox V1 Flip”
followed by a series of numbers.
Enter the password”12345678”
WiFi Frequency Range: 2,4 Ghz
Open the Nilox V1 Flip App on your smart phone or tablet.

*press and hold the Up/Wi-Fi Button to turn off the Wi-Fi.

The Nilox V1 Flip App is compatible with the smart phone and tablet listed below:
For Apple IOS
*iPhone5, 5s, 6 (plus), 6s (plus), 7 (above IOS9)
*iPhone Air & Mini (above IOS9)
For Android
*Android 4x Quad-Core devices

This product may contain substances that can be harmful to the environment and human health, if not disposed of properly. We therefore provide you with the following information in order to prevent the release of such substances and to optimize the use of natural resources.
The electrical and electronic products should not be disposed of in the normal household waste, but should be properly collected in order to be correctly treated.
The symbol of the crossed bin shown on the product and on this page indicates the need to properly dispose of the product at the end of its life. In this way you can avoid a non-specific treatment of the substances contained in these products, or an improper use of parts of thesewhich can have harmful consequences for the environment and human health. Moreover, you can contribute to the recovery, recycling and reuse of many of the materials which make up these products.
This is why the manufacturers and distributors of Electrical and Electronic Equipment (EEE) organize proper collection and disposal of the equipment themselves. At the end of the product’s lifespan, please contact your dealer for instructions regarding disposal. When purchasing this product your distributor will inform you of the possibility to replace your old device with a new one, on condition that the type of product and its functions are the same.

If the dimensions are not over 25 cm, the EEE (Electrical and Electronic Equipment) can be returned without any equivalent product purchase obligation. Disposal of the product in any other way will be liable to the penalties provided by the laws in force of the country where the product is disposed of. Moreover, we suggest adoption of the following measures to protect the environment: recycling the inner and outer packaging supplied with the product and disposing of used batteries (if contained in the product) correctly. With your help, we can reduce the amount of natural resources used in the manufacture of EEE (Electrical and Electronic Equipment), minimize use of landfills for product disposal and improve quality of life by preventing the release of potentially dangerous substances into the environment.
disposing of used batteries (if contained in the product) correctly. With your help, we can
reduce the amount of natural resources used in the manufacture of EEE (Electrical and
Electronic Equipment), minimize use of landfills for product disposal and improve quality of
life by preventing the release of potentially dangerous substances into the environment.

The product contains a battery that could be replaced during the lifetime of the product itself. Dispose of the battery contained in the product correctly at the end of its useful lifespan (for instance when it can no longer be charged) by placing it in an appropriate battery disposal container separate from the generic unsorted waste. Collection and recycling of batteries helps protect the environment and preserve natural resources, allowing recovery of valuable materials.

Warranty (Validity and Limitations)
- The warranty validity period for consumers, i.e. those that purchase items for purposes unrelated to their professional or business activity is 2 years from delivery . For those that purchase items using a VAT Code for purposes related to their professional activity, the legal assurances provided is 1 year from delivery .
- The warranty on batteries is for 6 months regardless of the type of consumer that buys the product.
- The warranty is valid in the event the product has a material or manufacturing defect.
Consumers are not entitled to the warranty in the following cases:
- lack of proof of purchase (invoice or receipt).

- unauthorised attempts to repair hardware and display parts and/or changing or using software which is different to the one installed;
- using accessories or items that are not supplied with the product;
- normal wear and tear of the product;
- accidental damage and falls.

The manufacturer, Exhibo S.p.A declares that the Action Cam V1 FLIP complies with the 2014/53 / EU directive. The complete text of the EU declaration of conformity can be downloaded via www.nilox.com

Specifications may be subject to change without notice.
Exhibo S.p.A. reserves the right to modify the product without notice.
Nilox® is a trademark owned of Esprinet S.p.A.
Distributed by Esprinet S.p.A.
Exhibo S.p.A. via Leonardo da Vinci 6 20854-Vedano al Lambro (MB)
ITALY
Made in China

nilox

V1 FLIP

Manual de instrucciones

NXACV1FLIP01
www.nilox.com

Estimado cliente,
gracias por elegir Nilox V1 FLIP. Estamos seguros de que proteger el medio ambiente es tan importante para usted como lo es para nosotros, por eso hemos creado un manual de usuario digital que puede descargar escaneando el código QR en esta guía.
Lo invitamos a leerlo atentamente para obtener la máxima seguridad y facilidad de uso de su producto. ¡Le deseamos mucha diversión con su cámara de acción Nilox!

@niloxofficial

ÍNDICE DE CONTENIDO
ADVERTENCIAS
INTRODUCCIÓN
SUGERENCIAS
ENCENDIDO Y APAGADO
BATERÍA
CONEXIÓN A LA APLICACIÓN Nilox V1 Flip
INSTRUCCIONES AMBIENTALES
GARANTÍA

Advertencias
- Mantenga el dispositivo en un lugar seguro y evite siempre que se caiga.
- No coloque objetos pesados encima de la cámara.
- Mantenga el dispositivo alejado de cualquier otro objeto con fuertes interferencias magnéticas, como maquinaria eléctrica, para evitar que las ondas de radio de gran alcance dañen el producto y afecten a la calidad del sonido o de la imagen.
- Mantenga la cámara alejada del agua y otros líquidos (salvo si dispone de funda impermeable), evitando así un mal funcionamiento de la cámara.
- No exponga el producto directamente a temperaturas superiores a 55 °C.
- Le sugerimos utilizar tarjetas micro SD de alta calidad para obtener resultados óptimos.
- Una vez insertada en la cámara, formatee las tarjetas de memoria micro SD, micro SDHC y micro SDXC antes de usarlas y reinicie la cámara después de formatearlas.
- No coloque las tarjetas microSD cerca de objetos muy magnéticos para evitar errores o pérdida de datos.
- Batería de iones de litio; peligro de explosión en caso de que se sustituya por una pila de tipo incorrecto.
- En caso de sobrecalentamiento, humo inesperado u olor desagradable del dispositivo, desenchúfelo inmediata mente de la toma de corriente para evitar incendios peligrosos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños durante la carga.
- No utilice la cámara cuando esté casi descargada.
- No utilice la cámara mientras se está cargando.
- Guarde el aparato en un lugar fresco, seco y sin polvo
- No intente abrir la carcasa de la cámara ni modificarla de ninguna manera: de lo contrario, perderá la garantía.

INTRODUCCIÓN
La "Action Camera" es un dispositivo de grabación de video digital, de alta definición y en movimiento. El dispositivo ofrece una amplia gama de funciones para la grabación de video digital, la toma de fotos y la grabación de audio, con una gran pantalla y una batería extraíble.
Perfecto para la grabación de video en el coche, deportes al aire libre, seguridad en el hogar, buceo y mucho más. Un dispositivo que le permite disfrutar de cada momento capturándolo, y en cualquier lugar

- En caso de sobrecalentamiento, humo inesperado u olor desagradable del dispositivo, desenchúfelo inmediata mente de la toma de corriente para evitar incendios peligrosos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños durante la carga.
- No utilice la cámara cuando esté casi descargada.
- No utilice la cámara mientras se está cargando.
- Guarde el aparato en un lugar fresco, seco y sin polvo
- No intente abrir la carcasa de la cámara ni modificarla de ninguna manera: de lo contrario, perderá la garantía.

INTRODUCCIÓN
La "Action Camera" es un dispositivo de grabación de video digital, de alta definición y en movimiento. El dispositivo ofrece una amplia gama de funciones para la grabación de video digital, la toma de fotos y la grabación de audio, con una gran pantalla y una batería extraíble.
Perfecto para la grabación de video en el coche, deportes al aire libre, seguridad en el hogar, buceo y mucho más. Un dispositivo que le permite disfrutar de cada momento capturándolo, y en cualquier lugar

DATOS ESENCIALES

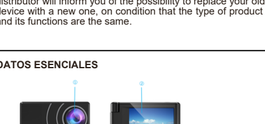

①Objetivo
②Pantalla de 2.0 pulgadas
③Indicador Funcionamiento
④Indicador Recarga
⑤Botón Encendido/ Modo
⑥Botón Abajo/WIFI
⑦Botón Obturador
⑧Entrada de batería/Micro SD Card
⑨Orificio tornillo
⑩Type-C
⑪Micrófono

Sugerencias:
* Para grabar un video o tomar una foto de calidad cristalina, retire la película protectora del objetivo de la funda impermeable antes de su uso.
* Para garantizar la impermeabilidad, asegúrese de que la funda impermeable esté bien sellada antes de su uso. Si la junta de silicona blanca no puede sellar correctamente, deje de usar la funda impermeable.
* Seque el dispositivo inmediatamente después de su uso, de lo contrario, el botón metálico de la funda impermeable podría oxidarse, reduciéndose así la impermeabilidad.
* La funda impermeable es un producto delicado, por lo que sugerimos, dependiendo del entorno y de la frecuencia de uso, que lo reemplace a la mayor brevedad en caso necesario.
* Cuando utilice la cámara con la funda impermeable y a bajas temperaturas, como en invierno, durante los días de lluvia, bajo el agua, etc., realice un tratamiento anti-vaho para evitar vídeos borrosos.

Encendido:
Pulse y mantenga pulsado el botón de Encendido/Modo durante unos segundos para encender la pantalla.

Apagado:
Pulse y mantenga pulsado el botón de Encendido/Modo durante unos segundos para apagar la pantalla

PANORÁMICA
Encienda la cámara y pulse el botón de Encendido/Modo repetidamente para desplazarse por los modos y configuraciones de la cámara. Los modos aparecerán en el siguiente orden:



Pulse el botón Encendido/Modo repetidamente para entrar en el menú Ajustes, utilice el botón.
ARRIBA o ABAJO para desplazarse por las diferentes opciones y pulse el botón OK/Obturador para seleccionar la opción deseada.

Para iniciar la grabación:
Pulse el botón OK/Obturador. El indicador de estado y un punto rojo en la pantalla parpadearán durante la grabación.

Para tomar uma foto estándar:
Pulse el botón OK/Obturador. La cámara emitirá el sonido correspondiente.

GUARDAR/MICROTARJETA
Esta cámara es compatible con micro SD con capacidad (seleccionada) de 8 GB, 16 GB, 32
GB, 64 GB, tarjetas de memoria micro SDHC y micro SDXC. Utilice una tarjeta micro SD con
una velocidad mínima de CLASE 10 (80M/S). Aconsejamos que se utilice una tarjeta de memoria de calidad, para garantizar la máxima fiabilidad en actividades con altas vibraciones.
Consejo: Por favor, formatee las tarjetas de memoria micro SD, micro SDHC y micro SDXC
una vez insertadas en la cámara antes de usarlas y reinicie la cámara después de formatearla.

Carga de la batería
Para cargar la batería
1. Conecte la cámara a un ordenador o puerto USB con el cable USB incluido.
2. El indicador de estado de carga permanece ENCENDIDO mientras la batería se está
cargando.

3. El indicador de estado de carga se APAGA cuando la batería está completamente cargada.
2 x 3.7V 1050 mAh baterías incluidas
* Tiempo de carga: 3,5 horas
* Asegúrese de que la cámara esté apagada durante la carga.
* Cargue sólo con un cargador de 5V 1A .
* Retire la batería antes de utilizarla como dash cam (cámara de salpicadero).
* No la guarde a temperaturas superiores a 140°F/60°C.
* No la desmonte, golpee, dañe o queme.
* No utilice baterías hinchadas.
* No vuelva a usar la batería si se ha sumergido en agua.
* No tire la cámara o la batería a la basura; deséchela en un lugar autorizado.
Conexión a la app Wi-Fi
La app Wi-Fi le permite gestionar su cámara de forma remota, utilizando un smartphone o
una tableta. Esta app le ofrece un control total de su cámara, vista previa en tiempo real,
reproducción y uso compartido de contenido seleccionado, y mucho más.

Descargue la app Nilox V1 Flip a su smartphone o tableta desde Google Play o Apple Store.
Pulse el botón de Encendido/Modo para encender la cámara. Asegúrese de que la conexión
Wi-Fi este activa en el menú Ajustes. Pulse el botón ARRIBA/Wi-Fi para activar la conexión
Wi-Fi.
Entre los ajustes Wi-Fi de su smartphone o tableta, conéctese a la red llamada "Nilox V1 Flip"
seguida de una serie de números.
Introduzca la contraseña "12345678".
Rango de frecuencia Wi-Fi: 2,4 Ghz
Acceda a la app Nilox V1 Flip en su smartphone o tableta.
* Pulse y mantenga pulsado el botón ARRIBA/Wi-Fi para apagar la conexión Wi-Fi.
La app Nilox V1 Flip es compatible con los smartphones y las tabletas que se enumeran a
continuación:
Apple iOS
*iPhone5, 5s, 6 (plus), 6s (plus), 7 (superior a IOS9)
*iPhone Air & Mini (superior a IOS9)
Androide
*Dispositivos Android 4x Quad-Core

INSTRUCCIONES MEDIOAMBIENTALES

Este producto contiene sustancias que pueden dañar el medio ambiente y la salud humana si no se eliminan adecuadamente. Por lo tanto, le proporcionamos la siguiente información para evitar la liberación de estas sustancias y optimizar el uso de los recursos naturales. Los productos eléctricos y electrónicos no deben desecharse como basura doméstica normal, sino que deben recogerse y tratarse adecuadamente. El símbolo del contenedor de basura tachado en el producto y en esta página le recuerda que debe desechar el producto correctamente al final de su vida útil. Esto impide que el tratamiento incorrecto de las sustancias contenidas en estos productos, o el uso inadecuado de partes de los mismos, tenga consecuencias perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. Además, puede contribuir a la recuperación, reciclaje y reutilización de muchos de los materiales que componen estos productos. Es por ello que los fabricantes y distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos organizan ellos mismos la recogida y eliminación adecuadas de los aparatos eléctricos y electrónicos. Al final de la vida útil del producto, póngase en contacto con su distribuidor para obtener instrucciones acerca de la eliminación.

Al comprar este producto, el distribuidor le informará de la posibilidad de sustituir un dispositivo antiguo por uno nuevo, siempre que el tipo de producto y sus funciones sean las mismas. Si las dimensiones no superan los 25 cm, los equipos eléctricos y electrónicos pueden ser devueltos sin ninguna obligación de comprar un producto equivalente. La eliminación del producto de cualquier otro modo estará sujeta a las sanciones previstas por la ley y en vigor en el país en el que se elimine dicho producto. Además, recomendamos las siguientes medidas para
proteger el medio ambiente: reciclaje del embalaje interior y exterior suministrado con el producto y eliminación adecuada de las baterías usadas (si están contenidas en el producto). Con su ayuda, podemos reducir la cantidad de recursos naturales utilizados en la producción de equipos eléctricos y electrónicos, minimizar el uso de vertederos y mejorar la calidad de vida evitando la liberación de sustancias potencialmente peligrosas al medio ambiente.

El producto contiene una batería que podría ser reemplazada durante la vida útil del mismo. Al final de su vida útil (es decir, cuando ya no se pueda cargar), deseche adecuadamente la batería contenida en el producto colocándola en el correspondiente contenedor de recogida de baterías, separada de los residuos genéricos indiferenciados.

La recogida y el reciclaje de las baterías contribuyen a la laproteección del medio ambiente y a la conservación de los recursos naturales, permitiendo la recuperación de materiales valiosos.indiferenciados. La recogida y el reciclaje de las baterías contribuyen a la protección del medio ambiente y a la conservación de los recursos naturales, permitiendo la recuperación de materiales valiosos.

El período de validez de la garantía para los consumidores, es decir, quienes adquieren el producto con fines ajenos a su propia actividad profesional o empresarial, es de 2 años a partir de la entrega según las condiciones que impone la ley. Para los compradores que adquieran como personas jurídicas es de1 año a partir de la entrega del bien según las condiciones que impone la ley.
La garantía sobre la batería es de 6 meses, independientemente del tipo de consumidor que adquiera el producto.
La garantía es válida en caso de que el producto presente un defecto de fábrica o un defecto en los materiales.
El comprador no tiene derecho a garantía en los siguientes casos:
- falta de la prueba de compra (factura o recibo).
- intentos no autorizados de reparación de partes hardware y de la pantalla y/o modificaciones o uso de software diverso respecto al instalado;
- uso de accesorios o elementos no en dotación con el producto;
- usura normal del producto;
- daños accidentales y caídas. - uso de accesorios o elementos no en dotación con el producto;
- usura normal del producto;
- daños accidentales y caídas.

El fabricante, Exhibo S.p.A., declara que Action Cam V1 FLIP cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE puede descargarse en www.nilox.com

Las especificaciones en este documento pueden variar sin previo aviso. Exhibo S.p.A. se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso.
Nilox® es una marca comercial propiedad de Esprinet S.p.A.
Distribuido por Esprnet S.p.A.
Exhibo S.p.A. via Leonardo da Vinci 6 20854- Vedano al Lambro (MB) ITALIA

Hecho en China

Manual de instruÇoes

NXACV1FLIP01
www.nilox.com

Estimado cliente,
Obrigado por escolher Nilox V1 FLIP. Temos certeza de que proteger o meio ambiente é tão importante para você quanto para nós, e é por isso que criamos este manual do usuário digital que você pode baixar escaneando o código QR neste guia.
Convidamo-lo a lê-lo atentamente para obter a máxima segurança e facilidade de utilização do seu produto. Desejamos-lhe muita diversão com a sua câmera de ação Nilox!

@niloxofficial

ÍNDICE DE CONTEÚDO

ADVERTÊNCIAS
INTRODUÇÃO
SUGESTÕES
LIGAR E DESLIGAR
BATERIA
CONEXÃO COM O APLICATIVO Nilox V1 Flip
INSTRUÇÕES AMBIENTAIS
GARANTIA

ADVERTÊNCIAS
- Manter o dispositivo num local seguro, evitando sempre deixá-lo cair.
- Não posicionar objetos pesados sobre a câmara.
- Manter o dispositivo longe de qualquer outro objeto com forte interferência magnética, como máquinas elétricas, a fim de evitar que ondas de rádio potentes possam danificar o produto e afetar a qualidade do som ou da imagem.
- Manter a câmara afastada de água e de líquidos (a menos que possua capa impermeável).
- Isso pode causar o mau funcionamento da câmara.
- Não expor o produto diretamente a temperaturas elevadas, que superem 55 °C.
- Recomendamos usar cartões micro SD de alta qualidade para obter resultados perfeitos.
- Uma vez inseridos na câmara, antes de usar formatar os cartões de memória micro SD, micro SDHC e micro SDXC e reiniciar a câmara após a formatação.
- Não posicionar os cartões micro SD ao lado de objetos intensamente magnéticos, a fim de evitar erros ou a perda de dados.
- Bateria de íões de lítio. Perigo de explosão se for substituí da por um tipo errado de bateria.
.

Em caso de superaquecimento, fumo intenso ou odor desagradável provenientes do
dispositivo, desligá-lo imediatamente da tomada elétrica a fim de prevenir a origem de
incêndios perigosos.
Manter longe do alcance das crianças durante a recarga.
Não usar a câmara quando estiver quase descarregada.
Não usar a câmara enquanto estiver em carga.
Conservar o dispositivo num local fresco, seco e sem poeira.
Não tentar abrir o alojamento da câmara ou modificá-lo de qualquer forma; caso contrário,a garantia cadua.

INTRODUÇÃO
A câmara"Nilox V1 FLIP"é um dispositivo de gravação de vídeo em movimento, digital e de alta definição. O dispositivo oferece uma ampla gama de funções para efetuar a gravação digital de vídeos, tirar fotografias e gravar áudio, com um amplo ecrã e bateria removível.
Perfeita para a gravação de vídeos no automóvel, de desportos ao ar livre, para a segurança doméstica, para mergulho e muitas outras atividades similares. Um dispositivo que permite aproveitar cada momento capturando-o sempre e onde quer que seja.

DATOS ESENCIALES



①Objetiva
②Ecrã de 2.0 polegadas
③Indicador luminoso Funcionamento
④Indicador Recarga
⑤Tecla Ligar/Modo
⑥Tecla Baixo/Wi-Fi
⑦Tecla Obturador
⑧Entrada Bateria/Cartão Micro SD
⑨Furo parafuso
⑩Type -C
⑪ Microfone

Sugestões:
* Para gravar um vídeo ou tirar uma fotografia de qualidade cristalina, remover a película de proteção da objetiva presente na capa impermeável antes de usar.
* Para garantir a impermeabilidade, certificar-se de que a capa impermeável esteja bem selada antes de usar. Se a junta de silicone branca não for capaz de selar em maneira correta, não usar mais a capa impermeável.
* Enxugar o dispositivo logo após o uso, caso contrário o botão metálico da capa impermeável pode enferrujar, reduzindo a impermeabilidade.
* A capa impermeável é um produto delicado, portanto recomendamos, com base no ambiente e na frequência de utilização, substituí-la com prontidão.
* Quando utilizar a câmara com a capa impermeável e a baixa temperatura, como no inverno, durante dias chuvosos, debaixo de água e assim por diante, deve realizar o tratamen to antiembaciamento, para evitar vídeos desfocados.
Ligar:
Manter premido o botão Ligar/Modo por alguns segundos para ligar o ecrã.

Desligar:
Manter premido o botão Ligar/Modo por alguns segundos para desligar o ecrã.

VISÃO GERAL
Ligar a câmara e premir repetidamente o botão Ligar/Modo para rotar os modos e as
configurações da câmara. Os modos aparecem na seguinte ordem:



Premir repetidamente o botão Ligar/Modo para aceder ao menu Configurações, usar o botão
CIMA ou BAIXO para rolar as várias opções, e premir o botão Ok/Obturador para selecionar a opção pretendida.
Saída:
Premir o botão Obturador para sair

Para iniciar a gravação:
Premir o botão Ok/Obturador. O indicador luminoso de estado é uma bolinha vermelha no ecrã piscam durante a gravação

Para tirar uma foto padrão:
Premir o botão Ok/Obturador. A câmara emite o correspondente som.

GRAVAÇÃO/MICRO CARD
Esta câmara é compatível com micro SD com capacidade (selecionada) 8GB,16GB,32GB,64GB, cartão de memória micro SDHC e micro SDXC. Usar um cartão micro SD com velocidade mínima de CLASSE 10 (80M/S). Recomendamos usar um cartão de memória de qualidade,a fim de garantir a máxima fiabilidade durante atividades com vibrações elevadas.

Conselho:
formatar os cartões de memória micro SD, micro SDHC e micro SDXC, assim que forem inseridos na câmara, antes do uso e reiniciar a câmara após a formatação.

Carregar a bateria
Para carregar a bateria
1. Ligar a câmara à um computador ou à uma tomada USB com cabo USB incluído.
2. O indicador luminoso do estado de recarga fica ACESO durante o carregamento da bateria.
3. O indicador luminoso do estado de recarga APAGA quando a bateria estiver totalmente carregada.
* 2 baterias 3.7V 1050 mAh incluídas
* Tempo de recarga: 3,5 horas
* Certificar-se de que a câmara esteja desligada quando estiver em recarga.
* Recarregar exclusivamente com um carregador de baterias de 5V 1A.
* Remover a bateria antes de usá-la como dash cam (câmara de trânsito).
* Não conservar a uma temperatura superior a 140°F/60°C.
* Não desmontar, bater, danificar ou incendiar.
* Não usar baterias inchadas.
* Parar de usar a bateria após ser imersa em água.
* Não jogar a câmara ou a bateria entre os resíduos; eliminar junto a um centro de coleta autorizado.

Ligação à aplicação Wi-Fi

A aplicação Wi-Fi permite controlar a câmara à distância, utilizando um smartphone ou um tablet. Essa aplicação permite o controlo total da câmara, a pré-visualização ao vivo, a reprodução e a partilha do conteúdo selecionado e muito mais.

Descarregar a aplicação Nilox V1 Flip no smartphone no tablet por meio do Google Play ou por meio da Apple Store.
Premir o botão Ligar/Modo para acender a câmara.
Certificar-se de que o Wi-Fi esteja ativo no menu Configurações.Premir o botão CIMA/Wi-Fi para ativar o Wi-Fi.
Dentre as configurações do Wi-Fi do seu smartphone ou tablet, realizar a ligação à rede denominada"Nilox V1 Flip" seguida por uma série de números.
Inserir a palavra-passe "12345678"
Gama de frequência do Wi-Fi: 2,4 Ghz
Aceder à aplicação Nilox V1 Flip no seu smartphone ou tablet.

*premir e manter premido o botão CIMA/Wi-Fi para desligar o Wi-Fi.

A aplicação Nilox V1 Flip é compatível com smartphone e tablet listados abaixo:
Apple iOS
*iPhone5, 5s, 6 (plus), 6s (plus), 7 (superior a IOS9)
*iPhone Air & Mini (superior a IOS9)

Android
*Dispositivos Android 4x Quad-Core

INSTRUÇÕES PARA A CONDUTA AMBIENTAL

Este produto contém substâncias que podem ser prejudiciais para o ambiente e a saúde humana se não forem eliminadas de maneira correta. Portanto, fornecemos as seguintes informações a fim de prevenir que tais substâncias sejam dispersadas e otimizar o uso dos recursos naturais.

Os produtos elétricos e eletrónicos não devem ser eliminados entre os normais resíduos domésticos, devem ser coletados e tratados de maneira adequada e correta.
O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz, presente no produto e nesta página, significa que é necessário eliminar o produto de maneira adequada no final da sua vida útil.
Deste modo é possível evitar que o tratamento não específico das substâncias contidas nesses produtos, ou o uso inadequado de partes do mesmo, possa causar consequências prejudiciais ao ambiente e à saúde humana. Além disso, você pode contribuir para a recuperação, reciclagem e reutilização de muitos materiais que compõem esses produtos.
Por esse motivo, os fabricantes e os distribuidores de equipamentos elétricos e eletrónicos organizam a coleta adequada e a eliminação dos mesmos em modo autónomo. No final da vida útil do produto, contactar o revendedor para receber instruções sobre a eliminação.
Aquando da compra deste produto, o distribuidor informa sobre a possibilidade de substituir
o dispositivo antigo por um novo, desde que o tipo de produto e as suas funções sejam iguais.
Se o tamanho não superar 25 cm, o equipamento elétrico e eletrónico pode ser restituído sem qualquer obrigação de compra de um produto equivalente.

A eliminação do produto em qualquer outro modo está sujeita às penalidades previstas pela lei em vigor no país onde o produto é eliminado. Além disso, recomendamos que adote as seguintes medidas para proteger o ambiente: reciclagem da embalagem interna e externa fornecida com o produto e eliminação correta das baterias usadas (se estiverem contidas no produto). Com a sua ajuda podemos reduzir a quantidade de recursos naturais usados no fabrico de equipamento elétrico e eletrónico, reduzir ao mínimo o uso de aterros sanitários, impedindo a libertação de substâncias potencialmente perigosas no ambiente.

O produto contém uma bateria que pode ser substituída durante o período de vida útil do mesmo. Eliminar de maneira correta a bateria contida no produto no final da sua vida útil (ou seja, quando não puder ser mais carregada), colocando-a num contentor adequado de coleta de baterias, separado dos resíduos gerais indiferenciados. A coleta e a reciclagem ajuda a proteger o ambiente e os recursos naturais, permitindo a recuperação de materiais preciosos.

Garantia (Validade e Limitações)
- O período de validade da garantia para os consumidores, ou seja, aqueles que adquirem para fins não relacionados à sua atividade profissional ou comercial, é de 2 anos a contar da entrega nas condições legais. Para os compradores que adquirem com NIF para fins relacionados à sua atividade profissional, é de 1 ano a contar da entrega nas condições legais)
- A garantia da bateria é de 6 meses independentemente do tipo de consumidor que compra o produto.
- A garantia é válida se o produto apresentar um defeito de fábrica ou um defeito de material. O comprador não tem direito à garantia nos seguintes casos:
- ausência do recibo de compra (fatura ou recibo).
- tentativas de reparo de peças de hardware e ecrã não autorizadas e/ou alterações ou uso de software diferente daquele instalado;
- uso de acessórios ou de elementos não fornecidos com o produto;
- desgaste normal do produto;
- danos acidentais e quedas.

O fabricante, Exhibo S.p.A. declara que Action Cam V1 FLIP está em conformidade com a
diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade UE pode ser
descarregado no endereço www.nilox.com
As especificações presentes neste documento podem variar sem pré-aviso. A Exhibo S.p.A.
reserva-se o direito de alterar o produto sem pré-aviso.

Nilox® é uma marca registrada da Esprinet S.p.A.
Distribuído por Esprinet S.p.A.

Produzido e Importado por Exhibo S.p.A. via Leonardo da Vinci 6 20854-Vedano al Lambro (MB)
ITÁLIA

Feito na China

Manual d´instruction

NXACV1FLIP01
www.nilox.com

Cher client,
Merci d'avoir choisi Nilox V1 FLIP. Nous sommes convaincus que la protection de l'environnement est aussi importante pour vous que pour nous, c'est pourquoi nous avons créé un manuel d'utilisation numérique que vous pouvez télécharger en scannant le code QR de ce guide.
Nous vous invitons à le lire attentivement pour obtenir un maximum de sécurité et de facilité d'utilisation de votre produit. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre caméra d'action Nilox !

@niloxofficial

INDEX DU CONTENU

CONSIGNES
INTRODUCTION
SUGGESTIONS
ALLUMER ET ÉTEINDRE
BATTERIE
CONNEXION AVEC L'APPLICATION Nilox V1 Flip
INSTRUCTIONS ENVIRONNEMENTALES
GARANTIE

CONSIGNES
- Protégez l'appareil photo contre les chutes et veillez à ne pas le faire tomber.
- Ne posez pas d'objets lourds sur la caméra.
- Conservez votre appareil loin des objets générant des champs magnétiques importants tels que les machines électriques afin d'éviter les ondes radio puissantes qui pourraient endommager le produit et affecter le son ou la qualité de l'image.
- Conservez la caméra à distance de l'eau et des liquides (à moins qu'elle ne soit équipée d'un caisson étanche). Cela risquerait de porter atteinte au fonctionnement de la caméra.
- Ne pas exposer le produit à des températures élevées supérieures à 55°C.
- Nous vous recommandons d'utiliser une carte mémoire micro SD de haute qualité pour obtenir de meilleurs résultats. Il est nécessaire, avant l'utilisation, de formater les cartes mémoire micro SD, micro SDHC et micro SDXC dans la caméra et de la redémarrer après le formatage.
- Ne placez pas votre carte mémoire micro SD à proximité d'objets fortement magnétiques afin d'éviter toute perte ou erreur de données.

- Batterie au lithium. Il existe un danger d'explosion si l'on utilise le mauvais type de batterie.
- Débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation en cas de surchauffe, de fumée ou s'il dégage de mauvaises odeurs afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Tenez-le hors de portée des enfants lorsqu'il est en charge.
N'utilisez pas la caméra lorsque le niveau de la batterie est faible.
- N'utilisez pas la caméra pendant qu'elle est en charge.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais, sec et non poussiéreux.utilise le mauvais type de batterie.
- Débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation en cas de surchauffe, de fumée ou s'il dégage de mauvaises odeurs afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Tenez-le hors de portée des enfants lorsqu'il est en charge.
N'utilisez pas la caméra lorsque le niveau de la batterie est faible.
- N'utilisez pas la caméra pendant qu'elle est en charge.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais, sec et non poussiéreux.
- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la caméra ni d'y apporter quelque modification que ce soit. La garantie sera nulle.

INTRODUCTION
Une action cam « Nilox V1 FLIP » est une caméra sportive numérique capable de filmer en haute définition. Elle offre une multitude de fonctions qui permettent de filmer des vidéos, prendre des photos, enregistrer du son et elle est aussi dotée d'un écran d'affichage et d'une batterie amovible. Elle est parfaite pour filmer à bord d'un véhicule, les sports en plein air, comme caméra de surveillance, pour la plongée et toute une série d'autres activités.
Elle vous permettra de profiter de chaque instant en capturant chaque image à tout moment et où que vous soyez.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

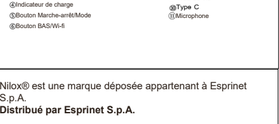

①Objectif
②Écran de 2.0 pouces
③Témoin de fonctionnement
④Indicateur de charge
⑤Bouton Marche-arrêt/Mode
⑥Bouton BAS/Wi-Fi
⑦Bouton obturateur
⑧Logement de la batterie/Micro SD
⑨ Trou de vis
⑩**Type C**
⑪Microphone

Suggestions :
* Pour des vidéo ou photos bien nettes, veuillez retirer la pellicule de protection de l'objectif du caisson étanche avant utilisation.
* Pour garantir l'imperméabilité, veuillez vous assurer que le caisson étanche est bien fermé avant d'utiliser l'appareil. Ne pas utiliser le caisson étanche si le joint blanc en silicone n'assure pas la fermeture hermétique correcte de ce caisson.
* Veuillez sécher immédiatement l'appareil après utilisation pour empêcher le bouton en métal du caisson étanche de rouiller car cela pourrait réduire l'herméticité
* Le caisson étanche est un produit délicat. C'est pourquoi, en fonction du milieu et de la fréquence à laquelle vous l'utilisez, nous vous recommandons de le remplacer à temps.
* Quand vous utilisez la caméra dans son caisson étanche e à basse température comme, par exemple, en hiver, les jours pluvieux ou sous l'eau, il est nécessaire de faire le traitement anti-buée pour éviter que les vidéos ne soient floues.

Allumer :
Appuyer sur le bouton marche-arrêt/mode pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume.

VUE D'ENSEMBLE
Allumez la caméra et appuyez plusieurs fois sur le bouton marche-arrêt/mode pour faire défiler les différents modes et paramètres. Les modes s'affichent dans l'ordre suivant:

REGLAGES
Appuyez plusieurs fois sur le bouton marche-arrêt/mode pour accéder au menu Réglages et utilisez le bouton Haut ou Bas pour faire défiler les différentes options ; appuyez sur le bouton.
Ok/obturateur pour sélectionner l'option de votre choix.
Sortir:
Pour sortir, appuyez sur le bouton obturateur.

Pour démarrer l'enregistrement :
Appuyez sur le bouton Ok/obturateur. Le voyant d'état ainsi qu'un point rouge clignoteront durant l'enregistrement.

Prendre une photo :
Appuyez sur le bouton Ok/obturateur. Vous entendrez le son de l'obturateur.

STOCKAGE/CARTES MÉMOIRES MICROS
Cette caméra est compatible avec des cartes mémoire micro SD,micro SDHC et micro SDXC dans la caméra avant utilisation. Redémarrez la caméra après le formatage.

Charger la batterie
Comment charger la batterie
1. Branchez la caméra à un ordinateur ou à une source d'alimentation au moyen du câble USB fourni.
2. Le témoin de chargement reste allumé pendant que la batterie est en cours de chargement.
3. Le témoin de chargement s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.
* 2 Batteries de 3.7 V 1050 mAh fournies
* Temps de charge : 3 heures et demi
* Assurez-vous que la caméra est bien éteinte lorsqu'elle est en charge.

Connexion à l'application Wi-Fi
L'application Wi-Fi vous permet de contrôler la caméra à distance depuis un smartphone ou une tablette. Elle permet de commander toutes les fonctions de la caméra à distance, l'aperçu en live, la lecture et le partage du contenu sélectionné et bien plus encore.
Téléchargez l'application Nilox V1 Flip sur votre smartphone ou tablette sur Google Play ou Apple App Store.
- Appuyez sur le bouton marche-arrêt/mode pour allumer la caméra.
- Assurez-vous que l'option Wi-Fi a bien été sélectionnée dans le menu des paramètres de la caméra.
- Appuyez sur le bouton Haut/Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
- Allez dans les paramètres Wi-Fi de votre smartphone ou tablette et connectez-vous au réseau "Nilox V1 Flip" suivi d'une série de chiffres.
- Entrez le mot de passe "12345678"
- Bande de fréquence Wi-Fi : 2,4 Ghz
- Ouvrez l'application Nilox V1 Flip sur votre smartphone ou tablette.
* appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton Haut/Wi-Fi pour désactiver le Wi-Fi.
L'application Nilox V1 Flip est compatible avec les smartphones et tablettes énumérés ci-dessous :

Pour Apple IOS
* iPhone 5, 5s, 6 (plus), 6s (plus), 7 (supérieur à IOS9)
* iPhone Air & Mini (supérieur à IOS9)
Pour Android
* Dispositifs Android quadricœurs (quad-core)

CONSIGNES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ce produit peut contenir des substances qui peuvent être nuisibles à l'environnement et à la santé humaine s'il n'est pas éliminé correctement. C'est pourquoi nous vous fournissons les informations suivantes afin d'empêcher la pollution générée par ces substances et d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles. Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés comme des déchets ménagers mais ils doivent être collectés de manière à être correctement traités. Le pictogramme du bidon barré qui se trouve sur le produit et dans cette page indique la nécessité d'éliminer correctement le produit lorsqu'il est arrivé en fin de vie. Cela permet ainsi d'éviter qu'un traitement inapproprié des substances contenues dans ces produits ou qu'une mauvaise utilisation de ses parties entraînent des conséquences nuisibles sur l'environnement et la santé humaine.

De plus, cela contribue à la écupération, au recyclage et à la réutilisation de nombreux matériaux qui composent ces produits.
C'est la raison pour laquelle les fabricants et distributeurs d'Équipements Électriques et Électroniques (EEE) s'organisent pour la collecte et l'élimination des appareils. Lorsque le produit arrive en fin de vie, contactez votre revendeur pour connaître les modalités de collecte.
Au moment de l'achat de ce produit, votre revendeur vous informera également sur la possibilité de remplacer votre ancien appareil par un neuf, à condition qu'il s'agisse du même type de produit et que ses fonctions soient les mêmes. Si les dimensions ne dépassent pas 25 cm, l'EEE (Équipement Électrique et Électronique) pourra être rendu sans obligation d'achat d'un autre produit équivalent. Une élimination du produit non conforme aux consignes indiquées ci-dessus sera passible de sanctions prévues par les lois en vigueur dans le Pays où le produit est éliminé.
Nous vous recommandons également d'adopter les mesures suivantes pour le respect de l'environnement : recycler l'emballage interne et externe du produit fourni et éliminer correctement les batteriesusées (si elles sont contenues dans le produit). Avec votre aide il est possible de réduire la quantité de ressources naturelles utilisées pour la abrication d'EEE (Équipements Électriques etÉlectroniques), de diminuer l'utilisation des décharges
pour l'élimination des produits et d'améliorer la qualité de vie en évitant que des substances potentiellement dangereuses ne soient relâchées dans la nature.

Le produit contient une batterie susceptible d'être remplacée durant la vie utile du produit.
À la fin de son cycle de vie (c'est-à-dire quand il n'est plus possible de larecharger), la batterie contenue dans le produit doit être éliminée dans les conteneurs prévus à cet effet et non pas avec les déchets non-triés. La collecte et le recyclage des batteries contribuent à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources naturelles, ce qui permet la récupération de matières précieuses.

Garantie (validité et exclusions)
- La période de validité de la garantie pour les consommateurs, c'est-à-dire, toute personne qui achète à des fins autres que leur activité professionnelle ou d'entreprise, est 2 ans à compter de la délivrance du bien conformément aux dispositions de la loi. Pour les acheteurs qui achètent avec un code d'immatriculation à la TVA à des fins différentes de son activité professionnelle est 1 an à compter de la délivrance du bien conformément aux dispositions de la loi.
- La batterie est garantie 6 mois, indépendamment du type de consommateur qui achète le produit.
- La garantie du produit s'applique en cas de vice caché ou de matériaux défectueux. La garantie ne sera pas appliquée dans les cas suivants :
- absence de preuve d'achat (facture ou ticket de caisse).
- tentatives de réparations de pièces matérielles et de l'écran non autorisées et/ou de modifications ou d'utilisation d'un logiciel différent de celui qui est installé ;
- utilisation d'accessoires ou d'éléments non livrés avec le produit ;
- usure normale du produit ;
- dégât accidentel et en cas de chutes

Le fabricant, Exhibo S.p.A déclare que l'action cam V1 FLIP est conforme à la directive 2014/53/UE. Vous pouvez télécharger le texte complet de la déclaration de conformité européenne sur le site : www.nilox.com

Les spécifications sont susceptibles de faire l'objet de modifications sans préavis. Exhibo S.p.A. se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.

Nilox® est une marque déposée appartenant à Esprinet S.p.A.
Distribué par Esprinet S.p.A.

Exhibo S.p.A. via Leonardo da Vinci 6 20854-Vedano al Lambro (MB) ITALIE

Fabriqué en Chine

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

NXACV1FLIP01
www.nilox.com

Αγαπητέ πελάτη,
σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη φωτογραφική μηχανή Nilox V1 FLIP. Είμαστε βέβαιοι ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι τόσο σημαντική για εσάς όσο και για εμάς. Γι' αυτό αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό εγχειρίδιο χρήστη, που μπορείτε να κατεβάσετε σαρώνοντας τον κωδικό QR σε αυτόν τον οδηγό. Σας προτρέπουμε να το διαβάσετε προσεκτικά, για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη ασφάλεια και ευκολία χρήσης του προϊόντος σας. Σας ευχόμαστε να απολαύσετε τη φωτογραφική σας μηχανή δράσης Nilox!

@niloxofficial

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ NDEX
ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Nilox V1 Flip
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Φυλάξτε τη σε ασφαλές μέρος προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πτώσης.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στην κάμερα.
- Φυλάξτε τη σε απόσταση από τυχόν αντικείμενα που εκπέμπουν έντονα μαγνητικά πεδία, όπως ένα ηλεκτρικό μηχάνημα, προκειμένου να αποφευχθεί η παρεμβολή με ισχυρά ραδιοκύματα που μπορεί να βλάψουν το προϊόν και να επηρεάσουν την ποιότητα του ήχου ή της εικόνας.
- Φυλάξτε την κάμερα μακριά από νερό και υγρά (εκτός αν ε ίναι εξοπλισμένη με αδιάβροχη θήκη). Ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία της κάμερας.
- Μην εκθέτετε το προϊόν απευθείας σε υψηλές θερμοκρασίες πάνω από 55 ° C.
- Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε κάρτα micro SD υψηλής ποιότητας προς επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης micro SD, micro SDHC και micro SDXC που τοποθετείτε στην κάμερα πριν τη χρησιμοποιήσετε και επανεκκινήσετε την κάμερα μετά τη διαμόρφωση.
- Μην τοποθετείτε την κάρτα micro SD κοντά αντικείμενα που εκπέμπουν ισχυρά μαγνητικά πεδία προκειμένου να αποφεύγονται σφάλματα ή απώλειες δεδομένων.
- Μπαταρία λιθίου. Κίνδυνος έκρηξης εάν αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου
- Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, καπνισμού ή δυσάρεστης οσμής που προέρχεται από τη συσκευή, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Φυλάξτε τη μακριά από παιδιά κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα όταν το επίπεδο της μπαταρίας της είναι χαμηλό.
- Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα κατά τη διάρκεια της φόρτισής της.
- Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, καπνισμού ή δυσάρεστης οσμής που προέρχεται από τη συσκευή, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Φυλάξτε τη μακριά από παιδιά κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα όταν το επίπεδο της μπαταρίας της είναι χαμηλό.
- Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα κατά τη διάρκεια της φόρτισής της.
- Να αποθηκεύετε τη συσκευή σε δροσερό, στεγνό και καθαρό περιβάλλον.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη θήκη της κάμερας ή να την τροποποιήσετε με οποιονδήποτε
- Να αποθηκεύετε τη συσκευή σε δροσερό, στεγνό και καθαρό περιβάλλον.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη θήκη της κάμερας ή να την τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν αποκολληθεί κάποιο τμήμα της κάμερας, η εγγύηση θα ακυρωθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η κάμερα δράσης "Nilox V1 FLIP" είναι μια ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο υψηλής ευκρίνειας. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία κορυφαίων χαρακτηριστικών για ψηφιακή εγγραφή βίντεο, φωτογράφηση, καταγραφή ήχου με οθόνη και αποσπώμενη μπαταρία. Κατάλληλη για καταγραφή οχημάτων, υπαίθρια αθλήματα, ασφάλεια κατοικίας, καταδύσεις και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τις δραστηριότητες ενώ καταγράφετε κάθε σκηνή, οποτεδήποτε και οπουδήποτε

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

①ΦΑΚΟΣ
②Οθόνη 2,0 ιντσώ
③Φως λειτουργία
④Ένδειξη φόρτισης
⑤Ενεργοποίηση/Λειτουργία
⑥Κάτω/WIFI
⑦Λήψης
⑧Πόρτα της μπαταρίας/Micro SD
⑨Βίδα οπών
⑩Type-
⑪Μικρόφωνο

Συμβουλές:
* Προκειμένου να τραβήξετε ένα καθαρό βίντεο ή φωτογραφία, αποσυνδέστε την προστατευτική μεμβράνη του φακού του αδιάβροχου κελύφους πριν από τη χρήση.
* Για διασφάλιση της στεγανότητας, βεβαιωθείτε ότι το αδιάβροχο κέλυφος σφραγίζεται καλά πριν τη χρήση. Εάν ο λευκός δακτύλιος σιλικόνης του αδιάβροχου κελύφους δεν μπορεί να σφραγίσει καλά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το εν λόγω αδιάβροχο κέλυφος.
* Στεγνώστε το εγκαίρως μετά τη χρήση, διαφορετικά το αδιάβροχο μεταλλικό κουμπί του κελύφους θα σκουριάσει και θα επιφέρει μείωση της στεγανότητας
* Το αδιάβροχο κέλυφος είναι ευάλωτο προϊόν. Συνιστάται σθεναρά, ανάλογα με το περιβάλλον και τη συχνότητα χρήσης, να αντικαθίσταται το αδιάβροχο κέλυφος εγκαίρως.
* Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα με το αδιάβροχο κέλυφος σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας, όπως τον χειμώνα, σε μια βροχερή ημέρα, υποβρυχίως και ούτω καθεξής, εκτελέστε την αντιθαμβωτική διαδικασία για να αποφευχθεί η λήψη θολών βίντεο

ΓΕΙΑ ΣΑΣ
Συγχαρητήρια για τη νέα σας κάμερα! Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης θα σας βοηθήσει να μάθετε
τα βασικά της καταγραφής των πιο απίστευτων στιγμών της ζωής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης/Λειτουργίας για δευτερόλεπτα
έως ότου φωτιστεί η οθόνη.

Για απενεργοποίηση:
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης/Λειτουργίας για δευτερόλεπτα
έως ότου σβήσει η οθόνη

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Ενεργοποιήστε την κάμερα και πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Λειτουργίας
για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις της κάμερας. Οι λειτουργίες θα
εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά:

Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Ενεργοποίησης/Λειτουργίας έως ότου μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω ή Κάτω για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις διάφορες επιλογές και πατήστε το πλήκτρο OK/Λήψης για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.

Για να ξεκινήσετε την καταγραφή:
Πατήστε το πλήκτρο OK/Λήψης. Κατά την καταγραφή, θα αναβοσβήνει στην οθόνη η Φωτεινή
ένδειξη κατάστασης της κάμερας και μια Κόκκινη κουκκίδα

Για τη λήψη μιας φωτογραφίας:
Πατήστε το πλήκτρο OK/Λήψης. Η κάμερα θα εκπέμψει τον ήχο λήψης φωτογραφίας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ΚΑΡΤΕΣ MICRO
Αυτή η κάμερα είναι συμβατή με κάρτες micro SD, micro SDHC και micro SDXC,
χωρητικότητας 8GB, 16GB, 32GB, 64GB (επιλεγμένες κάρτες). Πρέπει να χρησιμοποιήσετε
μια κάρτα micro SD κατηγορίας ονομαστικής ταχύτητας τουλάχιστον CLASS 10 (80M/S).
Συστήνουμε τη χρήση επώνυμων καρτών μνήμης για μέγιστη αξιοπιστία σε δραστηριότητες
που ενέχουν συνθήκες έντονων δονήσεων

Συμβουλές: διαμορφώστε την κάρτα μνήμης micro SD, micro SDHC και micro SDXC που τοποθετείτε στην κάμερα πριν από τη χρήση.
Κάντε επανεκκίνηση της κάμερας μετά τη διαμόρφωση.

Για να φορτίσετε την μπαταρία
1. Συνδέστε την κάμερα σε υπολογιστή ή τροφοδοτικό USB με το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
2. Η λυχνία κατάστασης φόρτισης παραμένει αναμμένη καθ' όλη τη διάρκεια φόρτισης της μπαταρίας.
3. Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης φόρτισης θα σβήσει όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

*Περιλαμβάνονται 2 μπαταρίες 3.7V 1050 mAh
*Χρόνος φόρτισης: 3,5 ώρες
*Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι απενεργοποιημένη κατά τη φόρτιση.
*Φορτίστε μόνο με φορτιστή που έχει τάση εξόδου 5V.
*Αφαιρέστε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερα σε ταμπλό (αυτοκινήτου).
*Μην φυλάσσετε σε θερμοκρασίες άνω των 140°F/60°C.
*Μην αποσυναρμολογείτε, συνθλίβετε, καταστρέφετε ή απορρίπτετε σε φωτιά τη μπαταρία.
*Μη χρησιμοποιείτε τη μπαταρία εάν είναι διογκωμένη.

Ανοίξτε την εφαρμογή Nilox V1 Flip στο smartphone ή στο tablet σας

*πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Επάνω/Wi-Fi για να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi.
Η εφαρμογή Nilox V1 Flip είναι συμβατή με τα smartphone και tablet που αναφέρονται παρακάτω:

Για Apple iOS
*iPhone5,5s, 6(plus),6s(plus),7 (με λειτουργικό iOS 9 και νεότερο)
*iPhone Air και Mini (με λειτουργικό iOS 9 και νεότερο)

Για Android
*Συσκευές με τετραπύρηνο επεξεργαστή και λειτουργικό Android 4x (και νεότερο)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιέχει ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για το
περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, αν δεν απορριφθούν με ορθό τρόπο. Ως εκ τούτου,
σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες με σκοπό την αποτροπή της απελευθέρωσης των
εν λόγω ουσιών και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων. Τα ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στα συνήθη οικιακά απόβλητα αλλά
πρέπει να συλλέγονται κατάλληλα για να υποστούν σωστή επεξεργασία. Το σύμβολο του
διαγραμμένου κάδου που εμφανίζεται στο προϊόν και στη σελίδα αυτή υπενθυμίζει την ανάγκη
σωστής απόρριψης του προϊόντος στο τέλος της ζωής του. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποφευχθεί το ενδεχόμενο βλαβερών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία εξαιτίας μια μη εξειδικευμένης επεξεργασίας των ουσιών που περιέχονται σε αυτά τα προϊόντα ή της ακατάλληλης χρήσης μερών αυτών. Επιπλέον, μπορείτε να συμβάλλετε στην ανάκτηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση πολλών από τα υλικά που συνθέτουν αυτά τα προϊόντα.αποφευχθεί το ενδεχόμενο βλαβερών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία εξαιτίας μια μη εξειδικευμένης επεξεργασίας των ουσιών που περιέχονται σε αυτά τα προϊόντα ή της ακατάλληλης χρήσης μερών αυτών. Επιπλέον, μπορείτε να συμβάλλετε στην ανάκτηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση πολλών από τα υλικά που συνθέτουν αυτά τα προϊόντα.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κατασκευαστές και οι διανομείς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) οργανώνουν οι ίδιοι τη σωστή συλλογή και απόρριψη του εξοπλισμού. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για οδηγίες σχετικά με την απόρριψη. Κατά την αγορά αυτού του προϊόντος, ο διανομέας θα σας ενημερώσει για τη δυνατότητα αντικατάστασης της παλιάς σας συσκευής με μια νέα,
υπό τον όρο ότι ο τύπος του προϊόντος και οι λειτουργίες του να παραμείνουν οι ίδιες. Εάν οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 cm, ο ΗΗΕ (Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός) μπορεί να επιστραφεί χωρίς υποχρέωση αγοράς προϊόντος ισοδύναμης αξίας. Η απόρριψη του προϊόντος με οποιονδήποτε άλλον τρόπο υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας όπου διατίθεται το προϊόν. Επιπλέον, προτείνουμε την υιοθέτηση των ακόλουθων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος: ανακύκλωση της εσωτερικής και εξωτερικής συσκευασίας που συνοδεύει το προϊόν και ορθή απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών (εάν περιέχονται στο προϊόν). Με τη βοήθειά σας, μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητα των φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ΗΗΕ (Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού), να ελαχιστοποιήσουμε τη χρήση των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμάτων και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής, αποτρέποντας την απελευθέρωση δυνητικά επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον.

Το προϊόν περιέχει μια μπαταρία που θα μπορούσε να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ζωής του ίδιου του προϊόντος. Απορρίψτε τη μπαταρία που περιέχεται στο προϊόν σωστά στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής (δηλαδή, όταν δεν μπορεί πλέον να φορτιστεί) τοποθετώντας την σε κατάλληλο δοχείο διάθεσης μπαταριών ξεχωριστά από τα γενικά, αταξινόμητα απόβλητα.

Η συλλογή και η ανακύκλωση των μπαταριών συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση των φυσικών πόρων, επιτρέποντας την ανάκτηση πολύτιμων υλικών.

Εγγύηση (Ισχύς και Περιορισμοί)
- Η περίοδος ισχύος της εγγύησης για τους καταναλωτές, δηλαδή για τα άτομα που πραγματοποιούν μια αγορά για σκοπούς άσχετους με την επαγγελματική ή επιχειρηματική τους δραστηριότητα, είναι 2 έτη από την παράδοση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για όσους αγοράζουν με ΦΠΑ, για σκοπούς που σχετίζονται με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, 1 έτος από την παράδοση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Η εγγύηση για τη ανέρχεται στους 6 μήνες, ανεξάρτητα από τον τύπο του καταναλωτή που αγοράζει το προϊόν.
- Η εγγύηση ισχύει σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάζει εργοστασιακό ελάττωμα ή ελάττωμα των υλικών του. Ο αγοραστής δεν δικαιούται της εγγύησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- έλλειψη αποδεικτικού αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη).
- προσπάθεια μη εξουσιοδοτημένης επιδιόρθωσης μερών του υλισμικού και της οθόνης ή/και τροποποιήσεις στο λογισμικό ή χρήση λογισμικού διαφορετικού από αυτό που έχει
εγκατασταθεί•
- χρήση αξεσουάρ ή στοιχείων που δεν διατίθενται στη συσκευασία κατά την αγορά του προϊόντος•
- φυσιολογική φθορά του προϊόντος •
- τυχαία ζημιά και πτώσεις.

Ο κατασκευαστής, η Exhibo SpA, δηλώνει ότι η Action Cam V1 FLIP συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στη διεύθυνση www.nilox.com

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Exhibo SpA διατηρεί το
δικαίωμα να τροποποιεί το προϊόν χωρίς προειδοποίηση.

Διανέμεται από τη Esprinet S.p.A.
Exhibo S.p.A. via Leonardo da Vinci 6 20854-Vedano al Lambro (MB) ΙΤΑΛΙΑ
Κατασκευάζεται στην Κίνα

nilox

V1 FLIP

Bedienungsanleitung

NXACV1FLIP01
www.nilox.com

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,
danke, dass Sie sich für Nilox V1 FLIP entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihnen der Umweltschutz ebenso wichtig ist wie uns. Deshalb haben wir ein digitales Benutzerhandbuch erstellt, das Sie durch Scannen des QR-Codes in dieser Anleitung herunterladen können. Bitte lesen Sie es sorgfältig durch, um die maximale Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit Ihres Produkts zu gewährleisten. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Nilox Actioncam!

@niloxofficial

INHALTSINDEX

ANWEISUNGEN
EINFÜHRUNG
VORSCHLÄGE
EIN- UND AUSSCHALTEN
BATTERIE
VERBINDUNG MIT DER Nilox V1 Flip APP
UMWELTHINWEISE
GARANTIE

- Vor Stürzen und Fallenlassen schützen.
- Keine schweren Gegenstände auf der Kamera abstellen.
- Abstand zu Gegenständen mit starken Magnetfeldern, wie elektrischen Geräten, vermeiden, um zu verhindern, dass Funkwellen das Produkt beschädigen und die Ton- oder Bildqualität beeinträchtigen.
- Die Kamera von Wasser und anderen Flüssigkeiten fernhalten (sofern sie nicht durch ein wasserdichtes Gehäuse geschützt ist). Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen der Kamera kommen.
- Das Produkt keinen Temperaturen über 55 °C aussetzen.
- Für beste Ergebnisse wird die Verwendung einer hochwertigen Micro SD-Karte empfohlen.
- Die Micro SD-, Micro SDHC- und Micro SDXC-Speicherkarte vor der Verwendung in der Kamera formatieren und die Kamera nach dem Formatieren neu starten.
- Die Micro SD-Karte nicht in die Nähe von magnetischen Gegenständen bringen, um Datenfehler oder -verlust zu vermeiden.
- Lithium-Akku. Bei Einlegen eines falschen Akkus besteht Explosionsgefahr.
- Im Falle von Überhitzung, Rauchentwicklung oder ungewöhnlichen Geruch ist das Gerät sofort vom Stromnetz zu trennen, um Brandentwicklung zu vermeiden.
- Während des Ladevorgangs von Kindern fernhalten.
- Die Kamera nicht bei niedrigem Ladestand verwenden.
- Die Kamera nicht während des Ladevorgangs verwenden.
- Das Gerät an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort aufbewahren.
- Die Kamera nicht während des Ladevorgangs verwenden.
- Das Gerät an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort aufbewahren.
- Versuchen Sie nicht, das Kameragehäuse zu öffnen oder in irgendeiner Weise zu verändern, andernfalls erlischt die Garantie.

EINFÜHRUNG
Die Nilox V1 FLIP ist ein hochauflösendes digitales Gerät zur Aufnahme von Videos.
Sie verfügt über zahlreiche Funktionen im Bereich der digitalen Video-, Foto- und Audioaufnahme, ein Display und einen herausnehmbaren Akku. Bestens geeignet für Aufnahmen aus Fahrzeugen, bei Outdoor-Sportarten, im Bereich der Haussicherheit, beim Tauchen und ähnlichen Aktivitäten. Genießen Sie jeden Moment und nehmen Sie dabei jede Szene auf, jederzeit und überall

GRUNDLAGEN

①Objektiv
②2.0-Zoll-Display
③Status-Leuchte
④Auflade-Leuchte
⑤An-/Aus-/Modus-Taste
⑥Abwärts-/WIFI-Taste
⑦Auslöser
⑧Batterieklappe/Micro SD
⑨Gewinde
⑩Type-C
⑪Mikrofon

Tipps:
* Um scharfe Videos oder Fotos aufzunehmen, vor der Verwendung die Linsenschutzfolie vom wasserdichten Gehäuse entfernen.
* Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, überprüfen Sie bitte vor der Verwendung, dass das wasserdichte Gehäuse dicht ist. Wenn die weiße Silikondichtung des wasserdicht en Gehäuses nicht gut anliegt, das wasserdichte Gehäuse nicht mehr verwenden.
* Bitte trocknen Sie das Gerät nach dem Gebrauch ab, da sonst der Metallknopf des wasserfesten Gehäuses rostet, was die Wasserdichtigkeit verringert.
* Das wasserdichte Gehäuse ist empfindlich, daher empfehlen wir Ihnen dringend, das Gehäuse je nach Nutzungsumgebung und -häufigkeit hin und wieder auszutauschen.
* Wenn Sie die Kamera mit dem wasserdichten Gehäuse bei niedrigen Temperaturen, wie zum Beispiel im Winter, an Regentagen, unter Wasser oder in ähnlichen Situationen verwenden, führen Sie bitte die Antibeschlag-Behandlung durch, um ein verschwommenes Video zu vermeiden.

Anschalten:
Drücken Sie die An-/Aus-/Modus-Taste einige Sekunden lang, bis sich das Display einschaltet.

Tipps:
* Um scharfe Videos oder Fotos aufzunehmen, vor der Verwendung die Linsenschutzfolie vom wasserdichten Gehäuse entfernen.
* Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, überprüfen Sie bitte vor der Verwendung, dass das wasserdichte Gehäuse dicht ist. Wenn die weiße Silikondichtung des wasserdicht en Gehäuses nicht gut anliegt, das wasserdichte Gehäuse nicht mehr verwenden.
* Bitte trocknen Sie das Gerät nach dem Gebrauch ab, da sonst der Metallknopf des wasserfesten Gehäuses rostet, was die Wasserdichtigkeit verringert.
* Das wasserdichte Gehäuse ist empfindlich, daher empfehlen wir Ihnen dringend, das Gehäuse je nach Nutzungsumgebung und -häufigkeit hin und wieder auszutauschen.
* Wenn Sie die Kamera mit dem wasserdichten Gehäuse bei niedrigen Temperaturen, wie zum Beispiel im Winter, an Regentagen, unter Wasser oder in ähnlichen Situationen verwenden, führen Sie bitte die Antibeschlag-Behandlung durch, um ein verschwommenes Video zu vermeiden.

Anschalten:
Drücken Sie die An-/Aus-/Modus-Taste einige Sekunden lang, bis sich das Display einschaltet.

Ausschalten:
Drücken Sie die An-/Aus-/Modus-Taste einige Sekunden lang, bis sich das Display ausschaltet.

ÜBERSICHT
Schalten Sie die Kamera AN und drücken Sie wiederholt die An-/Aus-/Modus-Taste , um zu den unterschiedlichen Kameramodi und Einstellungen zu gelangen. Die Modi werden in dieser Reihenfolge angezeigt:

EINSTELLUNGEN
Drücken Sie die An-/Aus-/Modus-Taste , um in das Menü Einstellungen zu gelangen, verwenden Sie dann die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, um die verschiedenen Optionen aufzurufen, bestätigen Sie mit derAuslöse/Auswahl-Taste die gewünschte Option

Um die Aufnahme zu starten:
Drücken Sie den Auslöser (Auslöse-/Auswahl-Taste). Die Statusleuchte der Kamera und ein roter Punkt auf dem Display blinken während der Aufnahme

Um ein Foto aufzunehmen:
Drücken Sie den Auslöser (Auslöse-/Auswahl-Taste). Die Kamera wird einen Auslöseton abgeben.

SPEICHER/MIKROKARTEN
Die Kamera ist kompatibel mit Micro SD-,Micro SDHC- und Micro SDXC-Speicher Karten mit einer (ausgewählten) Speicherkapazität von 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB. Sie müssen eine Mikro-SD-Karte mit einer Geschwindigkeit mindestens der Klasse 10 (80M/S) verwenden.
Für höchste Zuverlässigkeit bei vibrationsintensiven Aktivitäten empfehlen wir die Verwendung.

Tipps:
Die Micro SD-, Micro SDHC- und Micro SDXC-Speicherkarte vor der Verwendung in der Kamera formatieren.
Starten Sie die Kamera nach dem Formatieren neu.

Aufladen des Akkus
1. Verbinden Sie die Kamera über das mitgelieferte USB-Ka bel mit einem Computer oder einem USB-Netzteil.
2. Während des Ladevorgangs des Akkus leuchtet das Statuslicht auf.
3. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt das Statuslicht.
* 2 Akkus 3,7 V 1050 mAh im Lieferumfang enthalten
* Ladezeit: 3,5 Stunden
* Stellen Sie sicher, dass die Kamera während des Ladevor gangs ausgeschaltet ist.
* Nur mit Aufladegerät mit 5 V 1A Ausgang laden.
* Vor der Verwendung als Dashkamera den Akku entfernen.
* Nicht bei Temperaturen über 140 °F/60 °C aufbewahren.
* Nicht zerlegen, einquetschen, beschädigen oder verbrennen.
* Keinen aufgeblähten Akku verwenden.
* Den Akku nicht mehr verwenden, wenn er in Wasser getaucht wurde.
* Die Kamera oder den Akku nicht im Hausmüll, sondern fachgerecht bei einer Sammelstelle entsorgen

Verbindung mit der Wi-Fi App
Mithilfe der Wi-Fi App können Sie Ihre Kamera über ein Smartphone oder Tablet steuern. Die Funktionen umfassen die vollständige Kamerasteuerung, LIVE-Vorschau, Wiedergabe, das Teilen ausgewählter Inhalte und vieles mehr.
Laden Sie die Nilox V1 Flip App aus Google Play oder dem Apple App Store auf Ihr Smartphone oder Ihr Tablet.
Drücken Sie die An-/Aus-/Modus-Taste, um die Kamera anzuschalten.
Stellen Sie sicher, dass in den Einstellungen der Kamera Wi-Fi eingeschaltet ist.
Drücken Sie die Aufwärts/Wi-Fi-Taste, um das Wi-Fi einzuschalten.
Verbinden Sie sich in den Wi-Fi-Einstellungen Ihres Smartphones oder Tablets mit dem Netzwerk mit den Namen "Nilox V1 Flip...", gefolgt von mehreren Zahlen.
Geben Sie das Passwort "12345678" ein.
Wi-Fi-Frequenzbereich: 2,4 Ghz
Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die Nilox V1 Flip App.
* Drücken Sie die Aufwärts/Wi-Fi-Taste und halten sie gedrückt, um das Wi-Fi auszuschalten.
Die Nilox V1 Flip App ist mit den unten aufgeführten Smartphones und Tablets kompatibel:
Für Apple IOS
*iPhone5, 5s, 6(plus), 6s(plus), 7 (höher als IOS9)
*iPhone Air & Mini (höher als IOS9)

Für Android
*Android 4x Quad-Core Geräte

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Dieses Produkt kann Stoffe enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sein könnten, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Daher stellen wir
Ihnen die folgenden Informationen zur Verfügung, um der Freisetzung solcher Stoffe vorzubeugen und den Einsatz natürlicher Ressourcen zu optimieren. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den normalen Hausmüll gegeben, sondern müssen gesondert gesammelt werden, um sie fachgerecht entsorgen zu können. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt und dieser Seite erinnert daran, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Auf diese Weise können Sie verhindern, dass eine nicht fachgerechte Behandlung der in diesem Produkt enthaltenen Stoffe oder eine unsachgemäße Verwendung von Teilen davon zu Schäden für Umwelt und die menschliche Gesundheit führt. Darüber hinaus können Sie zur Verwertung, zum Recycling und zur Wiederverwendung vieler Materialien, aus denen diese Produkte bestehen, beitragen. Aus diesem Grund halten die Hersteller und Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten (EEE) eine entsprechende Sammlung und Entsorgung der Geräte vor. Am Ende der Lebensdauer des Produkts kontaktieren Sie bitte Ihren Händler, welcher Ihnen Hinweise für die Entsorgung geben wird. Beim Kauf des Produkts wird Ihr Händler Sie über die Möglichkeit informieren, Ihr altes Gerät durch ein neues zu ersetzen, sofern Art des Produkts und Funktionen gleichwertig sind. Elektro- und Elektronikgeräte (EEE) können ohne eine Kaufverpflichtung zurückgegeben werden, wenn sie kleiner als 25 cm sind.
Eine anderweitige Entsorgung des Produkts wird gemäß den geltenden Gesetzen des Landes,in dem das Produkt entsorgt wird, geahndet. Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen die folgenden Maßnahmen zum Schutz der Umwelt: Recycling der Innen- und Außenverpackung und ordnungsgemäße Entsorgung (eventuell in dem Produkt vorhandener) gebrauchter Batterien und Akkus. Mit Ihrer Hilfe können wir die Menge der natürlichen Ressourcen, die bei der Herstellung von EEE (Elektro- und Elektronikgeräten) verwendet werden, reduzieren, Deponieflächen für die Produktentsorgung minimieren und die Lebensqualität verbessern, indem die Freisetzung potenziell gefährlicher Stoffe in die Umwelt verhindert wird.

Produkt enthält einen Akku, der während seiner Lebensdauer eventuell ausgetauscht
werden könnte. Der Akku ist am Ende seiner Lebensdauer (wenn er nicht mehr aufgeladen
werden kann) ordnungsgemäß zu entsorgen, indem er zu einer geeigneten Sammelstelle
gebracht und nicht im Restmüll entsorgt wird. Das Sammeln und das Recycling von Batterien
und Akkus unterstützt den Schutz der Umwelt und die Erhaltung der natürlichen Ressourcen,
da auf diese Weise wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden können.

Gewährleistung (Gültigkeit und Einschränkungen)
- Die Gültigkeitsdauer der Gewährleistung für Verbraucher, die zu privaten Zwecken Käufe tätigen, die in keinem Zusammenhang mit ihrer beruflichen oder unternehmeri schen Tätigkeit stehen beträgt 2 Jahre ab Lieferung. Für gewerbliche Kunden, die zum Zwecke ihrer beruflichen Tätigkeit unter Angabe einer Mehrwertsteuernummer Käufe tätigen, 1 Jahr ab Lieferung.
- Die Gewährleistung für die Batterie beträgt 6 Monate, unabhängig davon, ob der Verbraucher das Produkt als privater oder gewerblicher Kunde erwirbt.
- Die Gewährleistung wird wirksam, wenn das Produkt einen Herstellung- oder Materialfehler aufweist. Der Käufer kann in den folgenden Fällen keine Gewährleis tungsansprüche geltend machen:
- Fehlender Kaufnachweis (Rechnung oder Quittung);
- nicht genehmigte Reparaturversuche an der Hardware oder am Display und/oder Änderungen oder Verwendung von anderer als der installierten Software;
- Verwendung von Zubehör oder Elementen, die nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten sind;
- normaler Verschleiß des Produkts;
- Schäden durch Unfälle oder Stürze.

Der Hersteller Exhibo S.p.A erklärt, dass Action Cam Nilox V1 FLIP der Richtlinie 2014/53/ UE entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter www.nilox.com heruntergeladen werden

Diese Angaben können ohne Ankündigung geändert werden. Exhibo S.p.A. behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an dem Produkt vorzunehmen.

Nilox® ist eine Marke von Esprinet S.p.A.

Vertrieb durch Esprinet S.p.A.

Produziert und Importiert von Exhibo S.p.A. Via Leonardo da Vinci 6 20854 Vedano al Lambro (MB) ITALY

Made in China